

# Пресс механический универсальный

Профессиональная серия



Паспорт модели:

**ПМУ-120 (КВТ)**

**ПМУ-240 (КВТ)**

[www.kvt.su](http://www.kvt.su)

## Назначение

Прессы механические универсальные **ПМУ-120 (КВТ), ПМУ-240 (КВТ)** предназначены для опрессовывания силовых медных, алюминиевых и алюмомедных наконечников и гильз по ГОСТ, а также наконечников и гильз **любых стандартов**.


## Комплект поставки

Пресс механический . . . . . 1 шт.  
Тканевая водозащитная сумка . . . . . 1 шт.  
Паспорт . . . . . 1 шт.

## Технические характеристики

Наименование	ПМУ-120	ПМУ-240
Профиль обжима	Клиновидный	
Диапазон сечений, мм <sup>2</sup>	10-120	10-240
Телескопические рукоятки	-	+
Длина, мм	615	690/980
Вес, кг	3,5	4,7

## Устройство, принцип и порядок работы

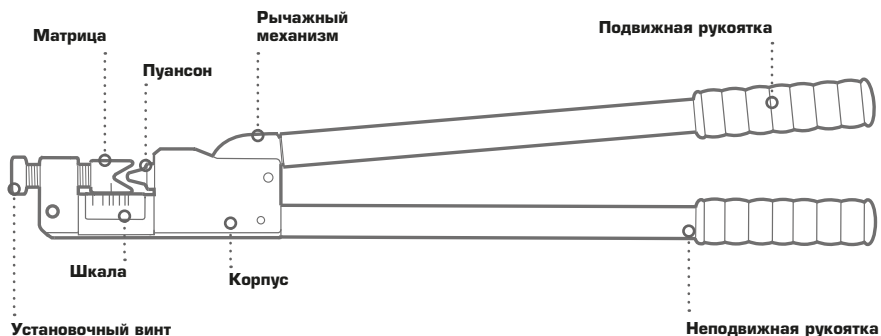


Пресс механический универсальный состоит из корпуса и рукояток. В рабочей зоне корпуса пресса установлены V-образная матрица и пуансон.


Настройка пресса на нужный типоразмер производится по шкалам расположенным на боковых сторонах. Шкалы рассчитаны на наконечники и гильзы, изготовленные по российским стандартам, однако инструмент

универсальный и может использоваться для опрессовки наконечников и гильз любых стандартов. Регулировка положения матрицы производится установочным винтом.

Усилие, приложенное к подвижной рукоятке, передается на пуансон, который вдавливается в опрессовываемое изделие. Матрица и пуансон формируют клиновидный профиль опрессовки.

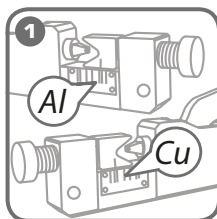

Для настройки пользуйтесь соответствующими шкалами для медных и алюминиевых изделий

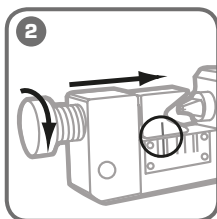

Вращением винта, совместите матрицу по риску с делением шкалы

Перед тем как начинать опрессовку убедитесь, что наконечник или гильза правильно подобраны по сечению и классу жилы используемого кабеля.

Секторные цельнотянутые жилы перед опрессовкой рекомендуется скруглить набором матриц **HM-300-C (КВТ)**.

В конце опрессовки выдержите некоторое время рукоятку в нижнем положении для формирования обжима.


Чрезмерное приложение усилия при фиксации рукояток может привести к их заклиниванию или поломке механизма фиксации.

При опрессовке наконечников отличных от ГОСТ настройку матрицы производите индивидуально.


Следите, чтобы при работе внутрь механизма инструмента и в зону опрессовки не попадали грязь, песок, камни и другие посторонние частицы.

При попадании грязи прочистите инструмент и смажьте подвижные узлы.


Не превышайте технические возможности инструмента. Применяйте его только по назначению.

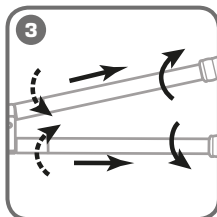


Для модели ПМУ-240 установите необходимую длину рукояток

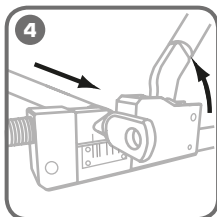

Поднимите подвижную рукоятку и установите изделие между матрицей и пуансоном

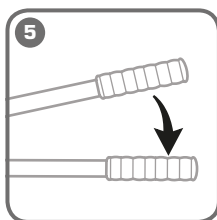

Постепенно прикладывая усилие к рукоятке, опрессуйте изделие

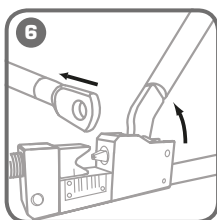

Поднимите рукоятку и извлеките изделие

## Меры безопасности

- Перед работой внимательно изучите паспорт инструмента.
- Берегите руки! Не помещайте пальцы во время работы в рабочую зону инструмента.
- Инструменты не предназначены для работы под напряжением! Убедитесь, что линия обесточена.

## Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в сумке, в сухом помещении.
- При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- При транспортировке не подвергайте ударам, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

## Правила гарантийного обслуживания

### Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок - 60 месяцев со дня продажи инструмента.

### Ремонт не является гарантийным в случае:

- нарушения работоспособности инструмента, связанного с несоблюдением условий по эксплуатации, порядку работы, хранения и транспортировки;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием изделия не по назначению;
- механических повреждений (трещины, изломы, смятия и др.), сказавшихся на работоспособности инструмента;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с попаданием посторонних предметов в механические узлы;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с естественным износом комплектующих, возникшего в результате частого интенсивного использования изделия (уплотнительные кольца и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с самостоятельным изменением конструкции изделия, ремонтом или заменой комплектующих;
- нарушения работоспособности инструмента, связанного с использованием неоговоренных в технических характеристиках изделия расходных материалов (гидравлическое масло и т.п.);
- нарушения работоспособности инструмента, возникшего по причинам не зависящим от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы и т.п.).

*Сохраняйте документы, прилагаемые к изделию при продаже (товарно-кассовый чек, паспорт инструмента).*

### Сервисный центр

г. Москва,  
ул. Электродная, 11, стр. 18,

Тел. (495) 660-53-35

### Сведения о приемке

Пресс механический  
**ПМУ-120 (КВТ)**  
**ПМУ-240 (КВТ)**

### Штамп ОТК

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.

Соответствует техническим условиям ТУ 4834-020-97284872-2006. Признан годным для эксплуатации.