

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные	2
Типы сред	2
Эксплуатационные ограничения	2
Описание гидроаккумулятора	3
Технические характеристики	4
Комплект поставки	4
Установка	5
Обслуживание	5
Возможные неисправности и способы их устранения	6
Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества	6
Правила утилизации	6
Гарантийные обязательства	6
Гарантийный талон	7

## Уважаемый покупатель!

**Благодарим Вас за выбор гидроаккумулятора «Oasis». Перед тем, как приступить к монтажу и эксплуатации, просим внимательно изучить данное руководство. В нем Вы найдете описание устройства, рекомендации по его монтажу и хранению, меры предосторожности.**

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации расширительного бака и для гарантийного ремонта.

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Гидроаккумулятор предназначен для:

- снижения вероятности появления гидроудара в системе;
- аккумулярования воды под давлением;
- обеспечения благоприятного режима работы насоса и увеличения его ресурса путем уменьшения частоты его включения;
- обеспечения запаса воды при отключении электроэнергии.

## ТИПЫ СРЕД

Гидроаккумулятор предназначен для чистой питьевой воды. Запрещается использовать для горючих, химически активных жидкостей, а также воды содержащей абразивные вещества и прочие твердые предметы, которые могут привести к износу мембраны.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ


1. Запрещается использовать гидроаккумулятор при максимальных значениях и перегрузках.
2. Гидроаккумулятор необходимо защищать от воздействия влаги и механических повреждений.

Нарушение требований безопасности влечет за собой угрозу для людей и угрозу для работы гидроаккумулятора. При неисполнении требований безопасности возможен отказ в возмещении ущерба или гарантийного обслуживании. Прежде чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что гидроаккумулятор был установлен и использовался правильно. Использование гидроаккумулятора не по назначению может привести к разрыву мембраны и отказу оборудования.

## ОПИСАНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Описание гидроаккумулятора

- 1 - стальной оцинкованный (или пластиковый) фланец, с резьбовым штуцером размером 1";
- 2 - стальной сварной, окрашенный порошковой краской с последующим оплавлением, сосуд, имеющий контрфланец (2a);
- 3 - сменная мембрана, изготовленная из EPDM бутилкаучука;
- 4 - воздушный клапан с колпачком из пластмассы;
- 5 - держатель мембраны (резьбовой штуцер с наружным размером  $\frac{3}{4}$ " и с внутренним  $\frac{1}{2}$ " );
- 6 - площадка для крепления поверхностного насоса;
- 7 - ножки гидроаккумулятора.

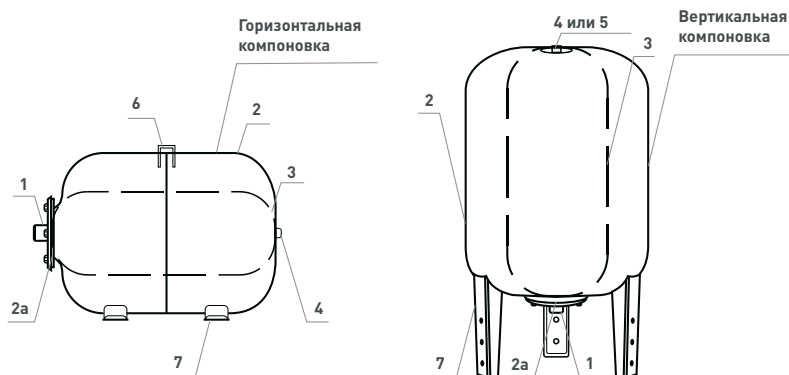

В исходном состоянии в гидроаккумулятор со стороны воздушного клапана закачан воздух до давления 1,5-2 атм. В рабочем состоянии со стороны штуцера фланца в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из мембраны при выключенном насосе и открытом водоразборном кране.

Если не стоит специальная задача накопления воды под давлением, то минимально необходимый объем гидроаккумулятора выбирается из условия ограничения количества включений насоса - поэтому это условие является определяющим. Установлено, что чем больше масса вращающихся частей насоса, тем более отрицательно влияет режим «пуск-остановка».

В системах водоснабжения используются поверхностные и погружные насосы. Поверхностные насосы по своей конструкции допускают большее количество включений в минуту, чем погружные, поэтому они нуждаются в меньших по объему гидроаккумуляторах. Гидроаккумуляторы горизонтальной (Г) компоновки рекомендованы для поверхностных насосов, поэтому имеют площадку для их крепления. При этом гидроаккумуляторы емкостью 24 литра предпочтительны для насосов мощностью до 1 кВт, гидроаккумуляторы емкостью 50 литров – для насосов мощностью свыше 1 кВт.

Для погружных насосов рекомендуются гидроаккумуляторы как горизонтальной (Г), так и вертикальной (В) компоновки. Гидроаккумуляторы емкостью 50 и 100 литров – для насосов мощностью до 1 кВт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА:

Модель	GV-8	GH-24N	GH-50N	GV-50N	GH-80N	GV-80N	GV-100N	GH-100N
Объем, л	8	24	50	50	80	80	100	100
Рабочее давление, бар	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5	1,5-6,5
Испытанное давление, бар	8	8	8	8	8	8	8	8
Предварительное давление, бар	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Температура воды, °С	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
Температура окружающей среды, °С	-30-60	-30-60	-30-60	-30-60	-30-60	-30-60	-30-60	-30-60
Материал бака	Углеродистая сталь							
Материал мембраны	EPDM (Полипропилен и диен)							
Толщина стенок бака, мм	0,85	0,85	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2
Размер изделия (ДхШхВ), мм	190*190*310	440*270*290	540*350*370	350*350*470	585*440*485	450*450*710	450*450*780	675*440*485
Вес нетто, кг	1,7	4	7	7	10	10	12,5	12,5
Вес брутто, кг	1,8	4,5	7,5	7,5	11	11	13,5	13,5

Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Гидроаккумулятор в сборе.....	1
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном.....	1
Тара упаковочная.....	1

## УСТАНОВКА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

### **ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ И ВВОД ГИДРОАККУМУЛЯТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!**

Гидроаккумулятор должен быть установлен в отапливаемом помещении, легкодоступном для обслуживания месте.

### **ВВОД ГИДРОАККУМУЛЯТОРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

1. Подключение гидроаккумулятора должно производиться только после промывания системы.
2. При монтаже гидроаккумулятора необходимо убедиться, что в него закачан воздух под давлением. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,2-0,5 атм меньше давления включения насоса. При большем давлении необходимо стравить воздух, при меньшем давлении, воздух следует подкачать обычным автомобильным насосом через воздушный клапан.

### **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА**

- Не допускайте замерзания воды в гидроаккумуляторе.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в гидроаккумулятор.
- При нарушении герметичности гидроаккумулятора обратитесь в сервисный центр.
- Не реже двух раз в год проверяйте давление воздуха в гидроаккумуляторе, слив предварительно воду из системы. Для этого необходимо отключить электропитание насоса, слить воду в самой нижней точке Вашей системы водоснабжения, затем проверить давление воздуха автомобильным манометром в пустом баке (без воды).
- При необходимости подкачайте воздух через воздушный клапан автомобильным насосом.
- Гидроаккумулятор не предназначен для монтажа/ввода в эксплуатацию лицами, не обладающими необходимым опытом или знаниями, детьми или лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

- При соблюдении всех правил и техники безопасности устройство не нуждается в обслуживании.
- При длительном бездействии гидроаккумулятора, а также в зимний период, его необходимо хранить в сухом помещении, предварительно слив из него всю воду.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправности	Возможные причины	Устранение
<b>Насос включается и отключается слишком часто</b>	Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе	Необходимо закачать воздух в гидроаккумулятор
	Повреждена мембрана Поврежден корпус	Обратиться в Сервисный центр
<b>Течь воды из воздушного клапана</b>	Повреждена мембрана	Обратиться в Сервисный центр
<b>Давление воздуха ниже нормы</b>	«Травит» воздушный клапан	Продуть клапан и подкачать воздух

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГОСТ И СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Все оборудование торговой марки «Oasis» проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке где вы приобрели это оборудование. Данное оборудование гидроаккумулятор для систем водоснабжения «Oasis» соответствует ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 2 года со дня продажи потребителю.

Гарантийные обязательства выполняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и инструкции по эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии четко, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с указанием серийного номера, модели, даты продажи, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.
2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне, в уполномоченных мастерских и пунктах сервисного обслуживания.
3. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - а) гарантийный талон утерян;
  - б) серийный номер изделия, указанный в гарантийном талоне, не соответствует номеру, указанному на изделии и имеются исправления в гарантийном талоне;
  - в) изделие эксплуатировалось с нарушением установленных требований указанных в Инструкции по эксплуатации;
  - г) изделие вышло из строя по вине владельца (механические повреждения, воздействие химических веществ, самостоятельный ремонт и т.п.).
4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
  - а) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
  - б) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - в) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
5. Гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое обслуживание и замену расходных материалов и запасных частей, пришедших в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы.
6. По истечении гарантийного срока ремонт производится на общих основаниях и оплачивается владельцем по тарифам, установленным продавцом (изготовителем).

Дата производства \_\_\_\_\_

Производитель: WENLING LEEYOO MACHINERY CO., LTD.  
Юр. адрес: South Industrial of Wenling, Zhejiang, China  
Импортер: ООО «Алюком Продакшн ГмбХ»  
Юр. адрес: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, проезд Бетонный, д. 6

### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца:

### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца:

### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца:



### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца:

### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца:

### Отрывной талон

Изделие:		Печать фирмы продавца:
Модель:		
Серийный номер:		
Срок гарантии:	<b>24 месяца</b>	
Дата продажи:		
Фирма-продавец:		
Адрес фирмы-продавца:		Подпись продавца: