


Автоматический стриппер

Профессиональная серия

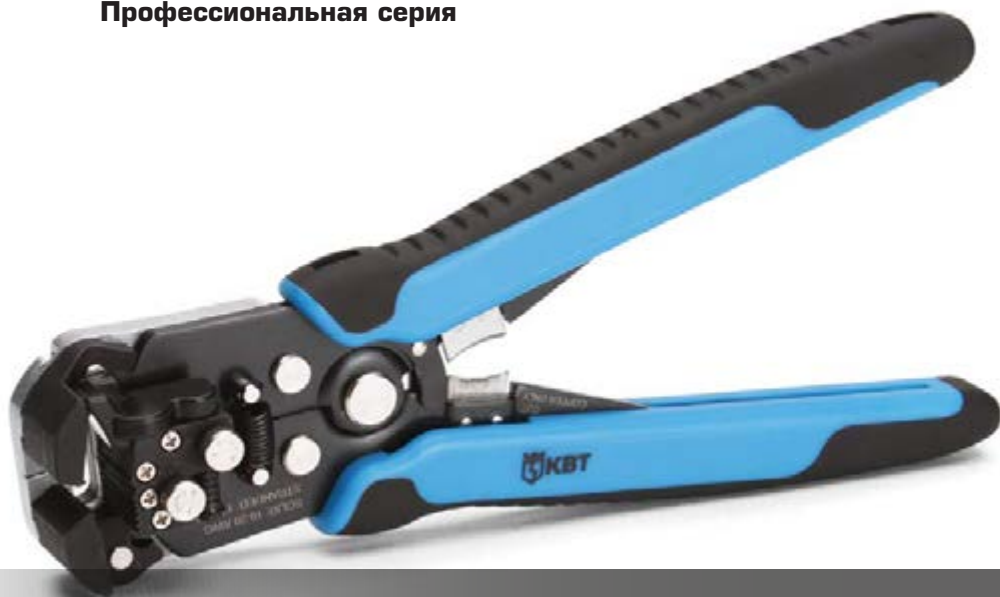

Паспорт модели:

WS-04A (KBT)

WS-04B (KBT)

WS-07 (KBT)

WS-08 (KBT)

WS-11 (KBT)

WS-12 (KBT)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Автоматический многофункциональный стриппер **WS-04A (KBT), WS-04B (KBT), WS-07 (KBT), WS-08 (KBT), WS-11 (KBT), WS-12 (KBT) «Ягуар»** предназначены для снятия изоляции с проводов

Стриппер 1 шт.
Упаковка (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Параметры	WS-04A	WS-04B	WS-07	WS-08	WS-11	WS-12
Диапазон сечений, мм ²	0.05-10	0.05-10	0.05-10	0.2-6.0	0.05-10	0.05-10
Модуль для резки проводов	+	+	+	«CutPro»	«CutPro»	«CutPro»
Направляющие модуля для резки	-	-	-	-	+	+
Резка проводов сечением, мм ²	до 10	до 10	до 10	до 6	до 10	до 10
Ширина захвата губок, мм	11	11	13	9	13	13
Окно для сброса изоляции	-	-	+	-	+	+
Регулятор длины снятия изоляции	+	+	+	-	+	+
Винт микронастройки	+	+	+	-	+	+
Длина, мм	205	205	205	195	205	205
Вес инструмента, г	320	350	340	245	340	350

Устройство и принцип работы



Стрипперы состоят из рукояток, прижимных губок, механизма микронастройки усилий прижима губок, возвратных пружин, а также дополнительных модулей для резки и опрессовки в зависимости от конкретной модели

Рукоятки нескользящие, со вставками из термопластрезины приводят в действие прижимные губки инструмента

Прижимные губки с одной стороны имеют зубчатую структуру для зажима и удержания жилы провода во время снятия изоляции, с другой стороны – ножи для надрезания изоляции провода и ее удаления

Винт микронастройки прижимных усилий губок служит для регулировки силы прижима губок на изоляции провода. Настройка

проводится в зависимости от сечения, либо в сторону увеличения усилий «+», либо в сторону уменьшения «-» во избежание повреждения жилы

Модули для резки бывают двух типов: обычный, который представляет собой скошенный участок металлической части полотна рукоятки и профессиональный модуль – “CutPro”, состоящий из двух прецизионно заточенных лезвий из нержавеющей стали, закрепленных на полотне рукоятки. У ряда моделей этот модуль оснащен направляющими, что позволяет избежать смещения лезвий и их врезания друг в друга

Возвратные пружины (2шт.) служат для возврата прижимных губок и рукояток в исходное положение



Модуль для опрессовки
WS-04A

Предназначен для опрессовки изолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм² (НКИ, НИК, НВИ, ГСИ, НШКИ, НШПИ, изолированных разъемов) и неизолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм² (ГМЛ, ГМЛ(о), ТМ, ТМЛ, ТМЛ(о), автоклемм)



Модуль для опрессовки
WS-04B

Предназначен для опрессовки втулочных наконечников типа НШВ, НШВИ сечением от 0.5 до 6.0 мм²



Модуль для опрессовки
WS-07

Предназначен для опрессовки изолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм² (НКИ, НИК, НВИ, ГСИ, НШКИ, НШПИ, изолированных разъемов), а так же неизолированных гильз и наконечников, в том числе и автоклемм



Модуль для опрессовки
WS-11

Предназначен для опрессовки неизолированных гильз и наконечников сечением от 0,5 до 6 мм² (ГМЛ, ГМЛ(о), ТМ, ТМЛ, ТМЛ(о), автоклемм)

** Модули для опрессовки не обеспечивают качество обжима уровня специализированного инструмента предназначенного для этих целей, а являются лишь дополнительным элементом инструмента*

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, или в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

Установка регулятора прижимных усилий

- 1 Установите регулятор усилий в положение оптимальное для зачистки провода
- 2 Для увеличения прижимных усилий губок поворачивайте регулятор в сторону «+»
- 3 Для уменьшения прижимных усилий губок поворачивайте регулятор в сторону «-»
- 4 Соответственно для минимальных сечений в заявленном диапазоне в сторону «-», а для более крупных сечений в сторону «+»

Порядок работы

- 1 Установите провод в зоне снятия изоляции между прижимных губок до упора в регулятор длины
- 2 Сведите рукоятки инструмента, при этом механизм инструмента с прижимными губками будет приведен в действие, что обеспечит съем изоляции с жилы провода
- 3 После того как усилие на рукоятки будет ослаблено, возвратная пружина вернет рукоятки в исходное положение

! ВНИМАНИЕ!

Во время работы старайтесь проводить нажим на рукоятки быстрым, четким движением, плавный нажим на рукоятки отрицательно скажется на качестве снятия изоляции

Обслуживание инструмента

ЗАМЕНА ВОЗВРАТНЫХ ПРУЖИН

- В случае поломки возвратной пружины автоматических стрипперов WS-04A, WS-04B, WS-07, WS-08, WS-11, WS-12 есть возможность приобретения в Сервисном Центре КВТ
- В инструменте используются 2-е возвратные пружины, с лицевой стороны инструмента под винтом фиксации и с тыльной под пластиковой крышкой
- Удалите, вышедшие из строя возвратные пружины и установите исправные

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-04A (KBT), WS-04B (KBT), WS-07 (KBT), WS-08 (KBT), WS-11 (KBT), WS-12 (KBT) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР KBT

248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
телефон: (4842)595-260
адрес электронной почты: service@kvt.su

Сведения о приемке

Полуавтоматический стриппер

WS-04A (KBT)
WS-04B (KBT)
WS-07 (KBT)
WS-08 (KBT)
WS-11 (KBT)
WS-12 (KBT)

*Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя www.kvt.su

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-022-97284872-2006.
Признан годным для эксплуатации.