

S 4 / S 4 Twin



Deutsch	4
English	4
Français	5
Italiano	6
Nederlands	6
Español	7
Português	8
Dansk	8
Norsk	9
Svenska	10
Suomi	10
Ελληνικά	11
Türkçe	12
Русский	12
Magyar	13
Čeština	14
Slovenščina	14
Polski	15
Românește	16
Slovenčina	16
Hrvatski	17
Srpski	18
Български	18
Eesti	19
Latviešu	20
Lietuviškai	20
Українська	21
العربية	22















**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome



59674130 (01/20)

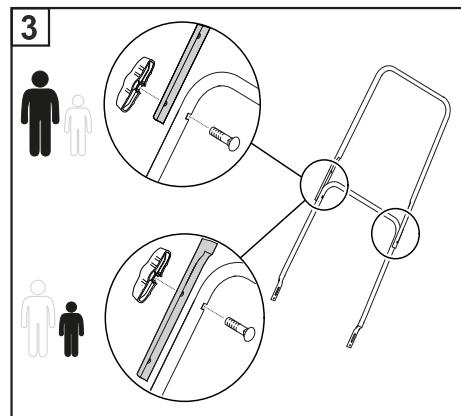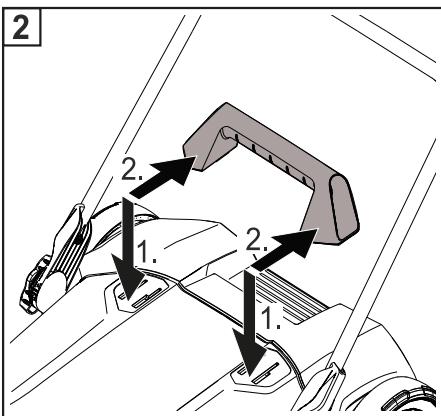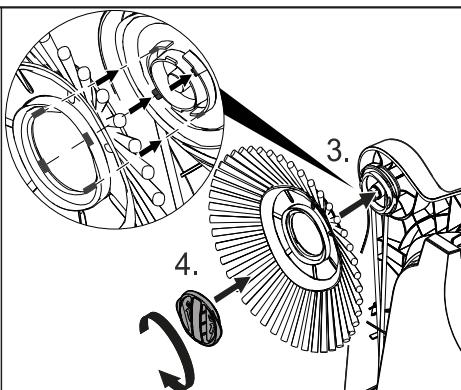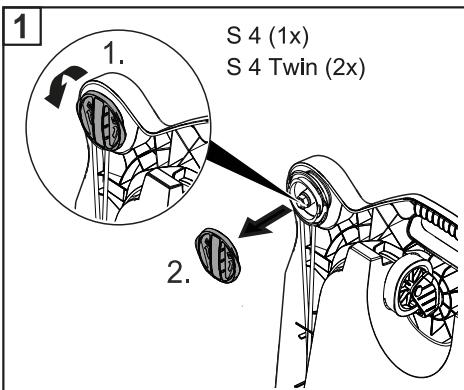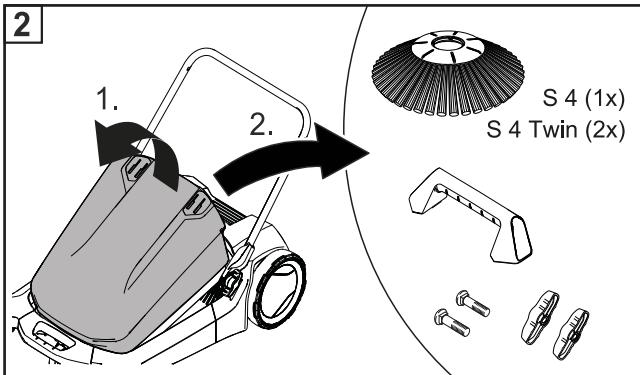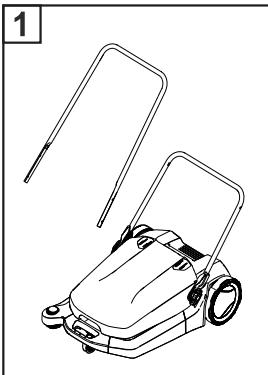

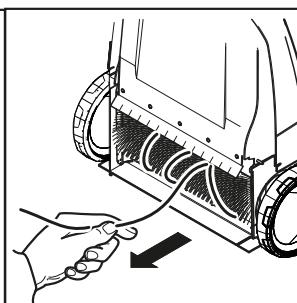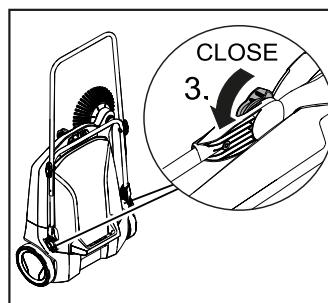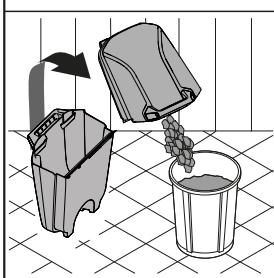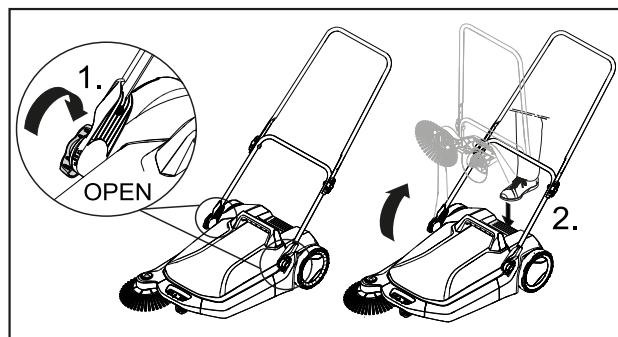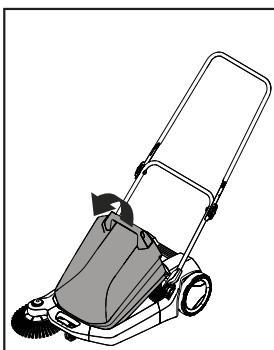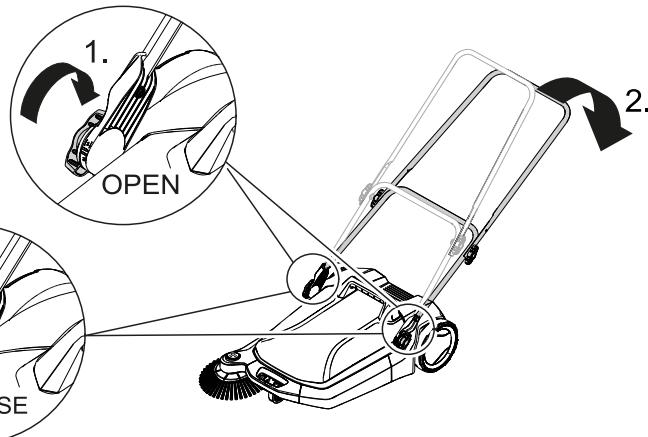

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kehrmaschine ist zum Kehren von verschmutzten Flächen im Außenbereich bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Privathaushalt.

Abbildungen siehe Seite 2 - 3

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollen. Bitte Altgeräte umweltgerecht entsorgen.

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.com/REACH

Betrieb

⚠ Warning

Quetsch- und Schergefahr an Riemens, Seitenbesen, Behälter, Schubbügel.

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes. Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Sicherheitshinweise

- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Das Gerät mit den Arbeitseinrichtungen ist vor Benutzung auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit zu prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.
- Das Gerät ist nicht zum Aufkehren von gesundheitsgefährdenden Stoffen geeignet.

- Das Gerät ist nicht zum Aufkehren von Flüssigkeiten geeignet.
- Keine brennenden oder glühenden Gegenstände aufkehren, wie z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder ähnliches!
- Wenn Sie Glas, Metall oder andere Materialien aus dem Schmutzbehälter entfernen, verwenden Sie Handschuhe.
- Niemals explosive Flüssigkeiten, brennbare Gase sowie unverdünnte Säuren und Lösungsmittel aufkehren! Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Luft explosive Dämpfe oder Gemische bilden können, ferner Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Die Bedienperson hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Sie hat bei ihrer Fahrweise die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere auf Kinder, zu achten.

English

General information



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

This sweeper has been designed to sweep dirt and debris from outdoor surfaces.

This appliance is designed for domestic use only.

Illustrations on Page 2 - 3

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

Environmental protection

The packaging material can be recycled. Please arrange for the environmentally appropriate disposal of the packaging.

Old appliances contain valuable recyclable materials that should be recycled properly. Please arrange for the environmentally appropriate disposal of the old devices.

The latest information on ingredients can be found under:

www.kaercher.com/REACH

Operation

⚠ Warning

Risk of being squeezed or hurt at the belts, side-brushes, containers, pushing handle.

Maintenance

The appliance is maintenance free.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Safety instructions

- *The appliance may not be operated in explosive atmospheres.*
- *The machine with working equipment must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.*
- *The appliance is not suitable for sweeping off hazardous substances.*
- *The appliance is not suitable for sweeping off liquids.*
- *Please do not sweep away any burning substances such as cigarettes, match sticks or similar objects.*
- *Please wear safety gloves while removing glass, metal or other materials from the waste container.*
- *Never sweep off explosive liquids, combustible gases or undiluted acids and solvents. This includes petrol, paint thinner or heating oil which can generate explosive fumes or mixtures upon contact with the air. Acetone, undiluted acids and solvents must also be avoided as they can harm the materials on the machine.*
- *The operator must use the appliance properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the appliance.*

Français

Consignes générales



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Cette balayeuse est conçue pour le balayage de surfaces sales en extérieur.

Cet appareil doit être utilisé exclusivement pour un usage privé.

Illustrations voir page 2 - 3

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement.



Les appareils anciens modèles contiennent des matériaux précieux recyclables qui doivent être amenés à un système de recyclage. Éliminez les appareils anciens modèles d'une manière respectueuse de l'environnement.

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :
www.kaercher.com/REACH

Fonctionnement

Avertissement

Risque d'écrasement et de coupure à la courroie, au bâti latéral, au réservoir, à l'étrier de poussée.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Consignes de sécurité

- *Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.*
- *Il est nécessaire de contrôler l'état et la sécurité du fonctionnement de l'appareil et de ses équipements avant toute utilisation. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.*
- *L'appareil n'est pas approprié pour balayer des substances qui présentent un danger pour la santé.*
- *L'appareil n'est pas approprié pour balayer des liquides.*
- *Ne pas balayer des objets en feu ou brûlantes, comme p.ex. des cigarettes, des allumettes ou similaires.*
- *Lorsque vous enlevez verre, métal ou autres matériaux de la bac à poussière, veuillez porter des gants solides.*
- *Ne jamais balayer de liquides explosifs, de gaz inflammables, ni d'acides ou de solvants non dilués ! Il s'agit notamment de substances telles que l'essence, les diluants pour peintures, ou le fuel, qui, en tourbillonnant avec l'air, risqueraient de produire des vapeurs ou des mélanges, ou de substances telles que l'acétone, les acides ou les solvants non dilués, qui pourraient altérer les matériaux constitutifs de l'appareil.*
- *L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Dans la circulation, il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.*

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questa spazzatrice è destinata a spazzare superfici sporche in ambienti esterni.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico.

Per le figure vedi pagina 2 - 3

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

Protezione dell'ambiente

I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire a regola d'arte gli imballaggi.

Gli apparecchi dismessi contengono preziosi materiali riciclabili che devono essere consegnati al riciclaggio. Smaltire a regola d'arte gli apparecchi dismessi.

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo:
www.kaercher.com/REACH

Funzionamento

⚠ Attenzione

Pericolo di schiacciamento e cesoiamento per quanto riguarda le cinghie, le scope laterali, i contenitori e l'archetto di spinta.

Manutenzione

L'apparecchio è senza manutenzione.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Norme di sicurezza

- È interdetto fare funzionare l'apparecchio in aree potenzialmente a rischio di esplosione.
- Prima dell'uso assicurarsi del perfetto stato e del funzionamento sicuro dell'apparecchio e delle attrezzature di lavoro. In caso contrario è vietato usarlo.

- L'apparecchio non è indicato per spazzare sostanze pericolose per la salute.
- L'apparecchio non è indicato per spazzare liquidi.
- Non spazzare oggetti accesi o incandescenti, come ad es. sigarette, fiammiferi o simili.
- Se si rimuove vetro, metallo o altri materiali dal serbatoio rifiuti, utilizzare guanti robusti.
- Non spazzare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili o acidi e solventi allo stato puro! Ne fanno parte benzina, diluenti per vernici o gasolio che, possono formare vapori o miscele esplosivi, nonché acetone, acidi e solventi allo stato puro che corrodono i materiali dell'apparecchio.
- L'operatore deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla destinazione d'uso. Durante la guida, deve tenere conto delle condizioni presenti in loco e fare attenzione a persone terze (in particolare bambini) durante l'uso dell'apparecchio.

Nederlands

Algemene instructies

Lees voör het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Doelmatig gebruik

Deze veegmachine is bestemd voor het vegen van vervuilde oppervlakken buiten.

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen thuis.

Afbeeldingen zie pagina 2 - 3

Leveringsomvang

Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is.

Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gelieve verpakkingen op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die moeten worden hergebruikt. Gelieve oude apparaten op milieuvriendelijke manier te verwijderen.

Actuele informatie over stoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH

Gebruik

⚠ Waarschuwing

Gevaar van kneuzingen en schuurwonden door riemen, zijborstels, reservoirs, duwbeugels.

Onderhoud

Het apparaat is onderhoudsvrij.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Veiligheidsinstructies

- *Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.*
- *Het apparaat met de werkinstallaties moet voor gebruik gecontroleerd worden op deugdelijkheid en bedrijfsveiligheid. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.*
- *Het apparaat is niet geschikt voor het opvegen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.*
- *Het apparaat is niet geschikt voor het opvegen van vloeistoffen.*
- *Geen brandende of gloeiende voorwerpen opvegen zoals bijvoorbeeld sigaretten, lucifers e.d.*
- *Indien u glas, metaal of andere materialen uit het vuilreservoir verwijdt, gelieve dan stevige handschoenen te gebruiken.*
- *Nooit explosieve vloeistoffen, brandbare gassen of onverdunde zuren en oplosmiddelen opvegen!*
Daartoe behoren benzine, verfverdunner of stookolie die door verwerveling met de lucht explosieve dampen of mengsels kunnen vormen, verder acetone, onverdunde zuren en oplosmiddelen omdat zij op het apparaat gebruikte materialen aantasten.
- *De bediener moet het apparaat doelmatig gebruiken. Hij moet bij het rijken rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en bij het werken met dit apparaat goed letten op anderen, vooral op kinderen.*

Español

Indicaciones generales



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárde lo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Esta escoba mecánica está diseñada para barrer superficies sucias en la zona exterior.

Utilice este aparato exclusivamente para uso doméstico.

Ilustraciones, véase la página 2 - 3

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. Rogamos elimine los envases de forma que no se dañe el medio ambiente.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberán ser entregados para su aprovechamiento posterior. Rogamos desguace los aparatos usados ecológicamente.

Aquí encontrará información actual sobre las sustancias:

www.kaercher.com/REACH

Funcionamiento

Advertencia

Riesgo de aplastamiento y cortes en la correa, escobilla lateral, recipiente y estribo de empuje.

Mantenimiento

El aparato no precisa mantenimiento.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Instrucciones de seguridad

- *Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.*
- *Antes de utilizar el equipo con sus dispositivos de trabajo, compruebe que esté en perfecto estado y que garantice la seguridad durante el servicio. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*
- *El aparato no es apto para barrer sustancias nocivas.*
- *El aparato no es apto para barrer líquidos.*
- *No barrer objetos encendidos o ardiendo, como cigarrillos, cerilla o similares.*
- *Si retira vidrio, metal u otros materiales del depósito de suciedad, utilice guantes de protección.*
- *¡No barra nunca líquidos explosivos, gases inflamables ni ácidos o disolventes sin diluir! Entre éstos se encuentran la gasolina, los diluyentes o el fuel, que pueden mezclarse con el aire dando lugar a combinaciones o vapores explosivos. No utilice tampoco acetona, ácidos ni disolventes sin diluir, ya que ellos atacan los materiales utilizados en el aparato.*
- *El usuario debe utilizar el aparato conforme a las instrucciones. Durante los trabajos con el aparato, debe tener en cuenta las condiciones locales y evitar causar daños a terceras personas, sobre todo a niños.*

Instruções gerais



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Esta vassoura mecânica destina-se à limpeza de superfícies sujas no exterior.

Utilize esta máquina unicamente para fins domésticos.

Figuras, ver página 2 - 3

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Protecção do meio-ambiente

Os materiais da embalagem são recicláveis. Eliminar minar as embalagens de forma a preservar o meio ambiente.

Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Eliminar os aparelhos velhos de forma a preservar o meio ambiente.

Informações atuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Funcionamento

⚠️ Advertência

Perigo de esmagamento e cortes nas correias, escova lateral, recipiente e alavanca de avanço.

Manutenção

O aparelho está isento de manutenção.

Acessórios e peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Commercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Avisos de segurança

- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Antes de utilizar o aparelho e os respectivos dispositivos de trabalho, verifique se estão em bom estado e seguros no funcionamento. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- O aparelho não é adequado para varrer substâncias nocivas para a saúde.
- O aparelho não é adequado para varrer líquidos.
- Não varrer objectos em chama ou incandescentes como, por exemplo, cigarros, fósforos ou similares.
- Utilize luvas resistentes para retirar vidro, metal ou outros materiais do recipiente de sujidade.
- Nunca varrer líquidos explosivos, gases inflamáveis nem ácidos ou solventes não diluídos. Tais como gasolina, diluentes de tinta ou óleo combustível que podem formar gases ou misturas explosivas quando misturados com o ar aspirado, assim como acetona, ácidos e solventes não diluídos, dado que estas substâncias prejudicam os materiais utilizados no aparelho.
- O utilizador deve utilizar o aparelho de acordo com as especificações. Ele deve adaptar o seu modo de condução às condições locais e prestar atenção a terceiros e especialmente a crianças quando trabalhar com o aparelho.

Dansk

Generelle henvisninger



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisninger og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne fejemaskine er beregnet til fejning af tilsmudsede udendørs arealer.

Denne højtryksrenser må kun anvendes til privat brug. Se figurerne på side 2 - 3

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet.

Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Udtjente maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afflevers til genbrug. Sørg for at bortskaffe gamle maskiner på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Drift

⚠️ Advarsel

Kvæstelse og skærefare på rem, sidekoste, beholder, skydebøjlen.

Vedligeholdelse

Højtryksrenseren er vedligeholdelsesfri.

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedede. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedede findes www.kaercher.com

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afgjøres gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Sikkerhedsanvisninger

- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.
- Maskinen og dens arbejdsanordninger skal kontrolleres med henblik på fejlfri tilstand og driftssikkerhed, inden maskinen tages i brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.
- Maskinen er ikke egnet til fejning af sundhedsfarlige stoffer.
- Maskinen er ikke egnet til fejning af væsker.
- Brændende eller glødende genstande, som f.eks. cigaretter, tændstikker eller lignende, må ikke fejes op.
- Hvis du fjerner glas, metal eller andre materialer ud af snavsbeholderen, bør du venligst bære faste handsker.
- Fej aldrig eksplorative væsker, brændbare gasser eller ufortyndede syrer og oplosningsmidler! Dertil hører benzín, farvefortynder og fyringsolie, som ved ophvrirring med luften kan danne eksplorative dampes eller blandinger. Det samme gælder for acetone, ufortyndede syrer og oplosningsmidler, som angriber de materialer, maskinen er fremstillet af.
- Bruger skal anvende maskinen iht. dens anvendelsesformål. Bruger skal tage hensyn til lokale forhold og under arbejdet med apparatet være opmærksom på andre personer, især børn

Norsk

Generelle merknader



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Denne feiemarkinen er beregnet for feining av skitne flater utendørs.

Denne høytrykksvaskeren må kun brukes til private formål.

Se side 2 - 3 for illustrasjoner

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendes til gjenvurk. Kvitt deg med gamle maskiner på miljøvennlig måte.

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Drift

⚠️ Advarsel

Klem- og skjærefare pga. remmer, sidekoster, beholder, skyvebøyle.

Vedlikehold

Høytrykksvaskeren er vedlikeholds fri.

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsen som gælder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til materialer eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Sikkerhetsanvisninger

- Bruk i eksplorationsfarlige områder er forbudt.
- Før bruk skal det kontrolleres at maskinen med arbeidsinnretningene er i forskriftsmessig og driftssikker tilstand. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i fejlfritt stand.
- Maskinen er ikke egnet til oppfeiring av helsefarlige stoffer.
- Maskinen er ikke egnet til oppfeiring av væske.
- Ikke fei opp brennende eller glødende gjenstander som f.eks. sigaretter, fyrtikker eller lignende.
- Når du skal fjerne glass, metall eller andre materialer fra smussbeholderen, vennligst bruk kraftige hanske.
- Fei aldri opp eksplorative væsker, brennbare gasser eller ufortyntet syre eller løsningsmidler! Til dette hører bensin, tynner og fyringsolie, som blandet med luft kan danne eksplorative dampes og blandinger. Dette gjelder også acetone, ufortyndede syrer og løsemidler som angriper materialene som er brukt på maskinen.
- Høytrykksvaskeren må brukes på korrekt måte. Han eller hun må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer, og spesielt barn.

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna sopmaskin är avsedd för sopning av nedsmustade ytor utomhus.

Denna apparat får endast användas i privata hushåll.

Figurer, se sidan 2 - 3

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfäng är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt.

Miljöskydd

Emballagematerialen kan återvinnas. Avfallshantera emballag på ett miljövänligt sätt.

Utjänta maskiner innehåller värdefulla material som kan återvinnas och de ska därför lämnas till ett insamlingsställe. Hantera kasserade maskiner på ett miljövänligt sätt.

Aktuell information om innehållsämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Drift

⚠ Varning

Risk för kläm- och skärskador vid remmar, sidoborstar, behållare, skjuthandtag.

Underhåll

Aggregatet är underhållsfritt.

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättningen att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Säkerhetsanvisningar

- Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Kontrollera maskinen och arbetsanordningarnas föreskriftsenliga tillstånd och driftssäkerhet före användningen. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.
- Aggregatet är ej avsett för uppsopning av hälsовädliga substanser.
- Aggregatet är ej avsett för uppsopning av vätskor.
- Sopa ej upp brännande eller glödande objekt, som t ex cigaretter, tändstickor eller liknande.

■ Om du tar ur glas, metall eller andra material ur sopbehållaren bör du använda tjocka handskar.

■ Sop aldrig upp explosiva vätskor, brännbara gaser, explosivt damm samt outspädda syror och lösningsmedell! Det räknas bensin, förtunningsmedel eller värmelämningsolja som kan bilda explosiva ångor eller föreningar när de blandas med luften, dessutom aceton, outspädda syror och lösningsmedel efterom de kan fräta på material på maskinen.

■ Användaren ska bruka maskinen enligt föreskrift. Användaren ska vid körläge beakta lokala förrutsättningar och, vid arbete med maskinen, ta hänsyn till personer i dess närhet, speciellt barn.

Suomi

Yleisiä ohjeita



Lue käyttöohje ennen laitteesi käytämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä lakaisukone on tarkoitettu ulkoalueen liikaantuneiden pintojen lakaisemiseen.

Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan yksityisten kotitalouksien käytölle.

Kuvat, katso sivut 2 - 3

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Huolehdi pakkauksen ympäristöystävällisestä hävittämisenstä.

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulee toimittaa kierrättykkeen.

■ Hävitä vanhat laitteet ympäristöystävällisesti. Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Käyttö

⚠ Varoitus

Hihnat, sivuharjat ja työntökahva aiheuttavat puristumis- ja viiltovaaran.

Huolto

Laitetta ei tarvitse huoltaa.

Varusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taakavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuikana maksutta. Takuutapaikassessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyjyään tai lähiomipaan valtuutettuun huoltoon.

Turvaohjeet

- Käyttö räjähdyssaltilla alueilla on kielletty.
- Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käytöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käytö ei ole salillista.
- Laitte ei soveltu terveydelle vaarallisten aineiden poislakaisemiseen.
- Laitte ei soveltu nesteiden poislakaisemiseen.
- Älä lakkaise koneeseen palavia tai hehkuvia kohteita, kuten esim. savukkeita, tulittikkuja tai vastaaavia.
- Kun poistat roskasäiliöstä lasia, metallia tai muita mareriaaleja, käytä kestäävä käsineitä.
- Älä koskaan lakkaise räjähdysherkkiä nesteitä, palavia kaasuja sekä laimentamattomia hoppoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat bensiini, värjöihennusaineet, tai polttoöljy, jotka voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksien seurausena imuulman kanssa, lisäksi asetonil, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövittävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjän on huomioidava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitetään huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin.

Ελληνικά

Γενικές υποδείξεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για την πώρη φόρα, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Αρμόζουσα χρήση

Η μηχανική αυτή σκούπα προορίζεται για το σκούπισμα λερωμένων επιφανειών σε εξωτερικό χώρο. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Εικόνες βλέπε σελίδα 2 - 3

Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα.
 Απορρίψτε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο.
 Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση. Αποσύρετε τις παλιές συσκευές με οικολογικό τρόπο.

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.kaercher.com/REACH

Λειτουργία

Δ Διεργοδοποίηση

Κίνδυνος σύνθλιψης και θραύσης στον ιμάντα, την πλευρική σκούπα, το δοχείο και τη λαβή μεταφοράς.

Συντήρηση

Το μηχάνημα δεν χρειάζεται συντήρηση.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής. Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθεύτηκε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Προτού την χρησιμοποιήσετε, ελέγχετε την κατάσταση και την ασφάλεια λειτουργίας της μηχανής και των εξαρτημάτων της. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν η κατάσταση της δεν είναι άψογη.
- Η συσκευή δεν ενδείκνυται για σάρωση υλικών που είναι επικίνδυνα για την υγεία.
- Η συσκευή δεν ενδείκνυται για αναρρόφηση υγρών.
- Μην σκουπίζετε καιγόμενα ή πυρακτωμένα αντικείμενα, π.χ. τσιγάρα, σπίρτα ή παρόμοια αντικείμενα.
- Κατά την αφαίρεση γυαλιών, μετάλλων ή άλλων υλικών από τον κάδο απορριμμάτων, χρησιμοποιείτε ανθεκτικά γάντια.
- Μην σκουπίζετε αναρρόφατε ποτέ εκρηκτικά υγρά, εύφλεκτά άερια και πυκνά οξέα και διαλύτες! Σε αυτά ανήκουν η βενζίνη, το νέφτι ή το πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία μπορούν να αναμερθούν με τον αέρα αναρρόφησης και να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα. Επιπλέον, η ακετόνη, τα αδιάλυτα οξέα και διαλυτικά μέσα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στο υλικό της μηχανής.
- Ο χειριστής της συσκευής πρέπει να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Ο χειριστής κατά την οδήγηση πρέπει να έχει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και κατά την εργασία πρέπει να δίνει προσοχή σε άλλα άτομα και ιδιαίτερα σε παιδιά

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuzu göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu süpürme makinesi, dış alanlarda kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için belirlenmiştir.

Ta stroj uporabljajte samo za privatne namene.

Şekiller Bkz. Sayfa 2 - 3

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Çevre koruma

Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.
 Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Lütfen eski cihazları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.

İçerik maddeleri hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Çalıştırma

Uyarı

Kayıf, yan fırça, hazne, sürgü demirinde sıkışma ve kesisme tehlikesi.

Bakım

Cihaz bakım gerektirmez.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantiler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-mizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınından yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

Güvenlik uyarıları

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Cihaz, çalışma düzenekleriyle birlikte kullanılmadan önce düzgün durum ve çalışma güvenliği kontrollerinden geçirilmelidir. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Cihaz, sağlığı zararlı maddeлерin süpürülmesi için uygun değildir.
- Cihaz sıvıların süpürülmesi için uygun değildir.

- Örn; sigara, kibrit ya da benzeri yanıcı ya da kışın cısimleri süpürmeyin.
- Cam, metal ya da diğer maddeleri kir havnesinden çıkarırken lütfen sert bir eldiven kullanın.
- Asla patlayıcı sıvılar, yanıcı gazlar ve de inceltilmiş asit ve çözücü süpürmeyeńiz temizlemeyeńiz! Buna, emilen havayla girdabı tutulduğu zaman patlayıcı buharlar oluşturabilen benzin, tiner veya motorin de dahil edilir, ayrıca aseton, inceltilmiş asit ve çözücü madde de sayılabilir, çünkü bunlar cihazda kullanılmakta olan malzemelere bulasabilir.
- Kullanıcı personel cihazı talimatlarına uygun olarak kullanmalıdır. Sürüş şeklinde yerel kuralları dikkate almalı ve çalışma esnasında özerlikle çocukların olmak üzere 3. şahislara dikkat etmelidir.

Русский

Общие указания



Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Данная подметающая машина предназначена для подметания загрязненных поверхностей под открытым небом.

Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

Рисунки см. на стр. 2-3

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Отслужившие устройства содержат пригодные для вторичного использования ценные материалы, которые должны передаваться на переработку. Отслужившие устройства необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Эксплуатация прибора

Предупреждение

Опасность защемления и пореза о ремень, боковые метлы, бак, ведущую дугу.

Техническое обслуживание

Аппарат не нуждается в профилактическом обслуживании.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Указания по технике безопасности

- Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.
- Перед началом работы аппарат и рабочие приспособления следует проверить на их надлежащее состояние и их соответствие требованиям безопасности. Если состояние прибора не является безупречным, использовать его не разрешается.
- Прибор не приспособлен для сметания опасных для здоровья веществ.
- Прибор не приспособлен для сметания жидкостей.
- Не сметать горящие или тлеющие предметы, например, такие как сигареты, спички и тому подобное.
- Если вы удаляете из мусоросборника стекло, металлы или другие материалы, пожалуйста, используйте при этом плотные защитные перчатки.
- Никогда не выполняйте подметания прибором взрывоопасных жидкостей, горючих газов, а также концентрированных кислот и растворителей!
- Обслуживающий персонал обязан использовать прибор в соответствии с назначением. Во время езды он должен учитывать местные особенности и при работе с прибором следить за другими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.

Magyar

Általános megjegyzések



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ez az seprőgép kültéri szennyezettermelő felületek seprésére alkalmas.

A készüléket kizárolag magáncélera szabad használni a háztartásban:

Abrákat lásd a 2. - 3. oldalon

Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük a csomagolást környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Kérjük, a régi készülékeket környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.

Az összetevőkkel kapcsolatos aktuális információt a következő helyen találja:
www.kaercher.com/REACH

Üzemeltetés

Figyelmeztetés

Összenyomás- és nyíródási veszély a hajtószon, oldalseprőkön, tartályokon, tolókengyeleken.

Karbantartás

A készülék nem igényel karbantartást.

Tartozékok és alkatrészek

Kizárolág eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazón által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejáratig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Biztonsági utasítások

- Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett.
- A készülék és a munkaberendezés szabályszerű állapotát és üzembiztonságát használattól előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogással, akkor nem szabad használni.
- A készülék nem alkalmas egészségre ártalmas anyagok felseprésrére.
- A készülék nem alkalmas folyadékok felseprésrére.
- Ne seperjen fel/szívjon fel őrő vagy izzó tárgyat, mint például cigaretタk, gyufák vagy hasonlókat.
- Ha üveg, fém vagy más, éles szélű anyagokat távolít el a szennytartályból, kérjük használjon erős védőkesztyűt.
- Soha ne seperjen fel fel robbanékony folyadékot, éghető gázokat valamint savakat és oldószereket! Ebbe bele tartozik a benzín, a hígító vagy a fűtőolaj, amelyek a beszívott levegővel robbanékony gőzöket vagy keverékeket alkothatnak, továbbá az aceton, hígítatlan savak és oldószerök, mivel ezek a készüléken használt anyagokat megtámadják.
- A kezelőszemélynek a készüléket rendeltetésszerűen kell használni. A kezelőszemélynek vezetési módjában figyelembe kell venni a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben figyelnie kell a harmadik személyekre, különösen a gyermekekre.

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého zařízení si přčete tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Správné používání

Tento zametací stroj je určen k zametání znečištěných ploch venku.

Tento přístroj používejte výhradně v domácnosti.

Ilustrace viz stránka 2-3

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Při likvidaci obalu berte ohled na životní prostředí.

Vyslužilá zařízení obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být odevzdávány k opětnému zhodnocení. Při likvidaci starých přístrojů berte ohled na životní prostředí.

Aktuální informace o obsažených látkách najdete zde:
www.kaercher.com/REACH

Provoz

Varování

Nebezpečí skřípnutí nebo říznutí u řemenů, bočních kartáčů, jímky a držáku na posouvání.

Údržba

Zařízení je bezúdržbové.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případně poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Bezpečnostní pokyny

- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.
- Přístroj s pracovními zařízeními musíte před použitím zkontovalat ohledně řádného stavu a bezpečnosti provozu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze je používat.
- Přístroj není vhodný pro uklizení látek ohrožujících zdraví.
- Přístroj není vhodný pro mokré smetání.
- Nikdy nesmetejte hořící či doutnající předměty/ nečistoty, jako např. hořící či doutnající cigarety, zápalky apod.).

- Při odstraňování skla, kovu nebo jiných materiálů z nádoby na nečistoty noste pevné rukavice.
- Nikdy přístrojem nemíte jakékoli hořlaviny či zápalné látky jako jsou explozivní kapaliny, hořlavé plyny, neředěné kyseliny, rozpouštědla, K tomu patří benzín, ředitel barev nebo topné oleje, které při smíšení s nasávaným vzduchem mohou tvořit výbušné plyny nebo směsi, dále aceton, nezředěné kyseliny nebo rozpouštědla, které napadají materiály použité na přístroji.

- Obsluha smí přístroj používat pouze k účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních specifik a brát při práci zřetel na třetí osoby, zvláště děti..

Slovenščina

Splošna navodila



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnavjte se po njem in shranite ga za morabitno kasneje uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta stroj za pometanje je namenjen pometanju umazanih površin v zunanjem območju.
To napravo uporabljajte izključno za privatno gospodinstvo.

Za slike glejte stran 2 - 3

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Varstvo okolja

Embalažni materiali so primerni za recikliranje. Embalažo zavrzite okoli prijazno.

Stare naprave vsebujejo dragocene zaloge za recikliranje primerne materiale, ki jih je treba odvesti za ponovno uporabo. Stare naprave zavrzite okoli prijazno. Aktualne infomracije o sestavinah najdete na:

www.kaercher.com/REACH

Obratovanje

Opozorilo

Nevarnost zmečkanja in urezni na jermenu, stranskem omelu, zbiralniku, potisnem stremenu.

Vzdrževanje

Naprave ni treba vzdrževati.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Varnostni napotki

- Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij, je prepovedana.
- Pred uporabo se mora preizkusiti neoporečno stanje stroja z delovnimi pripomočki in obratovalna varnost. Če stanje ni brezhibno, stroja ne smete uporabljati.
- Stroj ni namenjen pometjanju zdravju škodljivih materialov.
- Stroj ni namenjen pometjanju tekočin.
- Ne pometajte gorečih ali tlehčih predmetov, kot so cigaretne ogorki, vžigalice ali podobno.
- Uporabite močne rokavice, ko iz posode za umazanje odstranjujete steklene, kovinske ali druge ostre predmete.
- Nikoli ne pometajte eksplozivnih tekočin, vnetljivih plinov ter nerazredčenih kislín ali topil! K tem spadajo bencin, barvno razredčilo ali kurihno olje, ki lahko pri mešanju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivno paro ali mešanice, poleg tega tudi acetón, nerazredčene kislíne in topila, ker uničujejo materiale, uporabljeni v stroju.
- Uporabnik mora napravo namensko uporabljati. Pri vožnji mora upoštevati lokalne pogoje in pri delu s strojem paziti na druge osebe, predvsem na otroke.

Polski

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępując według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zamiataarka jest przeznaczona do zamiatania zanieczyszczonych powierzchniewnętrznych.
To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych.

Rysunki patrz strona 2 - 3

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

Ochrona środowiska

Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które należy oddać do utylizacji. Wyeksploatowane urządzenia poddawać utylizacji przyjaznej dla środowiska.

Aktualne informacje dot. składników podano pod:
www.kaercher.com/REACH

Praca urządzeń

Ostrzeżenie

Niebezpieczeństwo zgniecenia i skażenia o pas rzemieni, mioty boczne, zbiornik, uchwyt do prowadzenia.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Wypożyczenie dodatkowe i części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Zasady bezpieczeństwa

- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić urządzenie z wyposażeniem roboczym pod kątem prawidłowego stanu i bezpieczeństwa eksploatacji. Jeżeli nie jest on poprawny, to sprzętu takiego nie wolno używać.
- Nie można go stosować do zbierania substancji niebezpiecznych dla zdrowia.
- Nie można go stosować również do zbierania cieczy.
- Nie należy zbierać palących lub żarzących się przedmiotów, jak np. papierosy, zapalki itp.
- Podczas opróżniania zbiorników na zanieczyszczenia ze szkła, metalu lub innych materiałów, należy stosować mocne rękawice.
- Nigdy nie zamiatać i nie zasysać cieczy wybuchowych, gazów palnych ani nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników! Zaliczają się do nich benzyna, rozcieńczalniki do farb lub olej opałowy, które w wyniku zmieszania z zasypanym powietrzem mogą tworzyć opary lub mieszanki wybuchowe, ponadto acetón, nierozcieńczone kwasy i rozpuszczalniki, mogące zniszczyć materiały, z których wykonane jest urządzenie.
- Użytkownik ma obowiązek używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Podczas pracy urządzenia musi on uwzględniać warunki panujące w otoczeniu i uważać na inne osoby, zwłaszcza dzieci.

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțion original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Această mașină de măturat este destinață măturării suprafeteelor în spații exterioare.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Pentru imagini vezi pagina 2 - 3

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Protecția mediului înconjurător

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să dezafectați ambalajele într-un mod compatibil cu mediul înconjurător.

Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Vă rugăm să eliminați aparatele vechi într-un mod compatibil cu mediul înconjurător.

Informații actuale referitoare la ingrediente puteți găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH

Funcționarea

⚠ Avertisment

Pericol de strivire sau tăiere la curea, mătura laterală, recipient, bara de manevrare.

Întreținere

Aparatul nu necesită întreținere.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Măsuri de siguranță

- Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.
- Aparatul și accesorile trebuie verificate înainte de utilizare pentru a vedea dacă sunt în stare bună și permit utilizarea aparatului în condiții de siguranță. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.

■ Aparatul nu este adecvat pentru măturarea substânțelor nocive.

■ Aparatul nu este adecvat pentru măturarea lichidelor.

■ Nu se vor mătura obiecte incandescente sau care încă mai ard, ca de ex. ţigări, chibrituri sau altele similară.

■ Când îndepărtați sticlă, metal sau alte materiale din rezervorul de mizerie, folosiți mânuși adecvate.

■ Nu măturați niciodată lichide explozive, gaze inflamabile, precum și acizi nediluuați și solventii! Aici se include benzina, diluantii sau păcura, care împreună cu aerul aspirat pot forma vaporii sau amestecuri explozibile, în plus menționăm acetona, acizii nediluuați și solventii, deoarece ele atacă materialele folosite la acest aparat.

■ Operatorul trebuie să folosească aparatul conform specificațiilor acestuia. Acesta trebuie să respecte condițiile locale și în timpul utilizării să fie atent la terții, în special la copii.

Slovenčina

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Tento zametač stroj je určený na zamietanie znečistených vonkajších plôch.

Tento prístroj používajte výhradne na práce v domácnosti.

Ilustrácie – pozri na strane 2 - 3

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybalovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklateľné. Obal zlikvidujte podľa ekologickej zásady.

Staré stroje obsahujú hodnotné recyklateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužiť. Staré prístroje likvidujte podľa ekologickej zásady

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

www.kaercher.com/REACH

Prevádzka

⚠ Pozor

Nebezpečie pricviknutia a prestrihnutia na remezech, bočných kefách, nádržiach, posuvných ramenach.

Údržba

Zariadenie si nevyžaduje údržbu.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstránieme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyba materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

Bezpečnostné pokyny

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pred použitím skontrolujte, či sa prístroj a jeho pracovné vybavenie nachádzajú v riadnom stave a či je zabezpečená ich prevádzková bezpečnosť. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Zariadenie nie je vhodné pre vysávanie zdraviu škodlivých látok.
- Zariadenie nie je vhodné pre vysávanie kvapalín.
- Nevysávajte žiadne horľavé alebo žeravé predmety, napr. cigarety, zápalky alebo podobne.
- Ak z nádoby na nečistoty odstraňujete sklo, kov alebo iné materiály, použite prosím pevné rukavice.
- Nikdy nevysávajte výbušné kvapaliny, horľavé plyny ako aj neriedené kyseliny a rozpúšťadlá! K tomu patria benzín, rozpúšťadlá farieb alebo vykurovací olej, ktoré vŕiem vás s nasávaným vzduchom môžu tvoriť výbušné pary alebo zmesi, ďalej acetón, neriedené kyseliny a rozpúšťadlá, pretože porušujú materiály použité na prístroji.
- Obsluha musí používať prístroj v súlade s určením. Pri svojom spôsobe jazdy musí zohľadniť miestne danosti a pri práci s prístrojom dávať pozor na treťie osoby, predovšetkým na deti.

Hrvatski

Opće napomene



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovaj stroj za metenje je namijenjen metenju zaprljanih vanjskih površina.

Ovaj uređaj koristite isključivo u kućanstvu.

Slike pogledajte na stranici 2 - 3

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Ambalažu odložite na otpad u skladu s propisima o očuvanju okoliša.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stare uređaje odložite na otpad u skladu s propisima o očuvanju okoliša.

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Rad

Upozorenje

Opasnost od ugnjećenja i posekotine na remenju, bočnim metlama, spremnicima, potisnim ručicama.

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.

Pribor i prigušni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji. Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

Sigurnosni naputci

- Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozija.
- Prije uporabe provjerite je li stroj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebljavati.
- Uređaj nije podezan za skupljanje tvari opasnih po zdravlje.
- Uređaj nije podezan za skupljanje tekućina.
- Nemojte skupljati zapaljene ili užarene predmete, kao npr. cigarete, žigalice i slično.
- Za uklanjanje stakla, metala i drugih materijala iz spremnika za prijavštinu molimo Vas nosite čvrste zaštitne rukavice.
- Ni u kom slučaju se ne smiju skupljati eksplozivne tekućine, zapaljivi plinovi kao ni nerazrijeđene kiseline niti otapala! U to spadaju benzín, razrjeđivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitanjem i miješanjem s usisnim zrakom mogu formirati eksplozivna isparjenja ili eksplozivne smjese, osim toga acetón, nerazrijeđene kiseline i otapala, budući da nagrizaju materijale koji se koriste u stroju.
- Rukovatelj mora upotrebljavati stroj u skladu s njegovom namjenom. Mora prilikom vožnje voditi računa o lokalnim uvjetima, a pri radu strojem mora paziti na druge osobe, posebice djecu.

Opšte napomene



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja
procitajte ove originalno uputstvo za rad,
postupajte prema njemu i sačuvajte ga za
kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj za metenje je namenjen metenju zaprljanih
spoljašnjih površina.

Ovaj uređaj koristite isključivo u domaćinstvu.

Slike pogledajte na stranici 2 - 3

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na
ambalaži. Pre vađenja uređaja iz ambalaže proverite da
li je sadržaj potpun.

Zaštita čovekove okoline

Ambalaža se može ponovo preraditi. Ambalažu odložite u otpad ekološki primereno.

Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti na ponovnu preradu. Stare uređaje odložite u otpad ekološki primereno.

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći
na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Rad

△ Upozorenje

*Opasnost od ugnjećenja i posekotine na remenju,
bočnim metlama, posudama, potisnim ručicama.*

Održavanje

Uređaj nije potrebno održavati.

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Sigurnosne napomene

- *Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozije.*
- *Pre uporabe proverite da li je uređaj sa svojim radnim komponentama u ispravnom stanju i siguran za rad. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.*
- *Uređaj nije podesan za sakupljanje supstanci koje su opasne po zdravlje.*
- *Uređaj nije podesan za sakupljanje tečnosti.*

- *Nemojte sakupljati zapaljene ili užarene predmete, kao npr. cigarete, šibice i slično.*
- *Za uklanjanje stakla, metalia i drugih materijala iz posude za prljavštinu molimo Vas da nosite čvrste zaštitne rukavice..*
- *Ni u kom slučaju se ne smiju skupljati eksplozivne tečnosti, zapaljivi gasovi kao ni nerazređene kiseline niti rastvarači! U to spadaju benzin, razvedivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitljanjem i mešanjem s usisnim vazduhom mogu formirati eksplozivna isparjenja ili eksplozivne smese, osim toga aceton, nerazređene kiseline i rastvarači, budući da nagrizaju materijale koji se koriste u uređaju.*
- *Rukovaoc mora da upotrebljava uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora prilikom vožnje voditi računa o lokalnim uslovima, a pri radu uređajem mora paziti na druge osobe, posebno decu.*

Български

Общи указания

- Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба, съобразена с предназначението

Тази метачна машина е предназначена за метене на замърсени повърхности навън.
Използвайте този уред налягане само в личното си домакинство.

Вижте фигураните на страници 2 - 3

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изобразен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля отстранявайте опаковките като отпадъци, опазвайки околната среда

Старате уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Моля отстранявайте старите уреди като отпадъци, опазвайки околната среда.

Актуална информация за съставките ще намерите на:
www.kaercher.com/REACH

Експлоатация

△ Предупреждение

*Опасност от притискане и порязване на ремъци,
странични метли, резервоари, плъзгащи скоби.*

Поддръжка

Уредът не се нуждае от поддръжка.

Принадлежности и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

Указания за безопасност

- Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии.
- Уредът с приспособленията за работа преди използване да се провери за безупречно състояние и експлоатационна сигурност. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Уредът не е подходящ за измитане на опасни за здравето вещества.
- Уредът не е подходящ за измитане на течности.
- Не измитайте горящи или тлеещи предмети, като напр. цигари, кибрит или подобни.
- Когато отстранявате стъкло, метал и други материали от резервоара за отпадъци, моля използвайте здрави ръкавици.
- Никога не измитайте експлозивни течности, възпламеняещи газове, както и не разредени киселини и разтворители! Към тях принадлежат бензин, разредители за бои или мазут, които при завихряне с въздуха за всмукване могат да образуват експлозивни пари или смеси, освен това ацетон, не разредени киселини и разтворители, тъй като те атакуват използваните за уреда материали.
- Обслужващото лице трябва да използва уреда според предписанията. То трябва да съобразява стила си на каране с околните предмети и по време на работата да внимава за трети лица и особено за деца.

Eesti

Üldmärkusi



Enne sesadme esmakordset kasutusele võtta lugege läbi algupärale kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

See pühkimismasin on ette nähtud mustade pindade pühkimiseks vältingimustes.

Kasutage autud seadet ainult eramajapidamises.

Jooniseid vt lk 2 - 3

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides пакет.

Keskonnakaitse

Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Pakendid palume realiseerida vastavalt keskkonnabüetele.

Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun — utiliseerige vanad seadmed keskkonnasõbralikult

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Käitamine

Hoiatus

Rihmadest, külgmistest luudadest, mahutist, sangast lähtuv muljumis- ja sisselöikeoht.

Tehnohooldus

Seade on hooldusvaba.

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindajada antud garantitiitngimused. Seadmel esinevad rikked kõrvvaldamme garantijajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhumi korral palume pöörduda mõjuja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tööandava dokumenti.

Ohutusalased märkused

- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
- Enne kasutamist tuleb kontrollida seadme ja selle tööks vajalikke seadiste seisundit ja töökindlust. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Seade ei sobi tervisele ohtlike ainete pühkimiseks.
- Seade ei sobi vedelike pühkimiseks.
- Ärge pühkige pölevaid ega hõõguvaid esemeid, nt sigaretid, tuletikud vms..
- Kasutage palun tugevaid kindaid, kui eemaldate prahimahutist klaasi, metalli või muid materjale.
- Mitte kunagi ei tohi seadmesse pühkida plahvatusohtlikke vedelikke, tuleohlikke gaase ega lahjemata happeid ja lahusteid! Selliste hulka kuuluvad bensin, värvilahustid või kütteõli, mis võivad imemisõhu keerises moodustada plahvatusohtlikke aurusid või segusid, samuti kuuluvad sellesse gruppi atsetoon, lahjemadama happed ja lahustid, sest need võivad rikkuda seadme valmistamiseks kasutatud materjale.
- Käitäja peab seadet kasutama sihipäraselt. Söödviisi valikult tuleb tal arvestada kohapealsete oludega ning jälgida töötades kolmandaid isikuid, eriti lapsi.

Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Mērkizmantošana

Šī slaucītāja ir domāta netūru ārpustelpu platību slaucīšanai.

Izmantojiet šo ierīci tikai sadzīves vajadzībām.

Attēlus skatiet 2.-3. lapā

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņojot pārbaudiet, vai saturis ir pilnīgs.

Vides aizsardzība

Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.

Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kuri iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Pēc nolietotā ierīču kalpošanas termiņa beigām utilizējiet tās videi draudzīgā veidā.

Jaunāko informāciju par sastāvdaļām Jūs atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Ierīces ekspluatācija

Brīdinājums

lespiešanas un sagriešanas bīstamība pret siksnu, sānu suķām, tvertni, vadrotkturi.

Tehniskā apkope

Aparātam nav nepieciešama apkope.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termina ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinōšu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākājā pilnvarotājā klientu apkalpošanas dienestā.

Drošības norādījumi

- Ierīci aizliegts izmantot sprādzienbīstamās zonās.
- Pirms lietošanas ir jāpārbauda aparāta un tā darba aprīkojuma pienācīgais stāvoklis un ekspluatācijas drošība. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Šis aparāts nav piemērots veselībai bīstamu vielu saslaučīšanai.
- Šis aparāts nav piemērots šķidrumu saslaučīšanai.

- Neslaucīt kopā degošus vai gruzdošus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sérkociņus vai līdzīgus.
- Kad jūs vācat arā no netīrumu tvertnes stiklu, metālu vai līdzīgus materiālus, lūdzu, izmantojiet cietus aizsargcimdos.
- Nekad neuzsūciet sprādzienbīstamus šķidrumus, degošas gāzes, kā arī neatšķaidītas skābes un šķidrinātājus! Pie tādiem attiecas benzīns, krāsas atšķaidījāi vai mazuts, kuri, sajaucotos ar iesūcamo gaisu, var veidot sprādzienbīstamus izgarojumus vai sajaukumus, bez tam arī acetons, neatšķaidītas skābes un šķidrinātājāi, tā kā tie iedarbojas uz apparātu pieletotajiem materiāliem.
- Lietotājam jāizmanto aparāts tikai atbilstoši noteikumiem. Braucot, viņam ir jāņem vērā apkārtējie apstākļi, un strādājot, jāuzmanās no trešajām personām un it īpaši uz bērniem.

Lietuviškai

Bendrieji nurodymai



Priekš pirmā kartā pradejant naudotis prietais, būtina atidzītai persakaityti originalā instrukciju, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtū naudotis vēlāku arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtī

Šīs valomasis ierīcīgins skirtas nešvarumams atvirose vietose valyti.

Šī prietaisa naudokite tik privāciai.

Paveikslus rasītē 2-3 psl.

Komplektacija

Jūs prietaiso tiekiamo komplekto sudētis parodyta ant pakutēs. Išpakavē patirkinkite, ar yra visos prietaiso detalēs.

Aplinkos apsauga

Pakutēs medžiagos gali būti perdirbamos.

Pakutēs attiekas sutvarkykite tausodami aplinka.

Naudotū prietaisū sudētējā yra vertīgu, perdirbīmu tīmekļā medžiagā, todēļ jie turetū būti atīduoti perdirbīmo īmonēms. Senū ierīcīgini atliekas tvarākytē tausodami garītā.

Naujaujā informāciju apie sudētīnes medžiagās rasīte:

www.kaercher.com/REACH

Darbas

Ispējīmas

Suspaidīmo ir kirpimo pavoju ties diržu, šonine šluota, maišeliu ir stumiamajā rankena.

Techninē priežiūra

Prietais nereikalauja techninēs priežiūros.

Priedai ir atsarginēs dalys

Naudokite tik oriģinālius priedus ir atsargines dalis, taip užtirkinsite, kad prietaisās būtu ekspluatuojamas patikīmai ir be triki.

Informāciju apie priedus ir atsargines dalis rasīte čia: www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliojti pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokiu gedimui priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalimimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktame pirkimą patvirtinančių kasos kvitą.

Nurodymai dėl saugos

- Draudžiama naudoti potencialiai sprogiuoje aplinkoje.
- Prieš pradėdami darbą įsitikinkite, kad prietaisas ir jo darbinės dalys yra geros būklės ir saugūs naudoti. Jei jų būklė nėra nepriskaičiunga, prietaiso negalima naudoti.
- Prietaisas neprietaikytas siurbti sveikatai pavojingas medžiagąs.
- Prietaisas neprietaikytas siurbti skysčius.
- Nesurbdikite degančią ar smilkstančią daiktą, pavyzdžiu, cigarečių, degtukų ir pan.
- Imdami iš šiuukšlių dežė stiklą, metalą ir panašias medžiagas, mūvėkite pirštines.
- Niekada nevalykite sprogius skysčiu, degių dujų, neskiestų rūgščiu ir tirpikliu! Tai taikoma benziniui, dažu skiedikliui arba mazutui, kuris sumišę su siurbimo oru gali sudaryti sprogius garus ir mišinius, taip pat acetoniui, neskiestoms rūgštims, tirpikliams, nes jie gali pažeisti įrenginio medžiagas.
- Operatorius prietaisą turi naudoti pagal nurodymus. Jis turi paisyti aplinkos sąlygų, o dirbdamas su prietaisu – netoli ese esančių žmonių, yrač vaikų.

Українська

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно до неї та бережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Використання за призначенням

Ця сміттеубиральна машина призначена для підмітання забруднених поверхонь на вулиці. Використовуйте пристрій лише для власних потреб. Рисунки див. на с. 2-3

Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При розпакуванні пристрою перевіріти комплектацію.

Охорона довгілля

Пакувальні матеріали піддаються вторинній переробці. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довгілля.

Пристрій, що відпрацювали, містять цінні матеріали, які потрібно передавати на вторинну переробку. Старі пристрії необхідно утилізувати без шкоди для довгілля.

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Експлуатація

Попередження

Небезпека перегинання та розриву ремня, бокових щіток, резервуару, тягової ручки.

Технічне обслуговування

Апарат не потребує профілактичного обслуговування.

Приладдя й запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі або оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійну експлуатацію приладу.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідно фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Правила безпеки

- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних зонах.
- Перед використанням перевірте належний стан та безпеку пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходитьться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- Цей пристрій не призначено для збирання небезпечних для здоров'я речовин.
- Цей пристрій не призначено для збирання рідини.
- Забороняється збирати палаючі або тліючі предмети, наприклад, цигарки, сірники та ін..
- При випорожненні скла, металу або інших матеріалів з резервуару для бруду, будь ласка, одягайте перчатки зі щільного матеріалу.
- Забороняється підбирання вибухонебезпечних рідин, горючих газів, а також нерозведені кислот та розчинників! Це стосується бензину, розріджувачів фарби та мазуту, які можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змішуючись зі висмоктуванням повітрям, а також ацетону, нерозведені кислот та розчинників, оскільки вони пошкоджують матеріали пристрою.
- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції. При русі він повинен враховувати умови місцевості, під час роботи з пристроєм звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей.

إرشادات عامة



في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضمنها شركة التسويق المختصة التابعة لها. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

إرشادات السلامة

- يُحظر نهائياً تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة للانفجار.
- يتبعن فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة قبل الاستخدام، وذلك من حيث مدى ملائمة الحالة وسلامة التشغيل. إذا لم تكن الحالة سلية فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
- لا يصلح الجهاز لازالة المواد الضارة بالصحة.
- لا يصلح الجهاز لازالة السوائل.
- لا تقم باستخدام الجهاز في كنس الأشياء المحتقرة أو المتوجحة مثل السجائر أو أغوات الكبريت أو ما شابه.
- عندما تقوم بإزالة الزجاج أو المعادن أو أي مواد أخرى من خزان الانساحات يرجى استخدام قفازات صلبة.
- لا يجب استخدام الجهاز مطلقاً في كنس السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة للاشتعال أو الأحماض غير المخففة أو المذيبات! والتي من بينها البنزين ومخلفات الألوان وزيت التدفئة، والتي قد تشكل أبخرة أو خليط متفجر عن طريق الاتصال مع الهواء بالإضافة إلى الأسيتون والأحماض غير المخففة والمذيبات. نظراً لأنها تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.
- يتبعن على المستخدم استعمال الجهاز طبقاً للتوجيهات. كما يجب عليه مراعاة الظروف المكانية في أسلوب قيادته مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على سلامة الآخرين وخصوصاً الأطفال أثناء إجراء أية أعمال بالجهاز.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستعمال المطابق للتعليمات

عربة كنت الشوارع هذه مخصصة لتنفس الأرضيات المتسخة في الأماكن الخارجية.
لا تستخدمن هذا الجهاز إلا في الأعمال المنزلية فحسب.

الصور الإيضاحية انظر صفحة 3-2

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التصنيع. قم بالخلص من الغلاف بما يطابق شروط الحفاظ على البيئة.
 تتضمن الأجهزة القديمة العديد من الأجزاء القابلة للتصنيع مرة أخرى والتي ينبغي الاستفادة منها مرة أخرى. من فضلك تخلص من الجهاز بطريق لا تضر البيئة.
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

التشغيل

تحذير:

يمكن خطراً الانحسار والقطع عند السبورة والمكنسة الجانبية والخزان والساندادة الدفعية.

الصيانة

الجهاز لا يتطلب صيانة.


الملحقات وقطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الاختلالات.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

S 4


S 4 Twin

1250 x 610 x 830 mm

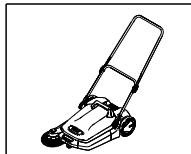


1250 x 680 x 830 mm

275 x 610 x 1280 mm

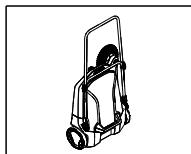


275 x 680 x 1280 mm

340 mm

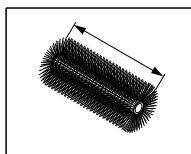


340 mm

510 mm

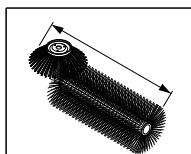


680 mm

1800 m²/h

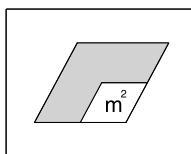


2400 m²/h

20 l

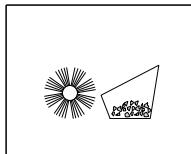

20 l

9,8 kg

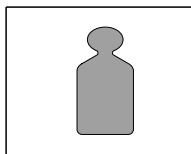

10,2 kg



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/service

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

