



oasis

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕПЛОВАЯ
ПУШКА

EAC

www.oasis-home.ru

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

Производитель: NINGBO ZHENSHENG ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.
Юр. Адрес: NO.18 WEI ER ROAD, FANSHI INDUSTRIAL AREA, CIXI, NINGBO, P.R.CHINA
Импортер: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Юр. Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф.1

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые обозначения	1
Комплектация	1
Правила безопасности	1
Меры предосторожности	2
Технические характеристики	3
Устройство тепловой пушки	3
Управление прибором	4
Электрическая схема	4
Уход и обслуживание	5
Сервисное обслуживание	5
Правила утилизации	5
Гарантийный талон	6

Перед началом эксплуатации тепловой пушки
внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
2. Тепловая пушка должна быть установлена с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки тепловой пушки электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Класс мощности прибора (указан в паспортной табличке) основан на проведенных испытаниях под определенной нагрузкой.

Комплектация

Тепловая пушка — 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!

При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности.

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба перед эксплуатацией прибора прочтите руководство и храните его в доступном месте. Используйте прибор только при напряжении, которое указано в паспортной табличке.

Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания. Не располагайте прибор в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перегреванию решеток и затрудненному поступлению и удалению воздуха.

Не располагайте прибор поблизости от отопительных приборов. Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости. Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожого не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место. Не используйте прибор для сушки одежды.

Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.

Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.

Не доставляйте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.

Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта прибора. Не прикасайтесь к работающему прибору мокрыми руками. Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри прибора. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого отключите прибор от сети и пропылесосьте вентиляционные отверстия и решетки.

Не устанавливайте прибор на подоконник, попадание дождевых капель может привести к поражению электрическим током. При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его слегка увлажненной мягкой тканью (не морской), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой. Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки. Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.

Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствует указанным на маркировке изделия. Подключайте прибор к розетке с заземлением.

Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть. Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям. Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.

Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора. Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод - держитесь за саму вилку. Если прибор не используется, отключите его от сети.

Меры предосторожности

- Этот прибор не подходит для использования на коврах.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг прибора, это может привести к истиранию и износу изоляции. Следите за тем, чтобы провод был вынут на всю длину.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и не оставляйте его на влажном полу.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не прыгайте по ковровому покрытию, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т.д. Расположите провод так, чтобы не сплутаться об него.
- Не убирайте прибор на место его хранения, если он еще горячий.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Ставьте прибор в правильное положение.
- Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы человек, принимающий ванну или душ, не мог случайно прикоснуться к панели управления.
- Прибор нельзя устанавливать под розеткой электропитания.
- Если прибор устанавливается на полу, не располагайте его рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
- Не используйте прибор рядом с предметами мебели и интерьера, а также рядом с воспламеняющимися предметами.
- Не эксплуатируйте прибор на улице.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервисной службы.
- НЕ накрывайте работающий прибор.
- Убедитесь, что прибор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если прибор планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- Убедитесь, что прибор стоит на ровной и устойчивой поверхности.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми. Не разрешайте детям играть с прибором. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в т.ч. детьми), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают люди, ответственные за их безопасность.
- Во избежание сброса термозащитного устройства этот прибор не следует использовать вместе с дополнительными выключающими устройствами, такими как таймер. Также прибор не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.

Технические характеристики

Модель	TP1-305	TP-205	TP-305
Максимальная мощность, Вт	3000	2000	3000
Мощность по режимам, Вт	30/1500/3000	25/1000/2000	30/1650/3300
Производительность тепловентилятора, м³/ч	510	150	510
Площадь обогрева, м²	30	20	30
Тип нагревательного элемента	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Номинальное напряжение, В	220	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50	50
Номинальная сила тока по мощностям, А	0.13/6.5/13	2.8/5.7/8.7	0.13/7.2/13
Уровень шума, дБ(A)	55	50	55
Степень защиты	IP24	IP24	IP24
Класс электробезопасности	I	I	I
Защита от перегрева (earth/net)	есть	есть	есть
Кабель	361.5 мм²	360.75 мм²	361.5 мм²
Вилка	16 A/250 В	16 A/250 В	16 A/250 В
Длина шнура, м	1,5	1,5	1,5
Продолжительность работы, не более, ч	24	24	24
Продолжительность паузы, не менее, ч	0,2	0,2	0,2
Размер изделия (ДхШхВ), мм	270x255x400	300x220x360	360x300x460
Вес нетто, кг	4,8	4,3	5,6


Модель	TPN-50R	TRP-30R
Максимальная мощность, Вт	5000	3000
Мощность по режимам, Вт	30/2500/5000	30/2000/3000
Производительность тепловентилятора, м³/ч	510	510
Площадь обогрева, м²	45	30
Тип нагревательного элемента	ТЭН	ТЭН
Номинальное напряжение, В	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50
Номинальная сила тока по мощностям, А	0.13/4.2/7.2	0.13/8.7/13
Уровень шума, дБ(A)	55	55
Степень защиты	IP24	IP24
Класс электробезопасности	I	I
Защита от перегрева (earth/net)	есть	есть
Кабель	361.5 мм²	361.5 мм²
Вилка	16 A/250 В	16 A/250 В
Длина шнура, м	1,5	1,5
Продолжительность работы, не более, ч	24	24
Продолжительность паузы, не менее, ч	0,2	0,2
Размер изделия (ДхШхВ), мм	360x300x460	305x254x365
Вес нетто, кг	5,7	5

Модель	TPN-50R	TRP-20
Максимальная мощность, Вт	5000	2000
Мощность по режимам, Вт	30/2500/5000	1000/2000
Производительность тепловентилятора, м³/ч	510	150
Площадь обогрева, м²	45	20
Тип нагревательного элемента	ТЭН	РТС (керамический)
Номинальное напряжение, В	220	220
Номинальная частота, Гц	50	50
Номинальная сила тока по мощностям, А	0.13/4.2/8.7	0.09/3.3/6.5
Уровень шума, дБ(A)	55	50
Степень защиты	IP24	IP20
Класс электробезопасности	I	I
Защита от перегрева (earth/net)	есть	есть
Кабель	361.5 мм²	360.75 мм²
Вилка	16 A/250 В	16 A/250 В
Длина шнура, м	1,5	1,5
Продолжительность работы, не более, ч	24	24
Продолжительность паузы, не менее, ч	0,2	0,2
Размер изделия (ДхШхВ), мм	325x318x376	18.8x17.3x15.4
Вес нетто, кг	7	1,8

*Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

Устройство прибора


Модель TRP-20

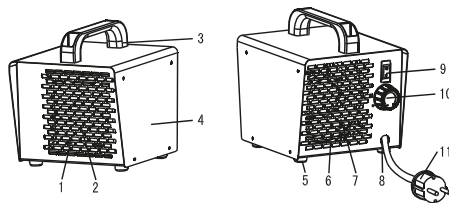

1. Нагревательный элемент
2. Воздуховыпускная защитная решетка
4. Корпус прибора


5. Резиновая ножка
6. Воздухозаборная решетка
7. Электропроводитель с крыльчаткой
8. Сетевой шнур
9. Выключатель
10. Ручка термостата
11. Сетевая вилка

Модель TPL-30S

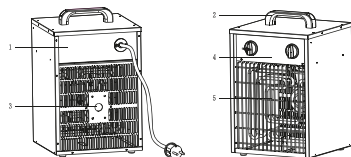


1. Корпус
2. Ручка
3. Вентилятор
4. Панель управления
5. Решетка

Модели TP-20S, TP-30S, TPN-50S

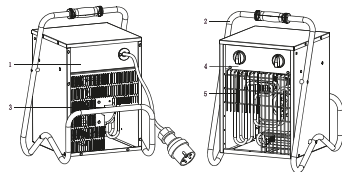


1. Корпус
2. Подставка-ручка
3. Вентилятор
4. Панель управления
5. Решетка

Модель TPL-30R

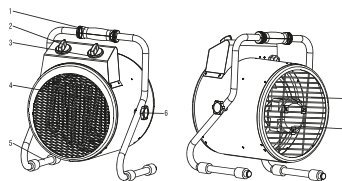


1. Ручка
2. Регулятор работы
3. Термостат
4. Защитная сетка вентилятора
5. Подставка
6. Регулятор наклона
7. Задняя решетка
8. Двигатель

Модели TPN-50R

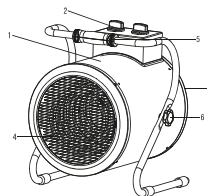

1. Наружный кожух корпуса
2. Блок управления
3. Воздухозаборная решетка
4. Воздуховыпускная решетка
5. Ручка-подставка
6. Регулятор наклона

Управление прибором

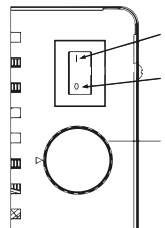

При эксплуатации прибора соблюдайте требования безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Перед включением тепловой пушки клавиша переключателя должна находиться в положении 0, а ручка терморегулятора повернута в крайнее против часовой стрелки положение.

Модель TPK-20

- 1 – Режим «I» (вентиляция с нагревом на полную мощность).
- 2 – Режим «0» (выключение прибора).
- 3 – Терморегулятор.

Для выключения тепловентилятора необходимо подключить сетевую вилку к сетевой розетке, клавишу переключателя установить в положение I (режим «1») или в положение II (режим «2»), ручку

терморегулятора повернуть по часовой стрелке до выключения электроннагревателя. Ручкой терморегулятора устанавливается требуемая температура воздуха в помещении. Терморегулятор поддерживает заданную температуру путем автоматического отключения и включения электроннагревателя (диапазон поддерживаемой температуры от 0°C до 40°C).

Для выключения тепловой пушки клавишу переключателя установите в положение 0 и выньте вилку шнура питания из розетки.

Модели TP-20S, TP-30S, TPL-30S, TPN-50S, TPL-30R

Вставьте вилку электрического кабеля в розетку. Поверните ручку в нужное положение:

Рис. 1а – работает только вентилятор


Рис. 1б – нагрев на 1/2 мощности

Рис. 1в – нагрев на полную мощность

Перед выключением тепловой пушки поверните ручку в положение 0, дав вентилятору поработать 3 минуты.

Поворотом ручки, которая управляет термостатом (Рис. 1г),

можно регулировать температуру в комнате. По достижении установленной температуры термостат автоматически отключит нагревательный элемент, но вентилятор продолжит работать.

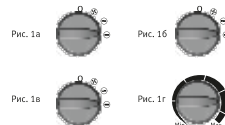

Модель TRN-50R

Вставьте вилку электрического кабеля в розетку.

Поверните ручку в нужное положение:

Рис. 2а - работает только вентилятор

Рис. 2б - нагрев на 1/2 мощности

Рис. 2в - нагрев на полную мощность

Перед выключением тепловой пушки поверните ручку в положение 0, дав вентилятору поработать 3 минуты. Поворотом ручки, которая управляет термостатом (Рис. 2г), можно регулировать

температуру в комнате. По достижении установленной температуры термостат автоматически отключит нагревательный элемент, но вентилятор продолжит работать. Данные модели снабжены кнопкой «RESET» для полного перезапуска прибора.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Прибор выключается автоматически в случае перегрева.

Уход и обслуживание

Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания.
- Перед чисткой убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Для чистки прибора не используйте растворители и другие химические средства, т.к. они могут повредить поверхность прибора.
- Используйте слегка увлажненную мягкую ткань (не моющую), чтобы стереть с внешней части прибора пыль и грязь.
- Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток. Убедитесь, что прибор полностью высох, прежде чем подключить его к сети.

Сервисное обслуживание

Пожалуйста, прочитайте в установочном гарантийном талоне обязательства и ограничения гарантии. Ремонт по истечению гарантии будет платным. Данный продукт является бытовым домашним прибором. Гарантия не распространяется на промышленное использование изделия.

Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию тепловых пушек «Oasis» на территории РФ можно получить на:

- web-сайте www.fortholding.ru, в разделе «Обслуживание»,
- по телефону горячей линии 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный),
- написав на e-mail: service@fortholding.ru.

Гарантийный талон обязательно должен быть заполнен продавцом магазина! В случае отсутствия талона или его неправильного заполнения производитель вправе отказать вам в осуществлении бесплатного гарантийного ремонта.

Копию сертификата соответствия можно получить у продавца.

Тепловые пушки Oasis соответствуют техническому Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» техническому регламенту Таможенного союза 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств».

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Рис. 1а



Рис. 1б



Рис. 1в



Рис. 1г



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

! Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договора.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.fortholding.ru в разделе Сервис.

Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес: service@fortholding.ru или на сайте: www.fortholding.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкции, комплектации или технологии изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Срок службы тепловых пушек составляет 3 (три) года.

Гарантийный срок на тепловые пушки составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков, товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделие, которое используется в личном, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. винтов, болтов, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подробные комплектующие) составляет три месяца.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате передачи или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродуктивных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____ Дата _____

oasis сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП _____

oasis изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Датумрежис: _____

Подпись мастера: _____

oasis сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП _____

oasis изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Датумрежис: _____

Подпись мастера: _____



<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by