

корпус	x
излив	
душевая насадка	
держатель для душевой насадки	
шланг для душа	
накладки эксцентрики	x
гибкая подводка	
техническое руководство	x
гарантийный талон	x

ВНИМАНИЕ: Перед снятием или разборкой смесителя всегда выключайте воду.

Откройте кран смесителя, спустите воду и убедитесь, что подача воды перекрыта.

Для того, чтобы сохранить поверхность изделия гладкой и блестящей, регулярно чистите смеситель и соблюдайте следующие правила:

1. Для достижения лучшего результата используйте чистую воду и мягкую ткань для очистки поверхности смесителя.
2. Используйте только указанные ниже чистящие средства.
Мягкие чистящие средства. Бесцветные чистящие средства, полностью растворимые в воде и не обладающие абразивными свойствами порошки. Не используйте абразивные чистящие средства и воски.
Не используйте грубые ткани, чистящие средства, которые могут нанести царапины.
Не используйте отбеливатели, кислоты, воски, алкоголь, а также вещества, повреждающие хром.
3. После очистки промойте поверхность смесителя чистой водой и протрите мягкой тканью.
4. Регулярно снимайте аэратор и промывайте его под чистой водой.


CAUTION: Always turn water OFF before removing existing or disassembling the faucet. Open faucet handles to relieve water pressure and insure that complete water shut-off has been accomplished.

To keep the surface clean and bright, please clean the faucet regularly, please abide by the following procedures:

1. Use rinsing water and soft cloth, clean bilge and bilge membrane on the surface to the best of the abilities.
2. Cleaned the residua with the following cleansers only.
Soft liquid cleanser.
Colorless glass cleanser, totally soluble powder cleanser without abrasive capability.(Mixed by instructions.)
No abrasive cleansers waxes.
- Never use cleanser, emery cloth or handkerchief which can rub.
- Never use cleaners containing abrasive cleaners, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome.
3. After cleaning, use rinsing water to clean all cleanser immediately and drying with a soft cotton cloth.
4. Carefully dismantle the aerator regularly, rinse under clean running water until any loose debris is cleared to avoid the influence to water outflow.


Представительство BRAVAT в России и странах СНГ

Россия, Москва, 71км МКАД, Торговый Центр Кухни Парк, офис 19
Tel./fax: +7 (495) 987 4359

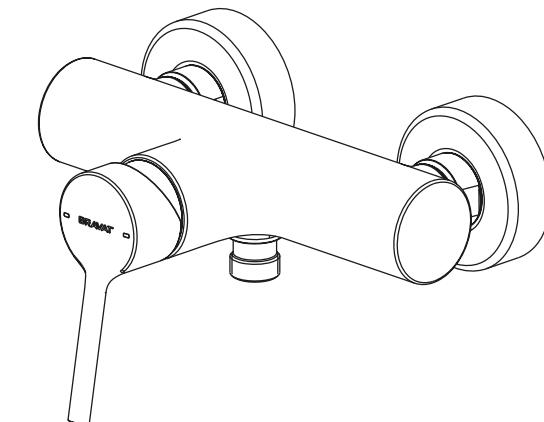

D_4 PL_5 LV_6 RUS_7

GB_4 EST_5 LT_6 UKR_7

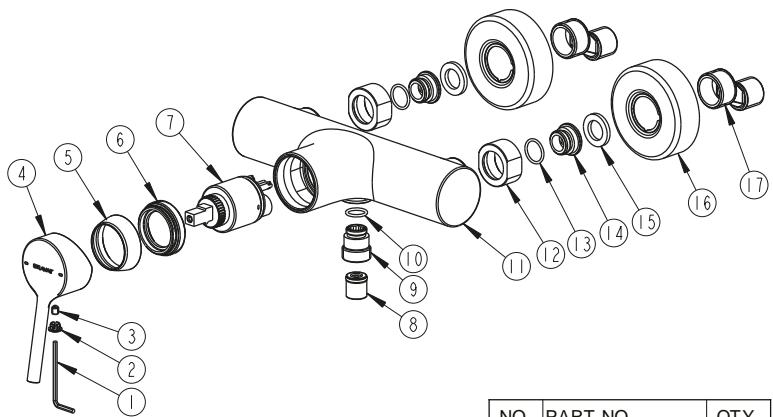

NO.	PART NO.	QTY.
1	51002812NT	1
2	5L0P0036CP	1
3	5T0F0149NT	1
4	5C0056500CP0A0	1
5	5L0P0506CP	1
6	5T1A0003AL	1
7	5D0M0278PL	1
8	53001229PL	1
9	5J0C0342CP	1
10	5R0R0253PL	1
11	5A0006900CP0	1
12	5T1C0069CP	2
13	51012126PL	2
14	5J0F0010NT	2
15	5R4R0128PL	2
16	5L0C070601CP0	2
17	5J0F0011NT	2



RUS Данная техническая документация по изделию предназначена только для слесаря-сантехника или специалистов, прошедших инструктаж! Ее следует передать пользователю!

Область применения :

Эксплуатация с безнапорными накопителями (открытые водонагреватели) не предусмотрена.

Технические данные

Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар

Рабочее давление: макс. 10 бар

Испытательное давление: 16 бар

Расход при давлении воды 3 бар

для ванны: прибл. 21,5 л/мин

для душа: прибл. 18 л/мин

Температура горячей воды на входе макс. 80 °C

Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Необходимо избегать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!



Установка :
Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов (соблюдать EN 806)!
Возможна установка ограничителя температуры. При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 20мм (см Запчасти).



Проверка работы :
Проверить соединения на герметичность и проверить работу смесителя.
Закрытие смесителя вызывает автоматическое переключение с душа на излив воды в ванну.



Техническое обслуживание :
Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить
При работах по техобслуживанию перекрыть подачу воды!



При установке картриджа следить за правильным положением уплотнений . Винты затягивать поочередно и равномерно до отказа.



Запчасти : см. рисунок со сборочными деталями (* = специальные принадлежности)
Уход : см. инструкцию по уходу



Ця технічна документація з виробу призначена виключно для слюсара-сантехніка або спеціалістів, що пройшли відповідний інструктаж!
Її не рекомендується передавати користувачам!

Сфера застосування:

Експлуатація з безнапорними накопичувачами (відкриті водонагрівачі) не передбачена

Технічні дані:

Тиск води: мін. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар

Робочий тиск:: макс. 10 бар

Випробувальний тиск: 16 бар

Витрати при водному тиску 3 бар

для ванни: прибл. 21,5 л/хв

для душа: прибл. 18 л/хв

Температура гарячої води на вході макс 80 °C

Рекомендовано (енергозбереження): 60 °C

При тиску у водопроводі більш ніж 5 бар рекомендується встановити редуктор тиску

Необхідно уникати великих перепадів тиску у під'єднуваннях холодної та гарячої води



Установка :
Перед установкою та після установки ретельно промити систему трубопроводів (дотримуватись EN 806)!
Можлива установка обмежувача температури.
За допомогою подовжувача можливо збільшити винесення на 20 мм.



Перевірка роботи:
Перевірити з'єднання на герметичність і перевірити роботу змішувача.
Закриття змішувача викликає автоматичне переключення з душу на вилив води у ванну.



Технічне обслуговування:
Всі деталі перевірити, очистити, при необхідності замінити.
При роботах з техобслуговування перекрити постачання води!



При встановленні картриджа стежити за правильним розташуванням ущільнювачів. Гвинти затягувати по черзі, рівномірно та повністю.



Запчастини: див. мал. зі складальними деталями (* = спеціальне приладдя).
Догляд: див. інструкцію з догляду.

LV

Šī tehniskā ājīca par produkta ir paredzēta tikai uzstādītājam vai profesionāliem speciālistiem!
Lūdzam nodot izmantošājam!

Lietojums:

Izmantošana ar zema spiediena ūdens uzkrājējiem (atklātajiem karstā ūdens sildītājiem) nav iespējama.

Tehniskie dati

Hidraulisks spiediens: vismaz 0,5 bār
ieteicams no 1 līdz 5 bāriem

Darba spiediens: maksimāli 10 bāri
maksimāli 10 bāri

Kontrolspiediens: 16 bāri

Ūdens plūsma pie 3 bāru hidrauliskā spiedienā:

vannai: apm. 21,5 l/min

dušai: apm. 18 l/min

Ieplūstoša siltā ūdens temperatūra maksimāli 80 °C

leteicamā temperatūra (enerģijas taupīšanai): 60 °C

Ja spiediens miera stāvoklī lielāks par 5 bāriem, iemontējiet reduktoru.

Jāizvairās no lielas spiediena starp ūdens siltā un aukstā ūdens pieslēgumos!



Uzstādīšana:
Rūpīgi izskalojiet cauruladu sistēmu pirms un pēc instalācijas (ievērojiet EN 806)!
Iespējama temperatūras ierobežotāja iebūve izvirzījumu iespējams palielināt par 20mm, (skatieties "Rezerves daļas").



Funkcija:
Pārbaudiet pieslēgumu blīvumu un armatūras funkcjonēšanu.
Pārtraucot ūdens padevi, dušas izplūde automātiski pārslēdzas uz vannas iepļūdi.





Tehniskā apkope:
Visas daļas jāpārbauda, ja āiztīra, nepieciešamā gadījumā jānomaina.
Veicot tehnisko apkopi, noslēdziet ūdens padevi! bas



Iebūvējot patronu, ievērojiet pareizu blīvumu stāvokli.
Skrūves pievelciet pārmaiņus un vienādi.



Rezerves daļas: skatieties eksplozijas attēlojumu (* = speciālie piederumi).
Apkope: skatieties kopšanas pamācību.

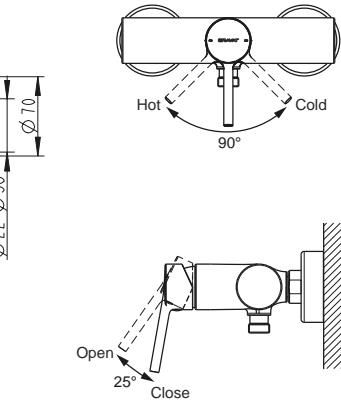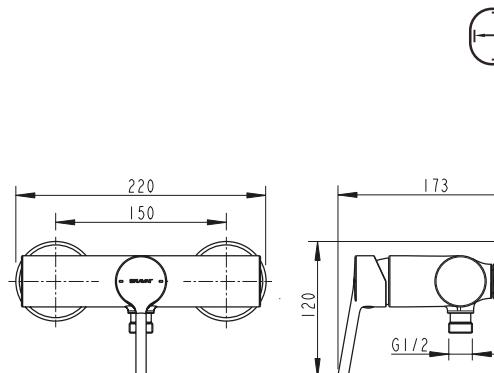

LT

Šī tehniskā ājīca apjomā gaminājumi skirta tikai santehnikui un apmokytam personālam!
Prašome jāiņem vartotojai.

Naudojimo sritis

Negalima naudoti su neslēginiai vandens kaupikliai (atvirais vandens šildytuvais).

Techninai duomenys

Vandens slēgis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 – 5 barai

Darbinis slēgis: maks. 10 barai

Bandomasis slēgis: 16 barai

Prataka esant 3 barų vandens slėgiui

vonije: apie 21,5 l/min.

duše: apie 18 l/min.

tekančio karsto vandens temperatūra: maks. 80 °C

Rekomenduojama temperatūra (taupant energiju): 60 °C

Jei statinis slēgis didesnis nei 5 barai, reikia įmontuoti slēgio reduktori.

Neleiskite susidaryti dideliam šalto ir karsto vandens slēgiui skirtumui!



Irengimas
Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to (vadovaukitės EN 806)!
Galima įmontuoti temperatūros ribotuvą.
Iškyša gali būti pailginta 20mm, pailginimo (žr. atsarginių detalių sąrašą).



Veikimas
Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia maišytuvės.
Išjungus ir vėl įjungus maišytuvą, dušas automatiškai išjungiamas ir įjungiamas vandens tekėjimas vonių







Techninė priežiūra
Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia, pakeiskite jas naujomis.
Atlikdami techninę priežiūrą užsukite vandenį!



Montuodami įdėklą atkreipkite dėmesį į tai, ar tinkamai įstatyti tarpirės.
Tolygiai viena po kito priveržkite varžtus.



Atsarginės detalės: žr. sprogimo iliustraciją (* = specialūs priedai)
Priežiūra: žr. priežiūros nurodymus

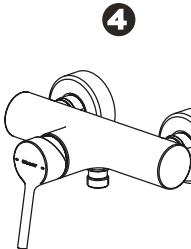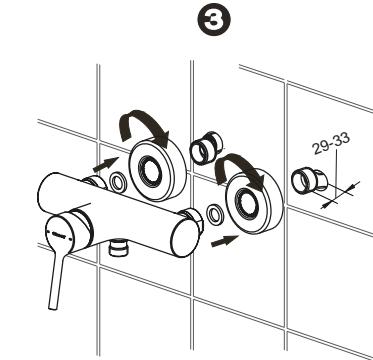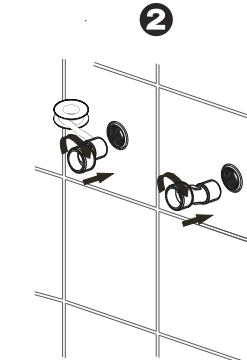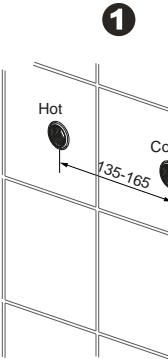

D Diese Technische Produktinformation ist ausschließlich für den Installateur oder eingewesene Fachkräfte!
Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:
Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen Warmwasserbereitern) ist nicht möglich.

Technische Daten

Fließdruck:	min. 0,5 bar – empfohlen 1 – 5 bar
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Prüfdruck:	16 bar

Durchfluss bei 3 bar Fließdruck

bei Wanne:	ca. 21,5 l/min
bei Brause:	ca. 18 l/min
Temperatur Warmwassereingang	max. 80 °C

Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Höhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden!



Installation:
Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)! Einbau eines Temperaturbegrenzers möglich

Die Ausladung kann um 20mm vergrößert werden



Funktion:
Anschlüsse auf Dichtigkeit und Armatur auf Funktion prüfen.
Schließen der Armatur bewirkt automatisches Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf.



Wartung:
Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen.
Bei Wartungsarbeiten Wasserzufluhr absperren!



Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der Dichtungen achten.
Schrauben wechselweise gleichmäßig anziehen.



Ersatzteile: siehe Explosionsdarstellung
(* = Sonderzubehör)
Pflege: siehe Pflegeanleitung



PL Informacja techniczna o produkcie przeznaczona jest wyłączne dla instalatorów lub osób z przygotowaniem fachowym!
Informacji e należy przekazać użytkownikowi!

Zakres stosowania

Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.

Dane techniczne

Ciśnienie przepływu:	min. 0,5 bar – zalecane 1 – 5 bar
Ciśnienie robocze:	maks. 10 bar
Ciśnienie kontrolne:	16 bar

Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar

dla wanny:	ok. 21,5 l/min
------------	----------------

dla prysznica:	ok. 18 l/min
----------------	--------------

Temperatura na doprowadzeniu gorącej wody	maks. 80 °C
---	-------------

Zalecana (energooszczędna):	60 °C
-----------------------------	-------

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy zmontować reduktor ciśnienia.

Należy unikać większych różnic ciśnienia między wodą zimną a ciepłą!



Instalacja:
Przed instalacją i po niej dokładnie przepłukać przewody rurowe (przestrzega EN 806)!
Możliwe jest zamontowanie ogranicznika temperatury. Wysięg można zwiększyć o 20mm, nr zam.



Działanie:
Sprawdzić szczelność połączeń i działanie armatury. Zamknięcie armatury powoduje automatyczne przelączanie wypływu z prysznica na wypływy z wylewki wannowej.



Konserwacja:
Sprawdzić wszystkie części, oczyścić i ewent. wymienić.
Podczas prac konserwacyjnych zamknąć dopływ wody!



Podczas montażu głowicy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie uszczelki. Wkręcić i stopniowo równomiernie dokręcić śruby.



Części zamienne: zob. rysunek poglądowy
(* = akcesoria)
Pielęgnacja: zob. Instrukcja pielęgnacji

GB This technical product information is exclusively for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the user.

Application:
Operation with unpressurized storage heaters is not possible.

Specifications

Flow pressure:	min. 0,5 bar – recommended 1 – 5 bar
Operating pressure:	max. 10 bar
Test pressure:	16 bar

Flow rate at 3 bar flow pressure for bath:	approx. 21,5 l/min
for shower:	approx. 18 l/min

Hot water inlet temperature	max. 80 °C
Recommended (energy saving):	60 °C

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water supply.



Installation:
Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly (Consider EN 806)!
Fitting a temperature limiter is possible

The projection can be increased by 20mm, extension



Function:
Check connections for leaks and check function of fitting.
Flow is diverted automatically from shower outlet to bath inlet when the fitting is closed.



Maintenance:
Inspect and clean all components and replace if necessary.
Shut off water supply for maintenance work.



When installing the cartridge, ensure that the seals are correctly seated.
Tighten the screws evenly and alternately.



Replacement parts: see exploded drawing
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions



EST Käesolev tehniline tooteinformatsioon on suunatud eranditult paigaldajale või päädevale spetsialistile.
Palume edastada see kasutajale!

Kasutusalad:

Ei ole võimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise veekuumutiga)!

Tehnilised andmed

Veesurve:	minimaalselt 0,5 baari, soovitatavt 1 – 5 baari
Surve töörežiimis:	maksimaalselt 10 baari

Testimissurve:	16 baari
----------------	----------

Läbivool 3-baarise veesurve korral

vanni puhul:	u 21,5 l/min
--------------	--------------

duši puhul:	u 18 l/min
-------------	------------

Siseneva kuuma vee temperatuur	maksimaalselt 80 °C
--------------------------------	---------------------

Soovituslik temperatuur energiasäästiks:	60 °C
--	-------

Kui segisti staatliline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada surveandalaja.

Vältige suuri surveerinevusi külma- ja kuumaveetorust siseneva vee vahell!



Paigaldamine:
Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist (vastavalt EN 806)!
Võimalik on paigaldada temperatuuri piiraja. Segisti ulatust saab pikendada 20mm võrra, vt tagavaraoas.



Funktsoon:
Veenduge, et ühenduskohad ei leki ja segisti töötab. Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt dušivoorkust vannitilasse.



Tehniline hooldus:
Kõik osad tuleb kontrollida, puastada ja vajadusel asendada. Hooldustööde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!



Keraamilise sisu paigaldamisel jälgige tihindite õiget asendit.
Keerake kruvid vaheldumisi ühtlaselt kruvides kinni.



Tagavaraoas: vt plahvatusolukorra kirjeldust
(* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.

A	B	C	D																																																																										
1			1																																																																										
2			2																																																																										
3	<p>技术要求:</p> <p>1. 尺寸: A4对折, A5版面; 2. 印刷: 双面单色印刷; 3. 纸张: 100克白纸; 4. 说明书需装订; 5. 页数: 8页; 6. 此图主要做规格描述, 实际印刷依照后8页。</p>																																																																												
4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4">F9172217CP-01-RUS八国语言说明书</td> <td>材料</td> <td>100克白纸</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>图号</td> <td colspan="3">15123893</td> <td colspan="2">第 1 页/共 1 页</td> </tr> <tr> <td>版次</td> <td>处数</td> <td>ECN编号</td> <td>更改人</td> <td>日期</td> <td>声明:本图为机密文件, 版权归广州海鸥卫浴用 品股份有限公司所有, 未经本公司的书面许可 不得擅自使用、复制、 或向他人展示。</td> <td>理论重量 [g]</td> <td>---</td> <td>客户版本</td> <td>---</td> <td>设计</td> <td></td> <td>审核</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>理论体积 [cm³]</td> <td>---</td> <td>客户编号</td> <td>---</td> <td>校对</td> <td></td> <td>批准</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>理论面积 [cm²]</td> <td>---</td> <td>绘图单位</td> <td>mm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>理论表面积 [cm²]</td> <td>---</td> <td>比 例</td> <td>---</td> <td>日期</td> <td colspan="3">2016-12-06</td> </tr> </table>						F9172217CP-01-RUS八国语言说明书				材料	100克白纸						图号	15123893			第 1 页/共 1 页		版次	处数	ECN编号	更改人	日期	声明:本图为机密文件, 版权归广州海鸥卫浴用 品股份有限公司所有, 未经本公司的书面许可 不得擅自使用、复制、 或向他人展示。	理论重量 [g]	---	客户版本	---	设计		审核							理论体积 [cm ³]	---	客户编号	---	校对		批准							理论面积 [cm ²]	---	绘图单位	mm										理论表面积 [cm ²]	---	比 例	---	日期	2016-12-06			
					F9172217CP-01-RUS八国语言说明书				材料	100克白纸																																																																			
					图号	15123893			第 1 页/共 1 页																																																																				
版次	处数	ECN编号	更改人	日期	声明:本图为机密文件, 版权归广州海鸥卫浴用 品股份有限公司所有, 未经本公司的书面许可 不得擅自使用、复制、 或向他人展示。	理论重量 [g]	---	客户版本	---	设计		审核																																																																	
					理论体积 [cm ³]	---	客户编号	---	校对		批准																																																																		
					理论面积 [cm ²]	---	绘图单位	mm																																																																					
					理论表面积 [cm ²]	---	比 例	---	日期	2016-12-06																																																																			