



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8522 W



Blender set

Блендерный набор

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	8
KZ Пайдалану нұсқасы	14
UA Інструкція з експлуатації	20
KG Пайдалануу боюнча нускама	26

www.vitek.ru

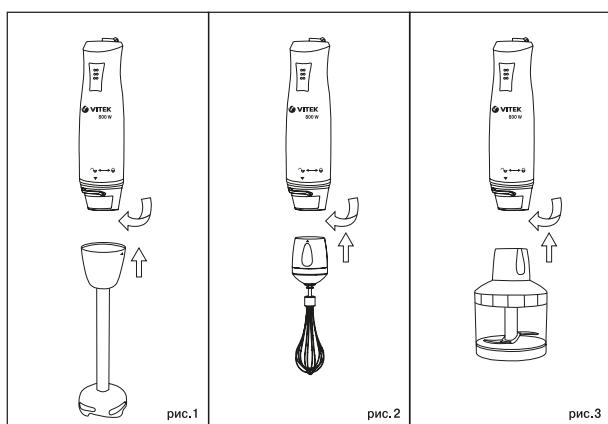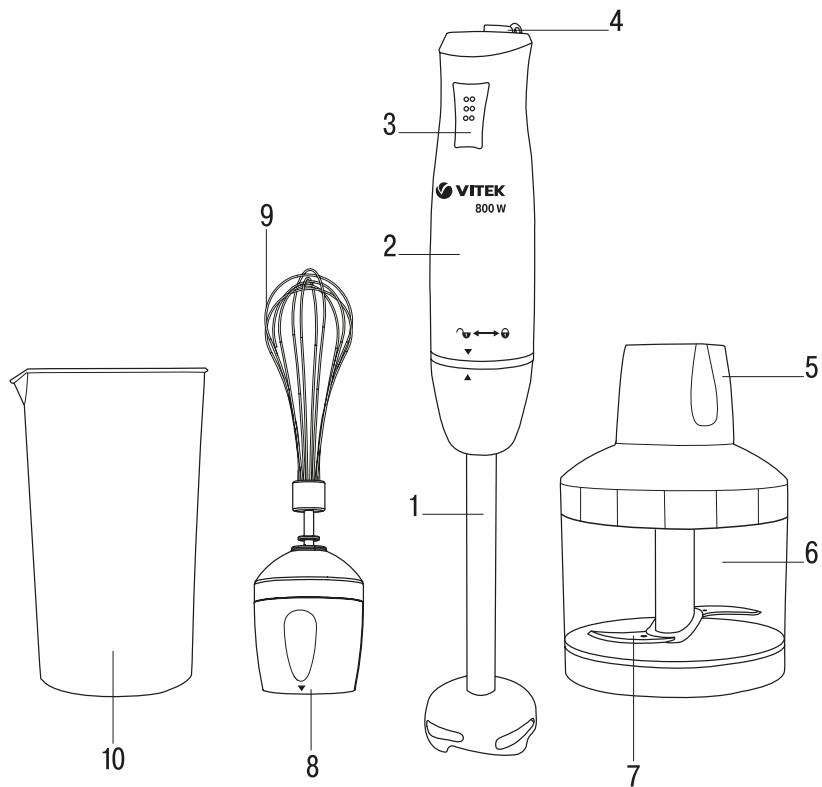

BLENDER SET VT-8522 W

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping and combined processing of liquid and solid products.

DESCRIPTION

1. Detachable blender attachment
2. Motor unit
3. ON button
4. Rotation speed control knob
5. Chopper geared lid
6. Chopper bowl
7. Chopping knife
8. Whisk attachment gear
9. Whisk attachment
10. Measuring cup

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Always unplug the unit before changing the attachments and after using it.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.
- Do not connect the motor unit to the mains if the attachments are not installed.
- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
- Do not use the unit outdoors.
- Cool down hot products before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.

- Place the chopper bowl on a flat stable surface.
- Products should be put into the chopper bowl before the unit is switched on.
- Do not overfill the chopper bowl with food and watch the level of poured liquids.
- The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and dangerous. Handle these attachments very carefully!
- If rotation of the chopping knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove products that prevent blade rotation.
- Remove products and pour out liquids from the chopper bowl only after complete stop of the chopping knife.
- Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
- Unplug the unit every time before cleaning or when you are not using it.
- Unplug the unit by taking the power plug directly.
- Do not pull the power cord and do not twist it.
- Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.
- Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
- Provide that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the plug with wet hands.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or

ENGLISH

- if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
 - This unit is not intended for usage by children.
 - Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
 - Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
 - To avoid damages, transport the unit in the original package only.
 - To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
 - If the unit is dropped into water:
 - do not touch the water;
 - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;
 - apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
 - For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
 - Keep the unit out of reach of children.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE USING THE UNIT

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Before using the unit wash the attachments (1, 9), the chopper bowl (6) and the knife (7), the measuring cup (10) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.
- Wipe the motor unit (2), the chopper geared lid (5) and the whisk attachment gear (8) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

ATTENTION!

- **Do not immerse the motor unit (2), the chopper geared lid (5), the whisk attachment gear (8), the power cord and the power plug into water or any other liquids.**

- **Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.**

Continuous operation time

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time should not exceed 50 seconds while using the blender attachment (1), 1 minute while using the whisk attachment (9) and 30 seconds while chopping hard foodstuffs in the chopper bowl (6). Make at least a two-minute break between operation cycles.

USING THE BLENDER ATTACHMENT

Use the removable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails (for processing fruit and vegetables containing enough liquid).

WARNING: *Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.*

- Insert the detachable blender attachment (1) into the motor unit (2), and turn it clockwise as far as it will go, make sure that the attachment is fixed properly (pic. 1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix.

Note: *You can put the foodstuffs into the measuring cup (10).*

ATTENTION!

While processing products keep the unit vertically.

- *To switch the unit on, press and hold down the button (3).*
- *Use this operation mode for mixing liquid products.*
- *When you press and hold the button (3) you can control the attachment rotation speed by turning the control knob (4). Use this operation mode for combined processing of liquid and solid foodstuffs.*

Notes:

- *Products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.*
- *Before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into cubes approximately 2x2 cm in size.*

- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and remove the detachable blender attachment (1), turning it counterclockwise.

ATTENTION!

- Do not remove the blender attachment (1) during operation.
- To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.
- If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.

USING THE WHISK

Use the whisk attachment (9) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

WARNING: Before installing the whisk (9) and the gear (8), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (9) into the whisk gear (8).
- Insert the whisk gear (8) into the motor unit(2) and turn it clockwise, make sure that the gear (8) and the whisk (9) are fixed properly(pic. 2).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the whisk (9) into the bowl with food.

Note: You can put the foodstuffs into the measuring cup (10).

- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- When you press and hold the button (3) you can control the attachment rotation by turning the control knob (4).
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (8) from the motor unit (2) by turning the gear (8) counterclockwise.
- Remove the whisk (9) from the gear (8).

ATTENTION!

- Do not use the whisk attachment (9) to knead tight dough.
- Put products into the bowl before switching the unit on.

USING THE CHOPPER

The chopper is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

ATTENTION!

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

Before you start chopping:

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

Chopping

Caution: the blades of the chopping knife (7) are very sharp! Always hold the chopping knife (7) by the upper plastic end.

- Place the chopper bowl (6) on a flat stable surface.
- Set the chopping knife (7) on the axis inside the chopper bowl (6).
- Put the products into the chopper bowl (6).

Note: Do not switch the unit on when the chopper bowl (6) is empty.

- Install the geared lid (5) on the chopper bowl(6).
- Install the motor unit (2) on the geared lid (5) feeding chute, turn the geared lid (5) clockwise until bumping, make sure that the motor unit (2) is fixed properly (pic. 3).
- Install the motor unit (2) strictly in the vertical position and evenly.
- To connect the unit to the mains, insert the power cord plug into the mains socket.
- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- When you press and hold the button (3) you can control the chopping knife (7) rotation by turning the control knob (4).
- During the unit operation hold the motor unit(2) with one hand and the chopper bowl(6) with the other hand.
- After using the unit, wait until the chopping knife (7) fully stops.
- Unplug the unit.
- Disconnect the motor unit (2) from the geared lid (5) feeding chute by turning the geared lid(5) counterclockwise.
- Remove the geared lid (5).
- Carefully remove the chopping knife (7) taking it by the plastic end.
- Take the chopped food out of the chopper bowl (6).

ATTENTION!

Strictly follow the described sequence of operations.

ENGLISH

To achieve the best results, refer to the table below:

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mayonnaise		250 ml	Crack 1 egg into the measuring cup, add salt, several drops of vinegar or lemon juice and the required amount of vegetable oil. Switch the blender on and mix the products until the oil emulsifies to the desired consistency.	50 sec.
Smoothies		---	Put the fruit into the measuring cup and chop to the homogeneous mass with the blender attachment.	---
Bechamel sauce		600 ml	Melt 30 g butter in a casserole over low heat, add 100 g flour and 30 g fried onion (preliminarily chopped), mix the ingredients and gradually add 500 ml milk.	15 sec.
Whipped egg whites		3 egg whites	Add the egg whites into the measuring cup and whip them moving the whisk up and down.	1 min
Baby food		300 g	Cut 100 g apples and 100 g banana, crumble 50 g cookies with your hands and put all the ingredients into the measuring cup, add some fruit juice and mix to the desired consistency.	25 sec.
Mashed potatoes		400 g	Cool potatoes and mash them. You can make mashed potatoes in the same container you boiled the potatoes in.	30 sec.
Bread crumbs		50 g	Cut some stale bread and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.

ENGLISH

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Hard cheese		100 g	Cut cheese into 1 x 1 cm cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Meat		450 g	Cut meat into small cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Nuts		200 g	Shell nuts, put them into the chopper bowl and chop to the desired consistency.	30 sec.

Note: all data in this table are given as recommendations.

CLEANING

ATTENTION! The blades of the chopping knife (7) are very sharp and may be dangerous. Handle the chopping knife (7) very carefully!

1. Unplug the unit before cleaning.
2. Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (2) and the gears (5, 8), then wipe them dry.
3. After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knife (7) with water immediately.
4. While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth damped in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
5. Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use. Wash the whisk attachment (9) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).
6. Do not immerse the motor unit (2) and the gears (5, 8) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (2).
- Keep the blender set away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
Blender attachment – 1 pc.
Whisk gear – 1 pc.
Whisk attachment – 1 pc.
Geared lid – 1 pc.
Chopping knife – 1 pc.
Chopper bowl – 1 pc.
Measuring cup – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz
Power consumption: 800 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

РУССКИЙ

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-8522 W

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смещивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Моторный блок
3. Кнопка включения
4. Регулятор скорости вращения
5. Крышка-редуктор чоппера
6. Чаша чоппера
7. Нож-измельчитель
8. Редуктор насадки-венчика
9. Насадка-венчик
10. Мерный стакан

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Не подключайте к электрической сети моторный блок без установленных насадок.

- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендура очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендура или венчика.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).

РУССКИЙ

- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в авторизованный (полномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (6) и нож (7) чоппера, мерный стакан (10) теплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- **Не погружайте моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.**
- **Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.**

Продолжительность работы

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером (1)

РУССКИЙ

не должна превышать 50 сек., с насадкой-венчиком (9) – 1 минуты, при измельчении твёрдых продуктов в чаше чоппера (6) продолжительность работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее двух минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (2) и поверните её по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки (рис. 1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

Примечание: Вы можете поместить продукты в мерный стакан (10).

ВНИМАНИЕ!

При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- Используйте данный режим работы для смешивания жидких продуктов.
- При нажатии и удержании кнопки (3) Вы можете регулировать скорость вращения насадки поворотом регулятора (4). Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

Примечания:

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и поре-

зать фрукты кубиками размером около 2x2 см.

- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (2) и поверните его по часовой стрелке, убедитесь в надежной фиксации редуктора (8) и венчика (9) (рис. 2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

Примечание: Вы можете поместить продукты в мерный стакан (10).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- При нажатии и удержании кнопки (3) Вы можете регулировать обороты насадки поворотом регулятора (4).
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (8) от моторного блока (2), повернув редуктор (8) против часовой стрелки.
- Выньте венчик (9) из редуктора (8).

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

Прежде чем начать измельчение:

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2x2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

Измельчение

Осторожно: лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые! Всегда держите нож-измельчитель (7) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (6) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (7) на ось внутри чаши чоппера (6).
- Поместите продукты в чашу чоппера (6).
- Установите крышки-редуктор (5) на чашу чоппера (6).

Примечание: Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (6).

- Установите крышки-редуктор (5) на чашу чоппера (6).

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Майонез		250 мл	Разбейте в мерный стакан 1 яйцо, добавьте соль, несколько капель уксуса или лимона, налейте необходимое количество растительного масла. Включите блендер и перемешивайте продукты, пока масло не превратится в эмульсию нужной консистенции.	50 сек

РУССКИЙ

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Фруктовые коктейли		---	Поместите в мерный стакан фрукты и измельчите их блендерной насадкой до получения однородной массы.	---
Соус бешамель		600 мл	Растопите в кастрюле на медленном огне 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г жареного лука (предварительно измельчить с помощью чоппера), смешивайте ингредиенты и постепенно добавляйте 500 мл молока.	15 сек
Взбитые яичные белки		3 белка	Добавить белки в мерный стакан и взбивайте их венчиком, совершая движения вверх, вниз.	1 мин
Детское питание		300г	Нарежьте 100 г яблок, 100 г банана, поломайте руками 50 г печенья и поместите ингредиенты в мерный стакан, добавьте фруктовый сок и доведите смесь до нужной консистенции.	25 сек
Картофельное пюре		400г	Остудите картофель и измельчите его, Вы можете приготовить картофельное пюре непосредственно в той ёмкости, где варился картофель.	30 сек
Сухари		50г	Нарежьте черствый хлеб и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Твёрдый сыр		100г	Нарежьте сыр кубиками приблизительно 1 x 1 см и поместите его в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Мясо		450г	Нарежьте мясо небольшими кубиками и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек
Орехи		200г	Очистите орехи от скорлупы, поместите их в чашу чоппера, измельчайте до нужной консистенции.	30 сек

Примечание: все данные в таблице носят рекомендательный характер.

ЧИСТКА

- ВНИМАНИЕ!** Лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом-измельчителем (7) крайне осторожно!
- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
 - Снимите насадки. Для чистки моторного блока (2) и редукторов (5, 8) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
 - После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (7).
 - При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.
 - После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
 - Запрещается погружать моторный блок (2) и редукторы (5, 8) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (2).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор венчика – 1 шт.
Насадка-венчик – 1 шт.
Крышка-редуктор – 1 шт.
Нож-измельчитель – 1 шт.
Чаша чоппера – 1 шт.
Мерный стакан – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Мощность: 800 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия

Адрес: Нойбаугартель 38/7A, 1070 Вена,
Австрия

Информация для связи – email:
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба:
+7(495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-8522 W

Блендер жинағында ұсынылған блендер бұлғауға, арапастыруға, ұсақтауға, сондай-ақ сұйық және қатты өнімдерді бірге өндеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Алынбалы саптама-блендер
- Мотор блогі
- Қосу батырмасы
- Айналдыру жылдамдығының реттегіші
- Чоппер бесендектіш қақпағы
- Чоппер тостағы
- Үгіткіш пышаш
- Қондырма-бұлғауыштың бәсендектіші
- Қондырма-бұлғауыш
- Өлшейтін стакан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30mA-ден аспайтын номиналды жұмыс істеге тогы бар қорғашуы сөндіргіш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып қойған жөн. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулыбын мүкіят оқып шығыныз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына әкеліп согуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу сіздің үйініздеңілек электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз.
- Электр желісіне қосулы тұрған құрылғыны қараусы қалдыруға болмайды.
- Қондырмаларды ауыстыру және пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны электрлік жөліден ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенимді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блокты орнатылмаған қондырмаларсыз электржелісіне қоспаңыз.
- Өндеуге арналған саптамалар мен өнімдерді қолданбаса, қондырғыны қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.

- Чоппер тостағанғанемесе өлшейтін стаканға ыстық өнімдерді салу алдында, оларды сұтыныңыз.
- Чоппер тостағанды мен өлшеуіш стаканды микротолқынды пешке салуға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына енетін қондырмалардыға пайдаланыңыз.
- Қондырғыны алғашқы қолданар алдында, оның алынбалы саптамаларын және өнімдермен байланысқа түсетін сыйымды ыдыстардың барлығын мүкіят шайыңыз.
- Чоппер тостағаның тұрақты беткі жағына нық орналастырыңыз.
- Қондырғы қосылғанға дейін, чоппер тостағанындағы өнімдерді арапастырыңыз.
- Чоппер тостағаның азық-тұлкпен асыра жүктеменіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
- Чоппер ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-саптамаларының еткір және қауіп төндіруі мүмкін. Сол саптамаларды қолданғанда ете айаб болыңыз!
- Чоппермен жұмыс істеге кезінде ұсақтағыш пышақтың киын айналуын байқасаңыз, құрылғыны электроқоректендіруден алып тастаңыз және пышақтың айналуына кедерігі көлтіріп тұрған өнімді абайлап алып тастаңыз.
- Чоппер тостағанын тағамдарды алуға немесе сұйықтықтарды құйып алуға тек ұсақтағыш-пышақ толық айналып тоқтағаннан кейін фана рұқсат етіледі.
- Құрылғының айналатын бөліктеріне қол тигізбеніз. Блендер-саптамасы пышағына немесе тәжінің айналымды бөлігіне шаштың тусуіне не болмаса бос салпаң элементтердің тусуіне жол берменіз.
- Үнемі құрылғыны тазалар алдында, тіпті оны пайдаланбаган уақытта да құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ажырату кезінде желілік баудың тікелей айыртетігінен ұстаңыз.
- Желі бауынан тартпаңыз және оны бұрамаңыз.
- Қондырғылар мен ыдыстарды ыдыс жуу машинасына салманыз.
- Қондырғыны ыстық затқа (газдық немесе электрлік плита, духовка шкафы сияқтыларға) жақын қолданбаңыз.
- Желілік сымның жиһаздың үшкір жиегіне және ыстық затқа жақын болмауын қадағалаңыз

ҚАЗАҚША

- Моторлық блокты, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырманыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қалтама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Балаларға құрылғы жұмыс істең тұрган кезде мотор белімінің қорабын, желі сымын немесе желі сымының айырын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалау жасаңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмөндөтілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бакыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік айыртетікті немесе желілік баудың бүлінүлері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, және ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыбым салынады.
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тыбым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша көпілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үекілетті) сервистік орталықта, және www.vitek.ru сайтына жүгініз.
- Бұзылуарға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық ораудаған тасымалдаңыз.
- Электр тоғымен закымдану немесе қюодін алдын алу үшін, қондырғы корпусына, желілік сымға және желілік сым қосайрына су немесе кез келген сұйықтықты тигізбеніз.

- Егер қондырғы сұға құлап кетсе:
 - сұға тииспеніз;
 - электр розеткасынан дереу желі бауының ашасын алып тастаңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады;
 - құрылғыны жөндеу немесе тексеру үшін туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспалтың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстармен біреу тастамаңыз, аспалты келесі қайта ендеу үшін арнайы пунктке өткізіңіз.
- Құрылғыны балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ФАНА ҚОЛДАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН

ЖҰМЫСҚА ӘЗІРЛЕУ

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмөн температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес үақыт ұстау қажет.

- Құрылғыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 9), тостағанды (6), пышақты (7), өлшеттін стаканды (10) бейтарап жуғыш заты бар жылы сүмен жуынды және жақсылап құргатыңыз.
- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8) жұмсақ, сәл дымық матамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртетігін сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырманыз.
- Қондырғылар мен ыдыстарды ыдыс жуу машинасына салмаңыз.

Жұмыс істеу үзақтығы

Блендерлік жинақ жылдам және нәтижелі жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен қатар қондырма-блендермен (1) үздіксіз жұмыс істеу уақыты 50 сек. аспау, қондырма бұлғауышпен (9) – 1 минуттан аспауға керек, қатты тағамдарды чоппер тостағанында (6) үсатқан кезде жұмыс істеу үзақтығы 30 секундтан аспауға керек. Жұмыс циклдері арасында екі минуттан кем емес үзілістер жасаңыз.

ҚАЗАҚША

САПТАМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Алынбалы қондырма-блендерді (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, түздықтарды, майонезді өзірлеу үшін, әртүрлі құрамадас беліктерді арапастыру үшін, коктейльдерді өзірлеу (құрамында сүйкіткіштің жеткілікті көлемі бар жемістер мен көкөкістерді өңдеу үшін) пайдаланыңыз.

САҚТАНДЫРУ: Қондырманы (1) орнату алдында желілік бау айыртетігінің электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Шешілмелі қондырма-блендерді (1) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, қондырманың берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз (сур.1).
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Блендер-саптаманы (1) ұсақтағызың/ арапастығызың келетін өнімдер салынған ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды өлшейтін стаканға (10) сала аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Азық-түлікті өндегендеге құрылғыны тік ұстаңыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Бұл жұмыс режимін сүйкі өнімдерді арапастыру үшін пайдаланыңыз.
- Батырманы (3) басып ұстаган кезде Сіз реттегішті (4) бұрап қондырманың айналу жылдамдығын реттей аласыз. Берілген жұмыс режимін сүйкі және қатты тағамдарды бірге өңдеу үшін пайдаланыңыз.

Ескерту:

- Қондырғы қосылғанға дейін өнімдер сыйымды ыдысқа салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өндөлетін ыдыс көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмау керек.
- Ұсташа/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын арушу, сүйектер сияқты желіндейтін беліктерді жою, жемістерді үлкендігі 2x2 см текшелеpe турау ұсынлады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желілік бау айыртетішін электрлік ашалықтан шығарыңыз, өсептегішті (8) сағат тілі бойынша бұрап, бұлғауыш өсептегіштін (8) моторлық блоктандырыңыз (2) шешініз.
- Бұлғауышты (9) өсептегіштін (8) шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс істеп тұрган кезде блендер-саптамасын (1) шешушеге тыбым салынады.

- Жүзін зақымдамау үшін мұлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштерді, кофе, ірішіктің қатты сүрүптары, мұзд сияқты өнімдерді өндеменіз және басқа тағамдарды.
- Саптама-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді бөлшектеуде қындықтар туындаітын болса, белгілі бір көлемде сүйкіткіштің қосындысы.

БҰЛҒАУЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұлғауыш-қондырмасын (9) тек крем, жұмыртқа акуызын шайқау, бисквитті қамырды дайындау немесе дайын десерттерді арапастыру үшін фана пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұлғауыш (9) пен өсептегішті (8) орнатпас бұрын желілік шнурдың ашасы электр розеткага сұғулы тұрмаганын тексеріп альыңыз.

- Қондырма-бұлғауышты (9) бұлғауыш өсептегіштін (8) салыңыз.
- Бұлғауыш өсептегіштін (8) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тілі бойынша бұраңыз, өсептегішті (8) пен бұлғауыштын (9) берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз (сур.2).
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Қондырма-бұлғауышты (9) азық-түлігі бар ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды өлшейтін стаканға (10) сала аласыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Батырманы (3) басып ұстаган кезде Сіз реттегішті (4) бұрап қондырманың айналу жылдамдығын реттей аласыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желілік бау айыртетішін электрлік ашалықтан шығарыңыз, өсептегішті (8) сағат тілі бойынша бұрап, бұлғауыш өсептегіштін (8) моторлық блоктандырыңыз (2) шешініз.
- Бұлғауышты (9) өсептегіштін (8) шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қатты иленен қамырды арапастыру үшін тәжді (9) қолдануға тыбым салынады.
- Қондырғы қосылғанға дейін сыйымды ыдысқа өнімдерді салыңыз.

ЧОППЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер етті, сырды, пиязды, шөптерді, сарымақты, сәбізді, грек жанғағын, бадамды,

ҚАЗАҚША

қара өрік, жеміс-жидектер мен көкеністерді ұсақтау үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұз текшелері, мұздатылған тағамдар, жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дақылдар және басқалары сияқты өте қатты тағамдарды ұстасуға тыйым салынады.

Ұсақтауды бастау алдында:

- Етті, сирды, пиязды, жемістерді және көкеністерді шамамен 2x2 см кесектеп тұраңыз.
- Шөлтердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз;
- Еттің сүйектерін, сіңірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

Майдалау

Абайланыз: Ұсақтағыш пышақ (7) өте өткір! Әрқашан ұсақтағыш-пышақты (7) жоғарғы пластмасс арқы ілмегінен ұстаныз.

- Чоппер тостағынын (6) тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ұсатқыш-пышақты (7) чоппер тостағаны (6) ішіндең осықе орнатыңыз.
- Азық-түлікті чоппер тостағанына (6) салыңыз.

Ескерту: Құрылғыны чоппер тостағаны (6) бос болғанда іске қоспаныз.

- Қақпақ-бәсендектішті (5) чоппер тостағанына (6) орнатыңыз.
- Моторлық блокты (2) қақпақ-бәсендектіштің (5) аузына орнатыңыз, бәсендектіш-қақпақты

(5) соңына дейін сағат тілі бойынша бұраңыз, моторлық блоктың (2) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз (сур.3).

- Моторлық блокты (2) қатаң тік, қисайтпай орнатыңыз.
- Электрлік ашалықа желілік бау қайыртетігін салып, құрылғыны электрлік желіге қосыңыз.
- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Батырманы (3) басып ұстаган кезде Сіз реттегішті (4) бұрап ұсатқыш-пышақтың (7) айналымдарын реттей аласыз.
- Жұмыс істеу барысында моторлы блокты (2) бір қолыңызben ұстап, чоппер тостағанын (6) екінші қолыңызben ұстап тұрыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтың (7) толық тоқтағанын күтіңіз.
- Желілік сым айырын электрлік розеткадан сұрыңыз.
- Бәсендектіш қақпағын (5) сағат тіліне қарсы бұрап, моторлық блокты (2) бәсендектіш қақпақтың (5) аузынан шешіңіз.
- Бәсендектіш-қақпақты (5) шешіңіз.
- Ұсақтағыш-пышақты (7) пластмассадан жасалған сабынан ұстап, абылап алып шығыңыз.
- Чоппер тостағанынан (6) ұсақталған өнімдерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сипатталған іс-қымылдар реттілігін мұқият сақтаңыз.

Тиімді нәтижеге жету үшін тәмендегі кестеде келтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Әзірлеу өдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, келемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен әзірлену уақыты
Майонез		250 мл	Өлшеттін стаканға 1 жұмыртқаны жарыңыз, тұз, сірке сүнін немесе лимонның бірнеше тамшысын қосыңыз, есімдік майының қажетті көлемін құйыңыз. Блендерді іске қосыңыз және май қажетті қюолығы бар эмульсияға айналғанға дейін тағамдарды араластырыңыз.	50 сек
Жеміс коктейльдері		---	Өлшеттін стаканға жемістерді салыңыз және оларды блендерлік қондырмамен біртекті массаға айналғанға дейін ұстасыңыз.	---

ҚАЗАҚША

Әзірлеу өдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен әзірлену уақыты
Бешамель тұздығы		600 мл	Кастрюльде аз отпен 30 г сары май қорытынызы, 100 г ұн және 30 г құрылған пияз (алдына чоппер көмегімен ұстып) қосыңыз, құрамдас беліктерді арапастырыңыз және біртіндеп 500 мл сүт қосыңыз.	15 сек
Бұлғанған жұмыртқа акызыздары		3 акуыз	Ақуыздарды өлшектін стаканға қосыңыз және оларды бұлғауышпен жогары, тәмен қозғалыстар жасап бұлғаныз.	1 мин
Балалар тамағы		300 г	100 г алма, 100 г банан тураңыз, 50 г печеңені қолыңызбен сындырыңыз және құрамдас беліктерді өлшектін стаканға салыңыз, жеміс шырынын қосыңыз және қоспаны қажетті қоюлыққа дейін жеткізіңіз.	25 сек
Картоп езбесі		400 г	Картопты салқындастыңыз және оны ұсатыңыз. Сіз картоп езбесін картоп пісіріліп жатқан ыдыста тікелей әзірлей аласыз.	30 сек
Қытырлақ нан		50 г	Кепкен нанды тураңыз, және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек
Қатты сүзбе		100 г	Сүзбені текшелерге тураңыз, шамамен 1 x 1 см және оны чоппер тостағанына салыңыз қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз	30 сек
Ет		450 г	Етті шағын текшелереге тураңыз және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	10 сек
Жанғақтар		200 г	Жанғақтарды қабығынан тазалаңыз, оларды чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек

Ескерту: кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ұсақтағыш-пышақтың

(7) жүзі тым өткір әрі қаүіп тәндердеді. Ұсақтағыш-пышақты (7) қолданғанда өте сақ болыңыз!

1. Құрылғыны тазалар алдында оны электр жепісінен ажыратыңыз.
2. Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блокты (2) және бәсендеткіштерді (5, 8) тазалау үшін сөл дымқыл матаны

ҚАЗАҚША

- пайдаланыңыз, содан кейін олардың құрғатып сүртіңіз.
3. Тұзды немесе қышқыл тағамдарды еңдегеннен кейін бірден қондырмаблендерді (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (7) сүмен шао қажет.
 4. Қатты бояуыш қасиеттері бар тағамдарды (мысалы, сабіз немесе қызылша) қондырмалар мен ыдыстар болалуы мүмкін, қондыралар мен ыдыстарды өсімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш заттен жуыңыз.
 5. Құрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтарап жуғыш заты бар жылды сүмен жуыңыз да, оны жақсылып құрғатыңыз. Бұлғауыш қондырманы (9) толығымен, ал блендер қондырманы (1) - тек теменгі белгігін жуыңыз.
 6. Моторлық блокты (2) және бәсендектіштерді (5, 8) кез келген сұйықтықтарға матыруға, сондай-ақ оларды ағын судың астында жууга немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсылып құрғатыңыз.
- Желілік бауды моторлық блокқа (2) орамаңыз.
- Блендерлік жинақты құрғак, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Моторлық бөлік – 1 дана.
Саптама блендер – 1 дн.
Көңсіткіш редукторы – 1 дн.
Саптама-көңсіткіш – 1 дн.
Қақпақ-бәсендектіш – 1 дн.
Ұсақтағыш пышақ – 1 дн.
Чоппер тоостаганы – 1 дн.
Өлшеуіш стақаны – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Қуат көзінің кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц
Қуаты: 800 Вт

Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-8522 W

Блендер представлений у складі блендерного набору і призначений для збивання, змішування, здрібнювання та спільног оброблення рідких та твердих продуктів.

ОПИС

1. Знімна насадка-блендер
2. Моторний блок
3. Кнопка увімкнення
4. Регулятор швидкості обертання
5. Кришка-редуктор чопера
6. Чаша чопера
7. Ніж-подрібнювач
8. Редуктор насадки-віночка
9. Насадка-віночок
10. Мірна пластівка

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкните пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрії, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Не залишайте пристрій, увімкнений в електричну мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій з електричної мережі перед зміною насадок та після використання.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм, переконайтесь у тому, що насадки встановлені правильно та надійно зафіковані.
- Не підмикайте до електричної мережі моторний блок без встановлених насадок.
- Забороняється вимикати пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Охолоджуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх у мірну пластівку або у чашу чопера.
- Забороняється поміщати чашу чопера та мірну пластівку у мікрохвильову піч.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перед першим використанням пристрою ретельно промийте всі знімні насадки та посудини, які контактуватимуть з продуктами.
- Встановлюйте чашу чопера на рівній стійкий поверхні.
- Продукти поміщайте у чашу чопера до вмикання пристрою.
- Не переповнююте чашу чопера продуктами і наглядайте за рівнем налитих рідин.
- Ріжучі кромки ножа-подрібнювача чопера та насадки-блендура дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з цими насадками дуже обережно!
- При роботі з чопером у разі утруднення обертання ножа-подрібнювача вимкніть пристрій з електричної мережі і акуратно видаліть продукти, що заважають обертанню ножа.
- Витягувати продукти і зливати рідини з чаші чопера можна лише після повного припинення обертання ножа-подрібнювача.
- Не торкайтесь обертових частин пристрою. Не допускайте потрапляння волосся або вільно висячих елементів одягу у зону обертання ножа насадки-блендура або віночка.
- Кожного разу перед чищенням пристрою, а також у тому випадку, коли ви його не використовуєте, вимикайте пристрій від електромережі.
- При вимкненні пристрою беріться безпосередньо за вилку мережного шнура.
- Не тягніть за мережний шнур і не перекрутуйте його.
- Не поміщайте насадки та посудини у посудомийну машину.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духова шафа).
- Наглядайте, щоб мережний шнур не торкався гострих кромок меблів та гарячих поверхонь.

УКРАЇНСКА

- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережного шнура мокрими руками.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушення!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрiй у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрiй не призначений для використання особами (включаючи дiтей) зi зниженими фiзичними, психичними або розумовими здiбностями або при вiдсутностi у них досvіdu або знань, якщо вони не знаходяться пiд контролем або не проiнструктованi щодо використання пристрою особою, вidpoviдалiно за iх безпеку.
- Будьте особливо уважнi, якщо поблизу вiд працюючого пристрою знаходяться дiти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрiй не призначений для використання дiтьми.
- Забороняється використовувати пристрiй за наявностi пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрiй працює з перебоями, а також пiслi його падiння.
- Забороняється самостiйно ремонтувати пристрiй. Не розбирайте пристрiй самостiйно, при виникненнi будь-яких несправностей або пiслi падiння пристрою вимkнiть пристрiй з електричної розетки та звернiться до будь-якого авторизованого (upovnovenajenego) сервiсного центru за контактними адресами, вказаними у гарантiйному талонi та на сайтi www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрiй тiльки у заводськiй упаковцi.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-якi iншi рiдинi.

- Якщо пристрiй впав у воду:
 - не торкайтесь води;
 - негайно витягнiть вилку мережного шнура з електричної розетки, i лише пiслi цiого можна дiстати пристрiй з води;
 - звернiться до авторизованого (upovnovenajenego) сервiсного центru для огляду або ремонту пристрою.
- Для захистu навколошнього середовища пiслi закiнчення термiну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими вiдходами, передайте пристрiй у спецiалiзований пункт для подальшої утилiзацii.
- Зберiгайте пристрiй у мiсцях, недоступних для дiтей.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВУВАННЯ ДО РОБОТИ

Пiсля транспортування або зберiгання пристрою при зниженнi температурi необхiдно витримати його при кiмнатнiй температурi не менше трьох годин.

- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 9), чашу (6) i нiж (7) чопера, мiрnu пластiвку (10) теплoю водою з нейтральним мiючим засобом i ретельно прoсушiть iх.
- Моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5) та редуктор насадки-вinochka (8) прoтрiть м'якою, злегка вологою тканиною, пiслia чого витрiть досуха.

УВАГА!

- *Не занурюйте моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5), редуктор насадки-вinochka (8), мережний шнур i вилку мережного шнура у воду або у будь-якi iншi рiдинi.*
- *Не помiщайте насадки та посудини у посудомийну машину.*

Тривалiсть роботи

Блендерний набiр дозволяє працювати швидко та ефективно, але при цьому тривалiсть безперервної роботи з насадкою-блендером (1) не має перевищувати 50 сек., з насадкою-вinochком (9) – 1 хвилини, при подрiбненнi твердих продуктiв у чаши чопера(6) тривалiсть роботи не має перевищувати 30 секунд. Мiж робочими циклами робiт перерву не менше двох хвилин.

УКРАЇНСКА

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів (для перероблення фруктів і овочів, що містять достатню кількість рідини).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням насадки (1) переконайтесь в тому, що вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте знімну насадку-блендер (1) у моторний блок (2) та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору, переконайтесь у надійній фіксації насадки (мал.1).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/ перемішати.

Примітка: Ви можете помістити продукти у мірну пластівку (10).

УВАГА!

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (3).
- Використовуйте цей режим роботи для змішування рідких продуктів.
- При натисканні та утриманні кнопки (3) Ви можете регулювати швидкість обертання насадки повертанням регулятора(4). Використовуйте даний режим роботи для спільног оброблення рідких і твердих продуктів.

Примітки:

- Продукти поміщаються у посудину до вмікання пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, у якій вони переробляються.
- Перед початком процесу подрібнення/змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, виділити нейстівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрію витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки та від'єднайте насадку-блендер (1), повернувши її проти годинникової стрілки.

УВАГА!

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.

- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.

- Якщо при роботі з насадкою-блендером(1) виникають труднощі у подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

ВИКОРИСТАННЯ ВІНОЧКА

Використовуйте насадку-віночок (9) лише для збивання крему, яєчного білка, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням віночка (9) та редуктора (8) переконайтесь в тому, що вилка мережевого шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте насадку-віночок (9) у редуктор віночка (8).
- Вставте редуктор віночка (8) у моторний блок (2) та поверніть його за годинниковою стрілкою, переконайтесь у надійній фіксації редуктора (8) та віночка (9) (мал. 2).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Опустіть насадку-віночок (9) у посуд з продуктами.

Примітка: Ви можете помістити продукти у мірну пластівку (10).

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (3).
- При натисненні та утриманні кнопки (3) Ви можете регулювати швидкість обертання насадки повертанням регулятора (4).
- Після використання пристрою вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки, від'єднайте редуктор віночка (8) від моторного блоку(2), повернувши редуктор (8) проти годинникової стрілки.
- Вийміть віночок (9) з редуктора (8).

УВАГА!

- Забороняється використовувати насадку-віночок (9) для замішування кругого тіста.
- Продукти поміцьайте у посудину до вмікання пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоссях горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

УКРАЇНСКА

УВАГА!

Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.

Перш ніж почати подрібнення:

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у трав стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящи.

Подрібнення

Обережно: леза ножа-подрібнювача (7) дуже гостри! Завжди тримайте ніж-подрібнювач (7) за верхній пластмасовий хвостовик.

- Встановіть чашу чопера (6) на рівній стійкій поверхні.
 - Установіть ніж-подрібнювач (7) на вісь всередині чаши чопера (6).
 - Помістіть продукти у чашу чопера (6).
- Примітка:** Не вмикайте пристрій з порожньою чашею чопера (6).
- Установіть кришку-редуктор (5) на чашу чопера (6).
 - Установіть моторний блок (2) на горловину кришки-редуктора (5), поверніть кришку-редуктор (5) за годинниковою стрілкою до упору, переконайтесь у надійній фіксації моторного блоку (2) (мал.3).

Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Майонез		250 мл	Розбийте у мірну пластівку 1 яйце, додайте сіль, декілька крапель сиру або лимона, налийте необхідну кількість рослинної олії. Увімкніть блендер та перемішуйте продукти, поки олія не перетвориться на емульсію потрібної консистенції.	50 сек
Фруктові коктейлі		---	Помістіть в мірну пластівку фрукти та подрібніть їх блендерною насадкою до отримання однорідної маси.	---

УКРАЇНСКА

Рецепт	Рекомен-довані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Соус бешамель		600 мл	Розтопіть у каструлі на повільному вогні 30 г вершкового масла, додайте 100 г борошна та 30 г смаженої цибулі (попередньо подрібнити за допомогою чопера), змішуйте інгредієнти та поступово додавайте 500 мл молока.	15 сек
Збиті яєчні білки		3 білка	Додайте білки у мірну пластівку та збивайте їх віночком, здійснюючи рухи вгору-вниз.	1 хв
Дитяче харчування		300 г	Наріжте 100 г яблук, 100 г банана, поламайте руками 50 г печива та помістіть інгредієнти у мірну пластівку, додайте фруктовий сік та доведіть суміш до потрібної консистенції.	25 сек
Картопляне пюре		400 г	Остудіть картоплю і подрібніть її, Ви можете приготувати картопляне пюре безпосередньо у тій посудині, де варилася картопля.	30 сек
Сухари		50 г	Наріжте черствий хліб та помістіть у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	30 сек
Твердий сир		100 г	Наріжте сир кубиками приблизно 1 x 1 см та помістіть його у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	30 сек
М'ясо		450 г	Наріжте м'ясо невеликими кубиками та помістіть у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	10 сек
Горіхи		200 г	Очистіть горіхи від шкаралупи, помістіть їх у чашу чопера, подрібнійте до потрібної консистенції.	30 сек

Примітка: всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

УКРАЇНСКА

ЧИЩЕННЯ

УВАГА! Леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ножем-подрібнювачем (7) дуже обережно!

1. Перед чищеннням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
2. Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (2) та редукторів (5, 8) використовуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
3. Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу обполоснути водою насадку-блендер (1) або ніж-подрібнювач (7).
4. При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини можуть забарвітися, протріть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
5. Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх. Насадку-віночок (9) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.
6. Забороняється занурювати моторний блок (2) і редуктори (5, 8) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.

- Не намотуйте мережний шнур на моторний блок (2).
- Зберігайте блендерний набір в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор віночка – 1 шт.
Насадка-віночок – 1 шт.
Кришка-редуктор – 1 шт.
Ніж-подрібнювач – 1шт.
Чаша чопера – 1 шт.
Мірна пластівка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Потужність: 800 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрій без попереднього повідомлення.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що перед'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-8522 W

Блендер топтом катары сатылып, суюк жана катуу азыктарды чалуу, аралаштыруу, майдалатуу жана кошуп иштетүү үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Чечилме блендер насадкасы
2. Мотор сапсалгысы
3. Өчүргүч
4. Айлануу ылдамдыгын жиндеңгүчү
5. Чоппердин редуктор капкағы
6. Чоппердин табагы
7. Майдалатуучу бычак
8. Венчик насадкасынын редуктору
9. Венчик насадкасы
10. Өлчөмдүү чынысы

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Кошумча коргонуу учун электр тармагында номиналдуу иштеткен тогу 30 mA аширбаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотулуу учун адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көнүл коюп окуп-үйрәнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтириүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун чыналуусу уйнүүздөгү электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр тармагына кошуулган шайманды эч качан каросуз калтырбаңыз.
- Насадкаларды алмаштыргандан мурун же колдонгондон кийин ар дайым шайманды электр тармагынан сурунуз.
- Шайманды колдонгондон мурун насадкалары туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Насадкалары орнотулбаган мотор сапсалгысын электр тармагына сыйбаңыз.
- Насадкалары жана иштетиле турган азыктары жок шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.

- Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же чоппердин табагына салуудан мурун муздаттуу зарыл.
- Чоппердин табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонунуз.
- Шайманды биринчи колдонгондон мурун азыктарга тийе турган чечилме насадкаларын жана идиштерин жакшылап жууп алыңыз.
- Чоппердин табагын тегиз түрүктуу беттин үстүнө орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына шайманды иштетүүден мурун салыңыз.
- Чоппердин табагын азыктар менен ашыра толтурбай, куюлган суюктуктардын деңгээлин байкап түрүнүз.
- Чоппердин майдалатуу бычагынын жана блендер насадкасынын бычагынын кесүүчү чектери абдан учтууболуп, коопсуздука коркунчуту жаратат. Насадкаларды абайлап колдонунуз!
- Чопперди иштеткенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, шайманды электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук кылган азыктарды абайлап чыгарып алыңыз.
- Майдалатуучу бычагы толугу менен токтогондон кийин гана чоппердин идишинен азыктарды же суюктуктарды чыгарсаңыз болот.
- Шаймандын айланып турган бөлүктөрүн тийбезиц. Чачыңыз же кийимдин саландап турган элементтери блендер насадкасынын бычагы же венчиги айлануучу зонасына түшкөнүнөн этият болунуз.
- Шайманды тазалаган жана колдонбогон учурларда аны ар дайым электр тармагынан сурунуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарганда сайгычынан кармаңыз.
- Электр шнурун тартпай, чыйратпаңыз.
- Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.
- Шайманды ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жанында колдонбонуз.
- Электр шнуру ысык нерсеперди жана эмеректин чутуу кырларын тийип турганына жол бербениз.

КЫРГЫЗ

- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары көлдөнгөн полистилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.

Көңүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Блендер иштегеп турган учурда балдарга мотор сапсалгысын электр шнурун жана сайгычын тийүүгө уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары көлдөнбоо учун балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындагы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге көюнүз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же ақыл-эсси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же көлдөнүн боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо көлдөнүн учун ылайыкташтырылбаган.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө айналап турунуз.
- Бул шайман балдар көлдөнгөнүн учун арналган эмес.
- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулулар бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулаг түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ойногонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулулар пайда болгон же шайман кулаг түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштуруулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулулар пайда болбоо учун шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарып.
- Ток урбас же өрт чыкпас учун шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо:
 - сууга тийбениз;

- токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды судан чыгарсаныз болот;
 - шайманды текшерүү жана ондоттуу учун автордоштуруулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Айланы чейрөөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыртытпай, утилизациялоо учун адистештирилген пункттуна тапшырыңыз.
 - Шайманды балдардын колу жетпеген жerde сактаңыз.

АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КӨЛДӨНҮУГА ГАНА АРНАЛГАН

ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Биринчи жолу көлдөнүудан мурун насадкаларын (1, 9), чоппердин табагын (6) жана бычагын (7), өлчөмдүү чынысын (10) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктик редукторун (8) жумушак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып сүртүңүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктик редукторун (8), электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Насадкаларды жана идиштерди идиши жуучу аспапка салбаңыз.

Иштетүүнүн мөөнөтү

Блендер топтому бат жана эффективдүү иштөөгө мүмкүндүк берет, бирок иштетүү мөөнөтүн блендер насадкасы (1) менен иштеткенде 50 секундадан, венчик насадкасы (9) менен – 1 минутадан, чоппердин табагында (6) катуу азыктарды майдалатууда – 30 секундадан ашырбоо зарыл. Иштетүү циклдердин арасында эки минутадан кем эмес мөөнөткө тыныгууларды жасаңыз.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР НАСАДКАСЫН КОЛДОНУУ

Чечилме блендер насадкасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо үчүн, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо үчүн (жетишерлиг ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү үчүн) колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Блендер насадкасын (1) орнотудан мурун электр шнурдун сайгычын электр розеткасына сайылбаганын текшерилиз.

- Чечилме блендер насадкасын (1) мотор сапсалгысина (2) орнотуп, аны saat жебесинин бағыты боюнча токтогонго чейин бурап, насадка бекем бекитилгенин текшерип алышыз (1 сүрөт).
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайынцыз.
- Блендер насадкасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуү: Азыктарды өлчөмдүү чынысына (10) салсаныз болот.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Азыктарды иштетип турганда шайманды тикесинен кармаңыз.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз. Бул иштөө режимин суюк азыктарды кошуу үчүн колдонунуз.
- Баскычты (3) басып, кармал турганда насадкасынын айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаныз болот. Бул иштөө режимин суюк жана катуу азыктарды чозу иштетүү үчүн колдонунуз.

Эскертуү:

- Азыктар идиштин ичине шайманды иштетүүдөн мурун салынат. Итептилүүчү азыктардын көлөмү салынган идишинин көлөмүнүн 2/3 ашпоо зарыл.
- Майдалатуу/кошуу процессти баштоодон мурун жемиштерди кабыгынан тазалап, дәнек катары жээлбэгэн бөлүктөрүн алып, жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөрээ кесүү зарыл.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, чечилме блендер насадкасын (1) saat жебесинин бағытына каршы бурап ажыратыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Шайман иштеп турганда блендер насадкасын (1) чечүүгө тыюу салынат.

- Миздерин бүзбоо учүн дан азыктары, күрүч, приправалар, кофе, быштактын катуу сорттору, тоңдурулган азыктар катары ётө катуу азыктарды иштеппениз.
- Блендер насадкасын (1) иштеткендө азыктарды майдалатууда каталдыктар болсо, мүмкүн болсо бир аз суюктукту кошуунуз.

ВЕНЧИКТИ КОЛДОНУУ

Венчик насадкасын (9) крем, жумуртканын ағын чалуу, бисквит камырын жасоо же даяр таттуу тамактарды аралаштыруу үчүн үана колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Венчикти (9) жана редукторду (8) орнотудан мурун электр шнурдун сайгычызэлектр розеткасына сайылбаганын текшерилиз.

- Венчик насадкасын (9) венчиктин редукторуна (8) сайынцыз.
- Венчиктин редукторун (8) мотор сапсалгысина (2) сайып, аны saat жебесинин бағыты боюнча бурап, редуктору (8) жана венчиги (9) бекем бекитилгенин текшерип алышыз (2 сүрөт).
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайынцыз.
- Венчик насадкасын (9) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуү: Азыктарды өлчөмдүү чынысына (10) салсаныз болот.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз.
- Баскычты (3) басып, кармал турганда насадкасынын айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаныз болот.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, венчиктин редукторун (8) saat жебесинин бағытына карши бурап, мотор сапсалгысинан (2) ажыратыңыз.
- Венчикти (9) редукторунан (8) чыгарыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Венчик насадкасын (9) катуу камырды журуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.

ЧОППЕРДИ КОЛОДНУУ

Чоппер эт, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жаңгак, миндал, кара өрүк, жашылча-жемиштерди майдалатуу үчүн колдонулат.

КӨНҮЛ БУРУҢҰЗДАР!

Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңагы, кофе, дан азыктары жана башка өтө катуу азыктарды майдалатууга тыюу салынат.

Майдалатуудан мурун:

- Этти, пиязды, быштакты, жашылчажемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесип алыңыз.
- Җөлтүн сабактарын алып, жангакты кабыгынан тазалаңыз.
- Эттин сөөк, чарым, кемирчектерин алып салыңыз.

Майдалатуу

Этият болунуз, майдалаттуу бычактын (7) миздери өтө күрч! Майдалаттуу бычакты (7) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана карманызы.

- Чоппердин табагын (6) тегиз туруктуу беттин үстүнө көнүз.
- Майдалаттуу бычакты (7) чоппердин табагынын (6) ичиндеги огуна орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына (6) салыңыз.
- Эскертуу:** Чоппердин табагы (6) бош болгондо шайманды иштетпениз.
- Редуктор капкагын (5) чоппер табыгынын (6) үстүнө орнотунуз.
- Мотор сапсалгысын (2) редуктор капкагынын (5) алкымына орнотуп, редуктор капкагын (5) saat жебесинин багытын табагына орнотунуз.

чейин буруп, мотор сапсалгысы (2) бекем бекитилгенин текшериниз (3 сүрөт).

- Мотор сапсалгысын (2) кыйшайтпай тикесинен орнотунуз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткага сайып шайманды иштетиниз.
- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып турунуз.
- Баскычты (3) басып, кармап турганда майдалаттуу бычагынын (7) айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаны болот.
- Шайманды иштеткенде мотор сапсалгысын (2) бир колунуз менен кармап, чоппердин табагын (6) башка колунуз менен кармап турунуз.
- Шайманды иштеткендөн кийин майдалаттуу бычагы (7) токтогонун күтүнүз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан сурунуз.
- Редуктор капкагын (5) saat жебесинин багытына каршы бурап мотор сапсалгысын (2) редуктор капкагынын (5) алкымынан ажыратыңыз.
- Редуктор капкагын (5) ачыңыз.
- Майдалаттуу бычагын (7) пластмасса хвостовигинен кармап абайлап чыгарыңыз.
- Майдалаткан азыктарды чоппердин табагынан (6) чыгарыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢҰЗДАР!

Көрсөтүлгөн кыймыл аракеттердин тартибин сактаңыз.

Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонунуз:

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Майонез		250 мл	Өлчөмдүү чынысына 1 жумуртканы чагып, туз, бир нече тамчы сирке же лимон ширесин кошуп, есүмдүк майдын керектүү көлөмүн куюнуз. Блендерди иштетип, май керектүү консистенциядагы эмульсияга айланганга чейин азыктарды аралаштырып турунуз.	50 сек
Жемиш коктейлдери		---	Жемиштерди өлчөмдүү чынысына салып, бирдей консистенцияга чейин блендер насадкасы менен аралаштырып турунуз.	---

КЫРГЫЗ

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Бешамель соусу		600 мл	Мискейде азайган отто 30 г каймакмайын эритиниз, 100 г ун жана 30 г куурулган пияз (чоппердин жардамы менен алдын ала майдалатып) кошуңуз, ингредиенттерди арапаштырып аз-аздан 500 мл сут кошуңуз.	15 сек
Чалынган жумуртканын актары		3 жумуртканын ағы	Жумуртканын ағын өлчөмдүү чынысына куюп, венчикти астына-устуне жылдырып чалыңыз.	1 мин
Балдар тамагы		300 г	100 г алма, 100 г бананды кесип, 50 г печенье колунуз менен сындырып өлчөмдүү чынысына салыңыз, мөмө ширесин кошуп, керектүү консистенцияга чейин майдалатыңыз.	25 сек
Картөшкө пюреси		400 г	Картөшкөнү муздатып, майдалатып алыңыз, ал бышырылган идиштин ичинде майдалатып, пюре жасасаныз болот.	30 сек
Сухарьлар		50 г	Кургак нанды кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек
Катуу быштак		100 г	Быштакты 1 x 1 см жакын белүктөргө кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз	30 сек
Эт		450 г	Этти кичиреек кубиктерге кесип, блендердин табагына салып, керектүү консистенциясына чейин майдалатып алыңыз	10 сек
Жаңгак		200 г	Жаңгакты кабыгынан бошотуп, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек

Эскертуу: таблицадагы болгон маалымат көнөш катары берилген.

ТАЗАЛОО

КӨҢҮЛ БҮРҮНҮЗДАР! Майдалаттуу бычактын (7) мизи өтө курч болуп, коопчуулукту жараттуу мүмкүн. Майдалаттуу бычакты (7) тийгендө эттөят болунуз!

- Шайманды тазалоодон мурун электр тармагынан чыгарыңыз.
- Насадкаларын чечиниз. Мотор сапсалгысын (2) жана редукторорун (5, 8) тазалоо үчүн бир аз нымду чупурек менен сүртүп, кургатып сүртүнүз.

КЫРГЫЗ

3. Шор же кычкыл азыктарды иштетүүдөн кийин блендер насадкасын (1) же майдалатуучу бычагын (7) токтоосуз чайкоо зарыл.
4. Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө боёчу сапаты бар азыктарды иштеткенде насадкалар жана идиштер боелуп калышы мүмкүн, боекту өсүмдүк майына малынган кургак чүпүрөк менен кетирсениз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жуул алышыз.
5. Колдонгондон кийин азыктарга тийген насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жуул, кургатып алышыз. Венчик насадкасын (9) толугу менен жуул, блендер насадкасынын (1) астынки жагын гана жуунуз.
6. Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) ар кандай суюктуктарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салынат.

САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алышыз.
- Электр шнурун мотор сапсалгысынын (2) үстүнө түrbөңүз.
- Блендер топтомун балдар жетпеген кургак салкын жерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.
Блендер насадкасы – 1 даана.
Венчиктин редуктору – 1 даана.
Венчик насадкасы – 1 даана.
Редуктор капкагы – 1 даана.
Майдалатуучу бычак – 1 даана.
Чоппердин табагы – 1 даана.
Өлчөмдүү чынысы – 1 даана.
Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӘМӘСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц
Кубаттуулугу: 800 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын дизайнин жана техникалык мунәздәмәлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугуун сактайт.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар бўюмдү саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же думурчөкту көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номрум он бир орунду сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
СБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.