

SVEN®

Игровой манипулятор

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



GC-2040

www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку игрового манипулятора торговой марки SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2018. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

СОДЕРЖАНИЕ

RUS	2
1. ОПИСАНИЕ	3
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4. ОСОБЕННОСТИ	3
5. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	4
7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ	5
8. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ	7
UKR	8
ENG	14

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.

1. ОПИСАНИЕ

Беспроводной игровой манипулятор GC-2040 можно использовать в разных играх – симуляторах, аркадах, шутерах и т. п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистичности в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция манипулятора GC-2040 повышает точность управления во время игры.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисных центров.
- Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких температур, едких жидкостей и газов.
- Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте для очистки такие растворители, как бензин или спирт, так как они могут повредить поверхность устройства.
- Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Манипулятор — 1 шт.
- 2,4Гц USB-наноприемник — 1 шт.
- Кабель питания USB к micro USB — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

4. ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный геймпад для игр
- Поддержка: Windows 7/8/10, PS3, Android*
- Интерфейс USB
- Функция виброотдачи для повышения реалистичности
- Встроенный аккумулятор
- 4 оси, 8-позиционный джойстик, 2 мини джойстика и 11 кнопок
- Soft-touch покрытие для уверенного контроля во время игры
- Работа в цифровом и аналоговом режимах

5. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Свободный USB-порт ПК
- Операционная система Windows 7/8/10, PS3, Android*

* Возможна несовместимость с отдельными версиями Android и моделями Android-устройств.

6. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- ① 8-позиционный джойстик
- ② Кнопка SELECT
- ③ Кнопка HOME
- ④ Кнопка START
- ⑤ Кнопки 1-4
- ⑥ Левый джойстик
- ⑦ Индикаторы режима работы
- ⑧ Правый джойстик
- ⑨ Кнопка RT
- ⑩ Кнопка RB
- ⑪ Разъем для зарядки
- ⑫ Кнопка LT
- ⑬ Кнопка LB
- ⑭ Кнопка сброса RESET
- ⑮ Ресивер

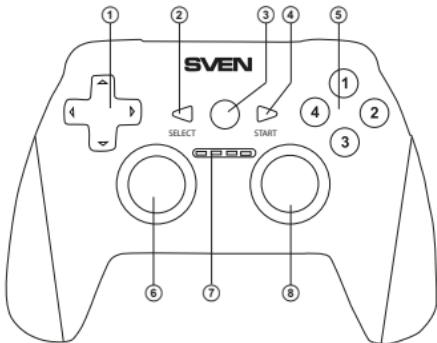


Рис. 1. Вид сверху

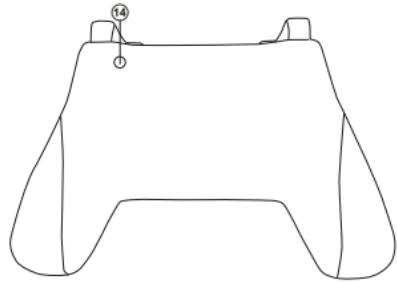


Рис. 3. Вид снизу

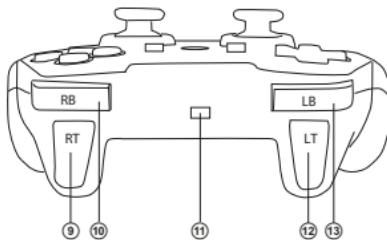


Рис. 2. Вид сзади



Рис. 4. Ресивер

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ

- Подключите USB-ресивер ⑯ к свободному USB-порту компьютера.
- Скачайте ПО с официального сайта со страницы товара и запустите программу «SVEN Gamepad.exe» для установки драйверов на ПК.
- Для того, чтобы проверить и настроить геймпад, необходимо открыть вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows (в режиме «XInput» геймпад отображается как «Xbox 360 Controller for Windows», в режиме «DirectInput» - «PC/PS3/Android»), затем щелкнуть правой кнопкой мыши по иконке устройства и выбрать «Параметры игровых устройств» (возможно потребуются права администратора) (рис.5,6). При этом появится окно «Игровые устройства». В режиме «XInput» геймпад отображается как «Controller (Controller (XBOX 360 For Windows))» (рис.7), в режиме «DirectInput» - «USB Vibration Joystick (BM)» (рис.8). Для переключения между режимами «DirectInput» и «XInput» необходимо зажать кнопку HOME на 6 секунд.
- Для проверки и настройки в режиме «XInput» выберите «Свойства» в окне «Игровые устройства», при этом всплывает окно «Свойства: Controller (Controller (XBOX 36...))» (рис.9). Во вкладке «Проверка» можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков. Для калибровки джойстика выберите вкладку «Параметры», нажмите «Откалибровать» и следуйте дальнейшим инструкциям.



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

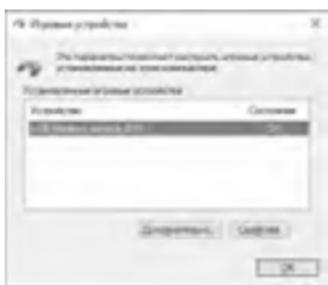


Рис. 8

- Для проверки и настройки в режиме «DirectInput» выберите «Свойства» в окне «Игровые устройства», при этом всплывает окно «Свойства: USB Vibration Joystick (ВМ)». Во вкладке «Test» можно проверить исполнение команд при нажатии на кнопки и вращении джойстиков, а также проверить корректность подключения джойстика к ПК в строке «Connected State» (рис.10).

Во вкладке «Calibration» можно отцентровать положение обоих джойстиков (рис.11). Для этого нужно установить их в среднее положение, затем нажать «Default» и «Set». После калибровки необходимо нажать «Принять» или «ОК» в нижней строке этого окна, чтобы сохранить изменения.

- Во вкладке «Vibration Test» можно проверить работу обоих вибромоторов вместе, нажимая кнопку «Both force»; или по отдельности, нажимая кнопки «Left force» и «Right force». А также вращая левый джойстик в аналоговом режиме работы или нажимая на 8-ми позиционный джойстик в цифровом режиме работы (рис. 12). Для остановки теста нужно нажать кнопку «Stop». Передвигая курсор в строке «Vibration strength» мы можем увеличить или уменьшить силу виброотдачи. Для сохранения настроек необходимо нажать «Применить» или «OK» в нижней строке этого окна.
- Во вкладке «About» доступна информация о версии установленного драйвера.
- Устройство может работать в аналоговом и цифровом режимах. Режимы переключаются кнопкой HOME.
- Работа с PS3.

Подключите геймпад к свободному USB порту. Система автоматически установит подключение, при этом загорится светодиод, соответствующий номеру геймпада в системе.

- Работа с Android.

Для подключения к устройствам под управлением Android необходим USB OTG кабель (в комплект не входит). После подключения геймпада посредством данного кабеля, система автоматически установит соединение, при этом загорится первый светодиод.

- Зарядка геймпада.

Подсоедините геймпад к USB-порту ПК или к USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к micro USB (из комплекта). При зарядке светодиоды индикации поочередно загораются слева направо.

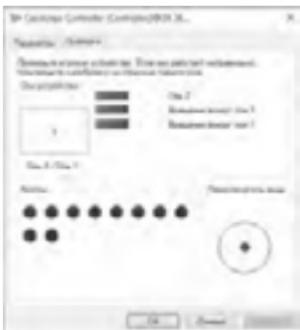


Рис. 9



Рис. 10

Руководство по эксплуатации

GC-2040



Рис. 11



Рис. 12

8. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
После установки ПО манипулятор не работает.	A. Проверьте, надежно ли соединен ресивер с USB портом. Б. Откройте окно «Свойства: Controller (Controller (XBOX 36...»/«Свойства:USB Vibration Joystick (BM)», и проверьте корректность подключения геймпада. В. Нажмите кнопку RESET для сброса подключения. Г. Перезапустите ПК, если геймпад не работает.
Аналоговая ось сработала автоматически без вмешательства игрока.	Калибровка манипулятора не отрегулирована или не подтверждена после регулировки.
После запуска игры функция виброотдачи включается сама без вмешательства игрока.	Войдите в настройки «Force Feedback» в игре и откалибруйте функцию виброотдачи.
В процессе игры функция виброотдачи недостаточна.	Войдите в настройки «Force Feedback» в игре и настройте силу виброотдачи.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.

Дякуємо Вам за купівлю ігрового маніпулятора торговельної марки SVEN!

Перед експлуатацією пристрою уважно ознайомтеся з цим Керівництвом і збережіть його на весь період користування.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© 2018. SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (V 1.0).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Усі торговельні марки є власністю їх законних власників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Незаважаючи на докладні зусилля зробити Керівництво точнішим, можливі деякі невідповідності. Інформація цього Керівництва надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть жодної відповідальності перед особою або організацією за збитки або ушкодження, завдані інформацією, що міститься у цьому Керівництві.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося як-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.

ЗМІСТ

RUS	2
UKR	8
1. ОПИС	9
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	9
3. КОМПЛЕКТНІСТЬ	9
4. ОСОБЛИВОСТІ	9
5. СИСТЕМНІ ВИМОГИ	9
6. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ	10
7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ	11
8. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ	13
ENG	14

Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi.
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.

1. ОПИС

Бездротовий ігровий маніпулятор GC-2040 можна використовувати в різних іграх – симуляторах, арках, шутерах тощо. Ефект віброзвідки передає відчуття реалістичності в іграх. Гумове покриття і ергономічна конструкція маніпулятора GC-2040 підвищує точність управління під час гри.

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.
- Оберігайте пристрій від впливу підвищеної вологості, пилу, сильних магнітних полів, вібрації, дії високих температур, ідких рідин і газів.
- Вказівки щодо догляду: для очищення корпусу використовуйте чисту м'яку тканину. Не використовуйте для очищення такі розчинники, як бензин або спирт, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристроя.
- Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Маніпулятор — 1 шт.
- 2,4Гц USB-наноприймач — 1 шт.
- Кабель живлення USB до micro USB — 1 шт.
- Керівництво з експлуатації — 1 шт.
- Гарантійний талон — 1 шт.

4. ОСОБЛИВОСТІ

- Ергономічний геймпад для ігор
- Підтримка: Windows 7/8/10, PS3, Android*
- Інтерфейс USB
- Функція віброзвідки для підвищення реалістичності
- Вмонтований акумулятор
- 4 осі, 8-позиційний джойстик, 2 міні джойстика і 11 кнопок
- Soft-touch покриття для впевненого контролю під час гри
- Робота в цифровому та аналоговому режимах


5. СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Вільний порт USB
- Операційна система Windows 7/8/10, PS3, Android*


* Можлива несумісність з окремими версіями Android та моделями Android-пристрій.

6. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ


- ① 8-позиційний джойстик
- ② Кнопка SELEC
- ③ Кнопка HOME
- ④ Кнопка START
- ⑤ Кнопки 1-4
- ⑥ Лівий джойстик
- ⑦ Індикатори режиму роботи
- ⑧ Правий джойстик
- ⑨ Кнопка RT
- ⑩ Кнопка RB
- ⑪ Роз'єм для зарядки
- ⑫ Кнопка LT
- ⑬ Кнопка LB
- ⑭ Кнопка скидання RESET
- ⑮ Ресивер

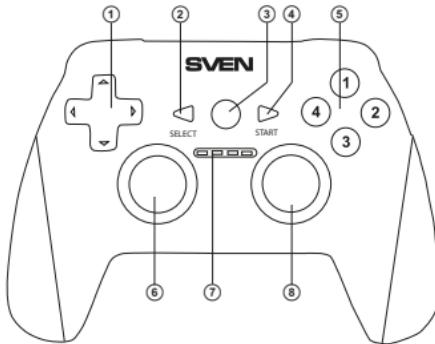

Мал. 1. Вигляд зверху

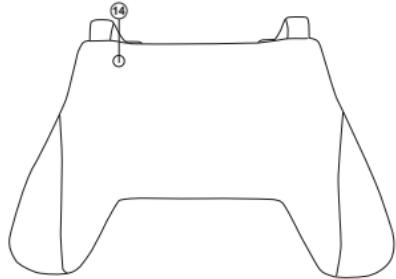

Мал. 3. Вигляд знизу

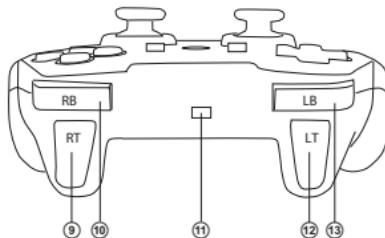

Мал. 2. Вигляд ззаду



Мал. 4. Ресивер

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ

- Підключіть USB-ресивер ⑯ до вільного USB-порту комп'ютера.
- Завантажте ПЗ з офіційного сайту на сторінці з товаром і запустіть програму «SVEN Gamepad.exe» для інсталяції драйверів на ПК.
 - Для перевірки і налаштування геймпада, необхідно відкрити вкладку «Пристрої та принтери» в панелі управління Windows (в режимі «XInput» геймпад відображається як «Xbox 360 Controller for Windows», в режимі «DirectInput» - «PC/PS3/Android»), потім натиснути правою кнопкою миші по іконці пристрію і вибрати «Параметри ігрових пристрій» (можливо будуть потрібні права адміністратора) (мал.5,6). При цьому з'явиться вікно «Ігрові пристрій». В режимі «XInput» геймпад відображається як «Controller (Controller (XBOX 360 For Windows))» (мал.7), в режимі «DirectInput» - «USB Vibration Joystick (BM)» (мал.8). Для перемикання між режимами «DirectInput» і «XInput» необхідно натиснути та утримувати кнопку HOME протягом 6 секунд.
 - Для перевірки і налаштування в режимі XInput виберіть «Властивості» у вікні «Ігрові пристрій», при цьому з'ливе вікно «Властивості: Controller (Controller (XBOX 36 ...))» (мал. 9). У вкладці «Перевірка» можна перевірити виконання команд при натисканні на кнопки і обертанні джойстиків. Для калібрування джойстика виберіть вкладку «Параметри», натисніть «Відкалибрувати» і дотримуйтесь подальших інструкцій.




Мал. 5



Мал. 6



Мал. 7

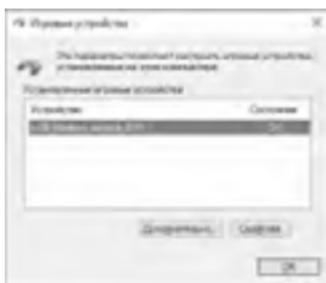

Мал. 8

- Для перевірки і налаштування в режимі «DirectInput» виберіть «Властивості» у вікні «Ігрові пристрої», при цьому спливе вікно «Властивості: USB Vibration Joystick (ВМ)». У вкладці «Test» можна перевірити виконання команд при натисканні на кнопки і обертанні джойстиків, а також перевірити коректність підключення джойстика до ПК в рядку «Connected State» (мал. 10).

У вкладці «Calibration» можна відцентрувати положення обох джойстиків (мал. 11). Для цього потрібно встановити їх в середнє положення, потім натиснути «Default» і «Set». Після калібрування необхідно натиснути «Прийняти» або «ОК» в нижньому рядку цього вікна, щоб зберегти зміни.

- У вкладці «Vibration Test» можна перевірити роботу обох вібромоторів разом, натискаючи кнопку «Both force», або окремо, натискаючи кнопки «Left force» і «Right force». А також обертаючи лівий джойстик в аналоговому режимі роботи або натискаючи на 8-ми позиційний джойстик в цифровому режимі роботи (мал. 11). Для зупинки тесту потрібно натиснути кнопку «Stop». Пересуваючи курсор в рядку «Vibration strength» ми можемо збільшити або зменшити силу віброзвіддачі. Для збереження налаштувань необхідно натиснути «Застосувати» або «OK» в нижньому рядку цього вікна.

- У вкладці «About» доступна інформація про версії встановленого драйвера.

- Пристрій може працювати в аналоговому і цифровому режимах. Режими перемикаються кнопкою HOME.

- Робота з PS3.


Підключіть геймпад до вільного USB порту. Система автоматично встановить підключення, при цьому загориться світлодіод, що відповідає номеру геймпада в системі.

- Робота з Android.

Для підключення до пристрійв під управлінням Android необхідний USB OTG кабель (в комплект не входить). Після підключення геймпада за допомогою даного кабелю, система автоматично встановить з'єднання, при цьому загориться перший світлодіод.

- Зарядка геймпада.

Підключіть геймпад до USB-порту ПК або до USB-зарядного пристрію за допомогою кабелю USB до micro USB (з комплекту). При зарядці світлодіоди індикації по черзі спалахують зліва направо.

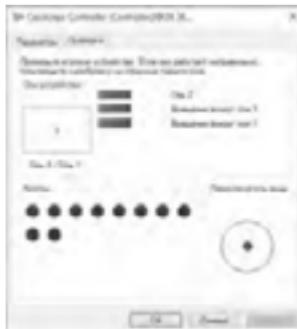

Мал. 9



Мал. 10



Мал. 11



Мал. 12

8. ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Вирішення
Після встановлення ПЗ маніпулятор не працює.	А. Перевірте, чи належним чином маніпулятор під'єднано до ПК. Б. Відкрийте вікно «Властивості: Controller (XBOX 36 ...)» / «Властивості: USB Vibration Joystick (BM)», і перевірте коректність підключення геймпада. В. Натисніть кнопку RESET для скидання підключення. Г. Перезавантажте ПК, якщо маніпулятор ще не працює.
Аналогова вісь спрацювала автоматично без втручання гравця.	Калібрування маніпулятора не було відрегульовано або не було підтверджено після такого регулювання.
Функція віброзвіддачі вимикається сама без втручання гравця.	Увійдіть у настройки «Force Feedback» у грі та відкалібруйте функцію віброзвіддачі.
У процесі гри функція віброзвіддачі слабка.	Увійдіть у настройки «Force Feedback» у грі та відкалібруйте функцію віброзвіддачі.

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. Ніколи не намагайтесь ремонтувати виріб самостійно.

Congratulations on the purchase of Sven gamepad!

Please read this Operation Manual before using the unit and retain this Operation Manual in safe place for future reference.

COPYRIGHT

© 2018. SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (V 1.0).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information of this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damages which have arisen from the information, contained in the given Manual.

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.

CONTENTS

RUS	2
UKR	8
ENG	14
1. DESCRIPTION	15
2. SAFETY PRECAUTIONS	15
3. PACKAGE CONTENTS	15
4. SPECIAL FEATURES	15
5. SYSTEM REQUIREMENTS	15
6. DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION	16
7. CONNECTION AND INSTALLATION	17
8. TROUBLESHOOTING	19

Technical support is on www.sven.fi.

1. DESCRIPTION

GC-2040 wireless gamepad can be used in different games such as simulators, arcades, shooter games etc. Vibration feedback imparts a feeling of realistic experience during games. Rubber coating and ergonomic construction of GC-2040 enhance accuracy of its operation during games.

2. SAFETY PRECAUTIONS

- Do not disassemble or repair the device on your own. Maintenance and repairs should be carried out by qualified service centre staff only.
- Protect the device from direct impact of high humidity, dust, strong magnetic fields, vibrations, high temperatures, toxic liquids and gases.
- Instructions for device maintenance: for cleaning the case of the device please use clean soft cloth. Do not use such solvents as gasoline or spirit for cleaning, since these solvents can damage the surface of the device.
- Do not drop the device to avoid damaging it.

3. PACKAGE CONTENTS

- Gamepad — 1 pc
- 2.4GHz USB Nano-Receiver — 1 pc
- Power cable USB to micro USB — 1 pc
- Operation Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

4. SPECIAL FEATURES

- Ergonomic design of the gamepad
- Supports: Windows 7/8/10, PS3, Android*
- USB Interface
- Turbo function for continuous firing
- Built-in battery
- 4 axes, D-Pad, 2 mini joysticks and 11 buttons
- Soft-touch coverage for confident control while playing
- Digital and analog modes available

5. SYSTEM REQUIREMENTS

- USB port available
- Windows 7/8/10, PS3, Android* Operational System

* There may be incompatibility with individual versions of Android and models of Android-devices.

6. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION

- ① D-Pad
- ② Button SELECT
- ③ Button HOME
- ④ Button START
- ⑤ Buttons 1–4
- ⑥ Left joystick
- ⑦ Operation mode indicators
- ⑧ Right joystick
- ⑨ Button RT
- ⑩ Button RB
- ⑪ Connector for charging
- ⑫ Button LT
- ⑬ Button LB
- ⑭ Button RESET
- ⑮ USB nano-receiver

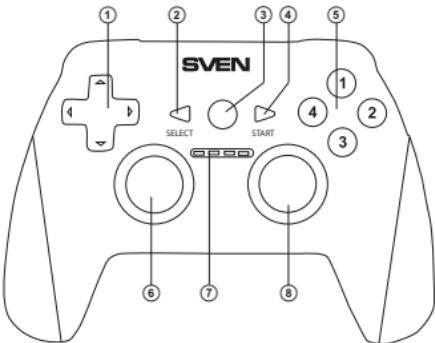


Fig. 1. Top view

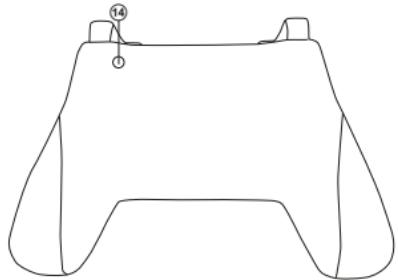


Fig. 3. Bottom view

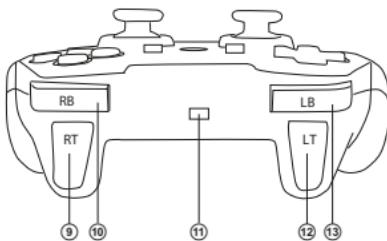


Fig. 2. Rear view



Fig. 4. USB nano-receiver

7. CONNECTION AND INSTALLATION

- Connect the USB receiver ⑯ to an available USB port on the computer.
- Download the software from the official site from the product page and run the program «SVEN Gamepad.exe».
- In order to test and configure the gamepad, choose «Control Panel» → «Devices and Printers», in the Windows control panel (in the «XInput» mode, the gamepad is displayed as «Xbox 360 Controller for Windows», in the «DirectInput» - «PC/PS3/Android»), then right-click on the device icon and select. Gaming device parameters (administrator rights may be required) (Fig.5.6). The «Game devices» window will appear. In XInput mode, the gamepad is displayed as «Controller (XBOX 360 For Windows)» (Fig. 7), in the «DirectInput» mode - «USB Vibration Joystick (BM)» (Fig.8). To switch between the «DirectInput» and «XInput» modes, you must press the HOME button for the 6 seconds.
- To check and configure in «XInput» mode, select «Properties» in the «Game devices» window, the «Properties: Controller (XBOX 36 ...)» window will pop-up (Fig.9). In the «Verification» tab, you can check the execution of commands when you press the buttons and rotate the joystick. To calibrate the joystick, select the «Settings» tab, click «Calibrate» and follow the instructions.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

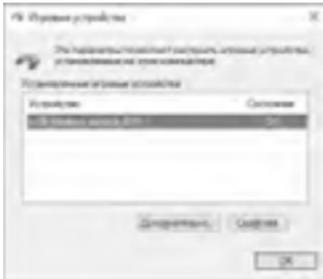


Fig. 8

- To check and configure in DirectInput mode, select Properties in the Game Devices window, and the Properties: USB Vibration Joystick (BM) window pops up. In the «Test» tab, you can check the execution of commands when you press the buttons and rotate the joysticks, and also check whether the joystick is connected to the PC in the «Connected State» line (Fig. 10).

In the «Calibration» tab, you can center the position of both joysticks (Fig. 10). To do this, you need to set them to the middle position, then click «Default» and «Set». After calibration, you must click «Accept» or «OK» on the bottom line of this window to save the changes.

- In the «Vibration Test» tab, you can check the operation of both vibrators together by pressing the «Both force» button; or separately, by pressing the «Left force» and «Right force» buttons. And also by rotating the left joystick in the analog mode of operation or by pressing the 8-way joystick in the digital mode of operation (Fig. 11). To stop the test, press the «Stop» button. Moving the cursor in the row «Vibration strength» we can increase or decrease the force of vibration. To save the settings, click «Apply» or «OK» in the bottom line of this window.

- The «About» tab provides information about the version of the installed driver.
- The device can work in analog and digital modes. The modes are switch by pressing the HOME button.
- With PS3.

Connect the gamepad to an available USB port. The system will automatically establish a connection, and the LED corresponding to the number of the gamepad in the system will light up.

- With Android.

To connect to devices running Android, you need a USB OTG cable (not included). After connecting the gamepad with this cable, the system will automatically establish a connection, while the first LED will light up.

- Connector for charging.

To switch between the «DirectInput» and «XInput» modes, you must press the HOME button for 6 seconds. In the «DirectInput» mode, the second left LED lights up, and in the «XInput» mode - the 3rd LED.

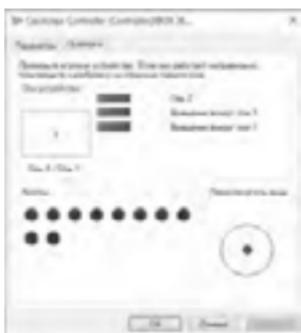


Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

8.TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
After installation of the software, the game controller does not work normally.	A. Check whether the link cable of the controller is strongly connected to the PC. B. Open the Properties window: Controller (Controller (XBOX 36...)) / Properties: USB Vibration Joystick (BM), and check that the gamepad is connected correctly. C. Press the RESET button to reset the connection. D. Restart your PC, if the controller still doesn't work normally.
The analog axis worked automatically without the intervention of the player.	The manipulator calibration is not adjusted or confirmed after adjustment.
After starting the game, the vibro-feedback function is turned on without the player's intervention.	Enter the «Force Feedback» settings in the game, and calibrate the vibro-feedback function.
In the process of playing the vibration function is not enough.	Enter the «Force Feedback» settings in the game, and set the vibration strength.

If none of the above mentioned solutions removes the problem, please seek professional advice at your nearest authorized service center. Never try to repair the device on your own.

Игровой манипулятор



Модель: GC-2040

Импортер в России: ООО «РЕГАРД», 105082,
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.
Уполномоченная организация в России:

ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха
Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите

в гарантитном талоне или на сайте www.sven.fi.

Гарантитный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,

176 Джю Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия

Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,

Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: GC-2040

Постачальник/імпортер в Україні:

ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі
властивості та відомості про безпеку товару ді-
виться у Керівництві з експлуатації. Умови гаран-
титного обслуговування дивиться в гарантитному

талоні або на сайті www.sven.fi.

Гарантитний термін: 12 міс. Срок служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,

176 Джю Чиат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447.

Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія

Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка,

Котолахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolah-
dentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



v02

SVEN®

GC-2040