









DREMEL® 2000

VERSATIP

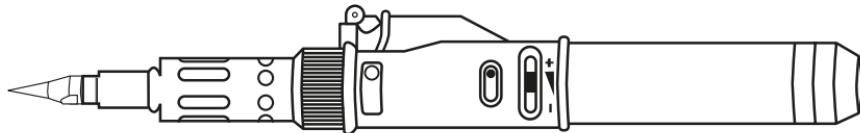

GB	Original instructions	4	PL	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji	44
DE	Übersetzung der originalbedienungsanleitung	6	BG	Превод на оригиналните инструкции	47
FR	Traduction de la notice originale	9	HU	Az eredeti előírások fordítása	50
IT	Traduzione delle istruzioni originali	12	RO	Traducere a instrucțiunilor originale	52
NL	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	15	RU	Перевод оригинальных инструкций	55
DA	Oversættelse af betjeningsvejledning	18	KZ	Түпнұсқа нұсқаулар аудармасы	58
SV	Översättning av originalinstruktioner	21	ET	Algsete juhistele tõlgje	61
NO	Oversettelse av originalinstruksjonene	24	LT	Originalių instrukcijų vertimas	64
FI	Käännös alkuperäisistä ohjeista	26	SL	Prevod originalnih navodil	67
ES	Traducción de las instrucciones originales	29	LV	Orīģinālās lietošanas pamācības tulkojums	69
PT	Tradução das instruções originais	32	HR	Prijevod originalnih uputa	72
EL	Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών	35	SR	Превод оригиналног упутства	75
TR	Orjinal yönnergelerin çevirisisi	38	SK	Preklad pôvodných pokynov	78
CS	Překlad originálních pokynů	41	UK	Переклад головних інструкцій	81
			AR	ترجمة التعليمات الأصلية	87


EU

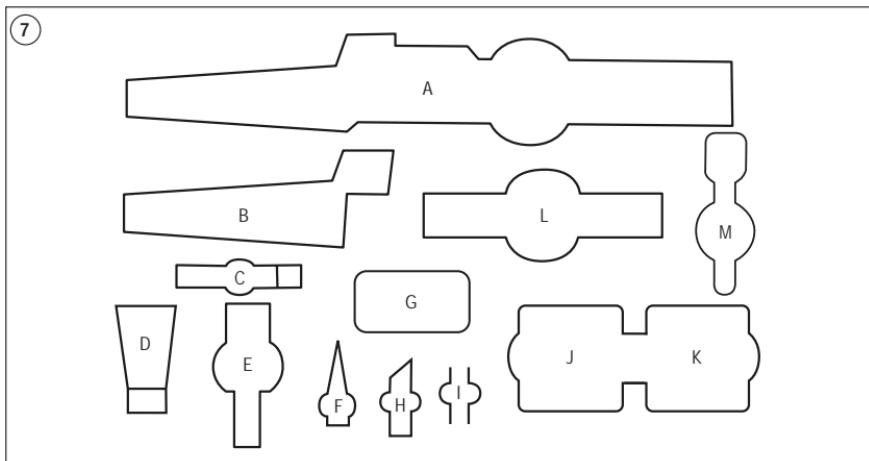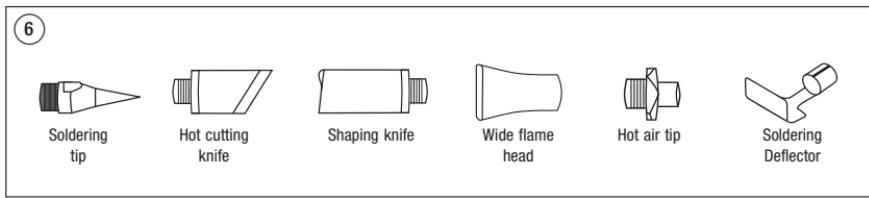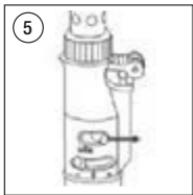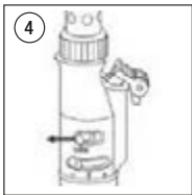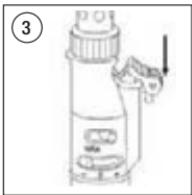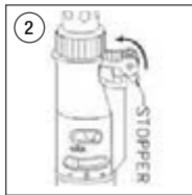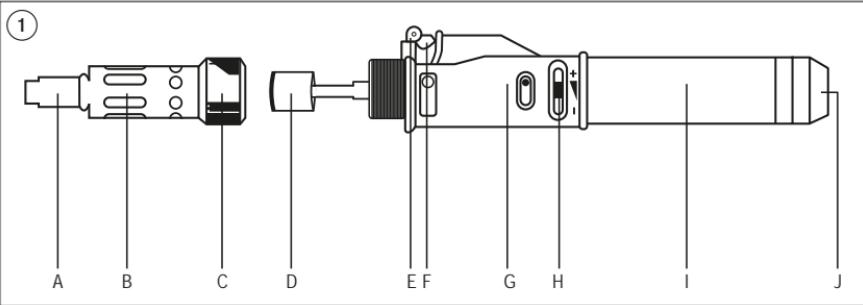

8



9

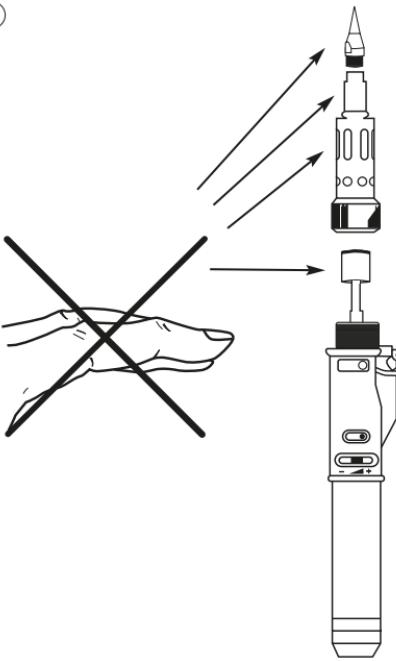

USED SYMBOLS



READ THESE INSTRUCTIONS

Before using the Dremel Versatip, make sure you completely read and understand this manual.

**WARNING READ ALL INSTRUCTIONS.**

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WORK AREA

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. **Do not keep or bring combustible materials near the tool.**
- c. **Keep children and bystanders away while operating the tool.** Distractions can cause you to lose control.
- d. **Only use outside or in well-ventilated rooms.**

PERSONAL SAFETY

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the tool.** Do not use the tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating tools may result in serious personal injury.
- b. **Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the tool in unexpected situations.
- d. **Dress properly.** There is a danger of burning yourself with the flame or with liquid soldering tin. Wear protective clothing to protect yourself against burns. Keep your hair, clothing and gloves away from flame. Loose clothes or long hair can catch fire.
- e. **Secure the workpiece.** Use a clamping device to hold the workpiece. This allows you to use both hands to operate the tool.
- f. **Keep this manual for future reference.**
- g. **Do not use the appliance when it is leaking, shows any sign of damage or is malfunctioning.**
- h. **If the appliance is leaking (gas smell) immediately take it outside and check the tightness without a flame, please always use**

soap sud. Filling or refilling the gas cylinder must be done in a well ventilated place far away from any possible sources of ignition, open flames, pilot lights, electrical cookware and away from other persons. Be sure to observe the safety instructions and warning notices on the refill cylinder do not make any modifications to the appliance.

- i. **Do not work materials containing asbestos (asbestos is considered carcinogenic).**
- j. **Take protective measures when during work dust can develop that is harmful to one's health, combustible or explosive (some dusts are considered carcinogenic); wear a dust mask and work with dust/ chip extraction when connectable.**

TOOL USE AND CARE

- a. **Store your tool in an appropriate place with an ambient temperature between 10°C and 50°C.** Allow your tool to cool off completely before storing. Unused tools should be stored away from children in a dry location. Switch off all unused tools.

- b. **WARNING** Always allow the tool to cool fully before removing / replacing tips and / or installing / replacing the nozzle.

- c. **WARNING** Extremely flammable gas under pressure.

- d. **WARNING** Do not use near spark or open flame.

- e. **WARNING** Do not puncture or incinerate container or above 50°C.

- f. **WARNING** Keep out of reach of children.

- g. **WARNING** Do not try to disassemble this unit.

INTENDED USE

The Dremel Versatip is intended for a variety of applications you will find in the chapter "USE".

ENVIRONMENT

DISPOSAL

The unit, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

SPECIFICATIONS

Description	Dremel Versatip
Model number	2000
Power source	Refined butane gas
Tank capacity	± 17 ml. / ± 9 grams

Run time	± 45 minutes (highest setting) ± 90 minutes (lowest setting)
Heat-up time	Instantly (open flame) ± 25 seconds (tips)
Nominal heat input	12 g/h (consumption)
Cool-down time	Flame guard: 15 min. (< 25°C)
Temperature	Tips: 17 min. (< 25°C) 1200°C (open flame) 680°C (hot air) 550°C (tips)
Weight	135 grams (empty tool)

USE

Please familiarize yourself with the components of the Dremel Versatip (picture 1), the different tips (picture 6) and the kit content (picture 7) before use.

DREMEL VERSATIP

- A. Catalyst
- B. Flame guard
- C. Flame guard nut
- D. Ceramic insulator
- E. Child Safety Lock (stopper)
- F. Trigger
- G. Lock (for continuous working)
- H. Flame control knob
- I. Tank
- J. Filling valve

KIT CONTENT

- A. Tool with cap
- B. Pocket to store cap
- C. Shaping knife
- D. Wide flame head
- E. Deflector
- F. Pocket for soldering tip
- G. Additional empty pocket
- H. Cutting knife
- I. Hot air tip
- J. Tin box with soldering sponge
- K. Tin box for hot tips
- L. Soldering tin
- M. Pocket for 2 wrenches

Remove the carton cover from the ignition switch before using the Dremel Versatip.

(RE)FILLING THE TANK

The Dremel Versatip runs on liquid butane gas. Make sure the gas you are using is refined butane gas that can also be used in lighters.

Hold tool and container as shown in picture 8. Then fill the tank with liquid butane gas observing the instructions on the butane gas container. The tank

is full when liquid butane gas escapes through the filling valve.

WARNING

DO NOT OVERFILL THE TANK!

GETTING STARTED

The Dremel Versatip is equipped with a child safety mechanism. This mechanism requires two handed operation to protect against (accidental) ignition by children.

1. See pictures 2 and 3 to ignite the Dremel Versatip.
2. The ceramic insulator will start to glow shortly after ignition. When this is not the case, repeat steps 1 and 2. When the Dremel Versatip is cold, ignition might cause a short whistling sound. This is normal and does not mean there is something wrong with the tool.

* Note: the flame guard must be installed correctly, for the tool to be able to ignite.

When the ignition switch is released, the flow of gas is automatically shut off, causing the Dremel Versatip to stop and slowly cool down. To continuously operate the Dremel Versatip, follow the steps in pictures 2, 3 and 4. To switch the Dremel Versatip off, let go of the ignition switch and move the lock button to the right (picture 5). This will immediately stop the flow of butane gas.

USING WITH AN OPEN FLAME

To use the Dremel Versatip with an open flame, unscrew the flame guard, remove the catalyst (and tip if attached) and screw flame guard back onto the tool and securely tighten the flame guard nut.

FLAME LENGTH AND TEMPERATURE ADJUSTMENT

After ignition, make sure the tool is on by checking that the catalyst starts to glow. Then move the flame control lever to the right to increase flame length and temperature, or to the left to decrease flame length and temperature. When using the open flame or hot air the Dremel Versatip is at the correct temperature immediately after ignition. Please allow 25 seconds of heat up time for tips.

INSTALLING OR CHANGING TIPS

WARNING

ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE REMOVING OR REPLACING TIPS.

Make sure to use the right tip for the job you want to do. Only use tips that fit onto the tool perfectly. Loose fitting tips might result in an uncontrolled and unsafe flame.

The use of tips requires the catalyst to be installed. To install the catalyst unscrew the flame guard nut and remove the flame guard. Slide in the catalyst into the flame guard with the narrow part facing outward. Place the flame guard and catalyst back on to the tool and securely tighten the flame guard nut. The soldering tip, cutting knife tip, shaping knife tip and

hot blower tip can be screwed onto the catalyst. Secure the bits tightly using the 7mm wrench. To remove a tip, simply use the 7 mm wrench to unscrew the tip. Use the 8mm wrench to hold the catalyst in place if required.

The wide flame head tip and the deflector tip can be slid over the end of the catalyst. To remove them slide off the catalyst.

INSTALLING / REPLACING A NOZZLE



ALWAYS ALLOW THE TOOL TO COOL FULLY BEFORE

INSTALLING OR REPLACING A NOZZLE.

The nozzle can get clogged, due to butane gas impurities. To prolong the life of the tool, the nozzle is replaceable. Should the nozzle be clogged, follow these steps to replace the nozzle:

1. Unscrew the flame guard nut.
2. Remove flame guard (and catalyst and tip if applicable).
3. Unscrew the ceramic insulator.
4. Remove the nozzle by hand (small copper part) by gently turning and pulling it.
5. Install new nozzle with little opening facing outward.
6. Put the ceramic insulator back and securely tighten it.
7. Replace flame guard (and catalyst and tip if applicable).
8. Securely tighten flame guard nut.

The Dremel Versatip is now ready for use.

NOTE: A replacement nozzle can be ordered through your dealer.

MOST COMMON USE

Soldering tip: used for regular soldering activities, using soldering tin.

Hot cutting knife: cutting of nylon rope to prevent 'feathering'.

Shaping knife: cutting to size of sheets of plastic and other heat sensitive materials.

Wide flame head: preparing for detailed paint removal

Hot air tip: melting of plastics and other heat-sensitive materials.

Deflector: shrinking of heat sensitive insulation around electrical wiring

MAINTENANCE

CLEANING

Switch the tool off and allow to fully cool down before cleaning. The exterior of the tool can be cleaned with a clean cloth. If necessary use a damp cloth with a small amount of neutral detergent. To clean the soldering tip, soak the soldering sponge in some water. After soldering or in case of excess solder on the tip, wipe it on the sponge when it is still hot.

SERVICE AND WARRANTY

This DREMEL product is guaranteed in accordance with statutory/country specific regulations; damage due to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. If the unit should fail despite the care taken in manufacturing and testing, send it undismantled together with proof of purchase to your dealer.

CONTACT DREMEL

For more information on the Dremel assortment, support and hotline, go to www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, The Netherlands

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

VERWENDETE SYMBOLE



LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN

Stellen Sie vor Beginn der Arbeit mit dem Dremel Versatip sicher, dass Sie dieses Handbuch vollständig durchgelesen und verstanden haben.



A **WARNUNG** **SÄMTLICHE ANWEISUNGEN SIND ZU LESEN.** Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

ARBEITSPLATZ

- a. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte und dunkle Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- b. Halten Sie brennbare Materialien von dem Werkzeug fern.
- c. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Arbeit mit dem Werkzeug fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- d. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen benutzen.

SICHERHEIT VON PERSONEN

- a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit dem Werkzeug. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol

- oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Werkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.**
- b. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.**
- c. Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Beherrschung des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.**
- d. Tragen Sie geeignete Kleidung. Es besteht die Gefahr, dass Sie sich an der Flamme oder mit flüssigem Lötzinn verbrennen. Tragen Sie Schutzkleidung, um sich vor Verbrennungen zu schützen. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe von offenem Feuer fern. Lose Kleidung oder langes Haar können Feuer fangen.**
- e. Fixieren Sie das Werkstück. Verwenden Sie eine Spannvorrichtung zum Festhalten des Werkstücks. So haben Sie beide Hände frei, um das Werkzeug zu bedienen.**
- f. Dieses Handbuch für zukünftiges Nachlesen aufzubewahren.**
- g. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht ist oder Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion aufweist.**
- h. Ist das Gerät undicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort ins Freie und prüfen Sie die Dichtigkeit ohne Flamme, immer Seifenlauge verwenden. Das Füllen oder Nachfüllen des Gaszyinders muss an einem gut belüfteten Ort erfolgen, in sicherer Entfernung von möglichen Zündquellen, offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Küchengeräten und anderen Personen. Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise auf dem Nachfüllzyylinder und nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.**
- i. Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material (Asbest gilt als krebserregend).**
- j. Treffen Sie Schutzmaßnahmen, wenn beim Arbeiten gesundheitsschädliche, brennbare oder explosive Stäube entstehen können (manche Stäube gelten als krebserregend); tragen Sie eine Staubschutzmaske und verwenden Sie, wenn anschließbar, eine Staub-/ Späneabsaugung.**

HANDHABUNG UND PFLEGE DES WERKZEUGS

- a. Lagern Sie das Werkzeug an einem geeigneten Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 50°C. Lassen Sie das Werkzeug vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern. Nicht benutzte Werkzeuge sind außerhalb der Reichweite von Kindern an einem trockenen Ort zu lagern. Schalten Sie alle nicht benutzten Werkzeuge aus.**
- b.  **WARNUNG** Lassen Sie das Werkzeug vor dem Entfernen/**

- Wechseln der Spitze und/oder dem Anbringen/ Wechseln der Düse immer abkühlen.**
- c.  **WARNUNG** Stehendes Gas.**
- d.  **WARNUNG** Flamme verwenden.**
- e.  **WARNUNG** Temperaturen über 50°C lagern.**
- f.  **WARNUNG** Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.**
- g.  **WARNUNG** Dieses Gerät nicht zerlegen.**

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Werkzeug Dremel Versatip eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, näheres hierzu siehe Kapitel VERWENDUNG.

UMGEBUNG

ENTSORGUNG

Bitte trennen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung für ein umweltfreundliches Recycling.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Energiequelle	Butan-Raffineriegas
Füllmenge Gasbehälter	± 17 ml / ± 9 Gramm
Betriebszeit	± 45 Minuten (größte Einstellung)
Aufheizzeit	± 90 Minuten (kleinste Einstellung)
Nennwärmeleistung	Sofort (offene Flamme)
Abkühlzeit	± 25 Sekunden (Spitzen)
Temperatur	12 g/h (Verbrauch) Flammenschutz: 15 Minuten (< 25°C) Spitzen: 17 Minuten (< 25°C) 1200°C (offene Flamme) 680°C (Heißluft) 550°C (Spitzen)
Gewicht	135 Gramm (leeres Werkzeug)

VERWENDUNG

Bitte machen Sie sich vor Gebrauch mit den Komponenten des Dremel Versatip (Bild 1), den verschie-

denen Spitzen (Bild 6) und dem Packungsinhalt (Bild 7) vertraut.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammenschutz
- C. Mutter für Flammenschutz
- D. Keramikisolator
- E. Kindersicherung (Sperre)
- F. Zündkerze
- G. Arretierung (für Dauerbetrieb)
- H. Flammenregler
- I. Gasbehälter
- J. Füllventil

PACKUNGSHALT

- A. Werkzeug mit Kappe
- B. Fach zum Aufbewahren der Kappe
- C. Zuschneidemesser
- D. Flammdüse
- E. Reflektorbretsch
- F. Fach für Lötspitze
- G. Zusätzliches leeres Fach
- H. Schneideklinge
- I. Heißluftspitze
- J. Blechbehälter mit Lötschwamm
- K. Blechbehälter für heiße Spitzen
- L. Lötzinn
- M. Tasche für zwei Schlüssel

Vor Gebrauch des Dremel Versatip die Kartonabdeckung vom Zündschalter entfernen.

(NACH)FÜLLEN DES GASBEHÄLTERS

Zum Betrieb des Dremel Versatip dient flüssiges Butangas. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit hochreinem Butangas, wie es auch für Feuerzeuge verwendet wird.

Halten Sie Werkzeug und Gasbehälter wie in Bild 8 gezeigt. Füllen Sie anschließend den Gasbehälter mit flüssigem Butangas und beachten Sie dabei die Anweisungen auf der Butangasflasche. Der Gasbehälter ist voll, wenn flüssiges Butangas aus dem Füllventil austritt.

A **WARNUNG** DEN GASBEHÄLTER NICHT ÜBERFÜLLEN!

ERSTE SCHRITTE

Ihr Dremel Versatip ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Diese Sicherung erfordert zweihändige Bedienung zum Schutz gegen (unbeabsichtigte) Zündung durch Kinder.

1. Zum Zünden des Dremel Versatip siehe Bilder 2 und 3.
2. Kurz nach der Zündung beginnt der Keramikisolator zu glühen. Ist dies nicht der Fall, die Schritte 1 und 2 wiederholen. Wenn das Dremel Versatip kalt ist, kann die Zündung ein

kurzes Pfeifgeräusch verursachen. Dies ist normal und stellt keinen Defekt am Werkzeug dar.

*Anmerkung: Der Flammenschutz muss richtig angebracht sein, um das Werkzeug zünden zu können.

Loslassen des Zündschalters unterbricht automatisch die Gaszufuhr, wodurch das Dremel Versatip außer Betrieb gesetzt wird und langsam abkühlt. Zum Dauerbetrieb des Dremel Versatip folgen Sie den Schritten in Bild 2, 3 und 4. Zum Ausschalten des Dremel Versatip den Zündschalter loslassen und die Sperrtaste nach rechts schieben (Bild 5). Dies unterbricht sofort die Butangaszufuhr.

ARBEITEN MIT OFFENER FLAMME

Zum Betrieb des Dremel Versatip mit offener Flamme den Flammenschutz abschrauben und den Katalysator entfernen (und ggf. die Spitze). Dann den Flammenschutz wieder auf das Werkzeug schrauben und die Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

EINSTELLEN VON FLAMMENLÄNGE UND TEMPERATUR

Stellen Sie nach dem Zünden sicher, dass das Werkzeug eingeschaltet ist. Prüfen Sie hierzu, ob der Katalysator zu glühen beginnt. Bewegen Sie dann den Flammenregler nach rechts (Flamme verlängern und Temperatur erhöhen) oder nach links (Flamme verkürzen und Temperatur verringern). Beim Arbeiten mit offener Flamme oder Heißluft erreicht das Dremel Versatip sofort nach der Zündung die richtige Temperatur. Die Aufheizzeit für Spitzen beträgt 25 Sekunden.

ANBRINGEN ODER WECHSELN VON SPITZEN

A **WARNUNG** VOR DEM ENTFERNEN ODER WECHSELN VON SPITZEN DAS WERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN LASSEN.

Achten Sie darauf, die richtige Spitze für die jeweilige Arbeit zu verwenden. Verwenden Sie nur Spitzen, die perfekt auf das Werkzeug passen. Lose sitzende Spitzen können zu einer unkontrollierten und gefährlichen Flamme führen.

Zum Arbeiten mit Spitzen muss der Katalysator montiert sein. Zum Montieren des Katalysators die Mutter des Flammenschutzes abschrauben und den Flammenschutz entfernen. Schieben Sie den Katalysator mit dem schmalen Teil nach außen in den Flammenschutz. Bringen Sie Flammenschutz und Katalysator wieder am Werkzeug an und ziehen Sie die Mutter des Flammenschutzes fest. Lötspitze, Schneideklinge, Zuschneidemesser und Heißluftdüse können auf den Katalysator geschraubt werden. Die Aufsätze mit dem 7-mm-Schlüssel festziehen. Zum Entfernen einer Spitze schrauben Sie diese einfach mit dem 7-mm-Schlüssel ab. Falls erforderlich, den Katalysator mit dem 8-mm-Schlüssel in Einbaulage halten. Flammdüse und Reflektorbretsch können über das Ende des Katalysators geschoben werden.

Zum Entfernen schieben Sie diese Aufsätze vom Katalysator.

⚠️ WÄRNUNGVOR DEM ENTFERNEN ODER
WECHSELN DER DÜSE DASWERKZEUG IMMER VOLLSTÄNDIG ABKÜHLEN
LASSEN.

Durch Verunreinigungen im Butagas kann die Düse verstopfen. Zum Verlängern der Lebensdauer des Werkzeugs ist die Düse auswechselbar. Sollte die Düse verstopft sein, gehen Sie zum Wechseln der Düse wie folgt vor:

1. Mutter des Flammenschutzes abschrauben.
2. Flammenschutz abnehmen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
3. Keramikisolator abschrauben.
4. Düse (kleines Kupferteil) von Hand entfernen, hierzu vorsichtig drehen und ziehen.
5. Neue Düse mit kleiner Öffnung nach außen montieren.
6. Keramikisolator wieder anbringen und festziehen.
7. Flammenschutz wieder anbringen (ggf. auch Katalysator und Spitze).
8. Mutter des Flammenschutzes fest anziehen.

Der Dremel Versatip ist jetzt einsatzbereit.

ANMERKUNG: Eine Ersatzdüse können Sie über Ihren Händler bestellen.

HÄUFIGSTE VERWENDUNGSZWECKE

Lötspitze: Allgemeine Lötarbeiten mit Lötzinn.

Heißschneidemesser: Abschneiden von Kunststoffseil ohne Ausfasern.

Zuschneidemesser: Zuschneiden von Folien aus Kunststoff und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Flammdüse: Gründliches Entfernen alter Anstriche
Heißluftspitze: Schmelzen von Kunststoffen und anderen wärmeempfindlichen Materialien

Reflektorbtlech: Verarbeiten von Schrumpfschlauch als Isolierung für Elektrokabel

PFLEGE**REINIGUNG**

Schalten Sie das Werkzeug aus und lassen sie es vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Das Äußere des Werkzeugs kann mit einem sauberen Lappen gereinigt werden. Falls notwendig, Lappen mit etwas neutralem Reinigungsmittel anfeuchten. Zum Reinigen der Lötspitze den Lötsschwamm mit Wasser tränken. Nach dem Löten oder zum Entfernen von überschüssigem Lot die noch heiße Spitze auf dem Schwamm abwischen.

SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die Garantie für dieses DREMEL Produkt entspricht den länderspezifischen Vorschriften. Schäden durch normale Abnutzung und Verschleiß sowie Überlastung

oder unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen. Sollte das Gerät trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung und Prüfung einen Mangel aufweisen, senden Sie es zusammen mit dem Kaufnachweis unerlegt an Ihren Händler.

DREMEL KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über Dremel finden Sie unter www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Die Niederlande

**TRADUCTION DE LA NOTICE
ORIGINALE****FR****SYMBOLES UTILISÉS****LISEZ CES CONSIGNES**

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, lisez le présent manuel en intégralité et assurez-vous de le comprendre.

**ATTENTION** **LISEZ TOUTES LES CONSIGNES.**

Le non-respect des consignes ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves.

ZONE DE TRAVAIL

- a. **Faites en sorte que la zone de travail soit propre et bien éclairée. Un espace encombré et sombre est propice aux accidents.**
- b. **Ne conservez pas/n'amenez pas de matériaux combustibles à proximité de l'outil.**
- c. **Tenez les enfants et spectateurs à distance pendant le fonctionnement de l'outil. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle de l'outil.**
- d. **Utilisez l'outil uniquement à l'extérieur ou dans des pièces bien aérées.**

SECURITE PERSONNELLE

- a. **Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'outil. Ne vous servez pas de l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise d'une drogue quelconque, de l'alcool ou d'un médicament. Un instant d'inattention risque d'entraîner des blessures corporelles graves.**
- b. **Utilisez des équipements de protection. Portez toujours un équipement de protection**

- oculaire.** Les équipements de protection tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive employés dans les cas appropriés réduiront les blessures corporelles.
- c. **Ne travaillez pas dans une position instable.** Conservez à tout moment un bon appui et un bon équilibre du corps. Vous serez ainsi plus en mesure de garder le contrôle de l'outil dans les situations imprévues.
- d. **Ayez une tenue appropriée.** Il existe un risque de brûlure dû à la flamme ou à l'étain liquide. Portez des vêtements assurant une bonne protection contre les brûlures. Tenez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à bonne distance de la flamme. Les vêtements amples et les cheveux longs risquent de prendre feu.
- e. **Immobilisez la pièce.** Pour maintenir la pièce, utilisez un dispositif de serrage. Ceci vous permettra d'avoir vos deux mains libres pour manipuler l'outil.
- f. **Conservez le présent manuel d'utilisation** pour une consultation ultérieure.
- g. **N'utilisez pas cet outil s'il présente des fuites,** s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- h. Si l'outil fuit (odeur de gaz), sortez-le immédiatement à l'extérieur du local et vérifiez son étanchéité sans aucune flamme ; utilisez toujours de l'eau savonneuse. Le remplissage ou l'appoint en gaz du réservoir de gaz doit s'effectuer dans un local bien aéré, exempt de toute source d'inflammation (flammes nues, veilleuses, batterie de cuisine électrique) et sans personnes à proximité. Respectez les consignes de sécurité et les avertissements relatifs à la recharge et n'opérez aucune modification sur l'outil.
- i. **Ne pas travaillez de matériaux contenant de l'amianté** (l'amianté est considérée comme étant cancérogène).
- j. **Prenez des mesures de sécurité, lorsque des poussières nuisibles à la santé, inflammables ou explosives peuvent être générées lors du travail** (certaines poussières sont considérées comme étant cancérogènes) ; portez un masque anti-poussières et utilisez un dispositif d'aspiration de poussières/de copeaux s'il est possible de raccorder un tel dispositif.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- a. **Rangez l'outil dans un endroit convenable où la température ambiante est comprise entre 10 °C et 50 °C.** Avant de le ranger, laissez le refroidir complètement. Rangez-le hors de portée des enfants, dans un endroit sec. Prenez soin de toujours l'arrêter.
- b. **ATTENTION** Laissez toujours refroidir l'outil avant de retirer / remplacer les pointes et/ou de monter / remplacer la buse.
- c. **ATTENTION** Gaz sous pression extrêmement inflammable.

- d. **ATTENTION** N'utilisez pas l'outil à proximité d'une source d'étincelles ou d'une flamme nue.
- e. **ATTENTION** Ne percez pas et ne brûlez pas la recharge ; ne la stockez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- f. **ATTENTION** Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- g. **ATTENTION** N'essayez pas de démonter l'outil.

USAGE PREVU

Le Versatip Dremel est conçu pour diverses applications, mentionnées au chapitre « UTILISATION ».

ENVIRONNEMENT

MISE AU REBUT

L'appareil, les accessoires et l'emballage doivent faire l'objet d'un tri sélectif aux fins de recyclage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Versatip Dremel
Numéro du modèle	2000
Source d'énergie	Gaz butane raffiné
Capacité du réservoir	± 17 ml. / ± 9 g
Autonomie	± 45 min (réglage fort) ± 90 min (réglage faible)
Temps de chauffe	Aucun (flamme nue) ± 25 s (embouts)
Débit calorifique nominal	12 g/h (consommation)
Temps de refroidissement	Pare-flamme : 15 min (< 25 °C) Embouts : 17 min (< 25 °C)
Température	1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
Poids	135 g (outil vide)

UTILISATION

Veuillez vous familiariser avec les composants du Versatip Dremel (figure 1), avec les différents embouts (figure 6) et avec le contenu du kit (figure 7) avant d'utiliser l'outil.

DREMEL VERSATIP

- A. Catalyseur
B. Pare-flamme
C. Ecrou du pare-flamme
D. Isolant céramique
E. Sécurité enfant (neutralisante)

- F. Gâchette
- G. Bouton de blocage (pour marche continue)
- H. Bouton de réglage de flamme
- I. Réservoir
- J. Valve de remplissage

CONTENU DU KIT

- A. Outil avec capuchon
- B. Pochette de rangement du capuchon
- C. Couteau de façonnage
- D. Embout flamme large
- E. Déflecteur
- F. Pochette pour embout de soudage
- G. Pochette supplémentaire vide
- H. Couteau de coupe
- I. Embout à air chaud
- J. Boîte avec éponge de soudage
- K. Boîte pour embouts chauds
- L. Etain
- M. Pochette pour 2 clés

Avant d'utiliser le Versatip Dremel, enlevez la protection en carton de la commande d'allumage.

REmplissage du réservoir

Le Versatip Dremel fonctionne avec du gaz butane liquide. Assurez-vous d'utiliser du gaz butane raffiné (gaz de briquet).

Maintenez l'outil et la recharge comme indiqué sur l'illustration 8. Ensuite, remplissez le réservoir de gaz butane liquide dans le respect des instructions portées sur la recharge de gaz butane. Le réservoir est plein lorsque du gaz butane liquide s'échappe par la valve de remplissage.

A ATTENTION NE REMPLISSEZ PAS LE RÉSERVOIR À L'EXCÈS !

COMMENT DEMARRER

Le Versatip Dremel est équipé d'une sécurité enfant. Ce mécanisme rend obligatoire d'utiliser ses deux mains pour manipuler l'outil, ce qui évite tout allumage accidentel par un enfant.

1. Voir les figures 2 et 3 pour l'allumage du Versatip Dremel.
2. Peu après l'allumage, l'isolant céramique doit devenir incandescent. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 1 et 2. Lorsque le Versatip Dremel est froid, l'allumage peut provoquer un bref sifflement. Ceci est normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'outil.

* Remarque : le pare-flamme doit être installé correctement pour que l'outil puisse s'allumer.

Au relâchement de la commande d'allumage, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée. Le Versatip Dremel s'arrête et commence à refroidir. Pour faire fonctionner le Versatip Dremel en continu, suivez les étapes des figures 2, 3 et 4. Pour arrêter le Versatip Dremel, relâchez la commande d'allumage et dépla-

cez le bouton de blocage vers la droite (figure 5). Ceci coupe immédiatement l'arrivée de gaz butane.

UTILISATION AVEC UNE FLAMME NUE

Pour utiliser le Versatip Dremel avec une flamme nue, dévissez le pare-flamme, enlevez le catalyseur (et l'embout le cas échéant), revissez le pare-flamme sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme.

LONGUEUR DE FLAMME ET RÉGLAGE DE TEMPERATURE

Après allumage, assurez-vous que l'outil est bien en marche en contrôlant l'état du catalyseur. Ce dernier doit devenir incandescent. Ensuite, déplacez le levier de réglage de flamme vers la droite pour augmenter la longueur de flamme et la température ou vers la gauche pour diminuer la longueur de flamme et la température. Avec flamme nue ou air chaud, le Versatip Dremel est à la température correcte immédiatement après allumage. Les embouts, quant à eux, demandent un temps de chauffe de 25 secondes.

INSTALLATION ET CHANGEMENT DES EMBOUTS

A ATTENTION LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'ENLEVER OU DE REMPLACER L'EMBOUT.

Assurez-vous d'utiliser un embout adapté au travail à effectuer. Utilisez uniquement des embouts qui s'adaptent parfaitement à l'outil. Des embouts mal fixés risquent de rendre la flamme incontrôlable et donc de nuire à la sécurité.

Pour utiliser les embouts, il faut que le catalyseur soit installé. Pour installer le catalyseur, dévissez l'écrou du pare-flamme et enlevez le pare-flamme. Insérez le catalyseur dans le pare-flamme, partie étroite vers l'extérieur. Replacez le pare-flamme et le catalyseur sur l'outil et serrez fermement l'écrou du pare-flamme. L'embout de soudage, le couteau de coupe, le couteau de façonnage et l'embout à air chaud se vissent sur le catalyseur. Serrez l'embout fermement avec une clé de 7 mm. Pour enlever l'embout, il suffit de réutiliser cette clé de 7 mm et de le dévisser. Utilisez une clé de 8 mm pour maintenir le catalyseur en place si nécessaire.

L'embout flamme large et le déflecteur s'enfilent sur l'extrémité du catalyseur. Pour les enlever, tirez-les du catalyseur.

MONTAGE / REMPLACEMENT D'UNE BUSE

A ATTENTION LAISSEZ TOUJOURS L'OUTIL REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE MONTER OU DE REMPLACER LA BUSE.

La buse peut être obstruée par les impuretés contenues dans le gaz butane. Pour prolonger la durée de vie de l'outil, il est possible de la remplacer. Si la buse est obstruée, suivez la procédure suivante :

1. Dévissez l'écrou du pare-flamme.
2. Retirez le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe le cas échéant).
3. Dévissez l'isolant céramique.

- IT**
- Retirez la buse manuellement (petite pièce en cuivre) en la faisant tourner doucement tout en la retirant.
 - Installez la nouvelle buse, le petit orifice vers l'extérieur.
 - Rémettez en place l'isolant céramique et serrez-le à fond.
 - Remettez en place le pare-flamme (ainsi que le catalyseur et la pointe, le cas échéant).
 - Resserrez à fond l'écrou du pare-flamme.

Le Dremel Versatip est prêt à l'emploi.

REMARQUE : il est possible de commander une buse de recharge auprès de votre revendeur.

UTILISATIONS LES PLUS COURANTES

Embout de soudage : activités de soudage à l'étain classiques.

Couteau de coupe : coupe de cordages nylon sans effilochage.

Couteau de façonnage : coupe aux bonnes dimensions de feuilles de plastique et d'autres matériaux thermo-usinables

Embout flamme large : préparation au décapage plus soigné

Embout à air chaud : fusion de plastiques et d'autres matériaux thermo-usinables

Déflecteur : rétrécissement de gaines isolantes sur fils électriques

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Avant tout nettoyage, arrêtez l'outil et laissez-le refroidir complètement. L'extérieur de l'outil peut être nettoyé avec un chiffon propre. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide avec une petite quantité de détergent neutre. Pour nettoyer l'embout de soudage, plongez l'éponge de soudage dans de l'eau. Après le soudage ou en cas d'excès de soudure, essayez avec l'éponge lorsque l'embout est encore chaud.

REPARATION ET GARANTIE

Ce produit DREMEL est couvert par une garantie conforme aux réglementations légales en vigueur dans votre pays ; les dommages résultant de l'usure normale, d'une surcharge ou d'une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, malgré le soin apporté à sa fabrication et les tests effectués, renvoyez-le à votre distributeur, accompagné du justificatif d'achat, sans avoir démonté l'appareil.

CONTACTER DREMEL

Pour plus d'informations sur la gamme de produits, le support technique et l'assistance téléphonique de la société Dremel, visitez le site www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Pays-Bas

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

SIMBOLI USATI



LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI

Prima di utilizzare il Dremel Versatip, accertarsi di aver letto e compreso interamente questo manuale.



ATTENZIONE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO
LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

ZONA DI LAVORO

- Tenere la zona di lavoro sempre pulita ed ordinata. Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- Non conservare o portare materiali combustibili vicino all'utensile.
- Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.
- Usare solo all'esterno o in locali ben ventilati.

SICUREZZA DELLE PERSONE

- È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droga, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile può causare lesioni gravi.
- Indossare sempre l'equipaggiamento protettivo individuale, nonché guanti protettivi. Indossare sempre gli occhiali di protezione. Indossando l'equipaggiamento di protezione personale come la maschera per polveri, le calzature antinfortunistiche antiscivolo, l'elmetto di protezione oppure protezioni acustiche, a seconda del tipo e dell'applicazione dell'utensile, si riduce il rischio di incidenti.
- Mai sopravvalutare le proprie possibilità di reazione. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio. In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adeguato. Sussiste il pericolo di ustioni a causa della fiamma e dello

stagno liquido per saldatura. Indossare indumenti protettivi per proteggersi dalle ustioni. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalla fiamma. I vestiti larghi o i capelli lunghi possono prendere fuoco.

- e. Assicurare il pezzo in lavorazione. Utilizzare un dispositivo di bloccaggio, come ad esempio un morsetto, per tenere fermo il pezzo in lavorazione. In questo modo si potrà disporre di entrambe le mani per lavorare con l'utensile.
- f. Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- g. Non usare l'utensile quando presenta segni di perdite, danni o problemi di funzionamento.
- h. Se l'utensile perde (odore di gas) portarlo immediatamente all'esterno e controllarne la tenuta senza fiamma, usando sempre una soluzione di sapone. Il riempimento o la ricarica del cilindro di gas deve avvenire in luoghi ben ventilati, lontano da qualunque fonte di ignizione, fiamme libere, fiammelle pilota, utensili da cucina elettrici e altre persone. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle avvertenze di sicurezza riportate sul cilindro di ricarica, senza apportare alcuna modifica all'utensile.
- i. Non lavorare mai materiali contenenti amianto (l'amianto è ritenuto materiale cancerogeno).
- j. Prendere dei provvedimenti appropriati in caso che durante il lavoro dovessero svilupparsi polveri dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive (alcune polveri sono considerate cancerogene); portare una maschera di protezione contro la polvere ed utilizzarla, se collegabile, un sistema di aspirazione polvere/aspirazione trucioli.

IMPIEGO E CURA DELL'UTENSILE

- a. Conservare l'utensile in un luogo adeguato, con una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 50°C. Lasciare raffreddare completamente l'utensile prima di riporlo. Gli utensili non utilizzati devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini in un luogo asciutto. Spegnere tutti gli utensili non utilizzati.

- b. **ATTENZIONE** Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di rimuovere/sostituire gli inserti e/o montare/sostituire l'ugello.

- c. **ATTENZIONE** Gas estremamente infiammabile sotto pressione.

- d. **ATTENZIONE** Non utilizzare vicino a scintille o fiamme libere.

- e. **ATTENZIONE** Non perforare o bruciare il contenitore e non conservare a temperature superiori a 50°C.

- f. **ATTENZIONE** Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- g. **ATTENZIONE** Non tentare di smontare l'utensile.

UTILIZZO PREVISTO

Il Dremel Versatip è concepito per numerose applicazioni, riportate nel capitolo "USO".

AMBIENTE

SMALTIMENTO

Smistare l'unità, gli accessori e la confezione in modo che possano essere riciclati in maniera adeguata.

DATI TECNICI

Descrizione	Dremel Versatip
Numero modello	2000
Alimentazione	Gas butano raffinato
Capacità serbatoio	± 17 ml / ± 9 grammi
Tempo di operatività	± 45 minuti (impostazione massima) ± 90 minuti (impostazione minima)
Tempo di riscaldamento	Istantaneo (fiamma aperta) ± 25 secondi (inserti)
Portata termica nominale	12 g/h (consumo)
Tempo di raffreddamento	Parafiamma: 15 min. (< 25°C) Inserti: 17 min. (< 25°C)
Temperatura	1200°C (fiamma aperta) 680°C (aria calda) 550°C (inserti)
Peso	135 grammi (solo utensile, senza inserti)

USO

Prima dell'uso, familiarizzare con i componenti del Dremel Versatip (figura 1), con i diversi inserti (figura 6) e con il contenuto del kit (figura 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Catalizzatore
- B. Parafiamma
- C. Dado del parafiamma
- D. Isolante ceramico
- E. Blocco di sicurezza per i bambini (stopper)
- F. Levetta di comando
- G. Blocco (per funzionamento continuo)
- H. Selettore per il controllo della fiamma
- I. Serbatoio
- J. Valvola di riempimento

CONTENUTO DEL KIT

- A. Utensile con cappuccio
- B. Custodia per riporre il cappuccio

- C. Coltello per sagomare
- D. Testa a fiamma larga
- E. Deflettore
- F. Custodia per punta di saldatura
- G. Custodia aggiuntiva vuota
- H. Coltello per tagliare
- I. Inserto per aria calda
- J. Scatola di latta con spugna di saldatura
- K. Scatola di latta per inserti caldi
- L. Stagno per saldatura
- M. Custodia per 2 chiavi

Rimuovere la copertura di cartone dall'interruttore di accensione prima di utilizzare il Dremel Versatip.

RIEMPIMENTO E RABBOCCO DEL SERBATOIO

Il Dremel Versatip è alimentato con gas butano liquido. Accertarsi che il gas che si sta utilizzando sia il gas butano raffinato che può anche essere impiegato negli accendisigari.

Tenere l'utensile e il contenitore come mostrato nella figura 8. Quindi riempire il serbatoio con il gas butano liquido, osservando le istruzioni riportate sul contenitore di gas butano. Il serbatoio è pieno quando il gas butano liquido fuoriesce dalla valvola di riempimento.

A ATTENZIONE NON RIEMPIRE TROPPO IL SERBATOIO!

PER INZIARE

Il Dremel Versatip è dotato di un meccanismo di sicurezza per i bambini. Questo meccanismo richiede un impiego a due mani per evitare l'accensione (accidentale) da parte di bambini.

1. Per l'accensione del Dremel Versatip vedere le figure 2 e 3.
2. L'isolante ceramico comincerà a diventare incandescente poco dopo l'accensione. Se questo non si verifica, ripetere i punti 1 e 2. Quando il Dremel Versatip è freddo, all'accensione si può udire un breve suono sibilante. Questo è normale e non significa che l'utensile non funziona correttamente.

* Nota: affinché l'utensile possa accendersi, il parafiamma deve essere installato correttamente.

Quando si rilascia l'interruttore di accensione, il flusso di gas viene automaticamente interrotto; di conseguenza il Dremel Versatip si arresta e si raffredda lentamente. Per lavorare in modo continuo con il Dremel Versatip, seguire le operazioni illustrate nelle figure 2, 3 e 4. Per spegnere il Dremel Versatip, rilasciare l'interruttore di accensione e spostare il pulsante di blocco verso destra (figura 5). In questo modo si interromperà immediatamente il flusso di gas butano.

IMPIEGO CON UNA FIAMMA APERTA

Per utilizzare il Dremel Versatip con una fiamma aperta, svitare il parafiamma, rimuovere il catalizzatore (e l'inserto, se presente), riavvitare il parafiamma

sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA FIAMMA E DELLA TEMPERATURA

Dopo l'accensione, accertarsi che l'utensile sia acceso controllando che il catalizzatore cominci a diventare incandescente. Quindi spostare la leva di controllo della fiamma verso destra per aumentare la lunghezza della fiamma e la temperatura, o verso sinistra per diminuire la lunghezza della fiamma e la temperatura. Quando si usa la fiamma aperta o l'aria calda, il Dremel Versatip è alla temperatura corretta immediatamente dopo l'accensione. Per il riscaldamento completo degli inserti è necessario attendere 25 secondi.

INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DEGLI INSERTI

A ATTENZIONE LASCIARE SEMPRE

RAFFREDDARE

COMPLETAMENTE L'UTENSILE PRIMA DI
RIMUOVERE O SOSTituIRE GLI INSERTI.

Accertarsi di usare l'inserto giusto per il lavoro che si desidera eseguire. Utilizzare esclusivamente gli inserti che si inseriscono perfettamente sull'utensile. Gli inserti che non si inseriscono perfettamente possono provocare una fiamma incontrollata e pericolosa.

Per utilizzare gli inserti è necessario che sia installato il catalizzatore. Per installare il catalizzatore svitare il dado del parafiamma e rimuovere il parafiamma.

Far scorrere il catalizzatore nel parafiamma con la parte più stretta rivolta verso l'esterno. Riposizionare il parafiamma e il catalizzatore sull'utensile e serrare in modo sicuro il dado del parafiamma. La punta di saldatura, l'inserto con coltello per tagliare, l'inserto con coltello per sagomare e l'inserto per aria calda possono essere avvitati sul catalizzatore. Serrare gli inserti in modo sicuro utilizzando la chiave da 7 mm. Per rimuovere un inserto, basta svitarlo usando la chiave da 7 mm. Utilizzare la chiave da 8 mm per tenere fermo il catalizzatore, se necessario.

L'inserto con testa a fiamma larga e l'inserto deflettore possono essere infilati sull'estremità del catalizzatore. Per rimuoverli, estrarli dal catalizzatore.

MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DEGLI UGELLI

A ATTENZIONE PRIMA DI MONTARE O

SOSTituIRE GLI UGELLI,

LASCIAR RAFFREDDARE SEMPRE E
COMPLETAMENTE L'UTENSILE.

L'ugello può essere ostruito dalle impurità del gas butano. Per allungare la vita operativa dell'utensile, è possibile sostituire l'ugello. In caso di ostruzione dell'ugello, sostituirlo attenendosi alla seguente procedura:

1. Svitare il dado del parafiamma.
2. Rimuovere il parafiamma (e gli eventuali catalizzatore e inserto).
3. Svitare l'isolante ceramico.
4. Rimuovere l'ugello a mano (piccolo pezzo di rame) girandolo e tirandolo delicatamente.

GEBRUIKTE SYMBOLEN



LEES DEZE INSTRUCTIES

Ora, Dremel Versatip è pronto all'uso.

NOTA: Gli ugelli di ricambio possono essere ordinati presso il proprio rivenditore.

IMPIEGO PIÙ COMUNE

Punta di saldatura: usata per normali attività di saldatura con l'impiego di stagno per saldatura.

Coltello caldo per tagliare: per il taglio di cavi di nylon, per evitare che si "sfilaccino".

Coltello per sagomare: per il taglio su misura di fogli di plastica e altri materiali sensibili al calore.

Testa a fiamma larga: preparazione per la rimozione di precisione di vernice.

Inserto per aria calda: per fondere plastica e altri materiali sensibili al calore.

Deflettore: per termoretrarre isolamenti sensibili al calore intorno a cavi elettrici.

MANUTENZIONE**PULITURA**

Spegnere l'utensile e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo. La parte esterna dell'utensile può essere pulita con un panno pulito. Se necessario, usare un panno umido con poco detergente neutro. Per pulire la punta di saldatura, bagnare con un po' d'acqua la spugna di saldatura. Dopo l'esecuzione di lavori di saldatura o in caso di quantità eccessiva di lega per saldatura sulla punta, pulire la punta sulla spugna quando è ancora calda.

ASSISTENZA E GARANZIA

Questo prodotto DREMEL è garantito come da disposizioni normative/nazionali; eventuali danni dovuti a normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio non sono coperti da garanzia. Se, nonostante la cura avuta nella fabbricazione e nei test, l'unità non dovesse funzionare, si prega di spedirla non smontata insieme alla ricevuta d'acquisto del rivenditore.

CONTATTO DREMEL

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e numero verde, visitare il sito www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Paesi Bassi

Lees vóór gebruik van de Dremel Versatip deze handleiding helemaal door en zorg dat u deze begrijpt.

**A LET OP LEES ALLE VOORSCHRIFTEN.**

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.

WERKOMGEVING

- Houd het werkblad schoon en goed verlicht.**
Rommelige en donkere plekken vergroten het risico van ongelukken.
- Houd brandbare materialen uit de buurt van het gereedschap.**
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het werken met het gereedschap.**
Wanneer u wordt aangeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
- Gebruik buiten of in goed geventileerde ruimtes.**

VEILIGHEID VAN PERSONEN

- Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het werken met het gereedschap.** Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed verkeert van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens bediening van gereedschappen kan resulteren in ernstig persoonlijk letsel.
- Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slippaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, verminderd het risico van verwondingen.
- Werk niet boven uw macht.** Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Hierdoor heeft u het gereedschap beter onder controle in onverwachte situaties.
- Draag geschikte kleding.** Er bestaat gevaar voor verbranding door de vlam of vloeibaar soldeer. Draag beschermende kleding om uzelf te beschermen tegen brandwonden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van

- de vlam. Losse kleding en lang haar kunnen vlam vatten.
- e. **Zet het werkstuk vast.** Gebruik een klem of bankschroef om het werkstuk vast te zetten. Hierdoor heeft u beide handen vrij voor bediening van het gereedschap.
- f. Bewaar dit instructieboekje als referentiemateriaal.
- g. Gebruik het gereedschap niet als het lekt, beschadigd is of niet goed functioneert.
- h. Als het gereedschap lekt (gaslucht) meteen naar buiten brengen en afsluiting controleren (zonder vlam!) met zeepsop. Vullen of hervullen van de gastank dient te gebeuren in goed gevентileerde ruimtes, ver verwijderd van enige onstekingsbronnen, open vuur, waakvlammen, elektrische (kook)apparatuur en van andere personen. Lees de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de navultank en verander niets aan het gereedschap.
- i. **Bewerk geen asbesthouwend materiaal** (asbest geldt als kankerverwekkend).
- j. Tref veiligheidsmaatregelen, wanneer er bij werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan, die schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn (sommige soorten stof gelden als kankerverwekkend); draag een stofmasker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als deze kan worden aangesloten.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GEREEDSCHAP

- a. Bewaar uw gereedschap op een geschikte plek met een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 50°C. Laat uw gereedschap helemaal afkoelen, voordat u het opbergt. Ongebruikte gereedschappen moeten buiten het bereik van kinderen op een droge plaats worden opgeborgen. Schakel alle ongebruikte gereedschappen uit.
- b. **LET OP** Laat het gereedschap altijd helemaal afkoelen voordat u mondstuken en / of de verstuiver verwijderd of verwisselt.
- c. **LET OP** Zeer brandbaar gas onder druk.
- d. **LET OP** Niet gebruiken in de buurt van onstekingsbronnen.
- e. **LET OP** De tank niet doorboren of verbranden, niet bewaren boven een temperatuur van 50°C.
- f. **LET OP** Buiten bereik van kinderen houden.
- g. **LET OP** Het gereedschap niet uit elkaar halen.

TOEPASSING

De Dremel Versatip is bestemd voor een groot aantal toepassingen die staan vermeld in het hoofdstuk "GEBRUIK".

MILIEU

AFVALVERWIJDERING

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

SPECIFICATIES

Beschrijving	Dremel Versatip
Modelnummer	2000
Krachtbron	Gezuiverd butaan gas
Tankinhoud	± 17 ml. / ± 9 gram
Gebruiksduur	± 45 minuten (hoogste stand)
Opwarmtijd	± 90 minuten (laagste stand)
Nominale warmte	Geen (open vlam)
Afkoeltijd	± 25 seconden (mondstuken)
Temperatuur	12 g/u (verbruik) Vlambeschermkap: 15 min. (< 25°C) Punten: 17 min. (< 25°C)
Gewicht	1200°C (open vlam) 680°C (hete lucht) 550°C (mondstuken) 135 gram (leeg gereedschap)

GEBRUIK

Maak uzelf vertrouwd met de onderdelen van de Dremel Versatip (afbeelding 1), de verschillende mondstuken (afbeelding 6) en de inhoud van de set (afbeelding 7), voordat u het gereedschap gebruikt.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Vlambeschermkap
- C. Moer vlambeschermkap
- D. Keramische isolator
- E. Kindervergrendeling (stop)
- F. Trekker
- G. Vergrendeling (voor continu werken)
- H. Vlamregelknop
- I. Tank
- J. Vulventiel

INHOUD SET

- A. Gereedschap met dop
- B. Opbergvak voor dop
- C. Vormmes
- D. Mondstuk voor brede vlam
- E. Deflector
- F. Opbergvak voor soldeermondstuk
- G. Extra leeg opbergvak
- H. Snijmes

- I. Heteluchtmondstuk
- J. Blik met soldeerspons
- K. Blik voor hete mondstukken
- L. Soldeerstift
- M. Opbergvak voor 2 sleutels

Verwijder de kartonnen afdekking van de ontstekingschakelaar, voordat u de Dremel Versatip gebruikt.

TANK (BIJ)VULLEN

De Dremel Versatip werkt op vloeibaar butaan gas. Zorg ervoor dat het gas dat u gebruikt, gezuiverd butaan gas is, dat ook in aanstekers kan worden gebruikt. Houd gereedschap en bus zoals getoond in afbeelding 8. Vul vervolgens de tank met vloeibaar butaan gas, waarbij u goed nota neemt van de instructies op de bus met butaan gas. De tank is vol, wanneer vloeibaar butaan gas uit het vulventiel ontsnapt.

A LET OP MAAK DE TANK NIET TE VOL!

EEN GOED BEGIN

De Dremel Versatip is uitgerust met een kindervergrendeling. Dit mechanisme vereist bediening met twee handen om te beschermen tegen (per ongeluk) ontsteken door kinderen.

1. Zie afbeeldingen 2 en 3 voor ontsteken van de Dremel Versatip.
2. De keramische isolator begint kort na ontsteking de gloeien. Is dit niet het geval, herhaal dan de stappen 1 en 2. Wanneer de Dremel Versatip koud is, kan ontsteking een kort fluitend geluid veroorzaken. Dit is normaal en betekent niet dat er iets mis is met het gereedschap.

* Opmerking: de vlambeschermkap moet correct zijn aangebracht, zodat het gereedschap kan ontsteken.

Wanneer de ontstekingschakelaar wordt losgelaten, wordt de gassroom automatisch uitgeschakeld, waardoor de Dremel Versatip stopt en langzaam afkoelt. Volg de stappen in afbeeldingen 2, 3 en 4, om continu te werken met de Dremel Versatip. Om de Dremel Versatip uit te schakelen, laat u de ontstekingschakelaar los en beweegt u de vergrendelingsknop naar rechts (afbeelding 5). Hierdoor wordt de stroom butaan gas onmiddellijk gestopt.

GEBRUIK MET OPEN VLAM

Om de Dremel Versatip met een open vlam te gebruiken, Schroeft u de vlambeschermkap los, verwijderd u de katalysator (en het mondstuk indien dit is bevestigd) en Schroeft u de vlambeschermkap terug op het gereedschap en draait u de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

VLAMLENGTE EN TEMPERATUURINSTELLING

Na ontstekend controleert u of het gereedschap daadwerkelijk aan is door te kijken of de katalysator begint te gloeien. Beweeg vervolgens de vlamregelhendel naar rechts om de vlamlengte en temperatuur te

verhogen, of naar links om de vlamlengte en temperatuur te verlagen. Bij gebruik van de open vlam of hete lucht is de Dremel Versatip meteen na ontsteking op de juiste temperatuur. Wacht a.u.b. 25 seconden om mondstukken te laten opwarmen.

MONDSTUKKEN AANBRENGEN OF WISSELEN

A LET OP LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOELEN, VOORDAT U MONDSTUKKEN VERWIJDERT OF WISSELT.

Zorg ervoor dat u het juiste mondstuk gebruikt voor de klus die u wilt uitvoeren. Gebruik uitsluitend mondstukken die perfect op het gereedschap passen. Loszittende mondstukken kunnen resulteren in een ongecontroleerde en onveilige vlam. Wanneer mondstukken worden gebruikt, moet de katalysator zijn aangebracht. Om de katalysator aan te brengen, Schroeft u de moer van de vlambeschermkap los en verwijderd u de moer van de vlambeschermkap. Schuif de katalysator in de vlambeschermkap, waarbij het smalle deel naar buiten wijst. Plaats de vlambeschermkap en katalysator terug op het gereedschap en draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast. Het soldeermondstuk, het snijmesmondstuk, het vormmesmondstuk en het heteluchtmondstuk kunnen op de katalysator worden geschroefd. Zet de accessoires stevig vast met behulp van de 7 mm sleutel. Om een mondstuk te verwijderen, gebruikt u eenvoudig de 7 mm sleutel om het mondstuk los te schroeven. Gebruik de 8 mm sleutel om de katalysator indien nodig tegen te houden.

Het mondstuk voor brede vlam en het deflectormondstuk kunnen over het uiteinde van de katalysator worden geschoven. Om deze te verwijderen, schuift u de katalysator eraf.

VERWIJDERTEN / VERWIJSSELEN VAN DE VERSTUIVER

A LET OP LAAT HET GEREEDSCHAP ALTIJD HELEMAAL AFKOELEN, VOORDAT DE VERSTUIVER VERWIJDERT OF WISSELT

De verstuiver kan verstoep raken door onzuiverheden in het gas. Om de levensduur van het gereedschap te verlengen, kan de verstuiver verwisseld worden. Volg onderstaande stappen om de verstuiver te verwisselen:

1. Draai de moer van de vlambeschermkap los.
2. Verwijder de vlambeschermkap.
3. Draai de keramische isolator los.
4. Verwijder de verstuiver (het kleine koperen deeltje) door met de hand voorzichtig te draaien en trekken.
5. Plaats de nieuwe verstuiver met de kleine opening naar u toe.
6. Schroef de keramische isolator weer vast.
7. Plaats de vlambeschermkap weer terug en draai vast.
8. Draai de moer van de vlambeschermkap stevig vast.

De Dremel Versatip is nu klaar voor gebruik.

VEEL VOORKOMEND GEBRUIK

Soldeermondstuk: wordt gebruikt voor gewone soldeerklussen, met gebruik van soldeertin.
Heet snijmes: snijden van nylon touw om 'rafelen' te voorkomen.

Vormmes: op maat snijden van vellen plastic en andere hittegevoelige materialen

Mondstuk voor brede vlam: voorbereiding voor uitvoerig verwijderen van verf

Heteluchtmondstuk: smelten van plastic en andere hittegevoelige materialen

Deflector: krimpen van hittegevoelige isolatie rond elektrische bedrading

ONDERHOUD**REINIGEN**

Schakel het gereedschap uit en laat het helemaal afkoelen, voordat u het reinigt. De buitenkant van het gereedschap kan worden gereinigd met een schone doek. Gebruik indien nodig een vochtige doek met een klein beetje neutraal afwasmiddel. Maak de soldeerspons vochtig in wat water, om het soldeermondstuk te reinigen. Na het solderen of bij teveel soldeertin aan de punt, veegt u deze af met de spons, terwijl de punt nog heet is.

SERVICE EN GARANTIE

Dit DREMEL product is gegarandeerd in overeenstemming met wettelijke/landspecifieke voorschriften; schade door normale slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik is uitgesloten van garantie. Mocht het gereedschap, ondanks de zorg die eraan is besteed tijdens productie en controle, defect raken, stuur het dan in volledig gemonteerde staat samen met het aankoopbewijs naar uw handelaar.

CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga voor meer informatie over het Dremel assortiment, support en hotline naar www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nederland

OVERSÆTTELSE AF BETJENINGSVEJLEDNING**ANVENDTE SYMBOLER**

LÆS DISSE INSTRUKTIONER



ADVARSEL LÆS ALLE
INSTRUKTIONERNE.

Overholder du ikke følgende instruktioner, kan du få elektrisk stød, der kan opstå brand og/eller du kan blive kvæstet alvorligt.

ARBEJDSOMRÅDE

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt. Uorden og uoplyste arbejdsområder øger faren for uhed.**
- Hold værktøjet på afstand af brandbare materialer.**
- Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når der arbejdes med værktøjet. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over værktøjet.**
- Må kun bruges udendørs eller i rum med god ventilation.**

PERSONLIG SIKKERHED

- Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man laver, og bruge værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. Få sekunders opmærksomhed ved brug af værktøjet kan føre til alvorlige personskader.**
- Brug beskyttelsesudstyr. Og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af beskyttelsesudstyr, f.eks. støvmasker og skridsikkert fodtøj, (afhængigt af el-værktøjets type og anvendelsesområde) reducerer risikoen for kvæstelser.**
- Pas på ikke at overvurdere dig selv. Sørg for at stå sikker, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.**
- Bær passende beklædning. Der er risiko for forbrændinger som følge af flammen eller flydende loddetin. Bør beskyttelsesbeklædning, så du ikke bliver forbrændt. Hold hår, tøj og handsker væk fra flammen. Løstsiddende tøj eller langt hår kan blive fanget af ilden.**

- e. **Fastgør emnet.** Brug en klemmeanordning til at holde emnet sikkert fast. Dette sikrer, at du kan have begge hænder fri til at betjene værktøjet.
- f. **Gem vejledningen til fremtidig brug.**
- g. **Undlad at bruge enheden, hvis den lækker, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.**
- h. **Hvis enheden lækker (gaslugt), skal du straks tage den med udenfor og kontrollere tætheden uden flamme. Brug altid sæbelud. Gasbeholderen skal fyldes eller genfyldes i et rum med god udluftning langt væk fra mulige antændelseskilder, åben ild, vágelbus, elektriske komfurer samt langt væk fra andre personer. Hold alle sikkerhedsanvisninger og avisersmærkater på genopfyldingsbeholderen. Enheder må ikke ændres.**
- i. **Ikke bearbejd asbestholdig material (asbest kan fremkalde kreft).**
- j. **Utfør beskyttelsestiltak hvis det kan oppstå helsefarlig, brennbart eller eksplosivt støv under arbeidet (enkelte støvtyper kan være kreftfremkallende); bruk en støvmaske og bruk et støv-/ sponavnsug, hvis dette kan koples til.**

OMHYGGELIG BRUG OG HÅNDTERING AF VÆRKTØ

- a. **Opbevar værktøjet et egnet sted med en omgivende temperatur på mellem 10° C og 50° C. Sørg for, at værktøjet køler helt af, før du stiller det til opbevaring. Værktøj, der ikke er i brug, skal opbevares utilgængeligt for børn på et tørt sted. Sluk alt værktøj, der ikke er i brug.**
- b. ****ADVARSEL** Lad altid værktøjet køle af, før du fjerner/udsikter spidsen og/eller monterer/udsikter dyster.**
- c. ****ADVARSEL** **Meget brandfarlig gas under tryk.****
- d. ****ADVARSEL** **Må ikke bruges i nærheden af gnister eller åben ild.****
- e. ****ADVARSEL** Beholderen må ikke punkteres, brændes eller opbevares ved temperaturer over 50 °C.**
- f. ****ADVARSEL** **Opbevares utilgængeligt for børn.****
- g. ****ADVARSEL** **Enheden må ikke adskilles.****

ANBEFALET BRUG

Dremel Versatip er beregnet til en lang række forskellige formål, som er beskrevet i kapitlet "ANVENDELSE".

MILJØ

BORTSKAFFELSE

Enheden, tilbehørsdelen og emballagen skal håndteres og bortskaffes på en miljørigtig måde.

SPECIFIKATIONER

Beskrivelse af	Dremel Versatip
Modelnummer	2000
Strømkilde	Raffineret butangas
Tankkapacitet	± 17 ml. / ± 9 gram
Driftstid	± 45 minutter (højeste indstilling)
	± 90 minutter (laveste indstilling)
Opvarmningstid	Øjeblikkeligt (åben flamme)
Nominelt varmeoptag	± 25 sekunder (tip)
Nedkølingstid	12 g/h (forbrug)
	Flammeværn: 15 min. (< 25° C)
Temperatur	Tip: 17 min. (< 25° C) 1200° C (åben flamme) 680° C (varm luft) 550° C (tip)
Vægt	135 gram (tomt værktøj)

BRUG

Lær alle dele af Dremel Versatip (figur 1), de enkelte spidsen (figur 6) og sættes indhold (figur 7) at kende, før du tager dem i brug.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammeværn
- C. Motrik til flammeværn
- D. Keramisk isolator
- E. Børnesikring (stopper)
- F. Udleser
- G. Lås (til konstant arbejde)
- H. Flammekontrolgreb
- I. Tank
- J. Påfyldningsventil

SÆTINDHOLD

- A. Værktøj med hætte
- B. Lomme til hætte
- C. Formekniv
- D. Breit flammehoved
- E. Varmeskærm
- F. Lomme til loddespids
- G. Ekstra tom lomme
- H. Skærekniv
- I. Varmluftspids
- J. Loddeæske med loddesvamp
- K. Loddeæske til varme spidsen
- L. Loddetin
- M. Lomme til 2 nøgler

Fjern pappet fra tændingskontakten, før du tager Dremel Versatip i brug.

(GEN)OPFYLDNING AF TANKEN

Dremel Versatip kører på flydende butangas. Sørg for at bruge raffineret butangas, der også kan bruges til lightere.

Hold værktøj og beholder som vist på figur 8. Fyld derefter tanken med flydende butangas i henhold til anvisningerne på beholderen. Tanken er fuld, når der kommer flydende butangas ud gennem ventilen.



ADVARSEL

UNDLAD AT OVERFYLDE
TANKEN!

INTRODUKTION

Dremel Versatip er udstyret med en bømesikring. Denne mekanisme kræver, at maskinen betjenes med to hænder, så den ikke aktiveres (utilsigtet) af et barn.

1. Se, hvordan du tænder Dremel Versatip, på figur 2 og 3.
2. Den keramiske isolator begynder at lyse, så snart maskinen er tændt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trin 1 og 2. Når Dremel Versatip er kold, kan tændingen forårsage en kort fløjetone. Det er normalt og betyder ikke, at der er noget galt med værktøjet.

* **Bemærk!** Flammeværnet skal monteres korrekt, før værktøjet kan tændes.

Når tændingskontakten slippes, deaktiveres gastilførslen automatisk, så Dremel Versatip stopper og langsomt afkøler. Hvis du vil fortsætte med at bruge Dremel Versatip, skal du følge de anvisninger, der fremgår af figur 2, 3 og 4. Hvis du vil slukke for Dremel Versatip, skal du slippe tændingskontakten og flytte låsekappen til højre (figur 5). Dette får gennemstrømmingen af butangas til at standse øjeblikket.

BRUG MED ÅBEN FLAMME

Hvis du vil anvende Dremel Versatip med en åben flamme, skal du løsne flammeværnet, fjerne katalysatoren (og spidsen om nødvendigt) og skrure flammeværnet tilbage på værktøjet og spænde møtrikken godt fast.

INDSTILLING AF FLAMMELÆNGDE OG TEMPERATUR

Når værktøjet er startet, skal du sikre, at katalysatoren lyser, og at værktøjet dermed er klar til brug. Flyt derefter flammetkontrolgrebet til højre for at øge flammelængde og -temperatur eller til venstre for at reducere flammelængde og -temperatur. Når du anvender åben flamme eller varm luft, har Dremel Versatip den korrekte temperatur, så snart du tænder den. Lad spidsen varme op i 25 sekunder.

MONTERING ELLER UDSKIFTNING AF SPIDSER



ADVARSEL

LAD ALTID VÆRKTØJET
AFKØLE HELT AF, FØR DU
FJERNER ELLER UDSKIFTER SPIDSEN.

Sørg for at bruge den rigtige spids til den opgave, du skal løse. Anvend kun spidser, der passer helt korrekt til værktøjet. Spidser, der er monteret forkert

eller sidder løst, kan resultere i en ukontrollerbar eller usikker flamme.

Før du kan tage spidser i brug, skal du monteret katalysatoren. Hvis du vil montere katalysatoren, skal du løsne møtrikken til flammeværnet og fjerne det. Skub katalysatoren ind i flammeværnet, så den smalle del vender udad. Monter flammeværnet og katalysatoren på værktøjet igen, og spænd møtrikken godt. Loddespidsen, spidsen af skærekniven, spidsen af formekniven og spidsen af varmeblæseren kan monteres på katalysatoren. Fastgør bittene sikkert med en 7 mm-nøgle. Hvis du vil fjerne spidsen, skal du bruge en 7 mm-nøgle til at løsne den med. Brug 8 mm-nøglen til at holde katalysatoren sikkert fast, om nødvendigt.

Spidsen med det brede flammehoved og deflektor-spidsen kan skubbes over enden af katalysatoren. Hvis du vil fjerne dem, skal du skubbe dem af katalysatoren.

MONTERING/UDSKIFTNING AF DYSER

ADVARSEL

LAD ALTID VÆRKTØJET

AFKØLE, FØR DU MONTERER
ELLER UDSKIFTER DYSER.

Dysen kan stoppe til som følge af uren butangas.

Dysen kan udskiftes, så værktøjets levetid forlænges. Hvis dysen stopper til, skal du følge disse trin for at udskifte den:

1. Loss møtrikken til flammeværnet.
2. Fjern flammeværnet (samtid om nødvendigt katalysator og spids).
3. Løsn porcelænsisolatoren.
4. Fjern dysen manuelt (lille kobberdel) ved at dreje den forsigtigt og trække ud.
5. Monter en ny dyse med den lille åbning udad.
6. Sæt porcelænsisolatoren tilbage, og stram den.
7. Udskift flammeværnet (samtid om nødvendigt katalysator og spids).
8. Stram møtrikken til flammeværnet.

Dremel Versatip er nu klar til brug.

BEMÆRK! Du kan bestille en ekstra dyse hos din forhandler.

ALMINDELIG BRUG

Loddespids: anvendes til almindelige lodning med loddetin.

Varmskærekniv: skæring af nylonreb til forebyggelse af 'fjedring'.

Skærpekniv: tilskæring af papir og plast samt andre varmefølsomme materialer

Hoved med bred flamme: klargøring af detaljeret fjernelse af maling

Varmluftspids: smelting af plast og andre varmefølsomme materialer

Varmeskærm: krympning af varmefølsom isolering omkring elkabler.

RENGØRING

Sluk for værktøjet, og lad det afkøle helt, før du rengør det. Den udvendige del af værktøjet kan rengøres med en ren klud. Brug om nødvendigt en fugtig klud med lidt neutralt rengøringsmiddel. Hvis du vil rengøre loddespidsen, skal du lægge den i blød i lidt vand. Når du er færdig med loddearbejdet, eller hvis der er for meget tør på spidsen, skal du tørre den af med en svamp, mens den stadig er varm.

SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produkt er dækket af en garanti, som det er foreskrevet af de gældende lokale love og bestemmelser. Garantien dækker dog ikke skader som følge af normal slitage, overbelastning eller forkert håndtering af værktøjet. Hvis enheden skulle svigte på trods af den omhyggelige fremstillings- og testprocedure, skal du sende den til forhandleren i samlet tilstand sammen med køberbeviset.

KONTAKT DREMEL

Du kan få mere information om Dremels udvalg, support og hotline på www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holland

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER

SYMBOLER SOM ANVÄNDS



LÄS DE HÄR ANVISNINGARNA

Se till att du har läst och förstått innehördönen av anvisningarna i denna handbok innan du börjar använda Dremel Versatip.



VARNING

LÄS ALLA

INSTRUKTIONER. Om nedanstående anvisningar ignoreras föreligger risk för elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

ARBETSPLATSEN

- Håll arbetsplatsen ren och väl upplyst.** *Ordning på arbetsplatserna och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.*
- Förvara eller använd inga lättantändliga material nära verktyget.**
- Håll under arbetet med verktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** *Risken för olyckor ökar om du förlorar koncentrationen när du arbetar.*

- Använd endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.**

PERSONSÄKERHET

- Var uppmärksam på ditt arbete och använd sunt förfufla när du arbetar med verktyget.** *Använd inte verktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du arbetar med verktyget kan orsaka allvarliga personskador.*
- Bär alltid personlig skyddsutrustning.** *Bär alltid skyddsglasögon. Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfilttermask, halkfria arbetsskor, skyddshjälm och hörselskydd när så krävs minskar risken för kroppsskada.*
- Håll balansen.** *Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera verktyget i oväntade situationer.*
- Bär lämpliga arbetskläder.** *Det finns risk för att du bränner dig på lågan eller på flytande lödningsstenn. Bär skyddskläder för att skydda dig mot brännskador. Håll hår, kläder och handskar på avstånd från lågan. Lösa kläder eller långt hår kan fatta eld.*
- Säkra arbetsstycket.** *Använd en fastspänningssanordning för att hålla fast arbetsstycket. Detta gör det möjligt att använda båda händerna när du manövrerar verktyget.*
- Behåll denna bruksanvisning för framtidens referens.**
- Använd inte verktyget om det läcker eller uppvisar något tecken på skada eller funktionsfel.**
- Om verktyget läcker (gaslukt) ska du omedelbart ta ut det och kontrollera tätheten utan flamma.** *Använd alltid tvålvatten. Fyllning eller påfyllning av gascylindern ska alltid utföras på en väl ventilerat plats, långt bort från möjliga gnistkällor, öppna lågor, kontrolllampor, elektriska köksredskap och från andra människor. Följ säkerhetsanvisningar och varningar på påfyllningscylindern, främst inte det angivna tillvägagångssättet.*
- Asbesthaltigt material får inte bearbetas** (*asbest anses vara cancerframkallande*).
- Vidta skyddsåtgärder om risk finns för att hälsosväldigt, brännbart eller explosivt damm uppstår under arbetet** (*vissa damm klassificeras som cancerframkallande ämnen*); använd en dammfiltermask och om möjligt damm-/spännsugning.

SV

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV VERKTYGET

- Förvara verktyget på ett lämpligt ställe med en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 50 °C.** *Låt verktyget svalna helt innan det läggs undan för förvaring. Verktyg som inte används ska förvaras på ett torrt ställe utan räckhåll för barn. Stäng av alla verktyg som inte används.*
- A VARNING** *Låt alltid verktyget svalna helt och hållit innan du*

- avlägsnar/byter ut spetsar eller sätter fast/byter ut munstycket.
- c. **WARNING** Extremt brandfarlig gas under tryck.
 - d. **WARNING** Använd inte i närheten av gnistor eller öppen låga. Behållaren får inte punkteras, bränna eller förvaras vid temperaturer över 50 °C.
 - e. **WARNING** Förvara utan räckhåll för barn.
 - f. **WARNING** Förvara utom räckhåll för barn.
 - g. **WARNING** Försök inte att ta isär denna enhet.

AVSETT BRUK

Dremel Versatip är avsedd för en mängd olika användningsområden som du kan hitta i kapitlet "ANVÄNDNING".

MILJÖ

AVFALLSHANTERING

Verktyg, tillbehör och förpackning ska källsorteras för avfallsåtervinning.

SPECIFIKATIONER

Beskrivning	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Strömkälla	Raffinerad butangas
Tankkapacitet	± 17 ml / ± 9 gram
Körningstid	± 45 minuter (högsta inställning) ± 90 minuter (lägsta inställning)
Upphetningstid	Omedelbar (öppen låga) ± 25 sekunder (munstycken)
Nominell värmeineffekt	12 g/h (förbrukning)
Nedkyllningstid	Flamskydd: 15 min (< 25 °C) Munstycken: 17 min (< 25 °C)
Temperatur	1 200 °C (öppen låga) 680 °C (varmluft) 550 °C (munstycken)
Vikt	135 gram (tomt verktyg)

ANVÄNDNING

Gör dig bekant med Dremel Versatips olika komponenter (se bild 1), de olika munstyckena (bild 6) och satsens innehåll (bild 7) innan du använder verktyget.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flamskydd
- C. Flamskyddsmutter
- D. Keramisk isolator
- E. Barnsäkerhetslås (stopp)
- F. Avtryckare
- G. Lås (för kontinuerligt arbete)
- H. Flamreglage
- I. Tank
- J. Fyllningsventil

SATSENS INNEHÅLL

- A. Verktyg med kåpa
- B. Ficka för förvaring av kåpa
- C. Tillformningskniv
- D. Brett låghuvud
- E. Deflektor
- F. Ficka för lödningsmunstycke
- G. Tom extraficka
- H. Kapningskniv
- I. Varmluftsmunstycke
- J. Plåtlåda med lödningsugghuvud
- K. Plåtlåda för heta munstycken
- L. Lödningsstenn
- M. Ficka för två skiftnycklar

Ta bort kartongskyddet från tändningskontakten innan du använder Dremel Versatip.

PÅFYLLNING AV TANKEN

Dremel Versatip drivs med flytande butangas. Se till att gasen du använder är raffinerad butangas som också kan användas i tändare.

Håll verktyget och behållaren såsom visas i bild

8. Fyll sedan tanken med flytande butangas enligt instruktionerna på butangasbehållaren. Tanken är full när den flytande butangasen rinner ut genom fyllningsventilen.

- WARNING** ÖVERFYLL INTE TANKEN!

KOMMA IGÅNG

Dremel Versatip är utrustad med en barnsäkerhetsmekanism. Mekanismen kräver tvåhandsfattnings och hindrar att barn (oavskiltigen) antänder verktyget.

1. Se bilderna 2 och 3 för antändning av Dremel Versatip.
2. Den keramiska isolatorn börjar att glöda strax efter antändningen. När detta inte inträffar, upprepa steg 1 och 2. När Dremel Versatip är kall kan antändningen orsaka ett kort visslande ljud. Detta är normalt och innebär inte att det är fel på verktyget.

* Obs! Flamskyddet måste vara korrekt installerat för att verktyget ska kunna antändas.

Gastflödet stängs av automatiskt när tändningskontakten släpps upp, vilket leder till att Dremel Versatip stannar och långsamt kyls ner. För att använda Dremel Versatip utan avbrott, följ steget i bilderna 2, 3 och 4. För att stänga av Dremel Versatip, släpp upp tändningskontakten och för läsknäpnen åt höger (bild 5). Butangasflödet stängs då omedelbart av.

ANVÄNDNING MED ÖPPEN LÄGA

För att använda Dremel Versatip med en öppen läga skruvar du loss flamskyddet, tar bort katalysatorn (och munstycke om anslutet) och skruvar sedan tillbaka flamskyddet på verktyget. Skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt.

JUSTERING AV LÄGANS LÄNGD OCH TEMPERATUR

Se till att verktyget är påslaget efter antändningen genom att kontrollera att katalysatorn börjar glöda. Flytta sedan flamreglaget åt höger för att öka lägans längd och temperatur, eller till vänster för att minska lägans längd och temperatur. När öppen läga eller varmluft används när Dremel Versatip korrekt temperatur omedelbart efter antändning. Räkna med 25 sekunders uppvärmningstid för munstycken.

INSTALLATION ELLER BYTE AV MUNSTYCKEN

VARNING OBS! LÅT ALLTID VERKTYGET KYLAS NER HEFT INNAN MUNSTYCKEN TAS BORT ELLER BYTS UT.

Se till att använda rätt munstycke för det jobb du vill utföra. Använd enbart munstycken som passar perfekt på verktyget. Munstycken som sitter löst kan orsaka en okontrollerbar och osäker läga.

Om du ska kunna använda munstycken måste katalysatorn vara installerad. Skruva loss flamskyddsmuttern och ta bort flamskyddet för att kunna installera katalysatorn. Skjut in katalysatorn i flamskyddet med den smala delen utåt. Sätt tillbaka flamskyddet och katalysatorn på verktyget och skruva åt flamskyddsmuttern ordentligt. Lödningsmunstycket, kapningsmunstycket, tillformningsmunstycket och varmlufstmunstycket kan skruvas på katalysatorn. Dra åt delarna ordentligt med hjälp av en 7 millimeters skiftnyckel. Om du vill avlägsna ett munstycke använder du en 7 millimeters skiftnyckel för att skruva loss munstycket. Använd en 8 millimeters skiftnyckel för att hålla katalysatorn på plats om det behövs.

Munstycket för brett läghuvud och deflektormunstycket kan skjutas över katalysatorns ände. Dra munstyckena över katalysatorn för att avlägsna dem.

SÄTT FAST/BYTA UT MUNSTYCKE

VARNING LÅT ALLTID VERKTYGET SVALNA HEFT OCH HALLET INNAN DU SÄTTER FAST ELLER BYTER UT ETT MUNSTYCKE.

Munstycket kan täppas till på grund av orenheter i butangasen. För att förlänga verktygets livslängd kan munstycket bytas ut. Om munstycket skulle täppas till byter du ut det på följande sätt:

1. Skruva loss flamskyddsmuttern

2. Avlägsna flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
3. Skruva loss den keramiska isoleringen.
4. Avlägsna munstycket för hand (litet kopparstycke) genom att försiktigt vrida och dra det.
5. Sätt fast det nya munstycket så att det har sin lilla öppning utåt.
6. Sätt tillbaka den keramiska isoleringen och fäst den säkert och tätt.
7. Byt ut flamskyddet (samt katalysator och spets i tillämpbara fall).
8. Skruva fast flamskyddsmuttern så att den sitter säkert.

Dremel Versatip kan nu användas.

ANMÄRKNING: ersättningsmunstycke kan beställas via din leverantör.

VANLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lödningsmunstycke: används till vanliga lödningsarbeten där lödningstenn nytjas.

Varmt kapningsmunstycke: används till att skära av nylonrep för att motverka "fransar".

Tillformningsmunstycke: används för att tillpassa plastsjök och andra värmekänsliga material

Brett läghuvud: används vid förberedelse för detaljerad färgborrtagnin

Hetluftsmunstycke: används för att smälta plast och andra värmekänsliga material

Deflektor: används för att krympa värmekänslig isolering kring elektriska ledningar

UNDERHÅLL

RENGÖRING

Stäng av verktyget och låt det svalna helt innan rengöring. Verktygets utsida rengörs med en ren trasa. Använd, om det behövs, en fuktig trasa med en liten mängd milt rengöringsmedel. Blötlägg lödningssughuvudet i vatten för att rengöra lödningsmunstycket. Efter lödning eller i händelse av överflödig smält metall på munstycket, torka av på sughuvudet när det fortfarande är varmt.

SERVICE OCH GARANTI

Denna DREMEL-produkt omfattas av garanti enligt lagstadgade/ landsspecifika regler. Skador orsakade av normalt slitage, överbelastning eller felaktig användning täcks inte av garantin. Skulle apparaten mot all förmödan inte fungera, ska den återlämnas odemonterad till återförsäljaren tillsammans med kvittot på inköpet.

KONTAKTA DREMEL

Mer information om Dremels sortiment, support och hotline finns på www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nederlanderna

BRUKTE SYMBOLER



LES DISSE INSTRUKSENE

Les nøye gjennom og gjør deg kjent med denne instruksjonsboken før du begynner å bruke Dremel Versatip.

**ADVARSEL** LES GJENNOM ALLE

ANVISNINGENE. Feil ved overholdelsen av nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

ARBEIDSMØRÅDE

- Hold arbeidsområdet ditt ryddig og godt opplyst. Rotete og mørke arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Ikke plasser brennbare materialer i nærheten av verktøyet.
- Hold barn og andre personer unna når verktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.
- Skal kun brukes utendørs eller i rom med god ventilasjon.

PERSONSIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du anvender verktøyet. Ikke bruk verktøyet når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker verktøy kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmasker, skifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern - avhengig av type og bruk av elektroverktøyet - reduserer risikoen for skader.
- Ikke løn deg over verktøyet. Sørg for at du har godt fotfeste og god balanse hele tiden. Dermed kan du kontrollere verktøyet bedre i uventede situasjoner.
- Kle deg etter forholdene. Det er en fare for at du kan komme til å brenne deg på flammen eller det flytende loddetinnet. Kle deg i klær som beskytter deg mot brannskader. Hold håر, tøy og hanske unna flammen. Løse klær eller langt hår kan ta fyr.
- Sikre arbeidsstykket. Bruk en skruskittikle til å holde arbeidsstykket. Dermed kan du bruke begge hendene til å styre verktøyet.
- Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

- Ikke bruk apparatet dersom det lekker, viser tegn på skade eller ikke fungerer korrekt.
- Dersom apparatet lekker (gasslukt), må du umiddelbart ta det utendørs og kontrollere tettingen uten flamme. Bruk alltid såpevann. Fylling og påfylling av gassylinderen må gjøres på en plass med god ventilasjon, langt borte fra mulige antennelsesilder, åpne flammer, opptentningsflammer, elektrisk kokeutstyr og fra andre personer. Følg sikkerhetsanvisningene og advarslene på påfyllingssylinderen nøyde. Ikke foreta modifikasjoner på apparatet.
- Bearbejd ikke asbestholdig materiale (asbest er kræftfremkaldende).**
- Træk de nødvendige foranstaltninger, hvis sundhedsskadeligt, brændbart eller eksplosivt støv kan opstå under arbejdet (noget støv kan være kræftfremkaldende); brug en støvbeskyttelsesmaske samt en støv-/spåneopslugning, hvis en sådan kan tilsluttes.**

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET

- Oppbevar verktøyet på et egnet sted med en romtemperatur på mellom 10 °C og 50 °C. La verktøyet kjøle seg helt ned før du setter det bort. Verktøy som ikke brukes, skal plasseres utilgjengelig for barn på et tørt sted. Verktøy som ikke brukes, skal slås av.
- ADVARSEL** La alltid apparatet avkjole helt før du tar av / bytter spiss og / eller setter på / bytter munnskykke.
- ADVARSEL** Ekstremt brannfarlig gass under trykk.
- ADVARSEL** Skal ikke brukes i nærheten av gnister eller åpen ild.
- ADVARSEL** Boksen skal ikke punkteres eller brennes. Skal ikke oppbevares ved temperatur høyere enn 50 °C.
- ADVARSEL** Oppbevares utilgjengelig for barn.
- ADVARSEL** Forsøk ikke å ta fra hverandre denne enheten.

TILTENKT BRUK

Dremel Versatip har mange forskjellige bruksområder. Disse beskrives nærmere i kapittelet "BRUK".

MILJØ

DEPONERING

Enheten, tilbehøret og emballasjen skal sorteres for miljøvennlig resirkulering.

Beskryvelse	Dremel Versatip
Modellnummer	2000
Strømkilde	Foredlet butangass
Beholderens kapasitet	± 17 ml. / ± 9 gram
Kjøretid	± 45 minutter (høyeste innstilling) ± 90 minutter (laveste innstilling)
Oppvarmingstid	Øyeblikkelig (åpen flamme) ± 25 sekunder (tuppene)
Nominell tilført Nedkjølingstid	12 g/h varmeeffekt (forbruk) Flammedeksel: 15 min. (< 25 °C)
Temperatur	Tupper: 17 min. (< 25 °C) 1200 °C (åpen flamme) 680 °C (varmluft) 550 °C (tuppene)
Vekt	135 gram (tomt verktoy)

BRUK

Gjør deg kjent med komponentene i Dremel Versatip (figur 1), de forskjellige tuppene (figur 6) og innholdet i settet (figur 7) før bruk.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalysator
- B. Flammedeksel
- C. Mutter til flammedeksel
- D. Keramisk isolator
- E. Barnesikring (stopper)
- F. Utlösor
- G. Lås (til kontinuerlig arbeid)
- H. Knapp for å kontrollere flammen
- I. Beholder
- J. Fylleventil

INNHOLDET I SETTET

- A. Verktøy med hette
- B. Lomme til lagring av hette
- C. Utformingskniv
- D. Bredt flammehode
- E. Avviser
- F. Lomme til loddetuppen
- G. Ekstra, tom lomme
- H. Skjærereknav
- I. Varmlufttupp
- J. Blikkboks med loddesvamp
- K. Blikkboks til varmetupper
- L. Loddetinn
- M. Lomme til skrunokler

Fjern pappdekselet over tenningsbryteren før du begynner å bruke Dremel Versatip.

Dremel Versatip går på flytende butangass. Påse at gassen du bruker, er foredlet butangass som også kan brukes i lightere. Holdeverktøyet og holderen vises på bilde 8. Fyll deretter beholderen med flytende butangass. Følg instrusjonene på butangassbeholderen. Beholderen er full når det renner flytende butangass gjennom fylleventilen.

ADVARSEL IKKE FYLL FOR MYE GASS I BEHOLDEREN!

SLIK KOMMER DU I GANG

Dremel Versatip er utstyrt med barnesikring. Denne mekanismen krever at det benyttes to hender under bruk. Detta er for å beskytte mot at barn kan starte verktøyet ved en feiltagelse.

1. Se figurene 2 og 3 for hvordan Dremel Versatip startes.
2. Den keramiske isolatoren begynner å gløde like etter at verktøyet slås på. Hvis så ikke skjer, gjenta du trinn 1 og 2. Når Dremel Versatip er kald, kan isolatoren kanskje avg i kort plystrelyd. Detta er normalt, og betyr ikke at det er noe galt med verktøyet.

* Merknad: Flammedekselet må installeres riktig, ellers kan ikke verktøyet tennes.

Når tenneren slippes, slås gasstilførselen seg automatisk av, noe som gjør at Dremel Versatip stopper, og kjøles sakte ned. Følg trinnene i figur 2, 3 og 4 for å bruke Dremel Versatip sammenhengende. Slipp tenningsbryteren og flytt låsekappen mot høyre (figur 5) for å slå av Dremel Versatip. Dette stanser tilførselen av butangass umiddelbart.

BRUK MED ÅPEN FLAMME

For å bruke Dremel Versatip med åpen flamme skrur du av flammedekselet, fjerner katalysatoren (og tuppen, hvis den sitter på), og skrur flammedekselet tilbake på verktøyet. Deretter fester du flammedekselmutteren godt.

FLAMMELENGDE OG TEMPERATURJUSTERING

Påse at verktøyet er på etter tennig ved å kontrollere at katalysatoren begynner å gløde. Flytt deretter flammekontrollspaken til høyre for å øke flammelengden og -temperaturen, eller til venstre for å senke flammelengden og -temperaturen. Når åpen flamme- eller varmlufffunksjonen er i bruk, vil Dremel Versatip ha riktig temperatur umiddelbart etter tennig. La tuppene få 25 sekunder på å bli varme nok.

MONTERE ELLER SKIFTE TUPPER

ADVARSEL LA ALLTID VERKTØYET FA AVKJØLES HELT FØR DU FJERNER ELLER SKIFTER TUPPER.

Forsikre deg om at tuppen du bruker passer til jobben du vil gjøre. Bruk bare tupper som passer helt til verktøyet. Løse tupper kan forårsake ulykke

situasjoner som følge av at flammen ikke kan kontrolleres.

Katalysatoren må være installert for at du skal kunne bruke tupper. For å installere en katalysator må du skru løs flammmedekselmutteren og fjerne flammmedekelet. Skyv katalysatoren inn i flammdekelet med den smale delen pekende utover. Plasser flammmedekelet og katalysatoren tilbake på verktøyet og stram flammmedekselmutteren godt til. Loddetuppen, skjæreknittuppen, utformingsknittuppen og varmluftblåsertuppen kan skrus på katalysatoren. Sikre bitene med 7 mm-skrunøkkelen. Du fjerner en tupp ved ganske enkelt å bruke 7 mm-skrunøkkelen til å skru den løs. Bruk 8 mm-skrunøkkelen til å holde katalysatoren på plass hvis det er nødvendig.

Den brede flammehodetuppen og avvisertuppen kan føres over katalysatorens ende. Før dem bort fra katalysatoren for å fjerne dem.

SETTE PÅ / BYTTE MUNNSTYKKE

ADVARSEL LA ALLTID VERKTØYET FÅ AVKJØLE SEG HELT FØR DU SETTER PÅ ELLER BYTTER MUNNSTYKKE.

Munnstykket kan bli tilstoppet på grunn av urenheter i butangassen. Munnstykket kan byttes ut slik at verktøyet får lengre levetid. Dersom munnstykket er tilstoppet, må du følge disse trinnene når munnstykket skal byttes:

FI

1. Skru ut mutteren på flammmedekelet.
2. Ta av flammmedekelet (og eventuelt katalysator og tupp).
3. Skru av den keramiske isolatoren.
4. Ta av munnstykket for hånd (liten kobberdel) ved å vri og trekke forsiktig.
5. Sett på nytt munnstykke med liten åpning utover.
6. Sett den keramiske isolatoren tilbake på plass og stram den godt til.
7. Bytt flammmedekelet (og eventuelt katalysator og tupp).
8. Stram mutteren på flammmedekelet godt til.

Nå er Dremel Versatip klar til bruk.

MERKNAD: Du kan bestille reservemunnstykke hos din forhandler.

VANLIG BRUK

Loddetuppen: Brukes til vanlige loddning med loddetinn.

Varm skjærekniv: Brukes til kutting av nylontau for å unngå flsing.

Uformingsskniv: Brukes til kutting av plast og annet varmefølsomt materiale.

Bredt flammehode: Brukes til klargjøring av malingsfjerning.

Varmlufttupp: Brukes til smelting av plast og annet varmefølsomt materiale.

Avviser: Brukes til krymping av varmefølsom isolasjon rundt elektriske kabler.

VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

Slå av verktøyet og la det kjøles helt ned før rengjøring. Utsiden av verktøyet kan rengjøres med en ren klut. Bruk en fuktig klut med en litt nøytralt rengjøringsmiddel ved behov. Når du skal rengjøre loddetuppen, må du dynke loddesvampen i vann. Etter loddning, eller hvis det er kommet overflødig tinn på tuppen, kan du tørke det av på svampen mens den fortsatt er varm.

SERVICE OG GARANTI

Dette DREMEL-produktet gis en garanti i henhold til lovfestede/landsspesifikke forskrifter. Skader grunnet normal slitasje, overbelastning eller feil bruk dekkes ikke av garantien. Dersom enheten ikke fungerer, returnerer du den til forhandleren i montert stand sammen med kjøpsbeviset.

KONTAKTE DREMEL

Hvis du ønsker flere opplysninger om Dremels produktutvalg, brukerstøtte og hotline, kan du se på www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nederland

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA

KÄYTETYT SYMBOLIT



LUE NÄMÄ OHJEET

Varmista, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.



A VAROITUS KAIKKI OHJEET TULEE LUKEA.

Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saatetaan johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vaka-vaan loukkaantumiseen.

TYÖPAIKKA

- a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- b. Älä säilytä tai tuo työkalun lähelle helposti leimahtavia aineita.
- c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla työkalua käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessa muualle.

- d. Käytä vain ulkona tai hyvin tuuletetussa huoneessa.

HENKILÖTURVALLISUUS

- a. Ota valpas, kiinnitä huomiota työskentelysi ja noudata terveittä järkeää työkalua käytäessäsi. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksien alaisena. Hetken tarkkaamattomus työkaluja käytettäessä, saattaa johtaa vakavaan loukaantumiseen.
- b. Käytä suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojaravustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, liistamattomien turvaken-kien, suojakypärän tai kuulonsuojaheimen, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukaantumisriskiä.
- c. Älä kurota liikaa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita työkalua odottamattomissa tilanteissa.
- d. Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita. Saatat saada palovammoja liekistä tai nestemäisestä juottotinasta. Käytä suojavaatetusta suojatakse itsesi palovammoilta. Pidä hiusket, vaatteet ja käsineet loitolla liekistä. Välttää vaatteet tai pitkät hiusket voivat sytyttää palamaan.
- e. Kiinnitä työköhde tukevästi. Käytä työkohteen kiinnipitämiseen ruuvipuristinta. Nämä voivat käyttää kumpaakin kättä työkalun hallintaan.
- f. Säilytä tämä ohje myöhempää käyttöä varten.
- g. Älä käytä laitteita, jos se vuota, näyttää vioituneelta tai ei toimi kunnolla.
- h. Jos laite vuotaa (kaasunhajuja) vie se heti ulos ja tarkista tiiviisi ilman liekkiä, käytä aina saippauvettä. Kaasusylinteri tulee aina täytäntää tai vaihtaa hyvin tuuletetussa paikassa kaukana mahdollisista sytytymislähteistä, avotulesta, pilottileikistä, sähköleikistä ja muista ihmisistä. Noudata aina turvallisuusohjeita ja vahitosylinterin varoitusmerkkintöjä, älä tee laitteeseen mitään muutoksia.
- i. Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta (asbestia pidetään karsinogeenisenä).
- j. Noudata suojaointimenetelää, jos työssä saattaa syntyä terveydelle vaarallista, palavaa tai räjähdyslistalta pölyä (monia pölyjä pidetään karsinogeenisina); käytä pölynsuojaamaria ja pölyn-/lastunimua, jos se on liitettyvässä.

TYÖKALUJEN KÄYTTÖ JA KÄSITTELY

- a. Säilytä työkaluasi sillä soveltuvassa paikassa, jonka ympäristön lämpötila on 10°C - 50°C. Anna työkalun jäähdytää täydellisesti, ennen kuin laitat sen säilytyskseen. Työkaluja tulisi säilyttää kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. Kytket virta pois työkaluista, jotka eivät ole käytössä.
- b. **VAROITUS** Anna työkalun aina kokonaan jäähdytä, ennen kuin poistat tai vaihdat kärkiä ja asennat tai vaihdat suuttimen.

- c. **VAROITUS** Paineistettuna erittäin sytytystä kaasua.
Älä käytä kipinöiden tai avotulen lähellä.
Älä puhkaise tai naarmuta sälliötä, äläkä säilytä sitä yli 50 °C:n lämpötilassa.
- d. **VAROITUS** Älä käytä kipinöiden tai avotulen lähellä.
Älä käytä kipinöiden tai avotulen lähellä.
- e. **VAROITUS** Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- f. **VAROITUS** Älä yritä purkaa täitä laitteita.

KÄYTÖTARKOITUS

Dremel Versatip on tarkoitettu käytettäväksi monenlaisiin tarkoituksiin, joista löydet tietoa kappaleesta "KÄYTÖ".

YMPÄRISTÖ

HÄVITYS

Laite, tarvikkeet ja pakausmateriaalit tulee lajitella ympäristöstäävälliseen kierätykseen.

TEKNISET TIEDOT

Työkalun kuvaus	Dremel Versatip
Mallinumero	2000
Voimanlähde	Puhdistettu butaanikaasu
Säiliön kapasiteetti	± 17 ml. / ± 9 grammia
Käyttöaika	± 45 minuuttia (tehokkain asetus) ± 90 minuuttia (alhaisin asetus)
Kuumenee heti (vain tuli)	± 25 sekuntia (kärjet)
Nimellislämmönotto	12 g/h (kulutus)
Liekkiusojuksen jäähymisaika:	15 min. (< 25°C) Kärjet: 17 min. (< 25°C)
Lämpötila	1200°C (vain tuli) 680°C (kuuma ilma) 550°C (kärjet)
Paino	135 g (vain työkalu)

KÄYTÄ

Tutustu Dremel Versatip työkalun osiin (kuva 1), erilaisiin kärkiin (kuva 6) sekä sarjan sisältöön (kuva 7) ennen käyttöä.

- A. Kiihytin
- B. Liekkisuoja
- C. Liekkisuojan ruuvi
- D. Keraaminen eriste
- E. Lapsilukko (pysäytin)
- F. Liikpasin
- G. Lukko (jatkuvaan työskentelyyn)
- H. Liekin säätonnuppi
- I. Säiliö
- J. Täyttösuttin

SARJAN SISÄLTÖ

- A. Työkalu korkilla
- B. Tasku korkin säilytykseen
- C. Muotoiluveitsi
- D. Leveä liekkikärki
- E. Ohjain
- F. Tasku juottokärjelle
- G. Tyhjä lisätasku
- H. Katkaisuveitsi
- I. Kuumailmakärki
- J. Tinalaattikko juottotyynyllä
- K. Tinalaattikko kuumille kärjille
- L. Luottotinaa
- M. Tasku kahdelle puikolle

Poista sytytystykimen pahvipäällyste, ennen kuin käytät Dremel Versatip -työkalua.

SÄILIÖN TÄYTÖ

Dremel Versatip käyttää nestemäistä butaania. Varmista, että käyttämäsi kaasus on puhdistettu butaania, jota käytetään myös sytytimissä. Pitele työkalua ja kaasun säiliötä kuvan 8 mukaisesti. Täytä sitten säiliö butaanilla. Ota huomioon kaasun säiliön ohjeet. Säiliö on täynnä, kun täytöventtiilistä purkautuu butaanikaasua.



ÄLÄ TÄYTÄ SÄILIÖTÄ LIIKAA!

KÄYTON ALOITTAMINEN

Dremel Versatip -työkalussa on lapsilukko. Lapsilukon avaamiseksi vaaditaan kumpaakin kättä. Mekanismi estää lapsia sytytämästä työkalua (vahingossa).

1. Katso kuvosta 2 ja 3, miten Dremel Versatip syytetetään.
2. Keraaminen eriste alkaa hehkua pian sytytyksen jälkeen. Jos se ei ala hehkua, toista vaiheet 1 ja 2. Kun Dremel Versatip on kylmä, sytyts voi aiheuttaa lyhyen viheltävän äänen. Se on normaalila, eikä tarkoita, että työkalussa on vikaa.

* Huomaa: liekin suojuksen on oltava oikein asennettu, jotta työkalu voi sytytä.

Kun sytytystykkin vapautetaan, kaasun virtaus katkeaa automaatisesti ja Dremel Versatip pysähtyy ja alkaa hitaasti jäähtyä. Kun haluat käyttää Dremel Versatip työkalua jatkuvaan tapaan, seuraa kuvien 2, 3 ja 4

ohjeita. Kun haluat katkaista Dremel Versatip -työkalusta virran, vapauta sytytystykkin ja siirrä lukitusnappia oikealle (kuva 5). Tämä katkaisee butaanin virtauksen väliittömästi.

KÄYTÄ PALJAALLA LIEKILLÄ

Kun haluat käyttää Dremel Versatip -työkalua paljaalla liekillä, irrota liekkisuoja, poista kiihytina (sekä mahdollinen kärki) ja kierrä liekkisuoja takaisin työkalunja kiristä liekkisuojuksen ruuvi tiukkaan.

LIEKIN PITUUDEN JA LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Tarkista sytytystyksen jälkeen, että työkalun on päällä tarkastamalla, että kiihytin alkaa hehkua. Siirrä sitten liekin säätöipua oikealle kasvattaaksesi liekin pituutta ja lämpötilaa ja vasemmalle pienentääksesi liekin pituutta ja lämpötilaa. Kun käytät paljasta liekkiä tai kuuma ilmaa, Dremel Versatip on säädetty oikeaan lämpötilaan heti sytytysen jälkeen. Anna kärkien kuumentua 25 sekunnin ajan.

IKÖRKIEN ASENNUS TAI VAIHTO HUOMAA:

A VAROITUS ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHTYÄ, ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT KÄRKIÄ.

Varmista, että käytät työhösi sopivaa kärkeä. Käytä vain kärkiä, jotka sopivat työkaluun täydellisesti. Löysästi sopivat kärjet saattavat johtaa kontrollitoimattomaan ja arvaamatomaan liekkintiin.

Kärkien käyttö vaatii kiihytintimen asennuksen. Kun haluat asentaa kiihytintimen, irrota liekkisuoja ruuvi ja poista liekkisuoja. Liu'uta kiihytin liekkisuojaan kapeaa pää ulospäin. Aseta liekkisuoja ja kiihytin takaisin työkaluun ja kiristä liekkisuojaan ruuvi tiukasti. Juottokärki, katkaisuveitsikärki, muotoiluveitsikärki sekä kuumailmakärki voidaan ruuvtaa kiihytintimeen. Kiinnitä kärjet tiukkaan käyttämällä 7 mm:n avainta. Kun haluat irrota kärjen, käytä 7 mm:n avainta kärjen ruuvaamiseen. Käytä 8 mm:n avainta, jos kiihytintä on pidettävä paikallaan.

Leveän liekin kärjen sekä ohjainkärjen voi liu'uttaa kiihytintimen kärjen päälle. Kun haluat poistaa ne, liu'uta ne pois kiihytimestä.

SUUTTIMEN ASENNUS/VAIHTAMINEN

A VAROITUS ANNA TYÖKALUN AINA JÄÄHTYÄ KOKONAAN, ENNEN KUIN POISTAT TAI VAIHDAT SUUTTIMEN.

Suutin voi tukkeutua butaanikaasun epäpuhtauksien takia. Suutin on vahiddettavissa, mikä pidentää työkalun käyttökäätä. Jos suutin tukkeutuu, noudata seuraavia ohjeita sen vaihtamiseksi:

1. Irrota liekkisuojuksen mutteri.
2. Poista liekkisuojuus (ja mahdollinen katalysaattori ja kärki).
3. Ruuva kaeraminen eriste irti.
4. Poista suutin käsistä (pieni kupariosa) kiertämällä ja vetämällä sitä varovasti.
5. Asenna uusi suutin niin, että pieni aukko osoittaa ulospäin.
6. Laita kaeraminen eriste takaisin ja kiristä se kunnolla.

- Laita liekkisuojuus (ja mahdollinen katalysaattori ja kärki) takaisin.
- Kiristä liekkisuojuksen mutteri kunnolla.

Dremel Versatip on nyt valmis käyttöön.

HUOMAA: Voit tilata vaihtosuuttimen jälleenmyyjältäsi.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Juottokärki: käytetään tavallisesti juottotöihin juottotinaa käyttäen.

Kuumakatkaisuveitsi: nailonkäyden katkaisu "harutuksen" välttämiseksi.

Muotiluveitsi: muovilevyjen ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien muotoonleikkaus

Leveä liekkikärki: Yksityiskohtaiseen maalinriitoitukseen valmistautuminen

Kuumailmankärki: muovien ja muiden lämpöön reagoivien materiaalien sulatus

Ohjain: lämpöön reagoivien eristeiden kuristaminen sähköjontojen ympärille

KUNNOSSAPITO

PUHDISTUS

Kytke työkalu pois päältä ja anna jäähdytää perusteellisesti ennen puhdistusta. Työkalun ulkopuolelta voi puhdistaa puhtaalla kankaalla. Käytä tarvittaessa kosteaa kangasta, jossa on pieni määrä neutraalia puhdistusainetta. Kun haluat puhdistaa luottokärjen, kostuta juottotynny vedellä. Juottamisen jälkeen tai liian juottotinan liiallisem kertymisen jälkeen, pyyhi sitä tynnyyn se on vielä kuuma.

HUOLTO JA TAKUU

Tällä DREMEL-tuotteella on lakisääteinen/maakohtaisen säännösten mukainen takuu; normaalista kulumisesta johtuvat vauriot, ylikuormitus ja väärä käsittely ovat tämän takuuun ulkopuolella. Jos laite lakkaa toimimasta tarkoista valmistukseen ja testauksen prosesseista huolimatta, lähetä se purkamattomana jälleenmyyjälleesi yhdessä ostokuitin kanssa.

DREMELIN YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Dremelin valikoimista, tuesta ja hotlinesta saat osoitteesta www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Alankomaat

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

ES

SÍMBOLOS UTILIZADOS



LEA ESTAS INSTRUCCIONES



ATENCIÓN LEA INTÉGRAMENTE

ESTAS INSTRUCCIONES. En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede provocar una electrocución, incendio y/o lesiones serias.

PUESTO DE TRABAJO

- Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden y una iluminación deficiente del puesto de trabajo pueden provocar accidentes.
- Mantenga alejado de la herramienta cualquier material combustible.**
- Mantenga alejados a los niños y otras personas circundantes de la zona de trabajo mientras esté utilizando la herramienta.** Una distracción le puede hacer perder el control del aparato.
- Utilice la herramienta únicamente en el exterior o en espacios bien ventilados.**

SEGURIDAD DE PERSONAS

- Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta con prudencia.** No utilice la herramienta si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. La falta de atención durante el uso de una herramienta puede provocarle serias lesiones.
- Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- Sea precavido.** Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta en caso de presentarse una situación inesperada.
- Utilice una vestimenta de trabajo adecuada.** Existe el peligro de sufrir quemaduras con la llama o con el estanjo líquido para soldar. Lleve puestas prendas protectoras para evitar quemaduras.

- Mantenga el pelo, la vestimenta y los guantes alejados de la llama. Las prendas holgadas o el pelo largo pueden encenderse.
- e. Afinche la pieza de trabajo. Utilice un dispositivo de sujeción para asegurar la pieza de trabajo. De esta manera podrá manejar la herramienta con ambas manos.
- f. Guardo este manual para futuras consultas.
- g. No utilice la herramienta si esta presenta fugas, cualquier signo aparente de deterioro o si no funciona correctamente.
- h. Si la herramienta presenta alguna fuga (hay olor a gas), colóquela inmediatamente en el exterior y compruebe la estanqueidad de la misma utilizando para ello agua jabonosa, nunca una llama. El llenado y la recarga del cilindro de gas deben realizarse en un lugar bien ventilado, lejos de posibles fuentes de ignición, llamas abiertas, testigos luminosos, utensilios de cocina eléctricos y fuera de la presencia de otras personas. Observar siempre las instrucciones y avisos de seguridad relativos a la recarga del cilindro, y bajo ningún concepto realice modificación alguna en la herramienta.
- i. No trabaje materiales que contengan amianto (el amianto es cancerígeno).
- j. Tome unas medidas de protección adecuadas si al trabajar pudiera generarse polvo combustible, explosivo, o nocivo para la salud (ciertos tipos de polvo son cancerígenos); colóquese una mascarilla antipolvo y, si su herramienta viene equipada con la conexión correspondiente, utilice además un equipo de aspiración adecuado.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

- a. Guarda la herramienta en un lugar adecuado con una temperatura ambiente de entre 10 y 50 °C. Antes de guardarla, deje que se enfrie por completo. Mantenga alejadas de los niños las herramientas cuando no las utilice y guárdeelas en un lugar seco. Desconecte todas las herramientas cuando no las utilice.
- b. **ATENCIÓN** Deje siempre que la herramienta se enfríe por completo antes de extraer o cambiar las puntas o al instalar o sustituir la boquilla.
- c. **ATENCIÓN** Gas altamente inflamable bajo presión.
- d. **ATENCIÓN** No utilizar cerca de chispas o llamas abiertas.
- e. **ATENCIÓN** No perforar ni quemar el recipiente, ni tampoco almacenar a temperaturas superiores a 50 °C.
- f. **ATENCIÓN** Mantener fuera del alcance de los niños.
- g. **ATENCIÓN** No desarmar esta herramienta.

USO PREVISTO

La Dremel Versatip posee distintas aplicaciones: encontrará una lista en el capítulo "USO".

MEDIO AMBIENTE

ELIMINACIÓN

La unidad, accesorios y embalaje se deben separar según corresponda con vistas a un reciclado ecológico.

ESPECIFICACIONES

Descripción	Dremel Versatip
Número de modelo	2000
Alimentación	Gas butano refinado
Capacidad del depósito	± 17 ml / ± 9 g
Tiempo de funcionamiento	± 45 minutos (con la configuración más alta) ± 90 minutos (con la configuración más baja)
Tiempo de calentamiento	Instantáneo (llama abierta) ± 25 segundos (puntas)
Gasto calorífico nominal	12 g/h (consumo)
Tiempo de enfriamiento	Protector de llama: 15 min (< 25°C)
Temperatura	Puntas: 17 min (< 25°C) 1.200 °C (llama abierta) 680 °C (aire caliente) 550 °C (puntas)
Peso	135 g (con la herramienta vacía)

USO

Eche un vistazo a los componentes de la Dremel Versatip (figura 1), las diferentes puntas (figura 6) y el contenido del kit (figura 7) antes de proceder a su utilización.

DREMEL VERSATIP

- Catalizador
- Protector de llama
- Tuerca del protector de llama
- Aislador de cerámica
- Dispositivo de bloqueo para niños (seguro)
- Gatillo
- Dispositivo de bloqueo (para trabajar sin interrupciones)
- Botón para el control de la llama
- Depósito
- Válvula de llenado

CONTENIDO DEL KIT

- A. Herramienta con tapa
- B. Compartimento para guardar la tapa
- C. Cuchilla conformadora
- D. Cabezal de llama ancha
- E. Deflector
- F. Compartimento para la punta de soldadura
- G. Compartimento adicional vacío
- H. Cuchilla de corte
- I. Punta de aire caliente
- J. Caja metálica con esponja para soldadura
- K. Caja metálica para puntas calientes
- L. Estafío para soldar
- M. Compartimento para 2 llaves

Retire la funda de cartón del interruptor de encendido antes de utilizar la Dremel Versatip.

CÓMO (RE)llenar el depósito

La Dremel Versatip funciona con gas butano líquido. Asegúrese de que el gas que está utilizando es gas butano refinado que puede emplearse para encendedores.

Sujete la herramienta y el envase tal como se muestra en la ilustración 8. A continuación, llene el depósito con gas butano líquido siguiendo las instrucciones del envase de gas butano. El depósito estará lleno cuando salga gas butano líquido por la válvula de llenado.



ATENCIÓN

NO LLENE EL DEPÓSITO EN EXCESO.

CÓMO EMPEZAR

La Dremel Versatip cuenta con un mecanismo de seguridad para niños. Para manejar este mecanismo es necesario emplear ambas manos, de esta manera se evita que los niños enciendan la herramienta (por accidente).

1. Para encender la Dremel Versatip observe las figuras 2 y 3.
2. El aislador de cerámica estará incandescente poco después de haber encendido la herramienta. De no ser así, repita los pasos 1 y 2. Cuando la Dremel Versatip se haya enfriado, es posible que al volver a encenderla emita un breve silbido. Se trata de un fenómeno normal y no significa que la herramienta funcione incorrectamente.

* Atención: el protector de la llama debe estar instalado correctamente para que la herramienta pueda encenderse.

Al soltar el interruptor de encendido, se cierra el flujo de gas de forma automática, con lo cual la Dremel Versatip se detiene y empieza a enfriarse lentamente. Para manejar la Dremel Versatip sin interrupciones, siga los pasos indicados en las figuras 2, 3 y 4. Para desconectar la Dremel Versatip, suelte el interruptor de encendido y desplace el botón de bloqueo hacia la derecha (figura 5). El flujo de gas butano se interrumpirá inmediatamente.

CÓMO USAR LA HERRAMIENTA CON UNA LLAMA ABIERTA

Para utilizar la Dremel Versatip con una llama abierta, desenrosque el protector de llama, extraiga el catalizador (y la punta en caso de que haya una acoplada), vuelva a enroscar el protector de llama a la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama.

AJUSTE DE LA LONGITUD Y LA TEMPERATURA DE LA LLAMA

Después de encender la herramienta, cerciórese de que está conectada comprobando que el catalizador empieza a estar incandescente. A continuación, desplace la barra para el control de la llama hacia la derecha para aumentar la longitud de la llama y su temperatura, o bien hacia la izquierda para reducirlas. Cuando se utiliza la llama abierta o aire caliente, la Dremel Versatip alcanza la temperatura correcta inmediatamente después de encenderla. Deje un tiempo de calentamiento de 25 segundos para las puntas.

CÓMO INSTALAR O CAMBIAR PUNTAS



ATENCIÓN DEJE QUE LA HERRAMIENTA SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE EXTRAER O CAMBIAR LAS PUNTAS.

Asegúrese de que utiliza la punta adecuada para la tarea que desea realizar. Utilice sólo puntas que encajen perfectamente en la herramienta. Si las puntas quedan flojas, la llama puede descontrolarse y provocar quemaduras.

Para utilizar puntas, el catalizador tiene que estar instalado. Para instalar el catalizador, desenrosque la tuerca del protector de llama y extraiga el protector de llama. Inserte el catalizador en el protector de llama con la parte estrecha mirando hacia fuera. Vuelva a colocar el protector de llama y el catalizador en la herramienta y apriete bien la tuerca del protector de llama. En el catalizador pueden enroscarse la punta de soldadura, la punta de conformar y la punta con soplador de aire caliente. Apriete las brocas con la llave de 7 mm. Para desenroscar una punta utilice la llave de 7 mm. Utilice la llave de 8 mm para asegurar el catalizador en caso necesario.

La punta con el cabezal para llama ancha y la punta con deflector pueden insertarse deslizándolos por encima del extremo del catalizador. Para extraerlas, retire el catalizador.

INSTALACIÓN/CAMBIO DE LA BOQUILLA



ATENCIÓN DEJE SIEMPRE QUE LA HERRAMIENTA SE ENFRÍE POR COMPLETO ANTES DE INSTALAR O SUSTITUIR LA BOQUILLA.

La boquilla puede obstruirse debido a las impurezas presentes en el gas butano. La boquilla es recambiable con objeto de prolongar la vida útil de la herramienta. Si se obstruye la boquilla, siga los pasos siguientes para cambiarla:

1. Desenrosque la tuerca del protector de llama.
2. Extraiga el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).

- PT
3. Desenrosque el aislador de cerámica.
 4. Extraiga manualmente la boquilla (pieza de cobre pequeña); para hacerlo, gire y tire de ella con cuidado.
 5. Inserte la nueva boquilla con la abertura pequeña mirando hacia fuera.
 6. Vuelva a colocar el aislador de cerámica y apriételo bien.
 7. Cambie el protector de llama (y también el catalizador y la punta si es necesario).
 8. Apriete bien la tuerca del protector de llama.

Tras seguir estos pasos, podrá comenzar a utilizar la Dremel Versatip.

ATENÇÃO: para solicitar una boquilla de recambio, puede dirigirse a su distribuidor habitual.

USOS HABITUALES

Punta de soldadura: se utiliza en las tareas de soldadura habituales con estafio para soldar.
 Cuchilla para cortes en caliente: para cortes perfectos en cables de nailon y evitar el efecto de "bisel".
 Cuchilla conformadora: para cortar a medida placas de plástico y otros materiales sensibles al calor.
 Cabezal de llama ancha: para tareas minuciosas de arranque de pintura
 Punta de aire caliente: para fundir plástico y otros materiales sensibles al calor
 Deflector: para comprimir el aislamiento sensible al calor que rodea los cables eléctricos

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Apague la herramienta y deje que se enfrie por completo antes de limpiarla. La parte exterior de la herramienta puede limpiarse con un paño limpio. Si es necesario, utilice un paño húmedo con una pequeña cantidad de detergente neutro. Para limpiar la punta de soldadura, sumerja la esponja para soldadura en un poco de agua. Después de soldar o en caso de que se haya acumulado un exceso de soldadura en la punta, límpielo en la esponja cuando aún esté caliente.

REPARACIÓN Y GARANTÍA

Este producto de DREMEL está garantizado de acuerdo con el reglamento estatutario o específico de cada país; cualquier problema debido al desgaste normal, a una sobrecarga de la herramienta o a un uso indebido quedará excluido de la garantía. En caso de que la unidad no funcionara correctamente a pesar de la atención prestada durante los procesos de fabricación y comprobación, debe mandar a su distribuidor la herramienta completa junto con el comprobante de compra.

DATOS DE CONTACTO DE DREMEL

Para obtener más información sobre la línea de productos, el soporte técnico o la línea de atención al cliente de Dremel, visite www.dremel.com.
 Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Países Bajos

TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

SÍMBOLOS UTILIZADOS



LEIA ESTAS INSTRUÇÕES

Antes de utilizar o Versatip Dremel, deve ler atentamente e compreender todo este manual.



A ATENÇÃO LEIA A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES.

O incumprimento das instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, queimaduras e/ou graves lesões.

ÁREA DE TRABALHO

- a. Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem arrumada. A desordem e as áreas insuficientemente iluminadas podem causar acidentes.
- b. Mantenha os materiais combustíveis afastados da ferramenta.
- c. Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta durante a utilização. Em caso de distração, existe o risco de perder o controlo da ferramenta.
- d. Utilize somente no exterior ou em compartimentos bem ventilados.

SEGURANÇA DE PESSOAS

- a. Esteja atento, observe o que está a fazer e seja prudente ao trabalhar com a ferramenta. Não utilize a ferramenta quando estiver fatigado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar ferramentas eléctricas pode levar a lesões graves.
- b. Utilize equipamento de protecção pessoal e Use sempre uma protecção para os olhos. A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de pó e sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica reduz o risco de lesões.

- c. **Não se estique demasiado para alcançar algum objecto ou local.** Mantenha sempre uma posição firme e equilibrada. Desta forma, será mais fácil controlar a ferramenta em situações inesperadas.
- d. **Use roupa apropriada.** Existe o perigo de se queimar devido a chamas ou à solda de estanho líquido. Use vestuário de protecção contra o fogo. Mantenha cabelo, vestuário e luvas afastados das chamas. O vestuário largo ou o cabelo comprido poderão incendiar-se.
- e. **Fixe a peça.** Utilize um dispositivo de fixação para segurar a peça. Desta forma, poderá utilizar a ferramenta com as duas mãos.
- f. **Guarde este manual para futuras consultas.**
- g. **Não utilize o aparelho quando este apresentar fugas, algum sinal de dano ou tiver alguma anomalia.**
- h. Se o aparelho apresentar fugas (cheiro a gás) leve-o imediatamente para o exterior e verifique a sua estanqueidade sem chama. Utilize sempre água com sabão. O enchimento ou reenchimento da botija de gás tem de ser feito num local bem ventilado, longe de possíveis fontes de ignição, chamas abertas, chamas piloto, utensílios eléctricos de cozinha e longe de outras pessoas. Respeite as instruções de segurança e notas de aviso na botija de reenchimento e não efectue alterações ao aparelho.
- i. **Não processar material que contenha asbesto** (asbesto é considerado como sendo cancerígeno).
- j. **Tomar medidas de protecção, se durante o trabalho houver a possibilidade de serem produzidos pós nocivos à saúde, inflamáveis ou explosivos (alguns pós são considerados como sendo cancerígenos); usar uma máscara de protecção contra pó e, se for possível conectar, uma aspiração de pó/de aparas.**

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA

- a. **Guarde a ferramenta num local adequado, com uma temperatura ambiente entre os 10°C e os 50°C.** Deixe a ferramenta arrefecer totalmente antes de a guardar. Guarde as ferramentas não utilizadas fora do alcance das crianças, num local seco. Desligue todas as ferramentas não utilizadas.
- b. **ATENÇÃO** Deixe sempre arrefecer a ferramenta totalmente antes de remover/substituir pontas e/ou instalar/substituir o bico.
- c. **ATENÇÃO** Gás altamente inflamável sob pressão.
- d. **ATENÇÃO** Não utilize próximo de faiscas ou chamas abertas.
- e. **ATENÇÃO** Não fure ou queime o recipiente, nem o guarde a uma temperatura superior a 50 °C.
- f. **ATENÇÃO** Mantenha fora do alcance de crianças.

g. ATENÇÃO Não tente desmontar este aparelho.

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Versatip Dremel pode ser utilizado numa variedade de aplicações que podem ser consultadas no capítulo "UTILIZAÇÃO".

AMBIENTE

ELIMINAÇÃO

A unidade, os acessórios e a embalagem devem ser separados para efeitos de reciclagem.

DADOS TÉCNICOS

Descrição	Versatip Dremel
Número do modelo	2000
Fonte de alimentação	Gás butano refinado
Capacidade do depósito	± 17 ml. / ± 9 gramas
Tempo de funcionamento	± 45 minutos (ajuste máximo) ± 90 minutos (ajuste mínimo)
Tempo de aquecimento	Instantâneo (chama aberta) ± 25 segundos (pontas)
Potência calorífica nominal	12 g/h (consumo)
Tempo de arrefecimento	Guarda-chama: 15 min. (< 25°C) Pontas: 17 min. (< 25°C)
Temperatura	1200°C (chama aberta) 680°C (ar quente) 550°C (pontas)
Peso	135 gramas (ferramenta vazia)

UTILIZAÇÃO

Familiarize-se com os componentes do Versatip Dremel (figura 1), com as diferentes pontas (figura 6) e com o conteúdo do kit (figura 7) antes de os utilizar.

VERSATIP DREMEL

- A. Catalisador
- B. Guarda-chama
- C. Porca do guarda-chama
- D. Corpo isolador de porcelana
- E. Fecho de segurança para crianças (bloqueio)
- F. Gatilho
- G. Trava (para trabalho contínuo)
- H. Manípulo de controlo da chama

- I. Depósito
- J. Válvula de enchimento

CONTEÚDO DO KIT

- A. Ferramenta com tampa
- B. Bolsa para guardar a tampa
- C. Faca de modelagem
- D. Bico espalhador de chama
- E. Deflector
- F. Bolsa para a ponta de soldagem
- G. Bolsa adicional vazia
- H. Faca de corte
- I. Ponta de ar quente
- J. Lata com esponja de limpeza de solda
- K. Lata para pontas quentes
- L. Sonda de estanho
- M. Bolsa para 2 chaves

Retire a cobertura de cartão do interruptor de ignição antes de usar o Versatip Dremel.

(RE)ENCHER O DEPÓSITO

O Versatip Dremel funciona com gás butano liquefeito. Assegure-se de que o gás utilizado é gás butano refinado, igual ao utilizado em isqueiros. Segure a ferramenta e a recarga tal como ilustrado na figura 8. De seguida, encha o depósito com gás butano liquefeito, respeitando as instruções da recarga de gás butano. O depósito está cheio quando o gás butano liquefeito começa a sair pela válvula de enchimento.

A ATENÇÃO NÃO ENCHA O DEPÓSITO EM DEMASIA!

COMEÇAR

O Versatip Dremel está equipado com um mecanismo de segurança para crianças. O mecanismo tem de ser operado com as duas mãos de forma a proteger contra uma ignição (accidental) por parte de crianças.

1. Ver as figuras 2 e 3 para acender o Versatip Dremel.
2. O corpo isolador de porcelana começa a ficar incandescente pouco depois da ignição. Se tal não acontecer, repita os passos 1 e 2. Quando o Versatip Dremel está frio, poderá ouvir um curto assobio aquando da ignição. Isto é normal. Não significa que haja algo de errado com a ferramenta.

* Nota: o guarda-chama tem de ser instalado correctamente. Caso contrário, a ferramenta não se acende.

Assim que o interruptor de ignição é solto, o fluxo de gás é automaticamente desligado, permitindo que o Versatip Dremel pare e arrefeça lentamente. Para utilizar o Versatip Dremel de forma contínua, siga os passos das figuras 2, 3 e 4. Para desligar o Versatip Dremel, largue o interruptor de ignição e move o botão de bloqueio para a direita (figura 5). Isto irá interromper imediatamente o fluxo de gás butano.

UTILIZAÇÃO COM CHAMA ABERTA

Para utilizar o Versatip Dremel com uma chama aberta, desaperte o guarda-chama, retire o catalisador (e a ponta, caso haja) e volte a enroscar o guarda-chama na ferramenta, apertando bem a porca.

COMPRIMENTO DA CHAMA E AJUSTE DA TEMPERATURA

Depois da ignição, certifique-se de que a ferramenta está ligada, verificando se o catalisador começa a ficar incandescente. De seguida, move o manipulo de controlo da chama para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o comprimento da chama e a temperatura. Se for utilizada uma chama aberta ou ar quente, o Versatip Dremel encontra-se à temperatura correcta imediatamente após a ignição. Se forem utilizadas pontas, deixe a ferramenta aquecer durante 25 segundos.

INSTALAR OU TROCAR PONTAS



DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE REMOVER OU SUBSTITUIR PONTAS.

Certifique-se de que utiliza a ponta correcta para o trabalho que pretende levar a cabo. Utilize apenas pontas que assentem na ferramenta perfeitamente. Pontas soltas podem dar azo a chamas descontroladas e perigosas.

O catalisador tem de estar instalado para se poder utilizar as pontas. Para instalar o catalisador, desenrosque a porca do guarda-chama e retire o guarda-chama. Insira o catalisador no guarda-chama com a parte estreita virada para fora. Coloque novamente o guarda-chama e o catalisador na ferramenta e aperte bem a porca do guarda-chama. As pontas de soldagem, de faca de corte, de faca de modelagem e a ponta sopradora de ar quente podem ser enroscadas ao catalisador. Fixe as pontas com a chave de 7 mm. Para remover as pontas, basta desapertá-las com uma chave de 7 mm. Se necessário, utilize uma chave de 8 mm para manter o catalisador no lugar.

As pontas do bico espalhador de chama e do deflector podem ser deslizadas sobre a extremidade do catalisador. Para as remover, empurre o catalisador para fora.

INSTALAR/SUBSTITUIR UM BICO



DEIXE SEMPRE A FERRAMENTA ARREFECER TOTALMENTE ANTES DE INSTALAR OU SUBSTITUIR UM BICO.

O bico pode ficar entupido devido a impurezas de gás butano. O bico é substituído para aumentar a vida útil da ferramenta. Se o bico estiver entupido, siga estes passos para o substituir:

1. Desaparafuse a porca do guarda-chama.
2. Remova o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador e a ponta).
3. Desaparafuse o corpo isolador de porcelana.

4. Remova manualmente o bico (pequena peça de cobre) rolando e puxando-o suavemente.
 5. Instale um novo bico com a pequena abertura virada para fora.
 6. Volte a colocar o corpo isolador de porcelana e aperte-o bem.
 7. Substitua o guarda-chama (e, se necessário, o catalisador e a ponta).
 8. Aperte bem a porca do guarda-chama.

O Versatip Dremel está agora pronto para ser usado.

NOTA: É possível encomendar um bico de substituição através do seu agente autorizado.

APLICAÇÕES MAIS COMUNS

Ponta de soldagem: utilizada para soldagens normais com solda de estanho.

Faca de corte quente: para cortar cordas de nylon, a fim de evitar o efeito de pontas soltas.

Faca de modelagem: para cortar à medida folhas de plástico e outros materiais sensíveis ao calor.

Bico espalhador de chama: preparação para a remoção detalhada de tinta

Ponta de ar quente: para derreter plásticos e outros materiais sensíveis ao calor

Deflector: para encolher os isolamentos que envolvem os fios eléctricos

MANUTENÇÃO

LIMPEZA

Desligue a ferramenta e deixá-a arrefecer totalmente antes de a limpar. O exterior da ferramenta pode ser limpo com um pano. Se necessário, utilize um pano húmido com um pouco de detergente neutro. Para limpar a ponta de soldagem, humedeça a esponja de limpeza de solda com água. Depois de soldar ou se houver um excesso de solda na ponta, limpe-a à esponja enquanto ela ainda está quente.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA

A garantia deste produto DREMEL está assegurada de acordo com as normas estatutárias/específicas do país; as avarias devidas ao desgaste normal, sobrecarga ou utilização incorrecta não estão abrangidas pela garantia. Se, apesar de todo o cuidado durante o fabrico e na fase de testes, a ferramenta falhar, envie-a inteira, para o seu agente autorizado, juntamente com o comprovativo de compra.

CONTACTO DA DREMEI

Para mais informações sobre a variedade, apoio e linha directa da Dremel, consulte o site www.dremel.com.

www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 RD Breda, Holland.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

EL

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ



ΛΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip,
φροντίστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε πλήρως
αυτό το εγγειοδίδιο.



$$\mu\mu \quad \mu \quad / \quad \mu \quad \mu$$

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- a. Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και τακτοποιημένο. Η αταξία και οι σκοτεινές περιοχές προκαλούν απύχμα.
 - b. Μη διατηρείτε ή μη φέρνετε εύφλεκτά υλικά κοντά στο εργαλείο.
 - c. Όταν χρησιμοποιείτε ένα το εργαλείο κρατάτε μακριά τα παιδιά και τα άλλα παρευρισκόμενα στομα.
 - μ
 - d. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο έξω ή σε καλά αεριζόμενους γώνους

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- a. Να είστε προσεκτικοί.** Παρακαλουθείτε τι κάνετε και χρηματοποιείτε το μαύλό σας, όταν εργάζεστε μ' ένα εργαλείο. Μη χρηματοποιείτε ένα εργαλείο, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκετε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στηγάνι απροσέξας κατά το χειρισμό του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς του χειριστή.

b. Χρηματοποιείτε εξόπλισμο ασφαλείας. Χρηματοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Ο εξόπλισμος ασφαλείας, όπως μάκια προστασίας από τη σκόνη, αντιλοισθητικά υποδήματα ασφάλειας, προστατευτικό κράνος, ή ωαστιδες, που χρηματοποιείται κατάλληλα, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

c. Προσέρχετε πώς στέκεστε. Πάιρετε σωστή στάση και κρατάτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε περίπτωση απροσδόκητων καταστάσεων.

d. Φοράτε σωστή ενδυμασία. Υπάρχει κίνδυνος να καείτε οι ίδιοι με τη φλόγα ή με το υγρό καλάνι της καστανοκόλλησης. Φοράτε προστατευτικά ρούχα για την προστασία από τα εγκύωματα

- Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από τη φλόγα. Τα χαλαρά ρούχα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πάσσουν φωτιά.**
- e. Ασφαλίζετε το επεξέργαζόμενο κομμάτι.**
Χρησιμοποιείτε μια διάταξη ασφυγής για τη συγκράτηση του επεξέργαζόμενου κομματίου. Αυτό σας επιτρέπει, να χρησιμοποιείτε και τα δύο χέρια, για το χειρισμό του εργαλείου.
- f. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.**
- g. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν έχει διαρροή, εμφανίζει σημεία ζημιάς ή λειτουργεί εσφαλμένα.**
- h. Όταν η συσκευή έχει διαρροή (օσμή αερίου), πάτητε την αμεώτας έξω και ελέγχτε την στεγανότητα χωρίς φλόγα, χρησιμοποιείτε παρακαλώ πάντοτε σαπουνάδα. Η πλήρωση ή η επαναπλήρωση του κυλίνδρου αερίου (γκαζιού) πρέπει να γίνεται σε μια καλά αεριζόμενη θέση, μακριά από τυχόν πιθανές πηγές ανάφλεξης, ανοιχτή φλόγα, δοκιμαστικές λάμπτες, ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος και μακριά από άλλα άτομα. Φροντίστε να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις στον κύλινδρο επαναπλήρωσης και μην εκτελέσετε καμία μεταρρύθμιση στη συσκευή.**
- i. Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αρίμαντο (το αρίμαντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό).**
- j. Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα όταν κατά την εργασία σας υπάρχει η περίπτωση να δημιουργηθεί ανθυγεινή, εύφλεκτη ή εκρηκτική σκόνη (μερικά είδη σκόνης θεωρούνται καρκινογόνα) - να φοράτε μάσκα προστασίας σκόνης και να χρησιμοποιείτε αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών/γρεζών.**

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- a. Αποθηκεύτε το εργαλείο σας σε μια κατάλληλη θέση με μια θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 50°C. Αφήνετε το εργαλείο σας να κρυώνει εντελώς πριν την αποθήκευση. Τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τα παιδιά σε μια στεγνή θέση. Απενεργοποιείτε όλα τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία.**
- b. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αφίνετε πάντοτε το εργαλείο να κρυώνει εντελώς, προτού αφαιρέσετε / αντικαταστήσετε τις μύτες και / ή εγκαταστήσετε / αντικαταστήσετε το ακροφύσιο (μπεκ).**
- c. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο κάτω από πίεση.**
- d. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σπινθήρες ή ανοιχτή φλόγα.**
- e. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τρυπάτε ή μην κάτε το δοχείο και μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασία πάνω από 50°F.**
- f. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.**

g. ΑΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το Dremel Versatip προορίζεται για πολλές εφαρμογές, που θα βρείτε στο κεφάλαιο "ΧΡΗΣΗ".

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Η μονάδα, τα εξαρτήματα και η συσκευασία πρέπει να ταξινομηθούν για μια ανακύκλωση φιλική στο περιβάλλον.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή	Dremel Versatip
Αριθμός μοντέλου	2000
Πηγή ενέργειας	Ρεφιναρισμένο αέριο βουτανίου
Χωρητικότητας	δοχείου ± 17 ml. / ± 9 γραμμάρια
Χρόνος	λειτουργίας ± 45 λεπτά (υψηλότερη ρύθμιση) ± 90 λεπτά (χαμηλότερη ρύθμιση)
Χρόνος θέρμανσης	Στηγματία (ανοιχτή φλόγα) ± 25 δευτερόλεπτα (μύτες)
Ονομαστική είσοδος	12 g/ώρα (κατανάλωση)
Θερμότητας	
Χρόνος ψύξης	Προφυλακτήρας φλόγας: 15 λεπτά (<25°C) Μύτες: 17 λεπτά (< 25°C)
Θερμοκρασία	1200°C (ανοιχτή φλόγα) 680°C (ζεστός αέρας) 550°C (μύτες)
Βάρος	135 γραμμάρια (άδειο εργαλείο)

ΧΡΗΣΗ

Εξοικειωθείτε παρακαλώ με τα στοιχεία του Dremel Versatip (εικόνα 1), τις διαφορετικές μύτες (εικόνα 6) και το περιεχόμενο του σετ (εικόνα 7) πριν τη χρήση.

DREMEL VERSATIP

- Καταλύτς
- Προφυλακτήρας φλόγας
- Παξιμάδι του προφυλακτήρα φλόγας
- Κεραμικός μονωτήρας
- Κλείδωμα ασφαλείας παιδιών (αναστολέας)
- Διακόπτης σκανδάλης
- Κλείδωμα (για συνεχή εργασία)
- Κουμπί ελέγχου της φλόγας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ

- A. Εργαλείο με καπάκι
 - B. Θήκη για αποθήκευση του καπακιού
 - C. Μαχαιρί διαμόρφωσης
 - D. Πλατιά κεφαλή φλόγας
 - E. Εκτροπέας
 - F. Θήκη για μύτη κόλλησης
 - G. Πρόσθετη άδεια θήκη
 - H. Μαχαιρί κοπής
 - I. Μύτη ζεστού αέρα
 - J. Μεταλλικό κούτι με σφουγγάρι κόλλησης
 - K. Μεταλλικό κούτι για ζεστές μύτες
 - L. Καλάνι κόλλησης
 - M. Θήκη για 2 κλεψίδες
- Αφαιρέστε το χαρτονένιο κάλυμμα από το διακόπτη ανάφλεξης, προτού χρησιμοποιήσετε το Dremel Versatip.

(ΕΠΑΝΑ)ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ

Το Dremel Versatip λειτουργεί με υγρό αέριο βουτανίου. Βεβαιωθείτε, ότι το αέριο που χρησιμοποιείτε είναι ραφιναρισμένο αέριο βουτανίου, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αναπτήρες. Πάστε το εργαλείο και το δοχείο, όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Μετά γεμίστε το δοχείο με υγρό αέριο βουτανίου, πρώτων τις οδηγίες στο δοχείο του αέριο βουτανίου. Το δοχείο είναι γεμάτο, όταν υγρό αέριο βουτανίου διαφύγει μέσα από τη βαλβίδα πλήρωσης.



ΜΗΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!

ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Το Dremel Versatip είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφάλειας παιδιών. Αυτός ο μηχανισμός απαιτεί χειρισμό δύο χεριών, για την προστασία από (αθέλητη) ανάφλεξη από παιδιά.

1. Βάλτε εικόνες 2 και 3 για την ανάφλεξη του Dremel Versatip.
2. Ο κεραμικός μονωτήρας θα αρχίσει να πτυπατώνεται λίγο μετά την ανάφλεξη. Όταν αυτό δε συμβινέει, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. Όταν το Dremel Versatip είναι κρύο, στην ανάφλεξη ακούγεται ένας σύντομος ήχος σφυρίματος. Αυτό είναι κανονικό και δε σημαίνει ότι υπάρχει κάπιο σφάλμα στο εργαλείο.
- * Υπόδειξη: Ο προφυλακτήρας της φλόγας πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος, για να μπορεί να ανάψει το εργαλείο.

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης ελευθερωθεί, η ροή του αέριου διακόπτεται αυτόματα, με αποτέλεσμα το Dremel Versatip να σταματήσει και να κρύωσει αργά. Για τη συνεχή λειτουργία του Dremel Versatip, ακολουθήστε τα βήματα στις εικόνες 2, 3 και 4. Για την απενεργοποίηση του Dremel Versatip, αφήστε ελεύθερο το διακόπτη ανάφλεξης και μετακινήστε το

κουμπί κλειδώματος προς τα δεξιά (εικόνα 5). Αυτό θα σταματήσει αμέσως τη ροή του αέριου βουτανίου.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΛΟΓΑ

Για τη χρήση του Dremel Versatip με μια ανοιχτή φλόγα, ξεβιδώστε τον προφυλακτή της φλόγας, αφαιρέστε τον καταλύτη (και τη μύτη, εάν είναι τοποθετημένη) και βιδώστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας στο εργαλείο και σφίξτε καλά το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Μετά την ανάφλεξη, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι ενεργοποιημένο, ελέγχοντας εάν ο καταλύτης αρχίζει να πυρακτώνεται. Μετά μετακινήστε το μοχλό ελέγχου της φλόγας προς τα δεξιά, για να αυξήσετε τη μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία ή προς τα αριστερά, για να μειώσετε τη μήκος της φλόγας και τη θερμοκρασία. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή φλόγα ή το ζεστό αέρα, το Dremel Versatip βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία μεάσως, μετά την ανάφλεξη. Αφήστε παρακαλώ 25 δευτερόλεπτα, για να θερμανθούν οι μύτες.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ:



ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ

ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΥΤΕΣ.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή μύτη για την εργασία που θέλετε να κάνετε. Χρησιμοποιείτε μόνο μύτες, που προσαρμόζονται ενετώς στο εργαλείο. Οι χαλαρά τοποθετημένες μύτες μπορούν να οδηγήσουν σε μια ανεξέλεγκτη και ανασφαλή φλόγα. Όταν χρησιμοποιούνται οι μύτες, πρέπει ο καταλύτης να είναι εγκατεστημένος. Για την τοποθέτηση του καταλύτη ξεβιδώστε το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας και αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας. Σπρώξτε τον καταλύτη μέσα στον προφυλακτήρα της φλόγας με το στενό μέρος προς τα έξω. Τοποθετήστε ξανά τον προφυλακτήρα της φλόγας και τον καταλύτη στο εργαλείο και ασφαλίστε τον, σφίγγοντας το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας. Η μύτη κόλλησης, η μύτη μαχαιριού κοπής, η μύτη μαχαιριού διαμόρφωσης και η μύτη ζεστού αέρα μπορεί να βιδωθεί στον καταλύτη. Ασφαλίστε καλά τις μύτες, χρησιμοποιώντας το κλειδί 7 mm. Για να αφαιρέσετε μια μύτη, χρησιμοποιήστε απλά το κλειδί 7 mm, για να ξεβιδώσετε τη μύτη. Χρησιμοποίηστε το κλειδί 8 mm, για τη συγκράτηση του καταλύτη στη θέση του, όταν είναι απαραίτητο. Η μύτη πλατιάς κεφαλής φλόγας και η μύτη εκτροπέα μπορεί να περάσει πάνω στον καταλύτη. Για να τις αφαιρέσετε, τραβήξτε τις από τον καταλύτη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ



ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΚΡΥΩΝΕΙ

ΕΝΤΕΛΩΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ.

Το ακροφύσιο μπορεί να φράξει, λόγω ρύπανσης στο αέριο βουτανίου. Για την αύξηση της διάρκειας

ζώντος του εργαλείου, μπορεί το ακροφύσιο να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση που το ακροφύσιο είναι φραγμένο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να αντικαταστήσετε το ακροφύσιο:

- Ξεβιδώστε το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.
- Αφαιρέστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
- Ξεβιδώστε τον κεραμικό μονωτήρα.
- Αφαιρέστε το ακροφύσιο με το χέρι (μικρό τεμάχιο χαλκού), στρέφοντας το απαλά και τραβώντας το έξω.
- Τοποθετήστε το νέο ακροφύσιο με το μικρό άνοιγμα, να δείχνει προς τα έξω.
- Βάλτε τον κεραμικό μονωτήρα ξανά στη θέση του και σφίξτε τον καλά.
- Επαναποθετήστε τον προφυλακτήρα της φλόγας (και τον καταλύτη και τη μύτη, εάν είναι δυνατό).
- Σφίξτε καλά το παξιμάδι του προφυλακτήρα της φλόγας.

To Dremel Versatip είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ένα ανταλλακτικό ακροφύσιο μπορεί να παραγγελθεί μέσω του εμπόρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Μότη κόλλησης: Χρησιμοποιείται για εργασίες κανονικής κόλλησης, χρησιμοποιώντας καλάι κόλλησης.

Σεστό μαχαίρι κοπής: Κόψιμο νάιλον σκοινιού για την αποφυγή 'έσφισματος'.

Μαχαίρι διαμόρφωσης: Κόψιμο πλαστικών φύλλων και άλλων θερμοευαίσθητων υλικών στο σωστό μέγεθος. Πλατιά κεφαλή φλόγας: Προετοιμασία για ακριβή αραιρεσή μπογιάς.

Μότη ζεστού αέρα: Λιώσιμο πλαστικών και άλλα θερμοευαίσθητα υλικά.

Εκτροπέας: Συρρίκνωση θερμοευαίσθητης μόνωσης στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθάρισμα. Το εξωτερικό του εργαλείου μπορεί να καθαριστεί με ένα πανί καθαρισμού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό. Για το καθάρισμα της μύτης κόλλησης, εμποτίστε το σφουγγάρι κόλλησης σε λίγο νερό. Μετά την κόλληση ή σε περίπτωση περισσεύει καλά πάνω στη μύτη, σκουπίστε την με το σφουγγάρι, όπαν είναι ακόμα ζεστή.

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν DREMEL είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς/ποτικούς κανονισμούς. Οι ζημιές που οφείλονται σε κανονική φθορά και σπάσιμο, υπερρόπτωση ή εσφαλμένο χειρισμό αποκλείονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που το εργαλείο δε

λειτουργεί, παρόλη την προσεκτική κατασκευή και δοκιμή, στέλνετε το συναρμολογημένο μαζί με απόδειξη αγοράς στον έμπορο σας.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ DREMEL

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή Dremel, υποστήριξη και hotline, θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Ολλανδία

ORJİNAL YÖNERGELERİN ÇEVİRİSİ

KULLANILAN SEMBOLLER



BU TALİMATLARI GÜVENLİ BİR
ŞEKLDE SAKLAYIN

Dremel Versatip'i kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tümüyle okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olunuz.



UYARI

TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.

Aşağıda açıklanan tüm talimatlara uyulmaması, elektrik çarpmalarına, yanıklara veya da ağır yaralanmalara neden olabilir.

ÇALIŞMA ALANI

- Çalışma alanının temiz ve yeterince aydınlatılmış olmasına dikkat ediniz. Dağınık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- Aletin yakınında yanıcı malzemeler bulundurmayınız.
- Aleti çalıştırırken, çocukların ve çevreindeki diğer kişileri çalışma alanının uzaklığında tutunuz. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
- Sadece dış mekanlar veya iyi havalandırılmış odalarda kullanınız.

KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

- Aleti çalıştırırken uyanık olunuz, ne yaptığına dikkat ediniz ve sağduyulu davranışınız. Yorgunken ya da uyuşturucuların, alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken aleti kullanmayın. Aletleri kullanırken yapılacak bir anlık dikkatsizlik, ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Kişisel koruyucu donanım kullanımı. Her zaman göz koruyucu takın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabileri, koruyucu kask ya da koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.

- c. **Aşırı kuvvet uygulamayınız.** Çalışırken ayak bavşığınız yerin uygun ve dengeli olmasına dikkat ediniz. Bu, büklenmedik durumlarda aleti daha iyi kontrol etmenize olanak sağlar.
- d. **Uygun iş elbiseleri giyiniz.** Alev ile ya da ısı etkisiyle eriyerek sivilşen lehimleme kalayı ile kendinizi yakma tehlikesi vardır. Kendinizi yanıklara karşı korumak için koruyucu giysi giyiniz. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi alevden uzak tutunuz. Bol giysiler ya da uzun saçlar alev alabilir.
- e. **İş parçasını emniyete alınız.** İş parçasını sabitlemek için bir kenetleme düzeneği kullanınız. Bu düzenek, aleti çalıştırırken her iki elinizi de kullanmanızı olanak sağlar.
- f. **Bu kılavuzu ilterdeki başvurularınız için saklayınız.**
- g. **Akıntı yaptıgı, hasar gördüğü veya çalışmadığı zaman aleti kullanmayın.**
- h. **Alet akıntı yapıyorsa (gaz kokusu) derhal dış mekanı çıkartın ve ateşsız bir ortamda sikilinizi kontrol ediniz.** Lütfen her zaman sabun köpüğü kullanınız. Gaz silindiri dolum işlemi, iyice havalandırılmış bir ortamda tutuşturucu maddeler, ateş, pilot ışıkları, elektrikli firmar ve insanlardan uzakta yapılmalıdır. Dolum silindiri üzerindeki güvenlik talimatlarına mutlaka uyunuz, alet üzerinde herhangi bir modifikasyon yapmayın.
- i. **Bu aletle asbest içeren malzemeleri işlemeinyin (asbest kanserojen bir madde kabul edilir).**
- j. **Çalışma sırasında sağlıga zararlı, yanıcı veya patlayıcı tozların çıkma olasılığı varsa gerekli koruyucu önlemleri alın (bazı tozlar kanserojen sayılır); koruyucu toz maskesi takın ve eğer aletinize takılabiliriyorsa bir toz/taş emme tertibati baglayın.**

ATEİN KULLANIMI VE BAKIMI

- a. **Aletinizi, ortam sıcaklığı 10° C ile 50° C arasında değişen uygun bir yerde saklayınız.** Aletinizi saklamak üzere kaldırmadan önce, tamamen soğumasını bekleyin. Kullanılmayan aletler, çocukların erişmeyeceği, kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanılmayan tüm aletleri kapatın (besleme kaynağıyla bağlantısını kesiniz).
- b. **UYARI** Uç çıkartma / deşleştirme ve / veya nozül takılmasından / deşleştirilmesinden önce, aletin tamamen soğumasını bekleyin.
- c. **UYARI** Sıkıştırılmış parlayıcı gaz.
- d. **UYARI** Ateş veya kırılcımlı ortamlarda kullanmayın. Depoyu delmeyiniz veya yakmayın, 50°C
- e. **UYARI** Üzerindeki ortamlarda saklamayınız.
- f. **UYARI** Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- g. **UYARI** Üniteyi demonte etmeyeceğiniz yerde saklayınız.

KULLANIM ALANI

Dremel Versatip aleti, "KULLANIM" başlıklı bölümde bulabileceğiniz çok çeşitli uygulamalara yöneliktir.

ÇEVRE KORUMA

KORUMASI

Ünite, aksesuarlar ve ambalaj, çevre dostu geri dönüşümde uygun olarak tasrif edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı:	Dremel Versatip
Model numarası:	2000
Güç kaynağı:	Rafine bütan gazı
Depo kapasitesi:	± 17 ml / ± 9 gram
Çalışma süresi:	± 45 dakika (en yüksek ayar)
Isınma süresi:	± 90 dakika (en düşük ayar) Anında (açık alev)
Nominal ısı girişü:	± 25 saniye (uçalar)
Soğuma süresi:	12 g/h (yüktem)
Sıcaklık:	Alev kalkanı: 15 dakika (< 25° C) Uçalar: 17 dakika (< 25° C) 1200° C (açık alev) 680° C (sıcak hava) 550° C (uçalar)
Ağırlık:	135 gram (boş alet)

KULLANIM

Kullanmadan önce, Dremel Versatip aletinin bileşenlerine (şekil 1), çeşitli uçlarına (şekil 6) ve kit içeriğine (şekil 7) lütfen kendinizi alıştırınız.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizör
- B. Alev kalkanı
- C. Alev kalkanı somunu
- D. Seramik yalıtkan
- E. Çocuk emniyet kilidi (durdurucu)
- F. Tetik
- G. Kilit (sürekli çalışma için)
- H. Alev kumanda düğmesi
- I. Depo
- J. Dolum supabı

KİT İÇERİĞİ

- A. Başlığıyla birlikte alet
- B. Başlığı saklamak için poşet
- C. Freze bıçağı
- D. Geniş alev kafası
- E. Deflektör

- F. Lehimleme ucu için poşet
- G. Yedek poşet
- H. Kesme bıçağı
- I. Sicak hava ucu
- J. Lehimleme süngerini içeren teneke kutu
- K. Sicak uçlar için teneke kutu
- L. Lehimleme kâlayı (lehim telî)
- M. 2 anahtar için poşet

Dremel Versatip aletini kullanmadan önce karton kapaklı atesyeme anahtarlarından çıkartınız.

DEPONUN (TEKRAR) DOLDURULMASI

Dremel Versatip sıvı bütan gazı ile çalışır. Kullandığınız gazın, çakmaklarda ve kullanılabilen rafine bütan gazı olduğunu emin olunuz. Aleti ve bütan kabını şekil 8'de görüldüğü gibi tutunuz. Daha sonra, bütan gazı kabi üzerinde yer alan talimatlara uygun bir şekilde depoyu sıvı bütan gazı ile doldurunuz. Sıvı bütan gazı dolm时候 supabından kaçırmaya başladığında depo dolmuş demektir.



**DEPOYU AŞIRI
DOLDURMAYINIZ!**

BAŞLARKEN

Dremel Versatip bir çocuk kilidi mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma, bir çocuk tarafından atesyemeyle (istemelem) karşı koruma sağlamak üzere iki elle çalıştırmayı gerektirir.

1. Dremel Versatip aletinin atesyelenmesi için şekil 2 ve 3'e bakınız.
2. Atesyelenmeden kısa süre sonra seramik yalıtkan kızarmaya başlayacaktır. Bu durum söz konusu olmadığına, 1 ve 2 aşamalarını tekrarlayınız. Dremel Versatip aleti soğuk olduğunda, atesyelenmenin ardından kısa süreli bir ışık sesi duyulabilir. Bu normaldir ve alette bir sorun olduğu anlamına gelmez.

* Not: aletin atesyeme yapabilmesi için, alev kalkanı düzgün bir şekilde takılmalıdır.

Atesyeme anahtarı serbest bırakıldığında, gaz akışı otomatik olarak kesilir ve Dremel Versatip yavaş yavaş soğumaya başlar. Dremel Versatip aletini sürekli olarak çalıştırın, şekil 2, 3 ve 4'teki aşamaları izleyiniz. Dremel Versatip aletini kapatmak için, atesyeme anahtarlarını serbest bırakın ve kilitleme butonunu sağa hareket ettiriniz (şekil 5). Böylece bütan gazi akışı hemen kesilecektir.

AÇIK ALEV MODUNDA KULLANIM

Dremel Versatip aletini açık alev modunda kullanmak için, alev kalkanının somunu gevsetip söküñüz, katalizör (ve takılıysa, ucu) çıkartınız ve alev kalkanını tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanı somunuń iyice sıkınız.

ALEV UZUNLUĞU VE SICAKLIK AYARI

Atesyelenmeden sonra, katalizörün kızarmaya başladığını kontrol ederek aletin çalışmaktan olduğundan emin olunuz. Daha sonra alev kumanda kolunu, alev

uzunluğunu ve sıcaklığını artırmak için sağa ya da alev uzunluğunu ve sıcaklığını azaltmak için sola hareket ettiriniz. Dremel Versatip açık alev ya da sıcak hava modundan kullanıldığında, atesyelenmeden hemen sonra uygun sıcaklığa gelecektir. Uçların isınması için lütfen 25 saniye bekleyiniz.

UÇLARIN TAKILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ



UYARI UÇLARI ÇIKARMADAN YA DA DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE, DAİMA ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Yapmak istediğiniz iş için doğru ucu kullandığınızdan emin olunuz. Sadece alete tam uyan ucları kullanınız. Gevşek bağlantılı uçlar kontolsuz ve tehlikeli bir alev oluşumuna yol açabilir.

Uçların kullanımı, katalizörün takılmasını gerektirir. Katalizör takmak için, alev kalkanının somunuń gevsetip çıkartınız ve alev kalkanını söküñüz. Katalizör, dar bölümün dışarıya bakacak şekilde alev kalkanı içine kaydırınız. Alev kalkanını ve katalizör tekrar alet üzerine yerleştiriniz ve alev kalkanının somunuń sıkınız. Lehimleme ucu, kesme bıçağı ucu, freze bıçağı ucu ve sıcak hava üfleme ucu katalizör üzerinde vidalanabilir. Uçları, 7 mm'lik anahtarları kullanarak sıkıca tespit ediniz. Bir ucu çıkartmak için, bunun vidasını gevsetmek üzere yine 7 mm'lik anahtarı kullanınız. Gerektiğinde katalizör yerinde sabitlemek için 8 mm'lik anahtarları kullanınız. Geniş alev kafası ucu ve deflektör ucu, katalizör ucu üzerinden kaydırılarak takılabilir. Bunalı söküñük için, ters yönde katalizör üzerinden kaydırınız.

NOZÜL TAKILMASI / DEĞİŞTİRİLMESİ



UYARI NOZÜLLERİ TAKMADAN VEYA DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE, DAİMA ALETİN TAMAMEN SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

Bütan gazi katıkları nedeniyle nozül tikanabilir. Aletin ömrünü uzatmak için, nozül değiştirilebilir şekildedir. Nozülün tikanması halinde, değiştirmek için takip edeceğiniz adımlar:

1. Alev kalkanı somunuń gevsetip çıkartınız.
2. Alev kalkanını çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
3. Seramik yalıtkanı gevsetip çıkartınız.
4. Yavaşça çevirip çekerek, nozül eliniz ile çıkartınız (küçük bakır parçası).
5. Yeni nozülü ufak ağızı dışarı gelecek şekilde takınız.
6. Seramik yalıtkanı geri takınız ve sıkıştırınız.
7. Alev kalkanını çıkartınız (ve var ise katalizör ve ucu).
8. Alev Kalkanı somunuń sıkınız.

Dremel Versatip kullanımına hazırız.

NOT: Yedek nozül, bayınız kanalı ile sipariş edilebilir.

EN YAYGIN KULLANIM

Lehimleme ucu: Lehim telî kullanarak normal lehimleme işleri yapılmasına olanak sağlar.

Sıcak kesme biçliği: 'tüylenme' olmaksızın naylon ip kesmek için.
Freze biçığı: plastik ve ısiya duyarlı diğer malzeme katımlarını istenen boyutlarda kesmek için
Geniş alev kafası: ayrıntılı boyalı giderme işlemine hazırlamak için
Sıcak hava ucu: plastikleri ve ısiya duyarlı diğer malzemeleri eritmek için
Deflektör: elektrik kabloları çevresindeki ısiya duyarlı yalıtkan malzemeyi bütmezken için

BAKIM

TEMİZLİK

Temizlemeden önce aleti kapatınız ve tamamen soğumaya bırakınız. Aletin dış bölümü temiz bir bezle silinebilir. Gerekliyorsa, nötr deterjanlı suyla nemlendirilmiş bir bez kullanınız. Lehimleme ucunu temizlemek için, lehimleme süngerini biraz suyla ıslatın. Lehimlemeden sonra ya da uç üzerinde aşırı lehim bulunması durumunda, uç henüz sıcakken bunu süngerle siliniz.

SERVİS VE GARANTİ

Bu DREMEL ürünü, yerel/ulusal yasal düzenlemelere uygun biçimde, normal aşırıma ve eskimedenden kaynaklanan hasarlara karşı garanti kapsamlıdır; aşırı yüklenmeden ya da uygulanmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına alınmaz. İmalat ve test aşamalarında gösterilen azami özenle rağmen ünite içinde çalışma hatası oluşursa, monte edilmiş biçimde biçimde satın aldığınız yerden fatura ya da kasa fısı ile birlikte servise gönderiniz.

DREMEL'E ULAŞIN

Dremel alet donanımı, destek ve yardım hattı hakkında daha fazla bilgi için www.dremel.com adresini ziyaret ediniz.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Hollanda

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNY

POUŽITÉ SYMBOLY



PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip si pozorně přečtěte celý tento provozní návod. Musíte mít jistotu, že jste mu dobře porozuměli.



A VAROVÁNÍ

ČTĚTE VŠECHNY POKYNY. Pokud

následující pokyny nedodržíte, může to vést k zasažení elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkým úrazům.

PRACOVNÍ MÍSTO

- Udržujte pracoviště čisté a dobré osvětlené. Nepoškodte a špatně osvětleni mohou způsobit nehodu.
- Do blízkosti náradí nenoste ani tam neukládejte hořlaviny.
- Při práci s náradím držte děti a okolostojící stranou. Dojde-li k rozptýlení pozornosti, můžete nad náradím ztrátit kontrolu.
- Používejte pouze ve venkovních podmínkách nebo v dobré větrné místnosti.

BEZPEČNOST OSOB

- Při práci s náradím buite opatrní, neustále dávejte pozor na to, co děláte, a říte se zdravým úsudkem. Náradí nepoužívejte, jste-li unaveni anebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Při používání náradí stačí okamžík nepozornosti a může dojít k vážným úrazům.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy mějte ochranné brýle. Používání vhodných osobních ochranných pomůcek, jako protipraškové masky, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranné přilby nebo chrániče sluchu, podle typu práce, snižuje riziko úrazu.
- Při práci se nikam nenatahujte. Zaujměte bezpečný postoj a za všech okolností udržujte rovnováhu. Náradí tak můžete v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- Noste vhodný oděv. Existuje riziko, že se popálíte plamenem nebo roztaženou cínovou pájkou. Na ochranu proti popálení neste ochranný oděv. Vlas, oděv a rukavice držte mimo dosah plamene. Volný oděv nebo dlouhé vlasy by mohly chytit.
- Zajistěte obrobek. Obrobek upněte svorkami. Uvloňte si tak obě ruce pro práci s náradím.
- Schovejte si tuto příručku k pozdějšímu použití.
- Nepoužívejte zařízení pokud netěsní, vykazuje jakékoli známky poškození nebo funguje chyběně.
- Pokud zařízení netěsní (zápací plynu), ihned jej vyneste ven a zkontrolujte těsnost bez plamene, prosím, vždy používejte roztok mydla. Plnění nebo doplňování plynového válce se musí provádět na dobré větraném místě daleko od jakéhokoli zdroje vznícení, otevřeného plamene, hořáků, elektrického varného zařízení a od dalších osob. Ujistěte se, že bezpečnostní předpisy a varovná hlášení na doplňovacím válci nijak nemění zařízení.
- Neopracovávajte žádný materiál obsahující azbest (azbest je karcinogenní).

CS

- j. Učiňte ochranná opatření, pokud při práci může vzniknout zdraví škodlivý, hořlavý nebo výbušný prach (některý prach je karcinogenní); nosete ochrannou masku proti prachu a použijte, lze-li jej připojit, odsávání prachu či trísek.

680 °C (horký vzduch)
550 °C (hrot)
135 g (prázdné náradí)

POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ NÁŘADÍ

- a. Náradí skladujte na vhodném místě, s okolní teplotou 10 °C až 50 °C. Před uložením nechte náradí úplně vychladnout. Náradí ukládejte na suchém místě mimo dosah dětí. Všechna nepoužívaná náradí vypínejte.
- b. **VAROVÁNÍ** Vždy nechte náradí vychladnout před odstraněním / výměnou hrotů a / nebo instalací / výměnou trysky.
- c. **VAROVÁNÍ** Extrémně hořlavý stlačený plyn.
- d. **VAROVÁNÍ** Nepoužívejte poblíž zdroje jisker nebo otevřeného plamene.
- e. **VAROVÁNÍ** Nepropichujte nebo nepalte bombičku nebo ji neskladujte při teplotách vyšších než 50 °C. Držte mimo dosah dětí.
- f. **VAROVÁNÍ**
- g. **VAROVÁNÍ** Nepokoušejte se tuto jednotku rozebrat.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Univerzální hořák Dremel Versatip má mnohostranné použití, které najdete v kapitole „POUŽITÍ“.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Náradí, příslušenství a obaly by mely být tříděny a sbírány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

SPECIFIKACE

Název	Dremel Versatip
Číslo modelu	2000
Energetický zdroj	Rafinovaný butan
Kapacita	zásobníku cca 17 ml / 9 g
Doba chodu	cca 45 min (nejvyšší teplota) cca 90 min (nejnižší teplota)
Doba ohřevu	okamžitě (otevřený plamen) cca 25 s (hroty)
Nominální tepelný	12 g/h výkon (spotřeba)
Doba zchladnutí	Bezpečnostní kryt plamene: 15 min (< 25 °C) Hroty: 17 min (< 25 °C)
Teplota	1200 °C (otevřený plamen)

POUŽITÍ

Před použitím se, prosím, seznámte se současním univerzálního hořáku Dremel Versatip (obr. 1), s různými hroty (obr. 6) a s obsahem soupravy (obr. 7).

UNIVERZÁLNÍ HOŘÁK DREMEL VERSATIP

- A. Katalyzátor
- B. Bezpečnostní kryt plamene
- C. Maticce bezpečnostního krytu plamene
- D. Keramický izolátor
- E. Dětská bezpečnostní pojistka (zarážka)
- F. Spoušť
- G. Aretace (pro nepřerušovanou činnost)
- H. Regulační knoflík plamene
- I. Zásobník
- J. Plnicí ventil

OBSAH SOUPRAVY

- A. Náradí s krytkou
- B. Kapsička na uložení krytky
- C. Tvarovací nůž
- D. Široká tryska hořáku
- E. Deflektor
- F. Kapsička na pájecí hrot
- G. Příďavná prázdná kapsička
- H. Řezací nůž
- I. Horkovzdušný hrot
- J. Plechovka s houbičkou na čistění pájecích hrotů
- K. Plechovka na horké hroty
- L. Cínová pájka
- M. Kapsička na 2 klíče

Před použitím univerzálního hořáku Dremel Versatip odstraňte se spínače zapalování lepenkový kryt.

PLNĚNÍ (DOPLŇOVÁNÍ) ZÁSOBNÍKU

Univerzální hořák Dremel Versatip pracuje na zkapalněný butan. Přesvědčte se, že plyn, který používáte, je rafinovaný butan, jaký se používá rovněž v zapalovačích.

Náradí a bombičku držte podle obr. 8. Pak zásobník napříte zkapalněným butanem. Rítte se přitom pokyny uvedenými na bombičce s butanem. Zásobník je plný, když zkapalněný butan plnicím ventilem uniká.



ZÁSOBNÍK NEPŘEPLŇUJTE!

ZAČÍNÁME

Univerzální hořák Dremel Versatip je vybaven dětskou bezpečnostní pojistikou. K uvolnění této pojistiky je potřeba obou rukou, aby se zabránilo (náhodnému) zapálení hořáku dětmi.

1. Zapálení univerzálního hořáku Dremel Versatip, viz obr. 2 a 3.
2. Keramický izolátor začne žhnout krátce po zapálení hořáku. Jestliže nežhne, opakujte kroky 1 a 2. Když je univerzální hořák Dremel Versatip studený, může při zapálení krátce zapísknout. To je úplně normální a neznamená to, že je něco v nepořádku.

* Upozornění: aby bylo možno hořák zapálit, musí být bezpečnostní kryt plamene správně nasazen.

Při uvolnění spínače zapalování se přívod plynu automaticky uzavře, což způsobí zhasnutí univerzálního hořáku Dremel Versatip a jeho pomále chladnutí. Chcete-li univerzální hořák Dremel Versatip používat nepřetržitě, postupujte podle obr. 2, 3 a 4. Chcete-li pak univerzální hořák Dremel Versatip vypnout, pouštějte spínač zapalování a aretační tlačítko posuňte doprava (obr. 5). Tím se přívod butanu okamžitě uzavře.

POUŽITÍ S OTEVŘENÝM PLAMENEM

Chcete-li univerzální hořák Dremel Versatip používat s otevřeným plamenem, odšroubujte bezpečnostní kryt plamene, odstraňte katalyzátor (a hrot, je-li nasazen) a znova přišroubujte bezpečnostní kryt plamene a dobre utáhněte jeho matici.

NASTAVENÍ DÉLKY PLAMENE A TEPLITOY

Po zapnutí se přesvědčte, že se hořák opravdu zapálí. Zjistěte to podle toho, že katalyzátor začne žhnout. Potom posuňte regulační páčku plamene doprava, chcete-li délku plamene prodloužit a teplotu zvýšit, nebo doléva, chcete-li délku plamene zkrátit a teplotu snížit. Při použití otevřeného plamene nebo horkého vzdachu dosáhne univerzálního hořáku Dremel Versatip správné teploty bezprostředně po zapálení. Při použití hrotů výčkejte, prosím, po dobu 25 sekund, které je potřeba pro jejich ohřev.

NASAZENÍ NEBO VÝMĚNA HROTŮ

A VAROVÁNÍ PŘED SEJMUTÍM NEBO VÝMĚNOU HROTŮ NECHTE NÁRADÍ VŽDY ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Pro každou práci vždy zvolte správný hrot. Používejte jen hroty, které na hořák dokonale dosednou. Špatně dosedající hrotů mohou způsobit, že plamen není dobrě regulovaný a není bezpečný.

Při použití hrotů musí být instalován katalyzátor. Chcete-li nainstalovat katalyzátor, odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene a bezpečnostní kryt sejměte. Do bezpečnostního krytu plamene zasuňte katalyzátor tak, aby užší části směrovaly ven. Bezpečnostní kryt plamene opět nasalte na hořák a bezpečně utáhněte matici. Na katalyzátor lze našroubovat pájecí hrot, řezací nůž, tvarovací nůž nebo horkovzdušný hrot. Hroty pevně utáhněte 7mm klíčem. Chcete-li hrot odstranit, 7 mm klíčem jej zase odšroubujte. Je-li to potřeba, přidřízte katalyzátor 8mm klíčem. Široká tryska hořáku a deflektor lehce překlouznou přes okraj katalyzátoru. Chcete-li je sejmout, s katalyzátoru je stáhněte.

INSTALACE / VÝMĚNA TRYSKY

A VAROVÁNÍ PŘED INSTALACÍ NEBO VÝMĚNOU TRYSKY NECHTE NÁRADÍ VŽDY ÚPLNĚ VYCHLADNOUT.

Tryska se může kvůli nečistotám v butanu zanést. Kvůli prodloužení životnosti náradí je tryска vyměnitelná. Pokud se tryska zanese, postupujte následujícím způsobem při její výměně:

1. Odšroubujte matici bezpečnostního krytu plamene.
2. Vyjměte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
3. Odšroubujte keramický izolátor.
4. Vyjměte rukou trysku (malý měděný díl) jemným otočením a vytážením.
5. Nainstalujte novou trysku s malým otvorem směrem ven.
6. Vložte keramický izolátor zpět a pečlivě ho utáhněte.
7. Znovu vložte bezpečnostní kryt plamene (a katalyzátor a hrot, pokud je to možné).
8. Pečlivě utáhněte matici bezpečnostního krytu plamene.

Dremel Versatip je nyní připraven k použití.

POZNÁMKÁ: Náhradní trysku lze objednat prostřednictvím vašeho prodejce.

NEJBĚZNĚJŠÍ POUŽITÍ

Pájecí hrot: používá se na normální pájení cínovou pájkou.

Horký řezací nůž: řezání nylonových lan, aby nedocházelo k jejich 'třepení'.

Tvarovací nůž: ofezávání plastových archů a ostatních tepelně citlivých materiálů

Široká tryska hořáku: opalování před odstraněním starých náterů

Horkovzdušný hrot: tavení plastů a ostatních tepelně citlivých materiálů

Deflektor: smrštování tepelně citlivé izolace elektrických vedení

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním náradí vypněte a nechte je úplně vychladnout. Zevně lze náradí čistit čistou tkaničinou. V případě potřeby navlhčete tkaničinu malým množstvím neutrálního čistidla. Pro čistění pájecího hrotu houbičku na čistění pájecích hrotů navlhčete vodou. Po ukončení pájení nebo když je pájky na hrotu přilší, otřete jej o houbičku, dokud je ještě horký.

SERVIS A ZÁRUKA

Na tento výrobek DREMEL je poskytována záruka v souladu se zákonnémy/specifickými předpisami země určení; poškození způsobená normálním opotřebením, přetížením nebo nesprávným zacházením jsou

ze záruky vyloučena. Kdyby nářadí, vzdor pečlivé výrobě a důkladnému testování, selhalo, zašlete je nerozebrané, spolu s nákupním dokladem, svému prodejci.

KONTAKT NA FIRMU DREMEL

Další informace ohledně sortimentu, podpoře a horké zákaznické lince firmy Dremel, viz www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nizozemsko

PL

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

UŻYWANE SYMbole



NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Dremel Versatip, należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.



A OSTRZEŻENIE NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE PRZEPISY.

Nieprzestrzeganie następujących przepisów może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

MIEJSCE PRACY

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić jego dobre oświetlenie. Nieuporządkowane i niedoświetlone miejsca pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- Nie należy zbliżać materiałów łatwopalnych do narzędzia.
- Podczas pracy należy trzymać narzędzie poza zasięgiem dzieci. Przy odwróceniu uwagi można stracić kontrolę na narzędziem.
- Stosować jedynie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Należy zachować ostrożność, uważać na to co się robi i kierować się rozsądkiem podczas używania narzędzia. Nie należy używać narzędzia w przypadku zmęczenia, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas użytkowania narzędzi może doprowadzić do poważnych wypadków.
- Stosowanie wyposażenia ochronnego. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Wyposażenie ochronne, takie jak maska przeciwpylowa, nie

ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub wyposażenie chroniące słuch, stosowane w odpowiednich warunkach zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

- Nie sięgać zbyt daleko.** Przez cały czas należy utrzymywać odpowiednie podparcie i równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Należy odpowiednio się ubierać.** Istnieje ryzyko poparzenia plomieniem lub ciekłą cyną do lutowania. Aby zabezpieczyć się przed poparzeniem, należy zakładać odzież ochronną. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z dala od plomienia. Luźne ubrania lub długie włosy mogą się zapalić.
- Zabezpieczyć obrabiany przedmiot.** Obrabiany przedmiot należy przytrzymać za pomocą urządzenia mocującego. To umożliwi oburęczną obsługę narzędzia.
- Należy zatrzymać niniejszy podręcznik, aby mógł służyć jako pomoc.**
- Nie używać urządzenia, jeśli jest ono nieszczelne, widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia lub jeśli nie działa prawidłowo.**
- Jeśli urządzenie jest nieszczelne (jeśli czuć gaz) należy niezwłocznie wynieść je na zewnątrz, sprawdzić szczelność bez plomienia, prosimy zawsze używać mydła. Butlę gazową należy napełniać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, otwartych plomieni, urządzeń elektrycznych oraz innych osób. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń zamieszczonych na butli do ponownego napełniania; nie należy w jakikolwiek sposób modyfikować butli do ponownego napełniania.**

- Nie należy obrabić materiału zawierającego azbest (azbest jest rakotwórczy).**
- W przypadku, gdy podczas pracy elektronarzędzia powstają szkodliwe dla zdrowia, łatwopalne lub wybuchowe pyły, należy zastosować odpowiednie środki ochronne (na przykład niektóre pyły są rakotwórcze); zaleca się używanie maski przeciwpyłowej, a po zakończeniu pracy odsypanie pyłu i wiórów.**

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE NARZĘDZIA

- Narzędzie należy przechowywać w odpowiednim miejscu, gdzie temperatura otoczenia wynosi pomiędzy 10°C a 50°C. Przed odłożeniem narzędzia, należy sprawdzić czy zdążyło całkowicie ostygnąć. Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Wszystkie nieużywane narzędzia powinny być wyłączone.**
- A OSTRZEŻENIE** Odczekać, aż narzędzie całkowicie ostygnie przed wyjęciem/ wymianą końcówek oraz/ lub założeniem/ wymianą dyszy.
- A OSTRZEŻENIE** Bardzo łatwopalny gaz pod ciśnieniem.

- d. **OSTRZEŻENIE** Nie używać w pobliżu plomieni.
- e. **OSTRZEŻENIE** Nie należy przeklukać ani wrzucać pojemnika do ognia; nie przechowywać w temperaturze wyższej niż 50°C.
- f. **OSTRZEŻENIE** Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- g. **OSTRZEŻENIE** Nie próbować rozmontować urządzenia.

PRZENACZENIE

Końcówka wielofunkcyjna Dremel Versatip przeznaczona do różnych zastosowań, o których można przeczytać w rozdziale "UŻYTKOWANIE".

ŚRODOWISKO

USUWANIE ODPADÓW

Przyrząd, akcesoria i opakowanie należy posortować, aby zapewnić recycling przyjazny dla środowiska.

PARAMETRY

Opis	Narzędzie Dremel Versatip
Numer modelu	2000
Źródło zasilania	Rafinowany gaz butanowy
Pojemność zbiornika	± 17 ml. / ± 9 gram
Czas eksploracji	± 45 minut (przy najwyższym ustawieniu) ± 90 minut (przy najniższym ustawieniu)
Czas nagrzewania	Natychniąć (otwarty plomień) ± 25 sekund (końcówki)
Znamionowe obciążenie grzewcze	12 g/ godz. (zużycie)
Czas stygnięcia	Osłona plomienia: 15 min. (< 25°C) Końcówki: 17 min. (< 25°C)
Temperatura	1200°C (otwarty plomień) 680°C (gorące powietrze) 550°C (końcówki)
Masa	135 gram (puste narzędzie)

UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia, prosimy zapoznać się z wszystkimi częściami narzędzia Dremel Versatip (rysunek 1), różnymi końcówkami (rysunek 6) oraz zawartością zestawu (rysunek 7).

NARZĘDZIE DREMEL VERSATIP

- A. Katalizator
- B. Osłona plomienia
- C. Nakrętka osłony plomienia
- D. Izolator ceramiczny
- E. Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada)
- F. Spust
- G. Blokada (dla nieprzerywanej pracy)
- H. Pokrętło regulacji plomienia
- I. Ziobnik
- J. Zawór napełniania

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- A. Narzędzie z pokrywką
- B. Pokrowiec na pokrywkę
- C. Ostrze formujące
- D. Głowica do szerokiego plomienia
- E. Deflektor
- F. Pokrowiec na końcówkę lutowniczą
- G. Dodatkowy pusty pokrowiec
- H. Ostrze tnące
- I. Końcówka do gorącego powietrza
- J. Blaszane pudełko z gąbką do lutowania
- K. Blaszane pudełko na gorące końcówki
- L. Końcówka lutownicza
- M. Pokrowiec na 2 klucze

Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Dremel Versatip, należy zdjąć kartonowe zabezpieczenie z wylącznika zapłonu.

NAPEŁNIANIE (PONOWNE NAPEŁNIANIE) ZBIORNIKA

Narzędzie Dremel Versatip zasilane jest ciekłym gazem butanowym. Należy upewnić się, że wlewany gaz to rafinowany gaz butanowy, również stosowany w zapalniczkach.

Narzędzie oraz pojemnik należy trzymać tak, jak pokazano na rysunku 8. Następnie napełnić zbiornik ciekłym gazem butanowym, przestrzegając zaleceń podanych na pojemniku z gazem butanowym. Zbiornik jest pełny, kiedy ciekły gaz butanowy zacznie uciekać przez zawór napełniania.

OSTRZEŻENIE NIE NALEŻY PRZEPEŁNIAĆ ZBIORNIKA!

URUCHAMIANIE

Narzędzie Dremel Versatip wyposażone jest w mechanizm zabezpieczający przed dziećmi. Mechanizm ten wymaga oburęcznej obsługi, co zapobiega uruchomieniu (przypadkowemu) przez dzieci.

1. Aby uruchomić narzędzie Dremel Versatip, patrz rysunek 2 i 3.
2. Izolator ceramiczny zacznie się świecić zaraz po zapłonie. Jeśli nie zacznie się świecić, należy powtórzyć kroki 1 i 2. Kiedy narzędzie Dremel Versatip jest zimne, zapłon może spowodować wydanie krótkiego, gwizdzącego odgłosu. Jest

- to normalne i nie oznacza wady lub uszkodzenia narzędzia.
- * Uwaga: aby móc uruchomić narzędzie, należy prawidłowo zainstalować osłonę plomienia.

Po zwolnieniu wyłącznika zapłonu, dopływ gazu zostanie automatycznie odcięty, powodując zatrzymanie pracy narzędzia Dremel Versatip i jego stopniowe stignięcie. Aby móc nieprzerwanie pracować z narzędziem Dremel Versatip, należy postępować zgodnie z krokami 2, 3 i 4. Aby wyłączyć narzędzie Dremel Versatip, należy zwolnić wyłącznik zapłonu i przesunąć przycisk blokady w prawo (rysunek 5). Spowoduje to natychmiastowe odcięcie dopływu gazu butanowego.

EKSPOLOATACJA NARZĘDZIA Z OTWARTYM PLÓMNIEMIEM

Aby korzystać z narzędzi Dremel Versatip z otwartym plomieniem, należy odkręcić osłonę plomienia, zdjąć katalizator (oraz końcówkę, jeśli jest przymocowana) i przykręcić z powrotem osłonę plomienia do narzędzia, a następnie mocno dokręcić nakrętkę osłony plomienia.

REGULACJA DŁUGOŚCI PLÓMENIA I TEMPERATURY

Po zapłonie, należy upewnić się, że narzędzie jest włączone, sprawdzając czy katalizator zaczyna się świecić. Następnie, przesunąć dławnicę regulacji plomienia w prawo, aby zwiększyć długość plomienia i temperaturę, lub w lewo aby zmniejszyć długość plomienia i temperaturę. Używając otwartego plomienia lub gorącego powietrza, narzędzie Dremel Versatip będzie zawsze osiągało odpowiednią temperaturę tuż po zapłonie. Prosimy odczekać 25 sekund, aby końcówki mogły się nagrzać.

INSTALOWANIE LUB WYMIANA KOŃCÓWEK

A OSTRZEŻENIE PRZED ZDJĘCIEM LUB WYMIANĄ KOŃCÓWEK NALEŻY ZAWSZE ODCZEKAĆ AŻ NARZĘDZIE CAŁKOWicie OSTYGNIĘ.

Prosimy upewnić się, czy używają Państwo odpowiedniej końcówki do danego zastosowania. Można używać tylko takich końcówek, które idealnie pasują do narzędzia. Luene końcówki mogą spowodować brak kontroli nad plomieniem i stworzyć niebezpieczeństwo.

Aby móc używać końcówek, konieczne jest zainstalowanie katalizatora. Aby zainstalować katalizator, należy odkręcić nakrętkę osłony plomienia i zdjąć osłonę. Wsunąć katalizator do osłony plomienia tak, aby większa część skierowana była do przodu. Założyć osłonę plomienia i katalizator z powrotem na narzędzie i mocno dokręcić nakrętkę osłony plomienia. Końcówka lutownicza, ostrze skrawające, ostrze formujące oraz końcówkę do gorącego powietrza można przykręcić do katalizatora. Końcówki należy mocno dokręcić 7mm kluczem. Aby zdjąć końcówkę, należy użyć 7 mm klucza i odkręcić końcówkę. W razie potrzeby, należy przytrzymać katalizator za pomocą 8 mm klucza.

Końcówka z głowicą do szerokiego plomienia oraz deflektor można wsunąć na katalizator. Aby je zdjąć, należy je zsunąć z katalizatora.

ZAKŁADANIE/ WYMIANA DYSZY

A OSTRZEŻENIE NALEŻY ZAWSZE ODCZEKAĆ, AŻ NARZĘDZIE OSTYGNIĘ PRZED ZAŁOŻENIEM/ WYMIANĄ DYSZY.

Dysza można stać się niedrożna z powodu zanieczyszczeń w gazie butanowym. Dla wydłużenia żywotności narzędzia, dysze można wymieniać. Jeśli dysza stanie się niedrożna, należy wykonać poniższe kroki aby wymienić dyszę:

1. Odkręcić nakrętkę osłony plomienia.
2. Zdjąć osłonę plomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
3. Odkręcić izolator ceramiczny.
4. Zdjąć dyszę ręcznicę (niewielka, miedziana część) delikatnie przekręcając ją i pociągając.
5. Założyć nową dyszę tak, aby niewielki otwór skierowany był do zewnątrz.
6. Założyć z powrotem izolator ceramiczny i dobrze dokręcić.
7. Założyć z powrotem osłonę plomienia (oraz katalizator i końcówkę, jeśli dotyczy).
8. Dobrze dokręcić nakrętkę osłony plomienia.

Teraz narzędzie Dremel Versatip jest gotowe do pracy.

UWAGA: Wymienną dyszę można zamówić za pośrednictwem dealera.

NAJCIĘSTSZE ZASTOSOWANIA

Końcówka lutownicza: używana do czynności związanych z lutowaniem, przy użyciu cyny do lutowania.

Ostrze do cięcia na gorąco: cięcie liny nylonowej, zapobiegając szarpaniu brzegów

Ostrze formujące: cięcie arkuszy plastiku oraz innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

Głowica do szerokiego plomienia: przygotowanie do usuwania farby

Końcówka do gorącego powietrza: topienie plastiku i innych materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę

Deflektor: kurczenie izolacji wrażliwej na wysoką temperaturę, dookoła przewodów instalacji

elektrycznej

KONSERWACJA

CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy wyłączyć narzędzie i pozwoić, aby całkowicie ostygło.

Zewnętrzna część narzędzia można czystyć czystą szmatką. W razie potrzeby, można użyć wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością neutralnego detergentu. Aby wyczyścić końcówkę lutowniczą, należy namoczyć gąbkę do lutowania w wodzie. Jeśli po lutowaniu, na końcówce pozostaje zbyt wiele lutownia, końcówkę należy wytrzeć o gąbkę dopóki jest jeszcze gorąca.

SERWIS I GWARANCJA

Na ten produkt DREMEL przyznawana obowiązuje gwarancja zgodnie z przepisami ustawowymi/krajowymi; gwarancja nie obejmuje uszkodzenia w wyniku normalnego zużycia, przeciążenia i nieprawidłowego użytkowania. Jeżeli przyrząd zepsuje się pomimo zachowania środków ostrożności podczas produkcji i testowania, wówczas należy przesłać nie rozmontowane narzędzie razem z dowodem zakupu do swojego dealera.

KONTAKT Z FIRMĄ DREMEL

Więcej informacji na temat asortymentu produktów Dremel, obsługi i gorącej linii znajduje się na stronie www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holandia

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ



ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Dremel Versalip,



РАБОТНО МЯСТО

- Поддържайте работното си място чисто и подредено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да предизвикат трудови злополуки.
- Не съхранявайте или не носете лесно запалими материали близо до инструмента.
- Дръжте деца и странични лица далеч от инструмента по време на работа.
- Използвайте инструмента само на открито или в добре вентилирани помещения.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

- Бъдете внимателни, следете внимателно действията си и работете предпазливо с инструмента. Не използвайте инструмента, когато сте уморени или под влиянието на

наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг невнимание при работа с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.

b. Използвайте предпазна екипировка.

Винаги носете предпазни очила. Носенето на подходящи предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътно затворени обувки със стабилен грайфер, каска или антифони намаляват риска от наранявания.

c. Не се протягайте с усилие при работа.

BG

d. Носете подходящо облекло.

e. Осигурете обработвания детайл.

f. Съхранявайте това ръководство за работа за използване в бъдеще.

g. Не използвайте уреда когато има изтичане на газ, някакви признания за повреда или е неизправен.

h. Ако от уреда има изтичане на газ незабавно го изнесете на открито и проверете плътността без да използвате пламък, моля винаги използвайте сапуна вода. Пълненето или допълването на резервоара за газ трябва да се извършва на добре вентилирано място, далеч от всякакви възможни източници на възпламеняване, отворен пламък, пилотен пламък на газови уреди, електрически готварски уреди и на разстояние от други хора. Бъдете сигури че спазвате инструкциите за безопасност и предупредителните съобщения върху резервоара за пълнене, не правете никакви промени в уреда.

i. Не обработвайте азбесто съдържащ материал (азбестът е канцерогенен).

j. Ако вследствие на извършваната дейност може да се отдели вреден за здравето, леснозапалим или взривоопасен прах, предварително взимайте подходящи предпазни мерки (някои прахове са канцерогени); работете с дихателна маска и, ако е възможно, включете аспирационна уредба.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА

a. Съхранявайте инструмента на подходящо място при температура между 10°C и 50°C. Изчакайте инструмента да изстине напълно преди да го приберете. Неизползвани инструменти трябва да се съхраняват на

сухо място далеч от деца. Изключете всички неизползвани инструменти.

- b. **ВНИМАНИЕ** Винаги изчаквайте инструмента да изстине напълно преди демонтиране / смяна на накрайник и / или монтиране / смяна на дюза.
- c. **ВНИМАНИЕ** Изключително запалим газ под налягане.
- d. **ВНИМАНИЕ** Не използвайте инструмента в близост до източник на искри или открит пламък.
- e. **ВНИМАНИЕ** Не пробивайте или не изгаряйте флакона с газ и не го съхранявайте при температура над 50°C.
- f. **ВНИМАНИЕ** Съхранявайте инструмента на недостъпно за деца място.
- g. **ВНИМАНИЕ** Не се опитвайте да разглобявате този инструмент.

Dremel Versatip

Versatip (1), Dremel (6)

DREMEL VERSATIP

- A.
B.
C.
D.
E. ()
F.
G. ()
H.
I.
J.

- A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M. 2

Dremel Versatip

()

Dremel Versatip

Dremel Versatip
2000

± 17 ml. / ± 9 g
45 (-)
90 (-)
(-)
25
12 g/h
(-)
(-)
15 . (< 25°C)
: .
17 . (< 25°C)
1200°C (-)
680°C (-)
550°C (-)
135 g (-)

8.

Dremel Versatip

- () 2 3, Dremel
1. Versatip.
2. 1 2. Dremel Versatip

ВНИМАНИЕ НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ РЕЗЕРВОРА!

Dremel Versatip

- () 2 3, Dremel
1. Versatip.
2. 1 2. Dremel Versatip

Dremel Versatip.

2, 3 4.

Dremel Versatip,
Dremel

1.

2.

3.

4.

5.

Versatip,

(5).

6.

Dremel Versatip

)

7.

8.

(

).

Dremel Versatip

Dremel Versatip

25

⚠ ВНИМАНИЕ ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ
ИНСТРУМЕНТ ДА ИЗСТИНЕ
НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА СВАЛЯТЕ ИЛИ ЗАМЕНЯТЕ
НАКРАЙНИЦИ.

7 mm-

7 mm-

8 mm-



DREMEL

⚠ ВНИМАНИЕ ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ
ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ
НАПЪЛНО ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ ИЛИ
СМЕНЯТЕ ДЮЗА.



DREMEL

DREMEL,
www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,

HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

OLVASSA EL EZEKET AZ
ELŐÍRÁSOKAT

A Dremel Versatip használata előtt olvassa el és értelmezze ezt a használati útmutatót.

**A FIGYELEM** OLVASSA EL AZ
ÖSSZES ELŐÍRÁST.

Ha nem tartja be a következő előírásokat, akkor ez áramütéshez, tizhöz és/vagy súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

MUNKAHELY

- Tartsa tisztán és rendben a munkahelyét. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület baleseteikhez vezethet.
- Ne tartson gyűlékony anyagot a szerszám közelében.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől a szerszám használata közben. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
- Csak külterén vagy jól szellőző helyen használja.

SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a szerszámmal. Ha fáradt, ha gyógysszerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pilantrányi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- Viseljen személyi védfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget. A személyi védfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- Ne becsülje túl önmagát. Kerülje a normálisból eltérő testtártást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egysélyűt megtartsa. Így a szerszám felett várhatlan helyzetekben is jobban tud uralnodni.
- Viseljen megfelelő ruhát. Kerülje a láng vagy a folyékony forraszanyag miatti égésveszélyt. Viseljen védőruhát a megéges elkerülése érdekében. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyijét a lángtól. A laza ruházat vagy a hosszú haj meggyulladhat.
- Biztonságosan fogja be a munkadarabot. A munkadarab befogásához használjon

pillanatszorítót. Így két kézzel miködthető a szerszámot.

- Az útmutatót tartsa meg jövőbeni használatra.
- Ne használja az eszközt, ha szívárog, ha meghibásodás jeleit mutatja, vagy nem miködik.
- Ha az eszköz szívárog (gázszag érezhető), azonnal vigye szabad levegőre, és ellenőrizze a gáztömörsegét láng nélküli, például szappanos vizsel. A gázpárolak töltését vagy újratölését csak jól szellőző helyen, nyílt lángtól, gyújtőlángtól, elektromos fűzéshiszőköztől és más személyektől távol végezze. Tartsa be az utántöltő palackon található biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket, és ne módosítsa az eszközt.
- Ne munkáljon meg a berendezéssel azbeszét tartalmazó anyagokat (az azbesznek rákkeltő hatására van).
- Hozza meg a szükséges védőintézkedéseket, ha a munkák során egészséggárosító hatású, éghető vagy robbanékony porok keletkezhetnek (egyes porfajták rákkeltő hatásúak); viseljen porvédő álarcot és használjon, ha hozzá lehet csatlakoztatni a berendezéshez, egy por-/forgácselszívő berendezést.

A SZERSZÁM GONDOS KEZELÉSE
ES HASZNÁLA

- Tárolja a szerszámot megfelelő helyen, 10 °C és 50 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni a szerszámot. A nem használt szerszámot tartson távol gyermekktől, és tárolja száraz helyen. Kapcsolja ki a szerszámot, ha már nem használja.

A FIGYELEM

Mindig hagyja teljesen lehűlni az eszközt, mielőtt leszereli / lecseréli a csúcsot, illetve felszereli / leszereli a fűvököt.

A FIGYELEM

Igen gyűlékony gáz nyomás alatt.

A FIGYELEM

Ne használja szikra vagy nyílt láng közelében.

A FIGYELEM

Ne lyukassza ki és ne hamvassza el a tartályt, valamint ne tárolja 50 °C felett.

A FIGYELEM

Ne hagyja gyermeket közelében.

A FIGYELEM

Ne próbálja meg szétszedni.

HASZNÁLAT

A Dremel Versatip szerszámot több cérla is használhatja, amelyeket a "HASZNÁLAT" címla fejezetben részletezünk.

ELTÁVOLÍTÁS

A berendezést, tartozékait és csomagolását a környezetbarát újrahasznosítás érdekében válogassa szét anyagok szerint.

JELLEMZŐK

Leírás	Dremel Versatip
Modellszám:	2000
Áramforrás	Finomított bután gáz
Tartály kapacitás	± 17 ml. / ± 9 gramm
Használati idő	± 45 perc (legmagasabb beállításon)
Felfűtési idő	± 90 perc (legalacsonyabb beállításon)
A névleges hőbemenet	Azonnal (nyílt láng) ± 25 másodperc (hegy)
Lehűlési idő	12 g/h (fogyasztás) Lángfogó: 15 perc (< 25°C)
Hőmérséklet	Hegy: 17 perc (< 25°C) 1200°C (nyílt láng) 680 °C (forró levegő) 550 °C (hegy)
Súly	135 gramm (üres szerszám)

HASZNÁLAT

Ismерkedjen meg a Dremel Versatip egyes részeivel (1. ábra), a különböző hegyekkel (6. ábra) és a készlet tartalmával (7. ábra) a használat előtt.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizátor
- B. Lángfogó
- C. Lángfogó anya
- D. Kerámia szigetelő
- E. Gyermek biztonsági zár (leállító)
- F. Ravasz
- G. Rögzítőzár (a folyamatos munkához)
- H. Lángvezérlő gomb
- I. Tartály
- J. Töltőszelép

A KÉSZLET TARTALMA

- A. Szerszám sapkával
- B. Zseb a sapka tárolásához
- C. Formázókés
- D. Széles lángfej
- E. Deflektor
- F. Zseb a forrasztóhegyeknek
- G. További üres zseb
- H. Vágókés

- I. Forró levegő hegycső
- J. Cines doboz szivaccsal
- K. Cines doboz a forró hegyeknek
- L. Forrasztón
- M. Zseb 2 kulcsnak

Vegye le a burkolatot a gyűjtőkapcsolóról a Dremel Versatip használata előtt.

A TARTÁLY (ÚJRA)TÖLTÉSE

A Dremel Versatip folyékony butángázzal üzemel. A szerszámot csak finomított butangázzal használja, amelyet öngyűjtőkban is használnak. A szerszámot és a tartályt a 8. ábrának megfelelően tartsa. Tölts fel a tartályt folyékony butangázzal, és közben tartsa be a butangáz tartályán levő figyelmezhetőket is. A tartály akkor telt meg, amikor a folyékony butangáz megjelenik a töltőszelepnél.

A FIGYELEM

NE TÖLTSE TÚL A TARTÁLYT!

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

A Dremel Versatip fel van szerelve gyermekvédelmi mechanizmussal. A mechanizmus megköveteli a két kezelőtörténő kezelést, így elkerülve, hogy gyermekek véletlenül begyűjthessék a lángot.

1. A begyűjtőhöz tekintse meg a 2. és 3. ábrákat.
2. A gyűjtés után röviddel a kerámia szigetelő izzani kezd. Ha ez nem történik meg, ismételje meg az 1. és 2. lépéseket. Ha a Dremel Versatip hideg, a gyűjtáskor rövid sístergő hangot hallhat. Ez normális és nem jelenti a szerszám meghibásodását.

* Megjegyzés: a lángfogót megfelelően fel kell szerelni aholhoz, hogy a szerszám begyűjtsen.

A gyűjtőkapcsoló elengedésekor a gázfolyam automatikusan lezár, így a szerszám kikapcsol és lassan lehűl. A folyamatos használathoz kövesse a 2., 3. és 4. ábrán bemutatott lépéseket. A szerszám kikapcsolásához engedje fel a gyűjtőkapcsolót, és nyomja jobbra a rögzítőzár gombot (5. ábra). A butangáz áramlása azonnal elzáródik.

NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA

Ha nyílt lángon szeretné használni a Dremel Versatippet, csavarja le a lángfogót, vegye le a katalizátort (és a hegyet, ha van felszerelve), ezután tegye vissza a lángfogót, és húzza meg az anyát.

LÁNHOSSZ ÉS HÖMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A begyűjtés után ellenőrizze, hogy a katalizátor izzik-e. Ezután a lángvezérő kar jobbra mozgatásával növelheti a láng hosszát és a hőmérsékletét, a balra mozgatásával pedig csökkentheti ezeket. Ha a nyílt lángot vagy a forró levegőt szeretné használni, a szerszám a begyűjtés után már is rendelkezésre áll. A forrasztóhegyek használatahoz kb. 25 mp-et várni kell a megfelelő felmelegedésre.

Mindig az elvégzendő munkának megfelelő helyet használja. Csak olyan helyet használjon, amely tökéletesen illeszkedik a szerszámhoz. A hegy laza illesztése nem megfelelően irányított és nem biztonságos lángot eredményez.

A hegy használata esetén a katalizátorok a helyén kell lennie. A katalizátor felszereléséhez vegye le a lángfogót az anya kilazításával. Csúsztassa be a katalizárt a lángfogóba úgy, hogy a vékonyabb része nézzen kifelé. Szerezje vissza a lángfogót a katalizátorral együtt a szerszámról, és húzza meg a rögzítőanyát. A forrasztóhegyet, vágókést, formázókést és forró levegő fűvökát a katalizátorra erősítheti fel. A hegyeket a 7 mm-es kulccsal lehet fixen rögzíteni. Adott hegy leszereléséhez a 7 mm-es kulccsal csavarja le a helyéről. Ha szükséges, a katalizárt közben egy 8 mm-es kulccsal foghatja meg. A széles lángfűvű fejet és a terelőt a katalizátor végére csúsztathatja fel. A levéltelűkhöz húzza le öket a katalizátorról.

FÜVÓKA FELSZERELÉSE / CSERÉJE
A FIGYELEM MINDIG HAGYJA LEHÜLNI AZ
ESZKÖZÖK, MIELŐTT
FELSZERELI VAGY LECSERÉLI A FÜVÓKÁT.

A fűvóka eltömödhet a butángáz szennyeződéseitől. A szerszám hosszú élettartama érdekében a fűvóka cserélhető. Ha a fűvóka eltömödik, a következő lépésekkel cserélheti ki azt:

1. Csavarja le a lángfogó rögzítőanyáját.
2. Vegye le a lángfogót (és a katalizárt illetve a csúcsot, ha van ilyen).
3. Csavarja le a kerámiaszigetelőt.
4. Övatosan csavarja le és húzza le a fűvökát (a kisméretű rezalkatrészét).
5. Az új fűvökát a nyíllással kifelé szerelje fel.
6. Szerezje vissza a kerámiaszigetelőt, és erősen húzza meg.
7. Szerezje vissza a lángfogót (és a katalizárt illetve a csúcsot, ha van ilyen).
8. Húzza meg erősen a lángfogó rögzítőanyáját.

A Dremel Versatip ezzel használatra kész.

MEGJEGYZÉS: Cserefűvökát a helyi márkakereskedőn kaphat.

JAVASOLT HASZNÁLAT

Forrasztóhegy: általános forrasztási műveletek, forrasztónon használatával.

Forró vágókés: nejlonzsínról vágása a "rojtosodás" elkerülésével.

Alakító kés: mianyag lapok és egyéb hőre lágyuló anyagok méretere vágása.

Széles lángvető fej: festékeltávolítás előkészítése. Forró levegő fűvő: mianyagok és egyéb hőre lágyuló anyagok megolvastása.

Terelő: hőre lágyuló szigetelőanyag rázsugorítása elektromos vezetékre

KARBANTARTÁS

TISZTÍTÁS

Kapcsolja le a szerszámot, és hagyja teljesen lehülni a tisztítás előtt. A szerszám külsejét egy tiszta ruhával letörölheti. Ha szükséges, használjon semleges oldószerrel átnedvesített ruhát. A forrasztóhegy tisztításához először nedvesítse be a szivacsot vízzel. Forrasztás után vagy ha túl sok ór maradt a hegyen, törölje bele a szivacsba forró állapotban.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

Ez a DREMEL termék garantáltan megfelel a törvényi illetve országspecifikus előírásoknak; a normális használatból eredő kopás és elhasználódás, túlterhelés és helytelen kezelés miatt bekövetkező károsodásokra a garancia nem terjed ki. Ha a berendezés a gondos gyártás és ellenőrzés ellenére nem működik, küldje el a gépet üzletkötőjéhez szétszerelés nélkül, a vásárlást igazoló bizonyallal.

DREMEL ELÉRHETŐSÉG

A Dremel választékát, támogatását és közvetlen elérhetőségeit illetően a www.dremel.com címen talál információt.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Hollandia

TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

SIMBOLURI UTILIZATE



CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Înainte de-a utiliza scula Dremel Versatip, citiți în întregime și înțelegeți acest manual.



A ATENȚIE CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE. În cazul în care nu veți respecta următoarele instrucțiuni, se poate ajunge la electrocutare, incendii și/sau răni grave.

LOCUL DE MUNCĂ

- a. Păstrați locul de muncă curat și bine iluminat. Locurile de muncă dezordonate și întunecate pot deveni accidente.
- b. Nu păstrați și nu aduceți materiale combustibile în apropierea sculei.

- c. Nu permiteți accesul copiilor și a altor persoane în apropiere în timpul utilizării sculei. Dacă vă este distrusă atenția puteți pierde controlul asupra sculei.
- d. Folosiți numai în exterior sau în încăperi bine aerisite.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- a. Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rafinat atunci când lucrați cu acesta sculă. Nu folosiți scula când sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei poate duce la răni grave.
- b. Portați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. Portarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei, diminuaază riscul răniilor.
- c. Nu vă supraevaluați. Adoptați o poziție stabilă și mențineți întotdeauna echilibru. Astfel veți putea controla mai bine scula în situații neașteptate.
- d. Portați îmbrăcăminte adecvată. În contact cu flacără sau cu cositorul topit puteți suferi arsuri. Portați îmbrăcăminte de protecție care vă protejează împotriva arsurilor. Feriți părul, îmbrăcămintea și mănușile de flacără. Hainele desfăcute sau părul lung se pot aprinde.
- e. Fixați piesa de lucru. Utilizați un dispozitiv de prindere pentru menținerea piesei de lucru. Astfel aveți ambele mâini disponibile pentru a opera scula.
- f. Păstrați acest manual pentru referiri ulterioare.
- g. Nu folosiți aparatul când acesta pierde gaz, prezintă orice urme de deteriorare sau când observați orice funcționare anormală.
- h. Dacă aparatul are surgeri (simții miroslor gazului), scoateți imediat în afara clădirii și verificați etanșitatea fără flacără; în acest scop utilizați numai clăbuci de săpun. Umplerea sau reumplerea cilindrului de gaz trebuie efectuată într-un spațiu bine aerisit, departe de orice sursă de aprindere, de flacără deschisă, de becuri de semnalizare, de reșouri electrice și departe de alte persoane. Aveți grijă să respectați toate instrucțiunile de securitate și etichetele de avertizare de pe cilindrul de gaz și nu modificați în nici un fel aparatul.
- i. Nu prelucrați materiale care conțin azbest (azbestul este considerat a fi cancerigen).
- j. Luati măsuri de protecție dacă în timpul lucrului se pot produce pulberi nocive, inflamabile sau explozibile (anumite pulberi sunt considerate a fi cancerogene); purtați o mască de protecție împotriva prafului și folosiți o instalație de aspirare a prafului/ așchilor, în situația în care există posibilitatea racordării acesteia.

UTILIZAREA și ÎNGRIJIREA SCULELOR

- a. Păstrați scula într-un loc adecvat, cu o temperatură ambientă între 10°C și 50°C. Lăsați ca scula să se răcească complet, înainte de-a pune la loc. Sculele neutilitate se vor păstra într-un loc uscat, unde nu sunt la îndemâna copiilor. Stingeți toate sculele neutilitate.
- b.  **ATENȚIE** Totdeauna lăsați unealta să se răcească în totalitate înainte de a demonta / schimba vârfurile sau de a instala / schimba injectorul.
- c.  **ATENȚIE** Gaz sub presiune foarte inflamabil.
- d.  **ATENȚIE** Nu utilizați aproape de scânteie sau de flacără deschisă.
- e.  **ATENȚIE** Nu perforați și nu ardeți rezervorul și nu păstrați acesta la temperaturi de peste 50°C.
- f.  **ATENȚIE** Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- g.  **ATENȚIE** Nu demontați această unitate.

DESTINAȚIE

Dremel Versatip este destinat pentru o gamă largă de aplicării, descrise în capitolul "UTILIZARE".

MEDIU

ELIMINARE

Aparatul, accesorioare și ambalajul trebuie tratate pentru reciclare, pentru protecția mediului.

SPECIFICAȚII

Descriere	Dremel Versatip
Numărul modelului	2000
Sursă de energie	Gaz butan rafinat
Capacitate rezervor	± 17 ml. / ± 9 grame
Timp de utilizare	± 45 minute (flacără puternică)
Timp de încălzire	± 90 minute (flacără redusă)
Putere calorică nominală	Instantaneu (flacără deschisă)
Timp de răcire	± 25 secunde (vârfuri)
Temperatura	12 g/h (consum)
Masa	Apăruțoarea antiflacără: 15 min. (< 25°C) Vârfuri: 17 min. (< 25°C)
	1200°C (flacără deschisă) 680°C (aer cald) 550°C (vârfuri) 135 grame (scula neîncircătată)

UTILIZARE

Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu componentele sculei Dremel Versatip (figura 1), cu diferențele vârfuri (figura 6) și cu conținutul trusei (figura 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Catalizator
- B. Apărătoarea antiflăcăru
- C. Piulișă apărătoarei antiflăcăru
- D. Izolator ceramic
- E. Blocare de siguranță (opritor)
- F. Buton de declanșare
- G. Blocare (pentru lucru continuu)
- H. Buton de reglaj al flăcării
- I. Rezervor
- J. Supapă de umplere

CONTINUTUL TRUSEI

- A. Scula cu capac
- B. Locație pentru capac
- C. Cufit de formare
- D. Duză de flăcăru largă
- E. Deflector
- F. Locație pentru vîrf de cositorire
- G. Locație aditifională gol
- H. Cufit de tîiere
- I. Duză de aer cald
- J. Cutie de tinichea cu burete
- K. Cutie de tinichea pentru vîrfuri calde
- L. Cositor
- M. Locație pentru 2 chei

Înaintea utilizării sculei Dremel Versatip îndepărtați învelișul de carton de pe butonul de declanșare.

(RE)UMPLEREA REZERVORULUI

Scula Dremel Versatip funcționează cu gaz butan lichefiat. Asigurați-vă că gazul utilizat este gaz butan rafinat, care se poate utiliza și pentru brișete. Înțelegeți scula și butelia de gaz conform figurii 8. Umpleți rezervorul cu gaz butan lichefiat, conform instrucțiunilor de pe butelie. Rezervorul este plin, când gazul începe să iasă prin supapa de umplere.

▲ ATENȚIE NU SUPRAÎNCURCAFLI REZERVORUL!

GHID DE PORNIRE

Scula Dremel Versatip este echipată cu un mecanism pentru siguranța copiilor. Acest mecanism necesită acționare cu două mâini, pentru prevenirea aprinderii (accidentale) de către copii.

1. Vedeli figurile 2 și 3 pentru aprinderea sculei Dremel Versatip.
2. Izolatorul ceramic începe să se incindă în scurt timp după aprindere. În caz contrar, repetați pașii 1 și 2. Dacă scula Dremel Versatip este rece, la

aprindere potefii auzi un zgomot tueritor. Acesta este normal și nu înseamnă că scula este defectă.

* Notă: scula se poate aprinde numai când apărătoarea antiflăcăru este instalată în mod corespunzător.

Când butonul de declanșare este eliberat, curentul de gaze este oprit în mod automat, cauzând stingerea și răcirea sculei Dremel Versatip. Pentru utilizare continuu, procedați conform pașilor 2, 3 și 4. Pentru stingerea sculei Dremel Versatip, eliberați butonul de declanșare și deplasați butonul de blocare spre dreapta (figura 5). Aceasta va opri imediat curentul de gaz.

UTILIZARE CU FLĂCĂRU DESCHISU

Pentru a utiliza scula Dremel Versatip cu flăcăru deschis, dețineți catalizatorul, îndepărtați catalizatorul (își vârful, dacă este montat), reînțărbați apărătoarea pe sculă și strângeți piulișa de prindere a apărătorii.

REGLAJUL LUNGIMII FLĂCĂRII ȘI A TEMPERATURII

După aprindere, asigurați-vă că scula funcționează verificând că catalizatorul începe să se incindă. Apoi deplasați butonul de reglaj a flăcării spre dreapta, pentru creșterea lungimii flăcării și a temperaturii, sau spre stânga pentru descreșterea lungimii flăcării și a temperaturii. Când este utilizat cu flăcăru deschis sau cu aer cald, scula Dremel Versatip atinge temperatură potrivită imediat după aprindere. Când este utilizat cu vîrfuri, timpul de încălzire este de 25 secunde.

INSTALAREA SAU SCHIMBAREA VÂRFURILOR

▲ ATENȚIE ÎNAINTEA DEMONTĂRII SAU SCHIMBĂRII VÂRFURILOR, TOTDEAUNA ATȚEPTAȚI RĂCIREA TOTALĂ A SCULEI.

Asigurați-vă că aflii aleș vîrful potrivit pentru operația de efectuat. Utilizați numai vîrfuri ca se potrivesc perfect în sculă. Vârfurile nepotrivite pot fi cauza unei flăcări necontrolate și periculoase.

Când se utilizează vîrfuri, catalizatorul trebuie instalat. Pentru a instala catalizatorul, dețineți piulișa apărătoarei antiflăcăru și îndepărtați apărătoarea antiflăcăru. Potriviti catalizator în apărătoarea antiflăcăru cu partea îngustă spre exterior. Reațezați apărătoarea antiflăcăru cu catalizatorul pe sculă și strângăți ferm piulișa apărătoarei. Vârfuri de cositorire, cufitul de tîiere, cufitul de formare și duza de aer cald se pot întâruba pe catalizator. Întârubați vârfurile, strângându-le cu cheia de 7 mm. Pentru a demonta vîrful, folosiți cheia de 7 mm pentru deținere. Dacă e cazul, puteți fixa catalizatorul pe loc cu cheia de 8 mm. Vârful de flăcăru largă și defectorul se potrivesc prin alinare pe catalizator. Puteți să le demontați, trăgându-le de pe catalizator.

INSTALAREA / SCHIMBAREA INJECTORULUI

▲ ATENȚIE TOTDEAUNA LĂSAȚI UNEALTA SĂ SE RĂCEASCĂ ÎN TOTALITATE, ÎNAINTE DE A INSTALA SAU DE A SCHIMBA INJECTORUL.

Impuritățile gazului butan pot înfunda injectorul. Pentru prelungirea duratării de viață a unei injectoruri se poate schimba. În cazul înfundării injectorului, schimbăți acesta urmărind pașii de mai jos:

1. Deșurubați piulița apărătoarei.
2. Îndepărtați apărătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
3. Deșurubați izolatorul ceramic.
4. Rotind ușor cu mâna liberă și trăgând afară, îndepărtați injectorul (piesă mică, din cupru).
5. Instalați injectorul nou cu orificiul mic în afară.
6. Puneti la loc și strângeți izolatorul ceramic.
7. Reinstalați apărătoarea (precum și catalizatorul și vârful, dacă e cazul).
8. Însurubați ferm piulița apărătoarei.

Scula Dremel Versatip este gata de utilizare.

NOTĂ! Injector de schimb puteți comanda prin unitatea vânzătoare.

CELE MAI FRECVENTE UTILIZĂRI

Vârf de cositorire: pentru activitățile de lipire normală, cu cositor.

Cufil de tuiere fierbinți: tuierea unei frânghii de nylon evitând 'scămoțirea'.

Cufil de formare: decuparea foilor de plastic și a altor materiale sensibile la căldură.

Duza de flacără largă: pregătirea îndepărtării vopselei Duza de aer cald: topirea materialelor plastice și a altor materiale sensibile la căldură.

Deflector: contractarea izolațiilor termosensibile pe cablurile electrice

ÎNTREȚINERE

CURŪTIRE

Stingefili scula și lăsuflii să se răucească complet înainte de curățire. Exteriorul sculei se poate curăța cu o lavetă curată. Dacă e necesar, folosiliți o lavetă umedă cu puflin detergent neutru. Vîrful de cositorire curățați cu buretele îmbibat în puflin apă. Dacă după lipire vă rămâne un exces de cositor pe vârf, stegheflii cu buretele până este cald.

SERVICE și GARANȚIE

Acest produs DREMEL este garantat în conformitate cu legislația/ regulamentele specifice flului; deteriorările datorate uzurii normale și fisurilor, suprasarcinii sau manipulării improprii vor fi excluse de la garanție. Dacă aparatul se defectează, în ciuda griji avute la producția și testarea acestuia, trimiteți-l în stare nedemontată, împreună cu documentul achizitiei, la unitatea vânzătoare.

CONTACTAȚI DREMEL

Pentru informații suplimentare despre sortimentul Dremel, pentru suport și asistență, vizitați site-ul www.dremel.com.

Dremel Europa, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Olanda

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

RU



ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Dremel Versatip



ВНИМАНИЕ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- a. Рабочее место следует содержать в чистоте и порядке. Беспорядок на рабочем месте и его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- b. Не храните горючие материалы вблизи инструмента.
- c. При работе с инструментом рядом не должны находиться дети и посторонние лица.
- d. Используйте исключительно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

- a. Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете и продуманно начинайте работу с инструментом. Не работайте с инструментом, если Вы устали или если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Секунда невнимательности во время работы с инструментом может привести к серьезным травмам.
- b. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства индивидуальной защиты, как то противопылевые респираторы, нескользящая защитная обувь, защитный шлем или средства защиты органов слуха, в зависимости от работы и применяемого электроинструмента, снижают риск получения травм.
- c. Не переоценивайте свои силы.

- d.** Всегда надевайте рабочую одежду. Существует опасность ожога пламенем или жидким оловом. Всегда одевайте защитную одежду, чтобы избежать возможного ожога. Волосы, одежда и перчатки должны находиться на безопасном расстоянии от огня. Свободная одежда или длинные волосы могут воспламеняться.
- e.** Укрепите заготовку.
- f.** Сохраните эту инструкцию для последующего пользования.
- g.** Не пользуйтесь инструментом, если Вы обнаружили утечку, или если имеются следы повреждения или неисправности.
- h.** Если Вы обнаружили утечку (слышится запах газа), немедленно прекратите работу и проверьте инструмент на герметичность на используя пламени, методом мыльного раствора. Наполнение цилиндра газом разрешается исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источника возгорания, открытого огня, фитилей, кухонных электрических приборов и вдали от людей. Чтобы и в дальнейшем иметь возможность читать инструкции по безопасности и предупреждения, нанесённые на цилиндре, не прибегайте к изменениям прибора.
- i.** (асбест считается канцерогеном).
- j.** Примите меры защиты, если во время работы возможно возникновение вредной для здоровья, горючей или взрывоопасной пыли (некоторые виды пыли считаются канцерогенными); пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отсос пыли/стружки при наличии возможности присоединения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- a.** Храните Ваш инструмент в надлежащем месте при температуре от 10°C до 50°C. Перед хранением инструмент должен полностью остывть. Инструмент должен храниться в сухом, недоступном для детей месте. Всегда выключайте инструмент после использования.
- b.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Прежде чем снимать/ заменять насадки / устанавливать/заменять наконечники, инструмент должен остывть.
- c.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Очень легковоспламеняющийся газ под давлением.
- d.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не работайте рядом сискрами или открытым огнем.
- e.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не прокалывайте и не нагревайте контейнер или место его хранения выше 50°C.

- f.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Храните вдали от детей.
- g.** **⚠ ВНИМАНИЕ** Запрещается демонтировать инструмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Dremel Versatip

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслуживший свой срок инструмент, принадлежности и упаковку следует сдавать для экологически чистой рециркуляции отходов. Информация о сертификате соответствия расположена на последней странице настоящей Инструкции.

Описание	Dremel Versatip
Номер модели	2000
Источник питания	Очищенный газ бутан
Объем бака	± 17 мл. / ± 9 грамм
Продолжительность работы	± 45 минут (на максимальных установках)
Время разогрева	± 90 минут (на минимальных установках) Мгновенно (открытый огонь) ± 25 секунд (насадка)
Номинальное поступление тепла	12 г/ч (потребление)
Время охлаждения	Защитная насадка: 15 мин. (< 25°C) Рабочие насадки: 17 мин. (< 25°C) 1200°C (открытый огонь) 680°C (горячий воздух) 550°C (раб. насадки)
Температура	17 мин. (< 25°C) 1200°C (открытый огонь) 680°C (горячий воздух) 550°C (раб. насадки)
Масса	135 грамм (пустой инструмент)

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

Dremel

Versatip (. 1),
(. 7).

(. 6)

DREMEL VERSATIP

- A.
B.

C.
D.
E.
F.
G. ()
H.
I.
J.

Dremel Versalip

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

2

Dremel Versalip

25

⚠ ВНИМАНИЕ ВСЕГДА ПОЛНОСТЬЮ
ОХЛАЖДАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК УДАЛИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ
РАБОЧУЮ НАСАДКУ.

Dremel Versalip.

()

Dremel Versalip

8.

⚠ ВНИМАНИЕ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ БАК!

Dremel Versalip

() 2 3.
1.
2. Dremel Versalip.

1 2. Dremel Versalip

Dremel Versalip

Dremel Versalip

. 2, 3 4.

Dremel Versalip,

(. 5).

7-
7-
8-

⚠ ВНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ
ЗАМЕНИТЬ НАКОНЕЧНИК, ИНСТРУМЕНТ
ДОЛЖЕН ПОЛНОСТЬЮ ОХЛАДИТЬСЯ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

57

ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН БЕЛГІЛЕР



ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ

Dremel Versatip күрүлгісін пайдаланбас бұрын, осы нұсқаулықты толық түсініп оқып шығыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
БАРЛЫҚ
НҰСҚАУЛАРДЫ
ОҚЫҢЫЗ.

Теменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындаамау салдарынан электр тоғының соғуы, ерт және/немесе ауыр жаракат орын алуы мүмкін.

ОЧИСТКА

DREMEL

DREMEL

Dremel,

www.dremel.com.

: Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,

ЖҰМЫС ОРНЫ

- Жұмыс орны таза әрі жақын жақсы түсетін болуы қажет. Жұмыс орнының қаранғы және лас болуынан жазатастын оқиғалар орын алады.
- Құралдың жаңында тұтанатын материалды ұстамаңыз немесе қасына екелменіз.
- Құралды пайдаланған кезде балалар мен бөтөн адамдарды жақындараптандыз. Жұмыс кезіндең аландыру салдарынан құралды бақылау қабілетін жогалтуыңыз мүмкін.
- Тек сыртта немесе жақсы желдетілептін бөлмелерде пайдаланыңыз.

ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК

- Құралмен жұмыс істеген кезде сақ болып, не істеп жатқаныңызға зейін койыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік немесе дәрі-дәрмек қабылданған болсаңыз, құралды пайдаланбаңыз. Құралды пайдаланған кездең аландыруының жеке ауыр жаракат түйдүры мүмкін.
- Қауіпсіздік жабдығын пайдаланыңыз. Әрқашан кезді қорғау көзілдірін күйіз. Шаңнан қорғайтын маска, табаны сырғылмайтын арнайы аяқ күм, каска немесе есту мүшесін қорғау құралдары сияқты қауіпсіздік жабдығын тиисіт жағдайларда пайдаланғанда жеке жаракат алу қаупі азаяды.
- Жұмыс барысында құралды алыска тартпаңыз. Барлық үақытта дұрыс тұрының және тепе-тендік сактанаңыз. Бұл кездеісок жағдайларда құралды жақсы бақылауга мүмкіндік береді.
- Арнайы жұмыс киімін күйіз. Отқа немесе сүйкі деңекерлеудін қалайыға күйіл қалу қаупі бар. Күйіл қалудан қорғану үшін қорғаныс күйідерін күйіз. Шашыңызы, күйінде және қолғабындызы жалыннан алаш ұстаңыз. Бос

- күймөр немесе ұзын шаш тұтанаң кетуі мүмкін.
- e. **Бұйымды бекітіңіз.** Бұйымды ұстап түру үшін, қысқыш құрылғыны пайдаланыңыз. Бұл құралды екі қолыңызбен басқаруға мүмкіндік береді.
 - f. Осы нұсқаулықты болашақта анықтама ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
 - g. Құралдан сұйықтық ақса, зақым белгілері көрінсе немесе ақаулығы бар болса, оны пайдаланбандыз.
 - h. Егер құралдан сұйықтық ақса (газдың ісі шықса), оны дереу сыртқа шығарып, герметикалығын жаһындың тексерінің және әрқашан сабын көбігін пайдаланыңыз. Газ баллонны толтыру немесе қайта толтыру жақсы желдестілтін ері ұшқын, ашық жаһын, тұтандырылғыш, электрлік асүй аспалтарынан және басқа адамдардан алшақ жерде жасалуы тиіс. Қайта толтыру баллонындағы қауіпсіздік нұсқаулары мен ескертүлдері міндетті түрde орынданып жөне құралға ешқандай әзгерістер енгізбейді.
 - i. Құрамында асбесті бар материалдармен жұмыс істеменіз (асбест канцерогенді деп есептеледі).
 - j. Жұмыс кезінде деңсаулыққа қауіп тәндіртін, тұтанатын немесе жарылысың әкеліу мүмкін шаш пайда болған кезде сактық шараларын қабылдаңыз (кейбір шаш түрлері канцерогенді деп есептеледі); шаңнан коргайтын масканы күп, шанды/уаіндіні маұту жабдығын жалғанған кезде жұмыс істеніз.

ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТИМ КӨРСЕТУ

- a. Құралдың қоршаган орта температурасы 10°C - 50°C аралығындағы тиісті орында сақтаңыз. Сақтамас бұрын, қурал толық салынғандауы қажет. Пайдаланылмайтын құралдардың балалардан алшақ құрғак жерде сактау қажет. Барлық пайдаланылмайтын құралдардың ешірін қойыңыз.
- b. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** Ұштықтарды алмас / ауыстырмас бұрын жөне / немесе салтаманы орнатап / ауыстырмас бұрын құрал толық салынғандауы қажет. Қысым астындағы аса тұтандыш газ.
- c. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** Ұштық немесе ашық жаһын жаңында
- d. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** пайдаланбандыз.
- e. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** Контеинерді тесуге, өртеге немесе 50°C-тан жогары температурада сақтауға болмайды.
- f. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- g. **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ** Бұл құрылғыны бөлшектеуге ереккеттенбеніз.

МАҚСАТТАП ПАЙДАЛАНУ

Dremel Versatip құрылғысы "ПАЙДАЛАНУ" тарауында берілген әртүрлі қолданыстарға арналған.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

Құрылғы, аксессуарлар және қантама қоршаган ортага зиянсыз қайта өндөу үшін сұрыпталуы көрек.

Сайкестік сертификаты туралы ақпарат осы нұсқаулықтың ең соңғы бетінде орналасқан.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттама	Dremel Versatip
Ұлғі немірі	2000
Куат көзі	Тазартылған бутан
Баллон сыйымдылығы	± 17 мл / ± 9 грамм
Жұмыс істеу уақыты	± 45 минут (ең жоғары параметр) ± 90 минут (ең төмөнгі параметр)
Қызу уақыты	Лезде (ашық жаһын) ± 25 секунд (ұштықтар)
Номиналды жылу кірісі	12 г/сғ (тұтыну)
Салықындау уақыты	Жаһыннан қоргайтын
кондырма	15 мин. (< 25°C) Ұштықтар: 17 мин. (< 25°C)
Температура	1200°C (ашық жаһын) 680°C (ыстық ауа) 550°C (ұштықтар)
Салмағы	135 грамм (бос құрал)

ПАЙДАЛАНУ

Dremel Versatip құрамдастарын (1-сурет), әртүрлі ұштықтарын (6-сурет) және жинақ құрамын пайдаланбас бұрын (7-сурет) зерттеп шығыңыз.

DREMEL VERSATIP

- A. Белсендіргіш
- B. Жаһыннан қоргайтын кондырма
- C. Жаһыннан қоргайтын кондырма гайкасы
- D. Керамикалық оқшаулағыш
- E. Балалар қауіпсіздігіне арналған сақтандырыш құлып (стопор)
- F. Қосқыш
- G. Құлып (үздіксіз жұмыс істеу үшін)
- H. Жаһынды реттеу тұтқасы
- I. Баллон
- J. Толтыру клапаны

- A. Қақлағы бар құрал
- B. Қақпакты салатын қалта
- C. Пішіндеу пышагы
- D. Кең қызыдырыш бастиек
- E. Шагыныстырыш
- F. Дәнекерлегіш үштықа арналған қалта
- G. Қосымша бос қалта
- H. Кесу пышагы
- I. Үстік ауга арналған үштық
- J. Дәнекерлегіш ысқышы бар қорап
- K. Үстік үштықтарға арналған қорап
- L. Дәнекерлітін қалайы
- M. 2 кілтке арналған қалта

Dremel Versatip құрылғысын пайдаланбас бұрын оталдыру қосқышынан картон қақпакты алыңыз.

БАЛЛОНДЫ ТОЛТЫРУ (ҚАЙТА ТОЛТЫРУ)

Dremel Versatip құрылғысы сүйкі бутан арқылы жұмыс істейді. Пайдаланыйын дәп жатқан газ оттықтарда да пайдалануга болатын тазартылған бутан екеніне көз жеткізіңіз.

Құрал менинде жеткізілген 8-суретте көрсетілгендей үстән. Содан кейін бутан контейнеріндегі нұсқауларды орындаі отырып, баллонды сүйкі бутанмен толтырыңыз. Сүйкі бутан толтыру клапанынан ага бастаған кезде, баллон толады.

А НАЗАР АУДАРЫНЫЗ БАЛЛОНДЫ ШАМАДАН ТЫС ТОЛТЫРМАҢЫ!

ЖҰМЫСҚА КІРСУ

Dremel Versatip құралар балалар қауіпсіздігіне арналған механизммін жабдықталған. Бұл механизм балалардың (кездейсок) тұтандыруынан қорғау үшін, екі қолмен жасалатын өрекетті орындауда жәнет.

1. Dremel Versatip құрылғысын оталдыру үшін 2 және 3-суретті қараңыз.
 2. Керамикалық қоулаулашты оталдырганнан кейін қыза бастайды. Бұлай болмаса, 1 және 2-қадамды қайталаңыз. Dremel Versatip құрылғысы сүкі кезде оталдырганда қысқаша ысырықты дыбыс шығын мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құралдың бір жері дұрыс емес дегенді білдірмейді.
- * Ескертпе: құралды оталдыру ынғайлы болу үшін жалыннан қорғайтын қондырманы дұрыс орнату қажет.

Оталдыру қосқышы босатылған кезде, газ ағыны автоматты түрде өшеді және Dremel Versatip құралы тоқтат, алдың салынғанда бастиек. Dremel Versatip құралын үздіксіз басқару үшін 2, 3 және 4-суреттегі қадамдарды орындаңыз. Dremel Versatip құралын өшіру үшін, оталдыру қосқышын босатып, құлыштау түймесін он жаққа бұрыныз (5-сурет). Бұл бутан ағынын деруе тоқтатады.

АШЫҚ ЖАЛЫНМЕН ПАЙДАЛАНУ

Dremel Versatip құралын ашық жалынмен пайдалану үшін, жалыннан қорғайтын қондырманы бұрап шығарыңыз, белсендірішті (және тіркелген болса үштықты) алып тастаңыз, жалыннан қорғайтын қондырманы құралға қайта бұраңыз және жалыннан қорғайтын қондырма гайкасын мықтап бекемденіз.

ЖАЛЫН ҰЗЫНДЫГЫ МЕН ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТЕТУ

Тұтандырганнан кейін белсендірішті қыза бастиганның тексеру арқылы құралдың қосулы екенін көз жеткізіңіз. Содан кейін жалын ұзындығы мен температурасын арттыру үшін жалынды басқару интегрін өнға, ал жалын ұзындығы мен температурасын азайту үшін сога қарай жылжытыңыз. Ашық жалынды немесе үстік ауаны пайдаланған кезде, Dremel Versatip құралы тұтандырганнан кейін деруе тиісті температурага жетеді. Үштықтардың қызы үшін 25 секунд күтіңіз.

ҮШТЫҚТАРДЫ ОРНАТУ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУ

А НАЗАР АУДАРЫНЫЗ үштықтарды алу НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУДАН БҰРЫН ҮНЕМИ ҚҰРАЛДЫҢ ТОЛЫҚ САЛЫНДАҒАНЫН КҮТИҢІЗ.

Жасау қажет жұмысқа сай келетін үштықты пайдаланайын дәп жатқаныңызға көз жеткізіңіз. Құралға мінсіз сейкес келетін үштықтарды ғана пайдаланыңыз. Бос бекітілген үштықтар жалынның бақылаудан шыбын, қауіпсіз болуның екелу мүмкін. Үштықтарды пайдалану үшін белсендірішті орнату қажет. Белсендірішті орнату үшін, жалыннан қорғайтын қондырмана гайкасын бұрап шығарып, жалыннан қорғайтын қондырманы алып тастаңыз. Белсендірішті жалыннан қорғайтын қондырмага тар белгін сыртқа қаратын сыртының.

Жалыннан қорғайтын қондырмана мен белсендірішті құралдағы орнына орналастырыңыз да, жалыннан қорғайтын қондырмана гайкасын мықтап бекемденіз. Дәнекерлігіш үштыбы, кесу пышагының үштыбы, пішіндеу пышагының үштыбы және үстік ауа беру үштыбын белсендірішке бұрап бекітуге болады. Жұмыс бастиегін 7 мм-лік кілтті көмегімен бекемденіз. Үштықты алып тастау үшін, 7 мм-лік кілтті көмегімен үштықты бұрап шығарыңыз.

Қажет болса, белсендірішті орнында ұстап тұру үшін, 8 мм-лік кілтті пайдаланыңыз.

Кең қызыдырыш бастиек үштыбы мен шағыныстырыш үштыбын белсендіріш шетіне карай сыртыбын апаруға болады. Оларды алып тастау үшін белсендіріштен сыртыбын шығарыңыз.

САПТАМАНЫ ОРНАТУ / АУЫСТЫРУ

А НАЗАР АУДАРЫНЫЗ САПТАМАНЫ ОРНАТУ НЕМЕСЕ АУЫСТЫРУДАН БҰРЫН ҮНЕМИ ҚҰРАЛДЫҢ ТОЛЫҚ САЛЫНДАҒАНЫН КҮТИҢІЗ.

Бутанның лас болуына байланысты саптама бітепіл қалуы мүмкін. Құралдың қызмет ету мерзімін үзарту үшін, саптаманы ауыстыруға болады. Егер

- саптама бітепіл қалса, саптаманы ауыстыру үшін мына қадамдарды орындаңыз:
1. Жалыннан қорғайтын қондырма гайкасын бұрап шығарыңыз.
 2. Жалыннан қорғайтын қондырманы (және қолданылса белсендіргіш пен үштықты) алыңыз.
 3. Керамикалық өкілаудағышты бұрап шығарыңыз.
 4. Саптаманы (мысттан жасалған шагын белікті) көліккізбен ақырын бұраңыз да, тартып шығарыңыз.
 5. Саңылауы кішірек болатын жаңа саптаманы сиртқа қарытап орнатыңыз.
 6. Керамикалық өкілаудағышты орнына қойып, мықтап бекемденіз.
 7. Жалыннан қорғайтын қондырманы (және қолданылса белсендіргіш пен үштықты) ауыстырыңыз.
 8. Жалыннан қорғайтын қондырма гайкасын мықтап бекемденіз.

Dremel Versatip құралы енді пайдалануға дайын.

ЕСКЕРТПЕ: Ауыстырмалы саптамаға дилер арқылы тапсырыс беруге болады.

СТАНДАРТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Дәнекерлігіш үштығы: стандартты дәнекерлігін қалайы көмегімен дәнекерлеу ерекеттері үшін пайдаланылады.

Үстық кесу пышығы: сөгілпіл кетуін болдырмау үшін нейлон жілті кесу.

Пішіндеу пышығы: пластик пен басқа да жылуға сезімтал материалдардың парактарын кесу
Кен қыздырыш бастиек: бояуды толық кетіруге дайын.

Үстық аягу арналған үштық: пластик пен басқа да жылуға сезімтал материалдарды балқыту.

Шағыныстырығыш: электр сымының айналасындағы жылуға сезімтал оқшаулауды еріту.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ

Құралды тазаламас бұрын, құралды ешіріп, толық салынғанын күтіңіз. Құралдың сыртын таза шуберекен тазалауға болады. Қажет болса, бейтарап жұғыш заттың аздаған мелшері қосылған ылғал шуберекті пайдаланыңыз. Дәнекерлігіш үштығын тазалау үшін, дәнекерлігіш ысынын суга маңынцыз. Дәнекерлігіннен кейін немесе үштығында дәнекер артық болған жағдайда оны әлі ыстық кезінде ысықшып сүртіңіз.

ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

DREMEL өніміне белгіліген/нақты мемлекет ережелеріне сәйкес кепілдік беріледі; табиги тозу салдарынан, шамадан тыс жүктеме немесе қате өңдеуден орын алған ақауларға кепілдік берілмейді. Құралды басқа мақсатта пайдалану

жайдайы кепілдікке кірмейді. Егер құрылғы мұқият өндіру және тексеру шараларына қарамастан ақапар болса, оны сатып алуға қыттысты дәлелдермен бірге бөлшектелмеген күйінде дилерге жіберіңіз.

DREMEL ӨНІМДЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҚАЙДАН АЛУҒА БОЛАДЫ

Dremel тауарларының сұрыпталымы, қолдау көрсету және анықтамалық жөні туралы қосымша ақпарат алу үшін, www.dremel.com веб-сайтына етіңіз.

Пошта мекенжайы: Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Нидерланды мемлекеті

ALGSETE JUHISTE TÖLG

ET

KASUTATUD SÜMBOLID



LUGEGERE NEED JUHISED LÄBI

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist lugege tingimata läbi käesolev kasutusjuhend ja veenduge, et olete sellest aru saanud.



ETTEVAATUST

LUGEGERE LÄBI KÖIK

Juhised. Järgnevate ohutusnõuetel eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

TÖÖPIIRKOND

- Hoidke tööpiirkond puhas ja korras. Tööpiirkonnas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada önnetusi.
- Ärge hoidke seadme läheduses kergesti süttivaid materjale.
- Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud tööpiirkonnast eemal. Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võib seade Teie kontrolli alt väljuuda.
- Kasutage seadet üksnes välistingimustes või hea ventilatsioonidega ruumides.

INIMESTE OHUTUS

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning tegutsege elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmutumaski, libisemiskindlate turvalajalatsite, kaitsekiivari või kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.

- c. Ärge hinnake end üle. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- d. Kandke sobivat rõivastust. Võite ennast leegi või vedela jootetinaga põletada. Kandke kaitserõivastust, et ennast põletustesse eest kaitsta. Hoidke juukseid, rõivad ja kindad leegist eemal. Laiad riided ja piad juuksed võivad süttida.
- e. Kinnitage toorik. Tooriku kinnitamiseks kasutage kinnitusseadist. Nii jäavad Teil mölemad käed töötamiseks vabaks.
- f. Hoidke käesolev kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.
- g. Ärge kasutage seadet, kui see leikib, on vigastatud või töötab törgetega.
- h. Kui seade leikib (tunda on gaasilöhn), viige seade kohe välja ja kontrollige hermeetilisust ilma leegita, kasutades seebilahust. Gaasisilindrit tuleb täita hästi ventileeritud kohas, eemal mis tahes võimalikust tulekoldest, lahtisest leegist, elektrilistest keedunõudest ja teistest inimestest. Järgige köiki silindri täitmise suhtes kehtivaid ohutusnõudeid ja hoiautsi ning ärge modifitseerige seadet mingil moel.
- i. Ärge töödelge asbesti sisaldavat materjali (asbest võib tekidata vähki).
- j. Rakendage kaitseabinõusid, kui töötamisel võib tekida terivistkahjustavat, süttimis- või plahvatusohlikku tolmu (teatud liiki tolm võib tekidata vähki); kandke tolmuksaimaski ja võimaluse korral ühendage seade tolmuimejaga.

SEADME KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- a. Hoidke seadet sobivas kohas temperatuuril 10°C kuni 50°C. Enne hoilepanekut laske seadmel täielikult jahtuda. Kasutusvälisel ajal tuleb seadmeid hoida kuivas ja lastele kättesaamatus kohas. Kasutusvälisel ajal peavad seadmed olema välja lülitud.
- b. **ETTEVAATUST** Enne seadme teisaldamist ning otsakute ja düüsi paigaldamist ja vahetamist laske seadmel täielikult jahtuda.
- c. **ETTEVAATUST** Väga kergesti süttiv survegaas.
- d. **ETTEVAATUST** Ärge kasutage sädemeid või lahtise leegi läheduses.
- e. **ETTEVAATUST** Ärge torgake konteinerit läbi ja ärge hoidke seda temperatuuril üle 50°C.
- f. **ETTEVAATUST** Tökestage laste ligipääs.
- g. **ETTEVAATUST** Ärge püüdke seadet lahti monteerida.

NÖUETEKOHANE KASUTUS

Dremeli Versatip on ette nähtud erinevateks töödeks, mida on kirjeldatud punktis "Kasutamine".

KESKKOND

UTILISEERIMINE

Seade, lisatarvikud ja pakend tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

TEHNILISED ANDMED

Kirjeldus	Dremel Versatip
Mudeli number	2000
Toiteallikas	Rafineeritud butaanegas
Paagi maht	± 17 ml / ± 9 grammai
Tööaeg	± 45 minutit (kõrgeim seadistus)
Soojendusaeg	± 90 minutit (madalaim seadistus)
Nominaalne soojustarve	Pidev (lahtine leek)
Jahumisaeg	± 25 sekundit (otsakud)
Temperatuur	12 g/h Leegikaitsekate: 15 min (< 25°C) Otsakud: 17 min (< 25°C) 1200°C (lahtine leek) 680°C (kuum öhk) 550°C (otsakud)
Kaal	135 grammai (tühji seade)

KASUTAMINE

Enne kasutamist tutvuge Dremeli Versatip'i osadega (joonis 1), erinevate otsakutega (joonis 6) ja komplekti sisuga (joonis 7).

DREMELI VERSATIP

- A. Katalüsaator
- B. Leegikaitsekate
- C. Leegikaitsekatte kinnitusmutter
- D. Keraamiline isolator
- E. Lastelukk (stopper)
- F. Päästik
- G. Lukk (pidevaks töötamiseks)
- H. Leegi kontrollimise nupp
- I. Paak
- J. Täiteventil

KOMPLEKTI SISU

- A. Seade koos kattega
- B. Katte hoidik
- C. Vormimisnuga
- D. Laia leegi pea
- E. Deflektor
- F. Jooteotsakute hoidik
- G. Taiendav tühji hoidik
- H. Löikenuga
- I. Kuuma õhu otsak
- J. Tinakast koos jootekäsnaga

- K. Tinakast kuumade otsakute jaoks
- L. Jootetina
- M. Hoidik 2 võtme jaoks

Enne Dremeli Versatip'i kasutamist eemaldage süütelülilit kartongist kate.

PAAGI (TAAS)TÄITMINE

Dremeli Versatip töötab vedela butaangaasiga. Veenduge, et kasutatav gaas on rafineeritud gaas, mida saab kasutada ka välgumihklike. Hoidke seadet ja konteinerit nii, nagu on näidatud joonisel 8. Täitke paak vedela butaangaasiga, järgides butaangaasi konteinerite suhtes kehtivaid nõudeid. Paak on täis, kui vedel gaas voolab üle täiteventiili.



ÄRGE TÄITKE PAAKI ÜLE!

TOÖJUHISED

Dremeli Versatip on varustatud lastelukumehhanismiga. Mehanismi tuleb käsitseda kahe käega, et hoida ära süüte (juhuslikku) sisselülitamist laste poolt.

1. Dremeli Versatip'i süüte sisselülitamiseks vt jooniseid 2 ja 3.
2. Keraamiline isolator hakkab kohe pärast süüdet hõöguma. Kui seda ei juhi, korrale samme 1 ja 2. Kui Dremeli Versatip on külm, võib süüde tekitada lühikest vilistavat heli. See on normaalne ega tähenda, et seadmega on midagi valesti.

* Märkus: süüte sisselülitamiseks peab leegikaitsekate olema korrektsest paigaldatud.

Kui süütelülit on vabastatud, katkeb gaasivool automaatselt, mistöttu seade seiskub ja hakkab aeglaselt juhtuma. Pidevaks tööks seadmega järgige joonistel 2, 3 ja 4 kujutatud samme. Seadme väljalülitamiseks vabastage süütelülit ja viige lukustusnupp paremale (joonis 5). See seisab butaangaasi voolu kohe.

KASUTAMINE LAHTISE LEEGIGA

Seadme kasutamiseks lahtise leegiga kruvige lahti leegikaitsekate, eemaldage katalüsaator (ja otsak, kui see on paigaldatud) ning kruvige leegikaitsekate tagasi seadme külge ja pingutage katte mutter tugevasti kinni.

LEEGI PIKKUSE JA TEMPERATUURI REGULEERIMINE
Pärast süüdet veenduge, et seade on sisse lülitatud. Selleks kontrollige, kas katalüsaator hakkas hõöguma. Seejärel viige leegikontrolli hoob paremale, et leegi pikkust ja temperatuuri suurennda, või vasakule, et leegi pikkust ja temperatuuri vähendada. Lahtise leegi või kuuma õhu kasutamisel on seade kohe pärast süüdet õigel temperatuuril. Lubage otsakutel 25 sekundit kuumeneda.

OTSAKUTE PAIGALDAMINE VÕI VAHETAMINE



ETTEVAATUST

ENNE OTSAKUTE
EEMALDAMIST VÕI

VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

Veenduge, et kasutate konkreetse töö jaoks õiget otsakut. Kasutage üksnes selliseid otsakuid, mis seadmega täielikult sobivad. Halvasti kinnituvad otsakud võivad põhjustada kontrollimatu ja ohtliku leegi. Otsakute kasutamine nõub katalüsaatori paigaldamist. Katalüsaatori paigaldamiseks kruvige lahti leegikaitsekatte mutter ja eemaldage kate. Libistage katalüsaator leegikaitsekattesse nii, et kitsas osa jääb väljapoole. Asetage leegikaitsekate koos katalüsaatoriga tagasi seadmesse ja pingutage leegikaitsekate mutter tugevasti kinni. Jooteotsaku, lõokena, vormimisnoa ja kuuma õhu otsaku saab kinnitada katalüsaatori külge. Otsakute kinnitamiseks kasutage 7 mm vööt. Otsaku eemaldamiseks kasutage 7 mm vööt ja keerake otsak sellega lahti. Kasutage 8 mm vööt, et hoida katalüsaatorit vajaduse korral paigal.

Laia leegi pea ja deflektorotsaku võib libistada üle katalüsaatora otsa. Nende eemaldamiseks libistage need maha.

DÜÜSI PAIGALDAMINE / VAHETAMINE



ETTEVAATUST ENNE DÜÜSI PAIGALDAMIST
VÕI VAHETAMIST LUBAGE SEADMEL ALATI TÄIELIKULT JAHTUDA.

Düüs võib ebapuhuta butaangaasi tööt ummistuda. Seame kasutusea pikendamiseks võib düüs välja vahetada. Kui düüs on ummistunud, vahetage see välja järgmiselt:

1. Keerake lahti leegikaitsekatte mutter.
2. Eemaldage leegikaitsekate (ning katalüsaator ja otsak, kui need on paigaldatud).
3. Keerake lahti keraamiline isolator.
4. Eemaldage düüs (väike vaskdetali) pöördiigutusega ettevaatlukult.
5. Paigaldage uus düüs nii, et väike ava jääb väljapoole.
6. Asetage keraamiline isolator tagasi kohale ja pingutage tugevasti kinni.
7. Paigaldage leegikaitsekate (ning vajaduse korral katalüsaator ja otsak).
8. Pingutage leegikaitsekatte kruvi tugevasti kinni.

Dremel Versatip on nüüd kasutusvalmis.

MÄRKUS: tagavaradüüs saab tellida müügiesindusest või edasimüüjalt.

LEVINUMAD KASUTUSVIISID

Jooteotsak: tavalistele jootetööde tegemiseks jootetina abil.

Kuum lõikenuga: nailonnööri lõikamiseks, et vältida harginemist.

Vormimisnuga: plasti ja teiste soojustundlike materjalide lõikamiseks

Laia leegi pea: valmistab ette värvि põhjalikuks eemalduseks

Kuuma õhu otsak: plasti ja teiste soojustundlike materjalide sulatamiseks
Deflektor: elektrijuhtmete ümber oleva soojustundliku isolatsiooni termotötluseks

HOOLDUS

PUHASTUS

Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske täielikult jahtuda. Seadme välispindas võib puhastada puhta lapiga. Vajaduse korral kasutage neutraalse puhastusvahendiga niisutatud lappi. Jootetotsaku puhastamiseks leotage otsakut väheses vees. Pärast jootmist või juhul, kui joottetina valgub välja, pühkige veel kuum joottetina käsnaaga ära.

TEENINDUS JA GARANTII

Käesoleva DREMELI toote suhtes kehitib garantii vastavalt kasutusriigi kehtivatele nõuetele. Garantii ei laiene normaalset kulumisest, ülekoormusest ja seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjustustele. Kui seadme töös peaks sellele vaatamata esinema törkeid, saatke palun lahtivõtmata seade koos ostukvitütingiga lähimasse DREMELI lepingulisse töökotta.

DREMELI KONTAKTINFO

Lisateavet Dremeli kohta leiate veebisaidilt www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holland

LT

ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

NAUDÖJAMI SIMBOLIAI



PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Prieš naudodamini Dremel Versatip būtinai perskaitykite ir supraskite šį vadovą.



PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Jeigu nesilaikysite visų toliau išvardytų instrukcijų, galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

DARBO VIETA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.**
Netvarkingose ir neapšviestose vietose galėtų vykti nelaimingas atsitikimas.

- Prie įrankio nelaikykite ir neprineškite lengvai užsidengančių medžiagų.**
- Dirbdami su įrankiu nelaikykite prisiartinti vaikams ir pašaliniam asmenimis. Jeigu jūsų dėmesys bus blaškomas, galite nebesuvaldyti įrankio.**
- Naudokite tik lauke arba gerai védinamose patalpose.**

ŽMONIŲ SAUGA

- Naudodami įrankį būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukités sveiki protu. Įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę, apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Tereikia tik akimirkai nukreipti dėmesį dirbant su įrankiais ir galite sunkiai susižeisti.**
- Naudokite saugos priemones. Būtinai užsidėkite akių apsaugą. Tokios saugos priemonės kaip kaukė nuo dulkių, batai neslidžiai padais, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemonės, naudojamos attinkamomis sąlygomis, sumažins traumų tikimybę.**
- Nepervertinkite savo jėgų. Visada stovėkite tvirtai ir išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite geriau suvaldyti įrankį nenumatytose situacijose.**
- Vilkėkite tinkamą aprangą. Liepsna arba skystas alavas galis nudeginti. Kad apsisaugotume nuo nudegimų, vilkėkite apsauginę aprangą. Saugokite, kad liepsna neprisiiliestų prie plaukų, drabužių ar pirštinių. Palaidi drabužiai arba ilgi plaukai gali užsidegti.**
- Įtvirtinkite ruošinį. Ruošiniui laikyti naudokite spaustuvus. Tokiu būdu įrankį valyti galėsite abejomis rankomis.**
- Šį vadovą pasilikite ateicių.**
- Nenaudokite prietaiso jeigu iš jo nuteka dujos, prietaisas gali būti apgadintas arba blogai veikia.**
- Jeigu iš prietaiso nuteka dujos (jaučiamas duju kvapas), nedelsiant ji išneškite į lauką ir, naudodamai mulinią vandenį, nedegdami liepsnos patirkrinkite sandarumą. Duju balioną pildyti arba pakartotinai užpildyti reikia gerai vėdinamoje vietoje atokiai nuo galimų užsidegimo šaltinių, atviros liepsnos, degiklių, virtuviės reikmenų ir atokiai nuo kitų asmenų. Būtinai laikykites ant pakartotino užpildymo baliono esančių saugos instrukcijų ir įspėjimų, nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.**
- Nedirbkite su medžiagomis, kurių sudėtyje yra asbesto (asbestas laikomas kancerogeniška medžiaga).**
- Imkites apsaugos priemonių, kai darbo metu gali atsirasti sveikatai kenksmingų, lengvai užsidengančių ar sprogių dulkių (kai kurios dulkių laikomas kancerogeniškomis); dévėkite kaukę nuo dulkių ir, jeigu galima prijungti, naudokite dulkių/pjuvenų ištraukimo įrangą.**

IRANKIO NAUDΟJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a. Irankių laikykite tinkamoje vietoje, kur aplinkos temperatūra būtų tarp 10°C ir 50°C. Pabaigę darbą leiskite įrankiniui visiškai atvėsti. Nenaudojami įrankiai turi būti laikomi sausoje, vaikams nepasiekiamojje vietoje. Visus nenaudojamus įrankius išjunkite.
- b. **⚠ ISPĖJIMAS** Priėš nuimdamis ir keisdamis antgalius arba uždėdamais ir keisdami tūta, leiskite įrankiniui visiškai atvėsti.
- c. **⚠ ISPĖJIMAS** Ypatingai degios suspaustos dujos.
- d. **⚠ ISPĖJIMAS** Nenaudokite šalia kibirkščiu arba atvirois liepsnos.
- e. **⚠ ISPĖJIMAS** Talpos nepradūrinėkite ir nedeginkite, laikykite ne aukštėsnėje kaip 50°C temperatūroje.
- f. **⚠ ISPĖJIMAS** Saugokite nuo vaikų.
- g. **⚠ ISPĖJIMAS** Nebandykite šio įtaiso išrinkti.

PASKIRTIS

Dremel Versatip galima panaudoti įvairiems darbams, kurie smulkiai išvardinti skyriuje „NAUDOJIMAS“.

APLINKA

UTILIZAVIMAS

Įrankis, jo priedai ir pakuočė turi būti rūšiuojami ir atiduodami ekologiniams perdirbimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

Dremel Versatip	aprašymas
Modelio numeris	2000
Maitinimo šaltinis	išvalytos butano dujos
Bako talpa	± 17 ml. / ± 9 gramai
Veikimo laikas	± 45 minutės (aukščiausias nustatymas)
Įkaitimo trukmė	± 90 minučių (žemiausias nustatymas)
Nominalios kaitinimo sąnaudos	Momentinis (atvira liepsna) ± 25 sekundės (antgaliai)
Atvėsimo trukmė	12 g/h (suvartojimas)
Temperatūra	Apsaugos nuo liepsnos: 15 min. (< 25°C) Antgaliai: 17 min. (< 25°C) 1200°C (atvira liepsna) 680°C (karštasis oras) 550°C (antgaliai)
Svoris	135 gramai (tuščias įrankis)

NAUDΟJIMAS

Prieš naudodami susipažinkite su Dremel Versatip (1 pav.) dalimis, galimas skirtingais antgaliais (6 pav.) ir komplekto turiniu (7 pav.).

DREMEL VERSATIP

- Katalizatorius.
- Apsauga nuo liepsnos.
- Apsaugos nuo liepsnos veržlė.
- Keraminis izoliatorius.
- Apsaugos nuo vaikų įtaisas (stabdiškis).
- Gaidukas.
- Fiksatorius (nuolatiniam veikimui).
- Liepsnos regulavimo rankenėlė.
- Bakas
- Užpildymo vožtuvas

KOMPLEKTO TURINYS

- Įrankis su gaubteliu.
- Kišenė gaubtelui.
- Formos suteikimo peilis.
- Plačios liepsnos galvutė.
- Kreiptuvas.
- Kišenė litavimo antgaliumi.
- Papildoma tuščia kišenė.
- Pjovimo peilis.
- Karšto oro antgalis.
- Skardinė déžutė su litavimo kempine.
- Skardinė déžutė karštiems antgaliams.
- Litavimo skardinė.
- Kišenė 2-iams veržiliarakčiams

Prieš naudodami Dremel Versatip, nuo uždegimo jungiklio nuimkite kartotinį uždangalą.

BAKO UŽPILDYMAS

Dremel Versatip veikia naudodamas suskystintas butano dujas. Nenaudokite tik išvalytas butano dujas, kurios tinka ir žiebtuvėliams.

Įrankių ir duju talpų laikykite kaip parodyta 8-ame paveikslė. Laikydami į rankas ant duju talpos esančią instrukciją, baką užpildykite skystomis butano dujomis. Bakas prispildo, kai butano dujos pradeda veržtis pro užpildymo vožtuvą.



NEPERPILDYKITE BAKO!

DARBO PRADŽIA

Dremel Versatip sumontuotas apsaugos nuo vaikų įtaisas. Dėl šio įtaiso įrankis uždegamas tik abejomis rankomis, tokiu būdu apsaugant, kad įrankio netyčia neuždegty vaikai.

- Dremel Versatip uždegamas kaip parodyta 2 ir 3 paveiksluose.
- Netrukus po uždegimo pradės švytėti keraminis izoliatorius. Jeigu taip neatsitinka, pakartokite 1 ir 2 žingsnius. Kai Dremel Versatip šaltas, uždegant

gali girdėtis trumpas šviliptas. Tai normalu ir nereikiška, kad kažkas negerai su įrankiu.
* Pastaba: kad įrankį būty galima uždegti, turi būti tiesingai sumontuota apsauga nuo liepsnos.

Atleidus uždegimo jungiklį, dujų srautas automatiškai užsidaro, Dremel Versatip užgessta ir pradedą lėtai aukštį. Norėdami, kad Dremel Versatip veiktu nuolatos, atlikite 2, 3 ir 4 paveiksluose nurodytus veiksnius. Norėdami Dremel Versatip išjungti, atleiskite uždegimo jungiklį ir pastumkite fiksavimo mygtuką į dešinę (5 pav.). Tokiu būdu butano dujų srautas nedelsiant automatiškai nutrūks.

NAUDOJIMAS SU ATVIRA LIEPSNA

Norėdami naudoti Dremel Versatip su atvira liepsna, atsukite liepsnos apsaugą, nuimkite katalizatorių (ir antgalį jeigu yra) ir vėl prie įrankio prisukite apsaugą nuo liepsnos bei tvirtai užveržkite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

LIEPSNOS ILGIO IR TEMPERATŪROS

REGULIAVIMAS

Po uždegimo įsitinkinkite, ar įrankis įjungtas - patirkinkite, ar pradėjo švytėti katalizatorius. Po to pastumkite liepsnos valdymo svitį į dešinę, norėdami padidinti liepsnų ir temperatūrą, arba į kairę norėdami sumažinti. Naudojant atvirą liepsną arba karštą orą, Dremel Versatip temperatūra yra tinkama iškart po įjungimo. Antgaliams įkasti reikia 25 sekundžių.

ANTGALIŲ MONTAVIMAS ARBA KEIITIMAS

 **ISPĖJIMAS** PRIEŠ NUIMDAMI ARBA
KEISDAMI ANTGALIUS

LEISKITE ĮRANKIUI VISIŠKAI ATVĀSTI.

Įsitinkinkite, kad pasirinkote atliekamam darbui tinkamą antgalį. Naudokite tik tuos antgalius, kurie idealiai tinkā įrankiui. Kai antgaliai laikosi netvirtai, liepsna gali tapti nevaldoma ir pavojinga.

Kad būtų galima naudoti antgalius, turi būti sumontuotas katalizatorius. Norėdami sumontuoti katalizatorių, atsukite apsaugos nuo liepsnos ir nuimkite apsaugą. Užstumkite katalizatorių ant apsaugos taip, kad slauroji dalis būtų į išorę. Apsaugą nuo liepsnos su katalizatoriumi uždékite atgal ant įrankio ir tvirtai priveržkite apsaugos veržlę. Litavimo, pjovimo peilio, formos suteikimo peilio karšto oro pūtimo antgalius galima prisukti prie katalizatoriaus. Priedėlius tvirtai prisukite 7 mm veržliarakčiu. Norėdami nuimti antgalį, paprasčiausiai atsukite jį 7 mm veržliarakčiu. Jeigu reikia, katalizatorių į vietą priveržkite 8mm veržliarakčiu. Plačios liepsnos antgalį ir kreiptuvu antgalį galima užmauti ant katalizatoriaus galu. Norėdami juos nuimti, tiesiog numaukite nuo katalizatoriaus.

TŪTOS MONTAVIMAS IR KEITIMAS

 **ISPĖJIMAS** PRIEŠ NUIMDAMI ARBA
KEISDAMI TŪTN, LEISKITE
ĮRANKIUI VISIŠKAI ATVĀSTI.

Dėl butano dujose esančių priemaišų tūta gali užsikimšti. Kad įrankis tarnautų išliau, tūta yra

- keičiama. Jeigu tūta užsikimšo, ją pakeiskite atlikdam išios veiksmus:
1. Atsukite apsaugos nuo liepsnos veržlę.
 2. Nuimkite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatorių bei antgalį).
 3. Atsukite keraminį izoliatorių.
 4. Atsargiai pasukdami ir traukdami, ranka nuimkite tūtą (smulkiai varinę detalę).
 5. Uždékite naują tūtą taip, kad maža anga būtų nukreipta į išorę.
 6. Uždékite atgal keraminį izoliatorių ir tvirtai priveržkite.
 7. Vėl uždékite apsaugą nuo liepsnos (ir, jeigu reikia, katalizatorių bei antgalį).
 8. Tvirtai prisukite apsaugos nuo liepsnos veržlę.

Dabar Dremel Versatip yra paruoštas darbui.

PASTABA: pakaitinę tūtą galima užsakyti pas jūsų pardavėjā.

DAŽNIAUSI PRITAIKYMAI

Litavimo antgalis: naudojamas įprastiems litavimo darbams naudojant litavimo alavą.

Karšto pjovimo peilis: pjaunant nailoninę virvę jos galai lieka vientisi.

Formos suteikimo peilis: plastmasių ir kitokių karščiu jautrių medžiagų pjaujimui.

Plati liepsna: pasirošimas kruopščiam dažų šalinimui. Karšto oro antgalis: plastmasių ir kitokių karščiu jautrių medžiagų lydymas.

Kreiptuvas: elektros laidų aptraukimas karščiu jautria izoliacine medžiaga.

PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Prieš valydamis įrankį išjunkite ir leiskite visiškai atvėsti. Įrankio išorę galima valyti valytų švariu audeklu. Jeigu reikia, naudokite drėgną audeklą su nedideliu neutralaus valiklio kiekiu. Valydamis litavimo antgalį, litavimo kempinę truputį sumirkykite vandenye. Baigus lituoti arba jeigu ant antgalio liko per daug lydmetalio, užtepkite jį ant kempinės ko dar karštas.

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA

Šiam DREMEL gaminiui suteikiama garantija atitinka Šalyje galiojančius įstatymus. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl natūralaus susidėvėjimo, taip pat dėl perkovų arba netinkamo naudojimo. Jei, nepaisant gamykloje kruopščiai atlikto gamybos ir bandymų proceso, priešais sugedo, nusiūskite neišardyta priešais su atitinkamu pirkimą patvirtinančiu dokumentu savo pardavėjui.

SUSISIEKITE SU DREMEL

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie "Dremel", apsilankykite tinklalapyje www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nyderlandai

UPORABLJENI SIMBOLI



PREBERITE TA NAVODILA

Pred uporabo orodja Dremel Versatip, se prepričajte, da ste ta priročnik v celoti prebrali in razumeli.

**A OPOZORILO**

PREBERITE VSA NAVODILA. Ob

neupoštevanju spodnjih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.

DELOVNO OBMOČJE

- Poskrbite, da bo delovno območje čisto in dobro osvetljeno. Na nepospravljenih in temnih mestih so nezgodje pogostejše.
- V bližini orodja ne prinašajte ali zadržujte vnetljivih snov.
- Med uporabo orodja morajo biti otroci in druge osebe izven delovnega območja. V primeru, da odvmejo vašo pozornost, lahko izgubite nadzor nad orodjem.
- Uporabljajte le na prostem ali v dobro zračenem prostoru.

OSEBNA VARNOST

- Boditi pozorni, pazite kaj delate, in uporabljajte zdravo pamet pri rokovovanju s spajkalnikom. Ne uporabljajte spajkalnika, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkoholali zdravil. Trenuteknepozornosti med uporabo orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Uporabljajte varnostno opremo. Vedno uporabljajte zaščito za oči. Uporaba primerne varnostne opreme, npr. protipašne maske, nedrsečih zaščitnih čevljev, celade in zaščite sluha, lahko zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
- Ne nagibajte se preveč. Imejte pravilno telesno držo in poskrbite za ravnotežje. Vnepričakovanih situacijah boste tako imeli boljši nadzor nad orodjem.
- Nosite ustrezno obleko. Obstaja nevarnost, da se s plamenom ali tekočino spajkalne konice opečete. Da se zaščitite pred opeklinami, nosite zaščitno obleko. Pazite, da vaši lasje, obleka in rokavice ne pridejo v stik z ognjem. Ohlapna oblačila ali dolgi lasje se lahko vnamejo.
- Zaščitite obdelovanca. Uporabite primežza držanje obdelovanca. S tem lahko pri uporabi orodja uporabljate obe roki.
- Ta priročnik shranite za prihodnjo referenco.

- Orodje ne uporabljajte, če pušča, če kaže kakršnekoli znake poškodb, ali če je pokvarjeno.
- Če orodje pušča (vonj po plinu), ga nemudoma odnesite na prosto in tesnjenje preverite brez ognja; vedno uporabite milnico. Polnjenje in dopolnjevanje plinskega cilindra morate izvajati na dobro prezračenem mestu, stran od morebitnih virov vžiga, odprtega ognja, kontrolnih lučk, električnih kuhalnikov in drugih ljudi. Upoštevajte varnostna navodila in opozorila na plinskih cilindrih. Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.
- Ne obdelujte materialov, ki vsebujejo azbest** (azbest je rakotvoren).
- Če pri delu nastaja zdravju škodljiv prah (nekateri prahovi so rakotvorni), vnetljiv ali eksploziven prah, poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe; nosite protipašno masko in uporabite naprave za odstranjevanje prahu/iveri, če so predvidene.

UPORABA IN NEGA ORODJA

- Orodje shranjujte na ustreznom mestu, kjerje temperatura okolja med 10 °C in 50 °C. Počakajte, da se orodje popolnoma ohladi, preden ga shranite. Orodje, ki ni v uporabi, mora biti shranjeno izven dosega otrok in na suhem mestu. Izklopite vsa orodja, ki niso v uporabi.
- A OPOZORILO** Orodje naj se vedno popolnoma ohladi, preden odstranite/zamenjajte konice in/ali namestite/ zamenjajte šobo.
- A OPOZORILO** Visoko vnetljiv plin pod tlakom.
- A OPOZORILO** Ne uporabljajte v bližini isker ali odprtrega ognja.
- A OPOZORILO** Posode ne luknjajte, ne sezigajte in je ne shranjujte pri temperaturi višji od 50 °C.
- A OPOZORILO** Hranite izven dosega otrok.
- A OPOZORILO** Ne skušajte demontirati te enote.

NAMEMBNOST

Dremel Versatip je namenjen različnim uporabam, ki jih boste našli opisane v poglavju "UPORABA".

OKOLJE

ODSTRANJEVANJE

Odslužene dele, pribor in embalažo morate razvrstiti in predati v okolju prijazno recikliranje.

SPECIFIKACIJE

Opis	Dremel Versatip
Številka modela	2000
Električno omrežje	Rafiniran butan plin
Kapaciteta rezervoarja	± 17 ml. / ± 9 gramov
Čas delovanja	± 45 minut (najvišja nastavitev)
	± 90 minut (najnižja nastavitev)
Čas segrevanja	nemudoma (odprt plamen)
Nominalnahnadnavročina	± 25 sekund (konice)
Čas ohlajanja	12 g/h (poraba)
Temperatura	Ščitnik pred ognjem: 15 min (< 25 °C) Konice: 17 min (< 25 °C) 1200 °C (odprt plamen) 680 °C (vroč zrak) 550 °C (konice)
Masa	135 gramov (prazno orodje)

UPORABA

Pred uporabo spoznajte komponente orodja Dremel Versatip (slika 1), različne konice (slika 6) in vsebino garniture (slika 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizator
- B. Ščitnik pred ognjem
- C. Matica ščitnika pred ognjem
- D. Keramični izolator
- E. Varnostna ključavnica za otroke (blokada)
- F. Sprožilec
- G. Blokada (za nepreklenjeno delo)
- H. Gumb za nadzor ognja
- I. Rezervoar
- J. Ventil za polnjenje

VSEBINA GARNITURE

- A. Orodje s pokrovčkom
- B. Žep za shranjevanje pokrovčka
- C. Nož za oblikovanje
- D. Široka gorilna glava
- E. Deflektor
- F. Žep za spajkalno konico
- G. Dodaten prazen žep
- H. Rezalni nož
- I. Konica vročega zraka
- J. Pločevinasti zabor z gobo za spajkanje
- K. Pločevinasti zabor za vroče konice
- L. Spajka
- M. Žep za 2 izvijača

Pred uporabo orodja Dremel Versatip odstranite kartonasti pokrov s stikala za vžig.

(PONOVNO) POLNjenje REZERVOARJA

Orodje Dremel Versatip deluje na utekočinjen butan plin. Prepričajte se, daje plin, ki ga uporabljate, rafiniran butan plin, ki se ga lahko uporabi tudi za vžigalnice.

Orodje in posodo držite tako, kot je prikazano na sliki 8. Nato napolnite rezervoar s tekočim butan plinom in glejte navodila na posodi zbutan plinom. Rezervoarje poln, ko tekoči butan plin izteka skozi ventil za polnjenje.



REZERVOARJA NE POLNITE PREKOMERNO!

PRIPRAVA NA DELO

Orodje Dremel Versatip je opremljeno z mehanizmom za zaščito otrok. Za uporabo tega mehanizma potrebujete dve roki, zaradi zaščite pred (slučajnim) vžigom s strani otrok.

1. Glejte slike 2 in 3 za vžig orodja Dremel Versatip.
2. Keramični izolator bo začel žareti kmalu po vžigu. Če se to ne zgodi, ponovite 1. in 2. korak. Če je orodje Dremel Versatip hladno, lahko vžig povzroči kratek stik z življočim zvokom. To je normalno in ne pomeni, daje zorojdjen kaj narobe.

* Opomba: Ščitnik pred ognjem mora biti pravilno nameščen na orodje, da se ga da vžgati.

Ko je stikalo za vžig sproščeno, se pretok plina samodejno prekine, zaradi česar je orodje Dremel Versatip ustavi in počasi ohladi. Za trajno rabo orodja Dremel Versatip, sledite korakom na slikah 2, 3 in 4. Za izklop orodja Dremel Versatip spustite stikalo za vžig in premaknite blokirni gumb v desno (slika 5). To bo takoj ustavilo pretok butan plina.

UPORABA Z ODPTIM PLAMENOM

Za uporabo orodja Dremel Versatip z odptim plamenom odignite ščitnik pred ognjem, odstranite katalizator (in konico, če je pritrjena), privijte ščitnik pred ognjem nazaj na orodje in varno zategnjite matico ščitnika pred ognjem.

NASTAVITEV DOLŽINE PLAMENA IN TEMPERATURE

Po vžigu se prepričajte, da je orodje vkљučeno, tako da preverite, da katalizator začne žareti. Nato premaknite upravljajočo ročico za plamen v desno za povečanje dolžine plamena in temperature ali v levo za zmanjšanje dolžine plamena in temperature. Ko uporabljate odprt ogenj ali vroč zrak, ima orodje Dremel Versatip pravilno temperaturo takoj po vžigu. Počakajte 25 sekund za segrete konice.

NAMESTITEV ALI ZAMENJAVA KONIC



ORODJE NAJ SE VEDNO POPOLNOMA OHЛАДИ, PREDENODSTRANITE ALI ZAMENJATE KONICE.

Prepričajte se, da uporabljate konico, primoerno delu, ki ga želite opraviti. Uporabljajte le konice, ki se popolnoma prilegajo orodju. Ohlapno pritrjene konice

ČIŠČENJE

Izklučiće orodje in pustite, da se popolnoma ohladi, preden ga očistite. Zunanj stran orodja lahko očistite s čisto kropljo. Po potrebi uporabite vlažno kropljo z majhno količino detergenta. Za čiščenje spajkalne konice, nameščite gobo za spajkanje v vodo. Po spajkanju ali v primeru presežka sredstva za spajkanje na konici ga obrišite z gobo, dokler je še vroče.

SERVIS IN GARANCija

Ta izdelek DREMEL je zajamčeno skladen z zakonodajo/ nacionalnimi predpisi; poškodbe zaradi normalne obrabe, preobremenitve ali nepravilnega rokovanja so izključene iz garancije. Če enota ne deluje kljub negi pri delu in preizkušanju, jo pošljite kconcessionarju nerazstavljen skupaj z dokazilom o nakupu.

KONTAKTNE INFORMACIJE ZA DREMEL

Za več informacij o ponudbi Dremel, podporo in pomoč obiščite www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nizozemska

**ORIGINĀLĀS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS
TULKOJUMS**
LV
IZMANTOTIE SIMBOLI**IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS**

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas pilnībā un ar izpratni izlasiet šo lietošanas pamācību.


A UZMANĪBU **UZMANĪGI**
NOTEIKUMUS. Turpmākajā izklāstā sniegt noteikumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam un/vai no pietrīpnām savainojumam.
DARBA VIETA

- Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nekārtīgā darba vieta un sliktā apgaismojumā var viegli notikti nelaimes gadījums.**
- Nenovietojiet un neuzglabājiet instrumenta tuvumā viegli degošus materiālus.**
- Lietojiet instrumentu, nejaujet bērnem un citām nepiederošām personām tuvoties**

darba vietai. Citu personu klātbūtnē var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

- d. Lietojet instrumentu tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās telpās.

PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- a. Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. **Nelietojet instrumentu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar instrumentu, pat viens neuzņemības mīrklis var būt par cēloni nopietnām savainojumam.
- b. Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Tādu darba aizsardzības līdzekļu, kā putekļu aizsargmaskas, neslīdotu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu pielietošana atbilstoši instrumentu tipam un veicamā darba raksturam jaūj izvairīties no savainojumiem.
- c. Ieturiet stabili kermepa stāvokli. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centieties nepastāstīt. Tas atvieglo instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- d. Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Atklāta liesma vai skīdra lodalā var radīt apdegumus. Lai aizsārgotu no apdegumiem, nēsājiet darbam piemērotu aizsargķerpu. Netuvinīt liesmai matus, drēbes un aizsargcimdus. **Vaiļgas drēbes un gari mati var viegli aizdegties.**
- e. Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Lietojet piemērotu turētājiem apstrādājājamā priekšmeta fiksēšanai. Tas jauns izmantot darbam abas rokas.
- f. Uzglabājiet šo pamācību turpmākai izmantošanai.
- g. Nelietojet instrumentu, ja ir novērojama tā nepareiza funkcionēšana, gāzes nopiūde vai ir redzamas bojājuma pazīmes.
- h. Ja no instrumenta izplūst gāze (ir jūtama gāzes smaka), nekavējoties iznesiet to no telpām un pārbaudiet gāzes tvertnes hermētiskumu, nelietojet liesmu; izmantojet hermētiskuma pārbaudei tikai ziepija šķidumu. Gāzes tverne jāuzpilda labi ventilejāmā vietā, kuras tuvumā nav iespējamas aizdegšanās avoti, vajēju liesmu, signālpuldžu, elektrisko sildītājiem un kur neatrodas citas personas. Uzpildot tverni, stingri ievērojet drošības noteikumus un brīdinōšos norādījumus; neveiciet nekādas instrumenta konstrukcijas izmaiņas.
- i. Neapstrādājiet materiālus, kas satur asbestu (asbests tiek uzskaitīts par vēža izraisītāju).
- j. Ja darba gaitā var izdalīties veselībai kaitīgi, ugunsnedroši vai sprādzienbīstami putekļi (dāzu materiālu putekļi var izraisīt vēži), nēsājiet putekļu aizsargmasku un pielietojet putekļu/skaidu uzsūšanu, ja elektroinstrumenta konstrukcija jaūj tam pievienot vakuumuzsūšanas ierīci.

INSTRUMENTA LIETOŠANA UN APKALPOŠANA

- a. Uzglabājiet instrumentu viētā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir no 10°C līdz 50°C. Pirms instrumenta novietošanas uzglabāšanai jaūjet tam pilnīgi atdzist. Ja instruments ilgāku laiku netiek lietots, uzglabājiet to sausā viētā, kas nav pieejama bērniem. Izslēdziet instrumentu, ja tas netiek lietots.
- b. **⚠️ UZMANĪBU** Pirms uzgalu noņemšanas vai nomaiņas un/vai pirms sprauslas iestiprināšanas vai nomaiņas jaūjet instrumentam atdzist.
- c. **⚠️ UZMANĪBU** Instrumentā zem spiediena atrodas ārkārtīgi viegli uzliesmojošā gāze.
- d. **⚠️ UZMANĪBU** Nelietojet instrumentu atvērti liesiem tuvumā vai vietā, kur lido dzirksteles.
- e. **⚠️ UZMANĪBU** Nepārduriet un citā veidā neuzglabājiet to pie temperatūras, kas augstāka par 50°C.
- f. **⚠️ UZMANĪBU** Uzglabājiet instrumentu piekūnīt bērni.
- g. **⚠️ UZMANĪBU** Nemēģiniet izjaukt instrumentu.

PIELIETOJUMS

Dremel instrumentam Versatip ir plašas pielietojuma iespējas, kas sīkāk aplūkotas sadaļā "LIETOŠANA".

APKĀRTĒJĀ VIDE

ATBRĪVOŠANĀS NO NOLIETOTAJIEM IZSTRĀDĀJUMIEM

Instruments, tā piederumi un iesaiņojuma materiāli ir jāsašķiro, sagatavojojot tos otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgai veidā.

TEHNISKIE PARAMETRI

Dremel instrumenta Modeļa numurs	Versatip apraksts
Enerģijas avots	2000 attīrīta butāna gāze
Tvertnes ietilpība	17 ml / 9 grami
Darbības laiks	45 minūtes (augstākajam temperatūras uzstādījumam)
Uzsūšanas laiks	90 minūtes (zemākajam temperatūras uzstādījumam) momentāna uzsūšana (vajējai liesmai) 25 sekundes (uzgalījem)

Nominālais sildvielas izlietojums	12 g/st. (patēriņš)
Atdzišanas laiks	liesmas aizsargam: 15 min. (< 25°C) uzgalījēm: 17 min. (< 25°C)
Temperatūra	1200°C (vaijējai liesmai) 680°C (karstā gaisa plūsmai) 550°C (uzgalījēm)
Svars	135 grami (tukšam instrumentam)

LIETOŠANA

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas lūdzam iepazīties ar tā sastāvdajām (attēls 1), dažādajiem uzgalījēm (attēls 6) un komplekta sastāvu (attēls 7).

DREMEL INSTRUMENTS VERSATIP

- A. Katalizators
- B. Liesmas aizsargs
- C. Liesmas aizsarga uzgrieznis
- D. Keramisks izolators
- E. Bērni drošības mehānisms (bloķētājs)
- F. Aizdedzes slēdzis
- G. Fiksators (ilgstošam darbam)
- H. Liesmas regulēšanas rokturis
- I. Gāzes tvertnē
- J. Uzpildīšanas ventilis

KOMPLEKTA SASTĀVS

- A. Instruments ar uzlikni
- B. Kabata uzliktā ievietošanai
- C. Nazis apgrēšanai
- D. Plakanais uzgalis darbam ar platu liesmu
- E. Noliecēja uzgalis
- F. Kabata lodalvas ievietošanai
- G. Tukša papildu kabata
- H. Nazis karstajai griešanai
- I. Uzgalis darbam ar karsta gaisa plūsmu
- J. Kārba lodalvai ar lodēšanas sūklī
- K. Kārba karsto uzgauju ievietošanai
- L. Lodalva
- M. Kabata 2 uzgriežu atslēgu ievietošanai

Pirms Dremel instrumenta Versatip lietošanas nonemiet kartona pārsegū no aizdedzes slēdzā.

GĀZES TVERTNES UZPILDĪŠANA

Dremel instruments Versatip darbojas no šķidras butāna gāzes. Pārliecinieties, ka instrumenta tvertnē tiek iepildīta attīrīta butāna gāze, ko var izmantot arī šķīlavu uzpildīšanai. Turiet instrumentu un gāzes balonu, kā parādīts attēlā. Tad iepildiet tvertnē šķidru butāna gāzi, ievērojot noteikumus, kas sniegti uz gāzes balona. Par tvertnes piepildīšanos liecina šķidrās butāna gāzes izplūšana caur uzpildīšanas ventili.



NEMĒGINIET IEPILDĪT
TVERTNĒ PĀRĀK DAUDZ
GĀZES!

DARBA UZSĀKSANA

Dremel instruments Versatip ir apgādāts ar bērnu drošības mehānismu. Pateicoties šim mehānismam, instrumenta iedarbināšanai ir nepieciešamas abas rokas, kas nejauj bērniem (nejauši) iešķelt aizdedzī. 1.

- Zīmējumos 2 un 3 ir parādīts, kā iedarbināt Dremel instrumentu Versatip.
- Drīz pēc gāzes aizdegšanās sāk kvēlot keramiskais izolators. Ja tas neatiek, atkārtojiet solus 1 un 2. Ja Dremel instruments Versatip ir auksts, aizdedzināšanas laikā var būt dzirdama īsa, svilpoša skaņa. Tas ir normāli un neliecina par traucējumiem instrumenta darbibā.

* Piezīme. Instrumentu var iedarbināt tikai tad, ja uz tā ir pareizi nostiprināts liesmas aizsargs.

Atlaizot aizdedzes slēdzi, gāzes plūsma automātiski izbeidzas, kā rezultātā Dremel instruments Versatip pārtrauc darboties un sāk lēni atdzist. Ilgstoši darbinot Dremel instrumentu Versatip, rīkojieties, kā parādīts attēlos 2, 3 un 4. Lai izslēgtu Dremel instrumentu Versatip, atlaiziet aizdedzes slēdzi un pābūdīet slēža fiksatoru pa labi (skatīt attēlu 5). Tas nekavējoties pārtrauc butāna gāzes plūsmu.

INSTRUMENTA LIETOŠANA AR VAJĒJU LIESMU

Lai Dremel instrumentu Versatip darbinātu ar valēju liesmu, noskrūvējiet liesmas aizsargu, nonemiet katalizatoru (un uzgali, ja tas ir nostiprināts), tad no jauna uzskrūvējiet uz instrumenta liesmas aizsargu un stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni.

LIESMAS GARUMA UN TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Pēc gāzes iedzīvināšanas pārbaudiet, vai instruments darbojas, pats ko liecina katalizatora iekvēlošanās. Lai palienītā liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas svīru pa labi, bet, lai samazinātu liesmas garumu un temperatūru, pārvietojiet liesmas regulēšanas svīru pa kreisi. Darbinot Dremel instrumentu Versatip ar valēju liesmu vai ar karsta gaisa plūsmu, tas nodrošina vajadzīgo temperatūru tūlīt pēc gāzes aizdedzināšanas. Izmantojot darbam uzgali, nogaidiet 25 sekundes, līdz tas sakarst.

UZGAĻU NOSTIPRINĀŠANA VAI NOMAINA

▲ UZMANĪBU PIRMS UZGAĻA
NONEMŠANAS VAI
NOMAINĀSNOGAIDIET, LĪDZ INSTRUMENTS
PILNĪGI ATDZIEST.

Pārliecinieties, ka lietojamais uzgaliis ir piemērots veicamajam darbam. Lietojet tikai uzgalius, kas ir piemēroti nostiprināšanai uz instrumenta. Ja nostiprināmais uzgaliis ir pārāk liels, tas slikti turas uz instrumenta un var izraisīt grūti kontroleļamu, bīstamu liesmu.

TIRIŠANA

Lai varētu lietot uzgājus, instrumentā jāiestiprina katalizators. Lai iestiprinātu katalizatoru, atskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni un nogremet liesmas aizsargu. Iebild katalizatoru liesmas aizsargā tā, lai tā šaurākā puse būtu vērsta uz ārpusi. Novietojiet uz instrumenta liesmas aizsargu kopā ar katalizatoru un stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni. Uz katalizatora var uzskrūvēt lodēšanas uzgali, karstās griešanas uzgali, apgrīešanas uzgali un uzgali darbam ar karsta gaiss plūsmu. Stingri nostipriniet izvēlēto uzgali, lietojot 7 mm atslēgu. Lai nonemtu uzgali, noskrūvējiet to ar 7 mm atslēgu. Ja nepieciešams, noturiet katalizatoru nekustīgi ar 8 mm atslēgu. Darbam ar platu liesmu paredzētu plakano uzgali un noliecēja uzgali var iestiprināt instrumentā, uzķidot uz katalizatora gala. Lai nonemtu šos uzgājus, novelciet tos no katalizatora.

SPRAUSLAS IESTIPRINĀŠANA VAI NOMAINĀ



PIRMS SPRAUSLAS IESTIPRINĀŠANAS VAI NOMAINĀSNOGAIDIET, LĪDZ INSTRUMENTS PILNIGI ATDZIEST.

Butāna gāzes piemaisījumi var izraisīt sprauslas nosprostošanos. Sprausla ir nomaināma, kas jauj palielināt instrumenta kalpošanas laiku. Ja sprausla ir nosprostojušies, tā jānomaina, veicot šādas darbības.

1. Noskrūvējiet liesmas aizsarga uzgriezni.
2. Nogremet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
3. Noskrūvējiet keramisko izolatoru.
4. Izņemiet sprauslu (neliela detalja no varai), ar roku uzmanīgi to griežot un velkot.
5. Iestipriniet jauno sprauslu tā, lai tās mazais atvērums būtu vērts uz ārpusi.
6. Iestipriniet keramisko izolatoru un stingri to nostipriniet.
7. Nostipriniet liesmas aizsargu (un, ja nepieciešams, arī katalizatoru un uzgali).
8. Stingri pievelciet liesmas aizsarga uzgriezni.

HR

Līdz ar to Dremel instruments Versatip atkal ir gatavs lietošanai.

PIEZĪME. Rezerves sprauslu var pasūtīt tuvākajā tirdzniecības vietā.

PARASTĀKIE PIELIETOJUMA VEIDI

Lodēšanas uzgalis: lietojams parastai lodēšanai ar lodalvu.

Nazis karstajai griešanai: lietojams neilona troses griešanai, lai novērstu tās gala spurošanos.

Nazis apgrīešanai: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu apgrīešanai līdz vēlamajiem izmēriem.

Plakanais uzgalis darbam ar platu liesmu: lietojams krāsas mīkstināšanai pirms tās nonēšanas.

Uzgalis darbam ar karsta gaiss plūsmu: lietojams plastmasas un citu termoplastisku materiālu kausēšanai.

Noliecēja uzgalis: lietojams termosarūkošu izolācijas materiālu saraukšanai ap elektriskajiem vadītājiem.

TIRIŠANA

Pirms tīrīšanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas pilnīgi atdzies. Instrumenta arējās viirsnes tīrīšanai var izmantot tīru audumu. Ja nepieciešams, izmantojiet tīrīšanai audumu, kas nedaudz samitrināts ķīmiski neitrālā tīrīšanas līdzeklī. Lai notīrītu lodēšanas uzgali, samitriniet lodēšanas sūklu nelielā daudzumā ūdens. Pēc lodēšanas, kā arī gadījumā, ja uz lodēšanas uzgali ir pārāk daudz izkausētas lodalvas, noberziet uzgali pret lodēšanas sūklu.

APKALPOŠANA UN GARANTIJA

Šim firmas DREMEL izstrādājumam ir noteikta garantija atbilstoši spēk esošajai starptautiskajai un nacionālajai likumdošanai. Garantiju neatliecas uz bojājumiem, kuru cēlonis ir instrumenta normāla nolietošanās, pārslodze vai nepareiza apiešanās ar to. Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitati un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, instruments tomēr sabojājas, nosūtiet to neizjauktā veidā uz tuvāko speciālizēto tirdzniecības vietu kopā ar iegādes datumu apliecinōšu dokumentu.

KONTAKTI AR FIRMU DREMEL

Lai saņemtu sīkāku informāciju par firmas Dremel izstrādājumu sortimentu, lietotāju atbalstu un konsultāciju tālrūga numuru, atveriet interneta vietni www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Niederlande

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

KORIŠTENI SIMBOLI



PROČITAJTE OVE UPUTE

Prije upotrebe uređaja Dremel Versatip, obavezno pročitajte ovu knjižicu uputstava.



PROČITAJTE SVA UPUTSTVA.

Nepoštivanje dole navedenih uputstava može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

RADNO MJESTO

- Održavajte vaše radno mjesto čistim i urednim. Nered i nedovoljno osvjetljeno radno mjesto mogu dovesti do nezgoda.
- Ne držite zapaljive materijale blizu uređaja.

- c. Tijekom upotrebe uređaja djecu i ostale osobe držite dalje od mjesto rada. Ako vas netko ometa možete izgubiti kontrolu.
- d. Sam za upotrebu na otvorenom prostoru ili prostoru s dobrom ventilacijom.

OSOBNA SIGURNOST

- a. Budite pažljivi, pazite što radite i postupajte oprezno prilikom rukovanja uređajem. Nemojte upotrebljavati uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom rukovanja uređajem može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b. Upotrebljavajte zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitne naočale. Zaštitna oprema poput zaštitne maske, zaštitnih cipela, kacige i zaštite za usi može smanjiti mogućnost ozljeda ako se pravilno upotrebljava.
- c. Nemojte precjenjivati svoje sposobnosti. Čvrsto stojte na tlu i održavajte ravnotežu u svakom trenutku. Na taj način možete bolje kontrolirati uređaj u nepredvidivim situacijama.
- d. Nosite prikladnu odjeću. Postoji opasnost da se opečete plamenom ili legurom. Nosite zaštitnu odjeću kako biste se zaštitali od opekotina. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od plamena. Labava odjeća ili duga kosa mogu se lako zapaliti.
- e. Osigurajte proizvodni dio. Upotrijebite škrpac za držanje proizvodnog dijela. Tako ćete moći koristiti obje ruke za rukovanje uređajem.
- f. Zadržite ovaj priručnik kao referencu u budućnosti.
- g. Nemojte upotrebljavati uređaj ako propušta, ako je oštećen ili ne radi ispravno.
- h. Ako uređaj propušta (osjeća se miris plina) odmah ga iznesite na otvoreni prostor i provjerite zategnutost bez plamena, uvijek upotrebljavajte otopinu sapuna i vode. Punjenje ili nadopunjavanje cilindra plina mora se obavljati na prostoru s dobrom ventilacijom dalje od zapaljivih izvora, otvorenog plamena, upaljača, električnih kuhalja i drugih osoba. Obavezno postupite sigurnosna uputstva i upozorenja za nadopunjavanje cilindra, nemojte raditi preinake na uređaju.
- i. Ne obrađujte materijal koji sadrži azbest (azbest se smatra kancerogenim).
- j. Poduzmite mјere zaštite ako kod rada može nastati prašina koja je štetna za zdravlje, zapaljiva ili eksplozivna (neke prašine se smatraju kancerogenima); nosite masku za zaštitu od prašine i koristite usisavanje prašine/strugotine ako se može priključiti.

UPOTREBA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

- a. Držite uređaj na prikladnom mjestu na temperaturi između 10°C i 50°C. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije pospremanja. Uređaje koje ne koristite morate odložiti na suho mjesto izvan dohvata djece. Isključite sve uređaje koje ne koristite.

A UPOZORENJE Uvijek ostavite uređaj da se ohladi prije skidanja/zamjene nastavaka i/ili postavljanje/zamjene mlaznica.

A UPOZORENJE Jako zapaljivi plin pod tlakom.

A UPOZORENJE Zabranjena upotreba u blizini iskre ili otvorenog plamena.

A UPOZORENJE Pazite da ne probušte ili zapalite spremnik i nemojte ga skladištiti na temperaturi iznad 50°C.

A UPOZORENJE Držite dalje od dohvata djece.

A UPOZORENJE Nemojte pokušavati rastavljati uređaj.

UPOTREBA

Dremel Versatip ima višestruku primjenu što možete pronaći u poglavljiju "UPOTREBA".

ZAŠTITA OKOLIŠA

ODLAGANJE

Jedinica, oprema i pakiranje moraju se sortirati za reciklažu.

SPECIFIKACIJE

Opis	uređaja Dremel Versatip
Broj modela	2000
Izvor napajanja	Rafinirani butan
Zapremnina spremnika	± 17 ml. / ± 9 grama
Vrijeme rada	± 45 minuta (pod najvećim opterećenjem)
Vrijeme zagrijavanja	± 90 minuta (pod najmanjim opterećenjem)
Nominalni ulaz topline	Trenutno (otvoreni plamen)
Vrijeme hlađenja	± 25 sekundi (mlaznice)
Temperatura	12 g/h (potrošnja) Održavanje plamena: 15 min. (< 25°C) Mlaznice: 17 min. (< 25°C) 1200°C (otvoreni plamen)
Težina	680°C (vruci zrak) 550°C (mlaznice) 135 grama (prazan uređaj)

UPOTREBA

Upoznajte se sa sastavnim dijelovima uređaja Dremel Versatip (slika 1), različitim mlaznicama (slika 6) i sadržajem kompleta (slika 7) prije upotrebe.

DREMEL VERSATIP

- A. Katalizator
- B. Zaštita protiv plamena
- C. Matica zaštite protiv plamena
- D. Keramički izolator
- E. Sigurnosna blokada za djecu (čep)
- F. Okidač
- G. Blokada (za neprekidan rad)
- H. Gumb za upravljanje plamenom
- I. Spremnik
- J. Ventil za punjenje

SADRŽAJ KOMPLETA

- A. Uredaj s poklopcom
- B. Džepić za odlaganje poklopca
- C. Nož za oblikovanje
- D. Jezičac otvorenog plamena
- E. Usmjerivač
- F. Džepić za mlaznice za zavarivanje
- G. Dodatni prazni džepić
- H. Nož za rezanje
- I. Mlaznica za vrući zrak
- J. Limena kutija sa spužvom za zavarivanje
- K. Limena kutija za vruće mlaznice
- L. Lim za zavarivanje
- M. Džepić za 2 ključa za zatezanje

Skinite kartonski poklopac s prekidača paljenja prije upotrebe uređaja Dremel Versatip.

(PONOVNO)PUNJENJE SPREMNika

Dremel Versatip radi na butan. Provjerite da je plin koji koristite rafiniran butan koji se još upotrebljava uz paljače.

Držite uređaj i spremnik kao što je prikazano na slici 8. Zatim napunite spremnik tekućim butanom u skladu s uputstvima koja se nalaze na spremniku butana. Spremnik je pun kada se tekući butan počne izlaziti kroz ventil za punjenje.



PAZITE DA NE PRENAPUNITE SPREMNIK!

POKRETANJE

Dremel Versatip je opremljen mehanizmom za zaštitu djece. Trebaju vam obje ruke za pokretanje kako bi uređaj bio zaštićen od (hotimičnog) paljenja od strane djece.

1. Vidi slike 2 i 3 za paljenje uređaja Dremel Versatip.
2. Keramički izolator će početi svijetliti kratko nakon paljenja. Ako to nije slučaj, ponavljajte korake 1 i 2. Kada je uređaj Dremel Versatip hladan, može

se čuti kratki piskutavi zvuk prilikom paljenja. To je normalno i ne znači da nešto nije u redu s uređajem.

* Napomena: zaštita protiv plamena mora biti ispravno postavljena, kako bi se uređaj mogao upaliti.

Nakon otpuštanja prekidača, dovod plina se automatski prekida, uslijed čega se uređaj Dremel Versatip isključuje i počne polako hladiti. Za neprekidan rad uređaja Dremel Versatip, slijedite korake na slikama 2, 3 i 4. Za isključivanje uređaja Dremel Versatip off, pustite prekidač paljenja i pomaknite gumb za zabranjivanje udesno (slika 5). To će odmah prekinuti dovod butana.

UPOTREBA S OTVORENIM PLAMENOM

Za upotrebu uređaja Dremel Versatip s otvorenim plamenom, odvijte zaštitu, skinite katalizator (i mlaznicu ako je pričvršćena) i zavijte zaštitu protiv plamena nazad na uređaj i zategnjite maticu zaštite protiv plamena.

DUŽINA PLAMENA I PODEŠAVANJE

TEMPERATURE

Nakon paljenja, provjerite da je uređaj upaljen tako što ćete provjeriti da svjetli katalizator. Zatim pomaknite ručicu za upravljanje plamenom udesno za povećanje dužine plamena i temperature, ili ulijevo za smanjenje dužine plamena i temperature. Prilikom upotrebe otvorenog plamena ili vrućeg zraka uređaj Dremel Versatip je na ispravnoj temperaturi odmah nakon paljenja. Pričekajte 25 sekundi za zagrijavanje mlaznica.

POSTAVLJANJE ILI ZAMJENA MLAZNICA



A UPozorenje UVIJEK OSTAVITE UREDAJ DA SE OHLDI DO KRAJA PRIJE SKIDANJA ILI ZAMJENE MLAZNICA.

Provjerite da upotrebljavate ispravnu mlaznicu za zahvat koji želite obaviti. Upotrebljavajte isključivo one mlaznice koje su uskladene s uređajem. Nedovoljno pričvršćene mlaznice mogu uzrokovati nekontrolirani i opasni plamen.

Za upotrebu mlaznica treba postaviti katalizator. Za postavljanje katalizatora odvijte maticu zaštite protiv plamena i skinite zaštitu protiv plamena. Klizno pomaknite katalizator na zaštitu protiv plamena tako da strelica bude okrenuta prema van. Postavite zaštitu protiv plamena i katalizator nazad na uređaj i zategnjite maticu zaštite protiv plamena. Mlaznica za zavarivanje, vrh noža za rezanje, vrh noža za oblikovanje i mlaznica za upuhivanje vrućeg zraka mogu se zaviti na katalizator. Čvrsto zategnjite svrdla upotrebom 7mm ključa za zatezanje. Za skidanje mlaznice, jednostavno upotrijebite 7 mm ključ za zatezanje za odvijanje mlaznice. Upotrijebite 8mm ključ za zatezanje za zadržavanje katalizatora u željenom položaju.

Mlaznica za široki jezičac plamena i usmjerivač mlaznice mogu se klizno pomaknuti preko kraja katalizatora. Za njihovo skidanje odmaknite katalizator.

POSTAVLJANJE/ZAMJENA MLAZNICE

▲ UPPOZORENJE

UVIJEK OSTAVITE UREĐAJ DA SE OHЛАDI DO KRAJA PRIJE POSTAVLJANJE ILI ZAMJENE MLAZNICE.

Mlaznica se može začepiti zbog nečistoća u plinu butan. Za duži vijek trajanja uređaja, mlaznice se zamjenjuju. Ako se mlaznica začepi, slijedite ove korake za zamjenu mlaznice:

1. Odvijte maticu štitnika za plamen.
2. Skinite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
3. Odvijte keramičku izolaciju.
4. Rukom skinite mlaznicu (mali bakreni dio) lagano okrećući i povlačeći.
5. Postavite novu mlaznicu s malim otvorom okrenutim prema van.
6. Vratite keramičku izolaciju na mjesto i dobro ju zategnite.
7. Zamjenite štitnik za plamen (i katalizator i nastavak ako je moguće).
8. Dobro zategnite maticu štitnika za plamen.

Dremel Versatip je spremjan za upotrebu.

NAPOMENA: Zamjenu mlaznice možete naručiti preko ovlaštenog distributera.

NAJČEŠĆA UPOTREBA

Mlaznica za zavarivanje: upotrebljava se za uobičajena zavarivanja, upotrebotim lima za zavarivanje.

Vruči nož za rezanje: rezanje najloških niti za sprječavanje "čerpanja".

Nož za oblikovanje: ravno rezanje plastike ili drugih osjetljivih materijala.

Jezičak otvorenog plamena: priprema za detaljno skidanje boje. Mlaznica za vruči zrak: topljene plastike i drugih materijala osjetljivih na toplinu. Usmjeravač: stezanje toplinske izolacije oko električnih instalacija

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE

Iksljučite uređaj i ostavite ga da se ohlađi do kraja prije čišćenja. Vanjski dio uređaja može se očistiti čistom krpom. Ako je potrebno upotrijebite vlažnu krpu s malo neutralnog deterdženta. Za čišćenje mlaznice za zavarivanje, natopite spužvu za zavarivanje vodom. Nakon zavarivanja ili ako ostanu komadići na mlaznici, obrišite ju spužvom dok je još vruća.

SERVIS I JAMSTVO

Ovaj proizvod DREMEL je pod jamstvom u skladu sa zakonskim/specifičnim nacionalnim propisima; šteta zbog normalnog trošenja, preopterećenja ili neispravne upotrebe je isključena iz jamstva. Ako jedinica prestane raditi usprkos velikoj brzi koja se posvećuje prilikom proizvodnje i ispitivanja, pošaljite ju neotkupiranu zajedno s dokazom o kupnji vašem distributeru.

KONTAKTIRAJTE DREMEL

Za detaljnije informacije o Dremel assortimanu, podršci i pomoći, posjetite www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nizozemska

ПРЕВОД ОРИГИНАЛНОГ УПУТСТВА

SR

КОРИШЋЕНИ СИМБОЛИ



ПРОЧИТАЈТЕ ОВА УПУТСТВА

Dremel Versatip



▲ УПОЗОРЕЊЕ

/

РАДНО ПОДРУЧЈЕ





- a. Држите радно подручје чистим и добро осветљеним. Неуредна и тамна радна подручја могу да буду узрок незадобе.
- b. Не држите и не носите запаљиве материјале у близини алата.
- c. Током рукаовања алатом одмакните се од деца и осталих лица. Непажња може да буде узрок губљења контроле.
- d. Користите само напољу или у добро проветреним просторијама.

ЛИЧНА СИГУРНОСТ

- a. Будите опрезни, пазите шта радите док рукујете алатом и будите разборити. Не користите алат ако сте уморни или под утицајем дроге, алкохола или лекова. Тренутак непажње током рукаовања алатом може за резултат да има озбиљне повреде лица.
- b. Користите сигурносну опрему. Већ користите заштиту за очи. Сигурносна опрема као што је маска за заштиту од прашине, ципеле за заштиту од клизања, заштитна кацига или заштита за уши која се употребљава у одговарајућим условима смањује могућност повреда лица.
- c. Не претерјујте. Све време одржавајте одговарајући положај и равнотежу. То омогућава бољу контролу алату у неочекиваним ситуацијама.
- d. Обуците се примерено. Постоји опасност од повреда пламеном или течним тинолом.

- Носите заштитну одећу како бисте се заштитили од опекотина. Косу, одећу и руавице држите далеко од пламена. Пламен може да захвати широку одећу или дугу косу.**
- e. Осигујајте радни део. Користите уређај за причвршивање да држање радног дела. То вам омогућава да користите обе руке током рукаовања алатом.**
- f. Чувате ово упутство у случају да вам поново затреба.**
- g. Не користите уређај у случају да пропушта, показујући било какве знакове оштећења или ако је неисправан.**
- h. Ако уређај пропушта (мирис гаса) одмах га изнесите напоље и проверите заптивост без пламена, молимо да увек користите сапунницу. Пуњење или поновно пуњење гасне коморе мора да се обавља у добро проветреним просторијама далеко од било каквог могућег извора запаљења, отвореног пламена, упљачка, електричних кухињских апарати и далеко од других лица. Уверите се да поступате према сугерионским упутствима и напоменама упозорења на гасној комори и да не вршите никакве измене на уређају.**
- i. Немојте да радите са материјалима који садрже азбест (азбест се сматра канцерогеним).**
- j. Предузмите заштитне мере ако током рада може да настане прашина која је штетна по здрављу, запаљива или експлозивна (неке првсте прашине се сматрају канцерогеним); носите заштитну маску против прашине и користите усисивач за прашину/ отпадаке ако може да се приклучи.**

КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АЛАТА

- a. Држите алат на одговарајућем месту на температури између 10 °C и 50 °C.** Оставите алат да се потпуно охлади пре одлагања. Алат који се не употребљава држите на сувом месту изван домашаја деце. Искључите свак алат који се не употребљава.
- b.  УПОЗОРЕЊЕ** Увек оставите алат да се потпуно охлади пре скidaња / замене врхова и / или инсталисања / замене бризгалјке.
- c.  УПОЗОРЕЊЕ** Екстремно запаљиви гас под притиском.
- d.  УПОЗОРЕЊЕ** Не користите у близини варница или отвореног пламена.
- e.  УПОЗОРЕЊЕ** Немојте пробити или запалити резервоар за гас или га држати на температури већој од 50 °C.
- f.  УПОЗОРЕЊЕ** Држите изван домашаја деце.
- g.  УПОЗОРЕЊЕ** Не покушавајте разставити ову јединицу.

НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ

Dremel Versatip

ОДЛАГАЊЕ

Dremel Versatip
2000

± 17	./ ± 9
± 45	()
± 90	()
	()
± 25	()
12 /	()

15	: (< 25 °C)
	: 17 : (< 25 °C)
1200°C	()
680°C	()
550°C	()
135	()

Dremel

Versatip (1),
(7)

DREMEL VERSATIP

- A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

САДРЖАЈ КОМПЛЕТА


- A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Dremel Versatip.

(ПОНОВНО) ПУЊЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА

Dremel Versatip


8. 7 7 8




НЕМОЈТЕ ДА ПРЕПУНИТЕ
РЕЗЕРВОАР!

ПОЧЕТАК

Dremel Versatip

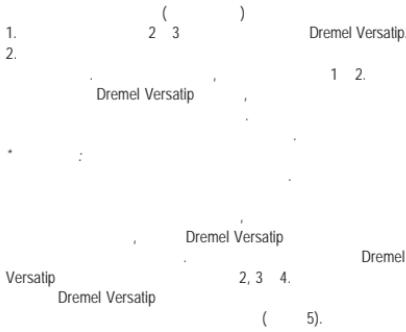

А УПОЗОРЕЊЕ УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА
СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ
ИНСТАЛИСАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ БРИЗГАЉКЕ.

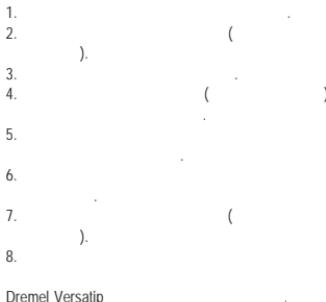

Dremel Versatip

25

77

А УПОЗОРЕЊЕ УВЕК ОСТАВИТЕ АЛАТ ДА
СЕ ПОТПУНО ОХЛАДИ ПРЕ
ОДСТРАЊИВАЊА ИЛИ ЗАМЕНЕ ВРХОВА.

СЕРВИС И ГАРАНЦИЈА

DREMEL

КОНТАКТ DREMEL

Dremel,
www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,

SK

PREKLAD ПОВОДНÝХ ПОКЫНОВ

ПОУŽИТЕ СYMBOLY



PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY

Pred prvým použitím prístroja Dremel Versatip si pozorne preštudujte tento návod.



VÝSTRAHA PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY.

Nedodržanie akéhokoľvek z nižšie uvedených pokynov môže zapričíniť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.

PRACOVISKO

- Pracovisko udržiavajte čistým a dobre osvetleným. Neupratané alebo slabo osvetlené miesta sú častou príčinou nehôd.
- V blízkosti prístroja neskladujte ani neukladajte horľavé materiály.
- Počas práce s prístrojom zabráňte prístupu detí a nepovolaných osôb. Akékolvek rozptylovanie pozornosti môže viesť k strate kontroly nad prístrojom.

- Prístroj používajte len vo voľnom priestranstve alebo v dobre vetraných miestnostiach.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Počas manipulácie s prístrojom budte pozorní, sústreďte sa na opracúvaný predmet a používajte zdravý úsudok. Prístroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Aj krátka chvíľa nepozornosti počas manipulácie s prístrojom môže spôsobiť vázne poranenie.
- Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používanie vhodných ochranných pomôcok, akými sú napríklad protiprachová maska, bezpečnostná protismyková obuv, ochranná prílba či ochrana sluchu, znížuje riziko poranenia.
- Udržiavajte stabilný postoj. Počas práce vždy udržiavajte stabilné držanie tela a rovnováhu. Tým sa zabezpečí lepšia kontrola nad elektrickým prístrojom v prípade neočakávaných udalostí.
- Používajte vhodné oblečenie. Hrozí riziko popálenia plameňom alebo tekutým činom. Chráňte sa proti popáleniu vhodným ochranným oblečením. Vlasy, oblečenie a rukavice udržiavajte v bezpečnej vzdialosti od plameňa. Príliš voľné oblečenie alebo dlhé vlasy by sa mohli vznietať.
- Opracúvaný predmet dostatočne upevnite. Opracúvaný predmet upevnite vo zveráku. Potom budeť môcť na manipuláciu s prístrojom používať obe ruky.
- Tento návod si odložte na použitie v budúcnosti.
- Prístroj nepoužívajte, ak z neho uniká plyn, prejavujú sa na ňom známky mechanického poškodenia či poruchy činnosti.
- Ak z prístroja uniká plyn (čítajte zápach), okamžite ho vyneste von z miestnosti a bez plameňa skontrolujte tesnenie. Pritom vždy používajte mydlovú vodu. Nádobu na plyn je možné (opäťovne) napĺňať len na dobre vetranom mieste v dostatočnej vzdialnosti od akéhokoľvek možného zdroja vznietenia, otvoreného ohňa, horákov či elektrického sporáka a v dostatočnej vzdialnosti od iných osôb. Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a výstrahy na nádobe. Prístroj žiadnym spôsobom neupravujte.
- Nepracujte s materiálmi obsahujúcimi azbest (azbest je považovaný za karcinogénny).
- Chráňte sa proti prachu, ktorý môže vznikať počas práce a môže byť zdraviu škodlivý, výbušný alebo horľavý (niektoré druhy prachu sú považované za karcinogénne); používajte protiprachovú masku a v prípade použiteľnosti pripojte odsávač prachu/úlomkov.

ПОУЖИВАНIE A УДРŽБА ПРИСТРОЯ

- Prístroj skladujte na vhodnom mieste s teplotou vzduchu medzi 10 °C a 50 °C. Pred uskladnením počkajte, kým prístroj úplne vychladne. Nepoužívané prístroje by mali byť

uskladnené mimo dosahu detí na suchom mieste.
Všetky nepoužívané prístroje vypnite.

b. **A VÝSTRAHA** Pred odstraňovaním/výmenou hrotov a/alebo inštalovaním/výmenou dýzy vždy nechajte prístroj úplne vychladnúť.

c. **A VÝSTRAHA** Mimoriadne horľavý plyn pod tlakom.

d. **A VÝSTRAHA** Nepoužívajte v blízkosti výskytu iskier alebo otvoreného ohňa.

e. **A VÝSTRAHA** Nádobu neprepichujte, nevhadzujte do ohňa ani neskladujte pri teplotách nad 50 °C.

f. **A VÝSTRAHA** Skladujte mimo dosahu detí.

g. **A VÝSTRAHA** Prístroj nerozoberajte.

URČENÉ POUŽITIE

Prístroj Dremel Versatip je určený na viacero činností, ktoré nájdete bližšie po opísané v kapitole „POUŽÍVANIE“.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

LIKVIDÁCIA

Zariadenie, príslušenstvo a obal by sa mali likvidovať spôsobom zetným k životnému prostrediu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Opis	Dremel Versatip
Model č.	2000
Zdroj energie	bežný batán
Kapacita	nádoby ± 17 ml. /± 9 gramov
Doba prevádzky	± 45 minút (max. nastavenie)
Čas zahriatia	± 90 minút (min. nastavenie) Okamžite (otvorený oheň) ± 25 sekúnd (hroty)
Menovitý tepelný príkon	12 g/h (spotreba)
Čas ochladenia	Chránič plameňa: 15 min. (< 25 °C) Hroty: 17 min. (< 25 °C)
Teplota	1 200 °C (otvorený oheň) 680 °C (horúci vzduch) 550 °C (hroty)
Hmotnosť	135 gramov (samotný prístroj)

POUŽÍVANIE

Pred prvým použitím sa oboznámte so základnými súčasťami prístroja Dremel Versatip (obr. 1), rôznymi hrotmi (obr. 6) a obsahom súpravy (obr. 7).

DREMEL VERSATIP

- A. Katalyzátor
- B. Chránič plameňa
- C. Matica chrániča plameňa
- D. Keramický izolátor
- E. Bezpečnostná poistka (zarážka)
- F. Spúšť
- G. Aretácia (pre nepretržitý chod)
- H. Regulátor plameňa
- I. Zásobník
- J. Plniaci ventil

OBSAH SÚPRAVY

- A. Prístroj s krytom
- B. Vrecko na uloženie krytu
- C. Tvarovací nôž
- D. Široká dýza horáka
- E. Deflektor
- F. Vrecko na spájkovací hrot
- G. Ďalšie prázdne vrecko
- H. Rezaci nôž
- I. Hrot na horúci vzduch
- J. Plechovka so špongiou na čistenie hrotov
- K. Plechovka na horúce hroty
- L. Tavený cín (spájka)
- M. Vrecko na dva klúče

Pred použitím prístroja Dremel Versatip odstráňte lepenkový kryt z tlačidla zapáľovania.

(OPÄTOVNÉ) NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA

Dremel Versatip sa plní tekutým batánom. Ubezpečte sa, že plyn, ktorý používate, je bežný rafinovaný batán, používaný v zapáľovačoch.
Prístroj a nádobu držte, ako je znázornené na obr. 8. Potom podľa pokynov na náhradnej náplni naplňte zásobník tekutým batánom. Zásobník je plný, keď tekutý batán uniká cez plniaci ventil.

A VÝSTRAHA ZÁSOBNÍK NEPREPLŇAJTE!

ÚVODNÉ POKYNY

Prístroj Dremel Versatip je vybavený bezpečnostným mechanizmom. Ovládanie tohto mechanizmu si vyžaduje zapojenie oboch rúk, aby sa zabránilo (náhodnému) zapáleniu horáka detími.

1. Zapáľovanie horáka Dremel Versatip je znázornené na obr. 2 a 3.
2. Krátko po zapálení horáka sa rozzerá keramický izolátor. Ak sa tak nestane, zopakujte kroky 1 a 2. Keď je prístroj Dremel Versatip studený, pri zapáľovaní môže vydávať krátke zvuky písankutia. To je normálne a neznamená to žiadnu poruchu prístroja.

* Poznámka: aby bolo možné horák zapáliť, chránič plameňa musí byť správne nasadený.

Po uvoľnení tlačidla zapálovania sa prívod plynu automaticky uzavrie, čo spôsobí vypnutie horáka Dremel Versatip a jeho pomalej chladnutie. Ak chcete vyvolať nepretržitú činnosť prístroja Dremel Versatip, postupujte podľa obrázkov 2, 3 a 4. Horák Dremel Versatip vypnete uvoľnením tlačidla zapálovania a preprutím aretovacieho tlačidla doprava (obr. 5). Tým sa okamžite zastaví prívod batúna.

POUŽIVANIE S OTVORENÝM OHŇOM

Ak chcete horák Dremel Versatip používať s otvoreným plameňom, odskrutkujte chránič plameňa, odstráňte katalyzátor (a hrot, ak je nasadený) a potom chránič plameňa znova priskrutkujte a pevne utiahnite jeho maticu.

VEĽKOSŤ PLAMEŇA A NASTAVENIE TEPLITOY

Po zapálení sa ubezpečte, že je prístroj zapnutý. V takom prípade sa katalyzátor rozžeráv. Potom posunutím regulátora plameňa doprava veľkosť a teplotu plameňa zvýšite, posunutím doľava ich naopak znížite. Pri používaní otvoreného ohňa alebo horúceho vzduchu je Dremel Versatip nastavený na správnu teplotu ihneď po zapálení horáka. Počkajte asi 25 sekúnd, kým sa rozžeravia hroty.

INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA HROTOV

⚠️ VÝSTRAHA PRED ODSTRÁŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU HROTOV

POČKAJTE, KÝM PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Vždy používajte ten najvhodnejší hrot pre daný účel. Používajte len hroty, ktoré do prístroja presne zapadnú. Uvoľnené hroty môžu spôsobiť nebezpečenstvo nekontrolovaného plameňa. Pri používaní hrotov je nevyhnutná inštalačia katalyzátora. Pred inštalačiou katalyzátora odskrutkujte maticu chrániča plameňa a odstráňte chránič plameňa. Nasadte katalyzátor na chránič plameňa užšou stranou smerom von. Nasuňte chránič plameňa a katalyzátor späť na prístroj a pevne utiahnite maticu chrániča plameňa. Na katalyzátor je možné upevniť spájkovací hrot, hrot rezacejho noža, hrot tvarovacieho noža a hrot na horúci vzduch. Hroty pevne utiahnite 7 mm klúčom. Ak chcete hrot odstrániť, jednoducho ho zas 7 mm klúčom odskrutkujte. V prípade potreby pridržte katalyzátor 8 mm klúčom. Široká dýza horáka a deflektor ľahko preklíznu cez koniec katalyzátora. Odstráňte ich stiahnutím katalyzátora.

INŠTALÁCIA/VÝMENA DÝZY

⚠️ VÝSTRAHA PRED ODSTRÁŇOVANÍM ALEBO VÝMENOU DÝZY

POČKAJTE, KÝM PRÍSTROJ ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Dýza sa môže upchať nečistotami v butáne. Aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť prístroja, dýza

je vymeniteľná. Ak sa dýza upchá, vymenite ju nasledovným postupom:

1. Odskrutkujte maticu chrániča plameňa.
2. Odstráňte chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
3. Odskrutkujte keramický izolátor.
4. Dýzu odstráňte jej uchopením (za medenú časť), jemným pootočením a vytiahnutím.
5. Nasadte na prístroj novú dýzu menším otvorom smerom von.
6. Vložte keramický izolátor späť a bezpečne ho utiahnite.
7. Vymeňte chránič plameňa (v prípade potreby aj katalyzátor a hrot).
8. Pevne utiahnite maticu chrániča plameňa.

Prístroj Dremel Versatip je teraz pripravený na použitie.

POZNÁMKA: Náhradnú dýzu si môžete objednať u miestneho predajcu.

NAJBĚŽNĚJSÍ VYUŽITIE

Spájkovací hrot: používa sa na bežné spájkovanie s využitím taveného cínu.

Horúci rezaci nôž: rezanie nylonových povrazov s cieľom zabrániť ich „strapkaniu“.

Tvarovaci nôž: orezávanie fólií a iných termocitlivých materiálov.

Široká dýza horáka: príprava na povrchové odstránenie farby.

Hrot na horúci vzduch: tavenie plastov a iných termocitlivých materiálov.

Deflektor: skracovanie termocitívnej elektrickej izolácie okolo vodičov

ÚDRŽBA

ČISTENIE

Pred čistením prístroj vždy vypnite a nechajte úplne vychladnúť. Povrch prístroja je možné čistiť handričkou. V prípade potreby handričku navlhčite malým množstvom neutralného saponátu. Spájkovací hrot otrite špongiou na čistenie hrotov navlhčenou vo vode. Po ukončení spájkovania alebo v prípade zvyškov spájky na spájkovacom hrote tento hrot, ktorý je ešte horúci, očistite špongiou.

SERVISNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Tento výrobok spoločnosti DREMEL podlieha záručným podmienkam v súlade s legislatívnymi ustanoveniami príslušnej krajiny; záruke nepodlieha bežné opotrebovanie prístroja ani poškodenia spôsobené jeho preťažením či nesprávou manipuláciou. Ak by bolo zariadenie napriek starostlivej výrobe a testovaniu nefunkčné, vráťte ho nerozobraté spolu s dokladom o kúpe predajcovi, u ktorého ste ho zakúpili.

Bližšie informácie o výrobkoch, podpore a službách spoločnosti Dremel nájdete na webovej adrese www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holandsko

ПЕРЕКЛАД ГОЛОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ



ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ

Dremel Versatip



▲ УВАГА ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ.

Недотримання всіх інструкцій, наївденіх нижче, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

РОБОЧА ДІЛЯНКА

- a. Зберігайте робоче місце чистим та добре освітленим. Через безлад та погане освітлення часто трапляються аварії.
- b. Не тримайте та не кладіть легкозаймисті матеріали біля інструменту.
- c. Діти та спостерігачі повинні залишатися на відстані під час експлуатації інструменту. Через неуважність Ви можете втратити контроль.
- d. Застосовуйте лише на відкритому повітрі або у приміщеннях з достатньою вентиляцією.

ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ

- a. Будьте уважні, слідкуйте за тим, що ви робите, та керуйтеся здоровим глазом під час експлуатації електроінструменту. Не застосовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголя або ліків. Неуважність під час експлуатації електроінструменту може привести до серйозних особистих травм.
- b. Застосовуйте засоби захисту. Завжди одягайте захисні окуляри. Такі засоби захисту як маска, неспільськое безпечне взуття, шолом або беруші, якщо вони застосовуються у відповідних умовах, можуть зменшити ризик нанесення травм.
- c. Не застосовуйте перенапругу. Завжди зберігайте рівновагу та надійне положення. Це дозволяє краще управляти

електроінструментом у непередбачених ситуаціях.

- d. Одягайтеся належним чином. Існує ризик отримання опіків полум'ям або рідким оловом для паяння. Для захисту від опіків застосовуйте захисний одяг. Тримайте волосся, одяг та рукавиці подалі від воєн. Просторий одяг або довге волосся може зайнятися вогнем.
- e. Закріпіть заготовлю. Використовуйте затискач для утримання заготовлі. Так ви зможете тримати інструмент обома руками.
- f. Зберігайте цей посібник для довідки у майбутньому.
- g. Не застосовуйте прилад, якщо в ньому є течія, будь-які ознаки пошкодження або несправності.
- h. Якщо у приладі є течія (запах газу), негайно винесіть його на повітря та перевірте щільність без полум'я за допомогою мильної піни. Налопнення або половнення газового балону здійснюйте у приміщенні з достатньою вентиляцією, подалі від джерел займання, відкритого вогню, запальників, електричних пристріїв та подалі від інших людей. Дотримуйтесь інструкцій з безпеки та попереджень на передзаряджувальному балоні та не здійснюйте будь-яких модифікацій на приладі.
- i. Не працуйте з матеріалами, що містять азбест (азбест зважається канцерогенным матеріалом).
- j. Вживайте заходів захисту, якщо під час роботи можливе утворення пилу, шкідливого для здоров'я, горючих або вибухових речовин (деякі види пилу евакуються канцерогенною); одягайте респіратор під час роботи з пилом / видалення стружки.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ІНСТРУМЕНТОМ

- a. Зберігайте інструмент у відповідному місці при температурі від 10°C до 50°C. Перед зберіганням дозвольте інструменту повністю остигнути. Зберігайте інструмент, що не застосовується, подалі від дітей, у сухому місці. Вимкніть усі інструменти, що не використовуються.
- b. **▲ УВАГА** Дозвольте інструменту остигнути перед тим, як зімати/змінювати наконечники та/або встановлювати/змінювати насадку.
- c. **▲ УВАГА** Дуже горючий газ під тиском.
- d. **▲ УВАГА** Не застосовуйте біля іскор або відкритого вогню.
- e. **▲ УВАГА** Не проколюйте та не спалюйте контейнер, не зберігайте при температурі вище 50°C.
- f. **▲ УВАГА** Тримайте подалі від дітей.

UK

g. **▲ УВАГА**

Не розбираєте цей прилад.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Паяльник Dremel Versatip призначений для різноманітного застосування, як зазначено у розділі „Застосування”.

ДОВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

УТИЛІЗАЦІЯ

Інструмент, пристрій та упаковку слід сортувати з метою їх екологічної безпечної утилізації.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис	Dremel Versatip
Номер моделі	2000
Джерело живлення	Очищений газ-бутан
Місткість бака	± 17 мл / ± 9 грам
Час роботи	± 45 хвилин (максимальні напаштування)
Час розігрівання	± 90 хвилин (мінімальні напаштування) миттєво (відкрите попул'я) ± 25 секунд (наконечники)
Номінальне підведення тепла	12 г/год. (споживання)
Час охолодження	Вогняна завіса: 15 хв. (< 25°C)
Наконечники:	17 хв. (< 25°C)
Температура	1200°C (відкрите попул'я) 680°C (гаряче повітря) 550°C (наконечники)
Вага	135 грам (порожній інструмент)

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням ознайомтеся з частинами паяльника Dremel Versatip (малюнок 1), різноманітними наконечниками (малюнок 6) та вмістом комплекту (малюнок 7).

DREMEL VERSATIP

- Кatalізатор
- Вогняна завіса
- Гайка вогняної завіси
- Керамічний ізолятор
- Замок для безпеки від доступу дітей (обмежник)

- Механізм запуску
- Блок (для безперервної роботи)
- Кнопка регулювання полум'я
- Бак
- Клапан наповнення

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

- Інструмент із ковпачком
- Кишенья для зберігання ковпачка
- Ніж для формування
- Широка головка полум'я
- Відбивач
- Кишенья для наконечника паяння
- Додаткова порожня кишенья
- Ніж для різання
- Наконечник гарячого повітря
- Бляшана коробка з губкою для паяння
- Бляшана коробка для гарячих наконечників
- Олово для паяння
- Кишенья для 2 ключів

Зніміть картонну кришку з перемикача запалення перед застосуванням паяльника Dremel Versatip.

(ПОВТОРНЕ) НАПОВНЕННЯ БАКУ

Паяльник Dremel Versatip працює на рідкому бутані. Переконайтеся, що ви використовуєте очищений газ-бутан, який також застосовується у запальничках.

Тримайте інструмент та контейнер, як вказано на малюнку 8. Після цього наповніть бак рідким бутаном, дотримуючись інструкцій на контейнері з бутаном. Бак заповнений, коли рідкий бутан виходить через клапан наповнення.

▲ УВАГА НЕ ПЕРЕПОВНОЙТЕ БАК!

ЗАПУСК

Паяльник Dremel Versatip устатковано механізмом захисту від дітей. Цей механізм потребує експлуатації обома руками для захисту від (випадкового) запалювання дітьми.

- Як запалювати паяльник Dremel Versatip, див. на малюнку 2 та 3.
 - Керамічний ізолятор почне світитися незабаром після займання. Якщо це не відбувається, повторіть кроки 1 та 2. Якщо паяльник Dremel Versatip холодний, при займанні може виникати короткий свистячий звук. Це нормальне явище, яке не означає, що інструмент пошкоджено.
- * Примітка: для запалювання інструмента, вогняна завіса повинна бути встановлена правильно.

Якщо вимикач запалення вимкнено, потік газу автоматично зупиняється, а паяльник Dremel Versatip вимикається та охолоджується. Для безперервної експлуатації паяльника Dremel Versatip виконайте кроки на малюнках 2, 3 та 4. Щоб вимкнути паяльник Dremel Versatip, відпустіть вимикач запалення та

поверніть кнопку блокування праворуч (малюнок 5). Це негайно зупинить потік бутану.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ВОГНЮ

Для застосування відкритого попіл'я на паяльнику Dremel Versatip, відгвинтіть вогнню завісу, зніміть катализатор (та наконечник, якщо встановлено), згиніть вогнню завісу на місце в інструменті та надійно затягніть гайку вогненої завіси.

ДОВЖИНА ПОЛУМ'Я ТА РЕГУЛЮВАННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ

Після запалення переконатися, чи увімкнено інструмент, перевірючи світіння катализатора. Після цього поверніть важіль регулювання попілум'я праворуч, щоб збільшити довжину попілум'я та температуру, або ліворуч, щоб зменшити довжину попілум'я та температуру. Під час застосування відкритого попілум'я або гарячого повітря паяльник Dremel Versatip миттєво досягає потрібної температури після запалення. Зачекайте 25 секунд, доки наконечник не нагріється.

ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗАМИНА НАКОНЕЧНИКІВ

А УВАГА ЗАМИНОЮ НАКОНЕЧНИКІВ ЗАВЖДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНСТРУМЕНТУ ПОВНІСТЮ ОСТИГНУТИ.

Переконайтесь у використанні відповідного наконечника для тієї чи іншої операції. Застосовуйте лише ті наконечники, що ідеально підходять до інструмента. Послаблення кріплення наконечників може привести до неконтрольованого та небезпечної попілум'я.

Використання наконечників вимагає встановлення катализатора. Щоб встановити катализатор, відгвинтіть гайку вогненої завіси та зніміть вогнню завісу.

Всуньте катализатор у вогнню завісу та катализатор в інструмент та надійно затягніть гайку вогненої завіси. Наконечник для паяння, ніж для різання, наконечник ножа для формування та наконечник гарячого повітря можуть загинуватися на катализаторі. Туго закріпіть свердла за допомогою 7 мм ключів. Щоб зняти наконечник, достатньо просто відкрутити його 7 мм ключем. Коли буде потрібно, для закріплення катализатора застосовуйте 8 мм ключ.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗАМИНА НАСАДКИ

А УВАГА ЗАВЖДИ ДОЗВОЛЯЙТЕ ІНСТРУМЕНТУ ПОВНІСТЮ ОСТИГНУТИ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗМІНЮВАТИ НАСАДКУ.

Насадка може забруднюватися через домішки у бутані. Щоб подовжити строк служби інструменту, насадку слід замінити. Якщо насадка забруднилася, виконайте наступні кроки, щоб замінити її:

1. Відгвинтіть гайку вогненої завіси.

2. Зніміть вогнню завісу (а також катализатор та наконечник, за потреби).
3. Відгвинтіть керамічний ізолятор.
4. Зніміть насадку руками (невелика мідна деталь), обережно повернувші та витягнувші її.
5. Встановіть нову насадку маленьким отвором назовні.
6. Встановіть керамічний ізолятор на місце та надійно затягніть його.
7. Замініть вогнню завісу (а також катализатор та наконечник, за потреби).
8. Міцно затягніть гайку вогненої завіси.

Тепер паяльник Dremel Versatip готовий до застосування.

ПРИМІТКА: Заміну насадки можна замовити у свого дилера.

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Наконечник для паяння: застосовується для звичайного паяння за допомогою олова для паяння. Ніж для гарячого різання: різання нейлонового дроту з метою уникнення "розшарування". Ніж для формування: різання до необхідного розміру листів пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла.

Голівка широкого попілум'я: підготовка до ретельного видалення фарби.

Наконечник гарячого повітря: плавлення пластику та інших матеріалів, чутливих до тепла
Відбивач: стягування чутливої до тепла ізоляції навколо електричної проводки

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧИЩЕННЯ

Вимініть інструмент і дозвольте йому повністю остигнути перед очищенням. Зовнішню частину інструменту можна очищати чистою тканиною. У разі потреби, застосуйте вологу тканину з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу. Для очищення наконечника для паяння змочіть губку у невеликій кількості води. Після паяння або у разі скопиченні приплюса на наконечнику, витріть його губкою, доки він ще гарячий.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЯ

На цей продукт DREMEL поширюється дія гарантії відповідно до законів і норм певної країни; на пошкодження в результаті природного зносу, перевантаження або неправильного використання дія гарантії не поширюється. Якщо припад має вади, незважаючи на увагу, яку йому було приділено під час виробництва та вигробувань, надішліть нерозібраний інструмент та документи, що підтверджують купівлі, вашому дилеру.

КОНТАКТНІ ДАНІ DREMEL

Більш детальну інформацію про асортимент
продукції Dremel, підтримку та гарячу лінію можна
знати на сайті www.dremel.com.
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Нідерланди

سكن التشكيل: للقطع بحجم الرأس البلاستيك والمواد الأخرى التي تتآثر بالحرارة
رأس الليب المعرفي: للإذابة لإزالة الملاط المفضل
رأس الهواء الساخن: لإذابة المواد البلاستيكية والمواد الأخرى التي تتآثر بالحرارة
الحارف: لتقمص المادة العازلة التي تتآثر بالحرارة حول الأسلاك الكهربائية

الصيانة

التنظيف

أوقف تشغيل الآلة وارتكبها لتبرد تماماً قبل التنظيف. يمكن تنظيف الجزء الخارجي للآلة استخدم قطعة قماش مبللة مع كمية صغيرة من منظف مقاوم لــ Lــ Zــ Mــ (Lــ Aــ Mــ Eــ Rــ) أو ماء. وتنظيف رأس اللحام، أفعى إسقنة اللحام في كمية من الماء، بعد اللحام أو في حالة الإفراط في وضع سبيكة اللحام على الرأس، امسح الرأس باستخدام الإسقجة وهي لا تزال ساخنة.

الخدمة والضمان

يتم ضمان منتج DREMEL هذا بما يتفق مع الوarrant الإيجاري/المخصصة للدولة؛ ويستثنى من هذا الضمان التلف الناجم عن البلي والتأكل العادي أو زيادة الحمل أو التعامل الخاطئ؛ إذا تعطلت الوحدة على الرغم من الحرص في تصنيعها وأختبارها، فراسلها دون تفكك مع حجة الشراء إلى الوكيل.

DREMEL معلومات الاتصال بشركة

انتقل إلى www.dremel.com للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Dremel المتعددة، والدعم، والخط الساخن الخاص .Dremel شركة
Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, The Netherlands

شكل مستمر، اتبع الخطوات الموجودة في الأشكال 2 و 3.4. وإليغاف شفيل Versatip، Dremel، حرر مقناع الإشعال وحرك زر القفل إلى سعيم (الشكل 5). «سعيم» هنا على إيقاف تدفق غاز التيتان على الغ

استخدام مع لسان اللهب Dremel Versatip مع لسان اللهب، قم بذلك واقى اللهب
أخرج الغاز (والرأس في حالة تركيبها) واعد ربط واقى اللهب على الأداة
أكمل بخط صلبة واقى اللهب

نبه طول اللعب ودرجة حرارة
عد الأشغال، لكن أن الأداء في التشغيل بالتحقق من بدء توجه الخافر. ثم
بريك نزاع التحكم على اللعب إلى اليونين زيادة طول اللعب ودرجة حرارة
اللعبة أو الهواء الساخن، تكون Dremel عد درجة الحرارة
صحيحه عد الأشغال على الفور. يرجى السماح بمرور 25 ثانية من وقت

الآن

يرجى التعرف على مكونات Dremel Versatip (الشكل 1)، الرؤوس المختلفة (الشكل 6) ومحاتيات المجموعة (الشكل 7) قبل الاستخدام.

DREMEL VERSATI

- A. الحفار
 - B. وافي اللهب
 - C. صاملونة وافي اللهب
 - D. عازل خنزفي
 - E. مقاضي التشنغيل
 - F. القتل (العمل المستمر)
 - G. مقتضي التحكم في القيمة
 - H. الخزان
 - I. صمام الماء

محموّة المحتويات

- تحذير** !
حکم الرؤوس او تغیرها
احرص دائمًا على ترك الأداة تبرد تمامًا قبل
خلع الرؤوس او استبدالها.
اذا كان من المستخدم الارس المنساب للهمة التي تزيد ايجازها . ولا يستخدم إلا
بزروز الملامنة لاداء تمامًا . فتفوزي الرؤوس بغير المحكمة الى شوب
هيئ غمز و ان لم يكن السيطرة عليه .
تثبيت اخندق الرؤوس ترتيب الحافر . وتثبيت الحافر . فم بفك صامولة
اقني اللعب واخراج واقني اللهب . حرك الحافر داخل واقني اللهب من توجيه
جزء مخصوص لاصدار ضارع . اعد وضع واقني اللهب والحفار على الأداة و احكم
بط سامولة واقني اللهب . ويمكن ربط رأس اللحام و رأس سكين القطع
ارس سكين التشكيل و ارس ناخق الهواة الساخن على الحافر . اتحكم ربط
الاجزاء باستخدام مقاييس ربط 8 م . ولازلة الرأس ، استخدم مقاييس ربط
ووضعه إذا تطلب الأمر .
يمكن تحرير رأس اللعب العريض و رأس الحافر إلى نهاية الحفاف .

قم بإزالة الغطاء الكرتوني من مقناع الإشعال قبل استخدام Dremel Versatip.

سلء (إعادة ملء) الخزان

ملء (إعادة ملء) الخزان
عمل آلة Dremel Versatip بغاز البيوتان السائل. تأكّد أن الغاز المستخدم هو غاز البيوتان النقي والذي يمكن استخدامه أسلوباً في الفحاص.
امسك الماء والحلواني كما هو موضح في الصورة ٨. ثم املأ الخزان بغاز البيوتان السائل مع مراعاة التعلميات على جودة غاز البيوتان.
ننصح بملء الخزان ملؤها عندما يخترق غاز البيوتان السائل من خلال صمام

٢٧

٦

دعا التشغيل

Dremel Versatip مزودة بآلية أمان ضد عبث الأطفال. وتتطلب هذه الآلية التشغيل باستخدام اليدين للحماية ضد الإشعال (المفاجي) من قبل

- Dremel Versatip** معدادة للاستخدام الأن.
اللاحظة: يمكن طلب فوهة بديلة من خلال الوكيل.

1. انظر الشكلين 2 و 3 لاعمال Dremel Versatip .
 2. سيدعو المارازيل الباليستي بالوقوع لفترة قصيرة بعد الاعطال . وفي حالة عدم حدوث ذلك ، كرر الخطوات 1 و 2 . وعندما تزداد
 3. دفع Dremel Versatip بـ مصدر الاشتعال صوت صغير قصيراً . وهذا طبيعي ولا يعني وجود مشكلة في الأداة .
 لاحظة : يجب تركيب واقي الالهيب بشكل صحيح ، حتى تتمكن الأداة من

الرموز المستخدمة



يرجاء قراءة هذه التعليمات



قبل استخدام Dremel Versatip، تأكيد من قراءة هذا الدليل واستيعابه بالكامل.

! تحذير

اقرأ جميع التعليمات.
قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات الواردة أدناه إلى صدمة كهربائية، وأو حرائق، وأو إصابة بالغة.

منطقة العمل

- a. حافظ على نظافة منطقة العمل واصحافها الجيدة. تشجع المناطق التي يسوسها الفوضى والظلام على وقوع الحادث.
- b. لا تختبئ بالمواد القابلة للاحتراق أو تحيط بها بالقرب من الأداة.
- c. أبعد الأطفال والمفترجين من حولك أثناء تشغيل الأداة. قد يتسبب تشتيت الانتباه في فقدان التحكم.
- d. استخدمها بالخارج أو داخل غرف جيدة التهوية فقط.

السلامة الشخصية

- a. كن متأنياً، واتبه إلى ما تفعله، وتحل بحسن التعبير عن تشغيل الأداة، ولا تستخدم الأداة عندما تكون رهقاً أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الملاج الطبي. قد يؤدي تشتت الانتباه للحظة واحدة أثناء تشغيل الأدوات إلى إصابة شخصية خطيرة.
- b. استخدم معدات الأمان، وارتد دائمًا أحزمة وقبعة المص. ستقلل معدات الأمان مثل قناع فائدة الآية، أو أحذية الأمان المضادة للتخلخل، أو الخوذة أو الملاج الطبي من المرض التي يتم استخدامها في ظروف مناسبة من الإصابات الشخصية.
- c. لا تخف أوضاعاً يختلف فيها توازنك، وحافظ على ثباتك والارتفاع الماء دائمًا، يؤدي ذلك إلى التمكن من الحصول على تحكم أفضل في الأداء في المواقف المفاجئة.
- d. ارتد الملابس المناسبة، فهذا يحرر من إجراء نصفك باللب، أو يغضي الاحمالي، وارتد الملابس الرقيقة لحماية نفسك من الماء، قد تتشكل قطرات الماء في الملابس الرقيقة تؤدي إلى ابتلاء، مما قد يهدى إلى الماء في الماء.
- e. قد تتشكل قطرات الماء في الملابس الرقيقة تؤدي إلى ابتلاء، مما قد يهدى إلى الماء في الماء.
- f. احتفظ بهذه الدليل للرجوع إليه في المستقبل.
- g. لا تستخدم الجهاز في حالة التسرير أو ظهور أي علامة من علامات التلف أو العطل.
- h. في حالة حدوث تسرير في الجهاز (اناحة غاز)، خذه إلى الخارج على الفور وأفحص إحكام الربط دون استخدام اللهم، الرجاء استخدام رغوة الصابون دائمًا، يجب ملء اسطوانة الغاز أو إعادة ملئها في مكان جيد التهوية بعيداً عن أي مصادر قابلة للاشتعال وأسلفة اللباب وصمامات التوجيه وأوابي المطبخي الكهربائية ويعيند عن الأشخاص الآخرين. وتتأكيد من مراعاة تعليمات الأمان وإشارات التحذير الموجودة على أسطوانة إعادة الماء ولا تقم بأي تعديلات على الجهاز.

استخدام الأداة والغاية بها

- a. قم بختزين الأداة في مكان مناسب تتوافق درجة الحرارة المحيطة فيه بين 10 درجات مئوية و 50 درجة مئوية. واترك الأداة تبرد تماماً قبل كل التخزين. ويجب تخزين الأدوات غير المستخدمة بعيداً عن الأطفال في مكان آمن. وأوقف تشغيل جميع الأدوات غير المستخدمة.

A تحذير	اترك دوك دوماً الأداة تبرد تماماً قبل إزالته/استبدال الرووس وأو تركيب/استبدال الغوفة.
! تحذير	غاز شديد الاشتعال تحت الضغط.
! تحذير	لا تستخدمه بالقرب من الشرر أو السنة اللهيب.
! تحذير	لا تقترب بالحاوية أو حرقها أو تخزينها في درجة حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية.
! تحذير	احتفظ به بعيداً عن متناول الأطفال.
! تحذير	لا تحاول فك هذه الوحدة.

غرض الاستخدام

تم تصميم Dremel Versatip لمجموعة متنوعة من التطبيقات تجدها في قفص "الاستخدام".

المبنية

التخلص من الأداة

ينبغي فرز الوحدة والملحقات والتغليف لإعادة تدويرها بشكل لا يضر بالمبنية.

المواصفات

Dremel Versatip

2000

غاز البيوتان النقي
± 17 ملليتر/ ± 9 جرام
45 ± دقيقة (أعلى إعداد)
90 ± دقيقة (أدنى إعداد)
فواز (السنة اللهيب)
25 ± ثانية (الرووس)
12 جم/ساعة

وaci اللهيب: 15 دقيقة (> 25 درجة

الرووس: 17 دقيقة (> 25 درجة

1200 درجة مئوية (السنة اللهيب)

680 درجة مئوية (الهباء الساخن)

550 درجة مئوية (الرووس)

135 جرام (الأداة فارغة)

الوصف

رقم المطران

مصدر التيار

سعه المزان

وقت التشغيل

وقت التسخين

دخل التسخين الاسمي

(الاستهلاك)

وقت التبريد

مترونة

مترونة

درجة الحرارة

الوزن

Dremel
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

EU

2610Z03816 01/2016

www.dremel.com

All Rights Reserved