

## Техническое обслуживание

1. Стирка сидения возможна в теплой воде.  
Не использовать отбеливающие средства.  
Естественная сушка после стирки.
2. Используйте мягкую губку и теплую воду с мягким моющим средством для чистки рамы.  
Длительное пребывание на солнце может привести к выгоранию тканевых и пластиковых частей.
3. Максимальная нагрузка 15 кг.
4. Регулярно проверяйте колеса на исправность вращения.



Красивый дизайн  
Регулировка по высоте  
Легкое сложение/раскладывание  
Поворотные колеса  
Приятная детская музыка



# ХОДУНКИ


## СХЕМА СБОРКИ




## ВНИМАНИЕ

1. Не оставляйте ребенка в ходунках без присмотра.
2. Убедитесь в том, что все части закреплены перед началом использования.
3. Ходунки должны использоваться только на ровной поверхности. Использование ходунков на лестнице запрещено.
4. После установки высоты сидения кнопка регулировки должна быть заблокирована.
5. Максимальная нагрузка 15 кг. Рекомендуемый период игры – 30 минут.
6. Регулярно проверяйте все части ходунков на целостность и исправность.
7. Максимальный рост ребенка: 75 см. Предполагаемый возраст: 6-18 мес.

## Инструкция по сборке

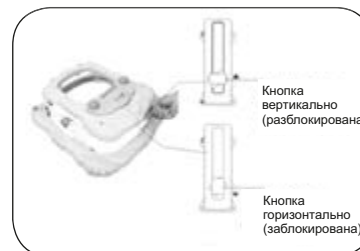

1. Удерживая нижнюю часть одной рукой, потяните верхнюю часть до нужной высоты. Поверните кнопку регулировки в положение блокировки. Высота сидения регулируется в 5-ти положениях по высоте. Кнопка регулировки находится снизу верхней части, см. рис.1.

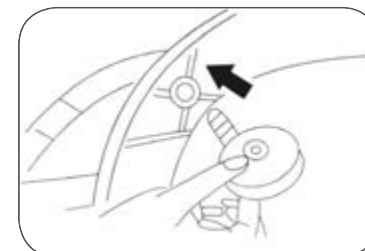

2. Вставьте ось колеса в специальное отверстие в нижней части, см. рис. 2.



3. Установите тканевую основу сидения, вставив основание в соответствующие отверстия. См. рис. 3.



4. Во время установки высоты сидения потяните кнопку регулировки на верхней части, придерживая рукой нижнюю часть. Кнопка должна быть разблокирована. После установки следующего уровня по высоте, поверните кнопку на 90 градусов, чтобы она заблокировалась. См. рис. 4.



5. Нажмите на тормоз, чтобы зафиксировать ходунки на месте (кнопка нажата). Нажмите кнопку снова для разблокировки. См. рис. 5.