

HOLT



Мультиварка

HT-MS-005

руководство по эксплуатации

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ	6
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ	7
СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ	13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14
УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ	14
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	14
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПРИБОРА	15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	16

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с приобретением нового прибора торговой марки HOLT. При правильном использовании он прослужит вам долгие годы.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Если вы передали прибор другому лицу, то следует передать и данное руководство по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**ВАЖНО!**

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Будьте особенно внимательны, если вблизи работающего прибора находятся дети. Храните прибор вдали от детей.
- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Используйте только те аксессуары, которые идут в комплекте с прибором. Не используйте аксессуары от других приборов, в противном случае это может привести к поломке прибора и нанести вред пользователю.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению вашей электросети.
- Если вилка прибора не соответствует конфигурации розетки электросети, обратитесь к сертифицированному электрику для замены розетки электросети.
- Никогда не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор или прибор с поврежденным шнуром питания/вилкой.
- Никогда не позволяйте шнуру питания перегибаться под острым углом и касаться горячих поверхностей.

ВНИМАНИЕ! Если шнур питания поврежден, то, во избежание опасных ситуаций, его необходимо заменить. Замену должен осуществить либо изготовитель, либо сотрудник сервисного центра изготовителя, либо иное лицо, имеющее соответствующую квалификацию.

- Никогда не погружайте прибор или шнур питания в воду или в любую другую жидкость.
- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети мокрыми руками, а также не прикасайтесь к панели управления мокрыми руками во время работы во избежание поражения электрическим током.
- Не выключайте прибор за шнур питания. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за вилку шнура питания, а не за сам шнур.
- Перед тем, как вставлять вилку шнура питания в розетку электросети или вынимать вилку из розетки – выключите прибор.
- Электрическая безопасность этого устройства гарантируется только в том случае, если оно заземлено в соответствии с правилами электробезопасности. Производитель не несет никакой ответственности, вызванный неправильным заземлением устройства. В случае сомнений по этому поводу нужно обратиться к квалифицированному электрику.
- Не оставляйте включенный в розетку электросети прибор без присмотра.
- Всегда отключайте прибор от розетки электросети, если он не эксплуатируется.
- Всегда отключайте прибор в следующих ситуациях:
 - перед чисткой прибора,
 - перед установкой/извлечением аксессуаров и/или частей прибора,
 - после завершения использования.
- Располагайте прибор на твердой, ровной поверхности. Не ставьте на мягкие поверхности, например, такие как скатерть.
- Не кладите прибор на горячую поверхность.
- Никогда не подвергайте прибор ударам или другому механическому воздействию.
- Не используйте изделие на улице или в помещениях с повышенной влажностью воздуха.
- Не ставьте изделие в непосредственной близости от стены и мебели. Свободное пространство над мультиваркой должно быть не менее 30-40 см.
- Будьте осторожны, когда вы открываете крышку после процесса приготовления. Не приближайте лицо и другие части тела близко к прибору.

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к частям и деталям прибора руками или какими-либо предметами во время работы прибора.
- Не приближайте лицо и руки к клапану выхода пара во время процесса приготовления.
- Будьте осторожны, даже если вы открываете крышку прибора спустя 5-10 минут после процесса приготовления.

ВНИМАНИЕ! Во время работы изделие нагревается! В случае необходимости контакта с мультитваркой во время ее работы используйте рукавицы.

- Пожалуйста, переносите и/или поднимайте прибор, держа его за ручку.
- Будьте осторожны. Не дотрагивайтесь до нагретых частей прибора. Дождитесь, чтобы прибор и его нагревательные части остыли.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту.

Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров вы найдете на последней странице данного руководства по эксплуатации или на гарантийном талоне.

- Не погружайте чашу в холодную воду сразу после приготовления продуктов, дайте ей остыть.
- Не включайте мультитварку с пустой чашей.
- Не используйте мультитварку без чаши.
- Не заменяйте чашу другими контейнерами и емкостями.
- Не используйте чашу мультитварки для промывания продуктов или замешивания теста.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на нагревательный элемент, используйте чашу.
- Не извлекайте чашу во время работы изделия.
- Не используйте металлические предметы, которые могут поцарапать поверхность чаши.
- Не устанавливайте чашу на нагревательные приборы и варочные поверхности.
- Покрытие, нанесенное на поверхность чаши, может постепенно стираться, поэтому необходимо пользоваться ей бережно.
- Используйте изделие в местах с хорошей вентиляцией.
- При приготовлении продуктов на пару следите за уровнем жидкости в чаше, доливайте воду по мере необходимости.

- Следите за чистотой парового клапана, каждый раз после приготовления продуктов очищайте его.
- Запрещается переносить прибор во время работы. Используйте ручку для переноски, предварительно отключив прибор от электросети, вынув чашу с продуктами и дав изделию остыть.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240В~, 50/60Гц
Потребляемая мощность	800 Вт
Тип управления	цифровой
Дисплей	светодиодный
Объем чаши	5 л
Покрытие чаши	антипригарное минеральное
Количество автоматических программ приготовления	42
Функция отсрочки приготовления	до 24 часов
Аксессуары	стимер, ложка, половник, мерный стаканчик
Размер упаковки	293 x 293 x 310 мм
Вес брутто	3,5 кг
Программа Любимое блюдо (возможность регулировать температуру и время приготовления)	
Функция поддержания тепла	

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке прибора необходимо проверить его:

- на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки;
- на функционирование;
- на соответствие комплекта поставки разделу «Комплектность и описание» данного руководства по эксплуатации.

Примечание: проверка на функционирование является обязанностью продавца.

Необходимо проверить наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца).

Необходимо сохранить кассовый чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и потребительскую упаковку до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения прибора при его транспортировке в упаковке изготовителя, следует соблюдать осторожность.

Документация, прилагаемая к прибору, при утрате не восстанавливается.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Распакуйте прибор и его принадлежности. Проверьте комплектацию, согласно настоящему руководству по эксплуатации. Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций. Сохраните упаковку для дальнейшего хранения прибора.

Тщательно промойте чашу, мерный стаканчик, ложку, половник, стимер, клапан выхода пара, теплой водой с моющим средством и просушите. Не используйте абразивные моющие средства. Корпус прибора протрите влажной мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Во время первого использования от прибора может исходить запах. Это не является неисправностью и связано с нагреванием смазки деталей и нагревательного элемента. По истечении некоторого времени эксплуатации прибора запах исчезнет.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ


1. Кнопка открывания крышки
2. Паровой клапан
3. Верхняя крышка
4. Контейнер для сбора конденсата
5. LED-дисплей
6. Панель управления
7. Корпус
8. Дно
9. Ложка
10. Половник
11. Стимер (лоток для приготовления на пару)
12. Мерный стаканчик
13. Шнур питания

- Мультиварка – 1 шт
 Мерный стаканчик – 1 шт.
 Ложка – 1 шт.
 Половник – 1 шт.
 Лоток для приготовления на пару (стимер) – 1 шт.
 Шнур питания – 1 шт.
 Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 Гарантийный талон – 1 шт.
 Потребительская упаковка – 1 шт.

Описание панели управления

- Кнопки:
 14. «Старт»
 15. «Поддержание температуры/Отмена»
 16. «Таймер/Температура»
 17. «-»
 18. «+»
 19. «Меню»

- Индикаторы:
 20. Индикаторы выбранной программы приготовления
 21. Индикатор работы мультиварки
 22. Индикатор функции поддержания тепла
 23. Индикатор функции отсрочки старта, выбора времени/температуры приготовления

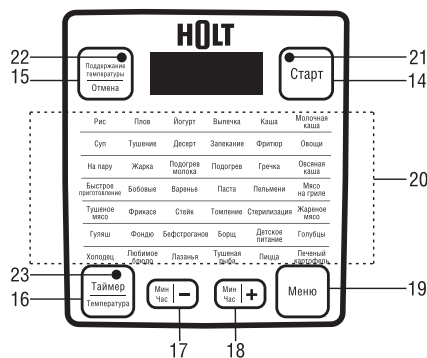

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**ВАЖНО!**

При эксплуатации прибора с нарушениями требований руководства по эксплуатации, описанными в данной инструкции, прибор снимается с гарантии, и ремонт производится за счет владельца.

1) Расположите прибор на ровной и твердой поверхности.

Примечание: не ставьте прибор близко к предметам, которые могут быть повреждены паром (обои, занавески и т. д.).

2) Откройте крышку, нажав на кнопку для открытия крышки.

3) Извлеките чашу из корпуса мультиварки. Помойте и протрите чашу сухой тканью. Протрите чашу изнутри растительным маслом. Не используйте грубых абразивных средств, это может привести к преждевременному износу покрытия и замене недорогой чаши. Впоследствии не отскребайте прилипшую пищу ложкой или другими металлическими предметами от дна и стенок чаши. Для этого используйте пластиковую ложку, которая идет в комплекте, или деревянную лопатку.

4) Наполните чашу необходимыми продуктами и водой. Чаша имеет шкалу в литрах. Чаша до процесса приготовления должна быть наполнена не менее 1 л и не более 4 л.

Примечание: более подробные инструкции по приготовлению и соотношению воды и продуктов смотрите в книге рецептов.

5) Перед тем как поместить чашу в корпус мультиварки убедитесь, что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов.

6) Для того чтобы закрыть крышку мультиварки опустите ее вниз в горизонтальное положение. Вы услышите щелчок, как только крышка будет закрыта.

7) Подключите прибор к электросети. На дисплее высветятся четыре горизонтальные линии по центру.

8) Выберите необходимую программу приготовления на панели управления нажимая кнопку «Меню». Возле выбранной программы будет гореть индикатор. Далее вы можете изменить время и температуру приготовления, установить отсрочку начала приготовления блюда, отменить функцию поддержания тепла. Инструкцию вы найдете далее в соответствующих разделах данного руководства по эксплуатации.

9) Активируйте выбранную программу и настройки нажатием кнопки Старт и мультиварка автоматически приступит к выполнению заданных параметров.

10) На дисплее начнется обратный отсчет времени.

11) В процессе приготовления можно открывать крышку мультиварки, например, для добавления ингредиентов или если это необходимо по рецепту.

12) Как только процесс приготовления будет завершен, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержания тепла кроме программы «Йогурт» и «Паста». Для отключения данного режима нажмите кнопку «Поддержание температуры/Отмена».

Примечание: нажатием кнопки «Поддержание температуры/Отмена» можно отменить любые настройки и процесс приготовления.

13) Отключите мультиварку от электросети. Откройте крышку и извлеките готовое блюдо из чаши.

14) Извлеките контейнер для сбора конденсата и вылейте образовавшуюся от пара жидкость, промойте, просушите и установите обратно.

Внимание! Будьте осторожны при открытии крышки мультиварки. Держите лицо и другие части тела вдали от прибора. В процессе приготовления всегда образуется много пара.

В процессе приготовления на любой из программ приготовления в чаше должно находиться минимум 1-2 чашки воды или другой жидкости для образования пара. Избегайте полного выпаривания жидкости. Более точные пропорции воды и продуктов для каждого блюда вы можете увидеть в книге рецептов.

В данной модели мультиварки 42 программы приготовления.

Ниже представлена таблица, описывающая каждую программу приготовления относительно времени приготовления, температуры приготовления, диапазонов изменения времени и температуры приготовления:

	Программа	Предварительно установленное время приготовления/ (ЧЧ:ММ)	Диапазон регулировки времени приготовления, шаг, мин	Температура установленная по умолчанию, °С	Диапазон регулировки температуры, шаг, °С	Отложенный старт
1	Рис	00:35	00:05-02:30/5	105	-	24 часа
2	Плов	01:00	00:05-02:30/5	135	100-170/5	24 часа
3	Йогурт	08:00	00:30-12:00/30	40	-	
4	Выпечка	00:50	00:05-02:30/5	140	100-170/5	
5	Каша	01:00	00:05-04:00/5	100	-	24 часа

	Программа	Предварительно установленное время приготовления/ (ЧЧ:ММ)	Диапазон регулировки времени приготовления, шаг, мин	Температура установленная по умолчанию, °С	Диапазон регулировки температуры, шаг, °С	Отложенный старт
6	Молочная каша	01:00	00:05-02:30/1	95	-	24 часа
7	Суп	01:00	00:05-04:00/5	100	-	24 часа
8	Тушение	01:30	00:05-04:00/5	98	-	24 часа
9	Десерт	00:30	00:05-02:30/5	96	-	24 часа
10	Запекание	01:00	00:05-02:00/5	155	100-170/5	24 часа
11	Фритюр	00:15	00:01-01:00/1	170	100-170/5	
12	Овощи	00:25	00:05-02:00/5	100	-	24 часа
13	На пару	00:30	00:05-02:30/5	100	-	24 часа
14	Жарка	00:40	00:05-02:00/5	150	100-170/5	
15	Подогрев молока	00:15	00:05-01:00/5	70	-	24 часа
16	Подогрев	00:15	00:05-01:00/5	90	-	24 часа
17	Гречка	00:45	00:05-02:00/5	100	-	24 часа
18	Овсяная каша	00:30	00:05-01:00/5	100	-	24 часа
19	Быстрое приготовление	00:30	00:05-02:00/5	130	-	24 часа
20	Бобовые	01:20	00:05-02:30/5	100	-	24 часа
21	Варенье	01:00	00:05-02:00/5	98	-	24 часа
22	Паста	00:08	00:01-01:00/1	100	-	24 часа
23	Пельмени	00:15	00:01-01:00/1	100	-	24 часа
24	Мясо на гриле	00:20	00:05-02:00/5	150	-	24 часа
25	Тушеное мясо	01:00	00:05-04:00/5	98	-	24 часа
26	Фрикасе	01:30	00:05-04:00/5	110	-	24 часа
27	Стейк	00:30	00:01-01:00/1	135	100-170/5	24 часа
28	Томление	04:00	00:30-08:00/30	45,65,85,95	-	24 часа
29	Стерилизация	00:30	00:05-01:00/5	130	-	24 часа
30	Жареное мясо	00:20	00:01-01:00/1	145	-	24 часа
31	Гуляш	01:15	00:05-04:00/5	105	-	24 часа
32	Фондю	00:35	00:05-04:00/5	100	-	24 часа
33	Бефстроганов	00:25	00:01-01:00/1	130	-	24 часа
34	Борщ	00:45	00:05-02:00/5	100	-	24 часа
35	Детское питание	01:00	00:05-02:00/5	95	-	24 часа
36	Голубцы	00:20	00:01-01:00/1	95	-	24 часа

	Программа	Предварительно установленное время приготовления/ (ЧЧ:ММ)	Диапазон регулировки времени приготовления, шаг, мин	Температура установленная по умолчанию, °С	Диапазон регулировки температуры, шаг, °С	Отложенный старт
37	Холодец	03:00	00:05-05:00/5	100	-	24 часа
38	Любимое блюдо	00:30	00:05-05:00/1	100	60-170/1	24 часа
39	Лазанья	00:35	00:05-02:00/5	145	-	24 часа
40	Тушеная рыба	00:30	00:05-02:00/5	130	-	24 часа
41	Пицца	00:35	00:05-02:00/5	160	-	24 часа
42	Печеный картофель	00:50	00:05-02:00/5	155	-	24 часа
43	Поддержание температуры	24 часа		60	-	24 часа

Установка времени приготовления:

1. С помощью кнопки «Меню» выберите желаемую программу приготовления. На дисплее отобразится время приготовления установленное по умолчанию.

С помощью кнопок «+» и «-» выберите время приготовления. Кнопка «+» используется для увеличения времени приготовления, кнопка «-» - для уменьшения.

2. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

Установка температуры приготовления:

Температуру приготовления можно изменить в 7 программах: Плов, Выпечка, Запекание, Фритюр, Жарка, Стейк и Любимое блюдо.

1. С помощью кнопки «Меню» выберите желаемую программу приготовления. На дисплее отобразится время приготовления установленное по умолчанию.

2. Нажмите кнопку «Таймер/Температура». На дисплее отобразится температура, установленная по умолчанию. Если данное значение мигает на дисплее, значит температуру приготовления можно регулировать. Если не мигает, температура приготовления не регулируется.

С помощью кнопок «+» и «-» выберите необходимую температуру приготовления. Кнопка «+» используется для увеличения температуры приготовления, кнопка «-» - для уменьшения.

3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

Отсрочка старта:

Эта функция позволяет отложить время начала приготовления.

1. Выберите кнопкой «Меню» одну из программ, при необходимости внесите корректировку в программу (измените время и температуру приготовления).

2. Нажмите кнопку «Таймер/Температура» - загорится индикатор над кнопкой «Таймер/Температура». На дисплее отобразится «00:00» и продолжит мигать. Если мигание не происходит, значит в данной программе функция отсрочки старта не предусмотрена.

С помощью кнопки «-» выберите желаемое значение задержки часа, а с помощью кнопки «+» выберите желаемое значение задержки минут.

3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Мультиварка начнет приготовление и на дисплее отобразится время приготовления и обратный отсчет.

Например, если вы хотите, чтобы блюдо начало готовиться через 1 час, с помощью кнопок «-» и «+» установите на дисплее «01:00».

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать эту функцию, если в составе блюда используются скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, яйца, сыры.

Функция поддержания температуры:

Включенный индикатор на кнопке «Поддержание температуры / Отмена» свидетельствует о том, что функция поддержания тепла включена.

Для всех программ приготовления кроме программы «Йогурт» и «Паста» прибор переходит в режим поддержания тепла автоматически после окончания процесса приготовления и сохранит необходимую для блюда температуру. По окончании приготовления на дисплее отобразится «00:00» и начнется отсчет времени функции поддержания температуры.

Отмена функции поддержания температуры

После окончания программы приготовления отменить эту функцию можно нажав на кнопку «Поддержание температуры / Отмена» на дисплее отобразится «00:00» и индикатор функции поддержания температуры погаснет.

Если мультиварка не используется отключайте ее от электросети.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется оставлять приготовленную пищу в подогретом состоянии надолго. Это может привести к пересушиванию продуктов.

Для разогрева холодных блюд необходимо переложить продукты в чашу. Чашу установите в корпус. Закройте плотно крышку, подключите мультиварку к электросети. Нажмите кнопку «Поддержание температуры/Отмена». На дисплее отобразится отсчет времени работы. Продукты будут разогреты до температуры 60°C.

Температура может поддерживаться до 24 часов. При необходимости отмены, нажмите кнопку «Поддержание температуры/Отмена»

Отмена

Для прерывания программы на любом этапе, отмены введенных параметров и отключения подогрева нажмите кнопку «Поддержание температуры/Отмена».

Программа «Паста»

1. Нажмите кнопку «Меню», пока не загорится программа «Паста», а на дисплее отобразится время «00:08». Нажмите кнопку «Старт».

2. Как только вода закипит, на дисплее отобразится «00:00» и мультиварка издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, что необходимо опустить макароны в чашу.

Примечание: мультиварка издает звуковой сигнал через каждые 30 секунд по 5 раз. Если через 5 минут вы не опустите макароны в чашу, мультиварка закончит приготовление пищи.

3. После того как опустили макароны в чашу, необходимо нажать кнопку «Старт» и на дисплее отобразится время приготовления «00:08» и обратный отсчет.

4. После завершения приготовления пищи мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Убедитесь в том, что прибор отключен от сети, когда он не используется.

Очень важно очищать вашу мультиварку каждый раз после использования.

Перед каждой очисткой или техническим обслуживанием вынимайте вилку шнура питания из розетки электросети.

Во избежание ожогов приступайте к очистке прибора только после того, как элементы мультиварки остынут.

Помойте чашу, стимер, клапан выхода пара, мерный стаканчик, ложку, половник теплой

водой с моющим средством и просушите. Извлеките контейнер для сбора конденсата, вылейте образовавшуюся жидкость, промойте, просушите и установите обратно. Не используйте абразивные и спиртосодержащие моющие средства, растворители.

Корпус прибора протрите влажной мягкой тканью. Не помещайте корпус прибора в воду!

Не мойте части прибора в посудомоечной машине.

Протрите нагревательный элемент сухой тканью.

Прибор храните в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы прибора – 3 года с даты продажи. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации.

Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

За эксплуатацию прибора по истечении срока службы ответственность несет потребитель.

Производитель (поставщик) не несет ответственности за все повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или в случае его подделки.

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Устройство включает в себя электрические и электронные компоненты и не пригодно для утилизации вместе с бытовым мусором. Обязательно учитывайте действующее государственное и местное законодательство. При этом выполняйте требования новой директивы WEEE (Об утилизации электрического и электронного оборудования).

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне.

Срок хранения до момента реализации не ограничен.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПРИБОРА

1. Распаковать прибор, проверив целостность упаковки.
2. Проверить комплектность прибора согласно разделу «Комплектность и описание» руководства по эксплуатации.
3. Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер/артикул прибора с номером/артикулом, указанным в гарантийном талоне.
4. Подключить прибор к электросети.
5. Проверить работоспособность прибора, потребительских параметров в соответствии с руководством по эксплуатации.
6. Заpackовать прибор.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца (исполнителя) в гарантийном талоне и ремонтом не считается.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	1. Прибор не подключен к электросети 2. Отсутствует электричество	1. Подключите прибор к электросети. 2. Проверьте исправность розетки и напряжение в электросети.
Блюдо готовится слишком долго	1. Перебои напряжения в электросети 2. Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет 3. Чаша в корпусе мультиварки установлена неровно 4. Нагревательный элемент загрязнен	1. Проверьте напряжение в электросети. 2. Удалите посторонний предмет. 3. Установите чашу ровно. 4. Отключите прибор от электросети, дайте ему остыть. Очистите нагревательный элемент.

Город	Адрес	Фирма	Телефон
Брестская область			
Брест	ул. Гоголя, 82	ОДО "Лебедь"	(8-0162) 21-37-06, (8-0162) 23-73-33, (8-029) 724-79-28
Брест	пр-т Машерова, 17А	ООО "Золак"	(8-0162) 51-12-12, (8-033) 318-69-39
Береза	ул. Свердлова, 62	ООО "Техно-Запад"	(8-01643) 2-11-31, (8-029) 226-13-31
Пинск	ул. Первомайская, 10	ИП Балюк И.В.	(8-0165) 31-13-64, (8-029) 612-05-13
Барановичи	ул. Кирова, 56/а	ИП Рацкевич В.Э.	(8-0163) 63-35-02, (8-029) 793-51-58
Иваново	ул. Первомайская, 1	ООО "БонСЛАВтрейд"	(8-01652) 2-13-22, (8-033) 640-17-15
Витебская область			
Витебск	ул. Бровки, 50/1	УЧРП "Р-плюс"	(8-0212) 51-77-77
Полоцк	ул. Октябрьская, 3	ООО "Колибриклимат"	(8-0214) 49-28-35, (8-029) 519-45-47 (8-029) 119-45-47
Гродненская область			
Гродно	ул. Горького, 72-207	ЧСУП "Салби-плюс"	(8-0152) 55-30-99, (8-033) 621-79-99
Лида	бульвар Гедемина, 3	ЧУП "ПрофиТехСервис"	(8-01545) 4-48-06, (8-029) 171-01-01 (8-029) 8-801-801
Гомельская область			
Гомель	ул. Гагарина, 20, ул. Советская, 119	ЧП "Техносити"	(8-0232) 20-20-30, (8-029) 651-90-71 (8-0232) 30-90-90, (8-029) 357-15-48
Жлобин	ул. Речная, 1Г	ЧУП "Империя сервиса"	(8-02334) 5-11-15, (8-029) 663-60-11 (8-044) 750-58-55
Речица	ул. Строителей, 14	ИП Головаченко В.И.	(8-02340) 9-56-20, (8-029) 686-97-07
Минск и Минская область			
Минск	ул. Тимирязева, 65Б (здание паркинга, вход со двора, красная дверь)	ООО "АдимаксСервис"	(8-017) 397-79-94, (8-044) 596-06-07
Молодечно	ул. Б. Хмельницкого, 3	ООО "ТВ Стандарт"	(8-01767) 7-17-85, (8-025) 517-59-85
Могилевская область			
Могилев	ул. Якубовского, 23	ООО "Элси Могилев"	(8-0222) 33-00-88, (8-029) 189-13-50 (8-029) 740-07-52

Спрашивайте в магазинах вашего города

HOLT



Чайник
HOLT HT-KT-017



Чайник
HOLT HT-KT-020 белый, черный



Кофеварка
HOLT HT-CM-006



Блендер
HOLT HT-BL-008



Кухонный комбайн
HOLT HT-FP-003



Кухонный комбайн
HOLT HT-FP-004



Фен
HOLT HT-HD-006



Пылесос
HOLT HT-VC-009




Утюг
HOLT HT-IR-013

<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by

HOLT

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Адимастрейд»
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 65а - 307
Изготовитель: ZHONGSHAN RNICE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.
Адрес: #17 WEST TONGJI ROAD, NORTH SHENGHUI INDUSTRIAL AREA,
NANTOU TOWN, ZHONGSHAN, GUANGDONG, PRC
Срок службы: 3 года
Телефон сервисной службы: (8-017) 397-79-94

Изготовлено:



<https://tm.by>
Интернет-магазин TM.by