



MODERN WIRELESS


Инструкция по эксплуатации Retro Genesis Modern Wireless

СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА С ДВУМЯ БЕСПРОВОДНЫМИ ДЖОЙСТИКАМИ В КОМПЛЕКТЕ



WWW.RETROGENESIS.RU

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

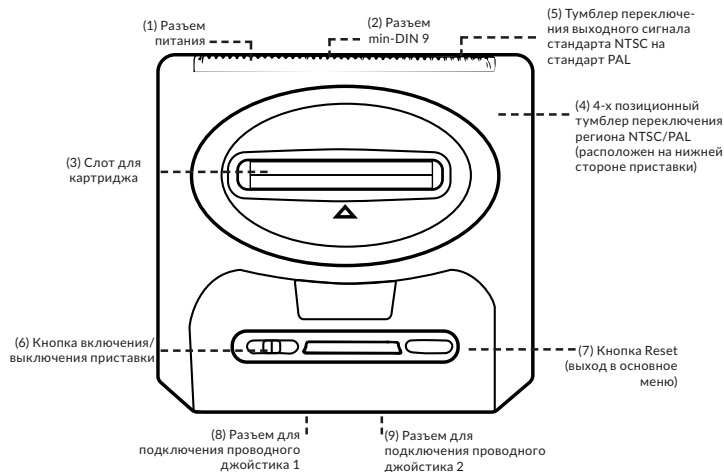

1 - Разъем для подключения блока питания. Пожалуйста, используйте только совместимые адаптеры питания.

2 - Разъем mini-DIN 9 для подключения приставки к ТВ по AV-выходу.

3 - Слот для подключения картриджей Sega.

4 - 4-х позиционный тумблер переключения региона NTSC/PAL. Используется для совместимости со старыми моделями мультитерриториальных телевизоров.

5 - Тумблер переключения выходного сигнала стандарта NTSC на стандарт PAL (MegaKey). Необходим для совместимости с играми, предназначенных для разных регионов.

6 - Кнопка включения/выключения приставки.

7 - Кнопка Reset, позволяющая выйти в основное меню консоли или перезагрузить игру на картридже.

8 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 1".

9 - Разъем для подключения проводного джойстика "Игрок 2".


ВНИМАНИЕ! Подключайте картридж с играми в слот (3) только при выключенном питании!

Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приставок - это может привести к поломке устройства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Содержимое комплекта Retro Genesis Modern Wireless
2. ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3. Описание приставки
4. Схема подключения
5. Переключатель сигнала NTSC/PAL (MEGAKEY)
6. Переключатель выходного сигнала NTSC/PAL
7. Выявление неисправностей и их устранение
8. Предупреждения
9. Гарантийная информация
10. Гарантийные условия

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ

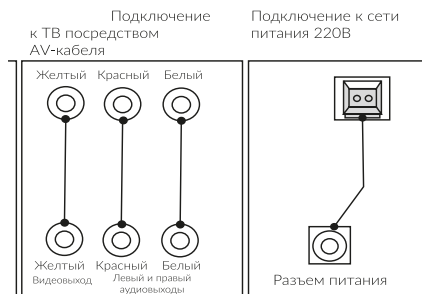

Консоль оснащена AV-кабелем с выходом Audio-Video для подключения консоли к телевизорам и мониторам, оснащенных AV-выходом. Подключите кабель AV через вход (2) к приставке, а затем подключите кабель к соответствующим выходам на телевизоре или мониторе, следуя указанной схеме.

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS HD ULTRA

1. Игровая консоль Retro Genesis Modern Wireless
2. Беспроводной джойстик для игровой приставки - 2 шт.
3. Адаптер питания 7.5V
4. AV-кабель
5. Инструкция

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной модели и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.

ВАЖНО: ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припадки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки способствующие эпилептическим припадкам, появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры, если у вас когда-либо были эпилептические состояния или припадки. А также, при любом из следующих симптомов во время игры : нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения.

Рекомендуется делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА MEGAKEY (NTSC/PAL)

2-х позиционный тумблер переключателя региона позволит запускать игры, выпускавшиеся для различных регионов. К примеру, для игры, предназначенной для PAL региона (Европа), желательно перевести тумблер в положение O/P, игры, имеющих максимальную совместимость с регионом США, рекомендуется перевести тумблер в режим O/N.

Для большинства мультитерриториальных игр и картриджей положение тумблера не имеет значения, однако, в ряде случаев выставление нужного региона является обязательным, а в некоторых носит рекомендательный характер. Например, ряд игр при переключении тумблера из региона NTSC в регион PAL будут играть с разной скоростью. Вы можете выбрать ту скорость, которая Вам нравится больше.



Беспроводные джойстики P1 и P2 предназначены для управления в играх и основном меню Игроком 1 и Игроком 2 соответственно. Функция переназначения одного джойстика на другой отсутствует. Для управления в играх Игроком 1 используйте только джойстик P1.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время первого включения, возможно, придется синхронизировать консоль с джойстиком. Для этого выключите приставку, вставьте батарейки в джойстики и поочередно нажмите на одном и втором джойстике кнопку SELECT, и держите ее 6-8 секунд. После этого включите приставку - джойстики будут синхронизированы и будут работать с ней.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание, что управление в меню выбора игр работает только с джойстика P1. Джойстик P2 будет работать только в играх, предназначенных для игры вдвоем.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается.

- Попробуйте почистить контакты на картридже.
- Проверьте, корректно ли вставлен картридж в разъем (3).
- Попробуйте переключить тумблер переключателя региона.

2. Изображение на экране ТВ не появляется.

- Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на телевизоре/мониторе.
- Если вы используете телевизор, поддерживающий только стандарт PAL или NTSC, переведите тумблер переключателя выходного сигнала в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены.
- Проверьте, корректно ли выбран режим вывода изображения на телевизоре/мониторе из разных источников.

3. Беспроводные джойстики не работают.

- Проверьте, не разрядились ли батарейки в джойстике. Для этого нажмите любую кнопку на нем и проверьте, мигает ли индикатор нажатия кнопок. Если индикатор не мигает в момент нажатия, замените батарейки, соблюдая полярность.
- Используйте джойстик P1 для управления. Как правило, в основном меню игры запрещено осуществлять навигацию джойстиком P2.
- Проверьте, нет ли серьезного препятствия между джойстиком и приставкой. Металлические пластины или толстые стены заглушают сигнал от джойстика.
- Если индикация нажатия кнопок срабатывает, то, возможно, пропала синхронизация между джойстиком и приставкой. В таком случае выключите приставку и зажмите кнопку SELECT на 6-8 секунд. После этого включите приставку и проверьте соединение.

4. Приставка не выходит в главное меню.

- Пожалуйста, обратите внимание, что выход в основное меню осуществляется только посредством нажатием кнопки Reset, расположенной на самой приставке. Возможности выхода в основное меню приставки с помощью кнопок на джойстике не предусмотрено.
- Перезагрузите приставку, используя тумблер Power.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высоких температур, открытого пламени, сильного электромагнитного излучения. Это может привести к неисправности устройства.

Хотя с помощью игровой приставки Retro Genesis Modern Wireless можно воспроизвести огромное количество игр на картриджах, предназначенных для игровой приставки Sega Genesis/Mega Drive, однако, 100% воспроизведение всех существующих игр не гарантируется. Поддержка воспроизведения игр на картриджах является опциональной и не может являться объектом претензии.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ

Переведите тумблер включения/выключения питания в режим ON для включения игры или в режим OFF для ее выключения. Характеристики адаптера питания указаны на наклейке, расположенной в нижней части игровой приставки.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится. В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указаны по адресу:

<http://www.pristavka.com/about/service/>
или по телефону +7 (495) 419-9-914.

Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кассового чека.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, переходники, наушники, чехлы, шнуры.
3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у пользователя, а также периодическое обслуживание.
4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей информации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей изделия для гарантийного обслуживания.
6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- 6.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом;
- 6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования;
- 6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуатации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствии с применимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими товарами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Фамилия, адрес и телефон покупателя	
Дата покупки	
Штамп Продавца	

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и согласен(а) с условиями гарантии. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись: _____

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

Номер ремонта	Дата поступления в ремонт	Дата окончания ремонта	Описание ремонтных работ