


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**
USER MANUAL



**КАРЕТКА ДЛЯ ЦЕПНОЙ ТАЛИ
ПЕРЕДВИЖНАЯ**
TROLLEY FOR CHAIN BLOCK
арт. 519825, 519845, 519865

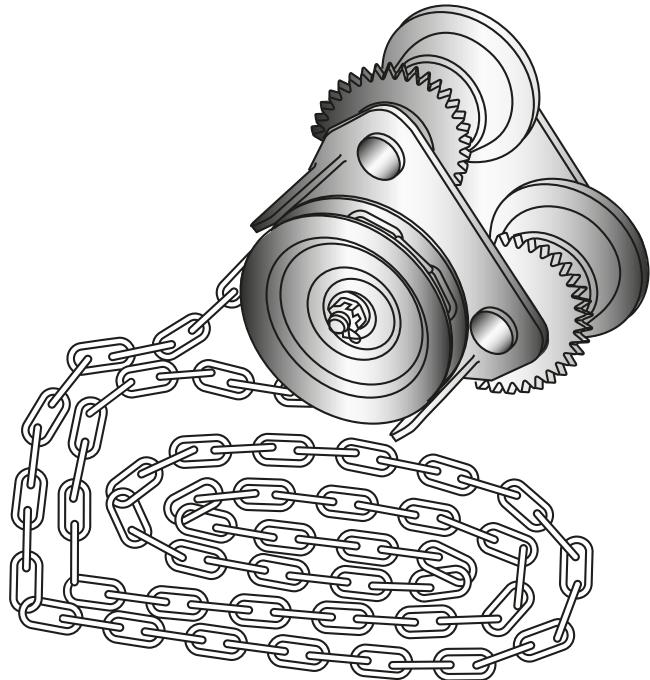

ВНИМАНИЕ

Прочтайте данное
руководство перед
эксплуатацией
устройства и сохраните
его для дальнейшего
использования.

IMPORTANT

Read this manual
before use and retain
for future reference.



ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации
и технического обслуживания каретки для цепной тали
MATRIX.


Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие
надписи. Нарушение инструкции может привести
к поломке оборудования или травме.

Дата изготовления указана на упаковке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Каретка предназначена для перемещения подвешенной к ней тали с грузом в горизонтальном направлении вдоль швеллера. Каретка может быть установлена на швеллеры различных размеров (см. технические характеристики). Применяется для погрузочно-разгрузочных работ, установки оборудования, монтажа-демонтажа автомобильных двигателей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

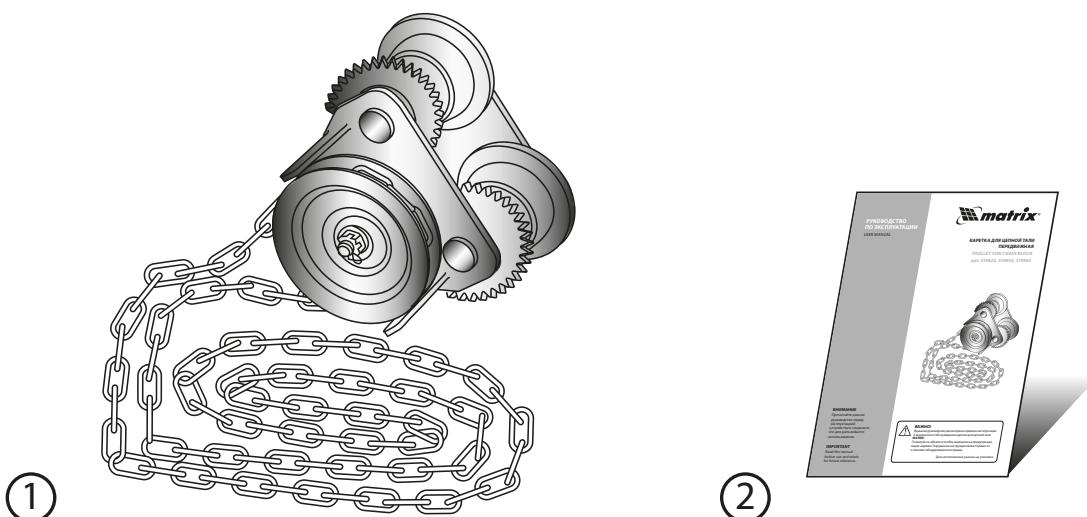

1. Каретка для цепной тали, 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	519825	519845	519865
Грузоподъемность, т	1	2	3
Длина цепи (вывес), м	2,5	2,5	2,5
Материал тельфера	Инструментальная углеродистая сталь		
Защитное покрытие каркаса	Эмаль		
Защитное покрытие цепи	Цинк		
Возможная ширина швеллера, мм	68 – 110	88 – 130	88 – 140
Минимальный радиус поворота швеллера, м	1	1,3	1,5

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ



ВАЖНО!

Каретка может быть установлена на швеллер определенной ширины.

1. Распакуйте каретку, проверьте ее комплектность.
2. Чтобы увеличить ширину каретки, снимите регулировочные шайбы с оси и установите между загрузочной пластиной и дистанционной втулкой. Регулировочные шайбы необходимо перемещать симметрично с каждой стороны скобы, а загрузочная пластина должна располагаться по центру между боковыми пластинами каретки.

**ВАЖНО!**

Каретку необходимо устанавливать на швейлер с зазором между швейлером и фланцем колеса 0,6 – 3,2 мм с обеих сторон.

3. После регулировки ширины каретки установите регулировочные шайбы на ось снаружи боковой пластины напротив ручной цепи. Установите гайки. Затяните гайки и снова ослабьте, чтобы выровнять гайки с отверстиями для шплинта в оси.
4. Вставьте шплинт.
5. Проверьте зазор и отрегулируйте при необходимости.
6. Установите втулку и гайку.
7. Поместите цепную таль на каретку.
8. Определите вес груза перед его подъемом, он не должен превышать установленную номинальную грузоподъемность каретки и тали.

**ВАЖНО!**

Учитывайте нагрузку на швейлер. Суммарный вес поднимаемого груза, каретки и тали не должен превышать допустимую нагрузку на швейлер.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**ВАЖНО!**

Строго соблюдайте указания по технике безопасности.

1. Убедитесь, что на устройстве отсутствуют сколы, трещины, а резьбовые соединения надежно закреплены.
2. Убедитесь, что швейлер надежно закреплен и выдержит максимально возможную грузоподъемность каретки и тали.

**ВАЖНО!**

Не устанавливайте каретку на швейлеры неопределенной грузоподъемности.

3. Не фиксируйте груз прямо к каретке. Груз должен быть расположен по центру под талей/кареткой.
4. Перед поднятием груза убедитесь, что он надежно зафиксирован.
5. Строго запрещается находиться или работать под поднимаемым грузом.

**ВАЖНО!**

Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению груза, причинить повреждения каретке или стать причиной Вашей травмы или нанесения ущерба имуществу.

РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация оборудования Matrix осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству стран — участников Таможенного союза. Утилизация оборудования Matrix осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран — участников Таможенного союза.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

температура окружающего воздуха от –20 до +55 °C

относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +20 °C

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

ХРАНЕНИЕ

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Срок хранения не ограничен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На изделие распространяется гарантия производителя. Гарантия распространяется только на изделия, реализованные через розничную сеть и при условии правильного использования. Обмен и возврат некачественной продукции осуществляется в местах продаж на основании закона РФ «О защите прав потребителя» Статья 18. В случае обнаружения брака товар подлежит передаче его уполномоченной организации-импортера для выявления причины выхода устройства из строя. В случае обнаружения заводского брака товар подлежит замене. В случаях выхода из строя по вине потребителя товар замене не подлежит. Гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Информация о производителе указана на упаковке.

ИМПОРТЕР

Адрес и контактный телефон уполномоченной организации-импортера:
ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА» 117588, г. Москва, а/я 70, тел.: +7 (495) 234-41-30.

