

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС SA-4524BK / SA-4524BL



- Мощность: 50 Вт
- Керамическое покрытие
- LED дисплей и сенсорное управление
- Пластины 120*25 мм
- Регулировка температуры 130-230 градусов
- Быстрый нагрев
- Блокировка пластин
- Кнопка включения/выключения
- Параметры электросети: 220-240В ~50/60 Гц


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для укладки волос с помощью воздействия высокой температуры на структуру волос.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите выпрямитель, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Максимальное время непрерывной работы прибора составляет 10 минут.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

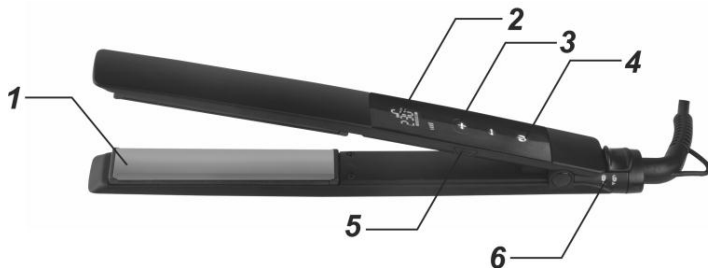

1. Пластины для выпрямления
2. Дисплей с сенсорным управлением
3. Сенсорные кнопки регулировки температуры
4. Сенсорная кнопка включения
5. Кнопка блокировки сенсорного управления
6. Кнопка блокировки пластин

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети, нажмите кнопку включения и подержите несколько секунд. Дисплей включится.
- Выберите нужный температурный режим с помощью кнопок + и -
- Подождите несколько минут, чтобы пластины нагрелись. Вы можете наблюдать процесс нагрева на дисплее.
- Заблокируйте сенсорное управление с помощью боковой кнопки блокировки
- Разделите волосы на небольшие пряди.
- Для выпрямления: зажмите прядь между пластинами и проведите 2-4 раза от корней до кончиков волос. Затем переходите на следующую прядь / участок волос.
- Не расчесывайте волосы сразу же после укладки, подождите, пока они остынут.
- После окончания работы отключите прибор от электросети.
- **ВНИМАНИЕ! Не оставляйте прибор включенным, если не собираетесь его использовать!**
- Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки и абразивные чистящие вещества для очистки прибора.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте **sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;

- последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
- ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
- использование прибора в профессиональных целях;
- Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
- расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стайлер для волос	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220–240 В ~50/60 Гц
Потребляемая мощность:	50 Вт

Производитель Cixi Xuntuo Electrical
Appliance Co., Ltd

Адрес: NO. 60, Nansun Road, Yuncheng,
Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, 315324,
China (Китай)

Импортер: SAKURA ELECTRONICS GROUP
(ООО “Сакура Электроникс Групп”)

Адрес: 630088, Российская Федерация,
Новосибирск, Северный проезд, 7.



www.sakura-dt.com

Дата производства: 10-2019
Срок службы прибора – 5 лет