




BHGI3*
BHGI6*
BHGW6*

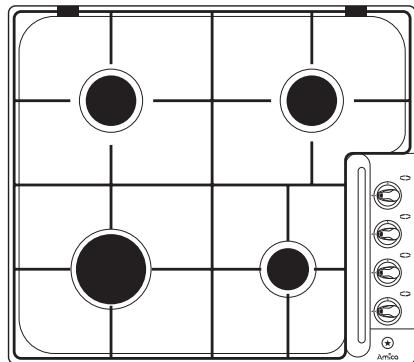

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....2

(RO) INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE.....25

IOAA-278HR
(IOAA-279HR)
(08.2006 /1)

Плита «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная простота эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не возникнет затруднений по обслуживанию плиты.

Плита, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специальных стендах на предмет безопасности и работоспособности.

Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением устройства. Следование изложенным в ней указаниям предотвратит неправильное использование плитой.

Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание несчастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции по эксплуатации.

Внимание!

Плитой пользоваться только после ознакомления с данной инструкцией.

Плита предназначена исключительно для домашнего использования.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	4
Как экономить электроэнергию.....	5
Изъятие эксплуатации.....	6
Описание устройства.....	7
Установка плиты.....	10
Монтаж.....	11
Подключение плиты к газопроводу.....	13
Подключение плиты к электросети.....	14
Эксплуатация.....	16
Перед первым включением плиты.....	16
Эксплуатация конфорок варочной поверхности.....	16
Эксплуатация нагревательных плиток.....	19
Обслуживание и уход.....	20
Горелки, решетка, корпус.....	20
Нагревательные плитки.....	21
Рабочая плита.....	21
Действия в аварийных ситуациях.....	22
Технические данные.....	23
Гарантия, обслуживание и постпродажа.....	23

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- следите за детьми во время пользования плитой, поскольку им не знакомы основы ее работы. В частности, причиной ожога ребенка могут стать конфорки, камера духовки, решетка, рама дверцы, находящиеся на плите емкости с горячими жидкостями.
- следует обращать внимание на то, чтобы присоединительный кабель не дотрагивался до горячих элементов.
- плиту не следует оставлять без надзора во время жарки. Масло и жиры могут воспламеняться.
- следует обращать внимание на момент вскипания, так чтобы выкипевшая жидкость не залила горелки.
- в случае повреждения плиты, можно ею вновь воспользоваться после устранения помех специалистом.
- не открывать присоединительный затвор и вентиль баллона без предварительной проверки закрытия всех затворов.
- не заливать и не загрязнять горелок.
- не ставить емкости непосредственно на горелках.
- не ставить над горелкой емкости массой превышающей 5 кг и 25 кг на всей плите.
- не наносить удары по маховикам и горелкам.
- запрещены переделки и починки плиты.
- запрещено открытие затворов без зажженной спички или прибора для зажигания газа (в случае отсутствия зажигалки).
- запрещено тушение пламени горелки путем его сдувания.
- запрещены своеольные переделки на другой вид газа, перенос на другое место и введение изменений в газопроводе. Эти операции может произвести лишь только квалифицированный трубопроводчик.
- не следует допускать к плите малых детей или не ознакомленных с руководством по обслуживанию плиты.
- не следует зажигать спичек, курить сигарет, включать и выключать электроприемники а также пользоваться другими электрическими и механическими установками, вызывающими электрическую или механическую искру в помещениях в случае обнаружения утечек газа. В таком случае, следует сразу же закрыть вентиль на баллоне или запорный кран на газопроводе и проверить помещение.
- запрещено подключение к газопроводу каких либо заземляющих проводов, напр. радиоприемников.
- в случае воспламенения газа утечивающегося из неплотного газопровода, следует сразу закрыть приток газа при помощи запорного крана.
- в случае воспламенения газа утечивающегося из неплотного вентиля баллона, следует: набросить на баллон мокрый плед для охлаждения баллона, а затем заслонить вентиль баллона. После охлаждения, следует вынести баллон на открытое место. Воспрещена повторная эксплуатация поврежденного баллона.
- в случае длительного перерыва в пользовании, следует закрыть центральный кран газопровода.

Внимание!

В случае повреждения неотключаемого питательного провода, во избежание опасности он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом.

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ



Тот, кто пользуется энергией ответственно, экономит не только домашний бюджет, но принимает посильное участие в охране окружающей среды. Мы можем помочь путем экономии электроэнергии! Делается это таким образом:

- **Правильное использование посуды для приготовления продуктов.**

Посуда для приготовления продуктов не должна быть меньше короны пламени конфорки. Помните о накрытии посуды крышками.

- **Чистота конфорок, решетки, плиты под горелками.**

Загрязнения препятствуют передаче тепла –очно пригоревшие загрязнения нередко можно удалить только средствами, в свою очередь причиняющими вред окружающей среде. Особую чистоту нужно поддерживать возле рассекателей пламени и инжекторов конфорок.

- **Избегать ненужного «подглядывания».**
- **Не устанавливать плиту в непосредственной близости от холодильников и морозильных камер.**
Без необходимости возрастает потребление электроэнергии.

РАСПАКОВКА



Для транспортировки устройство было защищено от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.

Все материалы, использованные для изготовления упаковки, безвредны, на 100% подлежат переработке и обозначены соответствующим знаком.

Внимание! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей


ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ



По окончании срока использования данное устройство нельзя выбросить, как обычные коммунальные отходы, его следует сдать в пункт приема и переработки электрических и электронных устройств. Об этом информирует знак, расположенный на устройстве, инструкции по эксплуатации и упаковке. В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря переработке, использованию материалов или иной формой использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный вклад в сохранение окружающей среды. Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования вы можете получить в местной администрации.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ТИПОРЯДА ВНГ1* (4.0) ОБОРУДОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ)

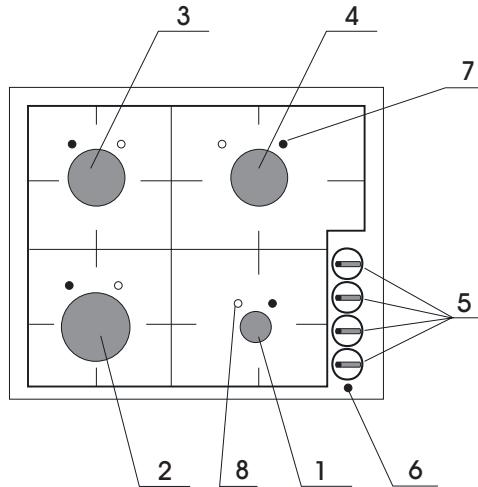

1, 2, 3,4 - поверхностные горелки
5 - маховики горелок
6 - кнопка зажигателя
7 - электрозажигалка
8 - защитный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- высота	40 мм
- глубина	510 мм
- ширина	580 мм
- масса плиты	8 кг


Плита оборудована следующими горелками:

- 1 - малая горелка, теплонапряжение - 1 кВт
- 2 - большая горелка, теплонапряжение - 2,8 кВт
- 3,4 - средние горелки, теплонапряжение - 1,8 кВт

Плита оборудована трубчатым штуцером - Р 1/2"

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА ТИПОРЯДА BHGI* (2.2) ОБОРУДОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ)

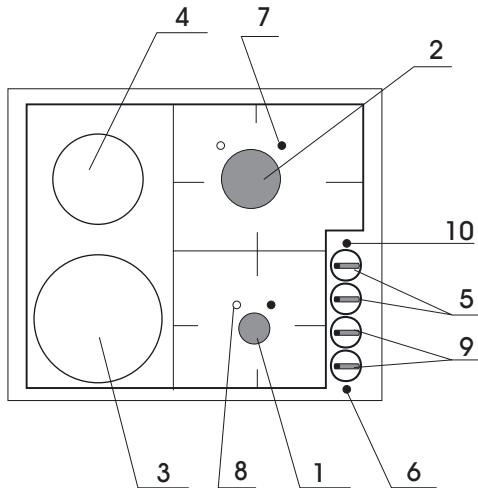

- 1, 2 - поверхность горелки
- 3, 4 - нагревательные плитки
- 5 - маховики поверхностных горелок
- 6 - кнопка зажигателя
- 7 - электрозажигалка
- 8 - защитный датчик
- 9 - маховик нагревательной плитки
- 10 - сигнальная лампочка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- высота	40 мм
- глубина	510 мм
- ширина	580 мм
- масса плиты	9,5 кг


Плита оборудована следующими горелками:

- 1 - малая горелка, теплоиздражение - 1 кВт
- 2 - средняя горелка, теплоиздражение - 1,8 кВт
- 3 - нагревательная плитка Ø 180 - 1500 Вт (2000 Вт)
- 4 - нагревательная плитка Ø 145 - 1000 Вт (1500 Вт)

Плита оборудована трубчатым штуцером - Р 1/2"

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ТИПОРЯДА ВНГ1* (2.0) ОБОРУДОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ)

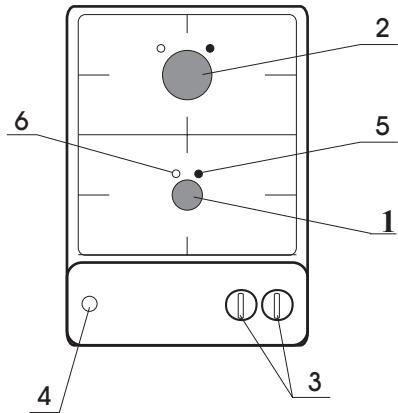

- 1, 2 - поверхностные горелки
- 3 - маховики поверхностных горелок
- 4 - кнопка зажигателя
- 5 - электрозажигалка
- 6 - защитный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- высота	45 мм
- глубина	510 мм
- ширина	290 мм
- масса плиты	4 кг

Плита оборудована следующими горелками:

- 1 - малая горелка, теплоиздражение - 1 кВт
- 2 - большая горелка теплоиздражение - 2,8 кВт

Плита оборудована трубчатым штуцером - Р 1/2"

Следующие указания предназначены для квалифицированного специалиста по монтажу, устанавливающего плиту. Указания предназначены для обеспечения наиболее профессионального выполнения действий, связанных с установкой устройства.

Установка плиты


- Кухонное помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым, иметь исправную вентиляцию согласно действующими техническими нормами. Правовая база, в соответствии с которой оценивается пригодность помещения для установки газовой плиты.
- Помещение должно иметь систему вентиляции, удаляющую из помещения продукты горения, возникающие при использовании плиты. Система должна состоять из вентиляционной решетки или вытяжки.

- Вытяжки следует монтировать в соответствии с указаниями сопроводительной эксплуатационной инструкции к ним. Расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления.
- расстояние между горелками и вытяжкой должно составлять по крайней мере 750 мм.
- Если устройство эксплуатируется интенсивно в течение длительного времени, может возникнуть необходимость открыть окна для улучшения вентиляции.




МОНТАЖ

Способ привинчивания фиксирующих лапок к доске стола

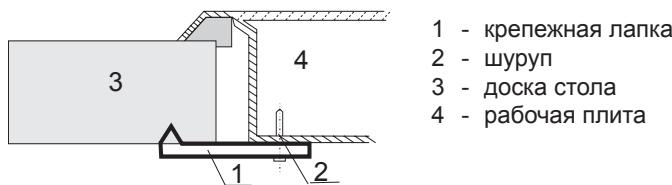

- 1 - крепежная лапка
- 2 - шуруп
- 3 - доска стола
- 4 - рабочая плита

Минимальное свободное пространство, оставляемое под газовой плитой и газо-электрической плитой, составляет 130 мм.

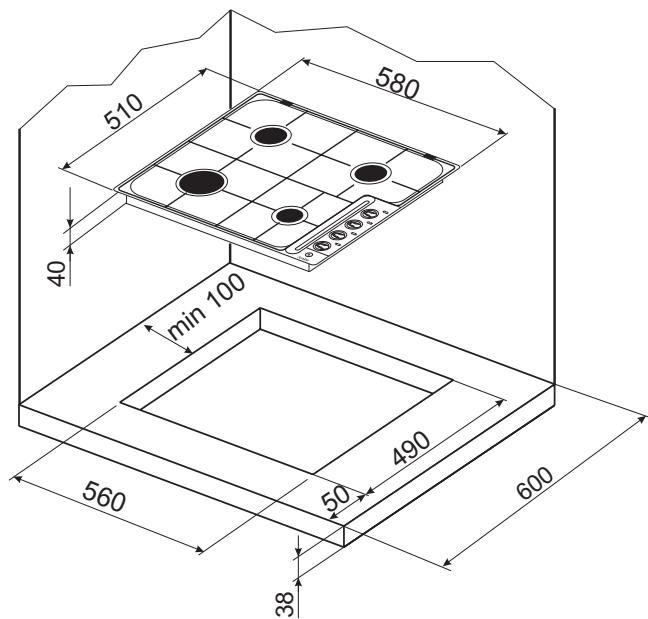



МОНТАЖ

Способ монтажа двухгорелковой плиты встройки

Внешний габарит составляет:

- высота 45 мм
- глубина 510 мм
- ширина 290 мм

Проводка такая же, как в случае четырехгорелковой плиты, за исключением монтажного отверстия в доске рабочего стола, которое следует выполнить согласно нижеследующему чертежу.

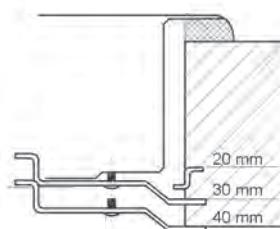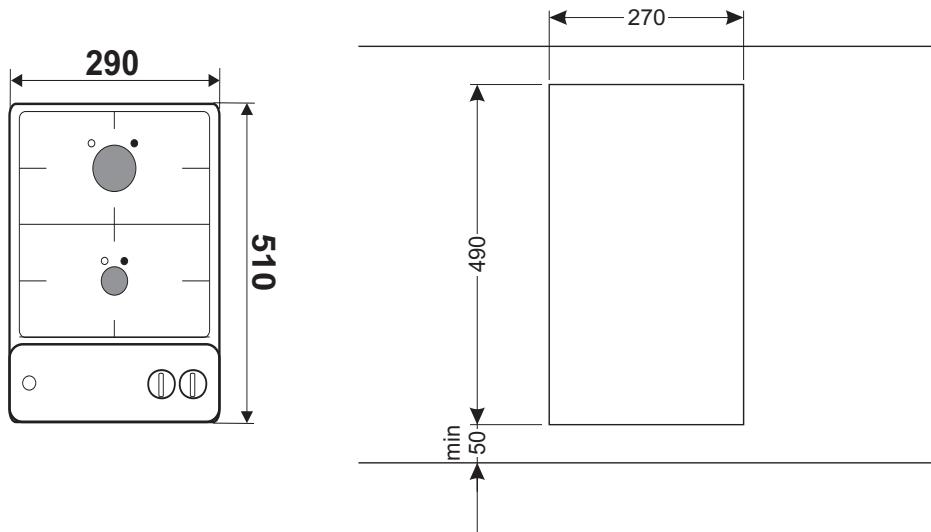

Подсоединение плиты к газопроводу.

Внимание!

Плита должна быть подсоединенна к системе с тем типом газа, для которого предназначена. Плита должна подключаться только специалистом, имеющим соответствующие квалификацию и полномочия, и только он имеет право переключения плиты на другой тип газа.

Указания для специалиста по монтажу Специалист по монтажу обязан:

- Иметь разрешение на работу с газовым оборудованием,
- Ознакомиться со сведениями, находящимися на сопроводительной документации, сравнить эти сведения с условиями установки.
- проверить:
 - эффективность вентиляции, то есть воздухообмена в помещении,
 - герметичность соединений газовой арматуры, работу всех функциональных частей плиты,
 - систему электроснабжения плиты.

Внимание!

Подключение плиты к баллону со сжиженным газом или к существующей системе может производить только мастер, имеющий квалификацию и допуск, при соблюдении и выполнении всех правил безопасности.

При подключении плиты к системе с жидким газом нужно на соединение R1/2" навернуть металлический переходник длиной минимум 0,5 м с переходником на трубку 8x1мм. Для привинчивания переходника необходимо отвинтить пружину с петли крышки. Провод подвода газа не должен касаться металлических элементов задней панели плиты.

Внимание!

По окончании монтажа нужно проверить герметичность всех соединений, используя для этого, например, мыльную воду. Запрещается проверять герметичность при помощи огня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРЕЛОК

Правильное обслуживание, подбор соответствующих потребительских параметров и емкостей, способствуют значительной экономии энергии.

Экономия энергии соответственно составляет:

- до 60% в случае соответствующего подбора емкости
- до 60% при правильном обслуживании, заключающемся в соответствующем подборе пламени во время варки.

Экономия энергии зависит от постоянной чистоты горелок (особенно проходных отверстий и сопел).

Подключение плиты к электрической сети

- Электрогазовая плита оборудована постоянно присоединенным кабелем с предохранительным контактом и может включаться только в штепсельную розетку 230 В 50 Гц с предохранителем штифтом. Цепь питающая штепсельную розетку должна защищаться плавким предохранителем 16 А.
- Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. После установки плиты необходимо, чтобы розетка была доступной для пользователя.
- Перед подключением плиты к розетке нужно проверить:
 - выдержан ли предохранители и электропроводка нагрузку плиты,
 - оборудована ли электросистема единственной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений,
 - доступна ли розетка.

Переключение плиты на другой тип газа.

Эта работа может быть выполнена только мастером с необходимым допуском. Если газ, которым должна снабжаться плита, отличается от газа, предусмотренного при заводской установке - G20 20 mbar, нужно заменить инжекторы конфорок и отрегулировать пламя.

Для переключения плиты на другой типа газа, нужно произвести:

- замену инжекторов (см. таблицу),
- регулировку «экономного» горения.

Внимание!

Плиты, поставляемые производителем, отрегулированы для использования магистрального газа.

РОД ГАЗА	сопло тип/ диаметр		
	малое	среднее	большое
природный GZ-35	0222/1.03	0222/1.41	0222/1.70
природный GZ-50	0222/0,75	0222/1.03	0222/1.25
пропан - бутан	0222/0.47	0222/0.63	0222/0.78

Пламя горелки	Переключение с жидкого на натуральный газ	Переключение с натурального газа на жидкий
Полное	1. Сопло горелки заменить согласно таблице.	1. Сопло горелки заменить согласно таблице
Экономичное	2. Регулировочный винт слегка ослабить и отрегулировать силу пламени.	2. Регулировочный винт вкрутить до упора и проверить силу пламени.


УСТАНОВКА

Установленные внешние конфорки не нуждаются в регулировке подачи воздуха.


Нормальное пламя имеет внутри специфические конусы зелено-голубого цвета. Короткое шумное пламя, или длинное, желтое и коптящее пламя, без явно заметных полос свидетельствует о некачественном газе в домашнем газопроводе, повреждении или загрязнении горелки. Для проверки пламени нужно прогреть конфорку в течение 10 минут полным огнем, затем перевести ручку крана на экономное горение. Пламя не должно погаснуть или перескочить на инжектор



Замена инжектора – инжектор вывинтить при помощи торцевого ключа с насадкой 7 и заменить на новый, соответствующую типу газа (см. таблицу).

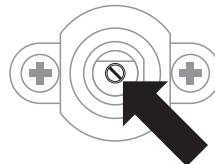

SABAFT без защиты.

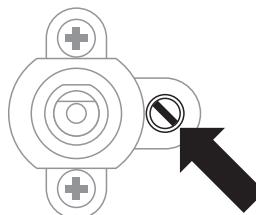


SABAFT с защитой.


Внимание!

Переключение плиты на другой тип газа, или иного, чем имеется в доме, типа газа, находится в компетенции отношений мастер – пользователь.

В случае применения кранов COPRECI, следует снять рабочую плиту и при помощи отвертки отрегулировать величину экономной пламени (рис.).

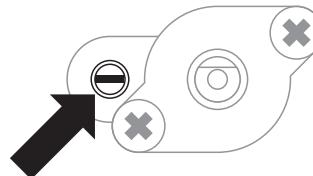

COPRECI без защиты.

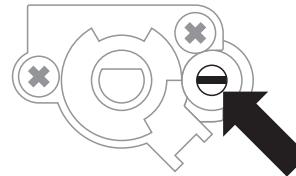

COPRECI с защитой.

Внимание!

После регулировки нужно разместить этикетку с указанием типа газа, на который настроена плита.

► Перед первым включением плиты

- удалить части упаковки,
- включить вентиляцию в помещении или открыть окно,
- выполнять работы с соблюдением правил безопасности.

► Обслуживание конфорок варочной поверхности

Сведения, касающиеся размещения конфорок и ручек управления находятся в разделе Характеристика устройства.


Подбор посуды

Нужно обращать внимание на то, чтобы диаметр dna посуды всегда был больше короны пламени конфорки, а сама посуда была накрыта крышкой. Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был в 2,5 – 3 раза больше диаметра конфорки, то есть для конфорки:

- малой – посуда диаметром от 90 мм до 140 мм,
- средней – посуда диаметром от 140 до 220 мм,
- большой – посуда с диаметром от 200 до 240 мм, а высота посуды не должна превышать диаметра.

Ручка управления работой конфорок

Выключено

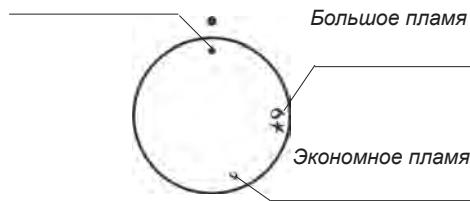

Неправильно



Правильно



Зажигание конфорок без электроподжига

- зажечь спичку,
- нажать ручку до ощутимого сопротивления и повернуть влево до положения «большое пламя» 🔥 ,
- поджечь газ спичкой
- установить нужную величину пламени (например, «экономичное пламя» 💡)
- выключить конфорку после приготовления продуктов, повернув ручку вправо (положение «выключено» ●)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зажигание конфорок с противовзрывной защитой

- нажать ручку до упора и повернуть влево в положение «большое пламя» 🔥 ,
- придержать ок.10 с до момента загорания газа,
- установить нужную величину пламени (например, «экономное пламя» 🔥)
- выключить конфорку после приготовления продуктов, повернув ручку вправо до положения «выключено» ●.

Внимание!

В случае неудачи, повторит в/у операции

Внимание!

Противовзрывная защита отсекает полачу газа в случае исчезновения пламени в продолжении 60 с.

Внимание!

Приток газа к горелкам открывается и регулируется при помощи затворов обустроенных противовзрывной защитой.

Зажигание конфорок поджигом, соединенным с ручкой

- нажать ручку до упора, повернуть влево до положения «большое пламя🔥»
- подержать до загорания газа,
- после загорания ослабить давление на ручку и установить нужную величину пламени

Выбор пламени конфорки

Правильно отрегулированные конфорки имеют пламя светло-голубого цвета и отчетливым внутренним конусом. Выбор величины пламени зависит от установки положения ручки конфорки:

- 🔥 большое пламя
- 🔥 маленькое пламя («экономное»)
- конфорка погашена (перекрыт газ)

В зависимости от потребности можно плавно менять величину пламени.

Срабатывание газ-контроля:



неправильно




правильно

Внимание!

Запрещается регулировать величину пламени между позициями «конфорка погашена» ● и «большое пламя» 🔥

Аварийные действия

- 1 - газопровод
- 2 - запорный кран газопровода
- A - кран включен
- B - кран отключен

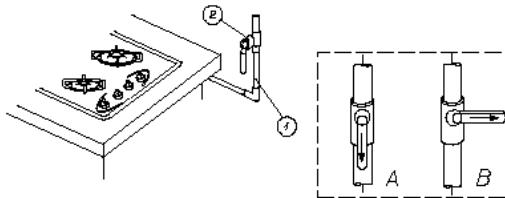

В каждой аварийной ситуации следует:

- отключить горелки,
- закрыть запорный кран газопровода,
- проветрить кухонное помещение,
- заявить починку в сервисном пункте или у квалифицированного специалиста,
- отключить газовую плиту до момента устранения помехи.

Внимание!

Некоторые простые помехи может устранить лично сам потребитель, действуя согласно рекомендациям.

Поверхностная горелка не воспламеняется, улетучивается газ.

Следует:

- закрыть затворы горелок
- отключить запорный кран газопровода
- проветрить кухонное помещение
- изъять горелку
- очистить и продуть проходные отверстия
- поставить горелку
- возобновить попытку зажигания горелки.

**В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕ ГОРИТ ГОРЕЛКА!
ЗАЯВИТЬ ПОЧИНКУ!**

Управление работой конфорок - нагревательных плиток

Подбор посуды

Правильно подобранная посуда должна иметь дно, размер и форма которого были бы приблизительно равны поверхности используемой зоны нагрева. Не следует пользоваться посудой с вогнутым или выпуклым дном. Надо помнить, чтобы посуда всегда имела хорошо подобранный крышку. Загрязнённая поверхность зон нагрева и кастрюль мешает полностью использовать тепло.



Подбор мощности нагрева

Конфорки - нагревательные плитки имеют разную мощность нагрева. Мощность нагрева можно плавно регулировать, поворачивая переключатель вправо или влево.

- МИН. Подогрев
- 1 Тушение овощей, медленная варка
- Варка супов, большого количества еды
- 2 Медленная жарка
- Приготовление на гриле мяса, рыбы
- 3 МАКС. Быстрое разогревание, быстрая варка, жарка
- 0 Выключение



Внимание!

Обратите внимание на:

- чистоту плитку - грязная плитка не переносит всей мощности,
- защищайте плитку перед коррозией,
- выключайте плитку прежде чем снимаете посуду,
- не оставляйте на включенной плитке посуды с блюдами, приготовленными на жирах, маслах без присмотра, горячий жир подвергается самовоспламенению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.


Забота пользователя о текущем поддержании плиты в чистоте и правильное ее содержание имеют большое влияние на продление срока ее безаварийной работы.

Перед началом чистки плиту нужно выключить, обращая внимание на то, чтобы все ручки находились в положении „●“ / „0“. Чистку можно начинать только после того, как плита остывает.

Внимание!

Части конфорки должны быть всегда сухими. Капли воды могут препятствовать выходу газа и привести к плохой работе конфорки.

Для мытья эмалированных поверхностей следует использовать жидкости с мягким действием. Нельзя употреблять чистящие средства с абразивными свойствами, такие, как чистящие порошки с абразивами, абразивные пасты, абразивные камни, пемзу, металлические мочалки и т.п. Плиты с нержавеющими панелями необходимо тщательно отмыть перед началом эксплуатации. Особое внимание нужно обратить на удаление остатков клея с металлических поверхностей от обертки, удаленной при монтаже, а также клейкой ленты, использованной при упаковке плиты. Рабочую поверхность нужно чистить регулярно, после каждого использования. Нельзя допускать значительного загрязнения варочной поверхности, особенно пригораний.

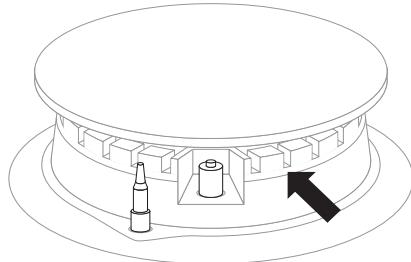

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Нагревательные плитки

Засорение, напр. пригоревшие остатки блюд с поверхности плиток устранием при помощи тряпочки (черную поверхность плитки не следует ни в коем случае мыть ни скоблить). Декоративные кольца из нержавейки следует мыть при использовании жидкостей для мойки посуды или деликатных жидкых средств для скобления. Затем, следует их вытереть до суха.

Поверхности плиток от времени до времени протираем вазелиновым или силиконовым маслом. Не следует употреблять для этой цели звериные и растительные жиры, такие как сливочное масло, топленое сало, растительное масло и пр.

Рабочая плита

◆ **Эмалированную рабочую плиту** следует чистить при помощи теплой воды с добавкой небольшого количества жидкостей для мойки посуды. Сильные засорения можно устранить исключительно деликатными средствами для скобления посуды.

Периодический осмотр

Помимо действий, необходимых для поддержания плиты в чистоте, следует:

- проводить периодические проверки работы элементов управления и рабочих групп плиты. После истечения гарантийного срока, минимум раз в два года, следует производить осмотр технического состояния плиты в сервисном центре,
- устранять выявленные эксплуатационные дефекты,
- при необходимости провести замену вышедших из строя деталей и узлов

Внимание! Все ремонтные и регуляционные работы должны производиться соответствующим сервисным центром или мастером, имеющим необходимую квалификацию и допуск.

ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В каждой аварийной ситуации следует:

- Выключить рабочие узлы плиты
- Отсоединить электропитание
- Вызвать мастера
- Некоторые мелкие дефекты пользователь может исправить сам, следуя указаниям в таблице. Прежде, чем обращаться в сервисный центр, просмотрите таблицу.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1.Установка не действует	- перерыв в электропитании	-проверить исправность плавкого предохранителя. Неисправный заменить новым
2 Горелка не зажигается	- засоренные пламенные отверстия	- закрыть запорный кран газа, закрыть краны горелок, привести помещение, вынуть горелку, очистить и продуть пламенные отверстия
3.Зажигалка не зажигает	- перебой в электроснабжении - перебой в газопритоке - засоренная (засаленная) зажигалка - слишком коротко вдавленный маховик	- проверить плавкий предохранитель в домашней электропроводке, перегоревший заменить новым - открыть кран газопритока - очистить зажигалку газа - придержать вдавленный маховик до момента получения полной пламени на горелке
4.Затухает пламя по ходу его зажигания	- слишком быстрый отпуск маховика крана	- придержать вдавленный маховик в положении «большое пламя»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	230В~50 Гц
Размеры плиты	см. Рисунок с. 7 - 9
Вес	примерно 8 кг

Соответствует нормативам EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6, принятым в
Объединенной Европе.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Гарантия

Гарантийные обязательства в соответствии с гарантийным талоном
-Изготовитель не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, вызванные
неправильным обращением с устройством.

Обслуживание после продажи

В случае возникновения проблем, связанных с использованием оборудования Hansa,
авторизованный сервисный центр окажет Вам профессиональную помощь. Список
сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте www.hansa.org.ru

Пожалуйста, впишите сюда данные, указанные на устройстве

Тип

Заводской номер.....

RO

Plita Hansa - este simplă în exploatare și foarte efectivă. După ce veți face cunoștință cu instrucțiunea dată, exploatarea instalației nu vă va crea mici o problemă.

Instalația, fabricată de uzină, înainte de a fi împachetată a fost supusă unui control riguros, referitor la siguranță și funcționalitate la puncetele de control.

Vă rugăm să faceți cunoștință cu instrucțiunea dată înainte de a conecta instalația. Respectarea indicațiilor din instrucțiune vă garantează utilizarea corectă a instalațiilor.

Păstrați instrucțiunea la îndemînă. Respectați indicațiile cu strictețe pentru a preîntîmpina accidentele.

Atenție!

Instalația trebuie utilizată doar după ce faceți cunoștință cu instrucțiunea de exploatare.

Instalația trebuie utilizată doar în condiții casnice. Utilizarea necorespunzătoare (de exemplu pentru încălzirea încăperilor) poate fi periculoasă.

Producătorul păstrează după sine dreptul de a aduce modificări, ce nu ar influența la funcționarea instalației.

CUPRINS

Instrucții privind tehnica de securitate.....	28
Cum economisim energia electrică.....	29
Lichidarea instalației.....	30
Descrierea tehnică a instalației.....	31
Instalarea instalației.....	34
Montarea.....	35
Conecatarea instalației la rețeaua de gaz.....	37
Conecatarea instalației la rețeaua electrică.....	38
Exploatarea.....	40
Anterior primei conectări a instalației.....	40
Exploatarea ochiurilor.....	40
Exploatarea suprafetelor de încălzire.....	43
Deservirea și îngrijirea.....	44
Arzător, grătar, carcasa.....	44
Suprafetele de încălzire.....	45
Plita de lucru.....	45
Situații exceptionale.....	46
Date tehnice.....	47
Garanția, deservirea după vînzare.....	47

INDICAȚII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE

- Nu permiteți copiilor să se afle în apropierea instalației în timpul funcționării acesteia, deoarece lor nu le cunosc modul de funcționare a acesteia. Copiii pot primi arsuri de la ochiurile instalației, cupitor, grătar, rama ușei, sau de la vasele aflate pe plită cu conținut firbinte.
- Trebuie de atras atenție ca firul electric să nu se afle în contact cu elementele fierbinți ale instalației.
- Instalația nu trebuie lăsată fără observație în timpul funcționării acesteia, în special în timpul preparării. Uleiurile și grăsimile pot lua foc ușor.
- Trebuie de atras atenție la momentul de clocoire, așa încât lichidele ce fierb să nu se verse peste arzătoare.
- În cazul cînd instalația este defectată, trebuie de utilizat aceasta din nou după înlăturarea defectelor de către un specialist.
- Nu deschideți obturatorul de contact și balonul fără a verifica dacă toate obturatoarele sunt închise.
- Nu udați și nu murdăriți arzătoarele.
- Nu puneti vasele nemijlocit pe arzătoare.
- Nu puneti pe arzător vase cu masa mai mare de 5 kg și 25 kg pe toată suprafața instalației.
- Nu permiteți loviturile mecanice asupra selectoarelor și aprinzătoarelor.
- Sunt interzise modificări și reparații ale instalației.
- Este interzisă deschiderea obturatoarelor fără a aprinde chipritul sau altă instalație de aprinderea a gazului (în cazul lipsei aprinzătorului).
- Este interzisă stingerea flăcării arzătorului prin suflarea acesteia.
- Este interzisă modificările individuale, de exemplu trecerea la alt tip de gaz, transportarea în alt loc sau schimbări în rețeaua de gaz. Aceste operații pot fi efectuate doar de către un specialist calificat.
- Nu permiteți accesul la instalații a copiilor mici sau a persoanelor ce nu au luat cunoștință cu instrucțiunea dată de exploatare.
- Nu se recomandă să aprindeți chibrite, să fumați, să conectați și să deconectați instalații electrice, cît și să utilizați alte instalații electrice sau mecanice, ce pot produce scînteie electrice sau mecanice în încăpere în cazul dacă observați surgeri de gaz. În acest caz, trebuie imediat să închideți balonul sau robinetul țevei de gaz și să verificați încăperea.
- Se interzice conectarea la țeava de gaz a cărora fie de înăpămîntare, de exemplu a aparatelor radio.
- În cazul cînd ia foc gazul ce se evaporă din țeava de gaz care nu este ermetică, trebuie imediat să închideți robinetul țevei de gaz.
- În cazul cînd ia foc gazul ce se evaporă din balonul ce nu este ermetic izolat trebuie: aruncați pe balonul de gaz o cuvertură umedă pentru răcirea balonului, apoi închideți balonul. După răcire, scoateți balonul întrul loc bine aieresit. Se interzice utilizarea repetată a balonului defectat.
- În cazul cînd planificați să nu utilizați instalația un timp mai îndelungat, închideți robinetul central al țevei de gaz.

Atenție!

În cazul deteriorării firului electric, pentru a evita un eventual pericol acesta trebuie schimbat de către producător sau de către un specialist calificat la centrul de deservire.



Acela, care utilizează cu grijă energia electrică nu doar își economisește propriii bani, dar respectă și mediul înconjurător.

Deci, haideți să-i ajutăm mediului înconjurător, naturii - prin economisirea energiei electrice! În felul următor:

- **Fără necesitate „nu ridicăți capacul”.**
- **Nu instalați instalația în apropierea frigiderilor/ congelatoarelor.**
Consumul de energie electrică se va mări, fără necesitate.


- **Utilizarea corectă a vaselor pentru prepararea bucătelor.**

Crăițele folosite pentru prepararea bucătelor nu trebuie să fie mai mică decât deametrul flăcării ochiului. Vasele trebuie acoperite cu căpace – în caz contrar se consumă de 4 ori mai multă energie !

- **Curățenia ochiurilor, grătarului, plitei sub arzătoare.**

Murdăria – perturbează transmiterea căldurii – murdărirea excesivă poate fi înălțată doar prin utilizarea soluțiilor cu efect puternic, care sunt dăunătoare mediului înconjurător. O curățenie deosebită trebuie păstrată la despicătura flăcării și la injectorii ochiurilor.

SCOATEREA AMBALAJULUI

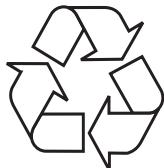

Pe perioada transportării instalației, aceasta este protejată de deteriorări prin ambalaj. După scoaterea ambalajului, Vă rugăm să înlăturați elementele ambalajului printr-un mod ce nu va încopii răitor.


Toate materialele utilizate la confectionarea ambalajului, nu dăunează mediului înconjurător și pot fi returnate. Acestea sunt însemnate în modul corespunzător.

Atenție! Materialele utilizate la confectionarea ambalajului (săculețele din polietilenă, bucătelele de siropor și.a.) nu trebuie păstrate la îndemâna copiilor.

LICHIDAREA INSTALAȚIILOR UZATE



ARĂGAZUL DE MODEL BHGI* (4.0) UTILAREA (DELIMITAREA NODURILOR FUNCȚIONALI)

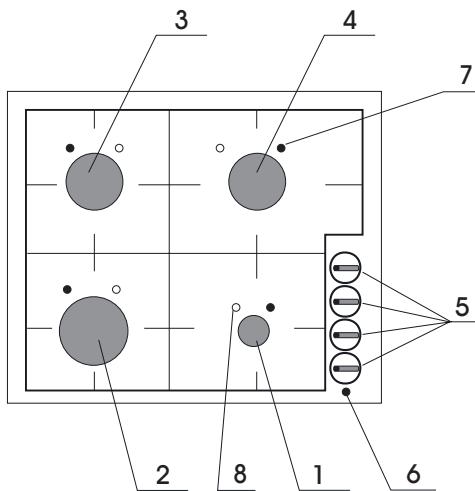

1,2,3,4 – arzătoarele de suprafață
5 – selectoarele arzătoarelor
6 – butonul aprinzătorului
7 – aprinzătorul electric
8 – senzorul de protecție

DATE TEHNICE

- înălțimea	40 mm
- adîncimea	510 mm
- lățimea	580 mm
- greutatea:	8 kg


Plita are în componentă următoarele arzătoare:

- 1 - arzătoare mică, presiunea căldurii - 1 kV
- 2 - arzătoare mare, presiunea căldurii - 2,8 kV
- 3,4 - arzătoare medie, presiunea căldurii - 1,8kV

Plita are în dotare și duză de țeavă – P 1/2``

DESCRIEREA INSTALAȚIEI

PLITA DE GAZ ȘI ELECTRICĂ DE MODEL BHGI* (2.2) UTILAREA (DELIMITAREA NODURILOR FUNCȚIONALI)

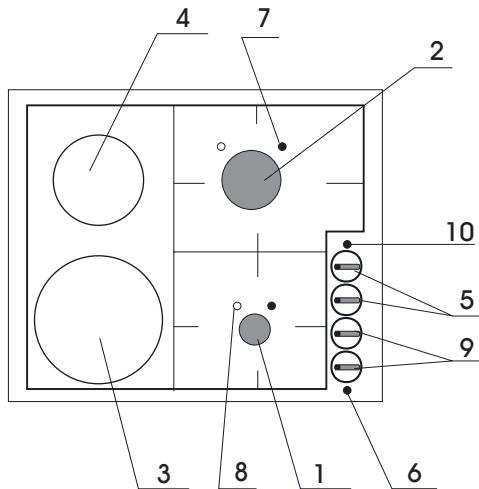

- 1,2 – arzătoarele de suprafață
- 3,4 – suprafețele de încălzire
- 5 – selectoarele arzătoarelor de suprafață
- 6 – butonul aprinzătorului
- 7 – aprinzătorul electric
- 8 – senzorul de protecție
- 9 – selectorul suprafeței de încălzire
- 10 – lampa de semnalizare

DATE TEHNICE

- înălțimea	40 mm
- adîncimea	510 mm
- lățimea	580 mm
- greutatea:	9,5 kg


Plita are în componență următoarele arzătoare:

- 1 - arzătoare mică, presiunea căldurii -1 kV
- 2 - arzătoare medie, presiunea căldurii - 1,8 kV
- 3 - suprafață de încălzire \varnothing 180 - 1500 V (2000 V)
- 4 - suprafață de încălzire \varnothing 145 - 1000 V (1500 V)

Plita are în dotare și duză de țeavă – P 1/2``

DESCRIEREA INSTALAȚIEI

ARĂGAZUL DE MODEL BHGI* (2.0) UTILAREA (DELIMITAREA NODURILOR FUNCȚIONALI)

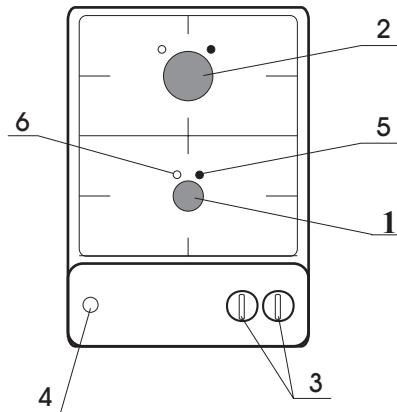

- 1,2 – arzătoarele de suprafață
- 3 – selectoarele arzătoarelor de suprafață
- 4 – butonul aprinzătorului
- 5 – aprinzătorul electric
- 6 – senzorul de protecție

DATE TEHNICE

- înălțimea	45 mm
- adîncimea	510 mm
- lățimea	290 mm
- greutatea	4 kg

Plita are în componență următoarele arzătoare:

- 1 - arzătoare mică, presiunea căldurii -1 kV
- 2 - arzătoare mare, presiunea căldurii - 2,8 kV

Plita are în dotare și duză de țeavă – P 1/2``

Următoarele indicații sunt predestinate unui specialist calificat pentru monatire, ce va instala plita. Indicațiile sunt predestinate pentru asigurarea acțiunilor de montare, în mod cît mai profesionist.

Instalarea plitei:


- Încăperea bucătăriei trebuie să fie uscată și bine aieresită, cu un sistem de vîntilare respectivă, în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Baza legislativă, în dependență de care se determină utilitatea încăperii pentru instalarea instalației.
- Încăperea trebuie să fie dotată cu un sistem de ventilare care să înlăture produsul arderii, ce apare pe parcursul utilizării instalației. Sistemul dat trebuie să conțină plită de ventilare sau hotă.

- Hotelurile trebuie să fie montate în dependență de indicațiile ce se conțin în instrucțiunea de exploatare a acestora. Amplasarea plitei trebuie să permită accesul la toate elementele de comandă ale acesteia.
- Distanța dintre hotă și suprafața de preparare trebuie să nu fie mai mică de 750 mm.
- Dacă instalația este exploatață intensiv un timp îndelungat, poate apărea nevoie de a deschide ferestrele pentru a intensifica aieresirea încăperii.




MONTAREA

Modul de înşurubare a plăcuţelor de fixare la tabla mesei

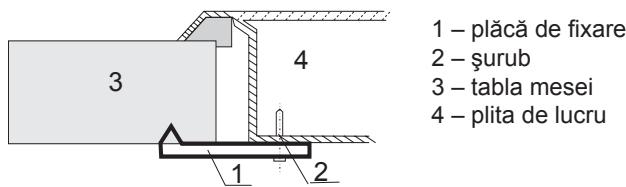

Spaţiul liber lăsat sub arăgaz și plita electrică, minim trebuie să constituie 130 mm.

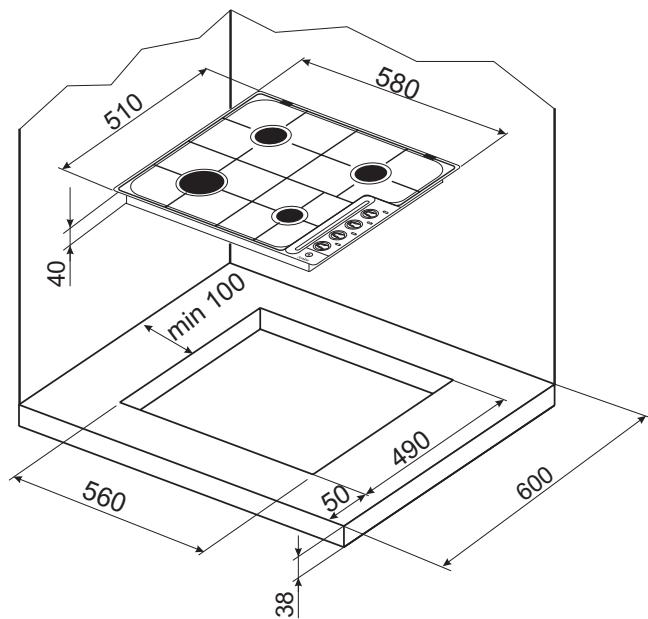



MONTAREA

Modul de montare a plitei cu două ochiuri

Gabaritele exterioare corespund:

- Înălțimea 45 mm
- adîncimea 510 mm
- lățimea 290 mm

Instalația electrică, ca și în cazul plitei cu patru ochiuri, cu excepția orificiului de montare în tabla mesei de lucru, care trebuie efectuat în corespondere cu planul de mai jos.

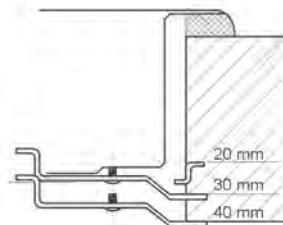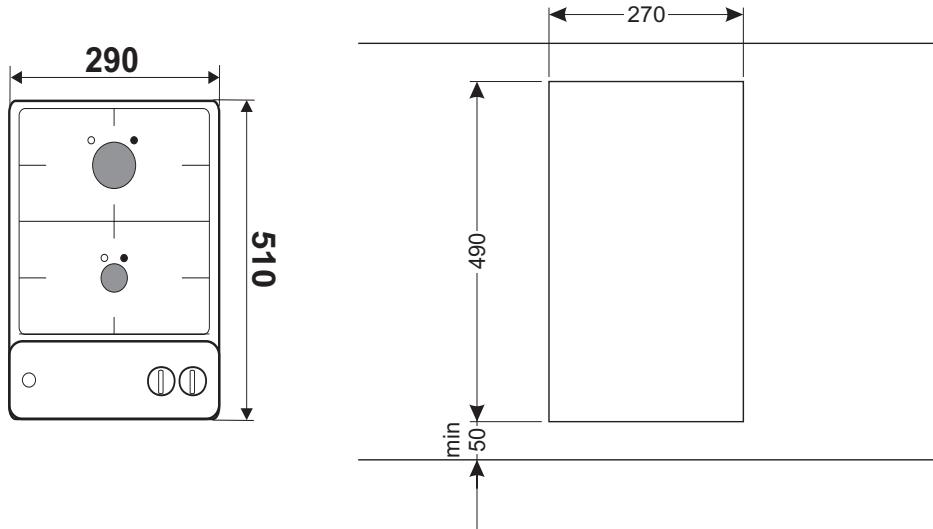

Conectarea plitei la gazoduct.

Atenție!

Instalația trebuie să fie conectată la sistemul cu acest tip de gaz, pentru care este prevăzută. Instalația trebuie să fie conectată doar de către un specialist calificat, cu împuñături respective, și doar acesta are dreptul de a reconecta instalația la alt tip de gaz.

Indicații pentru specialistul ce va monta instalația. Specialistul este obligat:

- Să aibă permis de lucru cu instalații de gaz;
- Să ia cunoștință cu informația ce se conține în documentația anexată și să compare aceste date cu condițiile de instalare.
- Să verifice:
 - eficacitatea sistemului de ventilare, adică aerisirea încăperii,
 - ermeticitatea conexiunii, și funcționalitatea tuturor părților și elementelor instalației,
 - sistemul de asigurare cu electricitate a plitei.

Atenție!

Conectarea instalației la balonul de gaz lichifiat sau la sistemul existent poate fi efectuată doar de către un specialist calificat, respectând toate regulile de securitate.

La conectarea plitei la sistemul cu gaz lichifiat trebuie pe cuplarea R1/2`` a înșuruba racordul din metal cu lungimea minimă de 0,5 m cu un racord la un tub de 8x1 mm. Pentru înșurubarea racordului este necesar de deschis rezervorul din nodul capacului. Firul de furnizare a gazului nu trebuie să se afle în contact cu elementele din metal din panoul din spate al instalației.

Atenție!

După finisarea procedurii de montare trebuie de verificat ermeticitatea tuturor conexiunilor, utilizând pentru aceasta apă cu săpun. Se interzice verificarea ermeticității cu ajutorul flăcării.

DESERVIREA ARZĂTOARELOR

Deservirea corectă, selectarea parametrilor și capacitaților de utilizare respective, contribuie la economisirea energiei.

Economisirea energiei corespunde:

- pînă la 60% în cazul selectării respective a capacitații;
- pînă la 60% în cazul deservirii corecte, ce constă în selectarea corespunzătoare a flăcării în timpul fierberii.

Economisirea energiei depinde de nivelul de curățenie a aprinzătoarelor (în deosebi a orificiilor de trecere).

Conectarea plitei la rețeaua electrică

- Instalația are în componență un fir electric cuplat cu piedică de siguranță și poate fi conectat doar în priza 230 V, 50 Hz cu știf protector. Rețeaua ce furnizează energie către priză trebuie să fie protejată de o piedică de siguranță 16A.
- Priza de conectare a rețelei trebuie să fie de tip închis, și să nu fie montată deasupra instalației. După conectarea instalației priza trebuie să fie accesibilă pentru utilizator.
- Înainte de a conecta instalația la rețeaua electrică trebuie de verificat:
 - va rezista piedica de siguranță și instalația electrică;
 - dacă sistemul electric are este dotată cu împământare, în corespondere cu normele în vigoare,
 - dacă este accesibilă priza.

Reconectarea plitei la alt tip de gaz.

Această reconectare poate fi efectuată doar de către un meșter calificat.

Dacă gazul, ce se va furniza instalației, se diferă de gazul pentru care a fost prevăzută instalația de către producător – G20 20 mbsr, trebuie de schimbat injectorii ochiurilor și de regulat flacăra.

Pentru a reconecta instalația la un alt tip de gaz, trebuie:

- schimbarea injectorilor (vezi tabela);
- regularea arderii „econome”.

Atenție!

Plitele, furnizate de către producător, sunt prevăzute pentru utilizarea gazului magistral!


Tipul de gaz	Tipul/ deametrul		
	mică	medie	mare
natural GZ-35	0222/1.03	0222/1.41	0222/1.70
natural GZ-50	0222/0,75	0222/1.03	0222/1.25
Propan-butan	0222/0.47	0222/0.63	0222/0.78

Flacăra arzătorului	Reconectarea de la gaz lichifiat la natural	Reconectarea de la gaz natural la lichifiat
Deplină	1. Elementul arzătorului trebuie de înlocuit conform tabelei anexate	1. Elementul arzătorului trebuie de înlocuit conform tabelei anexate
Economă	2. Șurubul de reglare trebuie de desșurubat și de regăsat intensitatea flăcării.	2. Șurubul de reglare de înșurubat pînă la limită și de verificat intensitatea flăcării.

INSTALAREA

Ochiurile exterioare instalate nu necesită regularea de furnizare a aerului.


Flacără normală are în interior conuri specifice de culoare verde-albastru. Flacără scurtă și galăgioasă, sau lungă, galbenă fumegîndă, fără linii vizibile - ne indică la calitatea proastă a gazului furnizat, defectări sau murdărire arzătoarelor. Pentru verificarea flăcării trebuie să lăsat ca aceasta să ardă cam 10 minute la foc intens, apoi de selectat arderea economă, prin rotirea robinetului. Flacără nu trebuie să se stîngă sau să treacă la injector.

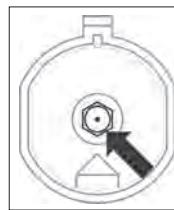


Înlocuirea injectorului – injectorul trebuie de deschis cu ajutorul cheii de 7 și de schimbat cu altul nou, corespunzător tipului de gaz furnizat (vezi tabela).

Atenție!

Scimbarea plitei la alt tip de gaz, sau alt fel de tip, decât este furnizat în casă, este de competență relației specialist –utilizator.

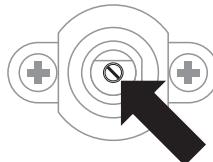


SABAF fără protecție

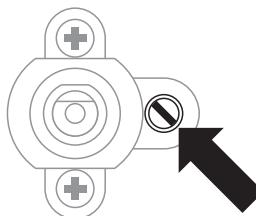


SABAF cu protecție

În cazul utilizării robinetelor COPRECI, trebuie să se scoată plita de lucru și cu ajutorul surubelniței de regulat intensitatea flăcării economice. (Desen)

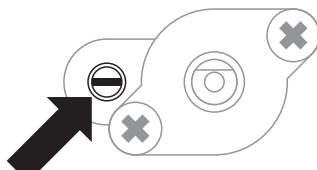

COPRECI fără protecție

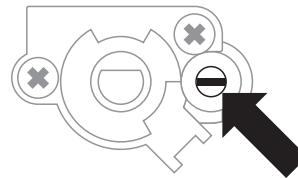

COPRECI cu protecție

Atenție!

După reglare trebuie să se poată o etichetă care să indice tipul de gaz, pentru care este programată plita.

Până la prima conectare a instalației

- Înlăturați ambalajul,
- până la prima conectare a instalației se pot strecu miroșuri de aceea în încăperea unde se află instalația trebuie conectat sistemul de ventilare, sau de deschis geamul.
- Trebuie de efectuat exploatarea, respectând indicațiile privind tehnica de securitate.

Deservirea ochiurilor

Informația referitor la poziționarea ochiurilor și amânerelor de comandă sunt cuprinse în capitolul Caracteristica instalației.


Alegerea vaselor corespunzătoare

Vasele trebuie alese în modul corespunzător, așa încât diametrul fundului să fie întotdeauna mai mare decât diametrul flăcării ochiului, iar vasul să fie acoperit cu căpac. Se recomandă ca diametrul crăției să fie de 2,5-3 ori mai mare decât diametrul ochiului, adică pentru ochiul:

- mic – vase cu diametrul de la 90 mm până la 140 mm,
- mediu - vase cu diametrul de la 140 mm până la 220 mm,
- mare - vase cu diametrul de la 200 mm până la 240 mm, iar înălțimea vaselor nu trebuie să fie mai mare decât diametrul,

Butonul de control al funcționării ochiurilor

Deconectat

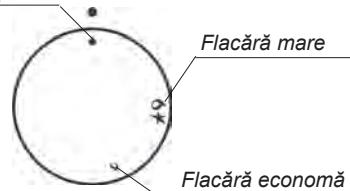

Incorrect



Correct

Aprinderea ochiurilor fără aprinzător electric

- aprindeți chibritul,
- apăsați butonul până simțiți rezistență și roțiți la stânga până la poziția „Flacără mare” 🔥 ,
- aprindeți gazul cu chibritul,
- stabiliți intensitatea corespunzătoare / necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacără economă” 🔥),
- stingeți ochiul după prepararea bucătelor, rotind butonul la dreapta (poziția „deconectat” ●)

EXPLOATAREA

Aprinderea ochiurilor cu protecție antiexplozie

- apăsați butonul pînă la limită și rotiți la stînga pînă la poziția „Flacără mare” 🔥,
- mențineți vreo 10 sec pînă se aprinde gazul,
- stabiliți intensitatea corespunzătoare /necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacără economă” 🔥)
- stingeți ochiul după prepararea bucatelor, rotind butonul la dreapta (poziția „deconectat” ●).

Atenție!

În caz de eșec repetați aceiași operațiune.

Atenție!

Protecția antiexplozie îintrerupe furnizarea gazului în cazul stingerii flăcării timp de 60 sec.

Atenție!

Pătrunderea gazului către aprinzătoare se regulează cu ajutorul obturatoarelor ce au protecție antiexplozie.

Aprinderea ochiurilor cu aprinzător conectat la buton

- apăsați butonul pînă la limită și rotiți la stînga pînă la poziția „Flacără mare” 🔥 »
- mențineți apăsat pînă se aprinde gazul,
- după aprindere micșorați forța de apăsare și stabiliți intensitatea corespunzătoare /necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacără economă” 🔥).


Stabilirea flăcării ochiului

Ochiurile regulate corect au flăcăra de culoare albastru-deschis și cu conus intern bine vizibil. Alegerea intensității flăcării depinde de selectarea poziției:

- 🔥 flacără mare
- 🔥 flacără mică („economă”)
- ochiul este stins (gazul este oprit)

În dependență de necesitate intensitatea flăcării poate fi modificată.

Punerea în funcțiune a gaz-controlului:

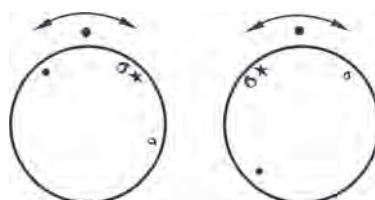

incorrect


correct

Atenție!

Se interzice de regulat intensitatea flăcării între pozițiile „ochiul este deconectat” și „flacără mare” 🔥.

Acțiuni în caz de deficiențe

- 1 – gazoduct
- 2 – robinetul gazoductului
- A – robinet conectat
- B – robinet deconectat

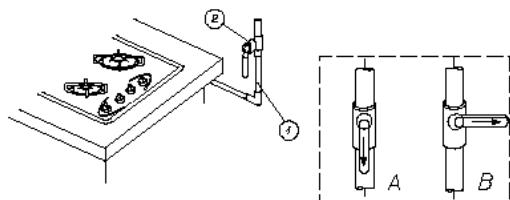

În fiecare situație excepțională (accident) trebuie:

- deconectați arzătoarele,
- închideți robinetul gazoductului,
- aerisiti încăperea,
- faceți interpelare la punctul de deservire sau la un specialist calificat,
- deconectați plita pînă la înlăturarea deficienței.

Atenție!

Unele deficiențe simple pot fi înălțurate de către utilizator, acționînd în conformitate cu recomandările.

Arzătorul nu se aprinde (nu arde), gazul se evaporă - trebuie:

- închideți obturatoarele arzătoarelor
- deconectați robinetul gazoductului
- aerisiti încăperea,
- scoateți arzătorul,
- curătați orificiile de trecere a gaului
- montați arzătorul
- încercați din nou să aprindeți arzătorul.

În caz că arzătorul nu se aprinde – anunțați serviciul de deservire!

Controlul funcționării ochiurilor – supafețelor de încălzire

Dimensiunea vaselor:

Vasele trebuie alese în modul corespunzător, aşa încât fundul, mărimea și forma să corespundă supafeței de încălzire. Nu se recomandă utilizarea vaselor cu fundul concav sau convex. Deasemenea trebuie întotdeauna de ales bine capacul. Suprafața murdară a zonelor de încălzire sau a vaselor nu permite utilizarea corectă a căldurii eminate.




Selectarea intensității de încălzire.

Ochiurile – supafețele de încălzire au intensitate diferită de încălzire. Intensitatea încălzirii poate fi regulată, rotind butonul la dreapta sau la stânga.

- Min. Încălzirea
- 1 Legume înăbușite, fierbere lentă
- Fierberea supelor, a unei cantități mari de bucăte
- 2 Prăjire lentă
- Prepararea cărnii și a peștelui la gril
- 3 Max. Încălzirea rapidă, fierberea rapidă, prăjirea
- 0 Deconectarea

Deconectat

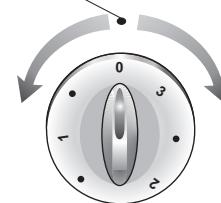

Atenție !

Atragăți atenție la:

- curățenia instalației – o instalație murdară nu rezistă la toată intensitatea,
- păziți instalația de corozie,
- deconectați instalația înainte de a lua vasele de pe ea,
- nu lăsați fără atenție pe instalația conectată, vase cu bucate preparate pe baza grăsimilor, uleiurilor, grăsimile în fierbere pot lăsa foc.


ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Îngrijirea curentă a instalației de către utilizator – menținerea instalației în curătenie și conservarea acesteia, au o mare importanță asupra funcționării îndelungate a instalației.

Înainte de a începe curățarea instalației, aceasta trebuie deconectată, atrăgînd atenție ca toate butoanele să se afle în poziție „●”/ „0”. Curățarea poate fi începută doar după ce instalația se răcește.

Arzător, grilajul, carcasul

- În cazul de murdărire a ochiurilor și a grilajului, acestea trebuie scoase de pe plită și spălate în apă caldă cu adăugarea detergentilor ce înlătură grăsimile. Apoi ștergeți-le pînă la uscarea totală. Ștergeți panoul cu o cîrpă moale, după ce scoateți grilajul. O curătenie deosebită trebuie menținută lîngă orificiul de ardere, vezi desenul de mai jos. Orificiul despicatorului flăcării trebuie de curătat cu ajutorul unei sîrmușîte subțiri de cupru. Nu se recomandă utilizarea sîrmușîtei de oțel și de lărgit orificiul.

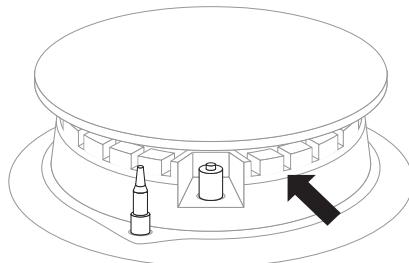

Atenție!

Elementele ochiului trebuie să fie întotdeauna uscate. Picăturile de apă pot împiedica furnizarea gazului, ceea ce poate duce la funcționarea neocalitativă a ochiului.

Pentru curățarea suprafețelor emaliate trebuie folosiți detergenți cu acțiune moale. Nu se recomandă utilizarea detergentilor abrazivi, ca de exemplu – prafurile cu abrazivi, pestele cu abrazivi, pietre abrazive, pemza și alte obiecte din metal. Instalațiile cu panourile inoxidabile trebuie curătate înainte de a le exploata. O atenție deosebită trebuie acordată la înlăturarea rămășiștelor de clei de pe suprafețele metalice rămase de la ambalaj, cît și a lentei de scoci, utilizate la ambalarea instalației. Suprafața de lucru trebuie curătată regulat, după fiecare utilizare. Nu se admite murdăria excesivă a suprafeței de încălzire, în deosebi arderea.

Suprafețele de încălzire

Murdăririle, de exemplu resturile de mîncare arse, trebuiește înălăturate de pe aceste suprafețe cu ajutorul cîrpelor (suprafața de culoare neagră a instalației nu se recomandă de spălat). Sferele decorative din inox, se recomandă a fi spălate cu ajutorul detergentilor delicăți. Apoi, trebuie șterse pînă la uscarea totală.

Suprafețele instalației din cînd în cînd, trebuiește șterse cu vazilin sau ulei de silicon. Nu se recomandă pentru utilizarea în acest scop grăsimi animaliere și vegetale, de exemplu ulei de floarea soarelui, slănină topită, unt și.a..

Suprafața de lucru

◆ **Suprafața de lucru emaliată** - trebuie curățată cu ajutorul apei calde cu adăugarea unei cantități mici de detergenti. Murdărirea intensivă poate fi înălăturată cu ajutorul detergentilor delicăți.

Controlul periodic

În afara acțiunilor, necesare pentru pentru păstrarea instalației în corătenie, mai este necesar:

- de efectuat control periodic a elementelor de comandă și a grupelor de funcționare a instalației. După expirarea termenului de garanție, minim o dată la doi ani, trebuie de efectuat controlul situației tehnice a instalației la centrul de deservire;
- de înălăturat defectele ce se ivesc în procesul de exploatare;
- în caz de necesitate de schimbat elementele care sau defectat;

Atenție!

Toate lucrările de reparație trebuie efectuate de către centrul de deservire respectiv sau de către un specialist cu calificarea necesară.

SITUATII EXCEPTIIONALE

În orice situație exceptională trebuie:

- să deconectați nodurile funcționabile ale instalației,
- să deconectați instalația de la rețeaua electrică,
- chemați specialistul,
- unele dereglașri pot fi înălțatură de către utilizator desinestătător, conducîndu-se de către indicațiile aduse în tabela de mai jos, pînă vă veți adresa la serviciul de deservire a clientilor sau centrul de deservire, trebuie să verificați punctele respective din tabel.

PROBLEMA	MOTIVUL	MODUL DE ÎNLĂTURARE
1.Instalația nu funcționează	- lipsește energia electrică	-verificați piedica de siguranță, dacă s-a ars, schimbați-o
2 Nu se aprinde arzătorul	- orificiile pe unde se furnizează gazul sunt astupate.	- închideți robinetul gazoductului, închideți robinetele arzătoarelor, aierași încăperea, scoateți arzătorul, curătați orificiul dat.
3.Aprinzătorul nu aprinde	- intrerupere în furnizarea energiei electrice - intrerupere în furnizarea gazului - selectorul nu este suficient apăsat	- verificați piedica de siguranță în rețea casnică, dacă este ars schimbați-l cu altul, - deschideți robinetul gazoductului, - curătați aprinzătorul gazului - mențineți apăsat selectorul pînă la aprinderea flăcării în aprinzător
4.Flacăra se stinge pe parcursul arderii acesteia	- selectorul robinetului se eliberează prea repede	- țineți apăsat selectorul în poziția „flacără mare”

DATE TEHNICE

tensiune nominală:	230V~50 Hz
mărimea plitei:	vezi Desen pag. 31-33
Greutatea:	aproximativ 8 kg

Coresponde normativelor EN 50304, EN 60335-1, EN 60335 – 2-6, adoptate în Uniunea Europeană

GARANȚIA, DESERVIREA DUPĂ ACHIZIȚIONARE

Garanția

Obligațiile de garanție corespund talonului de garanție.

- Producătorul nu duce răspundere de defectarea instalației, produsă prin utilizarea necorespunzătoare a instalației.

Deservirea după achiziționare

În cazul apariției problemelor, ce țin de utilizarea utilajului Hansa, centrul de deservire autorizat vă va acord ajutor profesional. Lista centrelor de deservire poate fi studiată pe saitul www.hansa.org.ru

Vă rugăm, să indicați aici datele, menționate pe instalație

Tipul.....

Numărul de fabrică

Amica Wronki S.A.
Польша, 64-510
Ул. Мицкевича, 52
тел. + 48 67 25 46 100
факс + 48 61 85 53 101
