


ENGLISH

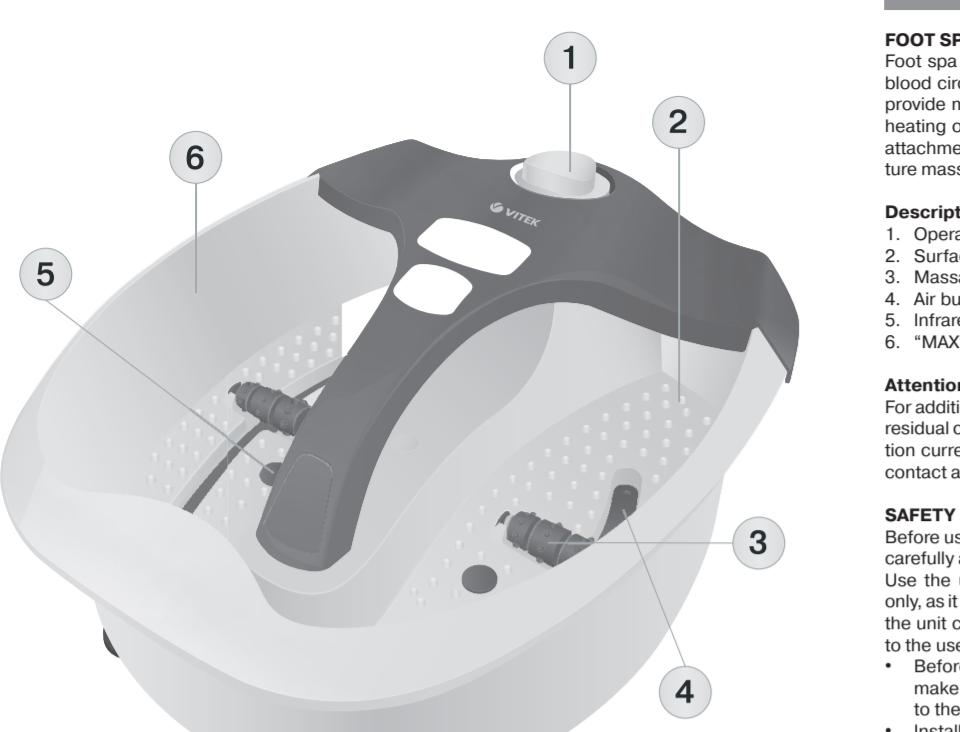

FOOT SPA

OPERATING RULES
After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to wait for at least two hours at room temperature before use.

- Unpack the foot spa and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use the unit in case of damages.
- Before switching the unit on make sure that your home mains voltage corresponds to unit operating voltage.
- Make sure that the power plug is not inserted into the main socket.
- Insert the foot spa on the floor, fill it with warm or cool water to the maximal level mark -MAX.
- Insert the power plug into the mains socket.

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Before switching the unit on for the first time, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.

• Install the foot spa only on a flat surface.

• Insert the power cord so that you can easily unplug it in cases of any malfunction.

• The power cord should not:

– touch heated surfaces or hot objects;

– run over sharp edges of furniture;

– be used as a handle for carrying the unit.

• Do not switch the foot spa on without water.

• When filling the foot spa with water, ensure that water level not above the «MAX» mark.

• Do not use the unit outdoors.

• Do not use the unit in modes switch, the power cord or the power plug with wet hands.

• To unplug the unit hold the power plug, do not pull the power cord or the unit body.

• Do not plug or unplug the unit while your feet are in water.

• Rinse the foot spa with water and a neutral detergent.

• Do not immerse the foot spa body, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

• To clean the outer surface use a soft cloth cleaned in a neutral detergent solution.

• Do not use abrasives, hard brushes or solvents for cleaning the unit.

CLEANING AND CARE

• Before pouring out the water make sure that the unit is switched off and unplugged.

• Rinse the foot spa with water and a neutral detergent.

• Do not immerse the foot spa body, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids.

• To clean the outer surface use a soft cloth cleaned in a neutral detergent solution.

• Do not use abrasives, hard brushes or solvents for cleaning the unit.

STORAGE

• Clean the foot spa before taking it away for storage.

• Keep the foot spa away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

Foot spa with massage rollers – 1pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 80 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

PRECAUTIONS:

• The foot spa should not be used in cases of: bone and malignant tumors, skin inflammation, vein inflammation and thrombosis, open and fresh wounds, bruises, skin lesions or varicose veins, do not use the foot spa in cases of shin or joint pain, in severe cases of diabetes.

• If you are pregnant, consult your doctor before using the foot spa.

• Stop the massage if you feel any discomfort.

• To avoid burns people insensitive to heat should check the water temperature with a thermometer before filling the foot spa.

• Consult your doctor regarding any other questions you may have.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration;

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day; you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Achten Sie Kinder mit Plastikfolien oder Verpackungsfolien nicht spielen.

• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

• Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu geben.

• Bei Reinigung der Außenoberfläche benutzen Sie ein weiches und in einer Lösung neutrales Waschmittel angefeuchtetes Tuch.

• Es ist nicht gestattet, harte Bürsten, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

AUFWERKUNG

• Bevor Sie das Fußmassagegerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, reinigen Sie es.

• Bewahren Sie das Fußmassagegerät an einem trocknen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

LEIERNFUNKTION

Fußmassagegerät mit Massagerollen – 1 St. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 230 V ~ 50 Hz

Aufnahmemöglichkeit: 80 W

Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre

Gewährleistung

Außerhalb der Gewährleistungsdauer der Gewährleistung ist Ihnen die Rechte vor, Design und technischen Eigenschaften des Geräts ohne vorbehaltliche Veränderungen.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Bewahren Sie das Gerät einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in der Fabrikverpackung.

• Die Reinigung des Fußmassagegeräts besteht nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

WIRKSAMKEITSZONE

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und der Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration;

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day; you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Bewahren Sie das Gerät einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in der Fabrikverpackung.

• Die Reinigung des Fußmassagegeräts besteht nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

WIRKSAMKEITSZONE

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und der Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration;

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day; you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Bewahren Sie das Gerät einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in der Fabrikverpackung.

• Die Reinigung des Fußmassagegeräts besteht nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

WIRKSAMKEITSZONE

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und der Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration;

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day; you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Bewahren Sie das Gerät einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in der Fabrikverpackung.

• Die Reinigung des Fußmassagegeräts besteht nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

WIRKSAMKEITSZONE

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC - Richtlinie des Rates und der Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

MASSAGE EFFECTS

Using of the foot spa brings the following positive effects:

- relaxation of tense muscles;
- tiredness relief and recovery of lightness in your legs;
- stimulation of blood circulation;
- increase of cell regeneration;

Usually the massage session should last not longer than 15-20 minutes, the foot massage can be performed once or twice a day; you can determine your individual massage time according to your sensations.

Let the unit cool down for approximately 15 minutes before the next use.

VORSICHTSMASSAGEN

• Es ist nicht gestattet, das Fußmassagegerät bei jedem Erkrankungen zu benutzen, wenn das Netzstecker oder der Sprudel nicht beschädigt ist, ebenso auch bei Betriebsstörungen oder wenn der Gerät untergefahren ist. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auszuschalten, um das Gerät reparieren zu lassen, wenn Sie sich an einem autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst befinden.

• Bewahren Sie das Gerät einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

• Um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden, transportieren Sie das Fußmassagegerät nur in der Fabrikverpackung.

• Die Reinigung des Fußmassagegeräts besteht nicht mehr als 20 Minuten, vor der Wiederwendung machen Sie eine Pause nicht weniger als 15 Minuten.

