

Выжму все соки!



**Шнековая
соковыжималка
КТ-1125**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство соковыжималки.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание соковыжималки.....	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок.....	11
Технические характеристики.....	13
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Шнековая соковыжималка КТ-1125 позволяет отжимать максимально возможное количество сока из фруктов, некоторых овощей и зелени с сохранением всех их полезных компонентов: витаминов, аминокислот и минералов. Соковыжималка легко собирается и просто моется после работы.

Шнековая соковыжималка работает на низких скоростях вращения. Однако, несмотря на малую скорость вращения, шнековая соковыжималка отжимает сок так же быстро, как и традиционная центробежная. Спиралевидный шнек-пресс из ультрапрочного материала дробит и прессует продукт, а затем продавливает мякоть через фильтр, отделяя жмых от сока. Эта технология низкоскоростного отжима (Low Speed Technology System, LSTS) позволяет извлечь максимальное количество питательных веществ, витаминов и ферментов из минимального количества исходного продукта, например, из фруктов, овощей или зелени.

Низкая скорость вращения обеспечивает более низкую температуру в процессе отжима в отличие от центробежной соковыжималки, что способствует сохранению питательной ценности продуктов. В шнековой соковыжималке сок почти не вспенивается, а время его контакта с воздухом минимально, поэтому сок не окисляется кислородом.

Применение в соковыжималке суперпрочного отжимающего вала из современного и экологичного пластика — шнека, позволяет тщательно измельчить продукты, а затем продавливает их через прорези в фильтре. Жмых при такой переработке остается практически сухой, а количество сока — максимально возможное. При шнековом отжиме не происходит нагревание продукта, и сок получается с естественным ароматом, концентрированный и максимально полезный.

В шнековых соковыжималках принцип работы схож с мясорубкой: в загрузочную горловину подаются ингредиенты, далее шнек захватывает продукт, пережевывает его, выдавливает из него сок и отбрасывает в сторону жмых. Весь процесс происходит быстро благодаря продуманной форме шнека и чаши, распределяющей в разные стороны сок и жмых.

Корпус соковыжималки КТ-1125 выполнен из прочного пластика, выдерживающего большие нагрузки. Он гладкий, и в случае загрязнения его легко протереть тряпочкой или губкой.

Шнек отлит из ультрапрочного пластика, который хорошо выдерживает большие нагрузки, возникающие при отжиме. Фильтр сделан из нержавеющей стали.

Отжимной блок, крышка и толкатель сделаны из прочной пищевой пластмассы. Отжимной блок прозрачный, так что вы можете видеть процесс отжима в деталях.

Соковыжималка оснащена функцией автоматического отключения через 20 минут непрерывной работы.

Для мытья фильтра в комплекте к соковыжималке прилагается щеточка с жестким ворсом, помогающая вычистить остатки мякоти.

Шнековая соковыжималка КТ-1125 предназначена для получения соков практически из любых фруктов и овощей. Кроме того, эта соковыжималка позволяет приготовить сок из листовых овощей (шпинат, базилик, петрушка, салат).

Комплектация

1. Соковыжималка:
 - Моторный блок — 1 шт.
 - Отжимной блок — 1 шт.
 - Зажим с уплотнительным кольцом — 1 шт.
 - Шнек — 1 шт.
 - Фильтр — 1 шт.
 - Лоток — 1 шт.
 2. Толкатель — 1 шт.
 3. Контейнер для сока — 1 шт.
 4. Контейнер для жмыха — 1 шт.
 5. Щетка для чистки — 1 шт.
 6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 7. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство соковыжималки



Сборка и разборка очень проста и производится примерно за 1 минуту.

Соковыжималка оснащена узкой горловиной, поэтому крупные продукты перед отжимом необходимо порезать на части. Для удобства сверху можно установить лоток для подаваемых продуктов.

Фильтр сделан из нержавеющей стали с пластмассовыми креплениями, что делает его прочным и не подверженным коррозии.

После окончания работы с соковыжималкой и перед тем как приступить к ее разборке, рекомендуется на 2 секунды включить ее на реверс — это поможет затем легко вынуть шнек.


Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе


Удалите все упаковочные материалы и наклейки. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Вымойте аксессуары в теплой мыльной воде, протрите их сухой тканью. Не погружайте шнур питания или моторный блок в воду или любые другие жидкости. Перед сборкой проверьте, что соковыжималка выключена, а вилка отключена от сети.

Сборка соковыжималки


1. Установите моторный блок на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность.
2. Вставьте отжимной блок под наклоном в разъем моторного блока и поверните против часовой стрелки примерно на 30 градусов до щелчка.

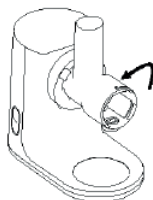


3. Вставьте шнек в отжимной блок. При установке слегка нажимайте на него и поворачивайте по часовой стрелке, пока он не встанет на место до упора.

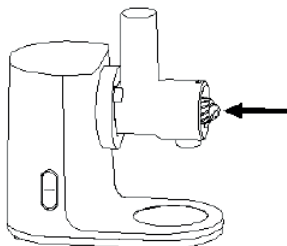

4. Установите фильтр, совместив выступы на фильтре и с пазами отжимного блока.

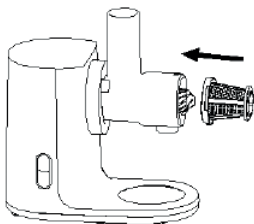

5. Установите зажим, совместив стрелку на зажиме со значком открытого замка. Поверните зажим против часовой стрелки до фиксации.

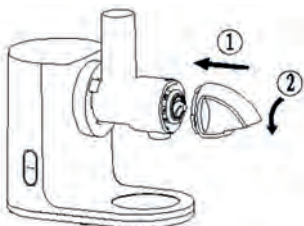

6. Установите контейнер для сока (650 мл) под носик.




7. Установите контейнер для жмыха (1000 мл) под зажим с каналом для выхода жмыха.



- Установите лоток на загрузочную горловину.



- Подключите соковыжималку к сети электропитания.



Использование

- Перед первым использованием советуем прочитать рекомендации по отжиму различных продуктов в главе «Советы», поскольку есть некоторые нюансы в работе данного типа соковыжималок.
- Вымойте ингредиенты и порежьте их так, чтобы они поместились в загрузочную горловину крышки. При необходимости очистите ингредиенты, удалите косточки и твердую несъедобную кожуру (кожуру дынь, ананасов, апельсинов, манго и пр.).
- Убедитесь, что соковыжималка собрана правильно и включите ее, однократно нажав кнопку «Вкл/Выкл». Раздастся звуковой сигнал и примерно через 1 секунду шнек начнет вращаться.

Внимание! Не включайте соковыжималку с продуктами! При запуске шнек может заклинить твердым ингредиентом, а мощный мотор все равно провернет ось, и соковыжималка может испортиться. Сначала включите пустую соковыжималку, а затем загружайте продукты.


- Положите несколько ложек нарезанных кусочков фруктов или овощей в загрузочную горловину. Вставьте толкатель в загрузочную горловину и надавите на него, если шнек не может захватить ингредиенты.

Внимание! Во время работы соковыжималки не пытайтесь подтолкнуть ингредиенты руками. Используйте только толкатель. Не перегружайте прибор и добавляйте ингредиенты, когда жмых от предыдущей порции продуктов перестает выходить.

- Сок будет стекать в контейнер для сока, а жмых будет собираться в контейнер для жмыха.
- Если продукты застряли, используйте функцию вращения в обратную сторону — «Реверс». Жмите кнопку «Реверс» на 2 секунды. Кнопка в этом положении не фиксируется. Для работы реверса держите кнопку нажатой. Запрещается пере-

включать соковыжималку на реверс сразу из рабочего режима, в противном случае может произойти порча двигателя или перегорит предохранитель. Перед включением реверса выключите соковыжималку, подождите, пока вращение полностью остановится, и только затем включайте реверс. Используйте реверс не дольше 5 секунд. В противном случае в отжимном блоке может скопиться много жидкости и она попадет по оси шнека в моторный блок.

7. Для выключения соковыжималки нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Подождите, пока вращение остановится, и включите реверс на 2 секунды. Затем выключите соковыжималку и отключите ее от сети электропитания.
8. Разберите соковыжималку и промойте все ее части сразу после отжима. Для отсоединения отжимного блока нажмите на кнопку отсоединения отжимного блока и поверните отжимной блок по часовой стрелке.

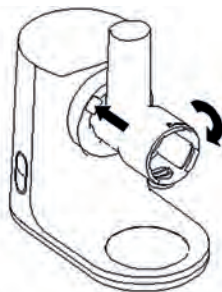

Советы

Максимальное непрерывное время работы соковыжималки с нагрузкой: 10 минут. Минимальное время отдыха: 20 минут между циклами. Автоотключение в соковыжималке: 20 минут. Автоотключение необходимо на случай если вы забыли отключить соковыжималку.

При отжиме яблок мягких сортов возможен выход мякоти вместе с соком. Это является особенностью работы шнековой соковыжималки и не считается неисправностью. Количество мякоти, попадающей в сок, зависит от сорта, степени зрелости и сочности отжимаемых продуктов. Также на количество мякоти в соке может влиять темп подачи продукта в загрузочную горловину. Попробуйте подавать больше или, наоборот, меньше продуктов. Для предотвращения изменения цвета яблочного сока в него можно добавить небольшое количество сока лимона. Из мягких или слегка испорченных овощей и фруктов получается пореобразная масса.

Эта соковыжималка не делает сок из таких овощей, как морковь и свекла. Будьте внимательны, иначе может возникнуть перегрузка.

Не кладите лед или замороженные фрукты в соковыжималку. Не давите на продукты с чрезмерной силой. Толкатель предназначен для мягкого нажимания на продукты.

При отборе фруктов и овощей для выжимания сока всегда отбирайте свежие и созревшие плоды. Сок из свежих фруктов и овощей вкуснее и из них можно отжать значительно больше сока, чем из незрелых плодов. Сок лучше употреблять в свежесжатом виде, так как именно в этом случае содержание витаминов и минералов в нем самое высокое.



При использовании фруктов с жесткой, несъедобной кожей (например, арбузы, ананасы, манго и т.д.) всегда снимайте кожуру перед отжимом. Плоды с косточками или твердыми семенами (т.е. манго, нектарины, абрикосы, вишни) следует предварительно очистить от косточек. Маленькие или нетвердые косточки при отжиме могут дробиться, и тогда вещества из ядер попадут в сок. Например, это может произойти с виноградными косточками. Дробление косточек зависит от сорта и степени зрелости фруктов или ягод.

Не отжимайте в соковыжималке очень твердые и крахмалистые плоды, например, сахарный тростник. При выжимании сока из трав или листовых овощей перед помещением в соковыжималку уложите их в пучок или комбинируйте с другими ингредиентами. Из трав получится незначительное количество сока, основная часть уйдет в жмых.

Не включайте соковыжималку с ингредиентами в чаше. Сначала включите ее, а потом добавляйте продукты. В противном случае в момент включения мотора усилия на валу может не хватить, и соковыжималку заклинит.

После загрузки продуктов в работающую соковыжималку процесс отжима начинается немедленно. В самом начале отжима, пока процесс еще не установился, жмых может содержать немного сока.

Волокнистые продукты, например, сельдерей, капусту, ананас нарежьте на небольшие кусочки во избежание наматывания длинных волокон на шнек и засорения отверстия для жмыха в фильтре. Сельдерей нарежьте кусочками длиной не более 2 см.

При отжиме ягод или других сыпучих продуктов не засыпайте их много. Засыпайте их не спеша, равными порциями. Мы рекомендуем использовать для таких продуктов ложку. Однако используйте ложку только для добавления продукта в загрузочную горловину, а для проталкивания внутрь, если это требуется, используйте толкатель.

Помните, если вы подадите в соковыжималку слишком много продукта, она застрянет или возникнет перегрузка, в результате которой из-за чрезмерного давления составные части соковыжималки могут повредиться.

Если шнек в соковыжималке застрял, немедленно выключите ее и устраните причину застревания. Не пытайтесь включить соковыжималку повторно без устранения застревания, т.к. это может привести к перегреву мотора

Чистка и обслуживание соковыжималки

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Мойте все части соковыжималки сразу после использования. Не мойте моторный блок под струей воды. Не допускайте попадания воды и сока на корпус в районе оси (вала мотора). Если в область вала мотора попала жидкость, немедленно вытрите ее.

Перед очисткой, разборкой или сборкой и хранением прибора убедитесь, что соковыжималка выключена, и шнур питания отсоединен от розетки.

Разберите соковыжималку в обратной последовательности. Поверните зажим против часовой стрелки и снимите его. Извлеките шнек и фильтр.

Сразу после каждого использования тщательно прочищайте все части соковыжималки от налипших частичек продуктов.

Если очистить сетчатый фильтр сразу после использования не удастся, замочите его в горячей мыльной воде сразу же после окончания отжима сока. Если оставить мякоть на фильтре, она может забить мелкие отверстия сетки. Тем самым снижается эффективность работы соковыжималки. Для очистки фильтра используйте щетку для очистки, которая входит в комплект.

Пятна на пластиковых деталях могут появиться при использовании ярко окрашенных фруктов и овощей. Чтобы предотвратить это, мойте детали сразу после использования. Если обесцвечивание все же произойдет, пластмассовые детали можно замочить в 10% лимонном соке и воде или почистить их неабразивным чистящим средством.

Протрите шнур питания, чтобы на нем не было остатков от процесса отжима сока.

Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите его, вымойте при необходимости, высушите и уберите в коробку или пакет.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Протекает сок по оси шнека

Возможная причина	Решение
Не допускайте скопления сока в отжимном блоке. Если уровень сока превысит половину высоты отжимного блока, сок может вытечь через отверстие для оси даже несмотря на уплотнение	Подавайте меньше продукта в загрузочное отверстие. Дайте соку стечь и дождитесь полного выхода жмыха
Засорился фильтр	Разберите соковыжималку и прочистите фильтр

Соковыжималка внезапно остановилась

Возможная причина	Решение
Время непрерывной работы превысило допустимое	Дайте соковыжималке остыть в течение 20–30 минут

Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

Возможная причина	Решение
При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки	Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле

Соковыжималка не включается

Возможная причина	Решение
Соковыжималка собрана неправильно: верхняя крышка закручена не до конца	Соберите соковыжималку в соответствии с главой «Сборка соковыжималки»

Скрип при отжиме

Возможная причина	Решение
При созревании яблока в его структуре содержится большое количество крахмала (он используется как дополнительное питание плода в процессе дозревания после отделения плода от дерева). Крахмал — это вещество, которое создает большое трение, от этого соковыжималка может сильно скрипеть при отжиме. Когда яблоко было сорвано, оно фактически еще не дозрело. Природой так устроено, что яблоки должны опасть на землю и после этого лежать несколько дней-недель, а затем их подбирают животные и едят. А крахмал в яблоках как раз к этому времени практически полностью преобразуется в сахарозу. Именно поэтому яблоки из супермаркетов отжимаются хорошо, поскольку они долго хранились, доставлялись, и за это время крахмал полностью преобразовался в сахарозу. Из-за крахмала яблоки могут плохо отжиматься или сильно скрипеть при отжиме	Оставьте яблоки на хранение на какое-то время (от дня, до недель и месяцев) периодически проверяя отжим. Когда яблоки дозреют окончательно, они начнут отжиматься без скрипа и иных проблем. Отожмите другие фрукты овощи, например, морковь — если отжимается хорошо, проблема не с соковыжималкой, проблема с яблоками

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Максимальное время непрерывной работы: 10 минут
5. Емкость контейнера для сока: 0,65 л
6. Емкость контейнера для жмыха: 1 л
7. Скорость вращения шнека: 85–115 об/мин
8. Длина шнура: 1,2 м
9. Размер устройства: 344 × 155 × 344 мм
10. Размер упаковки: 402 × 197 × 300 мм
11. Вес нетто: 3,6 кг
12. Вес брутто: 4,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Анмир Илектрикэл Эплаенс Индастриэл Ко., Лтд. 83 Хэтали Индастри Зоун, Дунфэн, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей соковыжималки, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части смотрите в главе «Устранение неполадок».

Повреждение фильтра вследствие перегрузки не является гарантийным случаем. Для того чтобы этого избежать, подавайте продукты медленно, и дожидайтесь пока предыдущая порция продукта отожмет. Загружайте новую порцию, когда сок и жмых перестанут выходить.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

10. Не суйте пальцы и посторонние предметы в отверстия соковыжималки во избежание травмы.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не используйте прибор вблизи горячих поверхностей.
17. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в моторный блок, в редуктор или в область органов управления.
18. Не перегружайте мотор длительным временем (более 10 минут) эксплуатации или большим количеством продуктов.
19. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
20. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

ИМ-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87