


SIB-JM-4新三角砂230V 爆炸图

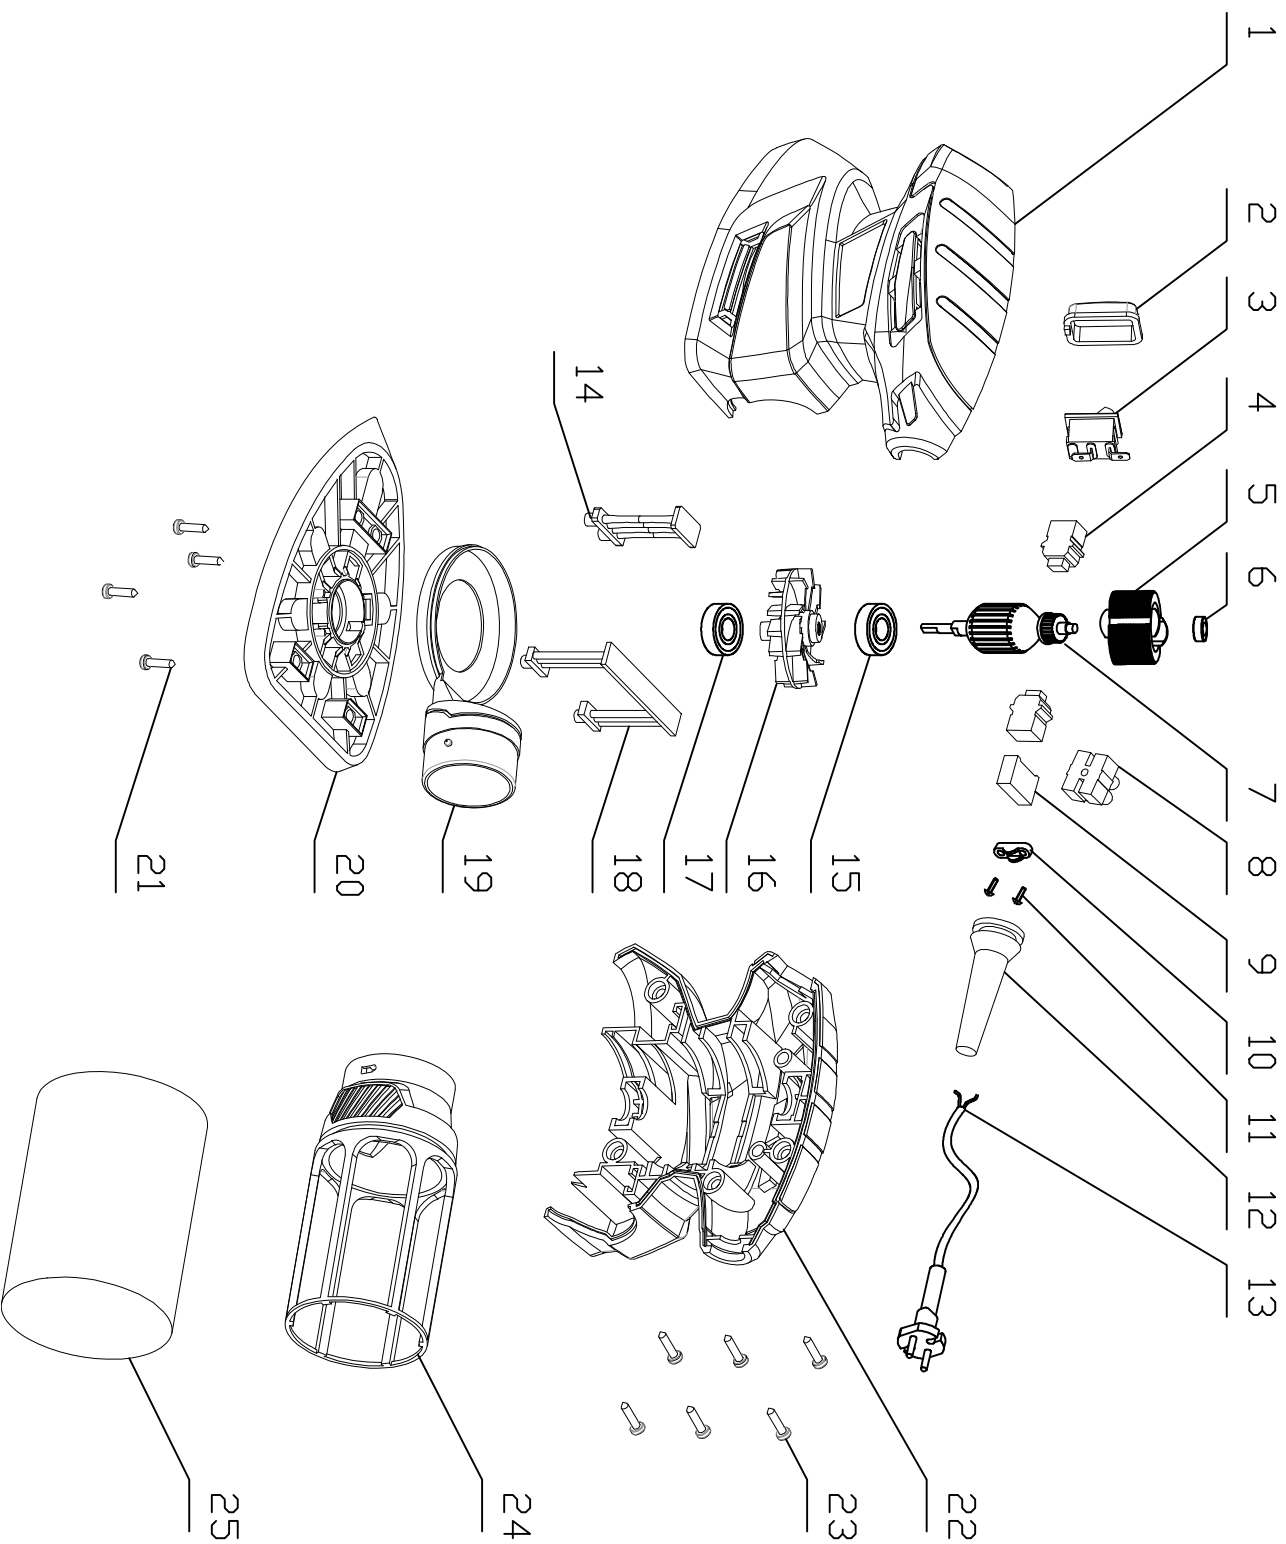

序号	名称
1	左机壳
2	开关罩
3	开关
4	碳刷
5	定子
6	轴承
7	转子
8	接线柱
9	电容
10	压线板
11	压线板螺丝
12	护线套
13	电源线
14	前支架
15	轴承
16	铝风叶
17	轴承
18	后支架
19	风叶罩
20	底板
21	底板螺丝
22	右机壳
23	机壳螺丝
24	集尘袋支架
25	集尘布袋