



Part. LE11154AA-10/18-01 GF

KEOR SP

FR**FRANÇAIS****3****EN****ENGLISH****21****IT****ITALIANO****39****DE****DEUTSCH****57****ES****ESPAÑOL****75****RU****РУССКИЙ****93**

Table des matières

1. Introduction	4
1.1 Utilisation du manuel	4
1.2 Conditions de garantie	4
1.3 Copyright	4
2. Instructions de fonctionnement et de sécurité	5
3. Installation	7
4. Fonctionnement	13
4.1 Vue d'ensemble	13
4.2 Procédure de mise en service	13
4.2.1 Mode normal	13
4.2.2 Démarrage à froid	13
4.3 Bouton Mute	13
4.4 Arrêt	15
4.5 Voyants et indicateurs d'alarme	15
5. Recherche des causes d'anomalie	16
6. Stockage et démontage	17
6.1 Stockage	17
6.2 Démontage	17
7. Caractéristiques techniques	18

Nous vous félicitons d'avoir fait l'achat d'un produit LEGRAND !



ATTENTION

Il est nécessaire de lire intégralement le présent manuel avant d'effectuer quelque opération que ce soit.

Keor SP doit être utilisé exclusivement dans un environnement résidentiel et commercial.

1.1 Utilisation du manuel

Le présent manuel reflète l'état de l'art à la date de commercialisation du produit. Le présent manuel est conforme aux standards ayant cours à cette date ; il ne saurait être considéré comme inadapté au regard de nouveaux standards ou de modifications apportées au produit.

La version du manuel conforme à la dernière mise à jour est disponible sur Internet sur le site <http://www.ups.legrand.com>.

1.2 Conditions de garantie

Les conditions de garantie peuvent varier selon le pays dans lequel l'onduleur est vendu. Contrôler la validité et la durée auprès du référent commercial local LEGRAND.

Le constructeur décline toute responsabilité directe ou indirecte dans les cas suivants :

- installation et utilisation de l'équipement ne respectant pas les instructions figurant à cet effet dans le manuel ;
- utilisation confiée à un personnel qui n'aurait pas lu et intégralement compris le contenu du manuel ;
- utilisation non conforme aux standards prévus dans le pays où l'équipement est installé ;
- modifications apportés à l'équipement, au logiciel, à la logique de fonctionnement à moins qu'elles n'aient été autorisées par écrit par le constructeur ;
- réparations effectuées sans l'autorisation du service d'assistance technique LEGRAND ;
- dommages causés intentionnellement, dommages dus à la négligence, catastrophes naturelles, incendie ou infiltration d'eau.

1.3 Copyright

Les informations qui figurent dans le présent manuel ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers. Toute reproduction du manuel, quand bien même partielle, non autorisée par écrit par le constructeur, effectuée par photocopie ou autre système, scansion électronique comprise, constitue une violation des droits de propriété intellectuelle et comme telle est passible de poursuites.

Tous droits réservés. LEGRAND interdit la reproduction du présent document, y compris partiel, sans autorisation écrite.

2 Instructions de fonctionnement et de sécurité

La présente section du manuel contient des consignes de sécurité et de fonctionnement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de l'onduleur.

- Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.
- S'assurer que la tension et la fréquence d'alimentation sur secteur correspondent à celles de l'onduleur (voir l'étiquette du produit et les caractéristiques techniques, chapitre 7).
- Dans le cas où un dommage visible serait constaté sur le produit pendant son déballage, ne pas installer l'onduleur mais le replacer dans son emballage et le retourner au revendeur ou au distributeur.
- Avant de faire fonctionner l'onduleur ou de brancher toute charge, veiller à s'assurer que l'onduleur est branché à une prise d'alimentation reliée à la terre.
- La charge appliquée ne doit pas excéder celle indiquée sur l'étiquette de l'onduleur.
- Le bouton ON/OFF de l'onduleur n'isole pas électriquement les parties internes. Pour isoler l'onduleur, le débrancher de la prise d'alimentation sur secteur.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de démonter l'onduleur; aucune pièce ne peut être changée par l'utilisateur. L'ouverture de l'habillage annule la garantie et expose à des risques d'électrocution y compris si l'interrupteur d'alimentation sur secteur est débranché.
- Dès l'instant où le câble non débranchable d'alimentation fait office de dispositif de séparation, la prise d'alimentation sur secteur doit être installée près de l'onduleur et doit être facile d'accès.
- En cas de coupure d'alimentation sur secteur, ne pas débrancher le câble d'alimentation. La continuité à la terre doit être garantie pour les charges connectées.
- Ne brancher aucun dispositif non informatique tel que dispositif médical, dispositif de survie ou autre équipement électrique domestique, à la sortie de l'onduleur.
- Ne pas brancher d'imprimantes laser aux sorties de back-up de l'onduleur parce qu'elles présentent un courant élevé au démarrage.
- L'onduleur dispose de sa propre source d'énergie interne (batteries). Dans le cas où l'onduleur serait allumé en l'absence d'alimentation CA disponible, une tension dangereuse est présente sur les prises de sortie.



Les batteries internes de l'onduleur ne sont pas remplaçables. L'entretien des batteries doit être exclusivement confié à un personnel électricien qualifié et autorisé à cet effet.



ATTENTION : Une batterie expose à un risque d'électrocution et de brûlure en cas de courant élevé de court-circuit. Des batteries défectueuses peuvent atteindre des températures exposant à des risques de brûlure sur les surfaces accessibles. Veiller à respecter les précautions suivantes lors des interventions sur les batteries :

- a. Retirer montre, bagues et autres objets métalliques.
- b. Utiliser des outils et accessoires pourvus de poignées isolantes.
- c. Faire usage de gants en caoutchouc et de bottes.
- d. Ne pas laisser d'outils ni d'objets métalliques sur le dessus des batteries.

2 Instructions de fonctionnement et de sécurité

- e. Débrancher l'alimentation avant de brancher et de débrancher la batterie.
- f. Établir si la batterie n'est pas reliée à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, débrancher la source de la terre. Tout contact avec une partie d'une batterie reliée à la terre expose à un risque d'électrocution et de brûlure en cas de courant élevé de court-circuit.
La probabilité de ce risque d'électrocution peut être réduite si les branchements à la terre sont éliminés lors de l'installation et de l'entretien (applicable à l'équipement et à l'alimentation de batterie à distance sans circuit d'alimentation branché à la terre).
- g. Lors de changement de batteries, veiller à installer le même type de batterie et le même nombre de batteries ou groupes de batteries.



ATTENTION : Ne pas jeter les batteries sur des flammes. Les batteries pourraient exploser.



ATTENTION : Ne pas ouvrir ni rompre les batteries. Les écoulements d'électrolyte peuvent causer des lésions à la peau et aux yeux. Ils peuvent également être toxiques.



ATTENTION : L'installation d'un type de batterie incorrect expose à un risque d'explosion. Les batteries usées doivent être éliminées dans le respect des instructions prévues à cet effet.

- L'onduleur présente de hautes tensions sur les branchements d'entrée et de sortie. Tout contact avec ces tensions expose à un danger mortel.
- En cas d'urgence, éteignez immédiatement l'équipement et débrancher le câble d'alimentation CA pour désactiver l'onduleur.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ou objet étranger ne pénètre à l'intérieur de l'onduleur.
- L'onduleur est prévu pour une installation interne dans un environnement ventilé et contrôlé avec une bande de température entre 0°C (+32°F) et +40°C (+104°F) et humidité sans condensation<95%.
- Ne pas installer l'onduleur dans un environnement exposé à des étincelles, à de la fumée ou à des gaz dangereux ni dans un environnement où de l'eau et/ou une humidité excessive seraient présentes. Les environnements poussiéreux, corrosifs et salins peuvent endommager l'onduleur.
- Ne pas brancher l'entrée de l'onduleur à sa sortie.
- Ne pas brancher de prise multiple ni de para-surtenseur à l'onduleur.
- S'assurer que la longueur des câbles de branchement des charges à l'onduleur ne dépasse pas 10 mètres.
- Veiller à garantir un dégagement de 20 cm à hauteur du panneau postérieur de l'onduleur. Éviter d'exposer l'onduleur au rayonnement solaire direct et de l'installer à proximité d'équipements constituant une source de chaleur.
- Débrancher l'onduleur avant de procéder au nettoyage et ne pas utiliser de liquides ni de détergents en spray.
- Ne pas installer l'onduleur à proximité d'appareillages qui génèrent des champs électromagnétiques intenses ni à proximité d'appareillages sensibles aux champs électromagnétiques.
- La batterie de l'onduleur doit être chargée tous les 2 à 3 mois si elle n'est pas utilisée. À cet effet, brancher le câble d'alimentation à une prise d'alimentation sur secteur reliée à la terre.




ATTENTION

L'onduleur est un produit de la catégorie C2 selon la norme EN 62040-2. Dans un environnement résidentiel, l'appareil peut causer des interférences radio ; dans ce cas, l'utilisateur doit adopter des mesures supplémentaires.





3 Installation






KEOR SP 600 VA - 800 VA

KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81	3 101 82
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84	3 101 85

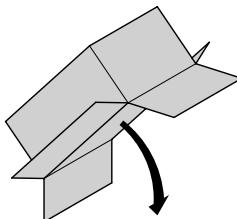


! 3 101 80/83

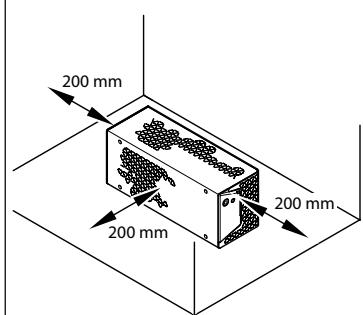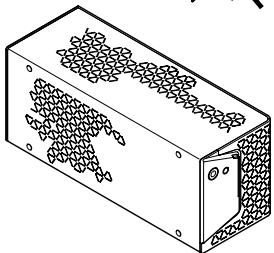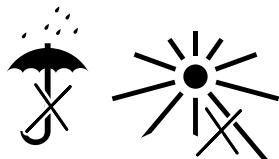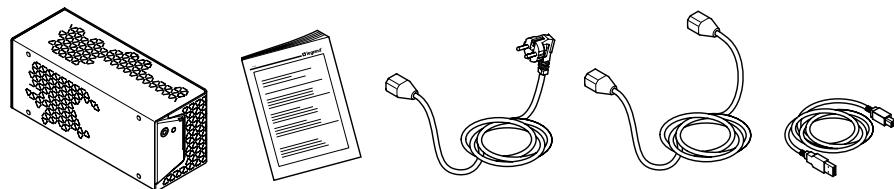

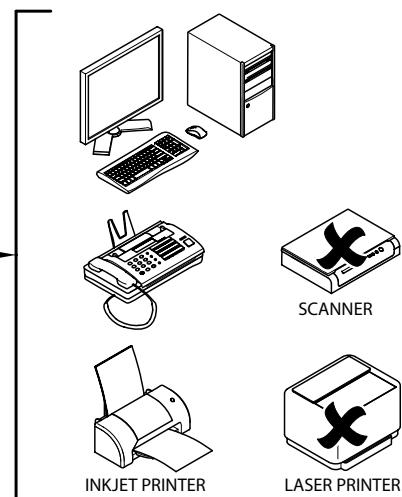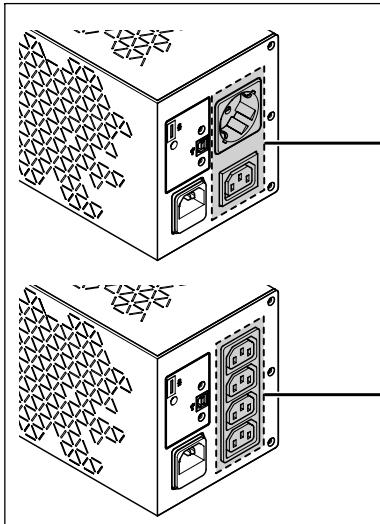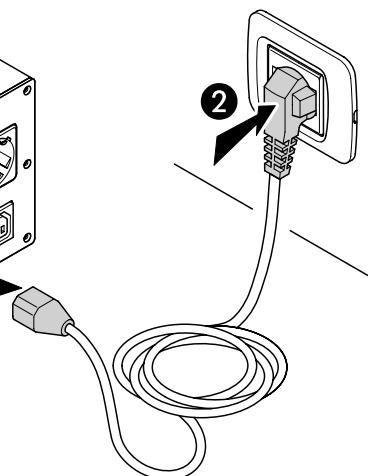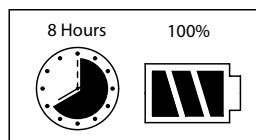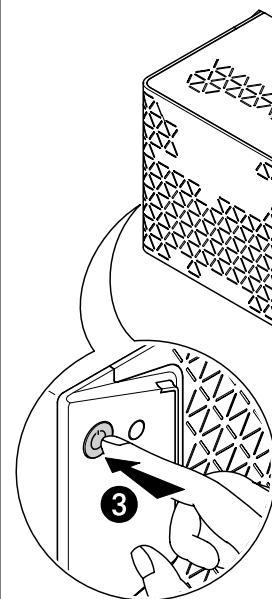
KEOR SP 600 VA - 800 VA

KEOR SP 600 VA - 800 VA



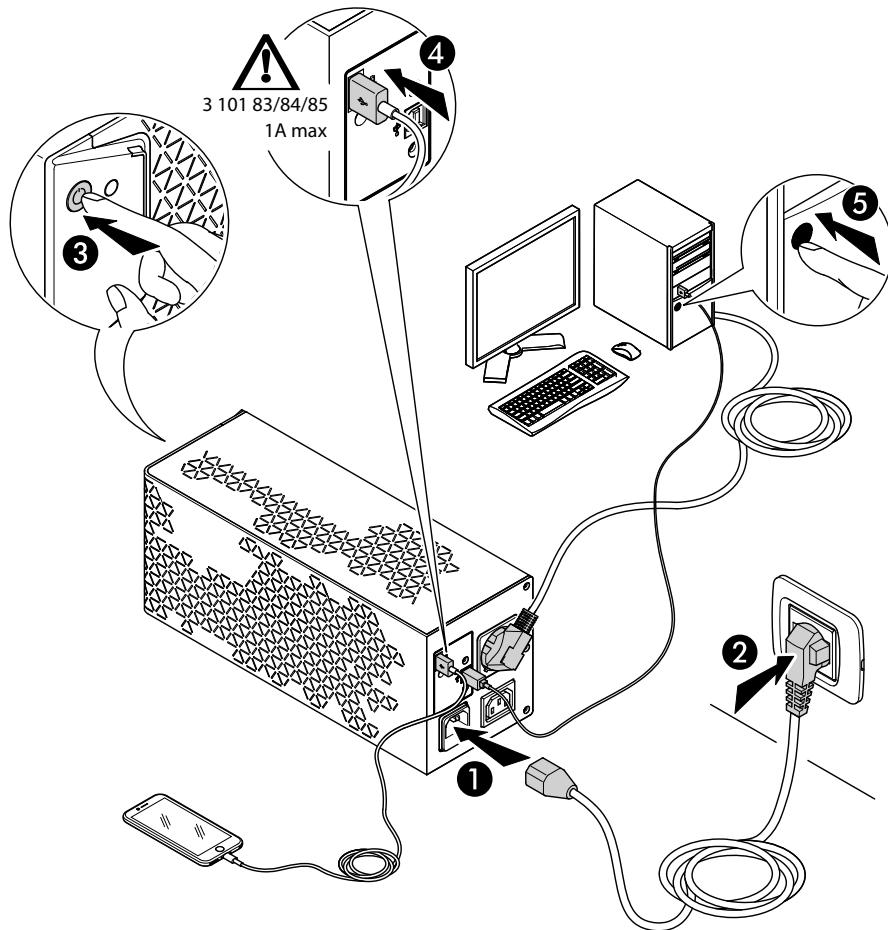


KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA




KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

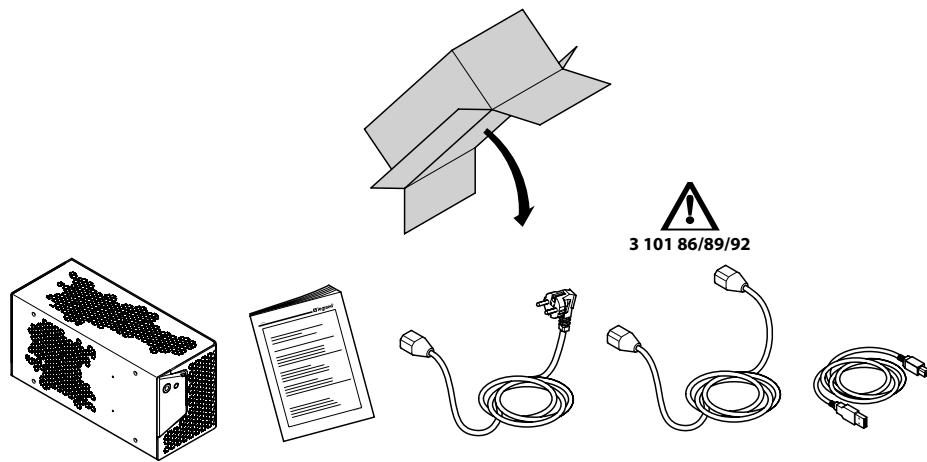


3 101 86/89/92

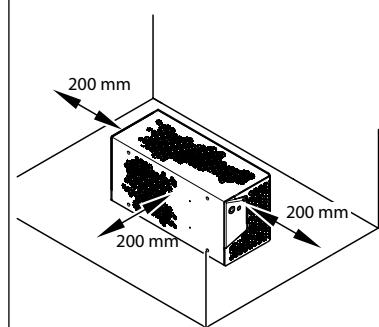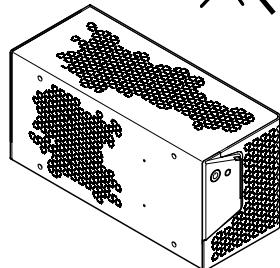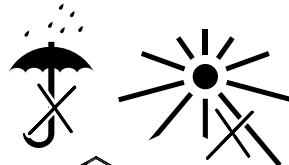





KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

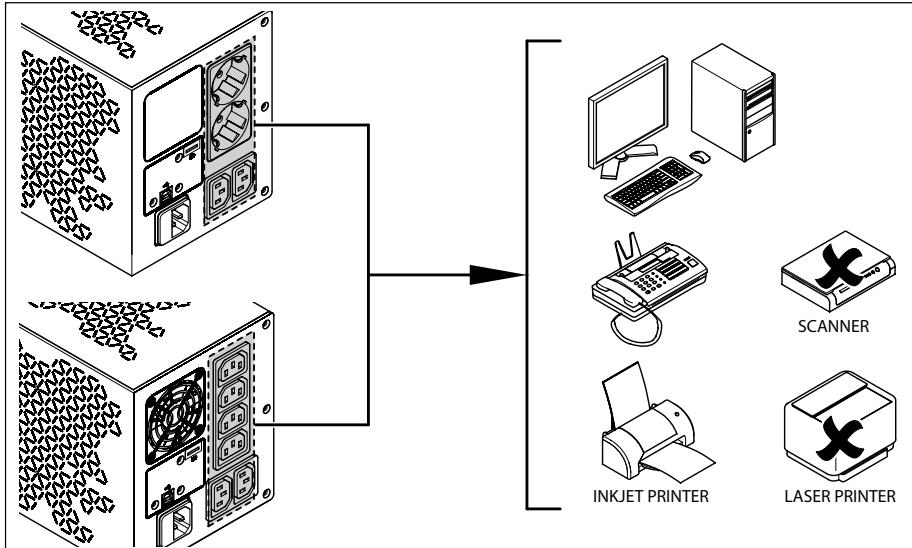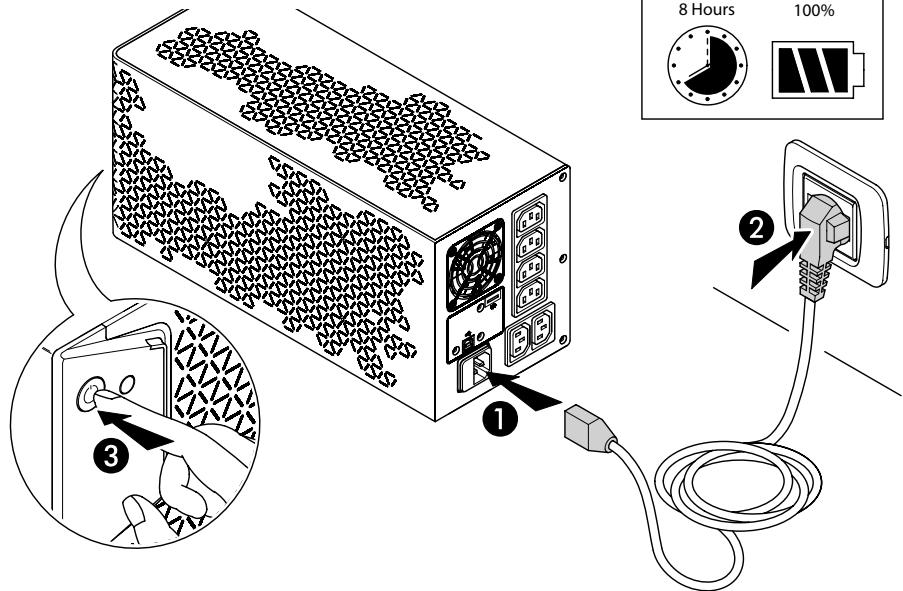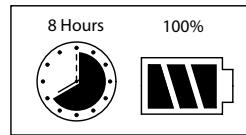

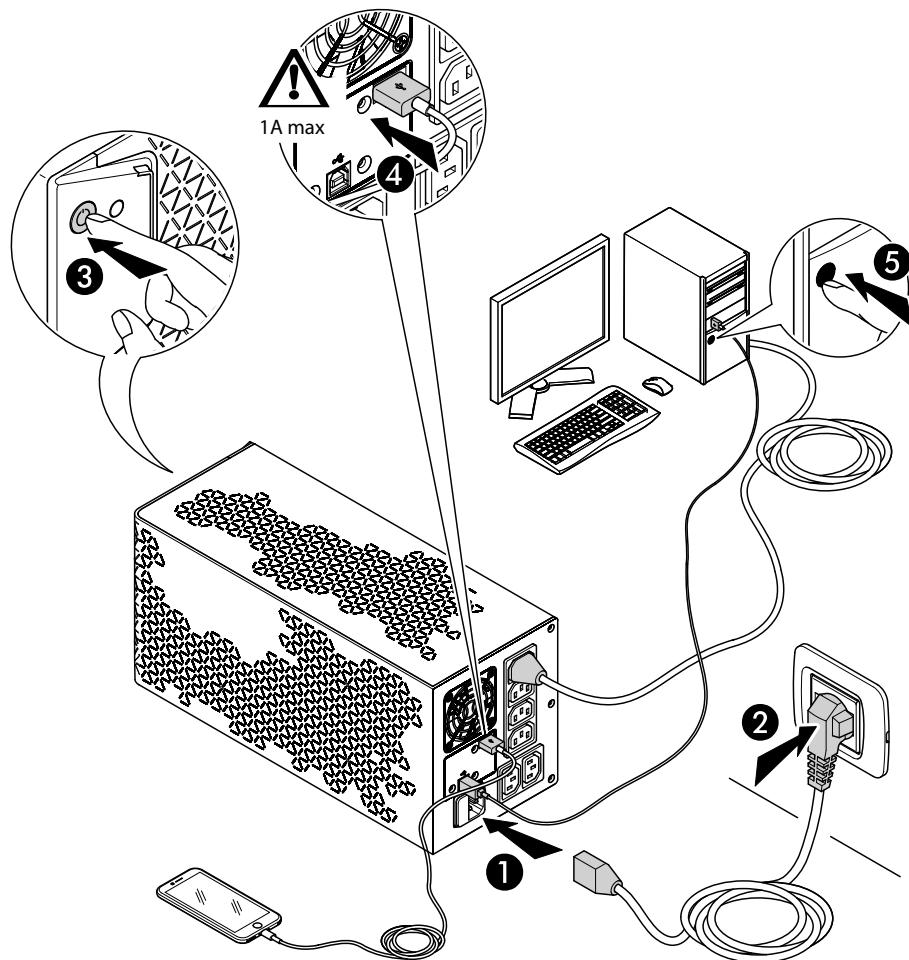
KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

4 Fonctionnement

4.1 Vue d'ensemble

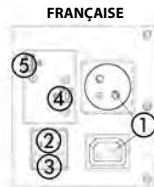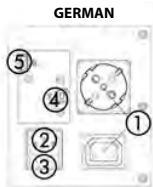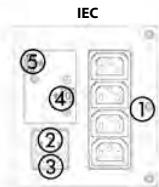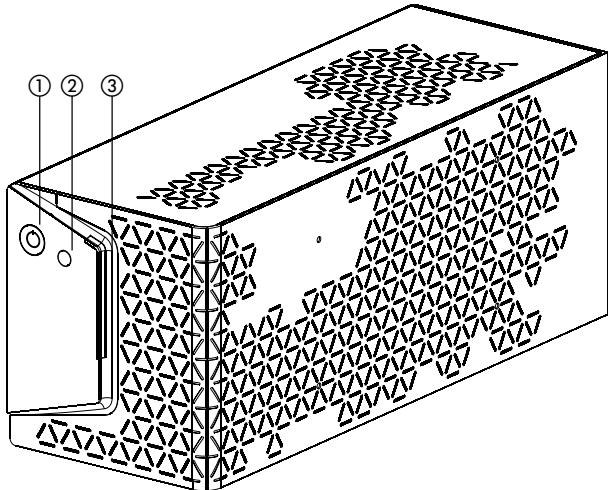

**KEOR SP
600/800**

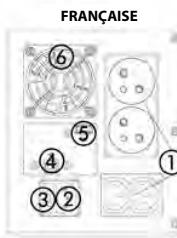

**KEOR SP
1000/1500/2000**

ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
①	Prises sortie back-up	④	Port de communication USB
②	Prise entrée	⑤	Port de charge USB (non disponible sur modèle 600 VA)
③	Fusible entrée remplaçable	⑥	Ventilateur (uniquement sur modèles 1500-2000 VA)

4.2 Procédure de mise en service**4.2.1 Mode normal**

1. S'assurer que la tension et la fréquence de l'alimentation sur secteur à utiliser sont adaptées et s'assurer de la présence d'une protection en amont réglée sur 10 A ou 16 A (en fonction de la puissance de l'onduleur).
2. Brancher le câble d'alimentation de l'onduleur à la prise sur secteur.
3. L'onduleur recharge sa batterie chaque fois qu'il est branché à l'alimentation sur secteur (même s'il est éteint). Dans cette condition de stand-by, il est également possible d'utiliser le port de charge USB. Il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 4 heures avant de brancher les charges.
4. Brancher les charges aux prises de sortie.
S'assurer que l'alimentation des charges peut être gérée par l'onduleur.
5. Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer l'onduleur et alimenter les charges. La barre de led s'allument en jaune pendant 3 secondes et dans le même temps un signal sonore prolongé est émis (de 3 secondes). Ensuite, la barre de led est allumée en vert.

INDICATION

L'onduleur est doté d'une fonction de redémarrage automatique. En cas de coupure de l'alimentation sur secteur et si l'onduleur épouse la durée d'autonomie, la charge est automatiquement alimentée quand l'alimentation sur secteur est rétablie.

4.2.2 Démarrage à froid

1. S'assurer que la batterie interne est entièrement chargée.
2. Brancher les charges aux prises secourues.
3. Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer l'onduleur et alimenter les charges. La barre de led s'allument en jaune pendant 3 secondes et dans le même temps un signal sonore prolongé est émis (de 3 secondes). Ensuite, la barre de led est allumée en jaune et deux bips sont émis.

INDICATION

La fréquence de sortie est réglée sur 50 Hz.

4.3 Bouton Mute

Il est possible de désactiver tout signal sonore d'alarme en appuyant sur le bouton Mute jusqu'à ce que soit émis la double tonalité de confirmation.

Si le bouton Mute est à nouveau enfoncé jusqu'à la double tonalité de confirmation, les signaux d'alarme sont réactivés.

4.4 Arrêt

- Maintenir enfoncé le bouton ON/OFF jusqu'à ce que la barre LED s'éteigne.
- L'onduleur cesse d'alimenter les prises secourues.
- Débrancher l'onduleur de la prise d'alimentation sur secteur pour couper également l'alimentation des sorties protégées contre les surtensions.

4.5 Barre de led et indicateurs d'alarme

BARRE LED			ALARM	ÉTAT ONDULEUR
Vert	Jaune	Rouge		
4 LED fixes	-	-	Off	L'onduleur fonctionne en mode normal
-	4 LED fixes	-	1 bip toutes les 30 secondes	L'onduleur fonctionne en mode batterie avec état batterie 100%-75%
-	3 LED fixes	-	2 bip toutes les 30 secondes	L'onduleur fonctionne en mode batterie avec état batterie 75%-50%
-	2 LED fixe	-	3 bip toutes les 15 secondes	L'onduleur fonctionne en mode batterie avec état batterie 50%-25%
-	1 LED fixe	-	4 bip toutes les 15 secondes	L'onduleur fonctionne en mode batterie avec état batterie 25%-10%
-	1 LED clignotant	-	Intermittent	L'onduleur fonctionne en mode batterie avec état batterie <10%
4 LED clignotants	-	-	Intermittent	Surcharge en mode normal
	-	4 LED fixe	À émission sonore constante	Arrêt de l'onduleur due à une surcharge prolongée
-	4 LED en succession	-	Off	Service batterie
4 LED fixe	-	-	1 bip toutes les 3 secondes	Surchauffe
-	-	4 LED fixe	À émission sonore constante	Erreur onduleur (autre que surcharge)

5 Recherche des causes d'anomalie

INDICATION	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Voyant d'alarme allumé 	Onduleur défectueux	Débrancher les charges des sorties de l'onduleur. Éteindre l'onduleur et le débrancher de l'alimentation sur secteur. Brancher l'onduleur à l'alimentation sur secteur et le rallumer. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
Quand l'onduleur fonctionne en mode normal, un signal sonore d'alarme intermittent est émis.	Surcharge	Débrancher des sorties de l'onduleur quelques charges non critiques jusqu'à ce que la surcharge cesse.
L'onduleur ne fonctionne pas correctement en mode de stockage d'énergie ou le temps d'autonomie est plus court que celui de la performance prévue.	Batterie faible ou erreur batterie	Si le temps de backup reste anormalement insuffisant au bout de 8 heures de charge des batteries, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
L'onduleur fonctionne correctement mais les charges ne sont pas alimentées.	-	S'assurer que les câbles d'alimentation sont correctement branchés. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance technique LEGRAND.
L'onduleur fonctionne en mode batterie y compris si l'alimentation sur secteur est disponible.	Le fusible de l'onduleur a grillé	Remplacer le fusible par un neuf
	La prise sur secteur n'alimente pas l'onduleur	Établir si l'onduleur fonctionne sur une autre prise. Si c'est le cas, faire contrôler la prise sur secteur par un électricien qualifié.
Bruit ou odeur anormal.	Onduleur défectueux	Éteindre immédiatement l'onduleur. Débrancher l'onduleur de la prise d'alimentation sur secteur et contacter le service d'assistance technique LEGRAND.

6 Stockage et démontage

6.1 Stockage

L'onduleur doit être entreposé dans un environnement à température comprise entre +20°C (+68°F) et +25°C (+77°F) et à humidité inférieure à 95% (sans condensation).

La batterie installée dans l'onduleur est une batterie au plomb/acide, elle est scellée et ne nécessite pas d'entretien (VRLA). La batterie doit être chargée pendant 8 heures tous les 3 mois en branchant l'onduleur à la prise d'alimentation sur secteur. Répéter cette procédure tous les deux mois si la température ambiante de stockage est supérieure à +25°C (+77°F).

ATTENTION

L'onduleur ne doit jamais être entreposé si la batterie est partiellement ou totalement déchargée. LEGRAND décline toute responsabilité en cas de dommages ou de mauvais fonctionnement causés par le stockage de l'onduleur dans de mauvaises conditions.

6.2 Démontage

DANGER

 Les opérations de démontage doivent être confiées à un électricien qualifié. Les présentes instructions doivent être considérées comme indicatives : dans chaque pays sont applicables des règlements spécifiques concernant l'élimination des déchets électroniques et des déchets dangereux tels que les batteries. Il est obligatoire de respecter les standards en vigueur dans le pays où l'équipement est utilisé.

Veiller à éliminer chaque composant de l'équipement dans le respect de l'environnement.

 Les batteries doivent être éliminées auprès d'un site agréé pour les déchets toxiques. Leur élimination comme déchets ordinaires est interdite. S'informer auprès des autorités compétentes dans le pays où les opérations sont effectuées pour connaître les procédures à suivre.

ATTENTION

 La batterie peut constituer un risque de décharge électrique et de courant élevé de court-circuit. Lors du fonctionnement sur batteries, les prescriptions indiquées dans le chapitre 2 doivent être respectées.

Il est important d'éliminer correctement tous les composants dont l'onduleur est constitué. Pour ces opérations, faire usage des équipements de protection individuelle nécessaire.

Subdiviser les composants par catégories de matériaux (métaux tels que le cuivre, plastique, etc.) conformément au tri sélectif en vigueur dans le pays où l'équipement est éliminé.

Dans le cas où les composants devraient être entreposés avant leur élimination proprement dite, veiller à ce qu'ils soient conservés à l'abri des intempéries pour prévenir la contamination des sols et des cours d'eau.

Pour l'élimination des déchets électroniques, faire référence aux standards en vigueur dans l'industrie.

 Ce symbole indique que, pour prévenir les effets dommageables pour l'environnement et les personnes, ce produit doit être éliminé séparément des déchets domestiques en le remettant à un centre agréé de collecte, conformément à la législation en vigueur dans les États membres de l'Union Européenne en matière de déchets. Une élimination du produit qui ne respecterait pas les dispositions locales en vigueur est possible de sanctions aux termes de la loi. Il est recommandé de s'assurer que l'équipement est soumis à la réglementation en matière de DEEE dans le pays où il est utilisé.

7 Caractéristiques techniques

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Caractéristiques générales								
Puissance nominale (VA)	600	800	1000	1500	2000			
Puissance Active (W)	360	480	600	900	1200			
Technologie	line interactive (VI)							
Forme d'onde	onde sinusoïdale simulée (en mode batterie)							
Temps de transfert (ms)	2-6 (type)							
Caractéristiques des entrées								
Branchement	câble débranchable 3 x 0,75 mm ² avec fiche standard allemand/ français		câble débranchable 3 x 1mm ² avec fiche standard allemand/français					
Tension nominale (V)	230							
Plage tension (V)	170 - 280							
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60 ± 5 à auto-sensing							
Courant nominal (A)	2.8	3.7	4.6	6.9	9.1			
Fusible remplaçable	T5AL250V		T10AL250V		T15AL250V			
Caractéristiques des sorties								
Sorties	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)		6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)					
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)		2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)					
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)		2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)					
	USB Type A femelle / 5 V - 1 A (modèles 800 VA uniquement)		USB Type A femelle / 5 V - 1 A (tous les modèles)					
	jusqu'à 98%							
Tension nominale (V)	230 V ± 10% (en mode batterie)							
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60 ± 1 à auto-sensing (en mode batterie)							
Courant nominal (A)	2.6	3.5	4.4	6.6	8.7			
Efficacité	jusqu'à 98%							

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Capacité de surcharge	en mode normal : arrêt automatique au bout de 5 minutes avec charge >100% arrêt automatique au bout de 5 secondes avec charge >120% arrêt immédiat en cas de court-circuit en mode normal : arrêt immédiat				
Batteries					
Nombre de batteries	1		2		
Type batteries	A 6 cellules VRLA (à valve de réglage plomb - acide), sans entretien				
Capacité/tension batterie	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	
Temps de backup	10 min. (calculé avec station de travail type)				
Protection	contre la décharge totale				
Temps de charge type	4-6 heures				
Communication et gestion					
Interface	deux boutons et quatre led				
USB HID	type B				
Alarmes	Visuelle (voyant), Sonore (avertisseur)				
Caractéristiques mécaniques					
Dimensions L x H x P (mm)	20 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Poids net (kg)	4.8	5.5	8.3	9.6	10.3
Conditions ambiantes					
Température de fonctionnement (°C)	0 à +40				
Humidité relative en fonctionnement	<95% (sans condensation)				
Température de stockage (°C)	+20 à +25				
Niveau de bruit à 1 m	< 40 dB				
Niveau de bruit à 1 m	IP 20				
Directives et normes de référence					
Sécurité	Directive 2014/35/EU EN 62040-1				
EMC	Directive 2014/30/EU EN 62040-2 (catégorie C2)				

Table of Contents

1. Introduction	22
1.1 Use of the manual	22
1.2 Guarantee terms	22
1.3 Copyright	22
2. Safety and Operating Instructions	23
3. Installation	25
4. Operation	31
4.1 Overview	31
4.2 Start-up procedure	32
4.2.1 Normal mode	32
4.2.2 Cold start	32
4.3 Mute button	32
4.4 Shutdown	33
4.5 LED and Alarm Indicators	33
5. Troubleshooting	34
6. Warehousing and dismantling	35
6.1 Warehousing	35
6.2 Dismantling	35
7. Technical specifications	36

EN

Congratulations on your recent LEGRAND purchase!

ATTENTION

It is necessary to read the whole manual carefully before doing any operation.
Keor SP must be used only in residential and commercial environments.

1.1 Use of the manual

The manual reflects the state of the art when the equipment was put onto the market. This publication conforms to the standards current on that date; the manual cannot be considered inadequate when new standards come into force or modifications are made to the equipment.

The version of the manual updated to its latest release is available on the Internet from the website
<http://www.ups.legrand.com>

1.2 Guarantee terms

The terms of the guarantee may vary depending on the country where the UPS is sold. Check the validity and duration with LEGRAND's local sale representative.

The Manufacturer declines all indirect or direct responsibility arising from:

- failure to observe the installation instructions and use of the equipment which differs from the specifications in the manual;
- use by personnel who have not read and thoroughly understood the content of the manual;
- use that does not comply with the specific standards used in the country where the equipment is installed;
- modifications made to the equipment, software, functioning logic unless they have been authorized by the Manufacturer in writing;
- repairs that have not been authorized by the LEGRAND Technical Support Service;
- damage caused intentionally, through negligence, by acts of God, natural phenomena, fire or liquid infiltration.

1.3 Copyright

The information contained in this manual cannot be disclosed to third parties. Any partial or total duplication of the manual which is not authorized in writing by the Manufacturer, by photocopying or other systems, including by electronic scanning, violates copyright conditions and may lead to prosecution.

LEGRAND reserves the copyright of this publication and prohibits its reproduction wholly or in part without previous written authorisation.

2 Safety and Operating Instructions

This section contains important safety and operating instructions that should always be followed during the installation, use and maintenance of the UPS.

- This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.
- Ensure that the mains supply voltage and frequency match those of the UPS (see the product label and the technical specifications on chapter 7).
- If any visible damage is found on the product during the unpacking operation, do not install the UPS but repack the unit and return it to your reseller or distributor.
- Before operating the UPS or connecting any load equipment, ensure the UPS is connected to a properly grounded mains socket.
- The load applied must not exceed the one indicated on the type label of the UPS.
- The ON/OFF button of the UPS does not electrically isolate the internal parts. To isolate the UPS, unplug it from the mains power socket.
- Do not attempt to open or disassemble the UPS; there are no user replaceable parts. Opening the case will void the warranty and introduces the risk of electric shock even when the mains plug is disconnected.
- Since the non-detachable power supply cable acts as a separation device, the mains power supply socket shall be installed near the UPS and shall be easily accessible.
- In case of a mains power supply failure, do not unplug the power supply cable. Earth continuity must be ensured to the connected loads.
- Do not plug non-computer-related items such as medical, life-support and house electric equipments to the UPS output.
- Do not plug laser printers to the UPS back-up outputs because of their high start-up current.
- The UPS has its own internal energy source (batteries). If the UPS is switched on when no AC power is available, there is hazardous voltage at the output sockets.



The batteries inside the UPS are not user-replaceable. Servicing of batteries must be performed only by electrical hazard authorized personnel.



CAUTION: A battery can present a risk of electrical shock and burns by high short-circuit circuit current. Failed batteries can reach temperatures that exceed the burn thresholds for touchable surfaces. The following precautions should be observed when working on batteries:

- a) Remove watches, rings or other metal objects.
- b) Use tools with insulated handles.
- c) Wear rubber gloves and boots.
- d) Do not lay tools or metal parts on top of batteries.

EN

2 Safety and Operating Instructions

- e) Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.
- f) Determine if battery is inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove source from ground. Contact with any part of a grounded battery can result in electric shock and burns by high short-circuit current.
The likelihood of such shock can be reduced if such grounds are removed during installation and maintenance (applicable to equipment and remote battery supplies not having a grounded supply circuit).
- g) When replacing batteries, replace with the same type and number of batteries or battery packs.

-  **CAUTION:** Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
-  **CAUTION:** Do not open or mutilate batteries. Released electrolyte is harmful to the skin and eyes. It may be toxic.
-  **CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- The UPS has dangerous high voltages on its input and output connections. Contact with these voltages may be life threatening.
- In case of emergency, immediately turn off the equipment and disconnect the power cord from the AC power supply to disable the UPS.
- Do not allow any liquid or any foreign object to enter the UPS.
- The UPS is intended for indoor installation in a ventilated, controlled indoor environment with a range of temperature between 0°C (+32°F) and +40°C (+104°F) and non-condensing humidity <95%.
- Do not install the UPS in locations with sparks, smoke and hazardous gas or where there is water and excessive humidity. Dusty, corrosive, and salty environments can damage the UPS.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Ensure that the cables connecting the loads to the UPS are not longer than 10 meters.
- Keep a clearance of 20 cm beyond the UPS rear panel. Avoid exposing it to direct sunlight or installing it near heat emitting appliances.
- Unplug the UPS prior to cleaning and do not use liquid or spray detergent.
- Do not place the UPS near equipments that generate strong electromagnetic fields and/or near equipments that are sensible to electromagnetic fields.
- The battery of the UPS should be recharged every 2-3 months if unused. To do so, connect the power cable to a suitable grounded mains socket.


 **WARNING**
The UPS is a category C2 product according to the EN 62040-2. In a residential environment, the equipment may cause radio interference, in which case the user may be required to take additional measures.

3 Installation





KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84

EN

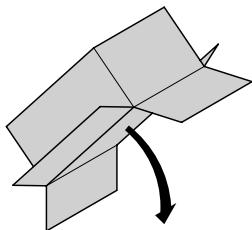


!
3 101 80/83

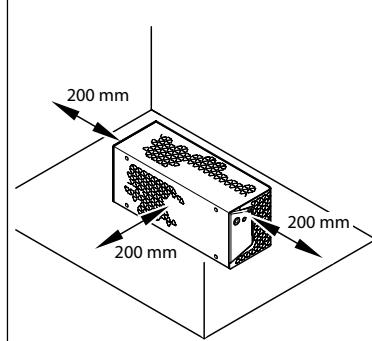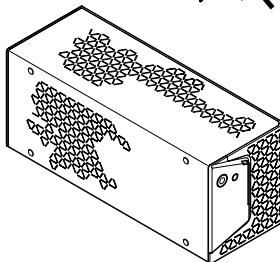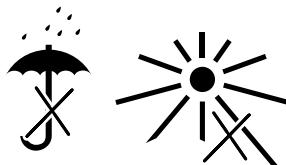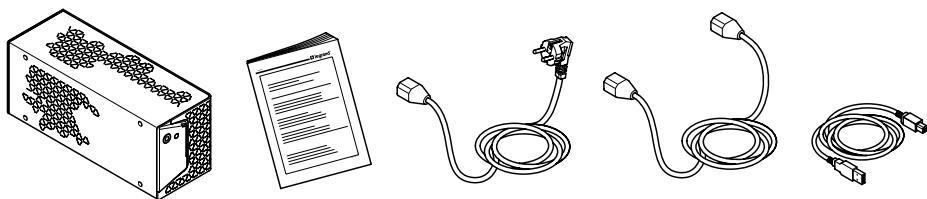

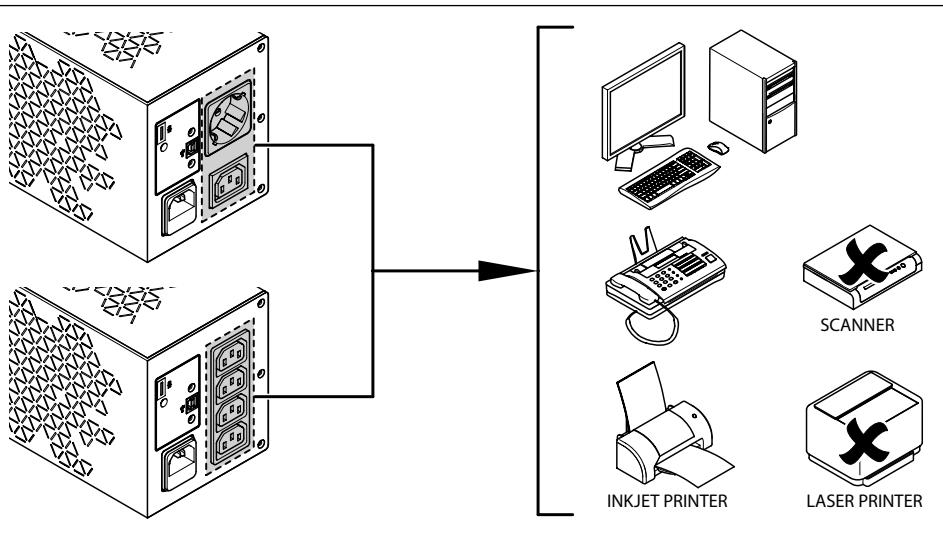
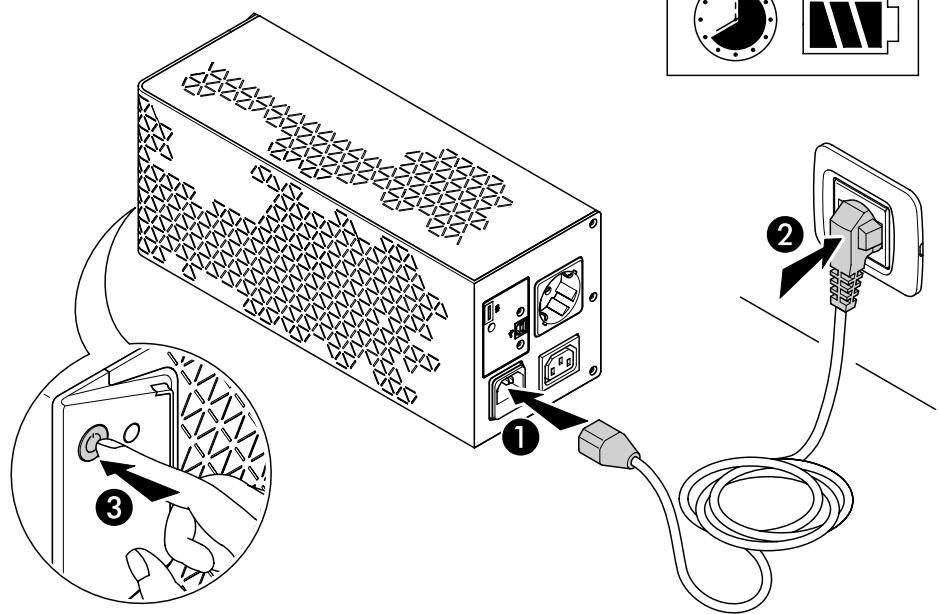
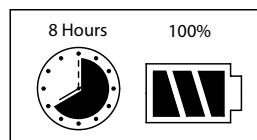
KEOR SP 600 VA - 800 VA



KEOR SP 600 VA - 800 VA

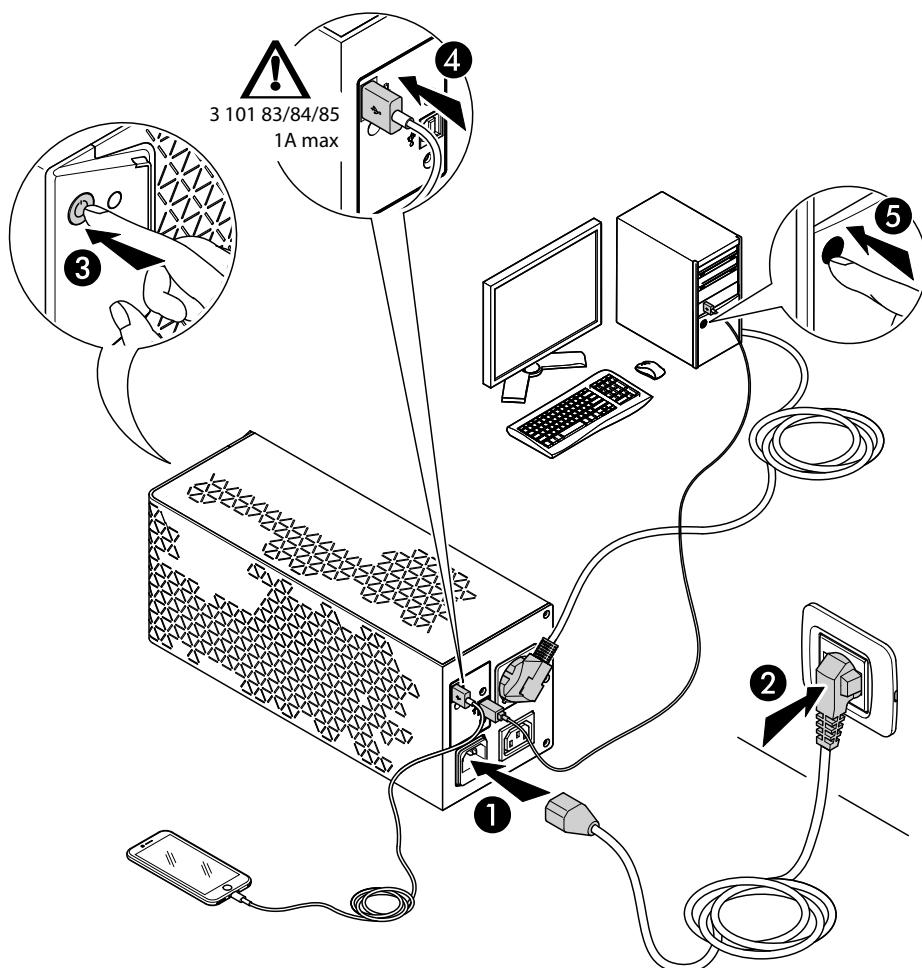


KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

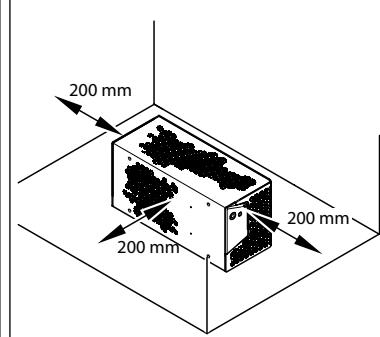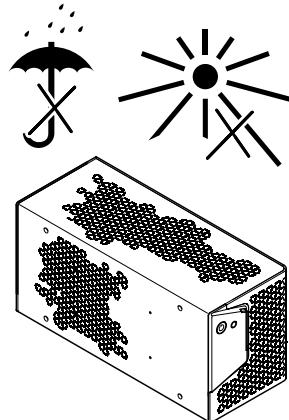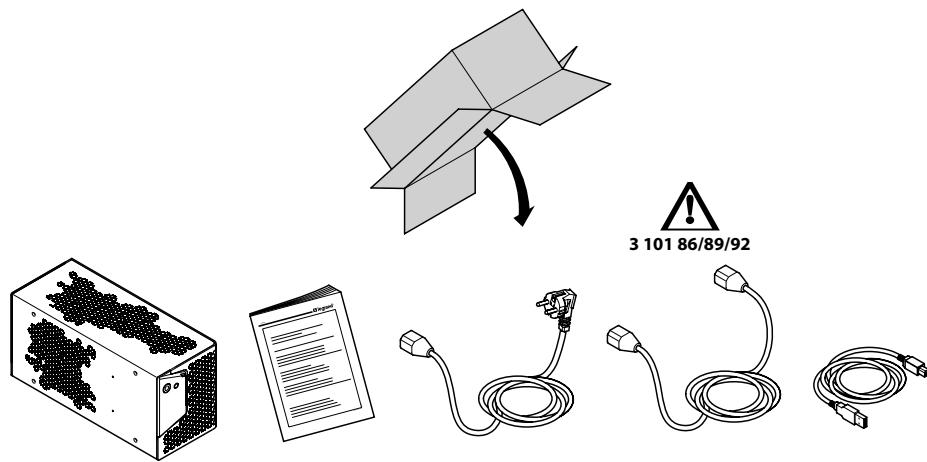

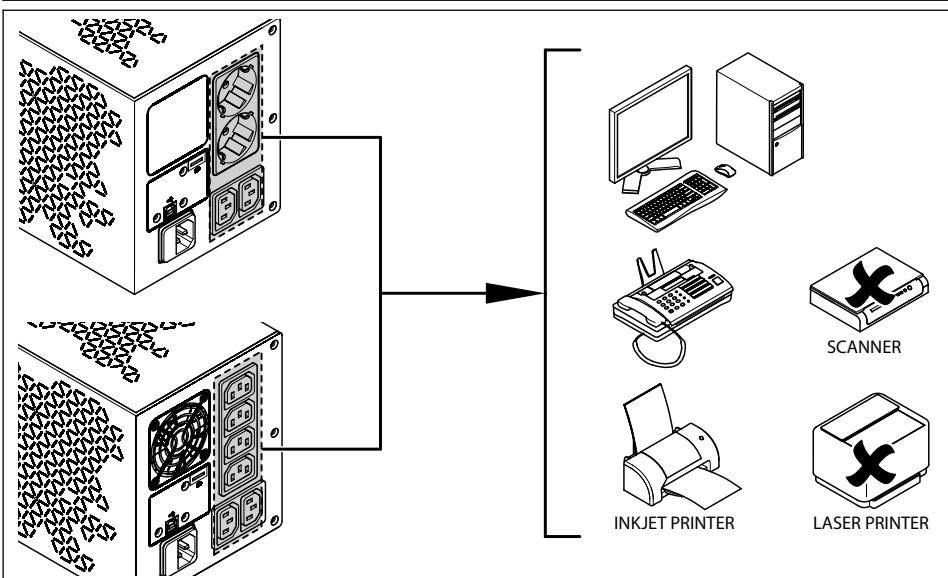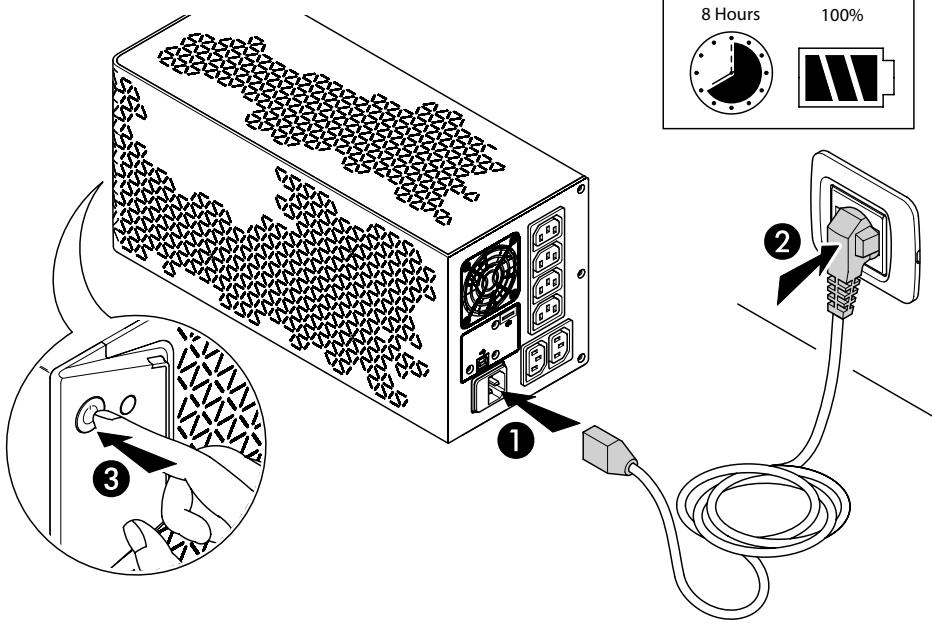
KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

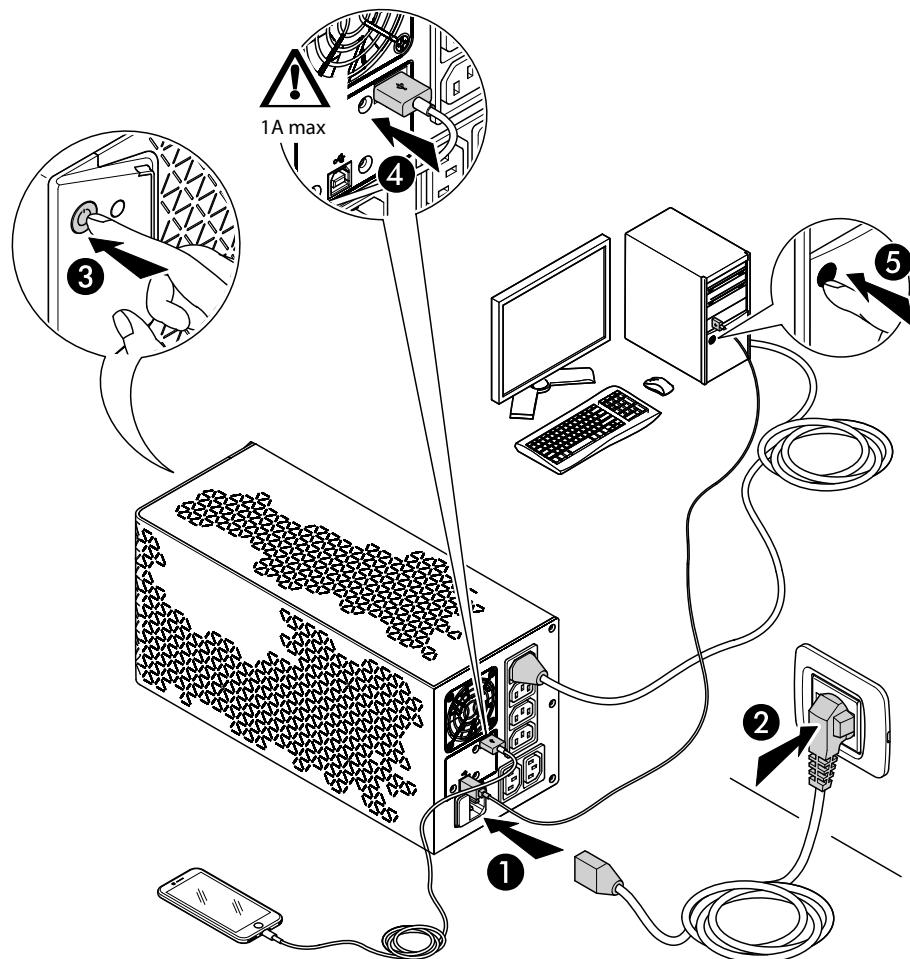KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

4 Operation


4.1 Overview

EN

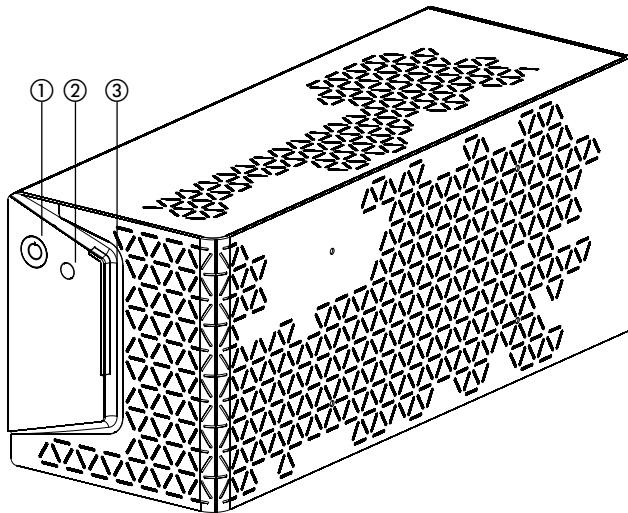


ITEM	DESCRIPTION
(1)	ON/OFF button
(2)	Mute button
(3)	LED bar


IEC

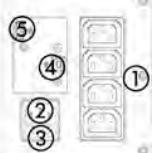


GERMAN

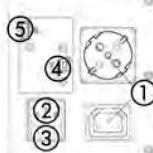


FRANÇAISE

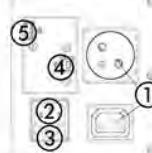KEOR SP
600/800


IEC

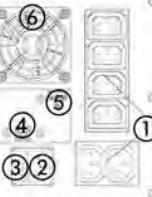

GERMAN

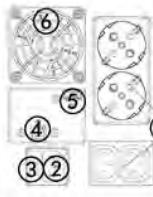

FRANÇAISE

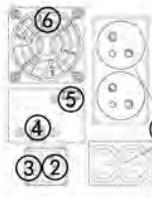KEOR SP
1000/1500/2000

ITEM	DESCRIPTION	ITEM	DESCRIPTION
(1)	Back-up output sockets	(4)	USB communication port
(2)	Input socket	(5)	USB recharge port (not available on 600 VA model)
(3)	Replaceable input fuse	(6)	Fan (only on 1500-2000 VA models)

4.2 Start-up procedure**4.2.1 Normal mode**

1. Ensure that the mains power supply to be used has a suitable voltage/frequency and an upstream protection rated at either 10A or 16 A (according to the UPS power).
2. Plug the UPS power cord into the mains power supply socket.
3. The UPS recharges the battery each time it is connected to a mains power supply (even if it is powered down). In this stand-by condition, it is also possible to use the USB charger port. It is recommended to charge the battery at least 4 hours before connecting the loads.
4. Connect the loads to the output sockets.
Ensure that the power of the loads can be managed by the UPS.
5. Press the ON/OFF button to start-up the UPS and power the loads. The led bar is lit in yellow for 3 seconds along with a 3 seconds long acoustic signal. After that, the led bar is lit in green.

INDICATION

The UPS has the autorestart function. In case the mains power fail and the UPS reaches the end of the back-up time, the load is powered automatically when the mains power is back.

4.2.2 Cold start

1. Make sure the internal battery is fully charged.
2. Connect the loads in the sockets.
3. Press the ON/OFF button to start-up the UPS and power the loads. The led bar is lit in yellow for 3 seconds along with a 3 seconds long acoustic signal. After that, the led bar remains lit in yellow and there are two beeps.

INDICATION

The output frequency is set to 50 Hz.

4.3 Mute button

It is possible to mute any alarm signal by pressing the mute button until the double confirmation tone.

If the mute button is pressed again until the double confirmation tone, the alarm signals are reactivated.

4.4 Shutdown

1. Press and hold the ON/OFF button until the led bar turns off.
2. The UPS stops powering the outlets.
3. Unplug the UPS from the mains power supply socket.

4.5 LED bar and Alarm Indicators

LED BAR			ALARM	UPS STATUS
Green	Yellow	Red		
4 LEDs steady	-	-	Off	The UPS is operating in normal mode
-	4 LEDs steady	-	1 beep every 30 seconds	UPS operating in battery mode with battery status 100%-75%
-	3 LEDs steady	-	2 beeps every 30 seconds	UPS operating in battery mode with battery status 75%-50%
-	2 LEDs steady	-	3 beeps every 15 seconds	UPS operating in battery mode with battery status 50%-25%
-	1 LED steady	-	4 beeps every 15 seconds	UPS operating in battery mode with battery status 25%-10%
-	1 LED blinking	-	Intermittent	UPS operating in battery mode with battery status <10%
4 LEDs blinking	-	-	Intermittent	Overload in normal mode
	-	4 LEDs steady	Continuously sounding	UPS shutdown due to prolonged overload
-	4 LEDs rolling	-	Off	Battery service
4 LEDs steady	-	-	1 beep every 3 seconds	Overtemperature
-	-	4 LEDs steady	Continuously sounding	UPS fault (other than overload)

5 Troubleshooting

INDICATION	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Alarm LED ON 	UPS fault	<p>Remove the loads from the UPS outlets. Turn off the UPS and disconnect it from the mains. Connect the UPS to the mains and turn on again.</p> <p>If the problem persists, contact the LEGRAND Technical Support Service.</p>
Intermittent alarm sound with the UPS working in normal mode	Overload	Disconnect some non-critical loads from the UPS outlets until the overload ceases
The UPS doesn't work in stored energy mode or the backup time is shorter than its intended performance	Low battery or battery fault	If the backup time remains unsatisfactory after 8 hours of battery charging, contact the LEGRAND Technical Support Service
The UPS is working normally but the loads are not powered	-	<p>Check that all power cords are properly connected.</p> <p>If the problem persists, contact the LEGRAND Technical Support Service.</p>
The UPS works on battery mode even though the mains power is available	The UPS fuse blew up	Replace the fuse with a new one
	The mains power supply socket is not supplying power to the UPS	Check that the UPS works on another socket. If so, have the initial mains power supply socket checked by a qualified electrician.
Strange noise or smell	UPS fault	Shut down immediately the UPS. Unplug the UPS from the mains socket and contact the LEGRAND Technical Support Service.

6 Warehousing and dismantling

6.1 Warehousing

The UPS must be stored in an environment with a room temperature between +20°C (+68°F) and +25°C (+77°F) and humidity less than 95% (not condensing). The battery installed inside the UPS is lead/acid sealed and does not require maintenance (VRLA). The battery should be charged for 8 hours every 3 months by connecting the UPS to the mains supply socket. Repeat this procedure every two months if the storage ambient temperature is above +25°C (+77°F).



CAUTION

The UPS must never be stored if the battery is partially or totally discharged.

LEGRAND is not liable for any damage or bad functioning caused to the UPS by wrong warehousing.

6.2 Dismantling



DANGER

Dismantling and disposal operations may only be done by a qualified electrician. These instructions are to be considered indicative: in every country there are different regulations with regard to the disposal of electronic or hazardous waste such as batteries. It is necessary to strictly adhere to the standards in force in the country where the equipment is used.

Do not throw any component of the equipment in the ordinary rubbish.



Batteries must be disposed of in a site intended for the recovery of toxic waste. Disposal in the traditional rubbish is not allowed.

Pb Apply to the competent agencies in your countries for the proper procedure.



WARNING

A battery may constitute a risk of an electric shock and high short-circuit current. When working on batteries, the prescriptions indicated in chapter 2 are to be adhered to.

It is important to dismantle the various parts the UPS consists of. For these operations, Personal Protective Equipment must be worn.

Sub-divide the components separating the metal from the plastic, from the copper and so on according to the type of selective waste disposal in the country where the equipment is dismantled.

If the dismantled components must be stored before being properly disposed, be careful to keep them in a safe place protected from atmospheric agents to avoid soil and groundwater contamination.

For the disposal of electronic waste it is necessary to refer to the industry standards.



This symbol indicates that in order to prevent any negative effects on the environment and on people, this product should be disposed of separately from other household waste, by taking it to authorised collection centres, in accordance with the EU countries



local waste disposal legislations. Disposing of the product without following local regulations may be punished by law. It is recommended to check that this equipment subject to WEEE legislations in the country where it is used.

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

General characteristics							
Nominal power (VA)	600	800	1000	1500	2000		
Active Power (W)	360	480	600	900	1200		
Technology	line interactive (VI)						
Waveform	simulated sinewave (during battery mode)						
Transfer time (ms)	2-6 (typical)						
Input characteristics							
Connection	detachable cable 3x0.75mm ² with German/French standard plug			detachable cable 3x1mm ² with German/French standard plug			
Rated voltage (V)	230						
Range of voltage (V)	170 - 280						
Rated frequency (Hz)	50 / 60 ± 5 with auto-sensing						
Rated current (A)	2.8	3.7	4.6	6.9	9.1		
Replaceable fuse	T5AL250V		T10AL250V		T15AL250V		
Output characteristics							
Outlets	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)			6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)			
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)			2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)			
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)			2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)			
	USB Type A Female / 5 V - 1 A (only 800 VA models)			USB Type A Female / 5 V - 1 A (all models)			
Rated voltage (V)	230 V ± 10% (during battery mode)						
Rated frequency (Hz)	50 / 60 ± 1 with auto-sensing (during battery mode)						
Rated current (A)	2.6	3.5	4.4	6.6	8.7		
Efficiency	up to 98%						

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Overload capacity	during normal mode: automatic shutdown after 5 minutes with load>100% automatic shutdown after 5 seconds with load>120% immediate shutdown for short-circuit during battery mode: immediate shutdown				
Batteries					
Number of batteries	1		2		
Battery type	6-cell VRLA (valve-regulated lead-acid), maintenance free				
Battery voltage/capacity	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	
Backup time	10 min. (calculated with one typical workstation)				
Protection	against total discharge				
Typical recharge time	4-6 hours				
Communication and management					
Interface	two pushbuttons and four LEDs				
USB HID	type B				
Alarms	Visual (LEDs), Audible (buzzer)				
Mechanical characteristics					
Dimensions W x H x D (mm)	20 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Net weight (kg)	4.8	5.5	8.3	9.6	10.3
Environmental conditions					
Operating temperature (°C)	0 to +40				
Operating relative humidity	<95% (non-condensing)				
Storage temperature (°C)	+20 to +25				
Noise level at 1 m	< 40 dB				
IP code	IP 20				
Reference directive and standards					
Safety	2014/35/EU Directive EN 62040-1				
EMC	2014/30/EU Directive EN 62040-2 (category C2)				

Indice

1. Introduzione	40
1.1 Uso del manuale	40
1.2 Termini di garanzia	40
1.3 Copyright	40
2. Istruzioni di Funzionamento e Sicurezza	41
3. Installazione	43
4. Funzionamento	49
4.1 Panoramica	49
4.2 Procedura di accensione	50
4.2.1 Modalità Normale	50
4.2.2 Avviamento a batteria	50
4.3 Tasto silenzioso	50
4.4 Spegnimento	51
4.5 Barra LED e Indicatori di allarme	51
5. Risoluzione dei problemi	52
6. Immagazzinamento e smantellamento	53
6.1 Immagazzinamento	53
6.2 Smantellamento	53
7. Specifiche Tecniche	54

E

Complimenti per il nuovo acquisto di un prodotto LEGRAND!

ATTENZIONE

È necessario leggere attentamente l'intero manuale prima di effettuare qualsiasi operazione. Keor SP deve essere utilizzato solamente in contesti residenziali e commerciali.

1.1 Uso del manuale

Il manuale rappresenta lo stato dell'arte nel momento dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. La presente pubblicazione è conforme alle direttive vigenti a tale data. Il manuale non potrà essere considerato inadeguato a fronte di eventuali aggiornamenti normativi o modifiche sull'apparecchiatura.

La versione del manuale aggiornata con la più recente pubblicazione è disponibile online sul sito <http://www.ups.legrand.com>

1.2 Termini di garanzia

I termini di garanzia possono variare in funzione del Paese in cui l'UPS viene venduto. Verificare validità e durata con la rappresentanza locale di LEGRAND.

Il Costruttore declina ogni responsabilità diretta e indiretta derivante da:

- inosservanza delle istruzioni di installazione e utilizzo dell'apparecchiatura diverso da quello previsto nel manuale;
- utilizzo da parte di personale che non abbia letto e compreso a fondo il contenuto del manuale;
- utilizzo non conforme a normative specifiche in vigore nel Paese in cui il dispositivo viene installato;
- modifiche effettuate all'apparecchiatura, al software, alla logica di funzionamento, qualora non autorizzate in forma scritta dal Costruttore;
- riparazioni non autorizzate dal Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND;
- danni causati da palese dolo, negligenza, eventi eccezionali, fenomeni naturali, incendio o infiltrazioni di liquidi.

1.3 Copyright

Le informazioni contenute nel manuale non sono divulgabili a terzi. Qualsiasi riproduzione parziale o totale del manuale senza preventiva autorizzazione in forma scritta da parte del Costruttore, tramite fotocopie o altri sistemi, compresa la scansione in formato elettronico, viola le condizioni di copyright e può essere soggetta ad azioni legali.

LEGRAND si riserva i diritti di proprietà della presente pubblicazione e diffida dalla riproduzione totale o parziale della stessa senza preventiva autorizzazione scritta.

2 Istruzioni di Funzionamento e Sicurezza

Questa sezione contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento che dovranno essere sempre seguite durante l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'UPS.

- Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare il dispositivo eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsivoglia apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie. Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.
- Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano a quelle dell'UPS (vedere l'etichetta del prodotto e le specifiche tecniche al capitolo 7).
- Nel caso in cui al momento dell'apertura dell'imballaggio siano presenti danni visibili, non installare l'UPS ma imballare nuovamente l'unità e riconsegnarla al proprio rivenditore o distributore.
- Prima di accendere l'UPS o di collegare qualsiasi carico, verificare che l'UPS sia collegato a una presa di corrente con adeguata messa a terra.
- Il carico applicato non deve superare quello indicato sull'etichetta dell'UPS.
- Il pulsante ON/OFF dell'UPS non isola elettricamente le parti interne. Per isolare l'UPS, scollegarlo dalla presa di alimentazione di rete.
- Non tentare di aprire o smontare l'UPS; nessuna parte è sostituibile dall'utente. L'apertura dell'apparecchiatura annulla la garanzia e comporta il rischio di scarica elettrica anche quando la spina di rete è scollegata.
- Il cavo di alimentazione non separabile funziona come dispositivo di sezionamento, pertanto la presa di alimentazione di rete dovrà essere installata in prossimità dell'UPS e dovrà essere facilmente accessibile.
- In caso di interruzione dell'alimentazione di rete, non scollegare il cavo di alimentazione. La continuità di terra deve essere garantita ai carichi connessi.
- Non collegare all'uscita dell'UPS dispositivi che non siano computer, quali per esempio apparecchiature mediche, apparecchiature salvavita ed elettrodomestici.
- Non collegare stampanti laser alle uscite di back-up dell'UPS in considerazione della loro elevata corrente di spunto.
- L'UPS ha la propria fonte interna di alimentazione (batterie). Qualora l'UPS venisse acceso in mancanza di rete d'ingresso, sarà comunque presente tensione nelle prese di uscita.



Le batterie all'interno dell'UPS non sono sostituibili dall'utente. La manutenzione delle batterie deve essere effettuata da personale autorizzato per la manutenzione di materiale elettrico pericoloso.

IT

! **ATTENZIONE:** Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e bruciature a causa dell'elevata corrente di corto circuito. Batterie difettose possono raggiungere temperature che superano la soglia di bruciatura per superfici che si possono toccare. Osservare le seguenti precauzioni quando si opera sulle batterie:

- a. Rimuovere orologi da polso, anelli ed altri oggetti metallici.
- b. Utilizzare strumenti con impugnature isolate.
- c. Indossare guanti e scarpe in gomma.
- d. Non appoggiare utensili od oggetti metallici sulla parte superiore delle batterie.
- e. Scollegare la sorgente di carica prima di collegare o scollegare i morsetti della batteria.
- f. Verificare se la batteria sia stata inavvertitamente collegata a terra. In questo caso, scollegare la sorgente da terra. Il contatto con qualsiasi parte della batteria messa a terra può causare una scossa elettrica e bruciature a causa dell'elevata corrente di corto circuito. La probabilità può essere ridotta se i collegamenti di terra vengono interrotti durante l'installazione e la manutenzione (applicabile alle apparecchiature e ad alimentazioni a batteria poste a distanza prive di un circuito di alimentazione messo a terra).
- g. Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle con lo stesso tipo e numero di batterie o blocchi batterie.

! **ATTENZIONE:** Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.

! **ATTENZIONE:** Non aprire o rompere le batterie. L'elettrolita fuoriuscito può essere dannoso in caso di contatto con la pelle e con gli occhi e risultare tossico.

! **ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo sbagliato.
Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

- Questo UPS presenta pericolose tensioni elevate ai collegamenti in ingresso e in uscita. Il contatto con tali tensioni potrebbe comportare pericolo di morte.
- In caso di emergenza, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di alimentazione AC per disabilitare l'UPS.
- Evitare che qualsiasi liquido o oggetto estraneo possa entrare all'interno dell'UPS.
- L'UPS deve essere installato in luogo chiuso con ambiente ventilato e con temperatura controllata tra 0°C (+32°F) e +40°C (+104°F), con un'umidità senza condensa <95%.
- Non installare l'UPS in ambienti con scintille, fumo e gas pericolosi o in presenza di acqua o eccessiva umidità. Ambienti polverosi, corrosivi e ad elevata salinità possono danneggiare l'UPS.
- Non collegare l'ingresso dell'UPS alla sua uscita.
- Non collegare una presa multipla o un limitatore di sovraccorrente all'UPS.
- Assicurarsi che i cavi che collegano i carichi all'UPS non siano più lunghi di 10 metri.
- Mantenere uno spazio di almeno 20 cm in tutti i lati dell'UPS. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o l'installazione in prossimità di fonti di calore.
- Collegare l'UPS prima di pulirlo ed evitare di utilizzare detergenti liquidi o spray.
- Non posizionare l'UPS vicino ad apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici e/o ad apparecchiature sensibili ai campi elettromagnetici.
- La batteria deve essere ricaricata ogni 2-3 mesi se l'UPS non viene utilizzato. Per fare ciò, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica adeguatamente messa a terra.

! **ATTENZIONE**


L'UPS è un prodotto di categoria C2 secondo lo standard EN 62040-2. In ambiente residenziale, l'apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio per le quali l'utilizzatore potrebbe essere tenuto ad adottare misure supplementari.

3 Installazione





KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84

IT

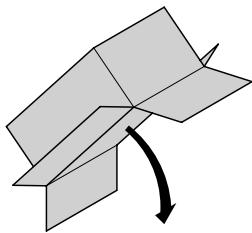


3 101 80/83

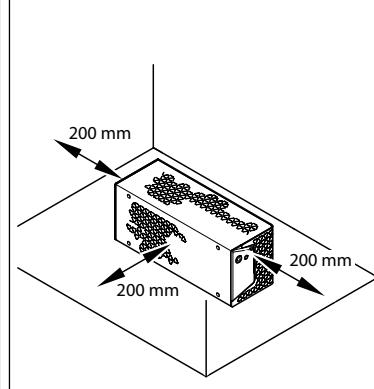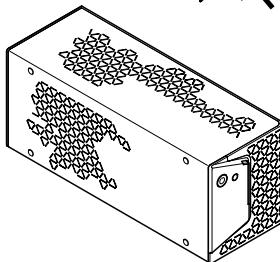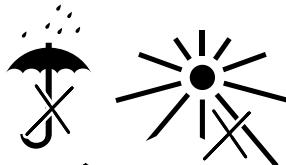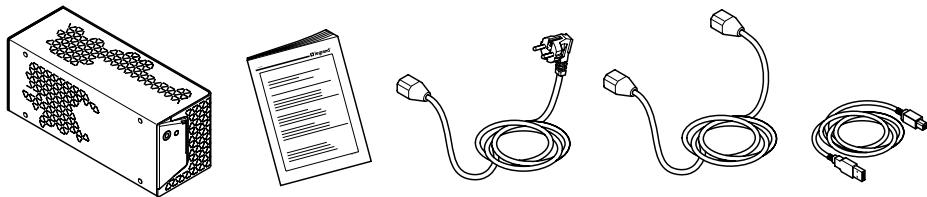

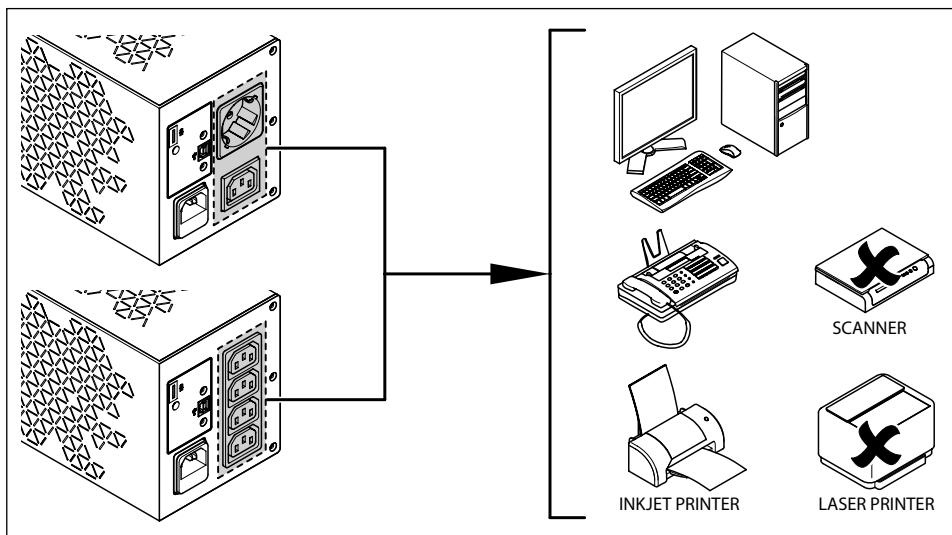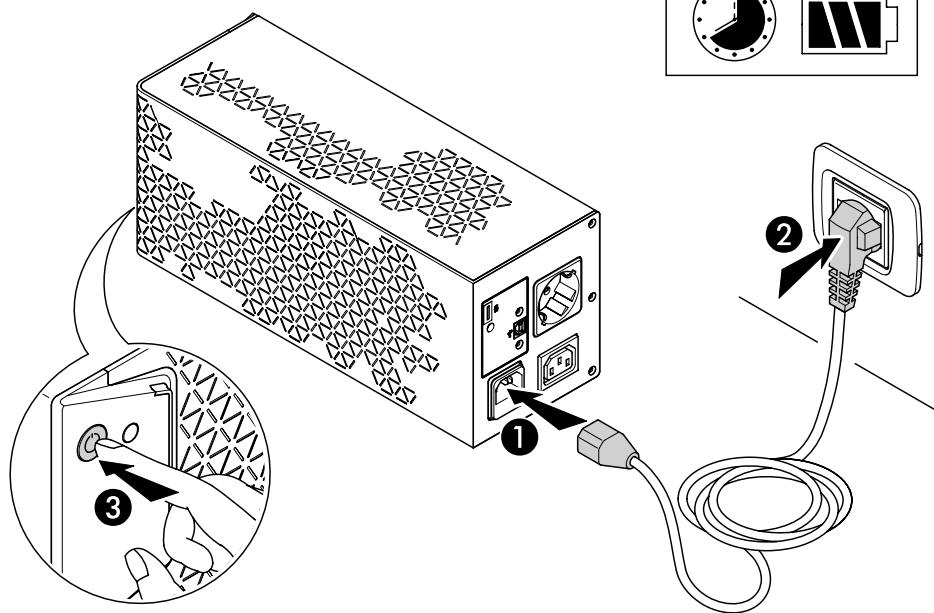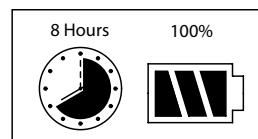KEOR SP 600 VA - 800 VA


KEOR SP 600 VA - 800 VA

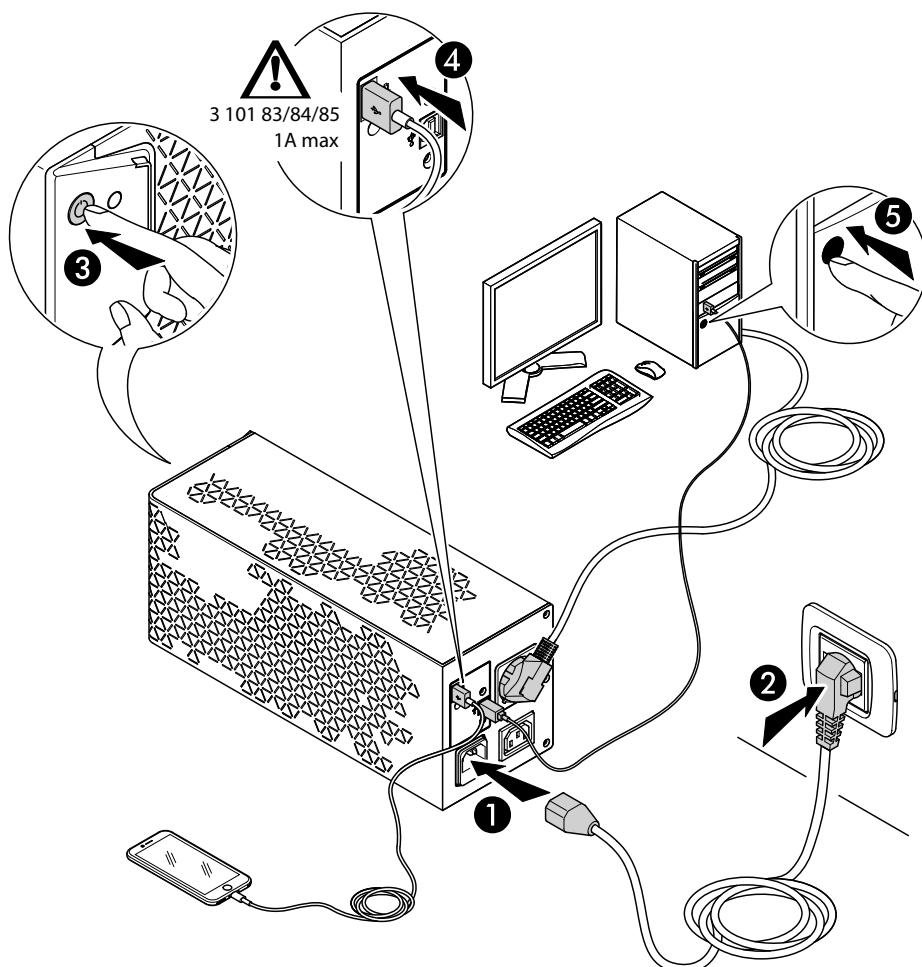







IT

KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA



KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

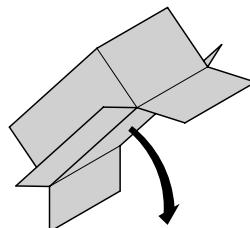


3 101 86/89/92

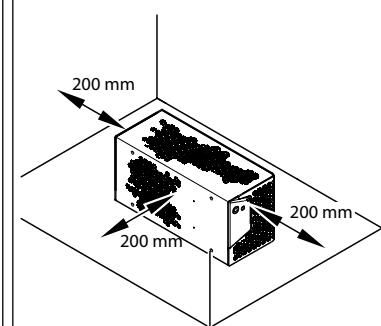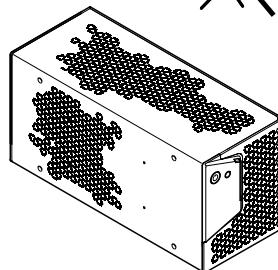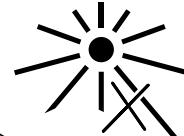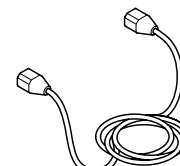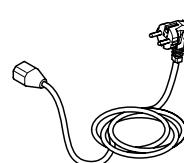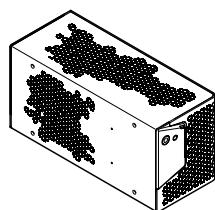


KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

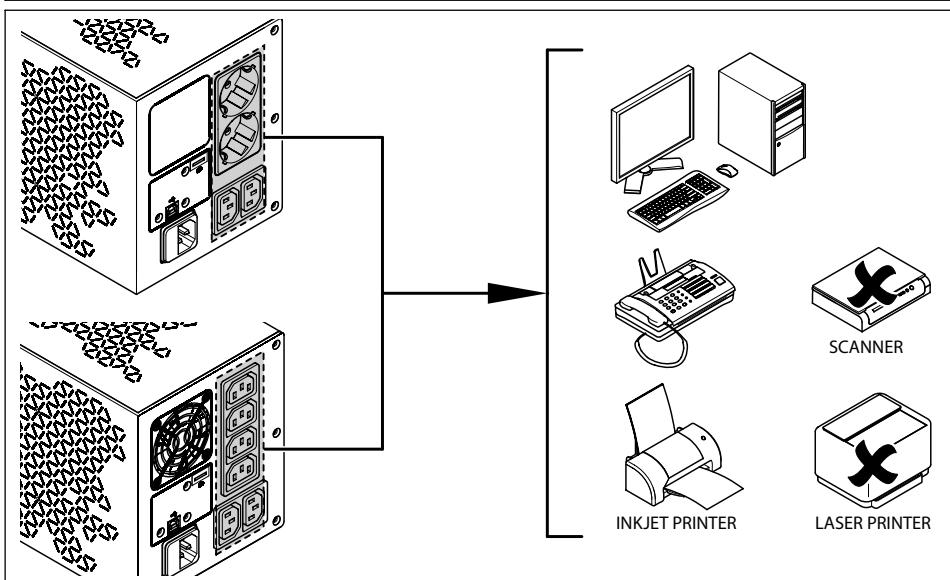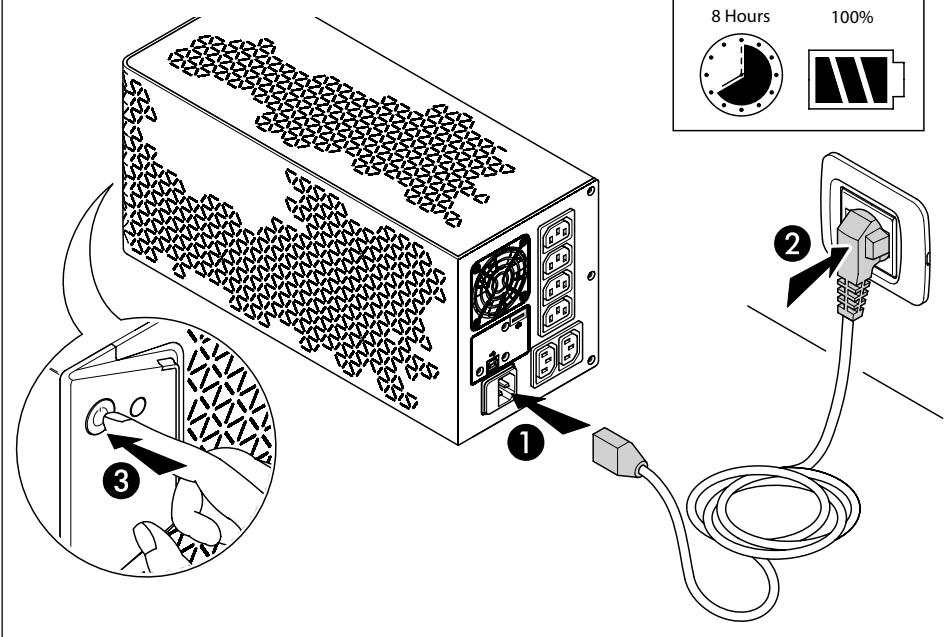

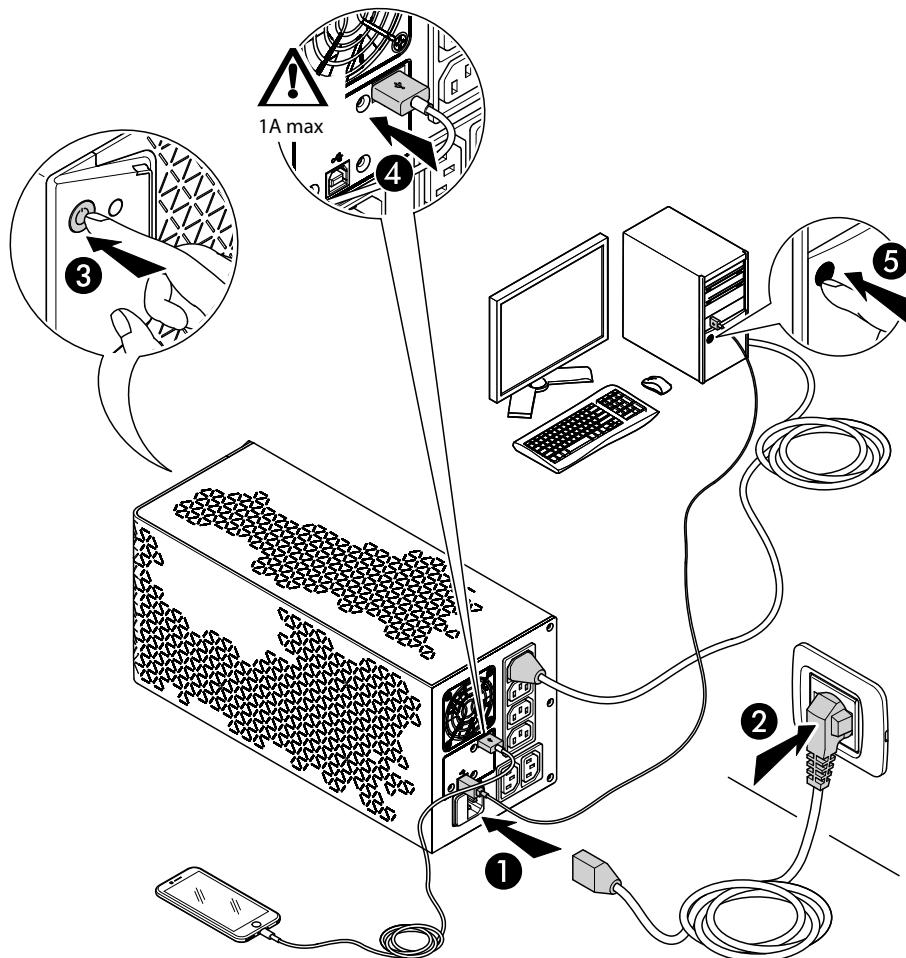
KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

4 Funzionamento

4.1 Panoramica

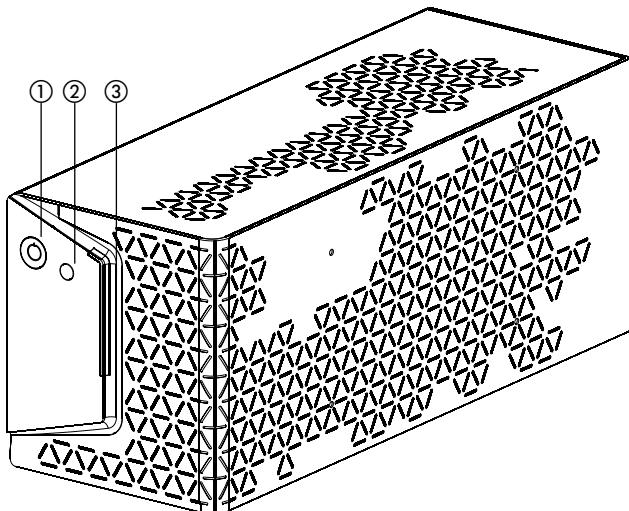

ELEMENTO	DESCRIZIONE
(1)	Tasto ON/OFF
(2)	Tasto silenzioso
(3)	Barra LED

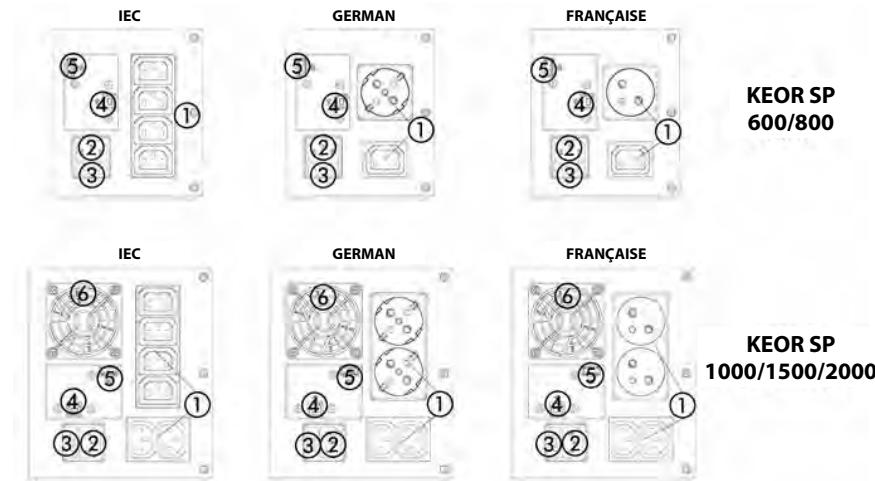

ELEMENTO	DESCRIZIONE	ELEMENTO	DESCRIZIONE
(1)	Prese in uscita di back-up	(4)	Porta di comunicazione USB
(2)	Presa di ingresso	(5)	Porta di ricarica USB (non disponibile nel modello 600 VA)
(3)	Fusibile d'ingresso sostituibile	(6)	Ventola (solo per modelli 1500-2000 VA)

4.2 Procedura di accensione

4.2.1 Modalità Normale

1. Accertarsi che l'alimentazione di rete da utilizzare preveda una tensione/frequenza adeguata e una protezione a monte di 10A o 16A (a seconda della potenza dell'UPS).
2. Collegare il cavo d'alimentazione dell'UPS ad una presa di alimentazione di rete.
3. L'UPS ricarica la propria batteria ogni volta che viene connessa alla rete di alimentazione (anche se spento). In tale condizione di stand-by, è possibile utilizzare anche la porta di ricarica USB. Si consiglia di caricare la batteria almeno 4 ore prima di connettere i carichi.
4. Collegare i carichi alle prese di uscita.
Assicurarsi che la potenza dei carichi possa essere gestita dall'UPS.
5. Premere il pulsante ON/OFF per avviare l'UPS e alimentare i carichi. La barra LED si illumina di giallo per 3 secondi insieme ad un segnale acustico di 3 secondi. Dopodiché, la barra LED si illumina di verde.

INDICAZIONI

L'UPS ha la funzione di autorestart. In caso di interruzione dell'alimentazione di rete e nel caso l'UPS raggiunga il termine del tempo di back-up, il carico verrà alimentato automaticamente nel momento in cui viene ripristinata l'alimentazione di rete.

4.2.2 Avviamento a batteria

1. Assicurarsi che la batteria interna sia completamente carica.
2. Collegare i carichi nelle prese di back-up.
3. Premere il pulsante ON/OFF per avviare l'UPS e alimentare i carichi. La barra LED si illumina di giallo per 3 secondi insieme ad un segnale acustico di 3 secondi. Dopodiché, la barra LED rimane illuminata in giallo e si sentono due bip.

INDICAZIONI

La frequenza in uscita è impostata a 50 Hz.

4.3 Tasto silenzioso

È possibile silenziare qualunque allarme acustico premendo il tasto silenzioso fino al doppio tono di conferma.

Se il tasto silenzioso è premuto ancora fino al doppio tono di conferma, gli allarmi acustici vengono riattivati.

4.4 Spegnimento

- Premere e mantenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando la barra LED si spegne.
- L'UPS smette di alimentare le prese di back-up.
- Scollegare l'UPS dalla presa di alimentazione di rete per interrompere l'alimentazione anche alle prese protette da sovrattensione.

4.5 Barra LED e Indicatori di allarme

BARRA LED			ALLARME	STATO UPS
Verde	Giallo	Rosso		
4 LED fissi	-	-	Off	L'UPS funziona in modalità normale
-	4 LED fissi	-	1 beep ogni 30 secondi	L'UPS funziona in modalità batteria con stato batteria 100%-75%
-	3 LED fissi	-	2 beeps ogni 30 secondi	L'UPS funziona in modalità batteria con stato batteria 75%-50%
-	2 LED fissi	-	3 beeps ogni 15 secondi	L'UPS funziona in modalità batteria con stato batteria 50%-25%
-	1 LED fissi	-	4 beeps ogni 15 secondi	L'UPS funziona in modalità batteria con stato batteria 25%-10%
-	1 LED lampeggiante	-	Intermittente	L'UPS funziona in modalità batteria con stato batteria <10%
4 LED lampeggianti	-	-	Intermittente	Sovraccarico in modalità normale
	-	4 LED fissi	Suono continuo	Spegnimento UPS causato da sovraccarico prolungato
-	4 LED a rotazione	-	Off	Batteria guasta
4 LED fissi	-	-	1 beep ogni 3 secondi	Sovratesteriorità
-	-	4 LED fissi	Suono continuo	Guasto UPS (diverso dal sovraccarico)

IT

5 Risoluzione dei problemi

INDICAZIONI	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
LED allarme acceso 	UPS guasto	Rimuovere i carichi dalle prese dell'UPS. Spegnere l'UPS e scollarlo dalla rete. Collegare l'UPS alla rete e accenderlo di nuovo. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
Si sente un suono di allarme intermittente quando l'UPS lavora in modalità normale	Sovraccarico	Scollegare alcuni carichi non critici dalle prese dell'UPS finché il sovraccarico non termina
L'UPS non funziona in modalità batteria o il tempo di backup è inferiore a quello teorico	Batteria scarica o guasta	Se il tempo di backup rimane insoddisfacente dopo 8 ore di carica delle batterie, contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
L'UPS funziona normalmente ma i carichi non vengono alimentati	-	Controllare che i cavi di uscita siano correttamente collegati. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.
L'UPS lavora in modalità batteria anche se l'alimentazione di rete è disponibile	Il fusibile dell'UPS si è bruciato	Sostituire il fusibile con uno nuovo
	La presa di alimentazione non alimenta l'UPS	Verificare che l'UPS lavori su un'altra presa. In questo caso, fare controllare la prima presa di alimentazione da un elettricista qualificato.
Odori o rumori strani	UPS guasto	Spegnere immediatamente l'UPS. Scollegare l'UPS dalla presa di alimentazione e contattare il Centro Assistenza Tecnica di LEGRAND.

6 Immagazzinamento e smantellamento

6.1 Immagazzinamento

L'UPS deve essere conservato in un ambiente con temperatura tra +20°C e +25°C, con un'umidità inferiore al 95% (non condensante). La batteria installata nell'UPS è al piombo/acido sigillata e non richiede alcuna manutenzione (VRLA). La batteria deve essere ricaricata per 8 ore ogni 3 mesi collegando l'UPS alla presa di alimentazione di rete. Ripetere questa procedura ogni due mesi se la temperatura dell'ambiente in cui si trova il dispositivo è superiore a +25°C.



ATTENZIONE

L'UPS non deve mai essere immagazzinato se la batteria è parzialmente o totalmente scarica. LEGRAND declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti causati da un errato immagazzinamento dell'UPS.

6.2 Smantellamento



PERICOLO

Le operazioni di smontaggio e smaltimento devono essere effettuate soltanto da elettricisti qualificati. Queste istruzioni sono da ritenersi indicative: in ogni Paese esistono diverse normative in materia di smaltimento dei rifiuti elettronici o pericolosi come le batterie. È necessario attenersi alle normative vigenti nel Paese in cui l'apparecchiatura viene utilizzata.

Non gettare alcun componente dell'apparecchiatura nei rifiuti ordinari.



Le batterie devono essere smaltite in un sito predisposto per il ricovero dei rifiuti tossici.

Non smaltire come rifiuto ordinario.

Contattare gli Enti competenti sul territorio per conoscere la corretta procedura.

Pb



ATTENZIONE

Una batteria può costituire un rischio di scossa elettrica e di un'elevata corrente di cortocircuito. Quando si lavora con le batterie, è necessario seguire le istruzioni indicate nel capitolo 2.

È importante smaltire le varie parti che compongono l'UPS. Per tali operazioni è necessario indossare Dispositivi di Protezione Individuale.

Suddividere i componenti separando il metallo dalla plastica e dal rame, nel rispetto delle normative di differenziazione dei rifiuti in vigore nel Paese in cui l'UPS viene smantellato.

Se le parti smantellate devono essere immagazzinate prima di essere adeguatamente smaltite, prestare attenzione a conservarle in luogo protetto dagli agenti atmosferici per evitare possibili contaminazioni del suolo e delle falde.

Per lo smaltimento di rifiuti elettronici è necessario fare riferimento alle normative di settore.



Questo simbolo indica che il prodotto a fine vita è raccolto separatamente dagli altri rifiuti e conferito presso centri di raccolta autorizzati, nei casi e modi previsti dalle leggi nazionali dei paesi dell'UE, per evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo a fine vita è sanzionato dalla legge. È opportuno verificare che nel Vostro paese questo prodotto sia effettivamente soggetto alla normativa WEEE.

IT

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Caratteristiche generali

Potenza nominale (VA)	600	800	1000	1500	2000
Potenza attiva (W)	360	480	600	900	1200
Tecnologia	line interactive (VI)				
Forma d'onda	pseudo-sinusoidale (modalità batteria)				
Tempo di trasferimento (ms)	2-6 (tipico)				

Caratteristiche in ingresso

Collegamento	cavo separabile 3x0.75mm ² con spina standard tedesco/ francese	cavo separabile 3x1mm ² con spina standard tedesco/francese			
Tensione nominale (V)	230				
Valori tensione (V)	170 - 280				
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60 ± 5 con rilevamento automatico				
Corrente nominale (A)	2,8	3,7	4,6	6,9	9,1
Fusibile sostituibile	T5AL250V	T10AL250V	T15AL250V		

Caratteristiche in uscita

Uscite	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)	6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)			
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)	2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)			
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)	2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)			
	USB Tipo A Femmina / 5 V - 1 A (solo su modelli 800 VA)	USB Tipo A Femmina / 5 V - 1 A (tutti i modelli)			
Tensione nominale (V)	230 V ± 10% (durante modalità batteria)				
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60 ± 1 con rilevamento automatico (durante modalità batteria)				
Corrente nominale (A)	2,6	3,5	4,4	6,6	8,7
Efficienza	fino al 98%				

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Sovraccarico ammesso	Dalla rete: spegnimento automatico dopo 5 minuti con carico >100% spegnimento automatico dopo 5 secondi con carico >120% spegnimento immediato per cortocircuito Da batteria: spegnimento immediato
----------------------	---

Batterie

Numero di batterie	1	2		
Tipo di batteria	6 celle piombo/acido sigillato senza necessità di manutenzione (VRLA)			
Tensione/capacità batteria	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah
Tempo di backup	10 min. (calcolato con una postazione di lavoro tipica)			
Protezione	contro scarica totale			
Tempo di ricarica tipico	4-6 ore			

Comunicazione e gestione

Interfaccia	due pulsanti e quattro LED
USB HID	tipo B
Allarmi	Visivo (LED), Sonoro (buzzer)

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni L x A x P (mm)	20 x 138 x 330	148 x 173 x 380			
Peso netto (kg)	4,8	5,5	8,3	9,6	10,3

Condizioni ambientali

Temperatura operativa (°C)	0 to +40
Umidità relativa in funzionamento	<95% (non condensante)
Temperatura per immagazzinamento (°C)	+20 to +25
Rumorosità a 1 m	< 40 dB
Grado di protezione	IP 20

Normative e direttive di riferimento

Sicurezza	Direttiva 2014/35/EU EN 62040-1
EMC	Direttiva 2014/30/EU EN 62040-2 (categoria C2)

IT

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	58
1.1	Gebrauch des Handbuchs	58
1.2	Garantiebedingungen	58
1.3	Copyright	58
2.	Sicherheits- und Bedienungsanleitung	60
3.	Installation	61
4.	Betrieb	67
4.1	Übersicht	67
4.2	Startup-Prozedur	68
4.2.1	Normalbetrieb	68
4.2.2	Kaltstart	68
4.3	Mute-Taste	68
4.4	Abschalten	69
4.5	LED und Alarmanzeigen	69
5.	Problemlösung	70
6.	Lagern und entsorgen	71
6.1	Lagern	71
6.2	Entsorgen	71
7.	Technische Spezifikationen	72

DE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Legrand Produktes!

ACHTUNG

Bitte lesen Sie das Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
Keor SP darf nur in Wohn- und Gewerbeumgebungen eingesetzt werden.

1.1 Gebrauch des Handbuchs

Das Handbuch entspricht dem Stand der Technik zur Zeit als das Gerät auf den Markt gebracht wurde. Diese Veröffentlichung entspricht den heute geltenden Vorschriften; Das Handbuch kann nicht als unzureichend angesehen werden, wenn neue Normen in Kraft treten oder Änderungen am Gerät vorgenommen werden.

Die auf die letzte Ausgabe aktualisierte Version des Handbuchs ist im Internet in der Website <http://www.ups.legrand.com> verfügbar

1.2 Garantiebedingungen

Die Bedingungen der Garantie können je nach Land variieren, in dem die USV verkauft wird. Überprüfen Sie die Gültigkeit und Dauer mit dem lokalen Vertreter von LEGRAND.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, in folgenden Fällen:

- Nichtbeachtung der Installationsanweisungen und Verwendung des Geräts auf eine andere Weise als im Installationshandbuch angegeben;
- Benutzung durch Personen, die den Inhalt der Installationsanleitung nicht gelesen und gründlich verstanden haben;
- Verwendung, die nicht den spezifischen Normen entspricht, die in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert ist;
- Änderungen am Gerät, Software, Funktionslogik, sofern sie nicht vom Hersteller schriftlich genehmigt wurden;
- Reparaturen, die nicht vom Technischen Kundendienst von LEGRAND zugelassen wurden;
- Schäden, die vorsätzlich durch Fahrlässigkeit, durch höhere Gewalt, natürlichen Phänomenen, Feuer oder Infiltration von Flüssigkeit verursacht werden.

1.3 Copyright

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine teilweise oder vollständige Vervielfältigung durch das Fotokopieren oder andere Systeme, auch durch elektronisches Scannen der Bedienungsanleitung, die vom Hersteller nicht schriftlich bestätigt wurde, verstößt gegen das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

LEGRAND behält sich das Urheberrecht an dieser Publikation vor und verbietet seine Vervielfältigung ganz oder teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung.

2 Sicherheits- und Bedienungsanleitung

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, die bei der Installation, bei Gebrauch und Wartung der USV beachtet werden müssen.

- Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktsspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschließlich Zubehör der Marke Legrand benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung und -frequenz mit denen der USV übereinstimmen (siehe Produktetikett und technische Daten in Kapitel 7).
- Sollten Sie beim Auspacken des Geräts Schäden bemerken installieren Sie die USV nicht. Verpacken Sie sie wieder und senden Sie das Gerät an Ihren Händler zurück.
- Bevor Sie die USV einschalten oder an eine Last anschließen, vergewissern Sie sich, dass die USV an eine angeschlossene geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Die angeschlossene Last darf die auf dem Typenschild der USV angegebene nicht überschreiten.
- Das Ausschalten der USV Anlage führt intern nicht dazu das die internen Bauteile Spannungslos sind. Um die Anlage Spannungslos zu schalten, trennen sie den Netzstecker.
- Versuchen Sie nicht die USV zu öffnen oder zu demontieren. Die Anlage enthält keine vom Nutzer austauschbaren Teile. Beim Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie. Zudem besteht Stromschlaggefahr, auch wenn der Netzstecker gezogen ist.
- Da das nicht abnehmbare Stromversorgungskabel als Trennvorrichtung dient, muss die Netzsteckdose in der Nähe der USV installiert und leicht zugänglich sein.
- Bei Ausfall der Netzspannung darf das Netzkabel nicht abgezogen werden. Die Erdungskontinuität zu den angeschlossenen Verbrauchern muss gewährleistet sein.
- Schließen Sie keine Geräte an die USV, die nicht dafür vorgesehen sind. Das sind z.b. medizinische, Lebenserhaltende oder Haushaltsgeräte.
- Schließen Sie keine Laserdrucker an die USV-Backup-Ausgänge an, da diese einen hohen Anlaufstrom besitzen.
- Die USV hat eine eigene interne Energiequelle (Batterien). Wenn die USV eingeschaltet ist, und kein Wechselstrom vorhanden ist, liegt an den Ausgangsbuchsen eine gefährliche Spannung an.



Die Batterien im Inneren der USV dürfen nicht vom Benutzer ersetzt werden. Die Wartung der Batterien ist ausschließlich zugelassenem Fachpersonal gestattet.



ACHTUNG: Durch die Batterie besteht wegen dem hohen Kurzschlussstrom Stromschlag- und Verbrennungsgefahr. Defekte Batterien können Temperaturen erreichen, die die Brennschwellen für berührbare Oberflächen überschreiten.

Folgen Sie nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie an den Batterien arbeiten:

- a. Tragen Sie keine Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
- b. Verwenden Sie nur Werkzeuge mit isoliertem Griff.
- c. Tragen Sie geeignete Sicherheitsschuhe und Handschuhe.
- d. Lassen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf den Batterien liegen.

DE

2 Sicherheits- und Bedienungsanleitung

- e. Trennen Sie die Stromquelle ab, bevor Sie die Batterien anschließen oder abtrennen.
- f. Kontrollieren Sie, ob die Batterie unbeabsichtigt geerdet ist. Sollte dies der Fall sein, trennen Sie die Quelle von der Erde ab. Der Kontakt mit einem beliebigen Teil einer geerdeten Batterie kann zu Stromschlag und Verbrennungen durch hohen Kurzschlussstrom führen.
- g. Ersetzen Sie die Batterien durch den gleichen Typ und die gleiche Anzahl von Batterien oder Batteriesätzen.



ACHTUNG: Batterien nicht ins Feuer werfen. Sie könnten explodieren.



ACHTUNG: Die Batterien nicht öffnen oder beschädigen. Das Elektrolyt ist für Haut und Augen gefährlich. Vorsicht Giftig!



ACHTUNG: Wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie die Batterien gemäß Anweisungen.

- Diese USV hat gefährlich hohe Spannungen an den Eingangs- und Ausgangsverbindungen. Der Kontakt mit diesen Spannungen kann lebensgefährlich sein.
- Im Notfall schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der AC-Wechselstromversorgung, um die USV abzuschalten.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten oder ein Fremdkörper in die USV eindringen.
- Die USV ist für den Gebrauch im Inneren, in einer belüfteten, kontrollierten Umgebung mit einer Temperatur von 0°C (+ 32°F) bis + 40°C (+ 104°F) und einer nicht kondensierenden Feuchtigkeit <95%.
- Installieren Sie die USV nicht an Orten wo Funken oder Flammen, Rauch oder gefährliches Gas durch andere Geräte entstehen können, oder in übermäßig feuchten Räumen. Staubige, korrosive und salzige Umgebungen können die USV beschädigen.
- Schließen sie den USV Eingang nicht an den eigenen USV Ausgang an.
- Verwenden Sie keine Steckerleiste oder einen Überspannungsschutz mit der USV.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel, die die Verbraucher mit der USV verbinden, nicht länger als 10 Meter sind.
- Halten Sie einen Abstand von 20 cm zur USV-Rückwand ein.
- Ziehen Sie den Stecker der USV aus der Steckdose ab, bevor Sie das Gerät reinigen und verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssig- oder Sprühreiniger.
- Stellen Sie die USV nicht in der Nähe von Geräten auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen und/oder gegen elektromagnetische Felder empfindlich sind.
- Die Batterie der USV sollte alle 2-3 Monate geladen werden, wenn sie nicht benutzt wird. Stecken Sie hierzu das Stromkabel in eine geeignete und geerdete Steckdose.



WARNUNG


Die USV ist Produkte der Kategorie C2 nach EN 62040-2. In einer Wohnumgebung kann die Ausstattung Funkstörungen erzeugen; in diesem Fall muss der Betreiber zusätzliche Maßnahmen ergreifen.

3 Installation




KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84

3 101 80/83

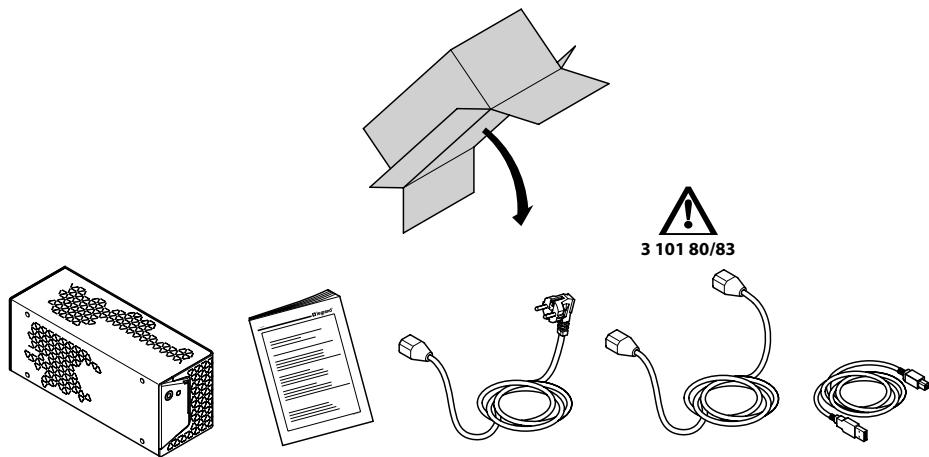


DE

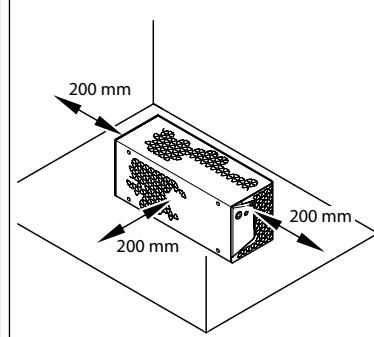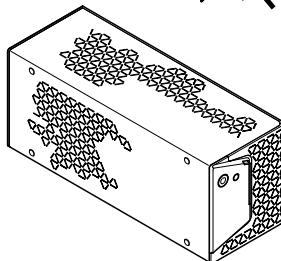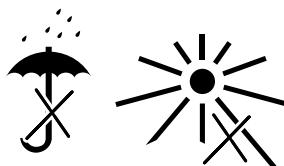

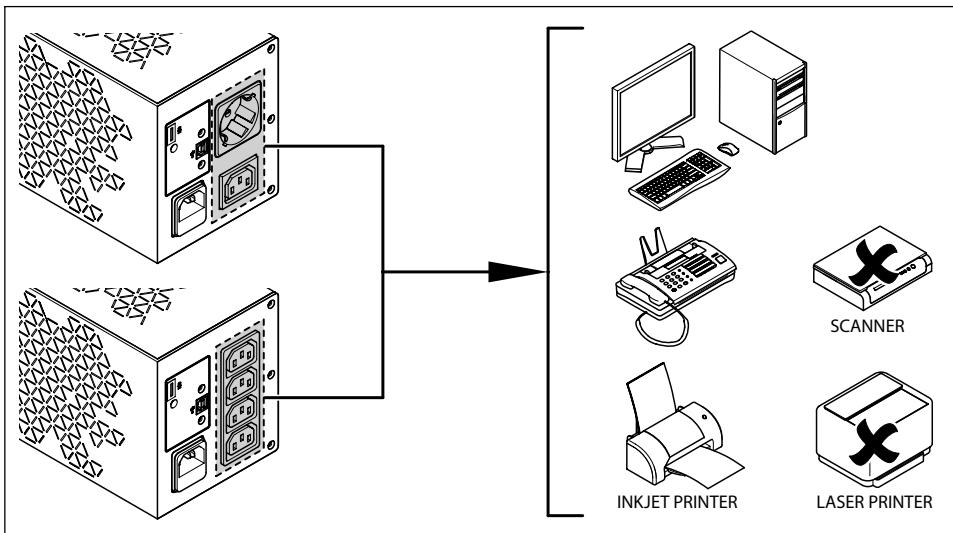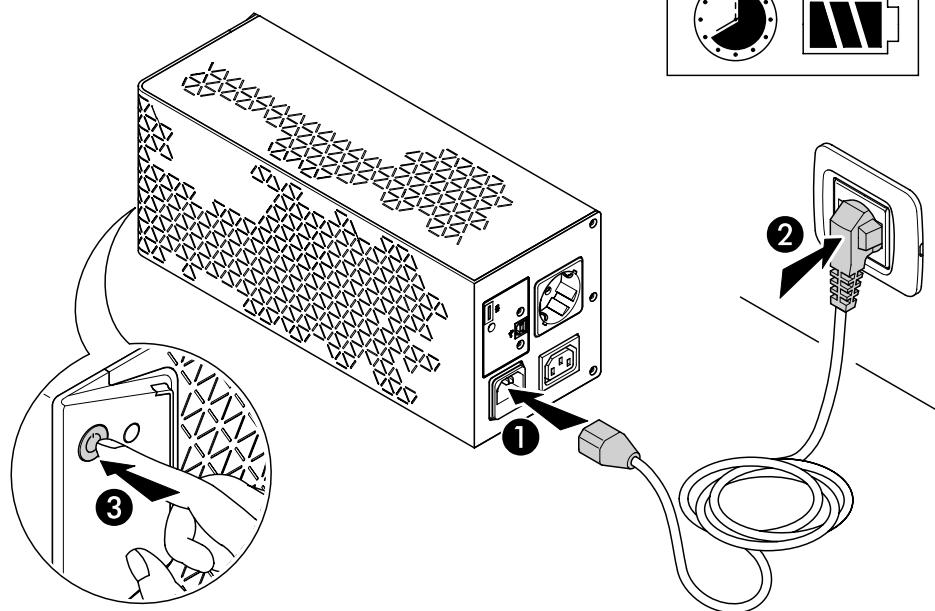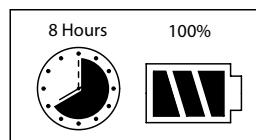KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600 VA - 800 VA

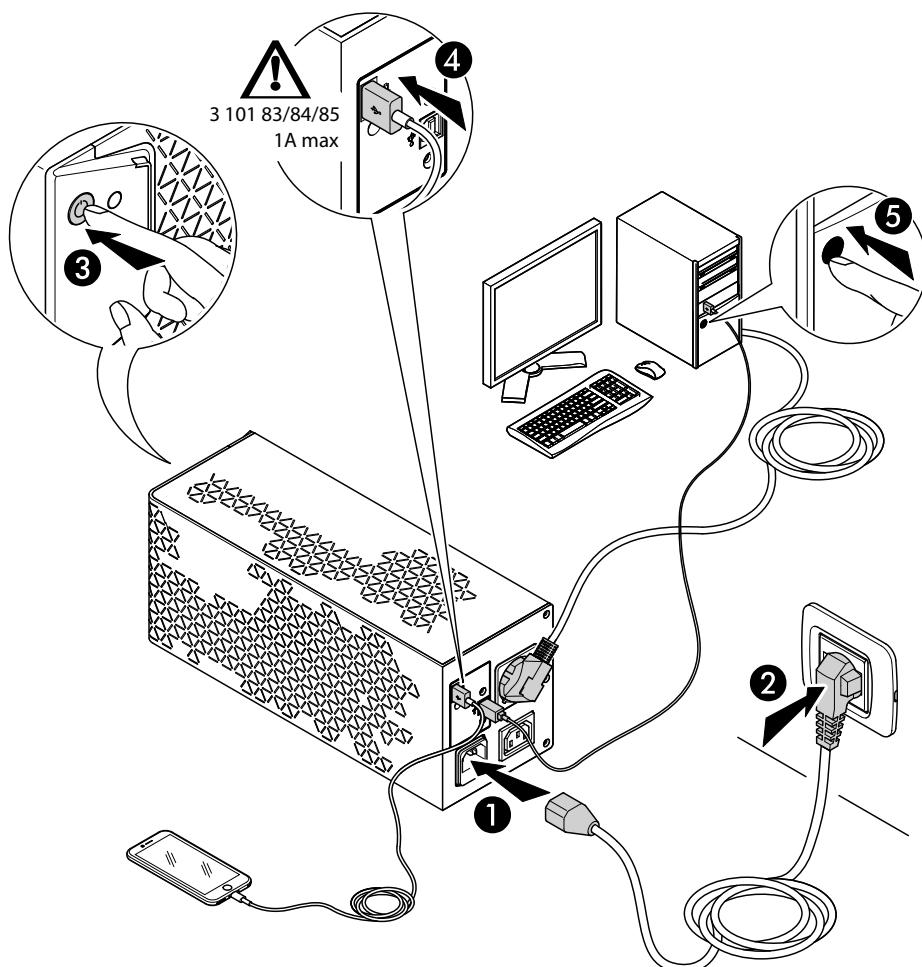


DE

KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA


KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

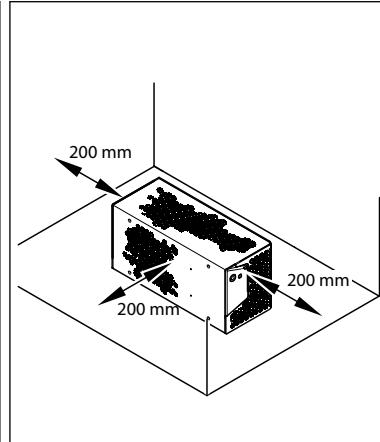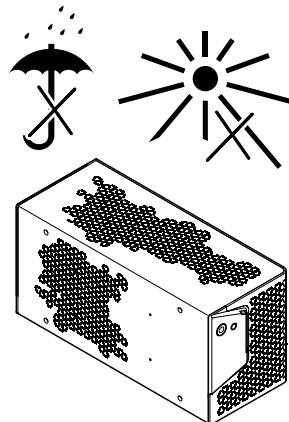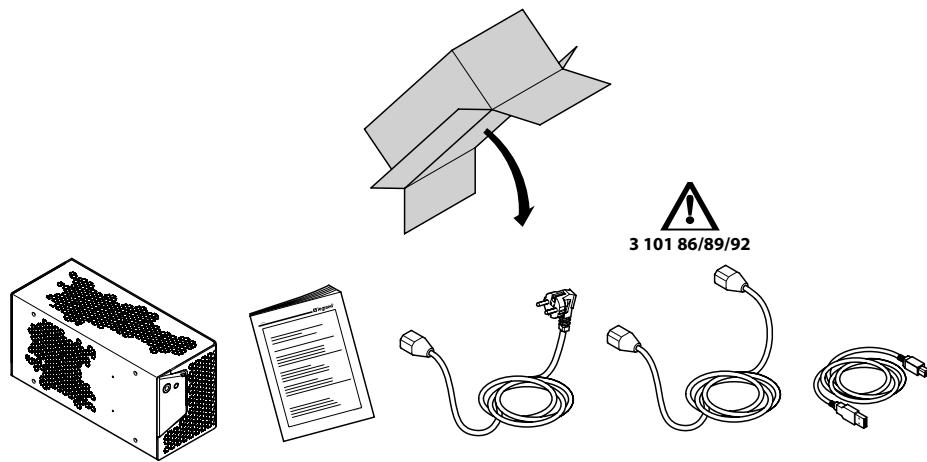


KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

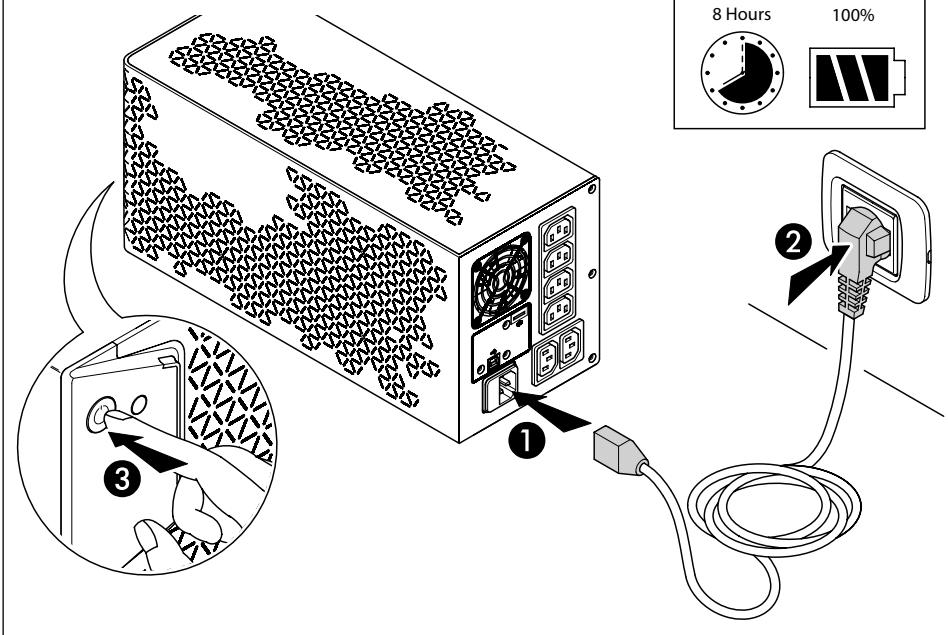


DE

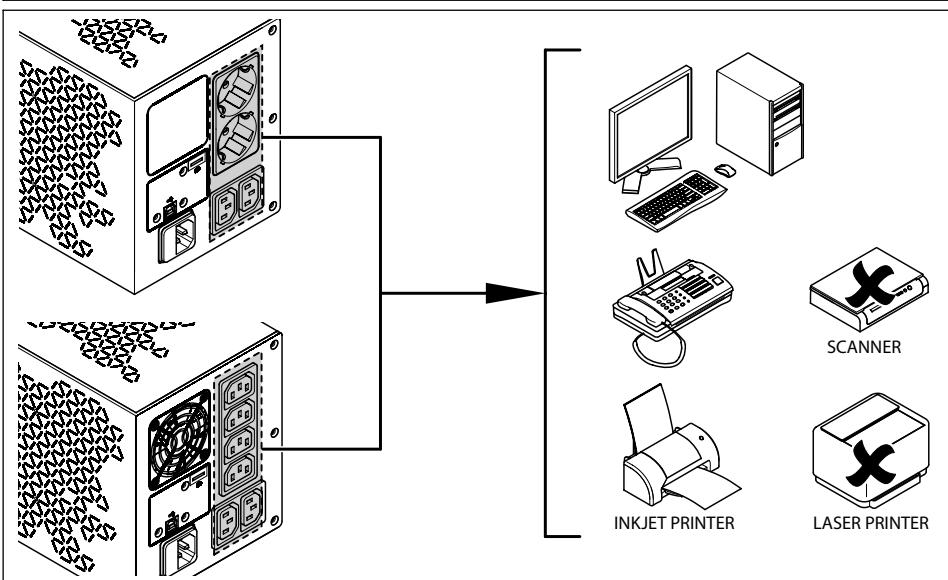

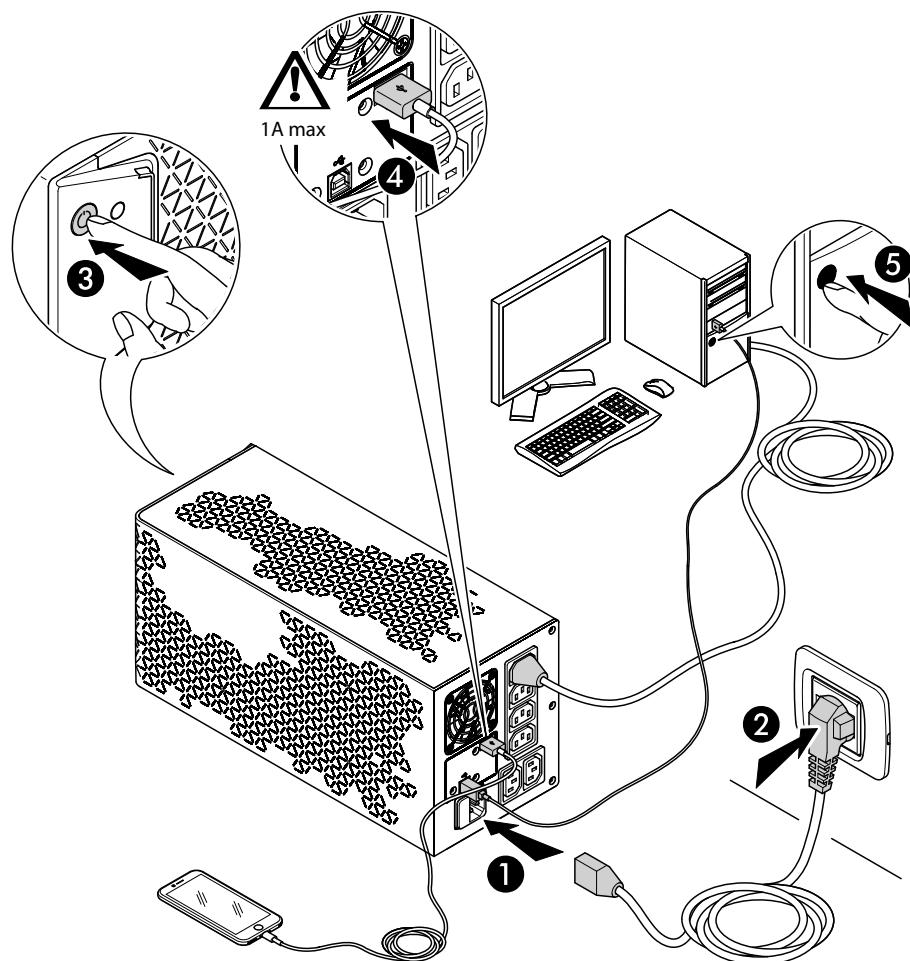KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA


4 Betrieb

4.1 Übersicht

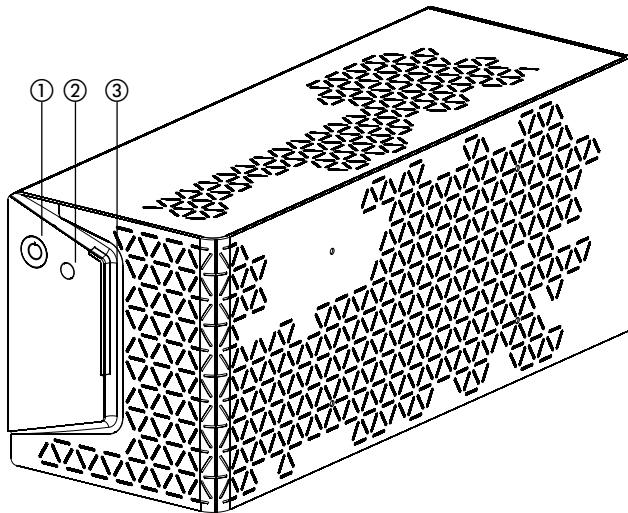


POS.	BESCHREIBUNG
①	ON/OFF-Taste
②	Mute-Taste
③	LED-Leiste


IEC

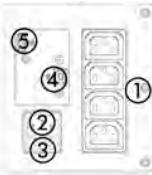

GERMAN

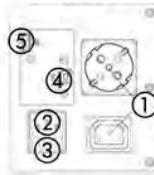


FRANÇAISE

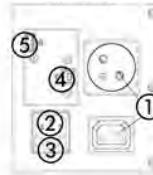


**KEOR SP
600/800**

DE


IEC

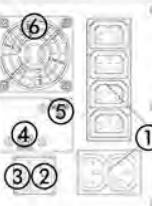

GERMAN

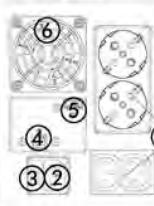

FRANÇAISE

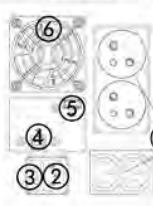

**KEOR SP
1000/1500/2000**

POS.	BESCHREIBUNG	POS.	BESCHREIBUNG
①	Backup-Ausgangsbuchsen	④	USB-Kommunikationsanschluss
②	Eingangsbuchse	⑤	USB-Ladeanschluss (nicht verfügbar bei 600 VA Modell)
③	Austauschbare Eingangssicherung	⑥	Lüfter (nur bei 1500-2000 VA Modellen)

4.2 Startup-Prozedur

4.2.1 Normalbetrieb

1. Stellen Sie sicher, dass das zu verwendende Netz über eine geeignete Spannung/Frequenz und einen vorgeschalteten Schutz von entweder 10A oder 16A verfügt (entsprechend der USV-Leistung).
2. Schließen Sie das Stromkabel der USV an die Netzsteckdose an.
3. Die USV lädt ihre Batterie jedes Mal auf, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird (auch wenn sie ausgeschaltet ist). In diesem Standby-Zustand ist es auch möglich, den USB-Ladeanschluss zu verwenden. Wir empfehlen, die Batterie mindestens 4 Stunden vor dem Anschließen der Verbraucher aufzuladen.
4. Schließen Sie die Verbraucher an die Ausgangsbuchsen an.
Stellen Sie sicher, dass die USV zur Stromversorgung der Verbraucher geeignet ist.
5. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die USV zu starten und die Verbraucher mit Strom zu versorgen. Die LED-Leiste gelb leuchten für 3 Sekunden auf und ein 3 Sekunden langes akustisches Signal ertönt. Danach leuchtet die LED-Leiste grün auf.

HINWEIS

Die USV hat eine automatische Neustart-Funktion. Wenn die Netzspannung ausfällt und die USV das Ende der Backup-Zeit erreicht, wird der Verbraucher automatisch mit Strom versorgt, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

4.2.2 Kaltstart

1. Stellen Sie sicher, dass die interne Batterie vollständig geladen ist.
2. Schließen Sie die Verbraucher an die Backup-Buchsen an.
3. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die USV zu starten und die Verbraucher mit Strom zu versorgen. Die LED-Leiste gelb leuchten für 3 Sekunden auf und ein 3 Sekunden langes akustisches Signal ertönt. Danach die LED-Leiste gelb auf und zwei Signaltöne werden erzeugt.

HINWEIS

Die Ausgangsfrequenz ist auf 50 Hz geregelt.

4.3 Mute-Taste

Sie können jedes Alarmsignal stummschalten, indem Sie die Mute-Taste bis zum doppelten Bestätigungston drücken.

Wird die Mute-Taste bis zum doppelten Bestätigungston erneut gedrückt, werden die Alarmsignale wieder aktiviert.

4.4 Abschalten

1. Drücken Sie Taste ON/OFF und halten Sie sie gedrückt, bis die LED-Leiste erlischt.
2. Die USV unterbricht die Versorgung der Backup-Buchsen.
3. Trennen Sie die USV von der Netzsteckdose, um die Stromversorgung auch an den überspannungsgeschützten Buchsen zu unterbrechen.

4.5 LED-Leiste und Alarmanzeigen

LED-LEISTE			ALARM	USV STATUS
Grün	Gelb	Rot		
4 LEDs fest leuchtend	-	-	Off	Die USV arbeitet im Normalbetrieb
-	4 LEDs fest leuchtend	-	1 Piepton alle 30 Sekunden	USV-Betrieb im Batteriebetrieb mit Batteriestatus 100%-75%
-	3 LEDs fest leuchtend	-	2 Piepton alle 30 Sekunden	USV-Betrieb im Batteriebetrieb mit Batteriestatus 75%-50%
-	2 LEDs fest leuchtend	-	3 Piepton alle 15 Sekunden	USV-Betrieb im Batteriebetrieb mit Batteriestatus 50%-25%
-	1 LEDs fest leuchtend	-	4 Piepton alle 15 Sekunden	USV-Betrieb im Batteriebetrieb mit Batteriestatus 25%-10%
-	1 LED blinkend	-	Intermittierend	USV-Betrieb im Batteriebetrieb mit Batteriestatus <10%
4 LED blinkend	-	-	Intermittierend	Überlast im Normalbetrieb
	-	4 LEDs fest leuchtend	Kontinuierlich klingend	USV-Abschaltung wegen längerer Überlastung
-	4 LEDs rollend	-	Off	Batterie-Wartung
4 LEDs fest leuchtend	-	-	1 Piepton alle 3 Sekunden	Übertemperatur
-	-	4 LEDs fest leuchtend	Kontinuierlich klingend	USV-Fehler (außer Überlast)

DE

HINWEIS	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNG
Alarm LED eingeschaltet 	USV-Fehler	Trennen Sie die Verbraucher von den USV-Buchsen ab. Schalten Sie die USV aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie die USV an das Stromnetz an und schalten Sie sie wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Es ertönt ein intermittierender Alarmton, wenn die USV im Normalbetrieb arbeitet.	Überlast	Trennen Sie einige unkritische Verbraucher vom USV-Ausgang ab, bis die Überlastung beendet ist.
Der Batteriebetrieb funktioniert nicht oder die Überbrückungszeit ist kürzer als sie sein sollte.	Schwache Batterie oder Batteriefehler	Wenn die Backup-Zeit nach 8 Stunden Akkuladung unbefriedigend bleibt, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Der USV-Betrieb ist normal, aber die Verbraucher werden nicht mit Strom versorgt	-	Kontrollieren, ob alle Stromkabel richtig angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.
Die USV arbeitet im Batteriebetrieb, obwohl die Netzspannung vorhanden ist.	Die USV-Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung mit einer neuen
	Die Netzsteckdose versorgt die USV nicht mit Strom.	Überprüfen Sie, ob die USV an einer anderen Steckdose funktioniert. Wenn ja, lassen Sie die ursprüngliche Netzsteckdose von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
Ungewöhnliches Geräusch oder Geruch	USV-Fehler	Schalten Sie die USV sofort ab Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LEGRAND.

6 Lagern und entsorgen

6.1 Lagern

Die USV muss bei einer Raumtemperatur zwischen +20°C (+ 68°F) und +25°C (+77°F) und einer nicht kondensierenden Feuchtigkeit von weniger als 95% gelagert werden. Die Batterie, die in der USV installiert ist, ist eine verschlossene Blei/Säure Batterie, die keine Wartung benötigt.

Die Batterie sollte alle 3 Monate für 8 Stunden geladen werden, indem die USV an die Netzsteckdose angeschlossen wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang alle zwei Monate, wenn die Lagertemperatur über + 25°C (+ 77°F) liegt.



ACHTUNG

Die USV darf niemals gelagert werden, wenn die Batterien teilweise oder vollständig entladen sind.

6.2 Entsorgen



GEFAHR

Demontage und Entsorgung dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Diese Anweisungen dienen nur zur Orientierung: In jedem Land gelten unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Entsorgung von elektronischen oder gefährlichen Abfällen wie Batterien. Die in dem Land, in dem das Gerät installiert ist, geltenden Normen sind genauestens einzuhalten. Werfen Sie keine Bestandteile des Geräts in den Hausmüll.



Die Batterien müssen an einer für die Rückgewinnung von giftigen Abfällen vorgesehenen Stelle entsorgt werden. Entsorgung im Hausmüll ist nicht erlaubt.

Pb Fragen Sie die zuständigen Stellen Ihres Landes, um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen.



WARNUNG

Die Batterie ist wegen Stromschlaggefahr und dem hohen Kurzschlussstrom gefährlich. Wenn an den Batterien gearbeitet werden muss, sind die in Kapitel 2 angegebenen Vorschriften zu beachten.

Es ist wichtig, die verschiedenen Teile, aus denen die USV besteht, zu zerlegen. Dafür muss persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Unterteilen Sie die Komponenten, trennen Sie Metall- von Kunststoff- oder Kupfer-Teile usw. nach den im Land, in dem der Batterieschrank zerlegt wird, geltenden Vorschriften über die Abfallentsorgung. Wenn die demontierten Komponenten vor der ordnungsgemäßigen Entsorgung gelagert werden müssen, achten Sie darauf, dass sie an einem sicheren und vor atmosphärischen Witterungen geschützten Ort aufbewahrt werden, um Boden- und Grundwasserkontaminationen zu vermeiden. Für die Entsorgung von Elektronik-Abfällen beachten Sie die Industrienormen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt getrennt von anderem Hausmüll entsorgt werden muss. Zum Schutz der Umwelt und Personen muss es gemäß den lokalen Abfallbeseitigungsvorschriften der EU-Länder zu zugelassenen Sammelstellen gebracht werden. Die Entsorgung des Produkts ohne Einhaltung der örtlichen Vorschriften hat strafrechtliche Folgen. Prüfen Sie, ob dieses Gerät den WEEE-Vorschriften in dem Land unterliegt, in dem es installiert ist.

DE

7 Technische Spezifikationen

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Allgemeine Daten

Nennleistung (VA)	600	800	1000	1500	2000
Wirkleistung (W)	360	480	600	900	1200
Technologie	line interactive (VI)				
Kurvenform	simulierte Sinuswelle (Im Batteriebetrieb)				
Umschalzezeit (ms)	2-6 (typical)				

Eingangseigenschaften

Elektrischer Anschluss	abnehmbares Kabel 3x0,75mm ² mit deutsch/französischem Schukostecker	abnehmbares Kabel 3x1mm ² mit deutsch/französischem Schukostecker			
Nenneingangsspannung (V)	230				
Eingangsspannungsbereich (V)	170 - 280				
Nenneingangsfrequenz (Hz)	50 / 60 ± 5 automatische Erkennung				
Nennstrom (A)	2.8	3.7	4.6	6.9	9.1
Austauschbare Sicherung	T5AL250V	T10AL250V	T15AL250V		

Ausgangseigenschaften

Ausgänge	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)	6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)			
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)	2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)			
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)	2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)			
	USB Typ A Buchse / 5 V - 1 A (nur 800 VA Modelle)	USB Typ A Buchse / 5 V - 1 A (alle Modelle)			
Nennausgangsspannung (V)	230 V ± 10% (Im Batteriebetrieb)				
Nennausgangsfrequenz (Hz)	50 / 60 ± 1 mit automatischer Erkennung (Im Batteriebetrieb)				
Nennstrom (A)	2.6	3.5	4.4	6.6	8.7
Wirkungsgrad	bis 98%				

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Überlast	<p>Im Normalbetrieb: automatische Abschaltung nach 5 Minuten bei einer Last >100%. automatische Abschaltung nach 5 Sekunden bei einer Last >120%. sofortige Abschaltung bei Kurzschluss</p> <p>Im Normalbetrieb: sofortige Abschaltung</p>				
Batterie					
Anzahl Batterien	1	2			
Batterietyp	6-zellige VRLA (ventilgeregelte Bleisäure), wartungsfrei				
Batteriespannung	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	
Backup Zeit	10 min (berechnet für einen typischen Arbeitsplatz)				
Schutz	gegen vollständige Entladung				
Typische Aufladezeit	4-6 Stunden				
Kommunikation und Management					
Schnittstelle	zwei Tasten und vier LEDs				
USB HID	Typ B				
Alarne	Visuell (LED), akustisch (Summer)				
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen B x H x T (mm)	20 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Nettogewicht (kg)	4.8	5.5	8.3	9.6	10.3
Umgebungsbedingungen					
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40				
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	<95% (nicht kondensierend)				
Lagerungstemperatur (°C)	+20 bis +25				
Geräuschpegel in 1 m Abstand	< 40 dB				
Schutzgrad	IP 20				
Richtlinien und Bezugsnormen					
Sicherheit	2014/35/EU Richtlinie EN 62040-1				
EMC	2014/30/EU Richtlinie EN 62040-2 (Kategorie C2)				

Índice

1	Introducción	76
1.1	Uso del manual	76
1.2	Términos de garantía	76
1.3	Copyright	76
2.	Instrucciones de seguridad y funcionamiento	77
3.	Instalación	79
4.	Funcionamiento	85
4.1	Visión de conjunto	85
4.2	Procedimiento de arranque	86
4.2.1	Modo normal	86
4.2.2	Arranque frío	86
4.3	Botón silencio	86
4.4	Apagado	87
4.5	Indicadores LEDs y alarmas	87
5.	Búsqueda de averías	88
6.	Almacenaje y desmontaje	89
6.1	Almacenaje	89
6.2	Desmontaje	89
7.	Especificaciones técnicas	90

ES

¡Enhorabuena por su reciente compra LEGRAND!

ATENCIÓN

Se ha de leer detenidamente todo el manual antes de efectuar alguna operación.
Keor SP debe usarse solamente en entornos residenciales y comerciales.

1.1 Uso del manual

El manual refleja la técnica más avanzada cuando el equipo se comercializó. Esta publicación cumple los estándares corrientes en dicha fecha; el manual no puede considerarse inadecuado por la entrada en vigor de nuevos estándares o cuando se aporten modificaciones al equipo.

La versión del manual actualizado en su última edición se encuentra disponible en Internet en el sitio web <http://www.ups.legrand.com>

1.2 Términos de garantía

Los términos de la garantía pueden variar dependiendo del país donde se venda la unidad SAI. Controlar la validez y la duración con los agentes de venta locales de LEGRAND.

El Fabricante queda eximido de toda responsabilidad directa o indirecta derivada de:

- incumplimiento de las instrucciones de instalación y uso del equipo sin seguir las especificaciones del manual;
- uso por personal que no ha leído y comprendido completamente el contenido del manual;
- uso no conforme a los estándares específicos vigentes en el país de instalación del equipo;
- modificaciones aportadas al equipo, software, lógica de funcionamiento sin la autorización escrita del Fabricante;
- reparaciones no autorizadas por el Servicio de asistencia técnica LEGRAND;
- daños causados intencionadamente, por negligencia, por causas de fuerza mayor, fenómenos naturales, incendio o infiltración de líquido.

1.3 Copyright

La información contenida en este manual no puede comunicarse a terceros. La copia, parcial o total, de este manual no autorizada por escrito por el Fabricante, mediante fotocopia u otros sistemas, incluidos el escaneo electrónico, es una infracción de las condiciones de copyright y puede ser objeto de persecución.

LEGRAND se reserva el copyright de esta publicación y prohíbe su reproducción, total o parcialmente, sin contar con la autorización previa escrita.

2 Instrucciones de seguridad y funcionamiento

Esta sección contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes que se han de seguir siempre durante la instalación, el uso y el mantenimiento del SAI.

- Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.
- Asegurarse de que la tensión de alimentación de la red y la frecuencia sean compatibles con las del SAI (ver la etiqueta del producto y las especificaciones técnicas del capítulo 7).
- En caso de detectar daños visibles en el producto durante el desembalaje, no instalar el SAI, reembalarlo y devolverlo a su revendedor o distribuidor.
- Antes de poner en marcha el SAI o conectar equipos de carga, asegurarse de que el SAI se haya conectado a una toma de la red con una puesta a tierra adecuada.
- La carga aplicada no ha de superar la indicada en la etiqueta trasera del SAI.
- El pulsador de ON/OFF del SAI no aísla eléctricamente las partes internas. Desconectar el SAI del enchufe de corriente para aislarlo.
- No intentar abrir o desmontar el SAI; no contiene partes que se puedan sustituir por el usuario. Abrir la carcasa anula la garantía y comporta el riesgo de choque eléctrico incluso con la clavija desconectada.
- El cable de tensión de alimentación no desmontable sirve de dispositivo de separación, por lo que la toma de tensión de alimentación de la red se ha de instalar cerca del SAI y ha de resultar fácilmente accesible.
- En caso de fallo en la tensión de alimentación de la red, no desconectar el cable de alimentación. Se ha de garantizar la continuidad a tierra para las cargas conectadas.
- No conectar elementos no relacionados con el PC, tales como equipos médicos, equipos de mantenimiento de la vida y equipos eléctricos a la salida del SAI.
- No conectar impresoras láser a las salidas de reserva del SAI porque presentan una corriente elevada de arranque.
- El SAI dispone de una fuente energética interna propia (baterías). Con el SAI encendido y sin corriente CA disponible, en las tomas de salida hay tensión peligrosa.



Las baterías internas del SAI no son sustituibles por el usuario. Solamente personal autorizado a intervenir en caso de riesgo eléctrico puede efectuar el mantenimiento de las baterías.

ES



ATENCIÓN: Una batería puede presentar un riesgo de choque eléctrico y quemaduras por una corriente de cortocircuito elevada. Las baterías con fallo pueden alcanzar temperaturas, que superan los umbrales de quemadura para superficies tocables. Tomar las siguientes precauciones para manejar las baterías:

- a. Quitarse relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- b. Usar equipos con empuñaduras aisladas.
- c. Llevar guantes y botas de goma.
- d. No apoyar equipos o partes metálicas encima de las baterías.

2 Instrucciones de seguridad y funcionamiento

- e. Desconectar la fuente de carga antes de conectar o desconectar la batería.
- f. Determinar si la batería se ha puesto a tierra de forma involuntariamente. En caso de haberse puesto a tierra involuntariamente, retirar la fuente de la tierra. El contacto con una parte de una batería puesta a tierra puede causar un choque eléctrico y quemaduras por una corriente de cortocircuito elevada. La posibilidad de dicho choque puede reducirse si dichas puestas a tierra se retiran durante la instalación y mantenimiento (aplicable a equipo y suministros de batería remota sin un circuito de suministro a tierra).
- g. Cuando se cambian las baterías, sustituirlas por otras del mismo tipo y número o por paquetes de baterías.



ATENCIÓN: No tirar las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar.



ATENCIÓN: No abrir o alterar las baterías. El electrólito liberado es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.



ATENCIÓN: Riesgo de explosión en caso de sustituir la batería por otra de tipo incorrecto. Eliminar las baterías usadas según las instrucciones.

- Este SAI es peligroso por los voltajes elevados en sus conexiones de entrada y salida. El contacto con dichos voltajes puede ser una amenaza para la vida.
- En caso de emergencia, apagar inmediatamente el equipo y desconectar el cable de corriente de la toma CA para deshabilitar el SAI.
- No permitir que líquidos o cuerpos extraños puedan entrar en el SAI.
- El SAI se contempla para la instalación en el interior en un entorno ventilado y controlado con un rango de temperaturas comprendidas entre 0°C (+32°F) y +40°C (+104°F) y sin humedad de condensación <95%.
- No instalar el SAI en lugares donde chispas, humo y gas peligroso o en caso de presencia de agua y humedad excesiva. Los entornos con polvo, corrosivos o salinos pueden estropear el SAI.
- No conectar la entrada del SAI a su salida.
- No conectar un alargador o un amortiguador de onda al SAI.
- Asegurarse de que los cables que conectan las cargas al SAI no midan más de 10 metros de largo.
- Mantener un espacio libre de 20 cm detrás del panel posterior del SAI. Evitar la exposición directa a la luz solar o la instalación cerca de aparatos de producción de calor.
- Desconectar el SAI antes de limpiarlo y no usar líquidos o detergentes en spray.
- No colocar el SAI cerca de equipos que generan campos electromagnéticos fuertes y/o en las proximidades de equipos sensibles a los campos electromagnéticos.
- La batería del SAI se ha de cargar cada 2-3 meses cuando no se usa. Para ello, conectar el cable de alimentación a una toma de la red con puesta de tierra adecuada.




ADVERTENCIA

El SAI pertenece a los productos de la categoría C2 en cumplimiento de la EN 62040-2. En un entorno residencial, el equipo puede causar radiointerferencias por lo que el usuario habrá de tomar de medidas adicionales.





3 Instalación

KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84

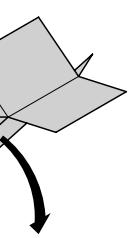


3 101 80/83

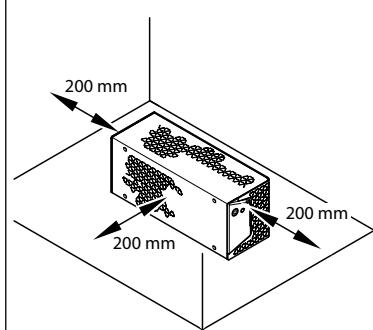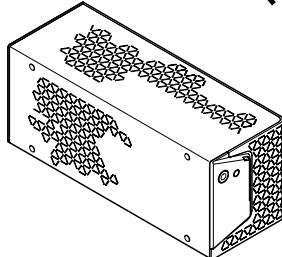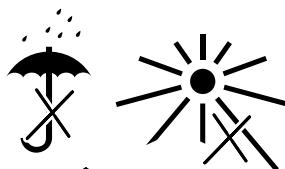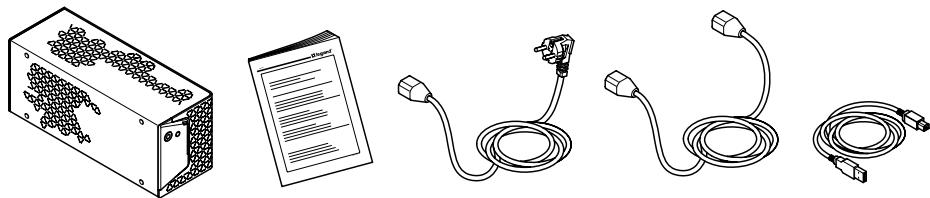

ES

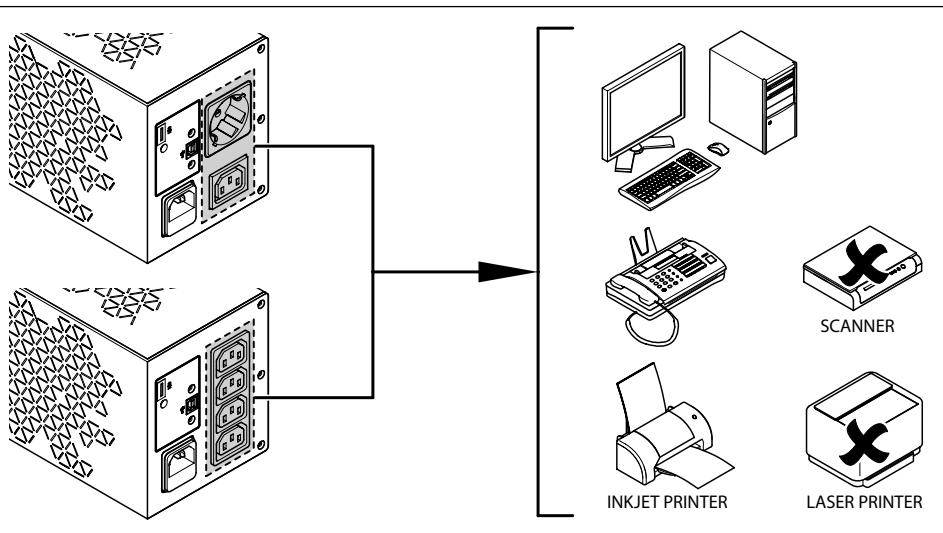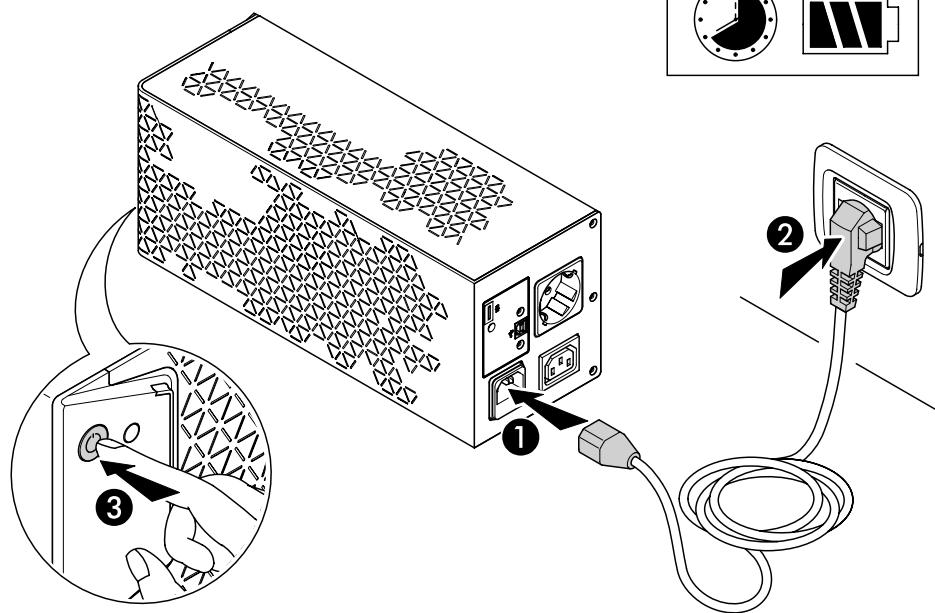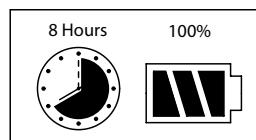KEOR SP 600 VA - 800 VA


KEOR SP 600 VA - 800 VA

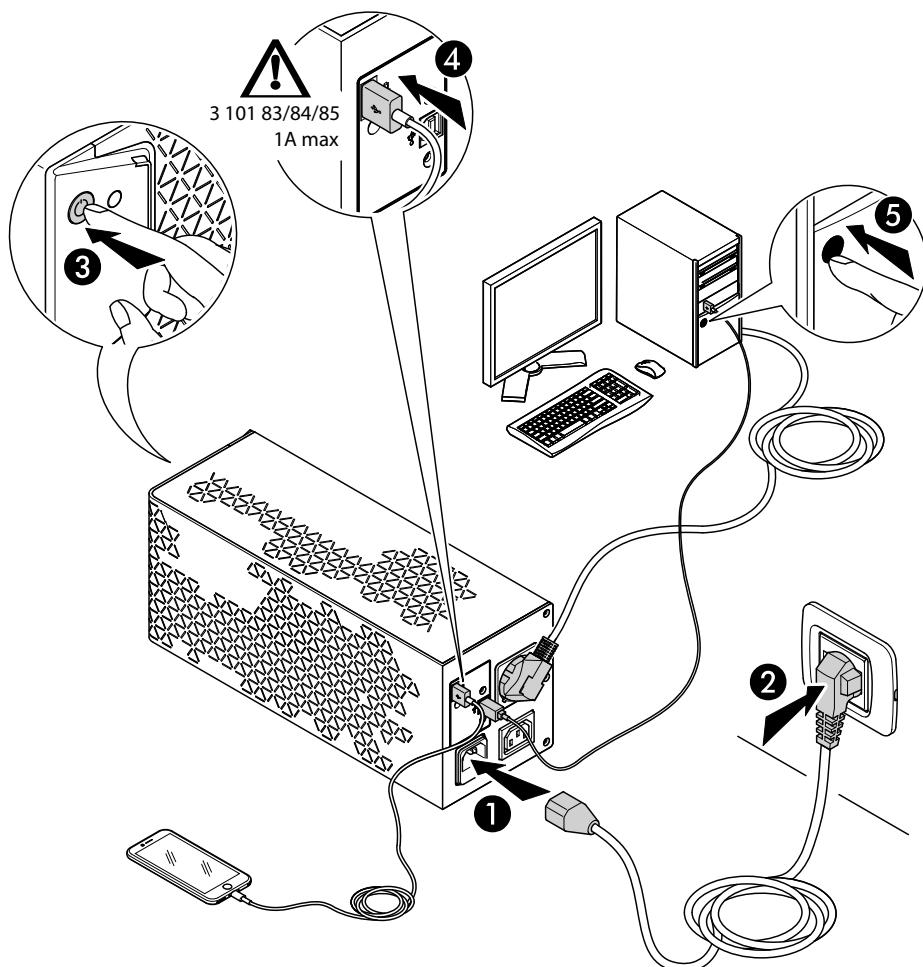





ES

KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA



KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

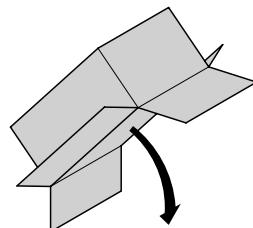


3 101 86/89/92

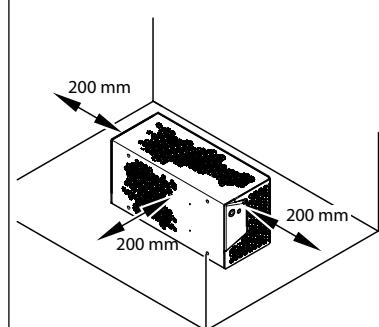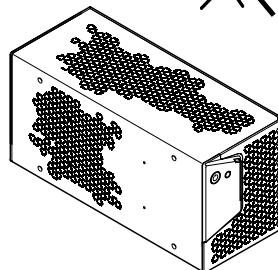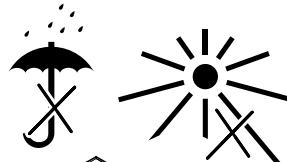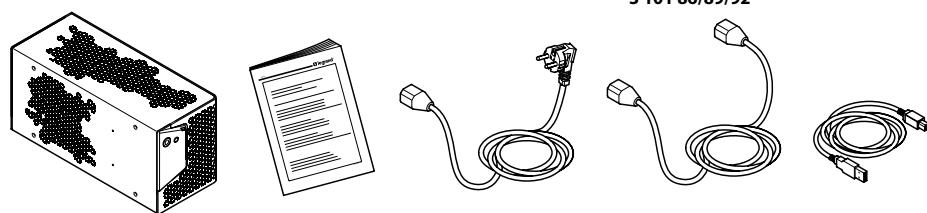


KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

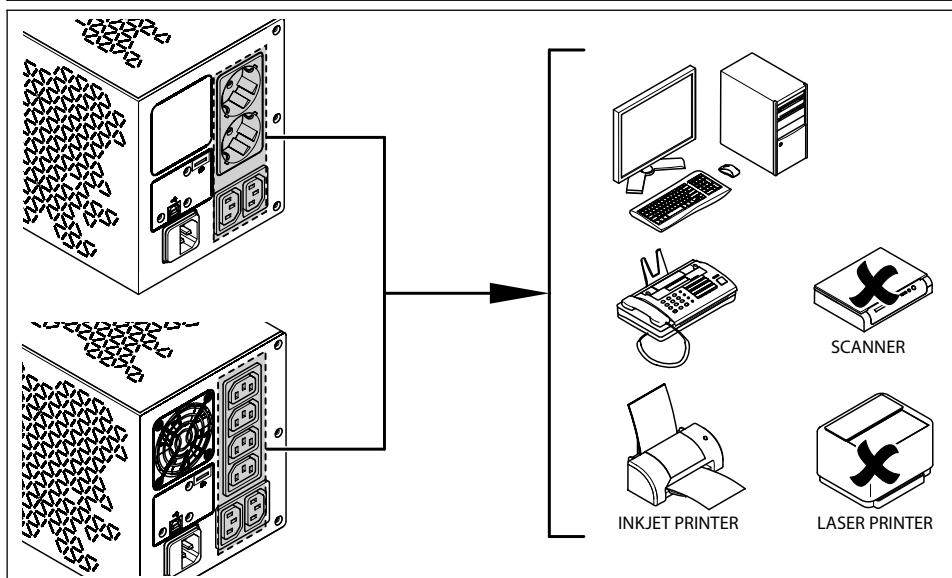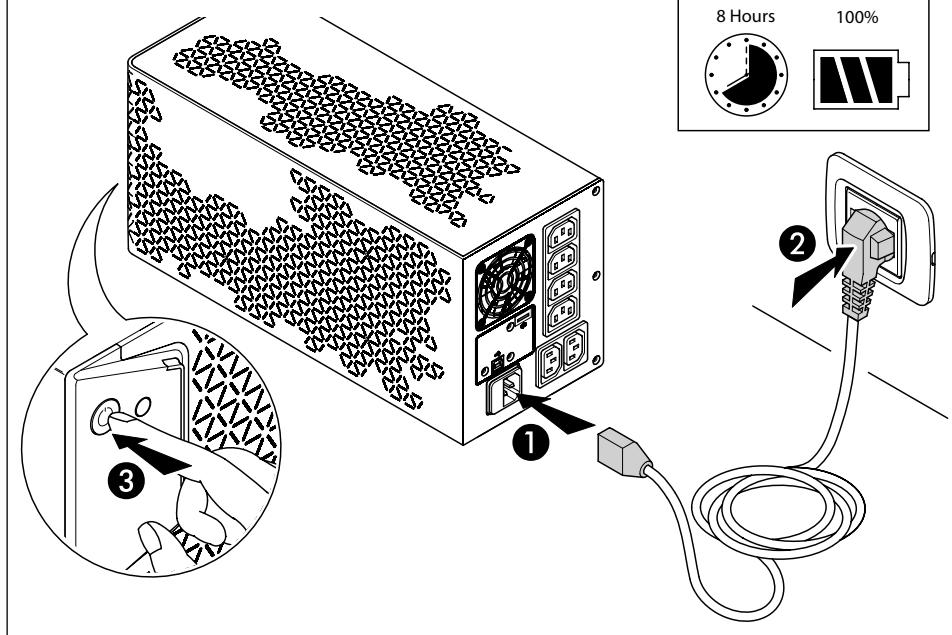

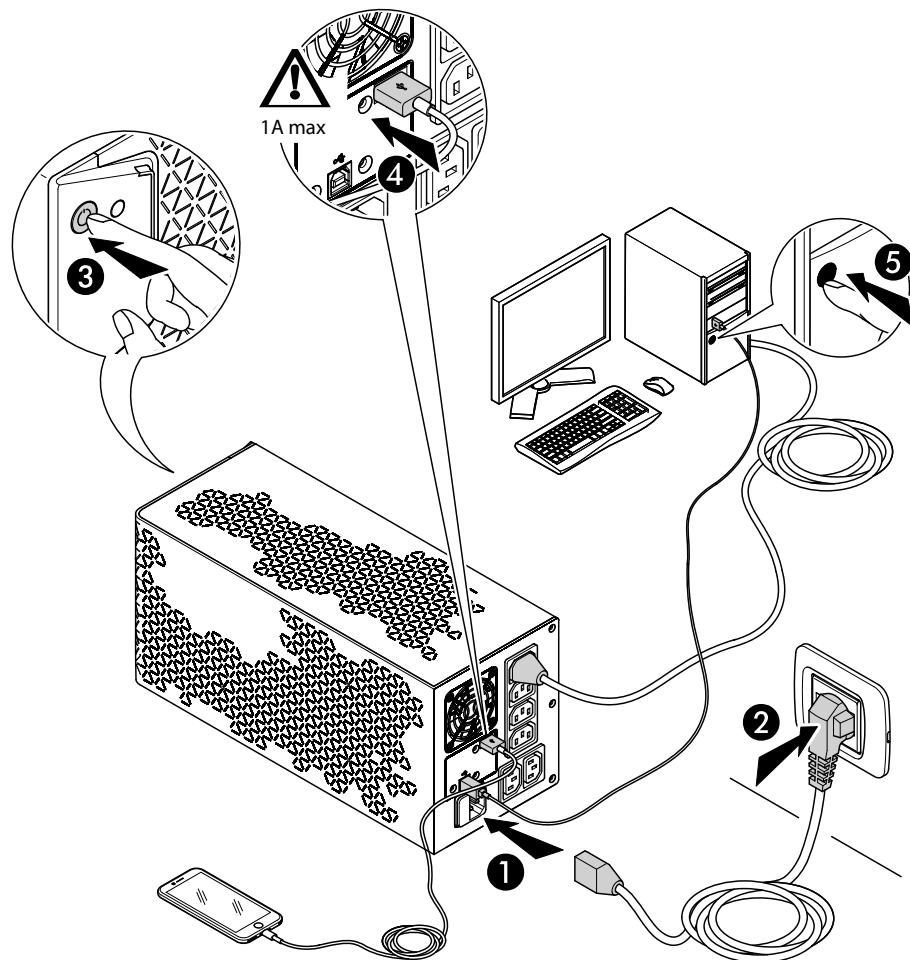
KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

4 Funcionamiento


4.1 Visión de conjunto

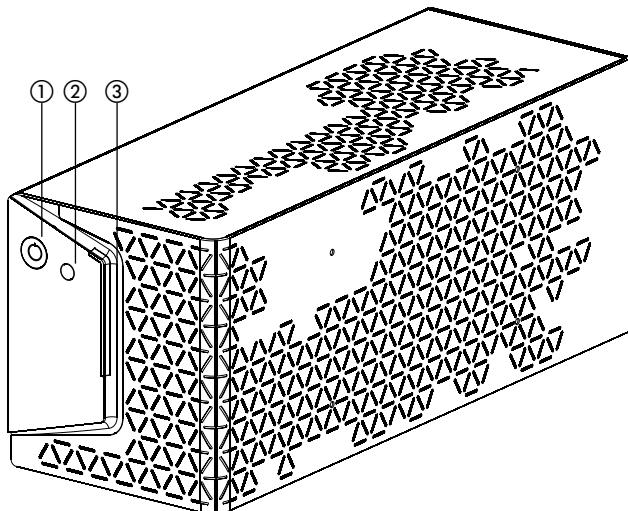


IEC

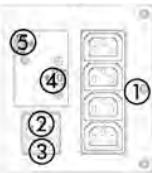


GERMAN

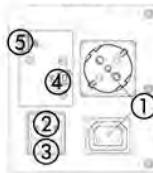


FRANÇAISE

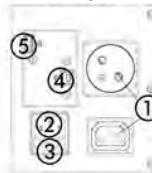KEOR SP
600/800


IEC

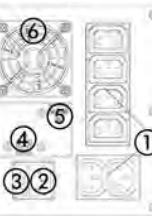

GERMAN

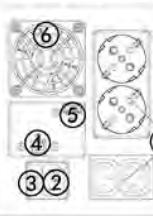

FRANÇAISE

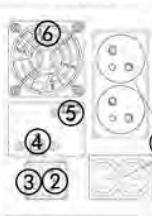KEOR SP
1000/1500/2000

ES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
①	Tomas de salida	④	Puerto de comunicación USB
②	Toma de entrada	⑤	Puerto de carga USB (no disponible para el modelo 600 VA)
③	Fusible de entrada sustituible	⑥	Ventilador (solamente para los modelos 1500-2000 VA)

4.2 Procedimiento de arranque

4.2.1 Modo normal

1. Asegurarse de que el voltaje/frecuencia de la tensión de alimentación de la red usada sea correcto y haya una protección aguas arriba a 10A o 16A (según la potencia del SAI).
2. Conectar el cordón de alimentación del SAI a la toma de tensión de alimentación de la red.
3. El SAI carga su batería cuando se conecta a la tensión de alimentación de la red (aunque su alimentación sea descendente). En esta condición de stand-by, se puede usar el puerto del cargador SAI. Se recomienda cargar la batería al menos 4 horas antes de conectar las cargas.
4. Conectar las cargas a las tomas.
Asegurarse de que la alimentación de las cargas pueda gestionarse con el SAI.
5. Presionar el pulsador de ON/OFF para encender el SAI y alimentar las cargas. La barra de leds se enciende de color amarillo por 3 segundos al mismo tiempo que una señal acústica de 3 segundos. A continuación, la barra de leds se enciende de color verde.

INDICACIÓN

El SAI tiene la función de autoencendido. Si falla la alimentación de la red y el SAI llega al final del tiempo de reserva, la carga se alimenta automáticamente cuando regresa la alimentación de la red.

4.2.2 Arranque frío

1. Asegurarse de que la batería interna esté completamente cargada.
2. Conectar las cargas a las tomas de reserva.
3. Presionar el pulsador de ON/OFF para encender el SAI y alimentar las cargas. La barra de leds se enciende de color amarillo por 3 segundos al mismo tiempo que una señal acústica de 3 segundos. Después de esto, la barra de leds se enciende de color amarillo y se producen dos beeps.

INDICACIÓN

La frecuencia de salida se ha ajustado a 50 Hz.

4.3 Botón silencio

Las señales de alarma se pueden silenciar al pulsar el botón silencio hasta oír el tono de confirmación doble.

Al pulsar de nuevo el botón silencio hasta oír el tono de confirmación doble, las señales de alarma se reactivan.

4.4 Apagado

1. Presionar sin soltar el botón ON/OFF hasta que la barra de leds se apague.
2. El SAI deja de alimentar las salidas de reserva.
3. Desconectar el SAI de la toma de tensión de alimentación de la red para interrumpir la alimentación también de las salidas protegidas contra sobretensiones.

4.5 Barra de LEDs e indicadores de alarma

BARRA DE LEDS			ALARM	UPS STATUS
Verde	Amarillo	Rojo		
4 LEDs encendidos fijos	-	-	Off	El SAI funciona en el modo normal
-	4 LEDs encendidos fijos	-	1 tono cada 30 segundos	El SAI funciona en el modo batería con estado batería 100%-75%
-	3 LEDs encendidos fijos	-	2 tono cada 30 segundos	El SAI funciona en el modo batería con estado batería % 75%-50%
-	2 LEDs encendidos fijos	-	3 tono cada 15 segundos	El SAI funciona en el modo batería con estado batería 50%-25%
-	1 LEDs encendidos fijos	-	4 tono cada 15 segundos	El SAI funciona en el modo batería con estado batería 25%-10%
-	1 LEDs parpadeantes	-	Intermitente	El SAI funciona en el modo batería con estado batería <10%
4 LEDs parpadeantes	-	-	Intermitente	Sobrecarga en el modo normal
	-	4 LEDs encendidos fijos	Sonido continuo	Apagado SAI por una sobrecarga prolongada
-	4 LEDs encendidos a rotación	-	Off	Mantenimiento de la batería
4 LEDs encendidos fijos	-	-	1 tono cada 3 segundos	Sobretemperatura
-	-	4 LEDs encendidos fijos	Sonido continuo	Fallo SAI (diferente de la sobrecarga)

ES

5 Búsqueda de averías

INDICACIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
LED alarma encendido 	Fallo SAI	Retirar las cargas de las salidas del SAI. Apagar el SAI y desconectarlo de la red. Conectar el SAI a la red y encenderlo de nuevo. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.
Cuando el SAI funciona en el modo normal, se produce un sonido de alarma intermitente	Sobrecarga	Desconectar algunas cargas no críticas de las salidas SAI hasta eliminar la sobrecarga
El SAI no funciona en el modo batería o el tiempo de reserva es más corto que el rendimiento contemplado.	Batería baja o fallo batería	Si el tiempo de reserva sigue no siendo satisfactorio después de 8 horas de carga de las baterías, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.
El SAI funciona normalmente pero las cargas no están alimentadas	-	Controlar que todos los cables de salida estén conectados correctamente. Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND.
El SAI funciona en el modo batería a pesar de haber potencia disponible en la red	El fusible del SAI se ha quemado	Sustituir el fusible por otro nuevo
	La toma de tensión de alimentación de la red no alimenta el SAI	Controlar si el SAI funciona en otra toma. De ser así, hacer controlar la toma de tensión de alimentación de la red por un electricista cualificado.
Ruido extraño u olor	Fallo SAI	Desconectar el SAI de la toma de la red y ponerse en contacto con el Servicio de asistencia técnica LEGRAND. La prima frase è da cancellare (Parar el SAI inmediatamente)

6 Almacenaje y desmontaje

6.1 Almacenaje

El SAI se ha de guardar en un entorno con una temperatura ambiente comprendida entre +20°C (+68°F) y +25°C (+77°F) y una humedad inferior al 95% (sin condensación). La batería instalada internamente en el SAI está sellada contra plomo/ácido y no requiere mantenimiento (VRLA). La batería se ha de cargar 8 horas cada 3 meses mediante la conexión del SAI a la toma de alimentación de la red. Repetir este procedimiento cada dos meses cuando la temperatura ambiente de almacenaje es superior a +25°C (+77°F).

ATENCIÓN

El SAI no se ha de guardar nunca con la batería, parcial o totalmente, descargada.

LEGRAND queda eximido de los daños o de un funcionamiento incorrecto causados al SAI por un almacenaje incorrecto.

6.2 Desmontaje

PELIGRO

Las operaciones de desmontaje y eliminación pueden ser realizadas solamente por un electricista cualificado. Estas instrucciones se han de considerar indicativas: en cada país hay normas diferentes acerca de la eliminación de residuos electrónicos o peligrosos, tales como baterías. Es necesario cumplir estrictamente los estándares específicos vigentes en el país de uso del equipo.

No tirar componentes del equipo en los residuos ordinarios.



Las baterías se han de eliminar en un lugar destinado a la recuperación de residuos tóxicos. No se permite la eliminación en los residuos domésticos.

Dirigirse a las agencias competentes del país para los procedimientos adecuados.



ADVERTENCIA

Una batería puede presentar un riesgo de choque eléctrico y una corriente de cortocircuito elevada. Cuando se trabaja en las baterías, se han de respetar las prescripciones indicadas en el capítulo 2.

Es importante desmontar las varias partes del SAI. Para estas operaciones, usar EPIs.

Subdividir los componentes separando el metal del plástico, del cobre y así sucesivamente en función del tipo de recogida de los residuos selectiva en el país donde se desmonta el equipo.

Si los componentes desmontados se han de guardar antes de eliminarlos adecuadamente, guardarlos en un lugar seguro protegido contra agentes atmosféricos para evitar la contaminación del terreno y de las aguas subterráneas.

Para eliminar residuos electrónicos, consultar los estándares industriales.



El símbolo indica que, para prevenir efectos negativos en el medio ambiente y en las personas, este producto se ha de eliminar por separado de los residuos domésticos, entregándolo a centros de recogida autorizados, en cumplimiento de las legislaciones de

eliminación de residuos locales de los países de la UE. La eliminación del producto sin cumplir las normas locales puede ser perseguida por la ley. Se recomienda comprobar que este equipo cumple las legislaciones RAEE en el país donde se usa.

ES

7 Especificaciones técnicas

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Características generales							
Potencia nominal (VA)	600	800	1000	1500	2000		
Potencia Activa (W)	360	480	600	900	1200		
Tecnología	line interactiva (VI)						
Forma de onda	onda sinusoidal simulada (durante el modo batería)						
Tiempo transferencia (ms)	2-6 (típico)						
Características de entrada							
Conexión	cable desmontable 3x0,75mm ² con clavija estándar alemana/ francesa			cable desmontable 3x1mm ² n clavija estándar alemana/francesa			
Tensión nominal (V)	230						
Gama de tensión (V)	170 - 280						
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60 Hz ± 5 Hz con auto-detección						
Corriente nominal (A)	2.8	3.7	4.6	6.9	9.1		
Fusible sustituible	T5AL250V		T10AL250V		T15AL250V		
Características de salida							
Conexión	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)			6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)			
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)			2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)			
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)			2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)			
	USB Hembra tipo A / 5 V - 1 A (solamente para los modelos 800 VA)			USB Hembra tipo A / 5 V - 1 A (todos los modelos)			
Tensión nominal (V)	230 V ± 10% (durante el modo batería)						
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60 Hz ± 10% con auto-detección (durante el modo batería)						
Corriente nominal (A)	2.6	3.5	4.4	6.6	8.7		
Eficiencia	hasta el 98%						

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Capacidad sobrecarga	durante el modo normal: apagado automático después de 5 minutos con una carga>100% apagado automático después de 5 segundos con una carga>120% apagado inmediato por cortocircuito durante el modo normal: apagado inmediato				
	Batería				
Número de baterías	1		2		
Tipo de batería	6 celdas (VRLA) (batería de plomo-ácido regulada por válvula) sin mantenimiento				
Tensión/capacidad de la batería	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	12Vdc - 7 Ah	12Vdc - 9 Ah	
Tiempo de reserva	10 min (calculado con una estación de trabajo típica)				
Protección	contra la descarga total				
Tiempo de carga típico	4-6 horas				
Comunicación y gestión					
Interfaz	dos pulsadores y cuatro LEDs				
USB HID	tipo B				
Alarms	Visual (LED), Acústica (aviso)				
Características mecánicas					
Medidas A x A x P (mm)	20 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Peso neto (kg)	4.8	5.5	8.3	9.6	10.3
Condiciones ambientales					
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to +40				
Humedad relativa de funcionamiento	<95% (no condensados)				
Temperatura de almacenaje (°C)	+20 to +25				
Nivel sonoro a 1 m	< 40 dB				
Código IP	IP 20				
Normas y directivas de referencia					
Seguridad	Directiva 2014/35/EU EN 62040-1				
EMC	Directiva 2014/30/EU EN 62040-2 (categoría C2)				

Содержание

1. Введение	94
1.1 О данном Руководстве	94
1.2 Гарантийные обязательства	94
1.3 Авторское право	94
2. Меры безопасности и правила работы с изделием	95
3. Монтаж	97
4. Работа с ИБП	103
4.1 Розетки, органы управления и индикации	103
4.2 Процедура пуска	104
4.2.1 Нормальный режим	104
4.2.2 Холодный старт	104
4.3 Кнопка отключения звука	104
4.4 Выключение	105
4.5 Светодиоды и звуковая сигнализация	105
5. Устранение неисправностей	106
6. Хранение и утилизация	107
6.1 Хранение	107
6.2 Демонтаж	107
7. Технические характеристики	108

RU

Поздравляем вас с недавним приобретением продукции LEGRAND!

ВНИМАНИЕ

Перед выполнением любых работ следует внимательно изучить настояще руководство. ИБП Keor SP предназначен для применения только в помещениях жилых и коммерческих зданий.

1.1 О данном Руководстве

В Руководстве описано оборудование по состоянию на момент его выхода на рынок. Данный документ соответствует стандартам, действующим в то время. Руководство не может считаться утратившим силу вследствие выхода новых стандартов или внесения изменений в оборудование.

Версия Руководства с новейшими обновлениями доступна на сайте <http://www.upslegrand.ru>

1.2 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства могут варьироваться в зависимости от страны, в которой был продан ИБП. Проверьте объем и сроки действия гарантии в местном представительстве LEGRAND.

Производитель отказывается от любой косвенной или прямой ответственности вследствие:

- несоблюдения указаний по монтажу и использования оборудования, характеристики которого отличаются от указанных в настоящем Руководстве;
- эксплуатации оборудования персоналом, не изучившим настояще Руководство;
- эксплуатации с нарушением нормативных документов страны, в которой установлено оборудование;
- внесения изменений в оборудование, программное обеспечение и логику работы, которые не были разрешены Производителем в письменной форме;
- ремонта, выполненного не силами службы технической поддержки LEGRAND;
- повреждений, причиненных умышленно или по халатности, под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий, пожара или попадания жидкости.

1.3 Авторское право

Приведенная в настоящем Руководстве информация недолжна быть доступна третьим лицам. Частичное или полное воспроизведение настоящего Руководства путем фотокопирования, сканирования и другими способами является нарушением законодательства об авторском праве и преследуется по закону.

Компания LEGRAND является обладателем авторских прав и запрещает частичное или полное воспроизведение данного руководства без своего письменного разрешения.

2 Меры безопасности и правила работы с изделием

В данном разделе содержатся важные указания по мерам безопасности и правила работы с изделием, которые следует соблюдать при монтаже, использовании и обслуживании ИБП.

- Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком в соответствии с инструкцией производителя. Неправильная установка может привести к опасности возгорания или поражения электрическим током. Перед началом монтажа внимательно изучите данные инструкции и условия на месте установки изделия. Не вскрывайте корпус и не изменяйте или модифицируйте изделие за исключением случаев, указанных в инструкциях. Открывать и ремонтировать все изделия Legrand разрешается только специалистам, подготовленным и уполномоченным компанией Legrand. Любая несанкционированная разборка и ремонт изделия неавторизованным персоналом является законным основанием к прекращению гарантийного обслуживания, ремонта или замены. Разрешается использовать только аксессуары производства Legrand.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на паспортной табличке ИБП и в технических характеристиках (см. главу 7).
- При обнаружении любого видимого повреждения во время распаковки изделия, не устанавливайте ИБП, а запакуйте и возвратите его продавцу или дистрибутору.
- Перед началом работы с ИБП или подключением любой нагрузки убедитесь, что ИБП подключен к правильно заземленной розетке электросети.
- Мощность подключенной нагрузки не должна превышать мощность ИБП, которая указана на паспортной табличке на задней стороне изделия.
- Кнопка ВКЛ/ОТКЛ на ИБП не имеет гальванической развязки с внутренними элементами изделия. Для изоляции ИБП необходимо отсоединить его от электросети, вытащив шнур питания из розетки.
- Категорически запрещается вскрывать корпус и разбирать ИБП; он не содержит деталей, заменяемых пользователем. Вскрытие корпуса влечет за собой отмену гарантии и может привести к поражению электрическим током, даже если вилка шнура питания извлечена из розетки.
- Поскольку для соединения с электросетью используется неотсоединяемый от ИБП шнур питания, то розетка электросети должна располагаться в непосредственной близости от ИБП и быть легко доступна.
- В случае исчезновения напряжения электросети не вынимайте вилку шнура питания из розетки. Следует обеспечить непрерывность цепи заземления для подключенных нагрузок.
- К выходу ИБП запрещается подключать любое оборудование, не относящееся к компьютерному: медицинскую аппаратуру, средства жизнеобеспечения, бытовые электроприборы.
- К выходным розеткам с батарейной поддержкой запрещается подключать лазерные принтеры, поскольку они имеют высокий пусковой ток.
- ИБП имеет собственный источник электроэнергии – аккумуляторные батареи. Если ИБП включен, когда напряжение в электросети отсутствует, то на его выходах присутствует опасное напряжение.



Батареи внутри ИБП не предназначены для замены пользователем.

Обслуживать батареи разрешается только персоналу, имеющему соответствующий допуск по электробезопасности.



ОСТОРОЖНО: Батарея представляет риск с точки зрения поражения электрическим током и короткого замыкания. Неисправные батареи могут нагреваться до температуры, способной вызвать ожог. Соблюдайте следующие меры предосторожности при обращении с батареями:

а) Снимите часы, кольца и другие металлические предметы.

RU

2 Меры безопасности и правила работы с изделием

- б) Используйте инструменты с изолированными ручками.
- в) Работайте в резиновых перчатках и диэлектрических ботах.
- г) Не кладите на батареи инструменты и металлические предметы.
- д) Перед тем, как отсоединять и присоединять батарею, обесточьте ИБП, чтобы прекратить ее зарядку.
- е) Убедитесь, что батарея не была непреднамеренно подключена к земле. Если это не так, то отсоедините ее от земли. Прикосновение к любой части батареи, подключенной к земле, может вызвать поражение электрическим током и электрический ожог. Следует принять меры к исключению возникновения соединений с землей во время монтажа и подключения (размещать оборудование следует так, чтобы оно не контактировало с цепью заземления).
- Ж) Новые батареи должны быть такого же типа и в таком же количестве, что и заменяемые.



ОСТОРОЖНО: Запрещается бросать батареи в огонь, они могут взорваться!



ОСТОРОЖНО: Запрещается деформировать или вскрывать батареи. Вытекающий электролит опасен для кожи и глаз. Кроме того, он токсичен.



ОСТОРОЖНО: Замена батареями другого типа может вызвать риск взрыва. Утилизация использованных батарей должна проводиться в соответствии с инструкциями.

- На входных и выходных разъемах ИБП присутствует опасное напряжение. Прикосновение к ним опасно для жизни.
- В случае опасности немедленно выключите ИБП кнопкой и вытащите шнур питания из розетки электросети.
- Не допускайте попадания внутрь ИБП жидкостей и посторонних предметов.
- ИБП предназначен для установки в вентилируемом помещении с контролируемым микроклиматом (при температуре 0-40 °C и относительной влажности воздуха <95%).
- Запрещается устанавливать ИБП в местах, где возможно появление искр и дыма, взрывоопасных газов, наличие воды или чрезмерной влажности. Запыленная, коррозийная или соленая среда может вызвать повреждение ИБП.
- Запрещается подсоединять вход ИБП к его выходу.
- Запрещается подключать к ИБП блоки розеток или ограничители перенапряжений.
- Длина кабеля между нагрузкой и ИБП не должна превышать 10 м.
- Вокруг ИБП следует обеспечить свободное пространство 20 см. Запрещается устанавливать ИБП под прямыми солнечными лучами и рядом с источниками тепла, такими как обогреватели и печи.
- Перед очисткой ИБП его следует обесточить. Запрещается мыть ИБП водой или спреем.
- Не устанавливайте ИБП рядом с оборудованием, излучающим сильные электромагнитные поля и/или устройствами, обладающими повышенной чувствительностью к электромагнитным полям.
- Неиспользуемый ИБП следует перезаряжать каждые 2-3 месяца. Для этого следует подключить шнур питания к заземленной розетке электросети.




ВНИМАНИЕ

ИБП относится к категории С2 по стандарту EN 62040-2. При использовании в жилых помещениях ИБП может вызвать радиопомехи, для подавления которых могут понадобиться дополнительные меры.





3 Монтаж

KEOR SP 600 VA - 800 VA




KEOR SP 600	3 101 80	3 101 81
KEOR SP 800	3 101 83	3 101 84
		3 101 82
		3 101 85

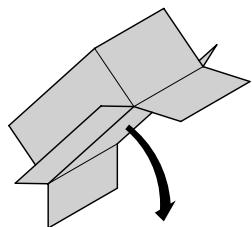


3 101 80/83

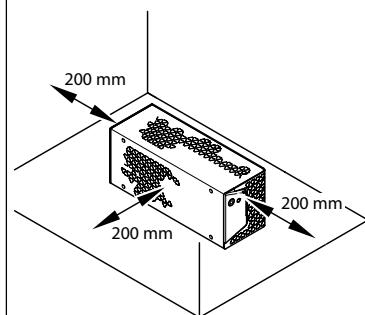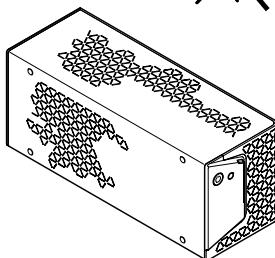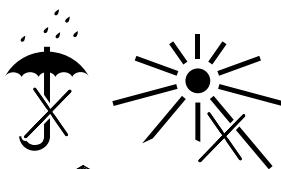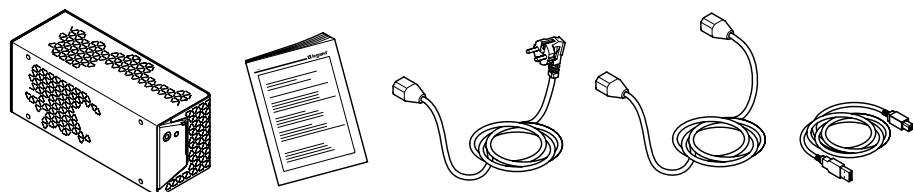

RU

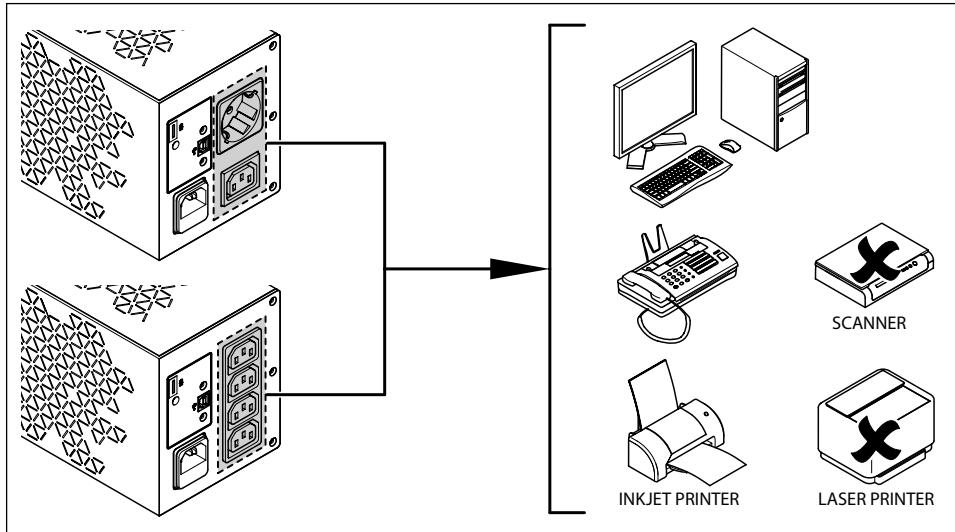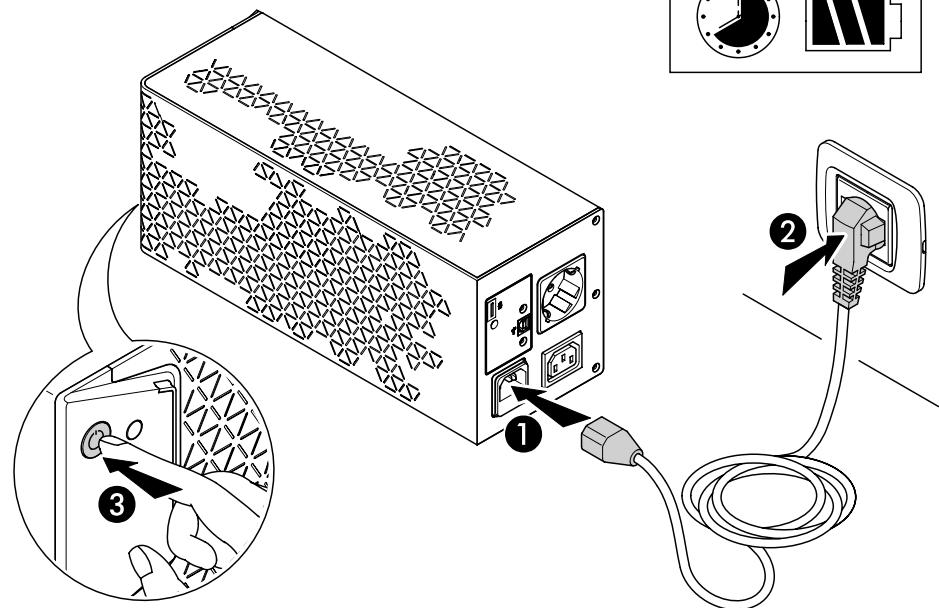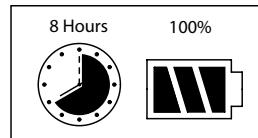KEOR SP 600 VA - 800 VA


KEOR SP 600 VA - 800 VA

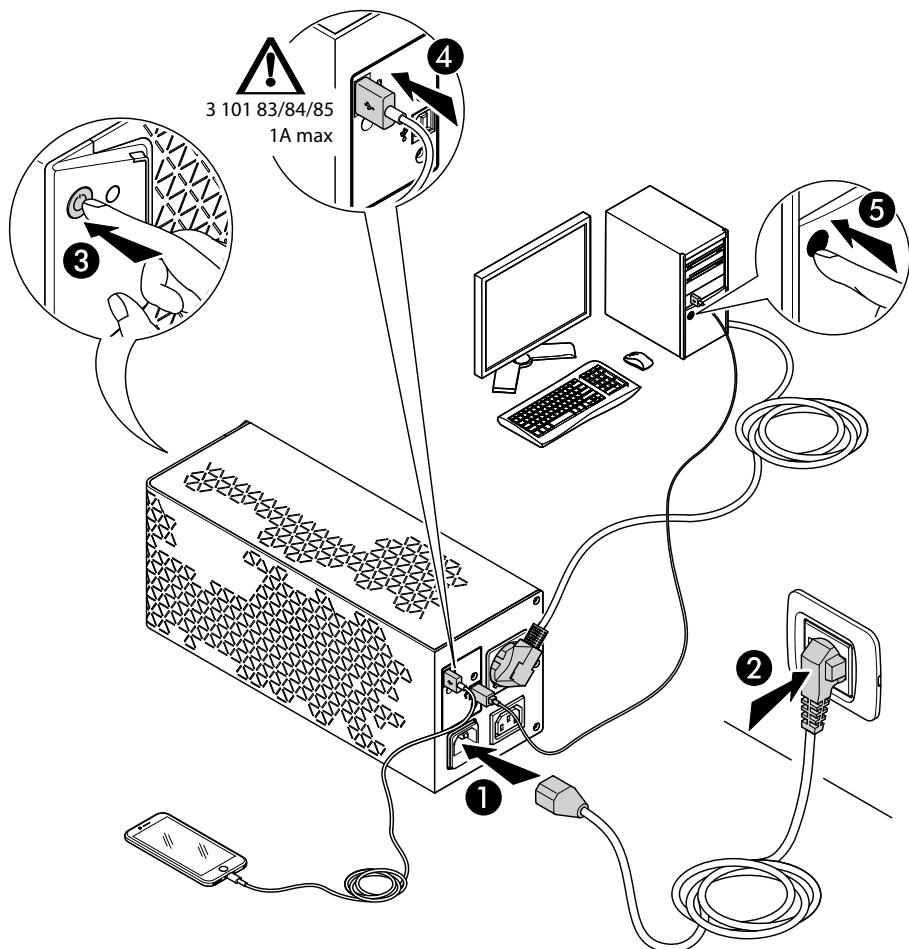





RU

KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA




KEOR SP 1000	3 101 86	3 101 87	3 101 88
KEOR SP 1500	3 101 89	3 101 90	3 101 91
KEOR SP 2000	3 101 92	3 101 93	3 101 94

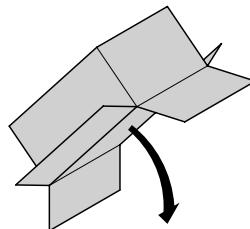


⚠
3 101 86/89/92

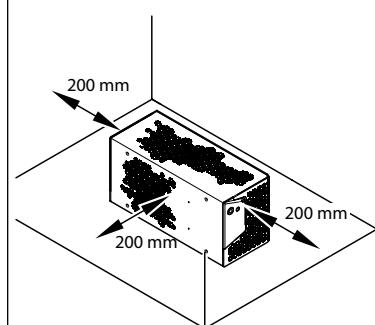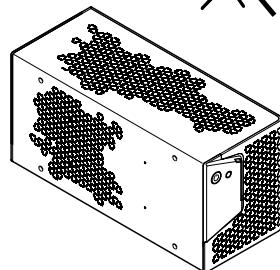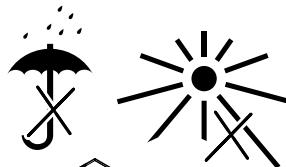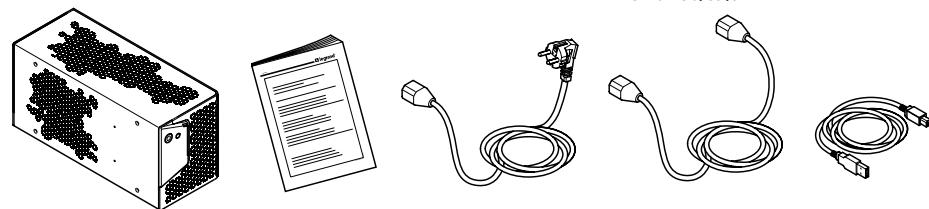

KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA

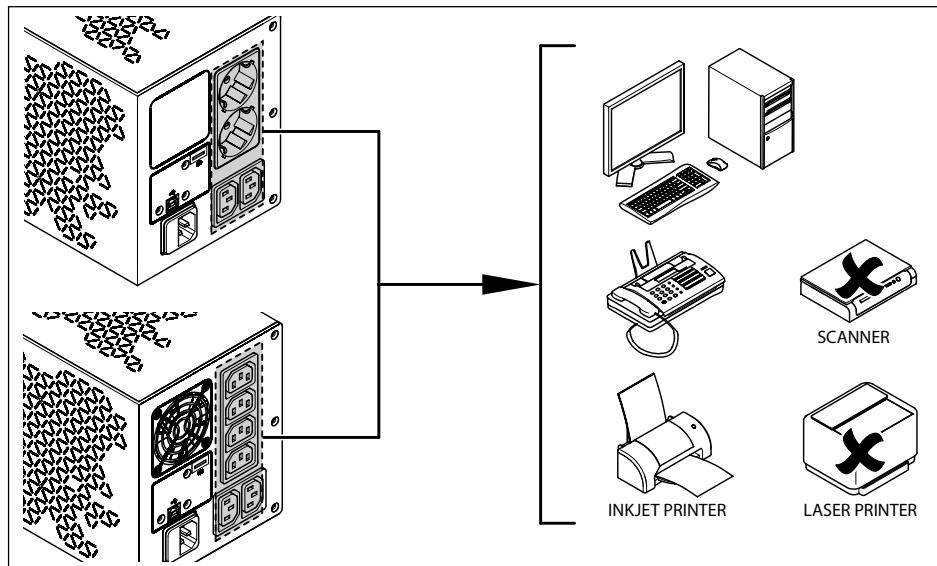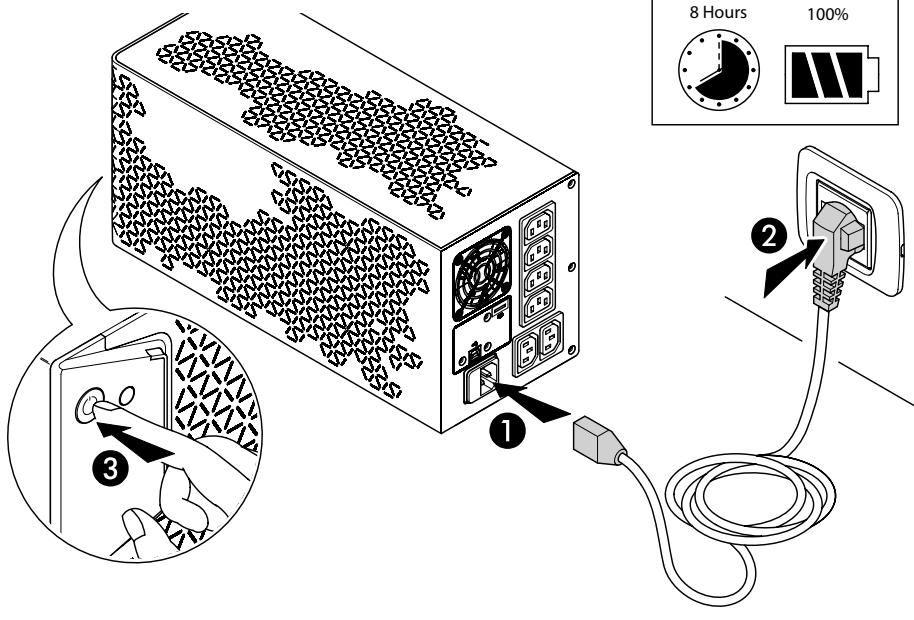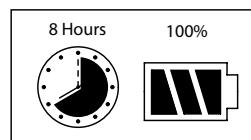


RU

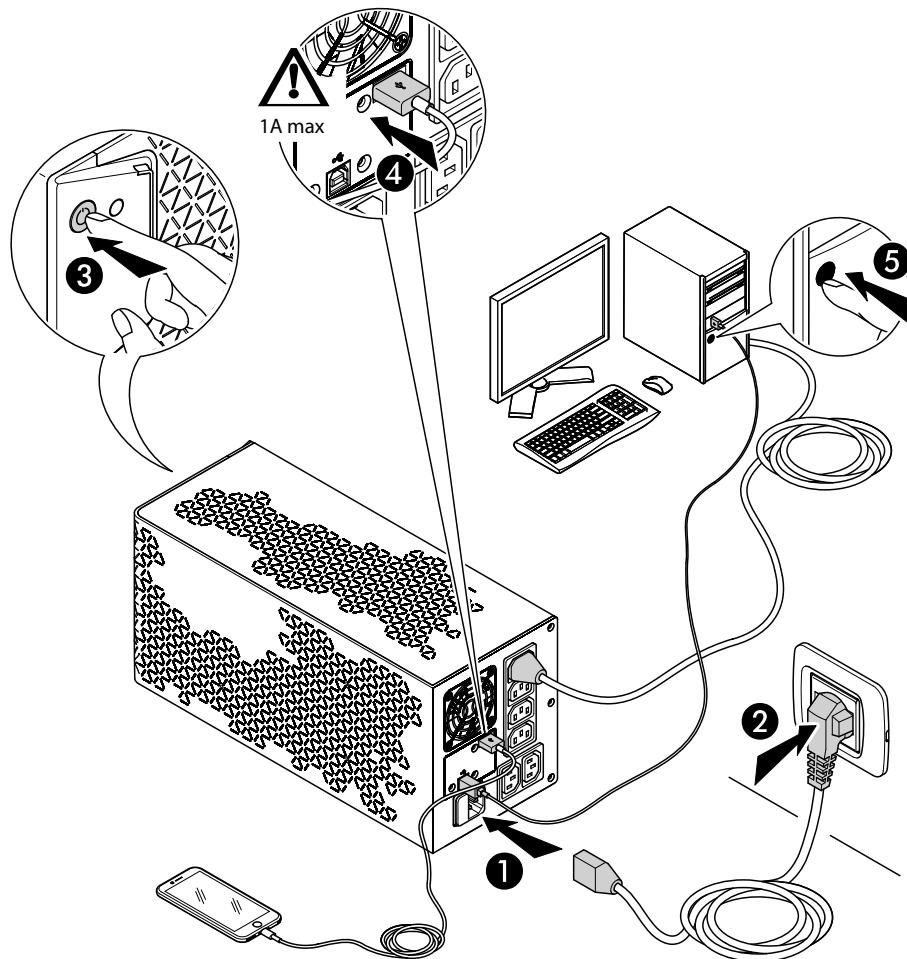KEOR SP 1 KVA - 1.5 KVA - 2 KVA


4 Работа с ИБП

4.1 Розетки, органы управления и индикации

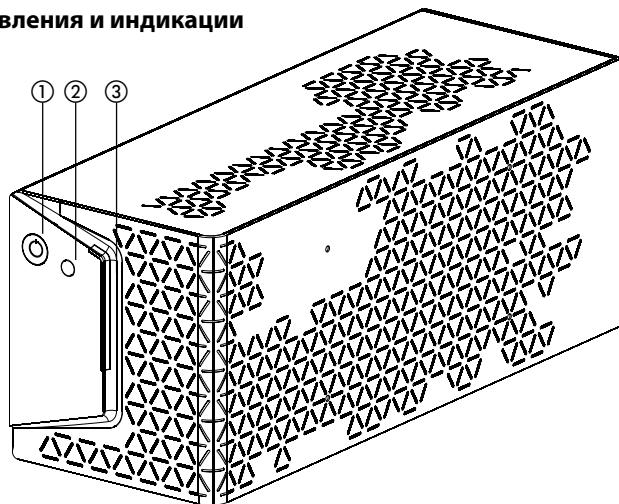


№	ОПИСАНИЕ
①	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
②	Кнопка отключения звука
③	Светодиодная панель


IEC

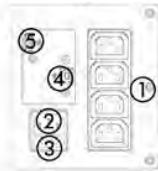


GERMAN

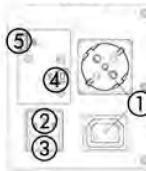


FRANÇAISE

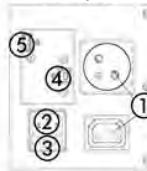KEOR SP
600/800


IEC

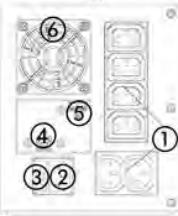

GERMAN

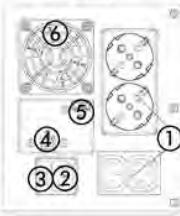

FRANÇAISE

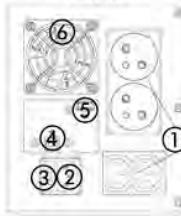KEOR SP
1000/1500/2000

№	ОПИСАНИЕ	№	ОПИСАНИЕ
①	Резервные выходные гнезда	④	Коммуникационный порт USB
②	Входное гнездо	⑤	Порт зарядки USB (отсутствует в модели 600 ВА)
③	Заменяемый входной предохранитель	⑥	Вентилятор (только в моделях 1500-2000 ВА)

4.2 Процедура пуска

4.2.1 Нормальный режим

1. Проверьте, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на паспортной табличке, а цепь, к которой принадлежит используемая розетка, защищена автоматическим выключателем на 10 А или 16 А (в соответствии с мощностью ИБП).
2. Вставьте шнур питания в розетку электросети.
3. ИБП заряжает батарею при каждом подсоединении к электросети (даже если он выключен). Когда ИБП находится в этом дежурном режиме, можно пользоваться разъемом USB для зарядки. Перед подключением нагрузок к выходам ИБП рекомендуется подзарядить батарею в течение минимум 4 часов.
4. Подключите нагрузки к выходным розеткам. Обеспечьте, чтобы нагрузки, питание которых нуждается в защите, были подключены к розеткам с батарейной поддержкой.
5. Нажмите кнопку ВКЛ/ВыКЛ, чтобы включить ИБП и подать питание на нагрузки. Светодиодная панель загорится Желтый на 3 секунды, в течение которых также будет подаваться непрерывный звуковой сигнал. Затем светодиодная панель загорится зеленым светом.

УКАЗАНИЕ

ИБП имеет функцию автоматического повторного пуска. Если после исчезновения напряжения электросети ИБП выключился по завершении времени автономной работы, то он автоматически включится при восстановлении напряжения электросети.

4.2.2 Холодный старт

1. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
2. Подключите нагрузки к выходным розеткам с батарейной поддержкой.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВыКЛ, чтобы включить ИБП и подать питание на нагрузки. Светодиодная панель загорится Желтый на 3 секунды, в течение которых также будет подаваться непрерывный звуковой сигнал. После Светодиодная панель загорится Желтый и раздастся два коротких сигнала зуммера.

УКАЗАНИЕ

Выходная частота установлена равной 50 Гц.

4.3 Кнопка отключения звука

Можно отключить любой аварийный сигнал, нажимая на кнопку отключения звука до поступления двойного подтверждающего сигнала.

При повторном нажатии на кнопку отключения звука до поступления двойного подтверждающего сигнала аварийные сигналы будут снова активированы.

4.4 Выключение

- Нажмите и не отпускайте кнопку ВКЛ/ВыКЛ, пока светодиодная панель не погаснет.
- ИБП прекратит питать розетки с батарейной поддержкой.
- Отсоедините ИБП от розетки электросети, чтобы прекратить подачу питания на выходные розетки без батарейной поддержки.

4.5 Светодиодная панель и аварийные индикаторы

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ			ALARM	UPS STATUS
Зеленый	Желтый	Красный		
4 светодиода горят непрерывно	-	-	Off	Работает в нормальном режиме
-	4 светодиода горят непрерывно	-	1 сигнал каждые 30 с	Работает в нормальном режиме, батарея заряжена на 100%-75%
-	3 светодиода горят непрерывно	-	2 сигнал каждые 30 с	Работает в нормальном режиме, батарея заряжена на 75%-50%
-	2 светодиода горят непрерывно	-	3 сигнал каждые 15 с	Работает в нормальном режиме, батарея заряжена на 50%-25%
-	1 светодиода горят непрерывно	-	4 сигнал каждые 15 с	Работает в нормальном режиме, батарея заряжена на 25%-10%
-	1 светодиод мигает	-	Прерывистый сигнал	Работает в нормальном режиме, батарея заряжена на <10%
4 светодиод мигает	-	-	Прерывистый сигнал	Перегрузка в нормальном режиме
	-	4 светодиода горят непрерывно	Непрерывный сигнал	ИБП выключен из-за длительной перегрузки
-	4 светодиода чередуются	-	Off	Обслуживание батареи
4 светодиода горят непрерывно	-	-	1 сигнал каждые 3 с	Перегрев
-	-	4 светодиода горят непрерывно	Непрерывный сигнал	Неисправность ИБП (не перегрузка)

RU

5 Устранение неисправностей

ПРИЗНАКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Горит светодиод аварии 	Неисправность ИБП	Отсоедините нагрузки от выходов ИБП. Выключите ИБП и отсоедините его от электросети. Подсоедините ИБП к электросети и снова включите. Если проблема не исчезает, обратитесь в службу технической поддержки Legrand.
Во время работы в нормальном режиме подается прерывистый звуковой сигнал.	Перегрузка	Отсоединяйте неприоритетные нагрузки от выхода ИБП, пока перегрузка не исчезнет.
ИБП не работает в автономном режиме или время автономной работы короче указанного в технических характеристиках.	Батарея разряжена или неисправна	Если время автономной работы остается неудовлетворительным после 8-часовой зарядки батареи, то обратитесь в службу технической поддержки Legrand.
ИБП работает normally, но питание на нагрузки не подается.	—	Проверьте правильность подключения всех шнуров питания. Если проблема не исчезает, обратитесь в службу технической поддержки Legrand.
ИБП работает в автономном режиме даже при наличии напряжения в электросети.	Перегорел предохранитель ИБП	Замените предохранитель новым
	Розетка электросети не подает напряжение на ИБП.	Проверьте, будет ли работать ИБП от другой розетки. Если будет, то вызовите квалифицированного электрика для проверки первой розетки.
Странный шум или запах	Неисправность ИБП	Немедленно выключите ИБП. Отсоедините ИБП от розетки электросети обратитесь в службу технической поддержки Legrand.

6 Хранение и утилизация

6.1 Хранение

ИБП следует хранить в помещении при температуре от -20°C до +25°C и влажности менее 95 % (без конденсации). Внутри ИБП установлена необслуживаемая свинцово-кислотная батарея с клапанным регулированием (VRLA). Батарею следует заряжать каждые 3 месяца в течение 8 часов, подключая ИБП к розетке электросети. При температуре хранения более +25°C повторяйте эту процедуру каждые два месяца.



ОСТОРОЖНО

Запрещается хранить ИБП с полностью или частично разряженными батареями.

Компания Legrand несет ответственность за любые повреждения или некорректную работу изделия вследствие нарушения правил хранения.

6.2 Демонтаж



ОПАСНО!

Демонтаж и утилизацию должны выполнять только квалифицированные специалисты. Данные инструкции носят общий характер, поскольку в каждой стране действуют собственные правила утилизации электронного оборудования и опасных отходов, к которым относятся аккумуляторные батареи. Необходимо тщательно соблюдать нормативные документы, действующие в стране применения оборудования.

Запрещается выбрасывать его компоненты вместе с бытовым мусором.



Батареи следует сдавать в организацию, занимающуюся утилизацией опасных отходов. Запрещается выбрасывать их вместе с бытовым мусором.

Рб

По поводу утилизации батарей обращайтесь в соответствующие организации в своей стране.



ВНИМАНИЕ

Батареи представляют опасность с точки зрения короткого замыкания и поражения электрическим током. При обращении с батареями строго следуйте указаниям раздела 2.

Перед утилизацией ИБП подлежит разборке. Эти операции выполняют, надев индивидуальные средства защиты.

ИБП разбирают на компоненты, сортируя их по материалу: пластик, металлы, включая медь, и т. д. в соответствии с нормативами по утилизации отходов, действующими в вашей стране.

Хранить разобранные компоненты изделия перед утилизацией следует в безопасном месте, защищенном от атмосферных осадков во избежание засорения почвы и грунтовых вод.

Электронные компоненты утилизируют в соответствии с действующими стандартами.



Данный символ указывает на то, что для предотвращения любых негативных последствий для окружающей среды и людей, это изделие следует утилизировать отдельно от других бытовых отходов, отправив его в уполномоченные центры сбора

мусора в соответствии с местным законодательством. Утилизация изделия без соблюдения местных законодательных норм преследуется по закону. Рекомендуется проверить, что в стране эксплуатации это оборудование попадает под действие Директивы ЕС об электрических и электронных отходах (WEEE).

RU

7 Технические характеристики

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Общие характеристики

Номинальная мощность (ВА)	600	800	1000	1500	2000
Активная мощность (Вт)	360	480	600	900	1200
Технология	Линейно-интерактивный (VI)				
Форма сигнала	simulated sinewave (в режиме батареи)				
Время переключения (мс)	2-6 (тип.)				

Входные характеристики

Подключение	съемный кабель 3x0,75мм ² с разъемом стандартов Германии/ Франции	съемный кабель 3x1мм ² с разъемом стандартов Германии/Франции			
Номинальное напряжение (В)	230				
Диапазон входного напряжения (В)	170 - 280				
Номинальная частота (Гц)	50 / 60 ± 5 with auto-sensing				
Номинальный ток (А)	2.8	3.7	4.6	6.9	9.1
Заменяемый предохранитель	T5AL250V		T10AL250V		T15AL250V

Выходные характеристики

Розетки	4 x IEC C14 (3 101 80 / 3 101 83)	6 x IEC C14 (3 101 86 / 3 101 89 / 3 101 92)			
	1 x CEE 7/3 + 1 x IEC C14 (3 101 81 / 3 101 84)	2 x CEE 7/3 + 2 x IEC C14 (3 101 87 / 3 101 90 / 3 101 93)			
	1 x CEE 7/5 + 4 x IEC C14 (3 101 82 / 3 101 85)	2 x CEE 7/5 + 2 x IEC C14 (3 101 88 / 3 101 91 / 3 101 94)			
	USB Тип А Гнездо / 5 В - 1 А (только в моделях 800 ВА)	USB Тип А Гнездо / 5 В - 1 А (во всех моделях)			
Номинальное напряжение (В)	230 V ± 10% (в режиме батареи)				
Номинальная частота (Гц)	50/60 ± 1 с автообнаружением (в режиме батареи)				
Номинальный ток (А)	2.6	3.5	4.4	6.6	8.7
КПД	до 98 %				

3 101 80	3 101 83	3 101 86	3 101 89	3 101 92
3 101 81	3 101 84	3 101 87	3 101 90	3 101 93
3 101 82	3 101 85	3 101 88	3 101 91	3 101 94

Перегрузочная способность	в нормальном режиме:				
	Автоотключение через 5 мин. при нагрузке >100 %				
	Автоотключение через 5 с при нагрузке >120 %				
	Немедленное отключение при коротком замыкании				
в нормальном режиме:					
немедленное отключение					

Аккумуляторная

Количество батарей	1		2	
Тип батареи	6-элементная VRLA (свинцово-кислотная с клапанным регулированием), необслуживаемая			
Напряжение/емкость батареи	12В пост. тока - 7 Ач	12В пост. тока - 9 Ач	12В пост. тока - 7 Ач	12В пост. тока - 9 Ач
Время автономной работы	10 мин. (расчётное для одной типовой рабочей станции)			
Заданта	От полного разряда			
Тип. время зарядки	4-6 ч			

Управление и связь

Интерфейс пользователя	две кнопки и четыре светодиода			
ЧМИ USB	типа В			
Аварийная сигнализация	Визуальная (светодиоды), звуковая (зуммер)			

Механические характеристики


Размеры Ш x В x Г (мм)	20 x 138 x 330		148 x 173 x 380	
Масса нетто (кг)	4.8	5.5	8.3	9.6


Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	0 до +40			
Рабочая относительная влажность воздуха	< 95 % (без образования конденсата)			
Температура хранения (°C)	+20 до +25			
Уровень шума на расстоянии 1 м	< 40 дБ			
Степень защиты	IP 20			

Соответствие стандартам

Безопасность	Директива 2014/35/EU EN 62040-1			
ЭМС	Директива 2014/30/EU EN 62040-2 (категория C2)			

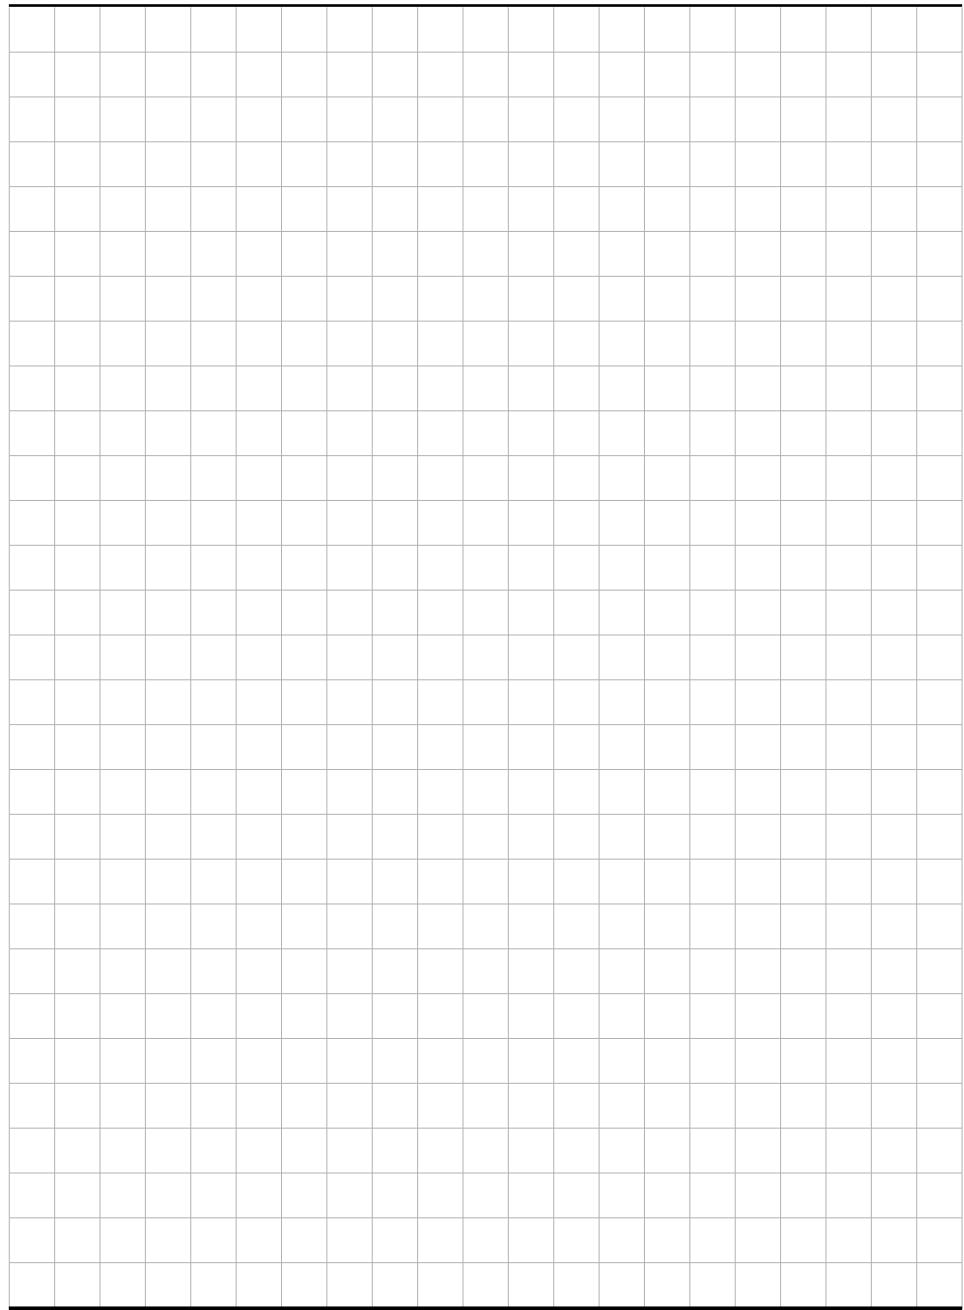

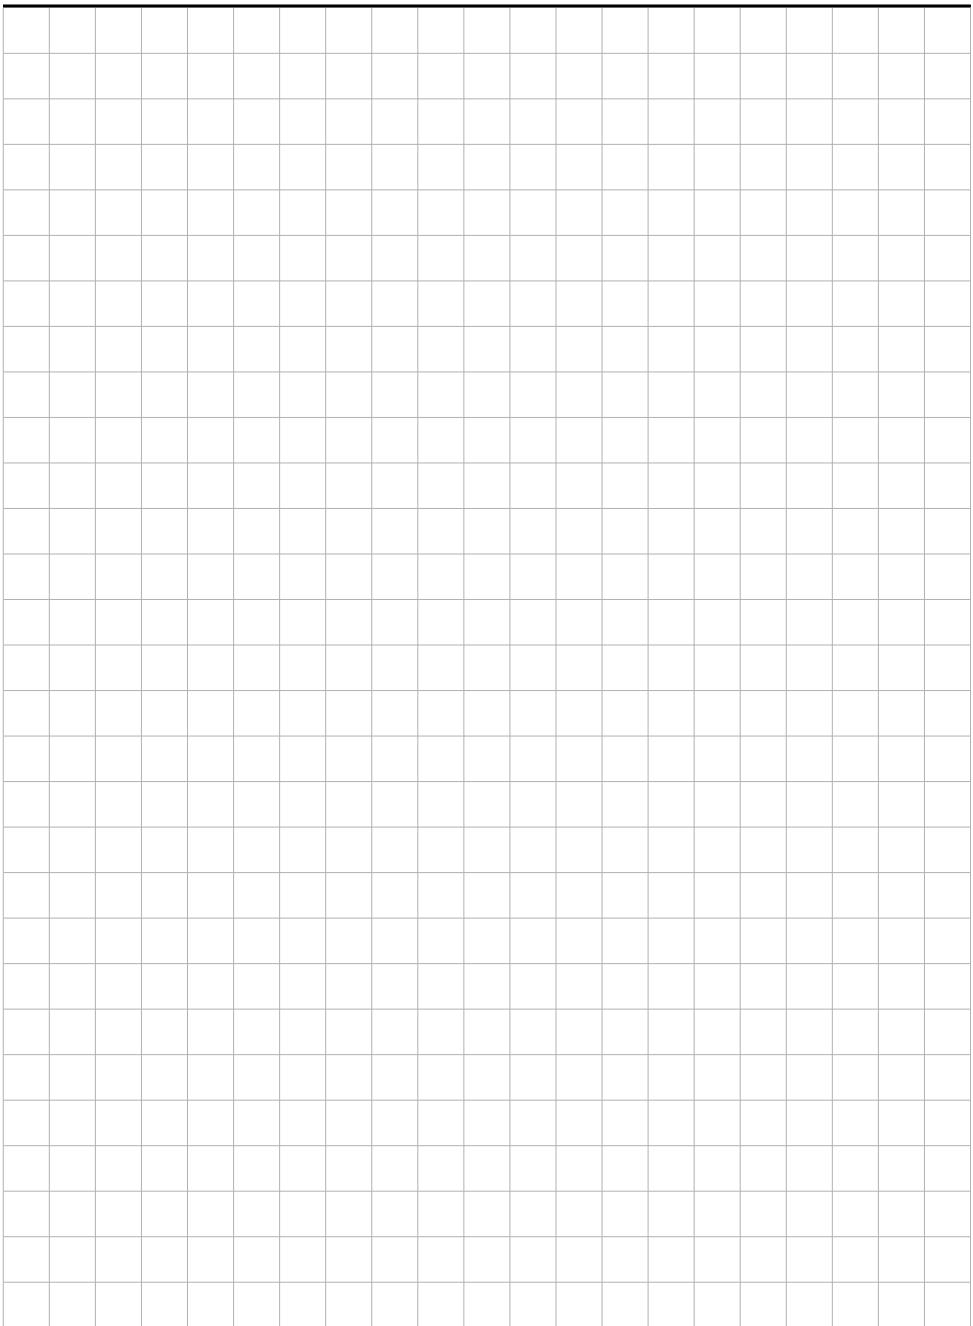

LEGRAND
Pro and Consumer Service
BP 30076 - 87002
LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer,
sous n'importe quelle forme et modalité, les changements apportés.