

en Original instructions

fr Notice originale

ru Оригинальное руководство
по эксплуатации

ua Оригінальна інструкція з
експлуатації

kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы

ar نسخة الأصلية لـ دليل الاستخدام



CH	<i>Merit Link International AG Switzerland</i>	[0041] 916000888	[0041] 916000888	info@dwt-pt.com
DE	<i>ML Meritlink Hardware Germany GmbH Deutschland</i>	[0049] 3068055522	[0049] 3068055994	info@dwt-pt.de
BR	<i>DWT do Brasil Ferramentas Ltda Brasil</i>	[0055] 4121012600		técnico@dwt.com.br
PL	<i>HANMAR Polska</i>	[0048] 338587829	[0048] 338586100	serwis.ustron@hanmar.pl
CZ	<i>GARLAND distributor, s.r.o. Czech republic</i>	[00420] 493523523	[00420] 493522916	garland@garland.cz
GR	<i>A. Mattes industrial products SA Ελλασα</i>	[0030] 2109851000	[0030] 2109839721	info@mattes.gr
RU	<i>ООО "БОКС МУВИНГ" Россия</i>	[007] 8123321644		office@giper.tv
BY	<i>ОДО "Планета ДВТ" Беларусь</i>	[00375] 175109545	[00375] 175109545	info@dwt.by
UA	<i>ТОВ "Едіссон" Україна</i>	[0038] 563749060	[0038] 563749066	dwt@eds-group.dp.ua
LT	<i>UAB "Balimpeksas" Lietuva</i>	[00370] 52444077	[00370] 52499280	balimpeks@is.lt
LV	<i>DWT.LV Latvija</i>	[00371] 26655503	[00371] 67447509	birojs@htool.lv
MD	<i>BEM INNA SRL Moldova</i>	[00373] 921180	[00373] 429368	masterbem@mail.ru
EG	<i>AL Hurria for Suppliers, Trading Agents Public Import & Export Egypt</i>	[0020] 033919328		
IQ	<i>Arkan Ali Mohammad Ali Mandalawi Iraq</i>	[00964] 7702975399	[00964] 7702975399	
LY	<i>Bitrek Company Libya</i>	[00218] 512611882	[00218] 51262812	
IR	<i>DWT Iran Iran</i>	[0098] 2163498	[0098] 2189787426	dwt.iran@gmail.com
KZ	<i>ТОО "TECHNOSECTOR" Қазақстан</i>	[007] 7273748325		info@technosector.kz

English

<i>Explanatory drawings</i>	pages 4 - 6
<i>General safety rules, instructions manual</i>	pages 7 - 11
<i>Service centres</i>	pages 39 - 43
<i>DWT warranty</i>	page 44
<i>Warranty card and service cards</i>	pages 56 - 58

Français

<i>Dessins explicatifs</i>	pages 4 - 6
<i>Recommandations générales de sécurité, mode d'emploi</i>	pages 12 - 16
<i>Centres d'assistance</i>	pages 39 - 43
<i>Garantie DWT</i>	page 45
<i>Garantie coupon et cartes de service</i>	pages 56 - 58

Русский

<i>Пояснительные рисунки</i>	страницы 4 - 6
<i>Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации</i>	страницы 17 - 22
<i>Сервисные центры</i>	страницы 39 - 43
<i>Гарантия DWT</i>	страница 46
<i>Гарантыйный талон и сервисные талоны</i>	страницы 56 - 58

Українська


<i>Пояснювальні малюнки</i>	сторінки 4 - 6
<i>Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації</i>	сторінки 23 - 28
<i>Сервісні центри</i>	сторінки 39 - 43
<i>Гарантія DWT</i>	сторінки 47 - 52
<i>Гарантійний талон і сервісні талоны</i>	сторінки 56 - 58

Қазақ тілі


<i>Түсінідіргіш елеміштер</i>	беттер 4 - 6
<i>Жалпы қауіпсіздік жөннідегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы</i>	беттер 29 - 33
<i>Қызмет орталықтары</i>	беттер 39 - 43
<i>DWT кепілдігі</i>	бет 53
<i>Гарантиялы талон және қызмет көрсету карталары</i>	беттер 56 - 58

العربية



<i>. رسومات توضيحية</i>	الصفحات 4 - 6
<i>قواعد السلامة العامة، دليل الإرشادات</i>	الصفحات 34 - 38
<i>مراكز الخدمة</i>	الصفحات 39 - 43
<i>DWT دليل</i>	الصفحة 54
<i>بطاقات الضمان و بطاقات الصيانة</i>	الصفحات 56 - 58

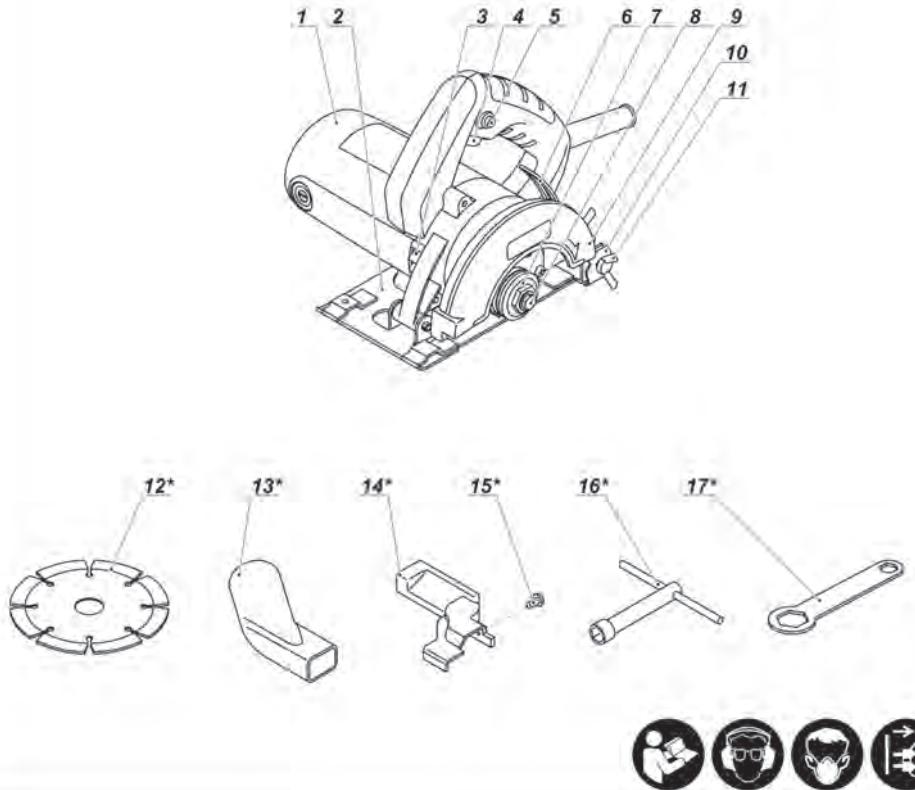


1

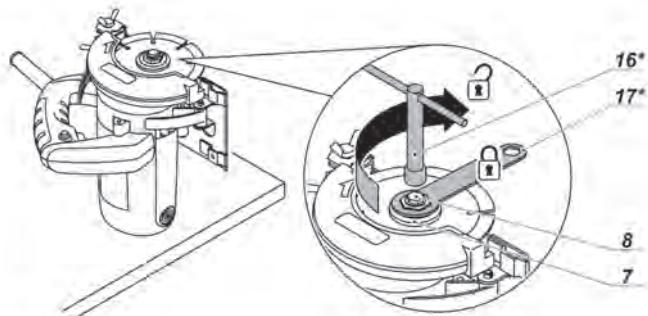


2

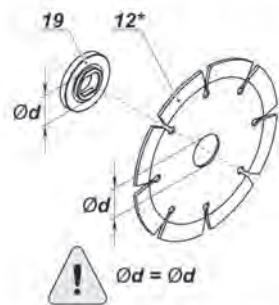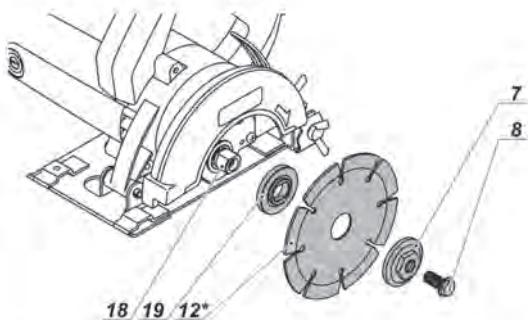


3

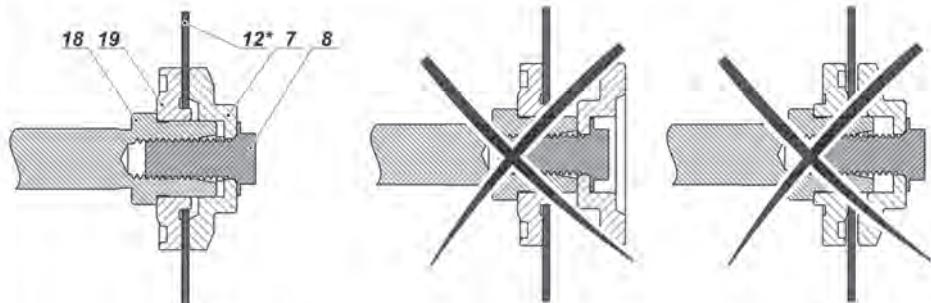


4

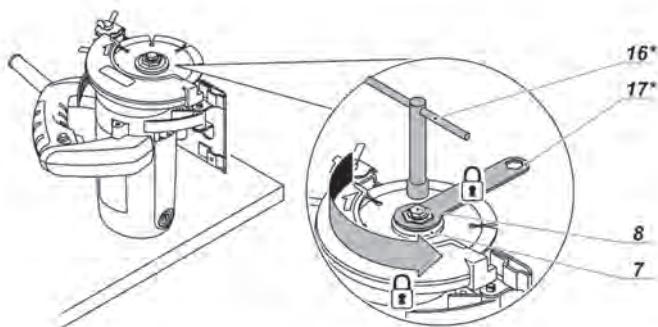


5

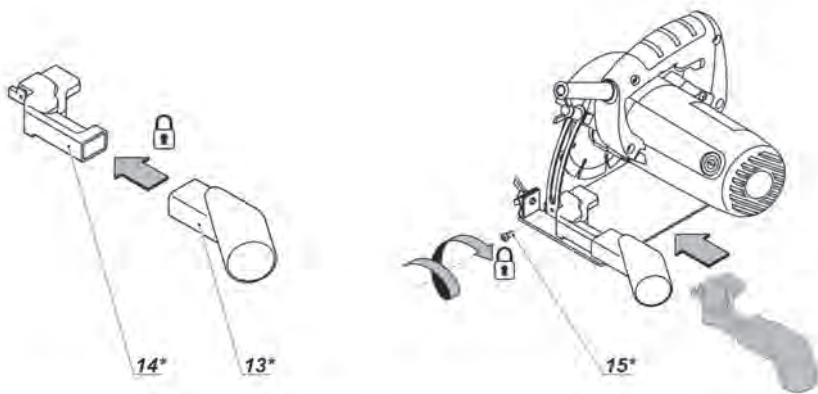

6

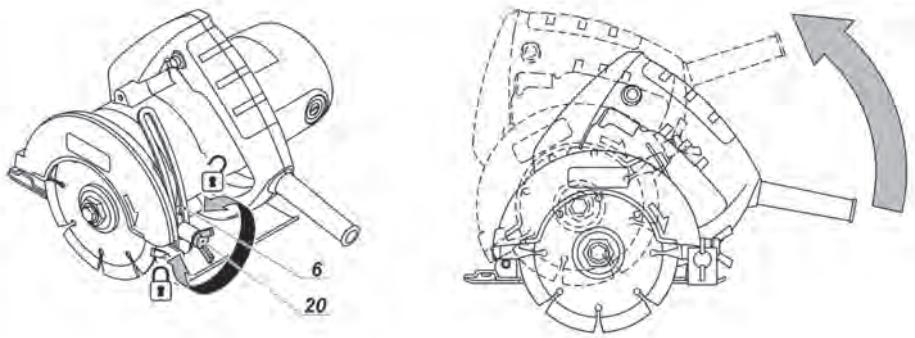

7

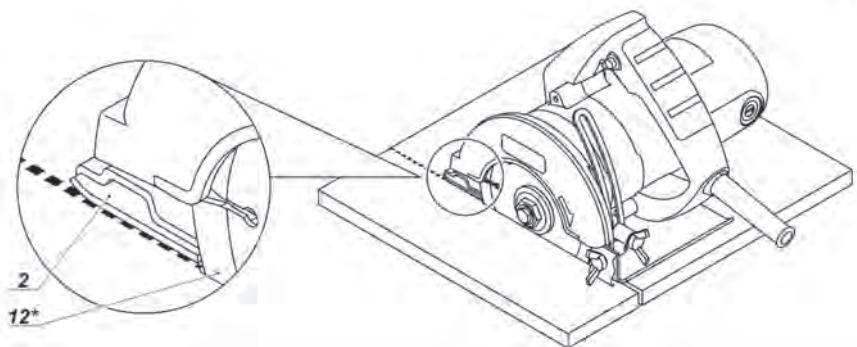

Power tool specifications

Marble saw

MS12-115

Power tool code	[127 V ~50/60 Hz] [230 V ~50/60 Hz]	742432 743590
Rated power	[W]	1200
Power output	[W]	600
Amperage at voltage	127 V [Amps] 230 V [Amps]	9 5.5
No-load speed	[RPM]	13000
Min. Ø of cutting disc	[mm] [inches]	110 4-1/4"
Max. Ø of cutting disc	[mm] [inches]	115 4-1/2"
Bore Ø of cutting disc	[mm] [inches]	20 25/32"
Max. thickness of cutting disc	[mm] [inches]	1,7 1/16"
Max. cutting depth	[mm] [inches]	34 1-11/32"
Weight	[kg] [lbs]	2,8 6.17
Safety class	<input type="checkbox"/> / II	
Sound pressure	[dB(A)]	92,2
Acoustic power	[dB(A)]	103,2
Weighted vibration	[m/s ²]	2,75

Noise information



Always wear ear protection if the sound pressure exceed 85 dB(A).

General safety recommendations



CAUTION! Make sure you have read and understood all recommendations. Failure to observe the following recommendations may result in electric shock, cause fire and / or serious injuries. The term "power tool", used in this manual refers to the tools equipped with a power supply cord or a battery.



Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Power tool specifications" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards: EN 60745-1, EN 60745-2-22.

Managing director

V.Kobzar

Merit Link International AG
Switzerland
Stabio, 10.09.2015

Working space

- The workstation should be kept tidy and well-lit. Disorder at the workstation and inadequate lighting may result in accidents.
- Do not use power tools in environment exposed to the risk of explosion, e.g. near flammable liquid vapours, gases or flammable particles in the form of dusts. During operation, sparks are generated, which may ignite dust or vapours.
- Do not allow children and unauthorised persons near places where operations with the use of an electric tool are carried out. Third parties may distract

English

the operator's attention, and he may lose control over the tool.

Electric safety recommendations

- The tool plug should always be inserted to an appropriate socket. This reduces the risk of electric shock. Do not use plug adapters with grounding contacts.
- Avoid touching grounded items, such as metal pipes, heaters, cookers and refrigerators. If the worker's body comes into contact with a grounded item, the danger of electric shock increases.
- Protect the power tool against rain and moisture. Penetration of water into the tool increases the danger of electric shock.
- Do not use the power supply cable for purposes other than designed. Under no circumstances should one use the cable to carry the tool or pull it; also, it is forbidden to switch off the tool by pulling the power supply cable. Protect the cable against heating, contact with kerosene-based bodies, with sharp edges or mobile parts of the tool. A power cable that is damaged or spliced increases the danger of electric shock.
- When working in open air, use extension cords designed for this type of work, which will reduce the danger of electric shock.

Personal protection recommendations

- Be cautious when working with power tools, and carefully plan your actions. Do not use the tool when fatigued, or under the influence of drugs, alcohol or medicines. Careless handling may result in serious injuries.
- Use personal protection equipment. Always wear protective goggles. When necessary, use respirators, non-slipping boots, hard hats and earplugs. The use of personal protection equipment is one of the factors that reduce the risk of injuries.
- Avoid incidental activation of power tools. Before inserting the plug, make sure that the power switch is in OFF position. When carrying the tool, take your fingers off the main switch, which will reduce the possibility of incidental activation.
- Before switching on the tool, remove any wrenches and other objects from its rotating parts. A wrench left in the rotating unit may result in serious injuries.
- Do not apply excessive force, take a stable position and always try to keep balance - this will facilitate control over the tool.
- Do not wear loose clothes or freely-hanging jewellery. Hair, parts of garment and gloves should be protected against contact with moving parts of the power tool.
- If the tool is equipped with a dust collection device, make sure that the device has been activated and used properly. Use of such devices helps reduce the concentration of dust at the workstation.

Use and handling of power tools

- The persons with lowered psychophysical or mental aptitudes as well as children can not operate the power tool, if they are not supervised or instructed about use of the power tool by a person responsible for their safety.
- Do not overload the tool. Power tools are to be used only in operations, to which they have been designed, which will ensure safety and help achieve better results.

- Do not use power tools with a damaged power switch. A tool that cannot be switched on and off in a controlled manner is potentially dangerous and must be repaired immediately.
- Before adjustment operations, replacement of attachments, and during storage, remove the power tool plug from the mains socket. This eliminates the risk of the tool being unintentionally activated.
- The tool should be stored out of children's reach. Do not allow the use of power tools by persons who have not read this manual and are inexperienced. In the hands of an inexpert person, the tool may be dangerous both for the operator and his environment.
- Take proper care of the tool condition. Monitor the axial run-out and stability of movable parts' joints, and pay proper attention at any faults that may result in the tool damage. Bad condition of power tools is a frequent cause of accidents.
- Cutting tools should be kept clean and must be well-sharpened. Cutting tools with sharp cutting edges, which are properly fixed reduce the risk of seizure and facilitate the control over power tools.
- When using power tools and its accessories, follow the instructions listed in this manual. During work with a specific type of power tools, follow recommendations, taking into account operational conditions and the type of job performed.

Service of power tools

Your power tool should be serviced only by qualified specialists, with the use of recommended spare parts. This will guarantee labour safety, when your tool is being applied.

Safety guidelines during power tool operation

Before commencing operation

- Use the power tool only for cutting material recommended by the manufacturer. It is prohibited to use the power tool for the purposes not specified in the instruction (for example, for cutting metal, wood, etc.).
- Use cutting discs with maximum allowable rotation speed higher than that of the power tool spindle. Cutting discs must be used in accordance with manufacturers' recommendations. Do not use cutting discs which fail to meet the technical requirements contained in this manual.
- Use cutting discs without any defects. It is prohibited to use cracked, deformed discs or discs causing high vibration of power tool.
- Do not use cutting discs with dimensions (outside and mounting diameter) different from recommended.
- The cutting blade arrow must always point in the same direction as the guard cover arrow.
- Never use other types of cutting disc (circular saw blades, abrasive cutting blades etc.) for this power tool.
- Never work with protection devices dismounted. Damaged protection devices must be replaced immediately.

During operation

- Keep your hands at a safe distance from the cutting disc.

English

- During operation stand aside from the plane of rotation of the cutting disc.
- During operation watch the position of a power cable (it should always be positioned behind the tool). Do not allow it to whip around your legs or arms.
- Never start cutting until the cutting disc reaches its full speed.
- When processing small blanks, use clamping devices. If the blanks are too small to be fixed properly - do not process them.
- Always process only one blank - this is the only way to fix it properly.
- While processing long blanks use the clamping devices and be sure to provide a support under the long end of the blank. Never make a third person hold the working blank.
- If during operation the cutting disc gets stuck in the blank or is blocked, immediately switch off the power tool and only then eliminate the cause of the cutting disc failure.
- Dust generated during operation may be a hazard to your health, inflammable or explosive; clean your working place in time and use means of individual protection.
- Operation may produce sparks and small particles, which can cause injury to the operator or to the bystanders. Always wear means of individual protection (goggles and protective mask), as well as arrange your working place in a proper way.
- Mind power tool backflow (sudden backward push) that may occur in case of deviation from operating conditions (for misalignment or jamming of cutting disc in the cut).
- Do not work materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.
- Avoid stopping the power tool motor when under load.
- Avoid overheating your power tool, when using it for a long time.
- Never operate the power tool over your head level.

After finishing operation

- The power tool can be removed from the workplace only after the cutting disc has been switched off and stopped completely.
- Never try to slow down the inertial rotation of the cutting disc by applying effort to the cutting disc lateral surface.
- The cutting discs can get very hot during operation - do not touch them until they have cooled down.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual, please remember their meanings. Correct interpretation of the symbols will allow correct and safe use of the power tool.

Symbol	Meaning
DWT® MS ... Ser.No. / xx xxxxxxxx / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Serial number sticker: MS ... - model; XX - date of manufacture; XXXXXXX - serial number.

Symbol	Meaning
	Read all safety regulations and instructions.
	Wear safety goggles and ear protectors.
	Wear a dust mask.
	Disconnect the power tool from the mains before installation or adjustment.
	Movement direction.
	Rotation direction.
	Locked.
	Unlocked.
	Prohibited.
	Double insulation / protection class.
	Attention. Warning of possible user health damage.
	A sign certifying that the product complies with essential requirements of the EU directives and harmonized EU standards.
	Attention. Important.
	Wear protective gloves.
	During operation, remove the accumulated dust.

English

Symbol	Meaning
	Useful information.
	Do not dispose of the power tool in a domestic waste container.

DWT power tool designation

The power tool is designed for cutting of stone facework, marble and ceramic tiles.

The power tool is designed for right-handed users only.

Power tool components

- 1 Body
- 2 Base plate
- 3 Ventilation slots
- 4 On / off switch
- 5 Lock-on button
- 6 Guide
- 7 External flange
- 8 Cutting disc fixing bolt
- 9 Guard cover
- 10 Clamping plate
- 11 Wing screw
- 12 Cutting disc *
- 13 Vacuum cleaner adapter *
- 14 Dust removing coupler *
- 15 Screw *
- 16 Socket wrench *
- 17 Flange wrench *
- 18 Spindle
- 19 Internal flange
- 20 Fastening screw of guide

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

Installation and regulation of power tool elements

Before carrying out any works on the power tool it must be disconnected from the mains.



Do not draw up the fastening elements too tight to avoid damaging the thread.

Mounting / replacement of cutting disc (see fig. 1-4)

After mounting of cutting disc, make a trial run before commencing operation - start the power tool and let it work in idle mode for not less than 30 seconds. The operation of cutting disc with radial or axial run-out and causing increased vibration of the power tool is strictly forbidden.



After prolonged operation, the cutting disc can become very hot, remove it using gloves. This will also reduce the risk of injury by the cutting edge.

- Mount power tool on the side end of the motor as shown in fig. 1.
- Holding the external flange 7 by means of the flange wrench 17, unscrew the bolt 8 by the socket wrench 16. Remove the bolt 8. **Attention: the bolt 8 has left hand threading.**
- Remove from the spindle 18: the external flange 7, the cutting disc 12, the internal flange 19 (see fig. 2).
- Clean fastening elements with the help of a soft brush and mount to the spindle 18: the internal flange 19, the cutting disc 12, the external flange 7. Screw bolt 8 by hand into the threaded hole of the spindle 18.

Attention! observe the following rules during installation:

- follow the mounting sequence (see fig. 3); avoid bending during mounting;
- while installing the cutting disc 12 make sure that the diameter of the bore hole of the disc corresponds with diameter of the locating tab of the internal flange 19;
- direction of the indicator at the cutting disc 12 must always coincide with a direction of the indicator at the guard cover 9.
- Holding the external flange 7 by means of the flange wrench 17 screw the bolt 8 by socket wrench 16 (see fig. 4).

Mounting / dismounting the dust extractor system (see fig. 5)

- Join coupler 14 and adapter 13, as shown in figure 5.
- Loosen the fastening screw 20 and lift the power tool frame to the upper position.
- Mount the coupler 14 (connected with adapter 13) and lock it with the screw 15, as shown in figure 5.
- Disassembly operations do in reverse sequence.

Initial operating of the power tool

Always use the correct supply voltage: the power supply voltage must match the information quoted on the power tool identification plate.

Switching the power tool on / off

To switch on, press and hold on / off switch 4, to switch off - release it.

Short-term switching on / off

Long-term switching on / off

Switching on:

Push on / off switch 4 and lock it in the position with lock-on button 5.

Switching off:

Push and release on / off switch 4.

English

Dust suction during the power tool operation



Dust suction allows reducing dust concentration in the air and prevents its accumulation at the workplace. While operating the power tool, always use a vacuum cleaner suitable for collecting process-generated dust. The vacuum cleaner can be connected to the adapter 13.

Recommendations on the power tool operation

Cutting depth setting (see fig. 6)

Before starting the operation, adjust cutting depth depending on the work piece thickness. The correct cutting depth enables to obtain a cut with accurate edges.

- Loosen fastening screw 20 (see fig. 6).
- Set required cutting depth, lifting or lowering the power tool body.
- Tighten fastening screw 20.

Cutting mark (see fig. 7)

Front side edge of the base plate 2 shows cutting disc 12 position during cutting (see fig. 7).



Make trial cutting to avoid errors.

Cutting



The efficiency and the quality of cutting operations depends on the kind of the cutting disc, therefore proper selection of cutting disc is extremely important depending on the material being processed and the type of works being performed.

- Make sure that the work piece is safely fixed.
- Switch on the power tool before cutting disc 12 touches the work piece. Let cutting disc 12 gain maximal rotating speed.

- Smoothly move the power tool forward without bending or pushing.
- Never press the tool - cutting requires certain time. Extra pressure will overload the power tool rather than facilitate the operation.

Power tool maintenance / preventive measures

Before carrying out any works on the power tool it must be disconnected from the mains.

Cleaning of the power tool

An indispensable condition for a safe long-term exploitation of the power tool is to keep it clean. Regularly flush the power tool with compressed air thought the ventilation slots 3.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Information about service centers, parts diagrams and information about spare parts can also be found under: www.dwt-pt.com.

Transportation of the power tools

- Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport.
- When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamping packaging.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

Power tool, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling. The plastic components are labelled for categorized recycling. These instructions are printed on recycled paper manufactured without chlorine.

The manufacturer reserves the possibility to introduce changes.

English

Spécifications de l'outil électrique

Scie à marbre

MS12-115

Code de l'outil électrique	[127 V ~50/60 Hz] [230 V ~50/60 Hz]	742432 743590
Puissance absorbée	[W]	1200
Puissance de sortie	[W]	600
Ampérage tension	127 V [A] 230 V [A]	9 5.5
Régime à vide	[min ⁻¹]	13000
Ø mini du disque à découper	[mm] [pouces]	110 4-1/4"
Ø maxi du disque à découper	[mm] [pouces]	115 4-1/2"
Ø de l'alésage du disque à découper	[mm] [pouces]	20 25/32"
Épaisseur maxi du disque à découper	[mm] [pouces]	1,7 1/16"
Profondeur de coupe maxi	[mm] [pouces]	34 1-11/32"
Poids	[kg] [lbs]	2,8 6.17
Classe de protection		<input type="checkbox"/> / II
Pression acoustique	[dB(A)]	92,2
Puissance acoustique	[dB(A)]	103,2
Vibration	[m/s ²]	2,75

Bruit d'information	Recommandations générales de sécurité
---------------------	---------------------------------------



Portez toujours des protections pour les oreilles (casque) lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).



AVERTISSEMENT! Assurez-vous que vous avez lu et compris toutes les recommandations. La nonobservation des recommandations suivantes peut conduire à une décharge électrique, un incendie et / ou de graves blessures. Le terme "outil électrique" utilisé dans ce manuel fait allusion aux outils équipés d'un cordon d'alimentation électrique ou d'une batterie.



Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous "Spécifications de l'outil électrique" est en conformité avec toutes les dispositions des directives 2006/42/EC et leurs modifications ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1, EN 60745-2-22.

Le directeur général

V.Kobzar

Merit Link International AG
Suisse
Stabio, 10.09.2015

Espace de travail

- L'espace de travail devrait toujours être bien rangé et bien éclairé. Du désordre dans l'espace de travail et un éclairage insuffisant peuvent conduire à des accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans un environnement sujet au risque d'explosion, par ex. à proximité de vapeurs liquides inflammables, de gaz ou de particules inflammables sous forme de poussières. Pendant l'opération, les étincelles sont produites, ce qui pourrait enflammer la poussière ou les vapeurs.

Français

- Ne pas laisser des enfants et des personnes non autorisées s'approcher des endroits où sont effectuées des opérations avec un outil électrique. Des personnes extérieures pourraient distraire l'attention de l'opérateur et il pourrait perdre le contrôle de l'outil.

Recommandations concernant la sécurité électrique

- La prise de courant de l'outil doit toujours être insérée dans une prise appropriée. Cela réduit le risque de décharge électrique. Ne pas utiliser d'adaptateurs de prise de courant avec des prises de mise à la terre.
- Éviter de toucher des articles reliés à la terre, comme des tuyaux métalliques, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Si le corps de l'ouvrier entre en contact avec un article relié à la terre, le danger de décharge électrique augmente.
- Protégez l'outil électrique contre la pluie et l'humidité. Si de l'eau pénètre dans l'outil, cela augmente le danger de décharge électrique.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation électrique pour un but autre que celui pour lequel il est conçu. Sous aucune circonstance le câble ne doit être utilisé pour porter ou tirer l'instrument; ne jamais non plus éteindre l'outil en tirant sur le câble d'alimentation électrique. Protéger le câble contre la chaleur, le contact avec des corps à base de pétrole, avec des bords pointus ou les parties mobiles de l'outil. Un câble d'alimentation endommagé ou entortillé augmente le danger de décharge électrique.
- Lors du travail en plein air, utiliser des rallonges conçues pour ce type de travail, ce qui réduira le danger de décharge électrique.

Recommandations de protection personnelle

- Soyez prudent lorsque vous travaillez avec des outils électriques et planifiez soigneusement vos actions. Ne vous servez pas de l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Une manipulation négligente peut conduire à de graves blessures.
- Utilisez un équipement de protection personnelle. Portez toujours des lunettes de protection. Si nécessaire, utilisez un respirateur, des bottes antidérapantes, un casque et des protèges-tympan. L'utilisation d'un équipement de protection personnelle est un des facteurs qui réduit le risque de blessures.
- Évitez de mettre accidentellement en marche l'outil électrique. Avant d'insérer la prise de courant, assurez-vous que l'outil est en position OFF. Lorsque vous portez l'outil, retirez vos doigts de l'interrupteur de mise en marche, cela réduira la possibilité de mise en marche accidentelle.
- Avant d'allumer l'outil, enlevez toute clé et autres objets laissé dans ses parties rotatives. Une clé oubliée dans l'unité rotative peut conduire à de graves blessures.
- Ne forcez pas trop, prenez une position ferme et essayez toujours de garder l'équilibre; cela facilitera votre contrôle sur l'outil.
- Ne portez pas de vêtements lâches ou de bijoux qui pendent. Les cheveux, les parties de vêtement et les gants devraient être protégés contre le contact avec les parties mobiles de l'outil électrique.
- Si l'outil est équipé d'un accessoire ramasse-poussière, assurez-vous que l'accessoire est activé et utilisé correctement. L'utilisation de tels accessoires

permet de réduire la concentration de la poussière dans l'espace de travail.

Utilisation et emploi des outils électriques

- Les personnes physiquement ou mentalement handicapées, ainsi que les enfants, ne peuvent utiliser cet outil que sous contrôle ou selon instructions des personnes responsables de leur sécurité.
- Ne surchargez pas l'outil. Les outils électriques ne doivent être utilisés que pour des opérations pour lesquelles ils ont été conçus, ce qui garantira que la sécurité et permettra d'accomplir de meilleurs résultats.
- N'utilisez pas d'outils électriques avec un interrupteur de mise en marche endommagé. Un outil qui ne peut pas être allumé et éteint de manière contrôlée est potentiellement dangereux et doit être réparé immédiatement.
- Avant les opérations de réglage, de remplacement des accessoires et pendant l'entreposage, débranchez la prise de l'outil électrique. Cela élimine le risque de mise en marche involontaire de l'outil.
- L'outil devrait être entreposé hors de portée des enfants. Ne pas laisser des personnes qui n'ont pas lu ce manuel se servir de l'outil électrique. Dans les mains d'une personne inexpérimentée, l'outil peut être dangereux à la fois pour l'utilisateur et pour son environnement.
- Prenez bien soin de l'état de l'outil. Surveillez l'usure des axes et la stabilité des articulations des parties mobiles et faites attention aux défauts qui peuvent conduire à l'endommagement de l'outil. Un outil électrique en mauvais état est une cause fréquente d'accidents.
- Les instruments coupants devraient être gardés propres et bien aiguisés. Les instruments coupants dont les lames sont bien aiguisées et qui sont correctement attachées réduisent le risque de grippage et facilitent le contrôle sur les outils électriques.
- Lorsque vous utilisez des outils électriques et des accessoires, suivez les instructions données dans ce manuel. Pendant le travail avec un type spécifique d'outil électrique, suivez les recommandations, en tenant compte des conditions opérationnelles et du type de travail effectué.

Service des outils électriques

L'entretien de votre outil électrique ne devrait être confié qu'à des spécialistes qualifiés, avec l'utilisation de pièces de rechange recommandées. Cela garantira la sécurité de la main-d'œuvre appliquée à votre instrument.

Directives de sécurité pendant l'utilisation de l'outil électrique

Avant de commencer

- Utiliser l'outil électrique pour couper les matériaux recommandés par le fabricant. Il est interdit d'utiliser l'outil électrique à des fins non spécifiées aux instructions (ex.: pour couper du bois, du métal etc.).
- Utiliser des disques à découper à une vitesse de rotation maximale plus élevée que l'arbre de l'outil électrique. Les disques à découper doivent être utilisés conformément aux recommandations des fabricants. Ne pas utiliser de disques à découper ne

- correspondant pas aux spécifications techniques de ce manuel.
- Utiliser uniquement les disques de coupe sans défauts. Ne jamais utiliser les disques crevés, déformés ou les disques provoquant de fortes vibrations de l'outil électrique.
- Ne pas utiliser de disques à découper dont les dimensions (diamètre de montage et extérieur) diffèrent de celles recommandées.
- La flèche de la lame doit toujours pointer dans le même sens que celle de la flèche du carter de protection.
- Ne jamais utiliser d'autres disques (lames de scie circulaire, lames de découpe abrasives, etc.) sur cet outil.
- Ne jamais travailler alors que les appareils de protection sont démontés. Il faut remplacer immédiatement les appareils de protection endommagés.

Pendant l'opération

- Conserver vos mains à une distance prudente du disque à découper.
- Au cours du travail, garder la position de côté du plan de rotation du disque de coupe.
- Faire attention où se trouve le câble d'alimentation (il devrait se trouver derrière l'outil). Ne pas le laisser s'enrouler autour de vos jambes ou de vos bras.
- Ne jamais commencer à couper avant que le disque n'ait atteint sa pleine vitesse.
- Lorsque vous coupez de petites pièces, utilisez les outils de serrage. Si les pièces sont trop petites pour être bien tenues, ne pas les couper.
- Ne couper qu'une pièce à la fois, c'est le seul moyen de pouvoir bien les maintenir.
- En coupant de longues pièces, utilisez les appareils de serrage et assurez-vous de soutenir le côté long de la pièce. Ne jamais faire tenir la pièce à couper par une tierce personne.
- Si, en cours d'utilisation, le disque venait à se bloquer dans la pièce, éteindre immédiatement l'outil puis, éliminer, seulement à ce moment-là, ce qui a causé le problème.
- La poussière se dégageant en cours d'utilisation, peut être dangereuse pour votre santé, inflammable ou explosive ; nettoyer le lieu de travail, utiliser des protections personnelles ainsi que des appareils pour évacuer la poussière (un aspirateur spécial etc.).
- Des étincelles et petites particules peuvent se dégager en cours d'utilisation et l'utilisateur ou les gens alentours peuvent être blessés. Toujours porter des protections (lunettes ou masque de protection) et faire en sorte que votre environnement soit bien en ordre.
- Ne jamais laisser l'outil reculer d'un seul coup, ce qui peut arriver en cas de mauvais alignement ou de blocage du disque dans l'entaille de coupe.
- Ne pas travailler les matériaux contenant de l'asbeste. L'asbeste possède les propriétés cancérogènes.
- éviter d'arrêter le moteur de l'outil électrique lorsqu'il est en charge.
- Éviter de surchauffer votre outil électrique lorsque vous l'utilisez longtemps.
- Ne jamais opérer avec l'outil électrique à la hauteur de la tête.

Après l'opération

- Il est possible de retirer l'outil électrique du lieu de travail seulement après avoir éteint le disque et qu'il soit complètement arrêtée.

- Ne jamais essayer de ralentir la lame de scie en rotation en appuyant sur la surface latérale de celle-ci.
- Les disques à découper peuvent chauffer en étant utilisés; ne pas les toucher avant qu'ils n'aient refroidis.

Les symboles utilisés dans le manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation utilise les symboles ci-dessous. Pensez à lire attentivement leur signification. La bonne interprétation des symboles permet de bien utiliser l'instrument en toute sécurité.

Symbol	Légende
	Etiquette avec le numéro d'usine: MS ... - modèle; XX - date de fabrication; XXXXXXX - numéro d'usine.
	Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions.
	Portez les lunettes et les casques de protections.
	Portez le masque antipoussière.
	Avant les travaux de montage et de réglage, débranchez l'instrument du réseau électrique.
	Sens du mouvement.
	Sens de la rotation.
	Bloqué.
	Débloqué.
	Action interdite.
	Double isolation / classe de protection.
	Attention. Avertissement du préjudice corporel éventuel pour l'utilisateur.

Symbol	Legend	Installation and adjustment of electrical tool elements
CE	Signe certifiant que l'article correspond aux directives CE et aux standards harmonisés de l'Union Européenne.	Avant de commencer à travailler avec l'outil électrique, s'assurer qu'il est débranché.
!	Attention. Information importante.	 Ne pas trop serrer les fixations afin d'éviter tout endommagement du filetage.
Glove icon	Portez les gants de protection.	
Dust icon	Pendant le travail, enlevez la poussière.	 Après avoir monté un accessoire de n'importe quel type, faire un essai à vide avant de commencer l'opération-démarrer l'outil électrique et le laisser tourner à vide pendant au moins 30 secondes. Il est strictement déconseillé d'utiliser des accessoires présentant un faux-rond radial ou axial et causant des vibrations accrues de l'outil.
i	Information utile.	 Après une utilisation prolongée, la lame peut être très chaude alors, retirez-la avec des gants. Vous diminuerez également les risques d'accident dus au bord coupant.
Waste icon	Ne jetez pas l'outillage électrique avec les déchets ménagers.	

Désignation de l'outil électrique DWT

Cet outil électrique est conçu pour couper de la pierre de revêtement, du marbre et des dalles de céramique. L'outil électrique est conçu uniquement pour les droitiers.

Composants de l'outil électrique

- 1 Corps
- 2 Plaque de base
- 3 Fentes de ventilation
- 4 Interrupteur on / off
- 5 Bouton de blocage pour interrupteur on / off
- 6 Guide
- 7 Bride externe
- 8 Boulon de fixation de disque de découpe
- 9 Capot de protection
- 10 Plaque de serrage
- 11 Vis à ailettes
- 12 Disque à découper *
- 13 Adaptateur nettoyeur à vide *
- 14 Coupleur pour évacuation des copeaux *
- 15 Vis *
- 16 Clé à douille *
- 17 Clé à bride *
- 18 Fusée
- 19 Bride interne
- 20 Vis de fixation de guide

* Accessoires

Une partie des accessoires représentés et décrits ne figurent pas dans la livraison.

Installation et réglage des éléments de l'outil électrique

Avant de commencer à travailler avec l'outil électrique, s'assurer qu'il est débranché.



Ne pas trop serrer les fixations afin d'éviter tout endommagement du filetage.

Monter / remplacer les accessoires (voir les fig. 1-4)



Après avoir monté un accessoire de n'importe quel type, faire un essai à vide avant de commencer l'opération-démarrer l'outil électrique et le laisser tourner à vide pendant au moins 30 secondes. Il est strictement déconseillé d'utiliser des accessoires présentant un faux-rond radial ou axial et causant des vibrations accrues de l'outil.



Après une utilisation prolongée, la lame peut être très chaude alors, retirez-la avec des gants. Vous diminuerez également les risques d'accident dus au bord coupant.

- Monter l'outil électrique du côté du moteur comme cela est présenté sur la fig. 1.
- Tenez la bride externe 7 avec la clé de serrage 17, dévissez le boulon 8 avec la clé à douille 16. Retirez le boulon 8. Attention : le boulon 8 a un filetage gauche.
- Retirez de la broche 18 : la bride externe 7, le disque de coupe 12, la bride interne 19 (voir la fig. 2).
- Nettoyez les éléments de fixation à l'aide d'une brosse douce et montez la broche 18 : la bride interne 19, le disque de coupe 12, la bride externe 7. Vissez le boulon 8 à la main dans le trou fileté de la broche 18.

Attention! Au cours de l'installation respecter les règles suivantes:

- garder l'ordre du montage (voir la fig. 3), éviter de plier les éléments;
- en installant le disque de coupe 12 assurez-vous que le diamètre du trou de disque correspond au diamètre de la patte de positionnement de la bride interne 19;
- le sens de la flèche sur le disque de coupe 12 doit toujours coïncider avec le sens de la flèche sur le capot de protection 9.

- Maintenez la bride externe 7 avec la clé de serrage 17 vissez la vis 8 avec clé à douille de 16 (la fig. 4).

Montage / démontage du système d'évacuation de la poussière (voir les fig. 5)

- Assembler l'embout 14 et l'adaptateur 13 comme indiqué sur la figure 5.
- Desserrer la vis de fixation 20 et soulever le cadre de l'outil électrique pour le mettre vers le haut.
- Installer l'embout 14 (emboîté sur l'adaptateur 13) et le bloquer à l'aide de la vis 15, comme indiqué sur la figure 5.
- Pour démonter, faire la même chose en sens inverse.

Français

Toujours utiliser la bonne tension d'alimentation:
la tension d'alimentation doit correspondre à celle
indiquée sur la plaque d'identification de l'outil électri-
trique.

Mettre en marche / arrêter l'outil électrique

Marche / arrêt à court terme

Pour mettre en marche, presser et maintenir le sélecteur on / off 4, pour arrêter - le relâcher.

Marche / arrêt à long terme

Activer:

Pousser le sélecteur on / off 4 et le bloquer en position à l'aide du bouton de blocage du sélecteur on / off 5.

Désactiver:

Pousser et relâcher le sélecteur on / off 4.

Aspiration de la poussière pendant l'utilisation de l'outil

 L'aspiration de la poussière permet de réduire la concentration de poussière dans l'air et d'empêcher qu'elle ne s'accumule sur le lieu de travail. Au cours de l'utilisation de l'outil électrique, toujours utiliser un aspirateur approprié pour ramasser la poussière générée par le travail. Le nettoyeur à vide peut être raccordé à l'adaptateur 13.

Recommandations pour utilisation de l'outil électrique

Réglage de la profondeur de coupe (voir la fig. 6)

Avant de commencer à utiliser l'outil, régler la profondeur de coupe en fonction de l'épaisseur de la pièce. La bonne profondeur de coupe permet de découper en ayant des bords bien précis.

- Desserrer la vis de fixation 20 (voir la fig. 6).
- Régler la profondeur de coupe désirée, soulever ou abaisser le corps de l'outil électrique.
- Visser la vis de fixation 20.

Marque de coupe (voir la fig. 7)

Le bord latéral avant de la plaque de base 2 indique la position du disque de coupe 12 pendant la coupe (voir la fig. 7).



Faire quelques essais pour éviter les erreurs.

Découpe



L'efficacité et la qualité de la coupe dépend du type de disque et par conséquent, bien choisir ses disques est très important et dépend du matériau à couper ainsi que du type de travail à réaliser.

- S'assurer que la pièce soit bien maintenue et ceci en toute sécurité.
- Raccorder l'outil électrique à un bon appareil d'extraction de la poussière.
- Allumer l'outil électrique avant que le disque de coupe 12 ne touche la pièce. Laisser le disque 12 atteindre sa vitesse maximale de rotation.
- Déplacer délicatement l'outil en avant, sans le courber ou appuyer dessus.
- Ne jamais appuyer sur l'outil - découper doit prendre un certain temps. Si vous appuyez trop, vous surchargez l'outil électrique et cela ne facilitera pas son travail.

Entretien de l'outil électrique / mesures préventives

Avant de commencer à travailler avec l'outil électrique, s'assurer qu'il est débranché.

Nettoyage de l'outil électrique

Un critère indispensable pour utiliser l'outil électrique sur le long terme est de le nettoyer régulièrement. Chasser régulièrement les poussières de l'outil électrique en utilisant de l'air comprimé dans chaque trou 3.

Services après-vente et d'application

Notre service après-vente répond à vos questions concernant l'entretien et la réparation de votre appareil et de ses pièces de rechange. Des informations sur les centres d'entretien, les schémas des pièces de rechange et les pièces de rechange sont également disponibles à l'adresse suivante : www.dwt-pt.com.

Transport des outils électriques

- Éviter strictement tout impact mécanique sur l'emballage pendant le transport.
- Lors du déchargement / chargement, il est interdit d'utiliser tout type de technologie fonctionnant sur le principe de serrage de l'emballage.

Protection de l'environnement



Récupération des matières premières plutôt qu'élimination des déchets.

Séparer l'outil électrique, les accessoires et l'emballage pour un recyclage écologique.

Nos pièces plastiques ont ainsi été marquées en vue d'un recyclage sélectif des différents matériaux. Ce manuel d'instructions a été fabriqué à partir d'un papier recyclé blanchi en l'absence de chlore.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements.

Français

Технические характеристики электроинструмента

Мраморорез

MS12-115

Код электроинструмента	[127 В ~50/60 Гц] [230 В ~50/60 Гц]	742432 743590
Номинальная мощность	[Вт]	1200
Выходная мощность	[Вт]	600
Сила тока при напряжении	127 В [А] 230 В [А]	9 5.5
Число оборотов холостого хода	[мин ⁻¹]	13000
Мин. Ø отрезного диска	[мм] [дюймы]	110 4-1/4"
Макс. Ø отрезного диска	[мм] [дюймы]	115 4-1/2"
Посадочный Ø отрезного диска	[мм] [дюймы]	20 25/32"
Макс. толщина отрезного диска	[мм] [дюймы]	1,7 1/16"
Макс. глубина резания	[мм] [дюймы]	34 1-11/32"
Вес	[кг] [фунты]	2,8 6.17
Класс безопасности		<input type="checkbox"/> / II
Звуковое давление	[dB(A)]	92,2
Акустическая мощность	[dB(A)]	103,2
Вибрация	[м/с ²]	2,75

Информация о шуме



Носить приспособление для защиты органов слуха при уровне звукового давления свыше 85 dB(A).



Соответствия требуемым нормам

Общие указания по технике безопасности



ВНИМАНИЕ! Прочитайте все рекомендации. Нарушение нижеизложенных рекомендаций может повлечь за собой поражение электрическим током, быть причиной пожаров и / или серьезных травм. Термин "электроинструмент" встречающийся в данной инструкции, подразумевает электроинструмент оснащенный либо токоведущим кабелем, либо аккумуляторной батареей.

Рабочее пространство

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и недостаток освещения могут быть причинами несчастного случая.
- Не работайте электроинструментами во взрывоопасной среде, например, в присутствии паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов, частиц горючих веществ в виде пыли. При работе электроинструмента образуются искры,

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе "Технические характеристики электроинструмента" продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2006/42/ЕС, включая их изменения, а также следующим нормам: EN 60745-1, EN 60745-2-22.

Директор

В.Кобзарь

Merit Link International AG
Швейцария
Stabio, 10.09.2015

Русский

которые могут воспламенить пыль или испарения.

- Не допускайте детей и посторонних наблюдателей в места, где ведутся работы электроинструментом. Посторонние люди могут отвлекать работающего, и он может утратить контроль над электроинструментом.

Рекомендации по электробезопасности

• Штепсельная вилка электроинструмента всегда должна подключаться к соответствующей розетке, это снижает риск поражения электрическим током. Не используйте адаптеры для штепсельных вилок, которые имеют заземляющий контакт.

• Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как металлические трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты и холодильники. Опасность поражения электрическим током возрастает, если тело работающего имеет контакт с заземленными предметами.

• Защищайте электроинструмент от влаги и дождя. Вода, попавшая внутрь электроинструмента, повышает риск поражения электрическим током.

• Не используйте токоведущий кабель в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента рывком за токоведущий кабель. Оберегайте токоведущий кабель от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спущенный токоведущий кабель увеличивает опасность поражения электрическим током.

• При работах на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снизит опасность поражения электрическим током.

Рекомендации по личной безопасности

• При работе с электроинструментом будьте внимательны и хорошо обдумывайте свои действия. Не пользуйтесь электроинструментами в случае если вы устали, или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания во время работы может быть причиной серьезных травм.

• Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда носите защитные очки. В случаях, когда это необходимо, используйте респиратор, несколько защитные ботинки, защитный шлем, наушники. Использование средств индивидуальной защиты также снижает возможность получения травм.

• Избегайте случайного включения электроинструмента. Перед включением штепсельной вилки в розетку убедитесь, включатель / выключатель находится в положении "выключено". При переноске электроинструмента следует убрать пальцы с включателя / выключателя, это снизит вероятность случайного включения.

• Перед включением, необходимо убрать из вращающихся частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления. Ключ, оставленный во вращающейся части электро-

инструмента, может быть причиной серьезных травм.

- Не прилагайте избыточных усилий, занимайте устойчивое положение и всегда сохраняйте равновесие, это поможет сохранять контроль над электроинструментом.

- Не носите просторную одежду или свисающие украшения. Оберегайте волосы, части одежды и перчатки от движущихся частей электроинструмента.

- Если электроинструмент оборудован устройством для сбора пыли, убедитесь в том, что это устройство подключено и правильно используется. Использование таких устройств снижает концентрацию пыли на рабочем месте.

Использование и обслуживание электроинструмента

- Запрещается использовать электроинструмент лицам (включая детей) с пониженным физическими, чувственными или умственными способностями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент только для работ, для которых он предназначен, это будет безопаснее и даст лучшие результаты.

- Не работайте электроинструментом с неисправным включателем/выключателем. Электроинструмент, включение / выключение которого, не может контролироваться представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.

- Извлекайте штепсельную вилку из розетки перед проведением регулировочных работ, замены принадлежностей, а также при хранении электроинструмента. Это снижает риск случайного включения электроинструмента.

- Храните электроинструмент вдали от детей и не позволяйте персонам, не знакомым с этой инструкцией или не имеющим опыта работы, использовать электроинструмент, в руках неопытного пользователя он может представлять опасность как для него самого, так и для окружающих.

- Следите за состоянием электроинструмента. Проверяйте осевое бение и надежность соединения подвижных деталей, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента.

- Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными. Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

- Используйте электроинструмент и принадлежности в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции. Используйте рекомендации при работе для данного типа электроинструмента с учётом условий эксплуатации и выполняемой работы.

Обслуживание электроинструмента

Обслуживание Вашего электроинструмента должно производиться квалифицированными спе-

циалистами с использованием рекомендованных запасных частей. Это дает гарантию, того что безопасность Вашего электроинструмента будет сохранена.

Указания по технике безопасности

Перед началом работы

- Используйте электроинструмент только для резания материалов рекомендованных производителем. Запрещается использовать данный электроинструмент в целях не предусмотренных инструкцией (например, для резания металла, дерева и др.).
- Используйте отрезные диски, допустимое число оборотов которых превышает число оборотов шпинделя электроинструмента. Соблюдайте рекомендации производителей по использованию отрезных дисков. Не применяйте отрезных дисков, не отвечающих техническим требованиям, включенным в данное руководство.
- Используйте отрезные диски, не имеющие дефектов. Треснутые, деформированные или диски вызывающие повышенную вибрацию электроинструмента использовать запрещено.
- Не используйте отрезные диски, размеры которых (внешний и посадочный диаметры), отличаются от рекомендованных.
- Направление стрелки на отрезном диске должно всегда совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе.
- Для данного электроинструмента категорически запрещается использовать отрезные диски других типов (пильные, абразивные и пр.).
- Категорически запрещается работать с демонтированными защитными устройствами. Поврежденные защитные устройства должны быть немедленно заменены.

При работе

- Держите руки на безопасном расстоянии от отрезного диска.
- При работе стойте в стороне от плоскости вращения отрезного диска.
- При работе, следите за положением токоведущего кабеля (он всегда должен находиться позади электроинструмента). Не допускайте обматывания им ног или рук.
- Никогда не начинайте резание, пока отрезной диск не разовьет полную скорость.
- При обработке мелких заготовок, используйте зажимные приспособления. Если заготовки настолько малы, что их невозможно надежно зафиксировать - не обрабатывайте их.
- Всегда обрабатывайте только одну заготовку - только в этом случае ее можно надежно зафиксировать.
- При обработке длинных заготовок, используйте зажимные приспособления и обязательно обеспечьте опору под длинным концом заготовки. Категорически запрещается, чтобы третье лицо удерживало обрабатываемую заготовку.
- Если при работе отрезной диск застрял в заготовке или был заблокирован, немедленно вы-

ключите электроинструмент, и только после этого устраняйте причину остановки отрезного диска.

• Пыль, образующаяся во время работы, может быть вредной для здоровья, легковоспламеняющейся или взрывоопасной, необходимо своевременно производить уборку рабочего места, использовать средства индивидуальной защиты и устройства для удаления пыли (специальный пылесос и т.п.).

• При работе возможен выброс искр и мелких частиц, которые могут нанести травму работающему или окружающим людям. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, защитная маска), а также соответствующим образом оборудовать рабочее место.

• Опасайтесь отдачи (внезапный толчок назад электроинструмента), которая может возникнуть вследствие нарушения правил работы (перекос или заклинивания отрезного диска в разрезе).

• Запрещается обрабатывать заготовки содержащие асбест. Асбест является канцерогенным веществом.

• Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.

• Не допускайте перегрева электроинструмента при длительном использовании.

• Не работайте электроинструментом выше уровня головы.

После окончания работы

- Электроинструмент можно убирать с рабочего места только после выключения и полной остановки отрезного диска.
- Категорически запрещается замедлять вращение отрезного диска по инерции, прилагая усилие к боковой поверхности отрезного диска.
- При работе отрезные диски сильно нагреваются - не прикасайтесь к ним до их охлаждения.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать электроинструмент правильно и безопасно.

Символ	Значение
	Наклейка с серийным номером: MS ... - модель; XX - дата производства; XXXXXXX - серийный номер.
	Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.
	Носите защитные очки и наушники.

Русский

Символ	Значение	Назначение электроинструмента DWT
	Носите пылезащитную маску.	Электроинструмент предназначен для резки облицовочного камня, мрамора и керамических плиток. Электроинструмент рассчитан только на использование правшами.
	Отключайте электроинструмент от сети перед проведением монтажных и регулировочных работ.	
	Направление движения.	
	Направление вращения.	
	Заблокировано.	
	Разблокировано.	
	Запрещенное действие.	
	Двойная изоляция / класс защиты.	
	Внимание. Предупреждение о возможном вреде для здоровья пользователя.	* При надлежности
	Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директивы ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.	Перечисленные, а также изображенные при надлежности, частично не входят в комплект поставки.
	Внимание. Важная информация.	
	Носите защитные перчатки.	
	Во время работы удаляйте образующуюся пыль.	
	Полезная информация.	
	Не выбрасывайте электроинструмент в бытовой мусор.	

Русский

20

• Удерживая фланцевым ключом **17** внешний фланец **7**, выкрутите торцевым гаечным ключом **16** болт **8**. **Внимание:** болт **8** имеет левую резьбу.

• Снимите со шпинделя **18**: внешний фланец **7**, отрезной диск **12**, внутренний фланец **19** (см. рис. 2).

• Очистите мягкой кисточкой крепежные элементы и установите на шпиндель **18**: внутренний фланец **19**, отрезной диск **12**, внешний фланец **7**. Рукой выкрутите болт **8** в резьбовое отверстие шпинделя **18**.

Внимание! при установке строго выполняйте следующие правила:

- соблюдайте правильную последовательность установки деталей (см. рис. 3) и не допускайте их перекоса при монтаже;

- при установке отрезного диска **12** удостоверьтесь в том, что диаметр посадочного отверстия диска соответствует диаметру установочного выступа внутреннего фланца **19**;

- направление стрелки на отрезном диске **12** должно всегда совпадать с направлением стрелки на защитном кожухе **9**.

• Удерживая фланцевым ключом **17** внешний фланец **7**, закрутите торцевым гаечным ключом **16** болт **8** (см. рис. 4).

Монтаж / демонтаж системы пылеотсоса (см. рис. 5)

- Соедините патрубок **14** и адаптер **13** как показано на рисунке 5.

- Ослабьте винт **20** и поднимите корпус электроинструмента в верхнее положение.

- При монтаже, установите патрубок **14** (соединеный с адаптером **13**) и зафиксируйте его при помощи винта **15**, как показано на рисунке 5.

- Демонтаж производите в обратной последовательности.

Ввод в эксплуатацию электроинструмента

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке электроинструмента.

Включение / выключение электроинструмента

Кратковременное включение / выключение

Для включения нажмите включатель / выключатель **4**, для выключения - отпустите.

Включение на длительное время / выключение

Включение:

Нажмите включатель / выключатель **4** и зафиксируйте его положение фиксатором включателя / выключателя **5**.

Выключение:

Нажмите и отпустите включатель / выключатель **4**.

Отсыпывание пыли при работе с электроинструментом



Отсыпывание пыли снижает концентрацию пыли в воздухе, препятствуя ее накоплению на рабочем месте. При работе с электроинструментом, всегда используйте пылесос, подходящий для отсыпывания пыли обрабатываемых материалов. Пылесос может быть подключен к адаптеру **13**.

Рекомендации при работе с электроинструментом

Установка глубины резания (см. рис. 6)

Перед началом работы настройте глубину резания в зависимости от толщины заготовки. Правильно выбранная глубина резания позволяет получать аккуратные кромки разреза.

- Ослабьте зажимной винт **20** (см. рис. 6).

- Установите желаемую глубину резания, поднимая или опуская корпус электроинструмента.

- Затяните зажимной винт **20**.

Метка разреза (см. рис. 7)

Передняя боковая кромка опорной плиты **2** указывает позицию отрезного диска **12** при выполнении разрезов (см. рис. 7).



Рекомендуется выполнить пробный разрез, чтобы исключить ошибки при проведении работ.

Резание



Производительность работы и качество разреза зависит от типа отрезного диска, поэтому правильно выбирайте его в зависимости от обрабатываемого материала и вида работы.

- Убедитесь, что заготовка надежно зафиксирована.

- Подключите электроинструмент к подходящему устройству для удаления пыли.

- Включите электроинструмент до того, как отрезной диск **12** прикоснется к заготовке. Подождите пока отрезной диск **12** не наберет максимальные обороты.

- Перемещайте электроинструмент вперед с равномерной подачей без рывков и перекашиваний.

- Не прилагайте избыточного усилия - для выполнения операции требуется некоторое время. Избыточное усилие не ускорит процесс выполнения работы, но перегрузит электроинструмент.

Обслуживание / профилактика электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.

Чистка электроинструмента

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации электроинструмента

является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте электроинструмент сжатым воздухом через вентиляционные отверстия 3.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информацию по запчастям Вы можете найти по адресу: www.dwt-pt.com.

Транспортировка электроинструментов

- Не допускайте падения упаковки, а также любые механические воздействия на нее при транспортировке.

- При погрузке / разгрузке не используйте погружочную технику, работающую по принципу захвата упаковки.

Защита окружающей среды



Вторичное использование сырья вместо устраниния мусора!

Электроинструмент, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.

Русский

22

Технічні характеристики електроінструменту

Пила для мармуру		MS12-115
Код електроінструменту	[127 В ~50/60 Гц] [230 В ~50/60 Гц]	742432 743590
Споживана потужність	[Вт]	1200
Вихідна потужність	[Вт]	600
Сила току при напрузі	127 В [А] 230 В [А]	9 5.5
Число обертів ненавантаженого ходу	[хв ⁻¹]	13000
Мин. Ø відрізного диска	[мм] [дюйми]	110 4-1/4"
Макс. Ø відрізного диска	[мм] [дюйми]	115 4-1/2"
Посадочний Ø відрізного диска	[мм] [дюйми]	20 25/32"
Макс. товщина відрізного диска	[мм] [дюйми]	1,7 1/16"
Макс. глибина пропіла	[мм] [дюйми]	34 1-11/32"
Вага	[кг] [фунти]	2,8 6.17
Клас захисту		□ / II
Рівень шуму	[dB(A)]	92,2
Акустична потужність	[dB(A)]	103,2
Рівень вібрації	[м/с ²]	2,75

Інформація про шум



Носить приспособлене для захисту органів слуха при рівні звукового тиску більше 85 dB(A).



Відповідності
необхідним нормам

Загальні експлуатаційні рекомендації



УВАГА! Прочитайте всі рекомендації. Порушення нижче викладених рекомендацій може спричинити за собою поразку електричним струмом, бути причиною пожежи і/або серйозних травм. Термін "електроінструмент" який зустрічається в даній інструкції, має на увазі електроінструмент оснащений або електричним кабелем, або акумуляторною батареєю.

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі "Технічні характеристики електроінструменту" продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2006/42/ЕС, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN 60745-1, EN 60745-2-22.

Директор

В.Кобзарь

Merit Link International AG
Швейцарія
Stabio, 10.09.2015

Робочий простір

- Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте хороше освітлення. Безлад на робочому місці і недолік освітлення можуть бути причинами нещасного випадку.
- Не працюйте електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності пари легкозаймистих рідин або газів, частинок горючих речовин у вигляді пилу. При роботі електроінструменту утворюються іскри, які можуть запалити пил або випаровування.

Українська

23

- Не допускайте дітей і сторонніх спостерігачів в місця, де ведуться роботи електроінструментом. Сторонні люди можуть відволікати працюючого, і він може втратити контроль над електроінструментом.

Рекомендації по електробезпеці

- Штепсельна вилка електроінструменту завжди повинна підключатися до відповідної розетки, це знижує ризик поразки електричним струмом. Не використовуйте адаптери для штепсельних вилок, які мають контакт заземлення.
- Уникайте контакту тіла із заземленими предметами, такими як металеві труби, радіатори опалювання, кухонні плити і холодильники. Небезпека поразки електричним струмом зростає, якщо тіло працюючого має контакт із заземленими предметами.
- Захищайте електроінструмент від вологи і дощу. Вода, що потрапила всередину електроінструменту, підвищує ризик поразки електричним струмом.
- Не використовуйте електричний кабель в цілях, для яких він не призначений. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення електроінструменту, підтягнання електроінструменту до себе, або для виключення електроінструменту ривком за електричний кабель. Оберігайте електричний кабель від нагрівання, нафтопродуктів, гострих кромок або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений або спутаний електричний кабель збільшує небезпеку поразки електричним струмом.
- При роботах на відкритому повітрі, використовуйте подовжувальні кабелі, призначені для зовнішніх робіт, це понизить небезпеку поразки електричним струмом.

Рекомендації по особистій безпеці

- При роботі з електроінструментом будьте уважні і добре обдумуйте свої дії. Не користуйтесь електроінструментами у випадку якщо ви втомилися, або знаходитесь під впливом наркотиків, алкоголя або медикаментів. Втрата уваги під час роботи може бути причиною серйозних травм.
- Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Завжди носіть захисні окуляри. У випадках, коли це необхідно, використовуйте респіратор, неповзкі захисні черевики, захисний шолом, наушники. Використовування засобів індивідуального захисту також знижує можливість отримання травм.
- Уникайте випадкового включення електроінструменту. Перед включенням штепсельної вилки в розетку переконайтеся, ємікіч / вимикач знаходитьться в положенні "вимкнено". При перенесенні електроінструменту слід прибирати пальці з ємікіча / вимикача, це понизить вірогідність випадкового включення.
- Перед включенням, необхідно притрати з частин електроінструменту, що обертаються, всі додаткові ключі і пристосування. Ключ, залишений в частині електроінструменту, що обертається, може бути причиною серйозних травм.

- Не докладайте надмірних зусиль, зайдайте стійке положення і завжди зберігайте рівновагу, це допоможе зберегти контроль над електроінструментом.

- Не носіть просторий одяг або звисаючі прикраси. Оберігайте волосся, частини одягу і рукавички від рухомих частин електроінструменту.
- Якщо електроінструмент обладнаний пристроям для збору пилу, переконайтесь у тому, що цей пристрій підключений і правильно використовується. Використання таких пристріїв знижує концентрацію пилу на робочому місці.

Використовування і обслуговування електроінструменту

- Забороняється використовувати електроінструмент особам (включаючи дітей) із зниженими фізичними, розумовими здібностями, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання електроінструменту особовою, відповідальною за їх безпеку.
- Не перенавантажуйте електроінструмент. Використовуйте електроінструмент тільки для робіт, для яких він призначений, це буде безпечнішим і дастає кращі результати.
- Не праційте електроінструментом з несправним ємікічем / вимикачем. Електроінструмент, включення / виключення якого не може контролюватися, представляє небезпеку і повинен бути негайно відремонтовані.
- Витягуйте штепсельну вилку з розетки перед проведенням регулювальних робіт, заміни приладів, а також при зберіганні електроінструменту. Це знижує ризик випадкового включення електроінструменту.
- Бережіть електроінструмент подалі від дітей і не дозволяйте особам, що не знають з цією інструментом або не мають досвіду роботи, використовувати електроінструмент, в руках недосвідченого користувача він може представляти небезпеку як для нього самого, так і для оточуючих.
- Стежте за станом електроінструменту. Проверійте осьове биття і надійність з'єднання рухомих деталей, а також будьякі несправності, які можуть вивести електроінструмент з ладу. Багато нещасних випадків виникають через пошкоджені електроінструменту.
- Ріжучі інструменти повинні знаходитися в чистоті і бути добре заточеними. Правильно встановлені ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками зменшують можливість зачіплювання і полегшують управління електроінструментом.
- Використовуйте електроінструмент і приладдя відповідно до рекомендацій, висловлених в даній інструкції. Використовуйте рекомендації при роботі для даного типу електроінструменту з урахуванням умов експлуатації і виконуваної роботи.

Обслуговування електроінструменту

Обслуговувати Ваш електроінструмент повинні кваліфіковані фахівці з використанням рекомендованих запасних частин. Це дає гарантію, що безпека Вашого електроінструменту буде збережена.

Перед початком роботи

- Використовуйте електроінструмент тільки для розпилювання матеріалів рекомендованих виробником. Забороняється використовувати даний електроінструмент в цілях не передбачених інструкцією (наприклад, для різання металу, дерева і ін.).
- Використовуйте відрізні диски, допустиме число обертів яких перевищує число оборотів шпинделя електроінструменту. Дотримуйте рекомендації виробників по використанню відрізних дисків. Не застосовуйте відрізних дисків, що не відповідають технічним вимогам, включеним в дане керівництво.
- Використовуйте відрізні диски, що не мають дефектів. Такі що мають тріщини, деформовані або диски викликають підвищену вібрацію електроінструменту використовувати заборонено.
- Не використовуйте відрізні диски, розміри яких (зовнішній і посадочний діаметри), відрізняються від рекомендованих.
- Награні стрілки на відрізному диску повинен завжди співпадати з напрямом стрілки на захисному кожусі.
- Для даного електроінструменту категорично забороняється використовувати відрізні диски інших типів (пильні, абразивні і ін.).
- Категорично забороняється працювати з демонтованими захисними пристроями. Пошкоджені захисні пристрій повинні бути негайно замінені.

При роботі

- Тримаєте руки на безпечній відстані від відрізного диска.
- При роботі стійте в стороні від площини обертання відрізного диска.
- При роботі, стежте за положенням кабелю (він завжди повинен знаходитися позаду електроінструменту). Не допускайте обмотування ним ніг або рук.
- Ніколи не починайте розпилювання, поки відрізний диск не розвине повну швидкість.
- При обробці дрібних деталей, використовуйте затискні пристосування. Якщо деталі настільки малі, що їх неможливо надійно зафіксувати - не обробляйте їх.
- Заєдно обробляйте тільки одну деталь - тільки в цьому випадку її можна надійно зафіксувати.
- При обробці довгих деталей, використовуйте затискні пристосування і об'язково забезпечте опору під довгим кінцем деталі що оброблюється. Категорично забороняється, щоб третя особа утримувала оброблювану деталь.
- Якщо при роботі відрізний диск застряє в заготовці або був заблокований, негайно вимкніть електроінструмент, і лише після цього усувайте причину зупинки відрізного диска.
- Пил, що утворюється під час роботи, може бути шкідливим для здоров'я, легкозаймистим або вибухонебезпечним, необхідно своєчасно проводити прибирання робочого місця, використову-

вати засоби індивідуального захисту і пристрой для видалення пилу (спеціальний пилосос і тому подібне).

- При роботі можливий викид іскор і дрібних частинок, які можуть завдати травми людині що працює або навколоїним людям. Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, захисна маска), а також відповідним чином обладнати робоче місце.
- Побоюйтеся відбачі (раптовий поштовх назад електроінструменту), яка може виникнути унаслідок порушення правил роботи (перекіс або захлинування відрізного диска в розрізі).
- Не обробляйте матеріали з вмістом азбесту. Азбест вважається канцерогеном.
- Уникайте зупинки двигуна електроінструменту під навантаженням.
- Не допускайте перегрівання електроінструменту при тривалому використанні.
- Не працюйте електроінструментом вище рівня голови.

Після закінчення роботи

- Електроінструмент можна прибирати з робочого місця тільки після виключення і повної зупинки відрізного диска.
- Категорично забороняється уповільнювати обертання відрізного диска за інерцією, докладаючи зусилля до бічної поверхні відрізного диска.
- При роботі відрізні диски сильно нагріваються - не торкайтесь до них до їх охолоджування.

Символи, що використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижче наведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати електроінструмент правильно і безпечно.

Символ	Значення
 DWT® MS ... Ser.No. / XX XXXXXX □ □	Наклейка з серійним номером: MS ... - модель; XX - дата виробництва; XXXXXX - серійний номер.
	Ознайомтесь з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Носіть захисні окуляри і навушники.
	Носіть пилозахисну маску.
	Відключайте прилад від мережі перед проведенням монтажних і регулювальних робіт.

Українська

Символ	Значення	Елементи пристрою електроінструменту
	Напрямок руху.	1 Корпус 2 Опорна плита 3 Вентиляційні отвори 4 Вмікач / вимикач 5 Кнопка блокування вмікача / вимикача 6 Напрямна 7 Зовнішній фланець 8 Болт кріплення відрізного диска 9 Захисний кожух
	Напрямок обертання.	10 Притискна пластина 11 Смушковий гвинт 12 Відрізний диск *
	Заблоковано.	13 Адаптер пилососа *
	Розблоковано.	14 З'єднувальний патрубок для видалення пилу * 15 Гвинт * 16 Торцевий гайковий ключ * 17 Ключ фланцевий *
	Заборонена дія.	18 Шпіндель 19 Внутрішній фланець 20 Затискний гвинт шкали глибини різання
	Подвійна ізоляція / клас захисту.	* Приналежності
	Увага. Попередження про можливу шкоду для здоров'я користувача.	Перераховані, а також зображені приналежності, частково не входять у комплект постачання.
	Знак, який засвічує, що виріб відповідає основним вимогам директив ЄС та гармонизованим стандартам Європейського Союзу.	Монтаж та регулювання елементів електроінструменту
	Увага. Важлива інформація.	Перед проведенням усіх процедур електроінструмент обов'язково відключити від мережі.
	Носіть захисні рукавиці.	Не затягуйте дуже сильно кріпильні елементи, щоб не пошкодити їх різьбллення.
	Під час роботи видаляйте пил, що утворюється.	Установка / заміна відрізного диска (див. мал. 1-4)
	Корисна інформація.	Після установки відрізного диска, перед початком роботи, проведіть пробний запуск - включіть електроінструмент і дайте попрацювати без навантаження не менше 30 секунд. Відрізні диски, що мають биття або що викликають підвищену вібрацію електроінструменту використовувати заборонено.
	Не викидайте електроінструмент в побутове сміття.	При тривалому використанні відрізний диск може сильно нагрітися - витягуйте його, надівши рукавички.

Призначення електроінструменту DWT

Електроінструмент призначений для різання облицювального каменя, мармуру і керамічних плиток. Розраховані тільки на використання правшами.

Українська

26

• Очистіть м'яким пензликом елементи кріплення і встановіть на шпиндель 18: внутрішній фланець 19, відрізний диск 12, зовнішній фланець 7. Рукою вкрутіть болт 8 в різьбовий отвір шпинделя 18.

Увага: при установці строго виконуйте наступні правила:

- дотримуйтесь правильну послідовність установки деталей (див. мал. 3) і не допускайте їх перекосу при монтажі;
- при установці відрізного диска 12 переконайтесь в тому, що діаметр посадочного отвору диска відповідає діаметру установочного виступу внутрішнього фланця 19;
- направляючи стрілки на відрізному диску 12 повинен завжди співпадати з напрямом стрілки на захисному кокусі 9.

• Утримуючи фланцевим ключем 17 зовнішній фланець 7, закрутіть торцевим гайковим ключем 16 болт 8 (див. мал. 4).

Монтаж / демонтаж системи пиловідеоду (див. мал. 5)

- З'єднайте патрубок 14 і адаптер 13 як показано на малюнку 5.
- Ослабте гвинт 20 і підніміть корпус електроінструменту у верхнє положення.
- При монтажі, встановіть патрубок 14 (сполучений з адаптером 13) і зафіксуйте його за допомогою гвинта 15, як показано на малюнку 5.
- Демонтаж проводьте в зворотній послідовності.

Введення у експлуатацію електроінструменту

Переконаетесь в тім, що наявна напруга в мережі відповідає даним, зазначеним на приставковому щитку електроінструменту.

Вмикання / вимикання електроінструменту

Короткочасне включення / виключення

Для включення натисніть вмикач / вимикач 4, для виключення - відпустіть.

Включення на тривалий час / виключення

Уключити:

Вмикач / вимикач 4 натисніть і зафіксуйте його положення фіксатором вмикача / вимикача 5.

Виключити:

Вмикач / вимикач 4 натисніть і відпустіть.

Відсмоктування пилу під час роботи з електроінструментом

 Відсмоктування пилу знижує концентрацію пилу в повітрі, запобігає її накопичуванню на робочому місці. При роботі з електроінструментом, за будь

використовуйте пилосос, що підходить для відсмоктування пилу оброблюваних матеріалів. Пилосос може бути підключений до адаптера 13.

Рекомендації при роботі з електроінструментом

Установка глибини різання (див. мал. 6)

Перед початком роботи налаштуйте глибину різання залежно від товщини заготовки. Правильно вибрана глибина різання дозволяє отримати акуратні кромки розрізу.

- Ослабте затискний гвинт 20 (див. мал. 6).
- Встановіть бажану глибину різання, піднімаючи або опускаючи корпус електроінструменту.
- Затягніть затискний гвинт 20.

Мітка розрізу (див. мал. 7)

- Передня бічна кромка опорної плити 2 вказує позицію відрізного диска 12 при виконанні розрізу (див. мал. 7).



Рекомендується виконати пробний розріз, щоб виключити помилки при проведенні робіт.

Різання



Продуктивність роботи і якість розрізу залежить від типу відрізного диска, тому правильно обирайте диск залежно від оброблюваного матеріалу і виду роботи.

- Переконаетесь, що заготовка надійно зафіксована.
- Підключіть електроінструмент до відповідного пристрою для видалення пилу.
- Вкліčіть електроінструмент до того, як відрізний диск 12 доторкнеться до заготовки. Почекайте поки відрізний диск 12 не набере максимальні обороти.
- Переміщайте електроінструмент вперед з рівномірною подачею без ривків і перекосів.
- Не докладайте надмірного зусилля - для виконання операції потрібний якийсь час. Надмірне зусилля не прискорить процес виконання роботи, але перенавантажуватиме електроінструмент.

Обслуговування / профілактика електроінструменту

Перед проведенням усіх процедур електроінструмент обов'язково відключити від мережі.

Чищення електроінструменту

Обов'язковою умовою для довгострокової і безпечної експлуатації електроінструменту є вміст його в чистоті. Регулярно продувайте електроінструмент стисливим повітрям через вентиляційні отвори 3.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отри-

Українська

27

мати в сервісних центрах. Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.dwt-pt.com.

Транспортування електроінструменту

- Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
- При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколошнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Електроінструмент, додаткові принадлежності й упакування варто екологічно чисто утилізувати. В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені.

Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленої з вторсировини без застосування хлору.

Обмовляється можливість внесення змін.

Українська

28

Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары

Мәрмәр кесетін ара

MS12-115

Қозғалтқыш құралдың коды	[127 В ~50/60 Гц] [230 В ~50/60 Гц]	742432 743590
Атаулы кернеу	[Вт]	1200
Қажетті қуат	[Вт]	600
Электр тогы кернеүi	127 В [ампер] 230 В [ампер]	9 5.5
Бос жүріс жылдамдығы	[айн/мин]	13000
Кесу дискісінің мин. Ø	[мм] [дюйм]	110 4-1/4"
Кесу дискісінің макс. Ø	[мм] [дюйм]	115 4-1/2"
Кесу дискісінің тесік Ø	[мм] [дюйм]	20 25/32"
Кесу дискісінің макс. қалыңдығы	[мм] [дюйм]	1,7 1/16"
Макс. кесу тереңдігі	[мм] [дюйм]	34 1-11/32"
Салмағы	[кг] [фунт]	2,8 6.17
Қауіпсіздік класы		<input type="checkbox"/> / II
Дыбыс қысымы	[дБ(A)]	92,2
Акустикалық күші	[дБ(A)]	103,2
Өлишенетін тербеліс	[м/с ²]	2,75

Шу туралы
ақпарат

Жалпы қауіпсіздік жөніндегі
ұсыныстар



Дыбыс қысымы осетін болса,
өрдайым құлақ қорғаушысын киіз 85
дБ(A).



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Барлық ұсыныстардың оқып шығып түсінгенізде көз жеткізіңіз. Келесі ұсыныстарға көніл бөлмеу электр шогына әкелуі, өрт тұдыруға және / немесе айттарлықтай жарақаттарға әкелуі мүмкін. Осы нұсқауда қолданылған "электр құрал" термины, қауаттану сымы немесе батареямен жабдықталған құралдарға қатысты.



Сәйкестік жөнінде
мәлімдеме

Жеке жаупкершілікпен біз "Қозғалтқыш құралдың сипаттамалары" де сипатталған өнімнің 2006/42/ЕС ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзөрістері менен бірге сәйкес екенин жөн тәмемдегі нормаларға сай екенин көпілдендіреміз: EN 60745-1, EN 60745-2-22.

Басқару директор

B. Кобзарь

Merit Link International AG
Швейцария
Stabio, 10.09.2015

Жұмыс аймагы

- Жұмыс орны таза және жарық болу керек. Жұмыс орнындағы ретсіздік және жеткіліксіз жарықтық сәтсіз оқиғага әкелуі мүмкін.
- Электр құралдарды жарылу қауібі бар ортада мысалы, жаңғыш заттардың булануы, газ немесе ұнтақ пішінді жаңғышы бөлшектердің қасында қолдануға болмайды. Жұмыс барысында ұшқындар жиналады, ол ұнтақ немесе булануды қоздырыу мүмкін.

Қазақ тілі

• Электр құралы қолданылып жатқан жерлердің қасында балалар не оларға рүқсат берілмеген адамдар болуына жол берменіз. Бөтөн адамдар оператордың көнілін бөліп, ол құралды бақылауды тоқтатуы мүмкін.

Электр қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар

• Құрал ашасы тиісті розеткаға салынуы керек. Бұл электр шок қауібін азайтады. Жерге қосу контакттары бар аша розеткасын қолданбаңыз.

• Металл құбыры, жылжытыштар, пештер жөне тоңазытыштар сектійі өгреге қосылған заттарды ұстамаңыз. Егер жұмысшының денесі жерде қосылған затқа тисе, электр шок қауібі артады.

• Электр құралды жауын және ылғалдылықтан сактаңыз. Құрал ішіне су кіріп кетсе, электр шок қауібі көбейеді.

• Қуаттану сымын басқа мақсаттармен қолданбаңыз. Ешбір жағдайларда да сымды құралды тасымалауда не тарту үшін қолдануға болмайды; сондай-ақ, құралды сымды тартып өшіруге болмайды. Сымды қызудан, көросини бар заттармен, құралдың өткір шеттері немесе жылжымалы белгілерімен жанасудан қорғаңыз. Бұлғаңған немесе жалғанған сым электр шок қауібі көбейтеді.

• Сыртта жұмыс істегендеге, сондай жұмысқа арналған ұзақтық сымын қолданыңыз, ол электр шок қауібін азайтады.

Жеке қорғану ұсыныстары

• Электр құралдарымен жұмыс істегендеге айб болының және әрекеттерінің мүкият жоспарланаңыз. Шаршап тұрғанда немесе есірткі, ішімдік немесе дәрі есерімен құралды пайдаланбаңыз. Бейғам қолдану жаражаттарға әкелуі мүмкін.

• Жеке қорғау жабдықты қолданыңыз. Әрдайым қорғау көзілдірігін күніз. Керек болса респираторлар, тайғанамайтын аяқ-күйім, каска және құлақ тығындарын қолданыңыз. Жеке қорғау жабдығын қолдану электр шок қауібін азайтатын фактлорлардың бірі.

• Электр құралы байқаусыздан қосылыш көтпесін. Розеткаға қосу алдында, қосқыш ӨШІРУ күйінде тұрғанына көз жеткізіңіз. Құралды жылжытқанда саусақтарының негізін ауыстырып-қосынштан аулақ ұсташыңыз, сонда құралды байқаусыздан қосыл жибер қауібі азаяды.

• Құралды қосу алдында, оның айналатын бөлшектерінен кез келген бұрандалар мен басқа заттарды алып тастаңыз. Айналатын құрлылтыда қалып қалған бұранда айттарлықтай жаражаттарға әкелуі мүмкін.

• Қарындың күш салмаңыз, тұрақты позицияны тауып әрдайым тендерім сактаңыз бұл құрал бақылаудың жеткілдетеді.

• Мол күім немесе салырьап тұратын ашекейлер кименіз. Шаш, күімнің белгілері және қолғап электр құралын жылжып тұратын белгілерімен жанаспау керек.

• Құралдың белшектері жинайттын жабдығы болса, жабдық іске қосылыш дұрыс қолданылатына көз жеткізіңіз. Осында жабдықты қолдану жұмыс орында бөлшектердің жиналуын азайтады.

Электр құралдарды пайдалану және күтім көрсету

• Психологиялық және ақыл-ой қабілеттері тәмем адамдарға, сондай-ақ балаларға, егер

олардың қауіпсіздігіне жауапты адам оларды электр құралды қолдану жөнінде қадағалап нұсқау бермесе, қолдануға болмайды.

• Құралды шамадан тыс жүктеменіз. Электр құралдары тек татарайындалған әрекеттерді атқару үшін арналған, ол қауіпсіздіктің кепілі және жақсырақ нәтижелерге жетепте көмектеседі.

• Ауыстырып-қосқышы дұрыс істемейтін электр құралдарын қолданбаңыз. Басқару арқылы қосылыш және өшірімейтін құралыға өздігінен қауіпті және оны кенет жөндеу керек.

• Жөндеу жұмыстары, жабдықтарды ауыстыру және сақтау барысында электр құралын ашасын розеткадан ажыратып тастаңыз. Бұл құралдың байқаусыздан қосылыш көтпесін жоюды.

• Құралды балалардың колы жетептін жерде сақтау керек. Осы нұсқауды оқымаған және тақирибесі жок адамдарға электр құралын қолдануға жол берменіз. Тәжірибесі жок адамың қолында бұл құрал операторға да оның ортасына да қауп тұдырылу мүмкін.

• Құралға дұрыс күтім жасаңыз. Белгаштын тозуын және жылжымали бөлшектердің бірігу тұрақтылығын бақылаңыз және құралдың бұзылуына әкеletін кез келген ақауларға назар аударыңыз. Құралдың дұрыс істемеуі, жиі сәтсіз оқиғалардың себебі.

• Кесетін қурылғылар таза және жақсы өткірленген болуы керек. Жақсылап бекітілген өткір шеттері бар кесетін құралдар түрлін қалу қауібін азайтыш құралды басқаруды женилдетеңіз.

• Электр құралдары мен оның жаражаттарын қолданған кезде осы нұсқаудағы ұсыныстар тізімін қаралыңыз. Электр құралдарын ерекше түрлерімен жұмыс істегендеге, жұмыс жағдайлары мен жасалатын жұмыс түрін еске алып ұсыныстарды орындаңыз.

Электр құралдарына қызмет көрсету

Электр құралының тозуын және жылжымали бөлшектердің қолданылып қызмет көрсетуі көрек. Бұл қурылғының қолданған кезде еңбек қоргауына кепіл болады.

Қозғалтыш құралды қолдану барысындағы қауіпсіздік шаралары

Жұмыс басталғанға дейін

• Электр құралын тек өндіруші ұсынатын материалды кесу үшін пайдаланыңыз. Электр құралын нұсқаулықта көрсетілмеген мақсаттарда пайдалануға түйым салынады (мысалы, металды, ағашты, т.б. кесу үшін).

• Ең жогары рүқсатты айналу жылдамдығы электр құралын шинделінен жогарырақ кесу дисқілерін пайдаланыңыз. Кесу дисқілерін өндірушінің ұсыныстарына сай пайдалану керек. Осы нұсқаулықтағы техникалық талаптарға сай емес кесу дисқілерін пайдаланбаңыз.

• Ақаулары жоқ кесу дисқілерін пайдаланыңыз. Жарылған, деформацияланған дисқілерді немесе электр құралда жогары дірліді тұдыратын дисқілерді пайдалануға түйым салынады.

• Өлшемдері (сыртқы және бекіту диаметрі) ұсынығаннан басқаша кесу дисқілерін пайдаланбаңыз.

• Кесу жузінің көрсеткісінің әрқашан қорғағыш қақпақ көрсеткісімен бірдей бағытта нұсқау керек.

• Бұл электр құралы үшін кесу дисқісінің басқа түрлерін (айналмалы ара жүздері, абразивтік кесу жүздері, т.б.) ешқашан пайдаланбаңыз.

Қазақ тілі

• Қорғау құрылғылары ажыратылған күдіе ешқашан жұмыс істеменіз. Закымдалған қорғау құрылғыларын бірден ауыстыру керек.

Жұмыс кезінде

- Қолдарды кесу дискісінен қауіпсіз қашықтықта ұстаныз.
- Пайдалану кезінде кесу дискісінің айналу жазықтығынан ары тұрнызыз.
- Операция кезінде күш кабелінің жағдайын қадағалап отырыңыз (ол әрқашан құралданын артқы жағында орналасуы керек). Ол сіздің қоныңыза немесе аяғыңыза оралмауы керек.
- Кесу дискі толық жылдамдыққа жеткенше кесуді ешқашан бастамаңыз.
- Шагын дайындаударды өндөу кезінде қысықштарды пайдаланыңыз. Егер дайындаудар оларды тиісті түрде белгілеу үшін тым кішкентай болса, оларды өндеменіз.
- Әрқашан тек бір дайындаударды өндөніз - бул оны дұрыс бекітудің жағын жолы.
- Ұзын дайындаударды өндөу кезінде қысық құралдарын пайдаланыңыз және дайындаудар ұзын соныңқа астына тірек қойыңыз. Ешқашан дайындаудар үшінші адамға ұстасып қоймаңыз.
- Егер пайдалану кезінде кесу дискі дайындауда тұрғыл калса немесе оны қоқыс сондара бұғаттаса, электр құралды бірден өширіңіз, тек содан кейін кесу дискі қатесінің себебін көтіріңіз.
- Жұмыс кезінде пайда болатын шан денсаулыққа қауіп төндіру, тұтандыры немесе жарылғыш болуы мүмкін; жұмыс орнын уақытыла тазалаңыз және жеке қорғау құралдарын пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде ұшқындар және шагын метапп өзіншектер пайда болып, бұлар операторды немесе жақын жердегі адамдарды жарактаптауды мүмкін. Әрқашан жеке қорғау құралдарын (көзілдірік және қорғағыш маска) күнің, сонымен бірең, жұмыс орнын дұрыс реттепіз.
- Пайдалану шарттарын (кесілептін жердегі кесу дискісінің тұрапланбауы немесе тұрғыл қалып үшін) ауытқу жағдайында орын алуы мүмкін электр құралының кері тебуйн (кенет артқа итеру) ескеріңіз.
- Ешқашан асбест қосылған бұйыммен жұмыс жасамаңыз. Асбест канцерогенді зат болып саналады.
- Жұктеме түсін тұрғанда электр құрал қозғалтқышын тоқтатыңыз.
- Қозғалтқыш құралы үзақ уақыт пайдаланылып жатса, оның қатты қызып кетуінен сақтаңыңыз.
- Электр құралды ешқашан бас дәнгейінен жоғары пайдаландаңыз.


Пайдалануды аяқтаганнан кейін

- Электр құралды дайындаудан ара жузі өшіп, толығымен тоқтаганнан кейін ғана алу керек.
- Дәнгелек ара жузінің бүйірлік бетінің күш қолдану арқылы дәнгелек ара жузінің инерциялық айналуын баюлатуға ешқашан тырыспаңыз.
- Жұмыс кезінде кесу дискілері қатты қызыу мүмкін - оларға салқындағанша тименіз.

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Пайдалану нұсқаулығында тәмемде берілген таңбалар қолданылады, олардың мағынасын есте сақтаңыз. Таңбаларды дұрыс түсіндіру электр құралды дұрыс және қауіпсіз қолдануға көмектеседі.

Таңба



Мағына

Сериялық нөмір бар жапсарма:
MS ... – үзлі;
XX – өндіру күні;
XXXXXXX – сериялық нөмір.



Қауіпсіздік техника-сы туралы барлық нұсқаулармен және нұсқаулармен танысыңыз.



Қорғағыш көзілдірікті және құлаққапты күнің.



Шаңнан қорғайтын маска-ны күнің.



Монтаждық және реттепу жұмыстарын өткізу алдында электр құралды желіден өширіңіз.



Қозғалыс бағыты.



Айналу бағыты.



Бұғатталған.



Бұғаттаудан шығарылған.



Тыбым салынған әрекет.



Қос оқшаулау / қорғау сыйбы.



Назар аударыңыз.
Пайдаланышының денсаулығына мүмкін зиян туралы ескерту.



Бұйым ЕО директиваларынан негізгі талаптарына және Еуропалық Одактың үйлестірілген стан-дарттарының сәй екенін күеландыратын белгі.



Назар аударыңыз.
Маңызды ақпарат.

Қазақ тілі



Корғағыш қолғапты киіңіз.



Жұмыс уақытында пайдада болатын шаңды көтіріңіз.



Пайдалы ақпарат.



Электр құралды тұрмыстық қоқысқа лақтырымаңыз.



Кесу дискин бекітуден кейін жұмысты бастанмай тұрып сынақ іске қосуды орынданызы - электр құралын іске қосып, 30 секундтан кем емес бос тәртілте жұмыс істетініз. Радиалдық немесе осыткі ауытқуы бар кесу дискин пайдалану және электр құралының артық дірілдеуін тудыруға қатаң тыымын салынады.



Ұзақ пайдаланудан кейін дөңгелек ара жүзі өтө ыстық болуы мүмкін, оны қолғапты пайдаланып алыңыз. Сондай-ақ, бұл кесу жиегінен жарақат алу қаупін азайтады.

• Электр құралды қозғалтқыштың бүйір соңында 1 сур. көрсетілгендей бекітініз.

• Сыртқы фланецті 7 фланец гайкасы 17 арқылы үстап тұрып, болтты 8 бүйірлік кілт 16 арқылы бұрап алыңыз. Болтты 8 алыңыз. Назар аударыңыз: болтты 8 сол жақ ірек оймасы бар.

• Шпиндельден 18 мыналарды алыңыз: сыртқы фланец 7, кесу дисқісі 12, ішкі фланец 19 (2-сур. қараныз).

• Бекіту элементтерін жұмсақ щеткамен тазаланызы және шпиндельге 18 мыналарды бекітініз: ішкі фланец 19, кесу дисқісі 12, сыртқы фланец 7. Болтты 8 қолмен шпиндельдің ірек оймалы тесігіне 18 бұраныз.

Назар аударыңыз! Орнату кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

- бекіту реттілігін сақтаңыз (3-сур. қараныз); бекіту кезінде майысуды болдырыманыз;
- кесу дисқісін 12 орнату кезінде дискинің бұргылау тесінің диаметрі ішкі фланецтің 19 орнын анықтау ілмегінің диаметріне сай екенин тексерініз;
- кесу дисқісіндең 12 индикатордың бағыты корғағыш қақпақтағы 9 индикатордың бағытына әрқашан сай болуы керек.

• Сыртқы фланецті 7 фланец гайкасы 17 арқылы үстап тұрып, болтты 8 бүйірлік гайка 16 арқылы бұраныз (4-сур. қараныз).

Шаң шығару жүйесін бекіту / ажырату (5-сур. қараныз)

- Муфта 14 мен адаптерді 13 5-суреттің көрсетілгендей қосыңыз.
- Бекіту бұрандастын 20 босатының және электр құралының жақтауын жогарғы күйге көтерініз.
- Муфтаны 14 (адаптермен 13 қосылған) бекітінің және бұрандастын 15 5-суреттің көрсетілгендей құлыптаңыз.
- Бөлшектеу бойынша операциялар кері тәртілте орындалады.

Қозғалтқыш құралдың бөлшектерін орнату және жөнге салу

- 1 Түркі
- 2 Неіз тақтасы
- 3 Аял алмасатын тесіктөр
- 4 Косу / өшіру батырмасы
- 5 Күлгіптау түймесі
- 6 Бағыттаушы беліл
- 7 Сыртқы фланец
- 8 Кесу дисқі бекіту болты
- 9 Корғағыш қақпақ
- 10 Қысу тақтасы
- 11 Орамалы бұранда
- 12 Кесу дисқі *
- 13 Шаңсорғышқа арналған адаптер *
- 14 Шаңды көтіру мұфтасы *
- 15 Бұранда *
- 16 Бүйірлік кілт *
- 17 Фланецтік кілт *
- 18 Шпиндель
- 19 Ішкі фланец
- 20 Құлыптау түймесі

* Қосынша құрамдастар

Кейбір суреттеген немесе сипатталған құрамдастар стандарттық жабдықтау ретінде қосылмаған.

Қозғалтқыш құралдың бөлшектерін орнату және жөнге салу

Қозғалтқыш құралмен кез келген жұмысты бастау алдында оны токтан ажыратып тастаңыз.



Бекіткіш бөлшектер бұрандастарын бұзып алмау үшін тыым қатты тартпаңыз.

Қозғалтқыш құралды алағашқы рет іске қосу

Әрдайым дұрыс электр кернеуін қолданыңыз: Қозғалтқыш құралдың электр кернеуі құралдың жеке мәліметтері бар тілімшеде көрсетілген электр кернеуіне сәйкес болуы керек.

Қазақ тілі

Қысқа уақытқа қосу / өшіру

Косу үшін қосу / өшіру түймесін **4** басып ұстаңыз,
өшіру үшін - жіберіңіз.

Ұзақ уақытқа қосу / өшіру

Косу:

Косу үшін қосу / өшіру түймесін **4** басып құрсаулау
түймесімен қосу / өшіру түймесіндегі **5** бекітіңіз.

Өшіру:

Косу / өшіру батырмасын **4** басыңыз содан кейін
жіберіңіз.

Шаңды электр құрылғыны қолдану кезінде сору

 Шаңды сору ауда шаңның концентрациясын азайтуға мүмкіндік береді және оның жұмыс орнында жинаулын болдырылады. Қозғалтқыш құралымен жұмыс істеу кезінде әрқашан операция кезінде пайда болатын шаңды жинауға арналған вакуумды шаң жинағышты пайдаланыңыз. Вакуумды шаң жинағышты адаптермен байланыстыру үшін **13** арнағы адаптер пайдаланылады.

Қозғалтыш құралды қолданубойынша ұсыныстар

Кесу тереңдігі параметрі (6-сур. қаранды)

Жұмысты бастамай тұрып кесу тереңдігін дайындаған қалыңдығына байланысты реттепеңіз. Дұрыс кесу тереңдігі дәл жиектері бар кесуді алуға мүмкіндік береді.

- Бекіту бұрандасын **20** босатыңыз (6-сур. қаранды).
- Электр құралдың корпусын көтеріп немесе төмөндейтіп, қажет кесу тереңдігін орнатыңыз.
- Бекіту бұрандасын **20** бекемденіз.

Кесу белгілері (7-сур. қаранды)

Негіз тақтасының **2** алдыңғы бүйірлік жиегі кесу кезінде кесу дисқісінің **12** күйін көрсетеді (7-сур. қаранды).

 Қателерді болдырмау үшін сынақ кесуді орындаңыз.

Кесу

 Кесу өрекеттерінің тиімділігі мен сапасы кесу дисқісінің түріне байланысты, сонықтан, кесу дисқісін дұрыс таңдау өндөліп

- Дайында берік түрде бекітілгенін тексеріңіз.
- Кесу дисқісі **12** дайындаға тимей тұрып электр құралын қосыңыз. Кесу дисқісіне **12**ен жогары айналу жылдамдығын жетуғас мүмкіндік беріңіз.
- Электр құралын енкейтпей немесе итермей алға қарай біркелкі жылжытыңыз.
- Құралға ешқашан баспаңыз - кесу біраз уақытты қажет етеді. Артық қысым жұмысты женилдетпейді, ал электр құралына артық жүктеме түсіреді.

Қозғалтқыш құралды жөндеу / алдын алу шаралары

Қозғалтқыш құралмен кез келген жұмысты бастау алдында оны токтап ажыратып тастаңыз.

Қозғалтқыш құралды тазалау

Құрылғыны ұзақ уақыт қолданудың манызды талабы - оны таза ұстау. Құрылғыны әрдайым сұрығылан ауамен ауа алмасатын тесіктерінен үрлеп тазартып тұрыңыз **3**.

Сатудан кейінгі қызмет және өтінім бойынша қызмет

Біздін сатудан кейінгі қызмет енімег техникалық қызмет көрсетуге және оны жөндеуге, сонымен бірге, қосалқы белшектерге қатысты сұраптарыңызға жауап береді. Сондай-ақ, сервистік орталықтар туралы ақпаратты, белгілітердің диаграммаларын және қосалқы белшектер туралы ақпаратты мына беттіне табуға болады: www.dwt-pt.com.

Электр құралдарын тасымалдау

- Тасымалдау кезінде қаптамаға ешбір механикалық өсерді тигізуге болмайды.
- Жұкті түсірғендеге / жүктегендеге қысып орау қагидатымен жұмыс істейтін ешбір технология түрін пайдалануға рұқсат етілмеген.

Қоршаган ортанды сақтау

 Шикізатты қоқыс ретінде пайдага асырудың орнына қайта қолдануға жіберіңіз.

Электр құралы, жарақаттар және бума қоршаган ортада зиянсыз қайда қолдануға жіберілуі керек. Пластикалық компоненттер сыйнапталған қайта қолдану үшін белгіленген.

Бұл нұскаулар қайта қолданылатын хлорин қосылмаған қағазда басып шығарылған.

Өндіруші өзгерістер енгізуі мүмкін.

Қазақ тілі

742432 743590	[127 فولت-50 هرتز] [230 فولت-60 هرتز]	كود الأداة الكهربائية
1200	[وات]	القدرة المقدرة
600	[وات]	خرج الطاقة الكهربائية
9 5.5	[127 فولط [أمبير] 230 فولط [أمبير]]	قدرة التيار الكهربائي بالقولاطية
13000	[لفة في الدقيقة]	السرعة: بدون تحويل
4-1/4"	[مم] [بوصة]	الحد الأدنى لفراغ قرص التقطيع
4-1/2"	[مم] [بوصة]	الحد الأقصى لفراغ قرص التقطيع
25/32"	[مم] [بوصة]	فراغ تجويف قرص التقطيع
1/16"	[مم] [بوصة]	الحد الأقصى لسمك قرص التقطيع
1-11/32"	[مم] [بوصة]	الحد الأقصى لعمق التقطيع
6.17	[كمم] [أرطل]	الوزن
<input type="checkbox"/> / II		فئة الأمان
92,2	[ديسيبل]	الضغط الصوتي
103,2	[ديسيبل]	قدرة الصوت
2.75	[م/ث³]	الافتراض المحدد

توصيات
السلامة العامةمعلومات
الضوضاء

تحذير! احرص على قراءة جميع التوصيات وفهمها. عدم مراعاة التوصيات التالية قد يؤدي إلى صدمة كهربائية وأو و/ أو نشوب حريق و/ أو إصابات خطيرة. يشير مصطلح "الأداة الكهربائية"، المستخدم في هذا النيل إلى الأدوات المزودة بسلك تيار كهربائي أو بطارية.



احرص دائمًا على ارتداء أدلة حماية الأذن إذا كان الضغط الصوتي يتتجاوز 85 ديسيبل.



مساحة العمل

- ينبغي الحفاظ على مساحة العمل مرتفعة وبصالة جيداً. فقد تؤدي القروض في محطة العمل والإضافة غير الكافية للعمل إلى وقوع حوادث.
- عد استخدام الأدوات الكهربائية في بيئة معبرة لقطع الانفجار، على سبيل المثال بالقرب من آخر السواحل القبلية للشتائم أو الغازات أو الغازات القابلة للاشتعال التي تكون في ملوك غبار، حيث يتولد الشرر أثناء التشغيل مما قد يسبب اشتعال الغبار أو الأغذية.
- عد السماح للأطفال أو الأشخاص غير المصرح لهم بالتوارد بالقرب من الأماكن التي يتم فيها استخدام أداة كهربائية. فقد يشتت العين انتباه المُشغل، وبالتالي قد يفقد سيطرته على الأداة.

إعلان
المطابقة

نعلن تحت مسؤوليتنا وختنا أن المنتج الموصوف ضمن "مواصفات الأداة الكهربائية" يتوافق مع كل الأحكام ذات الصلة بتوجيهات EC/2006/42 بما في ذلك التحديثات وتتوافق مع المعايير التالية: EN 60745-1، EN 60745-2-22.

V.Kobzar

المدير التنفيذي

Merit Link International AG
Switzerland
Stabio, 10.09.2015

العربية

34

- تلف الأداة، حيث تُعد الحالة السينية للأدوات الكهربائية من الأسباب الشائعة لوقوع المحوادن.
- ينبغي إبقاء أدوات القطع نظيفة ويجب أن يتم شحذها جيداً، حيث تقلل أدوات القطع ذات حواف القطع الحادة التي يتم إصلاحها بشكل سليم من خطر الحجز وتشكل من التحكم في الأدوات الكهربائية.
- الحرص على اتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل عند استخدام الأدوات الكهربائية وملحقاتها، واتباع العمل بنوع معين من الأدوات الكهربائية، ينبع اتباع التوصيات مع مراعاة الظروف التشغيلية وت نوع العمل الذي يتعين القيام به.

صيانة الأدوات الكهربائية

لا ينبغي صيانة الأداة الكهربائية إلا من قبل الأخصائيين المؤهلين مع استخدام قطع الغيار الموصى بها، فذلك سيسعدن سلامة العمل عند استخدام الأداة.

إرشادات السلامة الشائعة تشغيل الأداة الكهربائية

قبل بدء التشغيل

- لا تستخدم الأداة الكهربائية إلا لقطع المواد الموصى بها من قبل الشركة المصنعة، يُحظر استخدام الأداة الكهربائية لأغراض غير منصوص عليها في التعليمات على سبيل المثال لقطع المعدن، أو الخشب، أو ما إلى ذلك.
- استخدام أفراد قطع مسرعة دوران أكبر من الحد الأقصى المسموح به لعمود دوران الأداة الكهربائية، ويجب استخدام أفراد قطع القاطع وفق توصيات الشركة الرافية، احرص عند الضرورة على استخدام الكامات والآخنة مانعة الانزلاق والحوادن الآمنة، بعد استخدام معدات الحماية الشخصية المضمنة في هذا الدليل.
- استخدم أفراد قطع مقطعي خالية من أي عيوب، يُحظر استخدام أفراد مشتملة أو مشوهة، أو أفراد قطع تسبب في احداث احتراق شديد بالأداة الكهربائية.
- لا تستعمل أفراد قطع مقطعي ذات ابعد (القطر الخارجي وقطر التثبيت) مختلفة عن الموصى بها.
- يجب أن يشير سهم شفرة القطع إلى اتجاه سهم عصاء الحماية نفسه.
- لا تستخدم أبداً أفراد قطع مقطعي آخر (شفرات المنتشر الدائري، أو شفرات القطع الكاشطة، أو ما إلى ذلك) مع هذه الأداة الكهربائية.
- لا تعمل أبداً دون استخدام أدوات الحماية، يجب استبدال أدوات الحماية التالفة على الفور.

اثناء التشغيل

- أبق يديك على مسافة آمنة من قرص القطع.
- اثناء التشغيل، لف يعينا من لوحة دوران قرص القطع.
- اثناء التشغيل، راقب وضع كابل الطاقة (يجب دائمًا أن يكون في وضع حلف الأداة)، لا تمس بالخلف الكابل حول رجلك أو زراعك.
- لا تبدأ العمل بقطع الحفظ حتى يصل قرص القطع إلى سرعته الكلية.
- عند التعامل مع قوالب صغيرة، استخدم أجهزة التثبيت، إذا كانت القوالب صغيرة هذا لدرجة تغير ثبيتها بشكل صحيح - فلا تتعامل معها.
- تعامل فقط مع قوالب واحدة دائمًا، فيهذه هي الطريقة الوحيدة لتنبيه على نحو صحيح.
- عند التعامل مع قوالب طويلة، استخدام أدوات التثبيت وتأكد من توفير الدعم المناسب لأسفل الطرف الطويل للقابل، لا تطلب أبداً من شخص آخر جعل قابل العمل.

- إذا على قرص القطع اثناء التشغيل في القالب أو عتير، قعليك إيقاف تشغيل الأداة الكهربائية على الفور ومن ابعد سبب إلحاد قرص القطع.
- قد يكون الغبار الناتج اثناء التشغيل خطراً على الصحة أو قابلًا للانتعاش أو الانفجار، نظف مكان العمل في الوقت المناسب واستخدم وسائل الحماية الفردية.
- قد يصدر الشرر والجسيمات الصغيرة عن التشغيل، والتي قد تسبب جرح المشغل أو المارة، قم دائمًا بارتداء وسائل الحماية الفردية (النظارات الواقعية وقناع الحماية)، بالإضافة إلى ترتيب مكان العمل بطريقة مناسبة.
- تكرر ارجاع الأداة الكهربائية (دفع المفاجئ للخلف) الذي قد يحدث في حالة الانحراف عن شروط التشغيل (حدث اختلال أو تشوف في قرص القطع اثناء عملية القطع).

- ينبغي دائمًا إدخال قابس الأداة في مقبس مناسب، حيث يقلل ذلك من خطر حدوث صدمة كهربائية، عدم استخدام مهابيات قابس مع توصلاته التالريض.
- تجنب نفس العناصر المورضة، مثل الأنابيب المعنية والسبائك، إذا تلامس جسم العامل والطلاءات، حيث يزداد خطر حدوث صدمة كهربائية مع عصعص طلاق.
- حماية الأداة الكهربائية من المطر والرطوبة، حيث يزيد تغلل الماء داخل الأداة من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- عد استخدام كابل التيار الكهربائي لغير الغرض المخصص له، لا يجوز لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف استخدام الكابل لحمل الأداة أو سحبها، ويحظر أيضًا إيقاف تشغيل الأداة عن طريق سحب كابل التيار الكهربائي، حماية الكابل من التعرض للحرارة أو ملامسة الأجسام التي يعتمد تشغيلها على الكبروسين أو ذات الحواف الحادة أو الأجزاء المدققة من الأداة، حيث يزيد كابل الطاقة التلف، ينبعي استخدام أسلال التهديد المصممة لهذا النوع من العمل، والتي سوف تقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

توصيات الحماية الشخصية

- تحمي الخدر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية وتحفظ الإجراءات بعناية، تجنب استخدام الأداة عند التعب أو تحت تأثير المواد الكحولية أو العقاقير أو الأدوية، فقد يؤدي التعامل بها إلى الإصابة بجروح خطيرة.
 - احرص على استخدام معدات الحماية الشخصية، احرص دائمًا على ارتداء النظارات الرافية، احرص عند الضرورة على استخدام الكامات والآخنة مانعة الانزلاق والحوادن الآمنة، بعد استخدام معدات الحماية الشخصية أحد العوامل التي تقلل من خطر حدوث إصابات.
 - تجنب التشغيل العرضي للأدوات الكهربائية، التأكد من مقاييس الطاقة في وضع "إيقاف التشغيل"، قبل إدخال القابس، يعادل الأصوات عن المقاييس التي تأشير على اثناء حمل الأداة، مما يقلل من إمكانية التشغيل العرضي.
 - إزالة أي مقاييس وأجهزة أخرى من أجزاء الأداة الدارجة قبل تشغيلها، حيث قد يؤدي ترك مقاييس في الوجه الدوار إلى حدوث إصابات خطيرة.
 - عد استخدام القوة المفرطة والأخذ ووضع ثبات ومحاولة الحفاظ على التوازن دائمًا، لهذا من شأنه أن يسهل التحكم في الأداة.
 - عد إرتكاب ارتكاب الملايين والقفازات من الاحتكاك بالأجزاء المتحركة من الأداة الكهربائية.
 - في حال كانت الأداة متزنة بجهاز جمع الغبار، فينبعي التأكد من تشغيل الجهاز واستخدامه بشكل سليم، حيث يساعد استخدام مثل هذه الأجهزة على العد من تراكم الغبار في محطة العمل.
- استخدام الأدوات الكهربائية والتعامل معها**
- لا يمكن للأشخاص ذوي القدرات النفسية البدنية أو الذهنية المختلطة وكذلك الأطفال تشغيل الأدوات الكهربائية، في حال عدم الامتناع عليهم أو اعطائهم التعليمات حول استخدام الأداة الكهربائية من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
 - عد الارقاط في التحويل على الأداة، عدم استخدام الأدوات الكهربائية إلا في العمليات التي تم تصميمها من أجلها، مما يساعد يحسن السلامة ويساعد على تحفيز تناول افضل.
 - عد استخدام الأدوات الكهربائية حين يكون مقاييس الطاقة دائمًا، حيث من المحتمل أن تكون الأداة التي يتغير تشغيلها وإيقاف تشغيلها بطريقة يمكن التحكم فيها خطيرة وينبعي إصلاحها على الفور.
 - ازالة قابس الأداة الكهربائية من المقاييس الرئيسي قبل إجراء عمليات الضبط وأستبدال الملحفات وأثناء التخزين، حيث يهد ذلك خطر تشغيل الأداة عن غير قصد.
 - ينبغي تغرين الأداة التي يتغير تشغيلها وإيقاف تشغيلها بطريقة يمكن الأدوات الكهربائية من قبل الأشخاص الذين لم يقرأوا هذا الملصق ويفقرون إلى الخبرة، فقد تشكل الأداة خطراً حين يتم استخدامها من قبل شخص ليس لديه خبرة على كل من المشغل وبينته.
 - العنابة الواجهة بحالة الأداء، منافية الاتجاه الأقصى المحوري وثبات ووصلات الأجزاء المتحررة، وإلقاء الاهتمام الواضح لأي اعطال قد تؤدي إلى

محظـور



عزل مزدوج/فتحة الحماية.

□ / II

لتبيـهـ التـحـذـيرـ منـ اـبـكـانـيـةـ خـلـوـتـ أـضـارـ صـحـيـةـ عـلـىـ الصـسـتـخدـمـ.



تـوـجـهـ عـلـامـةـ تـشـتـتـتـ أـنـ هـذـاـ منـتـجـ يـتـقـنـقـ معـ الـمـتـطـلـبـاتـ الـأـسـاسـيـةـ لـتـوـجـيهـاتـ الـاتـحادـ الـأـوـرـوـبـيـ،ـ وـمـتـنـاسـبـ مـعـ مـعـايـرـ الـاتـحادـ الـأـوـرـوـبـيـ.

CE

لتـبـيـهـ،ـ مـهمـ.



احـرصـ عـلـىـ اـرـتـدـاءـ قـفـازـاتـ وـاقـيـةـ.



مـعـلـومـاتـ مـفـيدـةـ.



أـتـنـاءـ التـشـغـيلـ،ـ اـرـلـ الغـيـارـ المـتـراـكمـ.



عـدـمـ التـخلـصـ مـنـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ فـيـ حـارـيـةـ النـفـاـتـاتـ الـمـنـزـلـيـةـ.



تعـيـينـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ مـنـ شـرـكـةـ DWT

الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ مـصـمـمـ لـتـقـنـيـةـ الـأـعـمـالـ الـجـرـيـةـ،ـ وـالـرـاخـمـ،ـ وـالـسـيـرـامـيـكـ.ـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ مـصـمـمـ لـمـسـتـخـدـمـيـ الـبـدـيـعـيـنـ قـطـطـ.

مـكـوـنـاتـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـةـ

1. الهيكل
2. لوحة القاعدة
3. لفات التوريد
4. منافذ تشغيل/إيقاف التشغيل
5. زر التشغيل
6. دليل التوجيه
7. الفتحة الخارجية
8. مسمار تثبيت فرض التقاطع
9. غطاء الحماية
10. لوحة التثبيت
11. برغمي منجح
12. فرض التقاطع *
13. محول المكتبة *
14. قارئ إزالة الغبار *
15. برغمي *

الـعـرـبـيـةـ

36

- لا تـعـلـمـ بـالـمـوـادـ الـمـعـيـنةـ لـلـسـرـطـانـ،ـ وـيـعـتـرـ الـأـسـبـسـتوـسـ مـنـ الـمـوـادـ الـمـعـيـنةـ لـلـسـرـطـانـ.
- تـعـيـنـ إـيقـافـ مـحـركـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ عـنـ التـحـمـلـ.
- تـعـيـنـ سـقـوـتـةـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ بـشـكـلـ زـانـ عـنـ الـحدـ عـنـ استـخـدـامـهاـ لـفـترةـ طـوـلـيـةـ.
- لا تـشـغـلـ أـيـاـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ يـمـسـتـرـ رـاكـ.

بعد الـانتـهـاءـ مـنـ التـشـغـيلـ

- لا يمكن إـزـالـةـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ مـنـ مـكـانـ الـعـلـمـ إـلـاـ بـعـدـ إـيقـافـ تـشـغـيلـ فـرـصـ.
- التـقطـيعـ وـتـوـقـفـ تـعـاـمـلـ.
- لا تـحاـوـلـ أـيـاـ إـيـطـاءـ دـورـانـ فـرـصـ التـقطـيعـ مـنـ خـلـالـ وـضـعـ جـهـدـ عـلـىـ السـطـحـ.
- يمكن أنـ تـصـبـحـ فـرـصـ التـقطـيعـ سـاخـنـ جـداـ اـنـتـهـاءـ التـشـغـيلـ -ـ لـذـاـ لـاـ تـحاـوـلـ لـسـيـهاـ حـتـىـ تـبـرـ.

الـرـمـوزـ الـمـسـتـخدـمـةـ فـيـ الدـليلـ

تـشـعـرـ الـرـمـوزـ الـتـالـيـةـ فـيـ تـلـيلـ التـشـغـيلـ،ـ يـمـسـتـرـ مـعـانـيـهـ.ـ سـتـيـغـ التـفـيـدـ الـصـحـيـحـ لـلـرـمـوزـ الـمـسـتـخدـمـاـتـ الـصـحـيـحـةـ وـالـأـمـنـ الـلـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـةـ.

الـعـنـىـ

الـرـهـزـ

مـلـصـقـ الرـفـقـ التـسـلـسـليـ:

DWT®

MS ...
SN / XX XXXXXXXX

...ـ الطـراـزـ ...ـ الـتـارـيـخـ ...ـ الـرـقـمـ التـسـلـسـليـ.

احـرصـ عـلـىـ قـرـاءـةـ كـافـيـةـ قـوـاعـدـ السـلـامـةـ وـالـإـرـشـادـاتـ.



احـرصـ عـلـىـ اـرـتـدـاءـ نـظـارـاتـ السـلـامـةـ وـحـمـاـيـةـ الـأـذـنـ.



احـرصـ عـلـىـ اـرـتـدـاءـ قـنـاعـ الغـيـارـ.



الـفـصـلـ الـأـدـاءـ الـكـهـرـيـانـيـ عـنـ مـصـدرـ الطـاقـةـ قـبـلـ التـركـيبـ أوـ الـصـيـطـ.



اتـجـاهـ الـحـرـكـةـ



اتـجـاهـ الدـورـانـ.



مـؤـقـنـ.



عـيـرـ مـؤـقـنـ.



التشغيل/إيقاف التشغيل على المدى القصير

للتثبيت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل رقم 4، لإيقاف التشغيل - قم بتحريكه.

التشغيل/إيقاف التشغيل على المدى الطويل

التشغيل:

اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل رقم 4 وقم بتأمينه في موضعه باستخدام زر التشغيل رقم 5.

إيقاف التشغيل:

انفع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل وحرره رقم 4.

انتصاص الغيار أثناء
تشغيل الأداة الكهربائية

يسهم انتصاص الغيار من الحد من ترکيز الغيار في الهواء، ويمنع تراكمه على مكان العمل. أثناء تشغيل الأداة الكهربائية، يستخدم دائمًا مكبس مناسب لتجمیع الغيار الناتج عن العملية. يمكن توصیل المكبس بالمحول رقم 13.



توصیات بشأن
تشغيل الأداة الكهربائية

إعداد عمق القطع (انظر الشكل رقم 6)

قبل بدء التشغيل، اضبط عمق القطع ونفا سمك قطعة العمل. يمكنك عمق القطع الصحيح من الحصول على قطعة بحافة دقيقة.

فك برغي التثبيت رقم 20 (انظر الشكل رقم 6).

حدد عمق القطع المطلوب، أو ارفع هيكل الأداة الكهربائية أو اخفضه.

أحكم ربط برغي التثبيت رقم 20.

تحديد القطع (انظر الشكل رقم 7)

توضیح الحافة الجانبية الأساسية للحدة القاعدة رقم 2 وضع فرسن القطع رقم 12
أثناء عملية القطع (انظر الشكل رقم 7).

جرب اجراء عملية قطع تجريبية لتجنب الاخطاء.



القطع



تتمدّد كثافة عمليات القطع وجوتها على نوع فرسن القطع
القطع، ومن ثم بعد الاختيار المناسب لفرسن القطع امرا
هاماً للغاية

ويعتمد على نوعية المواد التي يتم التعامل معها ونوع الاعمال التي يتم
تنفيذها.

تأكد من تثبيت قطعة العمل يامان.

قم بتشغيل الأداة الكهربائية قبل ملامسة فرسن القطع رقم 12 لقطعة
العمل. اترك قرض القطع رقم 12 يصل إلى أقصى سرعة دوران.

حرك برق الأداة الكهربائية - يتطلب القطع مقدار معين من
الوقت. بزيادة الضغط الزائد من الحمل على الأداة الكهربائية أكثر من تسهيل
عملية التشغيل.

- * مفتاح ربط صندوقي 16
- * مفتاح بشفة 17
- عمود دوران 18
- الشفة الداخلية 19
- ثبیت برغي التوجیه 20

* أدوات اضافية اختبارية

ليست كل الملحقات التي تم توضیحها او وصفها متضمنة عرض قیاسی.

تركيب عناصر الأداة الكهربائية
وتنظیمها

قبل تفہیق أي أعمال على الأداة الكهربائية فإنه يجب فصلها عن مصدر الطاقة.

تجنب سحب عناصر التثبيت مکملة الرابط لتجنب تلف المیل.

تركيب/استبدال قرض القطع (انظر الشكل رقم 1-4)

بعد تركيب قرض القطع، جرب ادارته قبل بدء التشغيل - شغل

الأداة الكهربائية واتركها تعمل في وضع السكون لمدة لا تقل

عن 30 ثانية. يتحقق بشدة تشغيل قرض القطع مع وجود

الاتساع القصص النظري او المحوري الذي من شأنه زيادة

اهتزاز الأداة الكهربائية.



بعد التشغيل لفترة طويلة، يمكن ان يصبح قرض القطع
ساخناً للغاية، فازله مستخدماً لفارات. من شأن ذلك ان يقلل
من خطر الإصابة بحافة القطع.



* ركب الأداة الكهربائية على الطرف الجانبي للمحرك كما هو موضح في
الشكل رقم 1.

* امسك الشفة الخارجية رقم 7 مستخدماً مفتاح بشفة رقم 17، وفك المسamar
رقم 8 باستخدام مفتاح ربط صندوقي رقم 16. ازيل المسamar رقم 8. تثبي:

تم ترك المسamar رقم 8 مربوطاً باليد.

* الاجزاء من عمود الدوران رقم 18: الشفة الخارجية رقم 7، وقرص القطع

رقم 19، والشفة الداخلية رقم 19 (انظر الشكل رقم 2).

* نظف عناصر التثبيت باستخدام فرشاة ناتحة وثبتها على عمود الدوران رقم

18: الشفة الداخلية رقم 19، وقرص القطع رقم 12، والشفة الخارجية رقم

7. اربط المسamar رقم 8 بيك في فتحة الرابط على عمود الدوران رقم 18.

انتبه: يجب مراعاة القواعد التالية أثناء عملية التركيب:

* اتبع تسلیسل التركيب (انظر الشكل رقم 3). تجنب احداث احتشاء أثناء
التركيب.

* اثناء تركيب قرض القطع رقم 12، تأكّد من ان قطر فتحة تجويف
القرص متواافق مع قطر لسان تحديد مكان الشفة الداخلية رقم 19.

* يجب ان تكون اتجاه المؤشر في اسطوانة القطع رقم 12 متماشياً مع
اتجاه المؤشر في غطاء الحماية رقم 9 دائمًا.

* امسك الشفة الخارجية رقم 7 مستخدماً مفتاح بشفة رقم 17، واربط
المسamar رقم 8 باستخدام مفتاح ربط صندوقي رقم 16 (انظر الشكل رقم 4).

تركيب/فك نظام شفط الغبار (انظر الشكل رقم 5)

* وصل القراءة رقم 14 والمحول رقم 13، كما هو موضح في الشكل رقم 5.

* تلك مسamar التثبيت رقم 20 وارفع اطار الأداة الكهربائية إلى الوضع
العلوي.

* ركب القراءة رقم 14 (المتعلقة بالمحول رقم 13) وقم بتأمينه باستخدام
البرغي رقم 15، كما هو موضح في الشكل رقم 5.

* يتم تنفيذ عمليات التفكيك في تسلیسل عکس.

التشغيل الاولی
للاداء الكهربائية

استخدم دائمًا قاطبية المنبع الصحيحية. يجب ان يتطابق مصدر قدرة الجهد مع
المعلومات المنكورة على لوحة تعريف الأداء الكهربائية.

- يجب ألا يسقط أي شيء ميكانيكي على العبرة أثناء النقل مطلقاً.
- لا يجوز استخدام أي نوع من أنواع التفتيشات التي تعمل بوقت مبكر جداً حيث العبرة عند التفريح/التحميم.

حماية
البيئة

لا بد من المحافظة على نظافة الأدلة الكهربائية للحصول على استخدام آمن على المدى الطويل. قم بتنظيف الأدلة الكهربائية بانتظام باستخدام الهواء المضغوط من خلال فتحات التهوية رقم 3.

احرص على إعادة تدوير المواد الخام بدلاً من التخلص منها
كأنفايات.



خدمة ما بعد البيع وخدمة التطبيق

ينبغي فرز الأدوات الكهربائية والملحقات والعبوات لإعادة تدويرها بحيث تكون صديقة للبيئة.
تم تصنيف مكونات البلاستيك كفئة من فئات إعادة التدوير.
طبقت هذه التعليمات على ورق معد تدويره ومصنوع بدون كلور.

نحيب خدمة ما بعد البيع لدينا على جميع شواز لكم المتعلقة بصيانة المنتج الخاص بكم وإصلاحه، بالإضافة إلى قطع الغيار. كما يمكنكم أيضًا الحصول على معلومات حول مراكز الخدمة ومخذلات الأجزاء وقطع الغيار على: www.dwt-pt.com

تحفظ الشركة المصنعة بحقها في امكانية اجراء تغييرات.

العربية



Merit Link International AG
Switzerland
Tel.: [0041] 916000888
Fax.: [0041] 916000888
E-mail: info@dwt-pt.com



MI Meritlink Hardware Germany GmbH
12055 Berlin, Mierstrasse 7-9
Tel: [0049] 30 68055522
Fax: [0049] 30 68055994
E-mail: info@dwt-pt.de



DWT do Brasil Ferramentas Ltda
Rua João Bottega, 4801, Bloco A, Bairro Cidade Industrial. CEP: 81.350-000 - Curitiba - PR
Tel.: [0055] 4121012600
E-mail: tecnico@dwt.com.br



HANMAR
43-450 Ustroń, ul. Dobra 3
Tel: [0048] 338587829
Fax: [0048] 338586100
E-mail: serwis.ustron@hanmar.pl

SLET SP. Z O.O.
42-502 Będzin, ul. Staszica 2
Tel: [0048] 327295100
Fax: [0048] 327295444
E-mail: serwis@slet.com.pl

ELKAR
97-400 Belchatów, ul. Bawelszana 7A
Tel: [0048] 446330971
Fax: [0048] 446331097
E-mail: serwis@elkar-serwis.pl

ELMIK
83-324 Brodnica Góra, Stare Czaple 20A
Tel: [0048] 5686852010
Fax: [0048] 566852010
E-mail: elmk11@wp.pl

SERWEN
85-046 Bydgoszcz, ul. Pomorska 59
Tel: [0048] 532220826
Fax: [0048] 532220826
E-mail: serwen@wp.pl

OKRUCH NARZĘDZIA
87-300 Brodnica, ul. Kolejowa 3
Tel: [0048] 564778989
Fax: [0048] 564778989
E-mail: sklep@okruch.pl

ELEKTRONARZĘDZIA-SERWIS
62-200 Gniezno, ul. Hoża 10
Tel: [0048] 614256216
Fax: [0048] 614257060
E-mail: biuro@frankowski-narzedzia.pl

EMA-ELDOR
86-300 Grudziądz, ul. Rybacka 17
Tel: [0048] 564621625
Fax: [0048] 566430747
E-mail: emaeoldor@wp.pl

ELEKTRO-SERWIS
78-100 Kołobrzeg, ul. Rybacka 9
Tel: [0048] 943517227
Fax: [0048] 943517227
E-mail: elektroserwiskolobrzeg@poczta.onet.pl

KAMAR
78-100 Kołobrzeg, ul. Szpitalna 2C / 1
Tel: [0048] 943544986
Fax: [0048] 943544986
E-mail: sklep@ekamar.pl

ALMAR
31-052 Kraków, ul. Starowiśnia 68
Tel: [0048] 124214488
Fax: [0048] 124214488
E-mail: almar-elektronarzedzia@wp.pl

ELEKTROMECHANIK
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 9
Tel: [0048] 768565161
Fax: [0048] 768565161
E-mail: zuhelektromechanik@wp.pl

NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 121
Tel: [0048] 655294481
Fax: [0048] 655294481
E-mail: przemyslaw.greskowiak@neostrada.pl

W & W
91-848 Łódź, ul. Inflancka 58
Tel: [0048] 509581150
E-mail: biuro@e-eklonarzedzia.pl

PHU AGRO-LAS
06-500 Mlawa, ul. Zachodnia 7
Tel: [0048] 236546553
Fax: [0048] 236546553
E-mail: areek1@op.pl

MECHANIKA
33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 5
Tel: [0048] 184435931
Fax: [0048] 184435931
E-mail: mechanika1@onet.pl

W & K
34-400 Nowy Targ, ul. Szaflarska 44
Tel: [0048] 182665913
Fax: [0048] 182665913
E-mail: wikt991@wp.pl

TAGA
28-400 Pińczów, ul. Ziota 6
Tel: [0048] 413577418
Fax: [0048] 413577429
E-mail: taga@husqvarna.pl

PRONAR
09-400 Płock, ul. Chopina 1
Tel: [0048] 242688289
Fax: [0048] 242688289
E-mail: pronar@pronar.net.pl

KASO
61-251 Poznań, oś. Orla Białego 120
Tel: [0048] 618720768
Fax: [0048] 618720768
E-mail: kaso.poznan@gmail.com

SERVI GWARANT
26-600 Radom, ul. PKC 2
Tel: [0048] 483628101
Fax: [0048] 483815236
E-mail: servigwarant@ats.pl

PHU FANTON
76-251 Skupsk, ul. Staszica 8
Tel: [0048] 5980404298
Fax: [0048] 5980404298
E-mail: biuro@fanton.com.pl

PHU TAXA
66-200 Świebodzin, ul. Poznańska 36
Tel: [0048] 683825664
Fax: [0048] 683825370
E-mail: taxa36@wp.pl

HANMAR
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54
Tel: [0048] 226433063
Fax: [0048] 226434040
E-mail: serwis@hanmar.pl

BROMET
87-800 Włocławek, ul. Zduńska 9
Tel: [0048] 542312128
Fax: [0048] 542310390
E-mail: bromet@poczta.onet.pl

ELEKTROSERWIS
64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 2
Tel: [0048] 683472141
E-mail: servis@elektropark.pl

ELEKTROMAJSTER
83-330 Żukowo, ul. Cdańska 43
Tel: [0048] 586817472
Fax: [0048] 586849439
E-mail: biuro@elektromajster.com.pl



Garland distributor, s.r.o.
50601 Jiczín, Hradecká 1136,
Tel: [00420] 493523523
Fax: [00420] 493522916
E-mail: garland@garland.cz

Garland distributor, s.r.o.
50601 Jiczín, Hradecká 1136,
Tel: [00420] 493523523
Fax: [00420] 493522916
E-mail: servis@garland.cz



A. Mattes industrial products SA
Sxineza Aspropyrgos
Tel: [0030] 2109851000
Tel: [0030] 2105599200
Fax: [0030] 2109839721
E-mail: info@mattes.gr

Charitakis Bros
Dimokratias Avenue 147, Perama
Tel: [0030] 2104413909
Fax: [0030] 2104413840
E-mail: charitakis_sons@yahoo.com

Kolleris George
Mayriomikali 4, Piraeus
Tel: [0030] 2104111355
Fax: [0030] 2104128851
E-mail: info@kolleris.gr

Kaloumenos Ioannis
Pontou 2, Tauros
Tel: [0030] 2103451779
Fax: [0030] 2103451705
E-mail: george@kaloumenos.gr

Andritsopoulos K&D
Ag.Dimitriou 30, Ag.Dimitrios
Tel: [0030] 2109734285
Fax: [0030] 2109716843

Giannakis Themis
Spyrou Patsi 21, Athens
Tel: [0030] 2103469100
Fax: [0030] 2103423126
E-mail: themgian@hotmail.com

Kalogeropoulos Nikitas
Stratiou Papagou 10-12, Ag.Dimitrios
Tel: [0030] 2109704600
Fax: [0030] 2109750363
E-mail: info@nikita.gr

Tsiriggakis Kostas
Ethnikis Antistaseos 2, Corfu
Tel: [0030] 2661031251
Fax: [0030] 2661023622

Konstas Panagiotis
Ioanninon Av. 45, Preveza
Tel: [0030] 2682029665
Fax: [0030] 2682029665

Diamantis Theodoros
Athinas 36, Athens
Tel: [0030] 2103219711
Fax: [0030] 2103212581

Athanasiadis Georgios
Dimokratias 89, Ptolemaida
Tel.: [0030] 2463100303
Fax: [0030] 2463100303
E-mail: stoumpotiki.pt@gmail.com

Stoukis Panagiotis
Gretsoú & P.Fots.8, Kozani
Tel.: [0030] 2461049625
Fax: [0030] 2461049925
E-mail: stoukisp@hotmail.com

Mprentou Bros
1st Km serraon-thessalonikis
Tel.: [0030] 2321055557
Fax: [0030] 2321055553
E-mail: enkipo@hotmail.gr

Zoulias Markos
Privosaros, Milos
Tel.: [0030] 2287024033
Fax: [0030] 2287024034
E-mail: kostas_m2117@hotmail.com

Degaita Bros
Karakasi 78, Thessaloniki
Tel.: [0030] 2310929888
Fax: [0030] 2310944353
E-mail: kledet77@yahoo.gr

Kakavas G.
Mantidourou&Kalliratous, Evia
Tel.: [0030] 2229062233
Fax: [0030] 2229061127
E-mail: kakavasg@hotmail.com



Полный список сервисных центров
смотрите на сайте www.dwt-pt.com

ООО "БОКС МУВИНГ"
Tel.: [007] 8123321644
E-mail: office@giper.tv

ИП Голубчиков Г.Ю.
Абакан, респ. Хакасия, ул. Вяткина, 18А
Tel.: [007] 3902227944

ИП Беженцев В.А.
Амурск, пр. Мира, 7
Tel.: [007] 4214226543

ИП Долганов М.В.
Анапа, ул. Заводская, 28В
Tel.: [007] 9182615410

СЦ "DVT"
Ангарск, ул. Чайковского, 48
Tel.: [007] 3955567603

ИП Полежеев Е.В.
Астрахань, ул. 5я Литейная, 30
Tel.: [007] 512599700

ООО "Техник"
Астрахань, Зеленгинская, 56, "А", К1
Tel.: [007] 512450066

ИП Костенко А.С.
Ачинск ул. Птолематическая, 69, маэ. 449269
Tel.: [007] 8453464241

ИП Рыженкина Н.С.
Балашов, ул. Луначарского, 102
Tel.: [007] 9172131778

ИП Климов А.С.
Барнаул, пр. Ленина, 195
Tel.: [007] 3852774375

ИП Садиковна И.В.
Бекецк, пл. Советская, корп. 1
Tel.: [007] 9157098394

ИП Смотров А.В.
Белгород, ул. Челищинцев, 55А
Tel.: [007] 4722357133
Tel.: [007] 4722357116

ИП Белый В.М.
Белореченск, ул. Ленина, 84/1
Tel.: [007] 9183968476

ООО "Нормаль"
Березники, Пермский край, ул. Ермака, 64
Tel.: [007] 9523291159

СЦ "УНИМАС"
Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 112
Tel.: [007] 4162558437

ИП Пирожков М.Н.
Благодарный, пер. Октябрьский, 5
Tel.: [007] 9614423542

ИП Сёмин А.И.
Брянск, ул. Зоо Интернационала, 2 "Ремонт
электроинструмента"
Tel.: [007] 4832588123

ИП Тимошкин С.Н.
Брянск, ул. Ульянова, 36;
Tel.: [007] 4832511893
Брянск, ул. Красноармейская, 103
Tel.: [007] 4832417144

ИП Матвеев А.Н.
В. Новгород, ул. Кочетова, 23, к. 2
Tel.: [007] 9632405787

ИП Илатовский С.П.
Вельск, ул. Некрасова, 10A
Tel.: [007] 8183663239

ООО "Интертурис-ДВ"
Владивосток, ул. Борисенко, 34, 2 эт.
Tel.: [007] 4232638467

ИП Кожемякин А.Б.
Владикавказ, ул. Гайдеева, 83
Tel.: [007] 9286865813

ИП Бочаров А.С.
Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 34, маэ.
"Инструмент-Умелец"
Tel.: [007] 9056144243

ООО "Мастер Сервис"
Владимир, ул. Б. Нижегородская д.23
Tel.: [007] 4922331079

ИП Ахметова К.А.
Волгоград, просп. Авиаторов, 11
Tel.: [007] 9608868342

ИП Синицкий В.В.
Волгоград, ул. 95 Гвардейская, 9
Tel.: [007] 8442741331

ИП Марченко Ю.И.
Волгодонск, ул. Степная, 179
Tel.: [007] 8639251427

ИП Алимов В.В.
Волгоград, ул. Октябрьская, 51
Tel.: [007] 172528552

ИП Короткий С.А.
Волгоград, ул. Ярославская, 30
Tel.: [007] 172716453

ООО "Компания СКС"
Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д.2A
Tel.: [007] 4732410381

ЧП Бабкин И. А.
Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 46
Tel.: [007] 4732600908
Tel.: [007] 4732405773

ООО "Компания СКС"
Воронеж, ул. Чебышева 9, пав. 229
Tel.: [007] 9623265430
Tel.: [007] 4732410381

ИП Фузоль О.Н.
Георгиевск, ул. Калинина, 103
Tel.: [007] 9283026595

ИП Буткин Ю.А.
Данилов, ул. Урицкого, 32
Tel.: [007] 9201170189

ООО "Аскания"
Дзержинск, ул. Грибоедова, 27
Tel.: [007] 9101337552
Tel.: [007] 8313255925

ИП Шубин В.Н.
Димитровград, ул. Чайковского, 3
Tel.: [007] 423573811

ООО "АСервис"
Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 25
Tel.: [007] 3432860563
Tel.: [007] 3432698110

ИП Стroeев А.А.
Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 12
Tel.: [007] 3432787160

ООО "Партнер"
Елец, ул. Московское шоссе, 18К
Tel.: [007] 9150065218
Tel.: [007] 9513068419

ООО "Мастерская на улице Зеленои"
Иваново, ул. Зеленая, 19
Tel.: [007] 4932326744

ООО "Спектр-Сервис"
Иваново, ул. Дзержинского, 45/6
Tel.: [007] 4932335185
Tel.: [007] 4932335236
Tel.: [007] 4932335249 доб. 109

ИП Торшин С.А.
Ижевск, ул. Мельничная, 34А, лит. В1
Tel.: [007] 3412670280

ИП Бородин П.В.
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 71
Tel.: [007] 9022567296

ИП Тимченко А.Л.
Ишикар-Ола, ул. Машиностроителей, 8Г,
к. 411
Tel.: [007] 362310243

ООО "ОКА-ИТ"
Казань, ул. Восстания, 8А
Tel.: [007] 435228710

ООО "Гюде-рус"
Калининград, ул. Гагарина, 74
Tel.: [007] 4012520344
Tel.: [007] 4012571680
Tel.: [007] 9217100344

ИП Амирев М.М.
Калуга, ул. Московская, 84
Tel.: [007] 4842790539

ИП Султанов В.М.
Каменск-Уральский, ул. Рябова, 1
Tel.: [007] 3439379588

ООО "Орион"
Канаш, ул. К. Маркса, 4
Tel.: [007] 89063886100

ИП Макушев В.Ю.
Кандалакша ул. Защитников Заполярья,
стр.2
Tel.: [007] 9537553757

СЦ "Иешука-Инструмент"
Кемерово, Кузнецкий пр., 11
Tel.: [007] 3842752990

ИП Мусина Н.Г.
Киров, ул. Павла Корчагина, 80
Tel.: [007] 8332401919

"РБТ-Сервис"
Киселевск, ул. Боевая, 22
Tel.: [007] 3846423320
Tel.: [007] 9236321115

ИП Афанасьевна Н.В.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная 10/3
Tel.: [007] 9098602612

ИП Щукин С.Н.
Коряжма, ул. Советская, 5
Tel.: [007] 9214852037

ИП Котоцогов Н.Н.
Кострома, ул. Сусанина, 32А
Тел.: [007] 4942314280

ИП Дуванский А.А.
Краснодар, ул. Пригородная, 1/10
Тел.: [007] 619440850
Тел.: [007] 9034110850

АСЧ "Прогресс"
Краснокур, ул. Калинина, 79
Тел.: [007] 3912996580

ООО "Уралтехсервис"
Курган, ул. Куйбышева, 145
Тел.: [007] 3522240012

ИП Вирста И.И.
Курск, ул. В. Луговая, 6
Тел.: [007] 9107409159

ИП Орлов А.В.
Курск, ул. Карла Маркса, 66/2
Тел.: [007] 4712583598

ИП Соболев Г.Ю.
Липецк, ул. Мичурина, 46
Тел.: [007] 3537931856

ИП Сорокин М.М.
Мелеуз, ул. Южная, 1а
Тел.: [007] 9659325206

ИП Голубчиков Г.Ю.
Минусинск, ул. Скворцовская, 6
Тел.: [007] 3913220713

ООО "УСО"
Можая Устьмуртка, ул. Устюжанина, 5
Тел.: [007] 9658422100

СЦ "СМТ-Сервис"
Москва, ул. Маршала Прошлякова, 6, стр. 1A
Тел.: [007] 4952552667
Тел.: [007] 4957721136

ПБОЮЛ Цветков С.В.
Москва, Берингов проезд, 1
Тел.: [007] 4991862101

ИП Гурко П.Л.
Мурманск, Свердлова, 39
Тел.: [007] 9110842491

ИП Талипов Р.Р.
Набережные Челны, пр. Московский, 1305
53/26, маг. "Дрель-Мастер"
Тел.: [007] 8552387140
Тел.: [007] 9053707252

ООО "Трэкс"
Нальчик, ул. Ахохова, 190
Тел.: [007] 8007009703

СЦ "Ротор"
Находка, ул. Нахимовская, 14A, оф.112
Тел.: [007] 9146752643

СЦ "Электрон 21 век"
Находка, ул. Молодежная, 9
Тел.: [007] 4236620670
Тел.: [007] 4236683515

ИП Тулбаев Э.А.
Нижнекамск, ул. Юности, 14
Тел.: [007] 8555398558

"Ремонт бытовой техники"
Н. Новгород, ул. Марата, 51
Тел.: [007] 312208494
Тел.: [007] 314138291

ИП Захарова Т.Н.
Новокузнецк, ул. Селекционная, 11
Тел.: [007] 3843357105

ИП Пухарев А.М.
Новокузнецк, ул. Грдыни, д. 7
Тел.: [007] 3843562042

ООО "Техника для Вас"
Новосибирск, ул. Станционная, 28/3
Тел.: [007] 9139168495

ИП Иванова Ю.Р.
Октябрьский, ул. Северная д.36
Тел.: [007] 9273492949
Тел.: [007] 3812247455

ИП Баттаев Ю.Е.
Омск, ул. Гусарова, 30
Тел.: [007] 3812249291
Тел.: [007] 3812247455

ИП Чуб Ю.Н.
Омск, ул. Семиреченская, 91
Тел.: [007] 3812335464

ИП Ефремов А.А.
Оренбург, пер. Станоччный, 11
Тел.: [007] 89501860063

ИП Передельский А.И.
Орёл, ул. Комсомольская, 231
Тел.: [007] 4862724116

ИП Чернова Э.Ш.
Орск, ул. Станиславского, 52 Б
Тел.: [007] 3537223162

ИП Авилук С.Е.
ст. Павловская, Краснодарский край, ул.
Короткая, 1
Тел.: [007] 9184541462

ИП Филимонова В.М.
Пермь, ул. Василия Васильева, 7, база
"Спецгаражснаб"
Тел.: [007] 3422943988

ИП Мельников А.В.
Петрозаводск, ул. Ленинградская, 20
Тел.: [007] 142595015

ИП Синькова О.С.
Порхов, ул. Кузнецова, 43Б
Тел.: [007] 113422425

ИП Лашкова Н.Ю.
Псков, ул. 128 Стрелковая Дивизия, 13
Тел.: [007] 8112723201

ИП Гринько В.А.
Пятигорск, Промзона2, тер. Спецавтома-
тики, "Ремонт электроинструмента"
Тел.: [007] 9624046090

ИП Колесников Д.Н.
Пятигорск, ул. Ермолова, 14
Тел.: [007] 9887410414
Тел.: [007] 9282521154

ИП Ситник А.И.
с. Родино, Алтайский край, ул. Шевченко, 15
Тел.: [007] 9609648800

ИП Михеев П.Н.
Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 34
Тел.: [007] 4855555228

ООО "Гарант-Техно"
Рязань, ул. Пушкина, д.14, корп. 1
Тел.: [007] 4912403030

ИП Колесников А.А.
Сальск, ул. Железнодорожная д.24
Тел.: [007] 9281331754

ООО "Авангард-Мастер"
Самара, ул. Аэродромная, 127
Тел.: [007] 469910315

ИП Чернышев М.М.
Самара, пос. Мехзавод, квартал 5, 5А
Тел.: [007] 469904240

Приёмный пункты
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 178 зд
"Союз"
Тел.: [007] 8123200296
Тел.: [007] 9052857215

ООО "СтанкИн"
Саратов ул. Огородная, д.3

ООО "Гарант2"
Саратов, пр. Энтузиастов, 57
Тел.: [007] 452949615

ИП Гордеев М.А.
Севастополь, ул. Руднева, 1Г
Тел.: [007] 0692443144

ИП Смирнов А.В.
Северодвинск, пр. Морской, 12А
Тел.: [007] 9116821877

ООО "Профинструмент"
Северодвинск, ул. Никольская д. 7, оф. 5

ИП Кузьмин А.В.
Серов, ул. Зеленая, 10
Тел.: [007] 9630383363

ИП Меринда В.И.
Симферополь, ул. Арапльская, 71/88
Тел.: [007] 0652496234

СЦ "Атлант"
Смоленск, ул. Крупской, 44
Тел.: [007] 4812330944

СЦ "Рубин"
Смоленск, ул. 25 Сентября, 50
Тел.: [007] 4812622979

ИП Шульман А.И.
Смоленск, 2ой Краснинский пер., д.14
Тел.: [007] 4812321542
Тел.: [007] 4812321473

ИП Папозян А.В.
Сочи, ул. Пригородная, рынок "Авангард",
пав. №80
Тел.: [007] 9881443953

ИП Скосар В.П.
Спасск-Дальний, ул. Советская, 15
Тел.: [007] 4235222661
Тел.: [007] 9147163741

СЦ ООО "Бытсервис"
Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
Тел.: [007] 652740191

ЗАО "Авантааж-информ"
Старый Оскол, мкр. Лебединец, 1А
Тел.: [007] 4725246227

ООО Димис
Сураут, ул. Сосновая, 6,11
Тел.: [007] 3462236060

ООО "Левша"
Тверь, ул. Бебеля, 10
Тел.: [007] 4822358587

ИП Иушина Л.В.
Тихорецк, ул. Ляпидевского, 78
Тел.: [007] 619650622

ИП Трушин И.Н.
Тольятти, ул. Дзержинского, 74, магазин
"Профи"
Тел.: [007] 4826666444

ИП Завгородний А.И.
Томск, ул. Макрушина, 15
Тел.: [007] 3822940692

ООО "Гаро Сервис"
Томск, ул. Энергетическая, 2А
Тел.: [007] 3822903904

ООО "Инструмент-Сервис"
Тула, Одоевское шоссе, 78
Тел.: [007] 4872392396

ИП Семёнова О.Б.
Уелич, ул. Победы, 16
Тел.: [007] 4853250032

ООО "Техноцентр"
Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71, ТЦ "Тумэр
Морин", пав. 35
Тел.: [007] 9644048122

ИП Тетеревенков В.В.
Ульяновск, ул. Камышинская, 40
Тел.: [007] 422681694
Тел.: [007] 422635148

ИП Антонов В.М.
Усполье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, 31
Тел.: [007] 9501261932

ИП Шинкаренко А.В.
Уссурийск, ул. Советская, 77
Тел.: [007] 9244203045

ИП Орёл В.А.
Усть-Илимск, пр. Мира, 5, кв. 2
Тел.: [007] 3953565224

ИП Ахряпов А.С.
Уфа, ул. Свободы, 15, оф. 68
Тел.: [007] 9174219113

ИП Филимонов А.В.
Ухта, ул. Юбийшная, 14, стр. 1
Тел.: [007] 216746101

ИП Захаров И.А.
Чебоксары, ул. Хевешская, д. 5А
Тел.: [007] 352638007
Тел.: [007] 352639750

ИП Харитонов А.Н.
Чебоксары, ул. Гладкова, 10, рынок
"Ярмарка", 7 ряд, 31 место
Тел.: [007] 9022883477

ИП Харченко Е.Н.
Челябинск, ул. Корсаров, 2, корп. 2
Тел.: [007] 3517936663

ООО "Технотрейд"
Череповец, ул. Белинского, 3
Тел.: [007] 202240510

ИП Эднеев А.Х.
Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, 13
Тел.: [007] 782239126
Тел.: [007] 9283852242

ИП Василевский А.А.
Чита, ул. Вокзальная, 3
Тел.: [007] 3022312882

ИП Семенищен В.В.
Чита, ул. Ангарская, 19, офис 5
Тел.: [007] 3022411010

ИП Киселева С.Ю.
Чита, ул. Каланчанская, 12
Тел.: [007] 914940199

ИП Ермолин
Шарья, ул. Юбилейная, 3А
Тел.: [007] 9159030624

ООО "Классный сервис"
Щелково, ул. Свердлова, 3
Тел.: [007] 4965665237

ИП Ермаков М.И.
Энгельс, Функциональный проезд, д.2
Тел.: [007] 4535256555

ИП Садикова И.В.
Энгельс 2, Мясокомбинат, 1
Тел.: [007] 9173058627

ООО "Инко"
Ужгород, ул. Автодорожная, 11/3
Тел.: [007] 4112357521

ИП Калинин М.В.
Ярославль, ул. Нефтяников, 22
Тел.: [007] 4852901228
Ярославль, пр. Октября, 55A
Тел.: [007] 4852330296

ИП Васильев А.Ю.
Чебоксары, Базовый проезд 2Б
Тел.: [007] 8352222324

ИП Русин Э.Г.
Чита ул. Бутына 10

ИП Комаров А.А.
Вологда, ул. Гагрина, д.63
162300, Вологодская обл., с. Верховажье



ТОВ "Едіссон"
49017 Дніпропетровськ, вул. Матлахова, 12
Тел.: [0038] 0563749060
Факс.: [0038] 0563749066
E-mail: dwt@eds-group.dp.ua

м.Бориспіль, вул. Кіївський шлях, 10
Тел.: [0038] 0960099432

м.Вінниця, вул. Некрасова, 119/5
Тел.: [0038] 0432640653

м.Вінниця, вул. Тяжилівський тупик, 1
Тел.: [0038] 0674323925

м.Вінниця, вул. Некрасова, 69
Тел.: [0038] 0677781312

м.Дніпродзержинськ, пр. Комсомольський, 14
Тел.: [0038] 0569226282

м.Дніпропетровськ, вул. Червона, 11
Тел.: [0038] 0677468304

м.Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а
Тел.: [0038] 0685498233

м.Павлоград, вул. Горького, 145/1
Тел.: [0038] 0991199777

м.Макіївка, вул. Тайбоеа, 1к
Тел.: [0038] 0623413758

м.Маріуполь, ул. Торговая, 45
Тел.: [0038] 0629529840

м.Дрогобич, вул. Грушевського, 89/1
Тел.: [0038] 0324438997

м.Запоріжжя, пр. Маяковського, 18
Тел.: [0038] 0612336861

м.Євпатіорія, вул. Лесі Українки, 8А
Тел.: [0038] 0656943464

м.Київ , пр. 40-річчя Жовтня, 106/2
Тел.: [0038] 0442295434

м.Київ , пр. Московський, 21
Тел.: [0038] 0445360466

м.Кропивницький, вул. Джерельна, 86
Тел.: [0038] 0934297686

м.Кременчук , пров. Маршала Говорова, 1а
Тел.: [0038] 0536638879

м.Луганськ , вул. Оборонна, 109Ж
Тел.: [0038] 0509316606

м.Луцьк , Завокзальний ринок, тм.1910
тм.152
Тел.: [0038] 0332788148

м.Львів , вул. Зелена, 238
Тел.: [0038] 0322418169

м.Мостицька , вул. Шевченка, 5
Тел.: [0038] 0323441907

м.Миколаїв , пр. Леніна, 2
Тел.: [0038] 0512343154

м.Миколаїв , вул. Автомобільна, 10
Тел.: [0038] 0512561903

м.Одеса , пр. Добропольського, 114/2, ринок
"Північний", павільон № 037
Тел.: [0038] 0487160704

м.Одеса , Староконний ринок, павільон ТР
23,24
Тел.: [0038] 0487046870

м.Полтава , вул. Гаражна, 5
Тел.: [0038] 0532690267

м.Рівне , вул. Кавказька, 9
Тел.: [0038] 0362400556

м.Севастополь , вул. Н.Музики, 29-Б
Тел.: [0038] 0692442032

м.Сімферополь , вул. Аральська, 71\88
Тел.: [0038] 0652496234

м.Суми , вул. Запівна, 15
Тел.: [0038] 0952052343

м.Тернопіль , вул. Микулинецька-бічна, 10 А
Тел.: [0038] 0352422543(44)

м.Ужгород , пл. Кирила і Мефодія, 5
Тел.: [0038] 0953673266

м.Харків , 2-й Волгоградський в'язд, буд.6
Тел.: [0038] 0577072056

м.Харків , вул. Тарасівська, 3 Будинок побуту
"Скай" офіс, 81, 110
Тел.: [0038] 0577591096

м.Херсон , вул. Лугова, 24
Тел.: [0038] 0552395720

м.Хмельницький , вул. Грушевського, 45
Тел.: [0038] 0382656361

м.Хмельницький , вул. Західна окружна, 54/1
Тел.: [0038] 0382725303

м.Черкаси , вул. Енєльська, 129
Тел.: [0038] 0972922061

м.Черкаси , вул. Чигиринська, 11
Тел.: [0038] 0472383885

м.Черкаси , вул. Шевченка, 266/1
Тел.: [0038] 0472375575

м.Чернівці , вул. 50 років СРСР, 6, ком.8
Тел.: [0038] 0462613840

м.Чернівці , вул. Калинівська, 15а конт.№190
р-к Калинівський
Тел.: [0038] 0660083050



UAB "Balimpeksas"
LT-04340 Vilnius, Laisvės pr.31
Tel.: [00370] 52444077
Tel.: [00370] 52499281
Fax: [00370] 52499280
E-mail: balimpeks@is.lt

A.Budrių II
LT-37379 Panevėžys, Dariaus ir Girėno g. 4
Tel.: [00370] 68791885

V.Sadauskio buitinių prietaisų taisykla
LT-62107 Alytus, Kauno g. 67
Tel.: [00370] 31573983
Tel.: [00370] 61729785

UAB "Telšių būtis"
LT-87128 Telšiai, Luokės g. 41a
Tel.: [00370] 44433432
Tel.: [00370] 44478282

UAB "Telšių būtis"
LT-90136 Plungė, Vaivilios g.33
Tel.: [00370] 44872119

UAB "Telšių būtis"
LT-89233 Mažeikiai, Sedos g.33
Tel.: [00370] 44375860
Tel.: [00370] 65631491



DWT.LV
Kruzes Iela 23 K2, Riga
Tel: [00371] 26655503
Fax: [00371] 67447509
E-mail: birojs@htool.lv

DWT.LV
Kruzes Iela 23 K2, Riga
Tel: [00371] 26655503
Fax: [00371] 67447509
E-mail: serviss@htool.lv



BEM INNA SRL
2023 mun. Chișinău, str. Uzinelor 1
Tel: [0373] 921180
Fax: [0373] 429368
E-mail: masterbem@mail.ru

COMELECTRO SRL
mun. Chișinău, str. Ismail 71
Tel: [0373] 229455
Fax: [0373] 229455
E-mail: comelectro.srl@gmail.com



AL Hurria for Suppliers, Trading Agents
Public Import & Export
17 El Goninna Street Alfrahda Albaban,
Alexandria
Tel.: [0020] 033919328
Tel.: [0020] 01227435564



Arkan Ali Mohammad Ali Mandalaoui
Al-Rasheed Street-Opp Safafir
Baghdad
Tel.: [00964] 7702975399



Bitrek Company
AL Almojamadat Street, Misurata, Libya
Sawani, Tripoli, Libya
Tel: [00218] 512611882
Tel: [00218] 912183602
Fax: [00218] 51262812

DWT Iran
 ایران، تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور،
 کوچه سوسن، پلاک ۱۹، طبقه ۵
 [0098] 2163498
 هاتف: [0098] 2189787436
 بروز: iran.technosector.com



ТОО "TECHNOSECTOR"
 г.Алматы, ул. Толе би 266
 Тел: [007] 7273748325
 E-mail: info@technosector.kz

ИП "Исмууд"
 г.Алматы, ул. Брусиловского 143, в здании
 "Стройцентр"
 Тел: [007] 7273020597
 E-mail: info@technosector.kz

"Марам"
 г. Кокшетау ул.Гагарина 26, ТД Меридиан
 Тел: [007] 7016559986

ИП "Яковлев О.В."
 г.Кокшетау, ул. Канай Би дом 69
 Тел: [007] 7162331595

ИП "Нижнуман В.В."
 г.Атырау, ул. Аевангард, 3 мкр., 76 дом, 45 кв.
 Тел: [007] 7012577076

ИП "Универсал Сервис"
 г.Атырау, Рынок Авангард, Терр-ия детской
 больницы
 Тел: [007] 7014257230

ИП "Айымбетов"
 г.Актобе, Рынок Мерей, 0-этаж, бутик 14А
 Тел: [007] 7012047711

ИП "Синютина А.В."
 г.Актобе, ул. Жүргенеева дом 177 "Д"
 Тел: [007] 7132402321

ТОО "НаОка"
 г.Карааганда, ул. Бытмоая уз. Бухар Жырау, ЗА
 Казаметтой 2-х этажное здание
 Тел: [007] 7755653085
 Тел: [007] 7001454064
 Тел: [007] 7012520764

ТОО "AKIRA"
 г.Карааганда, ул. Складская, 2А
 Тел: [007] 7212479221

ТОО "AKIRA"
 г.Темиртау, ул. Амангельды, 130, в здании
 "Стройцентр"
 Тел: [007] 7001068887

ИП "Аксентьев"
 г.Павлодар, ул. Бекетрова, 41
 Тел: [007] 7014808102

ИП "Чуб"
 г.Петропавловск, ул. Букетова, 29, магазин
 "Простор"
 Тел: [007] 7152360136

ИП "Румянцев С.В."
 г.Экибастуз, ул. Заэдская, 12-1
 Тел: [007] 7776599667

ТОО "Актау Техно"
 г.Актау, С.Баскунчак, ул.Жулдыз, уч №1/3
 магазин "Electus"
 Тел: [007] 7012236666

ИП "Лисай А.Б."
 г.Костанай, ул. Луговая, дом 8
 Тел: [007] 7752099370

ИП "Хлопов К.К."
 г.Талдыкорган, ул. Биржан-Сал 48, ТД
 "Минога"
 Тел: [007] 7072260147

ИП "Мұнқаев"
 г.Шымкент, ул. Аймаутова дом №106
 Тел: [007] 7252489051
 Тел: [007] 7776539898

ИП "Гончар"
 г.Усть Каменогорск, ул. Красина 40
 Тел: [007] 7232226501

ИП "Тұрлубеков Н.К."
 г.Семей, ул.Чехова 28, Рынок "Наурыз"
 бүтік №28
 Тел: [007] 7753993983

ИП "Нұржан"
 г.Кызыл Орда, ул.Пушкина 1
 Тел: [007] 7756227118
 Тел: [007] 7755150218

ИП "Мұнасіев"
 г. Тарас, ул.Кунаева, дом 6 кв 23
 Тел: [007] 7070609083

ТОО "Профі Строй А"
 г.Астана, ул.Бекетай дом 1/1
 Тел: [007] 7172319644

ИП "Иванченко"
 г.Астана, ул.Толстого 11
 Тел: [007] 7019971436

**DWT
warranty**

The warranty for **DWT** tool is provided according to the laws and specific features of each country. In case the legislation doesn't provide the terms of warranty service, they will be defined by the trade representative which is engaged in our products sales. You can find the information about the trade representatives on our site www.dwt-pt.com or on the first page of the manual instruction.

The beginning of the warranty period is the date of sale of the tool through the trading company (acknowledgement - correctly filled warranty coupon in points A, B, C, as well presence of the receipt or the substituting).

The producer doesn't incur the responsibility for warranty and after sales service if he is not appearing as a seller of the tool in the territory of your country.

**Warranty
service**

For the realization of warranty service it is necessary to contact the company which has sold you the tool or the nearest service centre which carries out the reparation of **DWT** tools.

When the tool is brought to the service centre or trading organization, it is necessary for you to give the tool in the pure state with defect description, in original packing, with the manual instruction and the warranty-service book with the filled warranty coupon in points A, B, C, as well the receipt or the substituting, that confirms the date of purchase of the tool.

If after malfunction check it appears that the given malfunction has occurred because of the producer, the warranty service will be provided.

In case malfunction has occurred because of the user, the cost of services for tool repair works is transmitted to the user.

Terms of execution of works depend on complexity of elimination of the reason of the defect and are defined by the trade representative or the service centre which has accepted the tool for repair works.

Warranty service is not provided in cases:

- Uses of the tool for purposes, not provided by the manual instruction;
- Absence of:
 - Correctly filled guarantee coupon in points A, B, C, the receipt confirming date of purchase and guarantee period or other substituting document;
 - Manual instructions, labels on the tool with serial number of the producer;
 - Natural wear of mechanisms and assemblies having the limited period of working capacity;
 - Preventive maintenance and replacement of fast wear details (more detailed information can be received in the **DWT** service centres working in your country);
 - Overload or a heavy use which consequence are:
 - Simultaneous failure of one or more hardware parts and assemblies functionally connected with the system;
 - Burning, charring, melting due to excessive internal temperatures of hardware (heating elements, switches, wiring, housings);
 - Mechanical damages, presence of foreign objects in the appliance;
 - Dismantling and repair work which has been not carried out by **DWT** experts.

The warranty is not valid for consumables and accessories which partly belong to the scope of supplies.

In case of use the tool with industrial purposes the terms of warranty service can be reduced.

Date

« ____ » 20 ____

Signature

English

44

**Garantie
DWT**

La garantie des outils **DWT** est conforme aux réglementations et exigences nationales spécifiques. Si la juridiction nationale ne définit aucune règle pour la prestation de service relatif à la garantie, elles seront déterminées par le représentant commercial distributeur de nos produits. Les informations sur nos représentants commerciaux sont disponibles à www.dwt-pt.com ou à la première page de la notice d'emploi.

Le début de la période de garantie est la date de vente par la société commerciale (dont la confirmation est le formulaire de garantie correctement rempli aux points A, B et C, ainsi que le bulletin de vente ou son équivalent).

Le fabricant n'assume aucune responsabilité de la garantie, ni de service après-vente s'il n'apparaît pas comme un vendeur de l'outil sur le territoire de votre pays.

**Services
de garantie**

Pour la prestation des services de garantie il faut s'adresser au vendeur ou au centre de service après-vente **DWT** le plus proche.

L'outil doit être remis au centre de service après-vente ou au vendeur dans un état impeccable, avec la description écrite des défauts survenus, emballage original, notice d'emploi, livre de service, formulaire de garantie correctement rempli aux points A, B et C, ainsi que le bulletin de vente ou son équivalent, comprenant la date de vente de l'outil.

Si la vérification démontre que le fabricant est responsable du défaut survenu, la réparation sous garantie sera réalisée.

Si le défaut est la conséquence de l'utilisation inappropriée, les frais de réparation seront à la charge

de l'utilisateur.

Le délai de réparation dépend de la nature du défaut rencontré, et c'est le représentant commercial ou le centre de service après-vente qui le détermine.

Les services de garantie ne seront pas réalisés dans les cas suivants:

- Utilisation de l'outil inappropriée, non-prévue par la notice d'emploi;
- Manque de:
 - Formulaire de garantie correctement rempli aux points A, B et C, bulletin de vente (ou équivalent) comprenant la date de vente et la période de garantie;
 - Notice d'emploi, étiquettes avec le numéro de série du fabricant;
- Usure normale des mécanismes et des sous-ensembles limitée à leurs capacité de travail;
- Maintenance préventive et remplacement des pièces d'usure rapide (plus d'informations disponibles au centre de service après-vente **DWT** local);
- Surcharge ou utilisation trop intensive, dont les conséquences sont:
 - Détérioration simultanée d'une ou plusieurs pièces de l'outil ou des sous-ensembles liés de manière fonctionnelle au système;
 - Brûlure, carbonisation, fusion dues à la température intérieure excessive (éléments chauffants, interrupteurs, câblage, boîtier);
 - Détériorations mécaniques, présence de corps étranger à l'intérieur de l'outil;
 - Démontage et réparations réalisées par des personnes autres que le personnel qualifié de **DWT**.

La garantie n'est pas valable pour les pièces d'usures normales ni pour les accessoires fournis avec l'outil. Dans le cas d'utilisation industrielle de l'outil les conditions de la garantie peuvent être modifiées.

Date

« ____ » 20 ____

Signature

**Гарантия
DWT**

Для инструмента **DWT** предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими особенностями каждой страны. В случае, если законодательством не предусмотрены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое занимается реализацией нашей продукции. Информацию о торговых представительствах Вы сможете найти на нашем сайте www.dwt-pt.com или на первой странице инструкции по эксплуатации.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента через торговую организацию (подтверждение - правильно заполненный гарантийный талон в пунктах A, B, C, а также наличие товарного чека или документа заменяющего его).

Производитель не берёт на себя ответственность за гарантийное и послегарантийное обслуживание, если он же не является продавцом инструмента на территории Вашей страны.

**Гарантийное
обслуживание**

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо обратиться в организацию, которая продала Вам инструмент или ближайший сервисный центр, который осуществляет ремонт инструмента **DWT**.

При сдаче инструмента в сервисный центр или торговую организацию Вам необходимо предоставить инструмент в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и гарантийно-сервисной книжкой с заполненным гарантийным талоном в пунктах A, B, C, а также товарным чеком или документом, заменяющим его, подтверждающим дату покупки инструмента.

Если после проверки неисправности будет установлено, что данная неисправность произошла по вине производителя, будет произведено гарантийное обслуживание.

В случае, если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту инструмента перенимается на себя пользователь. Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливаются торговым представительством или сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации;
- отсутствия:
 - правильно заполненного гарантийного талона в пунктах A, B, C, товарного чека подтверждающего дату покупки и срок гарантии или другого документа заменяющего его;
 - инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода изготавителя;
- естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
- профилактики и замены быстроизнашивающихся деталей (более подробную информацию можно получить в сервисных центрах **DWT**, работающих в Вашей стране);
- перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:

- одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;
 - сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса);
 - механических повреждений, наличия внутри иностранных предметов;
 - вскрытия, а также ремонта, который был произведен не специалистами **DWT**.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантийного обслуживания могут быть сокращены.

Дата

«___» 20 ___

Подпись

Русский

Гарантія
DWT

Для інструменту **DWT** передбачена гарантія відповідно до законів і специфічних особливостей кожної країни. У випадку, якщо законодавством не передбачені терміни гарантійного обслуговування, їх встановлює торгове представництво, яке займається реалізацією продукції. Інформацію про торгові представництва Ви зможете знайти на нашому сайті www.dwt-pt.com або на першій сторінці інструкції з експлуатації.

Початком гарантійного терміну є дата продажу інструменту через торгову організацію (підтвердження - правильно заповнений гарантійний талон в пунктах А, В, С, а також наявність товарного чека або документа, що замінює його).

Виробник не бере на себе відповідальність за гарантійне і післягарантійне обслуговування, якщо він же не є продавцем інструменту на території Вашої країни.

Гарантійне обслуговування

Для здійснення гарантійного обслуговування необхідно звернутися в найближчий сервісний центр, який здійснює ремонт інструменту **DWT** або організацію, яка продала Вам інструмент.

При здачі інструменту в сервісний центр або торгову організацію Вам необхідно надати інструмент в чистому вигляді з еквівалентом дефекту, в оригінальній упаковці, з інструкцією з експлуатації, і гарантійно-сервісною книжкою із заповненим гарантійним талоном в пунктах

А, В, С, а також товарним чеком або документом, що замінює його, підтверджуючим дату покупки інструменту.

Якщо після перевірки несправності буде встановлено, що дана несправність сталася з вини виробника, буде проведено гарантійне обслуговування. У випадку, якщо несправність сталася з вини користувача, вартість послуг з ремонту інструменту переходить на себе користувача.

Технологічна інструкція. Оцінка гарантійного ремонту інструменту.
Основні положення щодо гарантійного ремонту

Загальні положення

Завод - виробник встановлює на електроінструмент гарантійний термін, зазначений у гарантійному талоні, за умови правильної експлуатації та наявності правильно оформленого паспорта та гарантійного талона.

Для інструменту, який перебуває у використанні, завод - виробник рекомендує ретельну експертизу, виключаючи гарантійний ремонт інструменту з дефектами, отриманими внаслідок:

- Зовнішніх механічних пошкоджень (тріщини, відколи, деформація корпусу, мережевого шнура, штепселя або деформацію інших елементів конструкції);

Терміни виконання робіт залежать від складності усунення причини дефекту і встановлюються торговим представництвом або сервісним центром, який прийняв інструмент в ремонт. Гарантійне обслуговування не проводиться у випадках:

- використання інструменту в цілях, не передбачених інструкцією з експлуатації;
- за відсутності:
 - правильно заповненого гарантійного талона в пунктах А, В, С, товарного чека підтверджуючого дату покупки і термін гарантії або іншого документа, що замінює його;
 - інструкції з експлуатації, наклейки на інструменті з серійним номером заводу-виробника;
- природного зносу механізмів і зузів, що мають обмежений період працездатності;
- профілактики і заміни швидкозношуваних деталей (докладнішу інформацію можна отримати в сервісних центрах **DWT**, що працюють у Вашій країні);
- перевантаження або інтенсивного використання, наслідком яких є:
 - одночасний вихід з ладу однієї або більше функціонально пов'язаних деталей і зузів;
 - згорання, обугелювання, оплавлення під впливом високої внутрішньої температури деталей (нагрівальні елементи, кнопки, дроти, корпуси);
- механічних пошкоджень, наявності усередині чужорідних предметів;
- розбору, а також ремонту, який був проведений не фахівцями **DWT**.

Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали і пристладдя, яке частково входить в комплект постачання.

У разі використання інструменту у виробничих цілях терміни гарантійного обслуговування можуть бути скорочені.

Дата «___» ____ 20 ____

Підпис

- Наявності всередині агрегату сторонніх предметів;
- Наявності ознак самостійного ремонту;
- Наявності змін конструкції виробу (модифікації);
- Забруднення агрегату, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржа тощо;
- Неправильної або недбалої експлуатації, транспортування, зберігання, або є наслідком недотримання режиму електро живлення, стихійного лиха, аварії тощо.

Гарантія не поширюється на акумулятори, зарядні пристрої, затискні пристрої (свердлильні патрони,

Українська

цанги і т.п.), витратні матеріали (фільтра, мас-тильні матеріали, ремені, ланцюги та шини лан-цюгових пилок, диски пильні і відрізні, ріжучі касети з волосинкою і ножі тримерів, свердла, бури що входять в комплектацію і т.п.), а також на буль-які інші частини виробу, що мають природний об-межений термін служби (сальники, гумові кільця, електричні щітки, втулки, втулки зубчастої пер-форації, шліфувальні платформи та тощо).

Умови гарантії не передбачають профілактику та чистку агрегату, транспортні витрати не входять в обсяг гарантійного обслуговування. Ремонт, пов'язаний із заміною швидко-зношу-ваних деталей, таких як: заміна відпрацьова-ного мастила, зношених ущільнюючих гумо-вих кілець, втулок, сальників, вугільних щіток і т.д., не є гарантією і виконується за рахунок споживача.

1. Перевірка документів, що підтверджують гарантію

Документом, що надає право на проведення га-рантійного ремонту, є гарантійний талон на ви-ріб встановленого зразка з печаткою торгівельної

організації, дати продажу, заводського номера, а також копії чека (або копії накладної) організації продавця.

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
1.1. Термін гарантійних зобов'язань вийшов.	Термін гарантії - 24 місяці з дати про-дажу. Гарантія на виріб подовжується на час знаходження даного виробу в га-рантійному ремонти.	ні
1.2. Гарантійний талон, копія чека або пас-порт не заповнений (відсутні: штамп торгі-вельної організації, дата продажу, підпис про-давця, найменування інструменту, заводський або серійний номер).	Порушення умов гарантії.	ні
1.3. Відомості про інструмент, відмічені в пас-порті або гарантійному талоні, не відповіда-ють дефекту електроінструменту.	Відсутність пошкодження, зміна серій-ного номера на інструменті або даних в гарантійному талоні та копії чека (або копії накладної). Порушення умов гарантії.	ні
1.4. Гарантійний талон не відповідає заво-дському зразку.	Порушення умов гарантії.	ні
1.5. Гарантійний талон повністю або частково не читається.	Недбале зберігання.	ні
1.6. Документ заповнений заднім числом (пізніше), може бути доведено.	Вписаний старий інструмент в новий документ, документи заповнені різним почерком або чорнилом і так далі.	ні

2. Визначення пошкодження за зовнішнім виглядом електроінструменту

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
2.1. Зовнішні пошкодження затискового при-строю, корпусу електроінструменту, до-даткової рукоятки, мережевого шнура, штепсельної вилки, гумових та пластикових пілозахисних елементів.	Неправильна експлуатація.	ні
2.2. Зігнутий шпиндель (биття шпинделя).	Удар по шпинделю.	ні
2.3. Продавлений вимикач.	Удар.	ні
2.4. Кнопка вимикача западає (зовнішніх пошко-джені немає).	Неякісне виготовлення.	так
2.5. Сильне забруднення вентиляційних вікон всередині електроінструменту сторонніми предметами (пил, сторонні тіла, рідини), що могло привести до поломки інструменту.	Недбала експлуатація і недолікі до-гляду за електроприладами.	ні

Українська

2. Визначення пошкодження за зовнішнім виглядом електроінструменту

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
2.6. Іржа на дефектних частинах електроінструменту.	Неправильне зберігання, недолік догляду за електроприладами.	ні
2.7. Пошкодження від вогню (зовнішнє).	Контакт з відкритим полум'ям.	ні
2.8. Електроінструмент прийнятий в розібраниому вигляді або раніше був розкритий поза офіційним сервісним центром.	Порушене право на розбирання інструменту під час гарантійного терміну.	ні
2.9. Електроінструмент був раніше розкритий поза сервісним центром (неправильна зби́рка, застосування нефірмових кілець ущільнюючачів, сальників, нестандартних підшипників тощо), що могло б привести до виходу з ладу електроінструменту.	Гарантійний електроінструмент повинен обслуговуватися в сервіс-них центрах.	ні
2.10. Стирання деталей з плинном часу (увіглиних щіток, сальників, кілець ущільнюючів, пилозахисних втулок, зубчастих пасів тощо), редукторного і підшипникового мастила.	Дані деталі зношуються під час експлуатації.	ні
2.11. Зовнішні пошкодження інструменту.	Падіння, удар.	ні
2.12. Інструмент приймається в комплекти з приладдям, з якими стався його вихід з ладу. У разі застосування змінного інструменту (оснащення): <ul style="list-style-type: none"> з затупленого або пошкодженого; невідповідного, нестандартного. 	Неправильний догляд, який привів до перевантаження або поломки. Пере-вищення потужності електроінструменту (наслідок - перевантаження).	ні
2.13. Не читається зовсім або частково заводський номер електроінструменту.	Порушення правил експлуатації.	ні
2.14. Пломба на корпусі відсутня або не відповідає заводській, а також уповноваженої сервісної майстерні.	Спроба ремонту в неспеціалізованій ремонтній майстерні.	ні

3. Пошкодження елементів електродвигуна

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
3.1. Згорілі обмотки якоря і статора, рівномірна зміна кольору обмоток (можливий вихід з ладу вимикача): <ul style="list-style-type: none"> перевантаження; сильно забруднений вентилятор. 	Порушення умов експлуатації (трива-ла робота з перевантаженням, недостатнє охолодження через забруднення інструменту).	ні
3.2. Ротор згорів, котушки статора не змінили колір або опір.	Короткозамкнений виток або замикання на корпусі якоря.	так
3.3. Сильне іскріння на колекторі ротора - наявність короткозамкненого витка (нерівномірне забарвлення якоря).	Заводський брак.	так
3.4. Пробій електричної ізоляції шнура живлення, обмоток статора, якоря (1500 В).	Заводський брак.	так
3.5. Механічне порушення ізоляції якоря або статора внаслідок забруднення або попадання сторонніх предметів.	Недбала експлуатація і недолік догляду за електроприладами.	ні
3.6. Електричний пробій обмотки статора відносно пакету статора.	Заводський брак.	так

Українська

3. Пошкодження елементів електродвигуна

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
3.7. Розрив обмотки якоря з причини неякісного просочення.	Заводський брак.	так
3.8. Каркас статора і якір спаялися разом: • колектор та якір без первинних ушкоджень, відносно нові; • знос колектора і якоря внаслідок загального зносу щіток.	Заводський брак. Природний знос міді колектора.	так ні
3.9. Знос колектора якоря внаслідок загального зносу щіток.	Природний знос міді колектора.	ні
3.10. Стирання зубів валу якоря (мастило робоче), інших пошкоджень немає.	Заводський брак.	так
3.11. Природний знос зубів валу якоря і веденого зубчастого колеса (мастило не робоче або відсутнє, метал якоря з синякою).	Недостатня кількість масла, недопілк догляду за електроприладами.	ні
3.12. Пошкодження якоря, статора, корпусу електродвигуна, пов'язане з виходом з ладу підшипників якоря, внаслідок стирання з плиному часу.	Недостатній догляд за інструментом.	ні
3.13. Пошкодження якоря, статора, корпусу електродвигуна, пов'язане з виходом з ладу підшипників якоря (редукторне масло не робоче).	Недостатній догляд за інструментом.	ні
3.14. Механічне пошкодження вузільних щіток (може привести до виходу з ладу якоря і статора), неправильний вибір щіток.	Падіння інструменту або удари. Недбала експлуатація.	ні
3.15. Вузільні затискачі забруднені, щітко утримувач в порядку.	Недолік догляду.	ні
3.16. Стирання щіток з пливом часу.	Витратний матеріал (заміна щіток проводиться за рахунок покупця).	ні
3.17. Пошкодження колектора внаслідок використання неоригінальних щіток.	Порушення умов експлуатації. Призводить до виходу з ладу якоря.	ні
3.18. Інструмент використовувався професійно і в комерційних цілях.	Неможливо довести.	ні

4. Пошкодження перемикачів, регуляторів, електрических схем

Випадки виходу з ладу перемикачів, регуляторів, електрических схем відносяться до гарантійних випадків, за винятком випадків, наведених нижче:

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
4.1. Вихід з ладу перемикача, регулятора, електрическої схеми (спільно зі статором і якорем) з причини перевантаження.	Неправильна експлуатація.	ні
4.2. Вихід з ладу перемикача (відсутність можливості реєстрування плавності) через засмічення коліщатка перемикача сторонніми речовинами.	Недбала експлуатація і недостатній догляд за електроприладами.	ні
4.3. Відсутність функції утримування клавіші включення в положенні включено.	Механічний знос.	ні
4.3. Механічне пошкодження перемикача, регулятора електрическої схеми.	Недбала експлуатація електроінструменту.	ні

Українська

5. Пошкодження елементів редукторів, передавальних механізмів

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
5.1. Обламаний (не більше одного) зуб шестерні (мастило робоче).	Неякісне виготовлення.	так
5.2. Природне стирання зубчастих коліс (мастило не робоче).	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
5.3. Заклинивання поршня в циліндрі перфоратора (гумові деталі зношені, мастило не робоче).	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
5.4. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило робоче).	Неякісне виготовлення.	так
5.5. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило не робоче, наявність сторонніх механічних домішок).	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
5.6. Пошкодження, що виникли з причини відсутності або розриву захисного кожуха, що сприяло забрудненню механізму.	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
5.7. Розрив або стирання зубчастого ременя.	Перевантаження Деталь, що псується з плином часу. Брак шківів.	ні ні так
5.8. Пошкодження редуктора через: • не герметичність; • недостатню кількість змащувала; • відсутність догляду.	• З вини виробника. • З вини виробника. • Недостатня кількість мастила.	так так ні
5.9. Продавлена кнопка фіксації диска (стопор шестерень).	Неправильна експлуатація. Надмірне зусилля при закручуванні гайок фікуючих диск.	ні
5.10. Люфт шпинделя в шуруповертах і дрілях.	Стирання посадочних місць, або удар по шпинделю (падіння інструменту).	ні
5.11. Природний знос посадочних місць кульок внутрішнього циліндра для хвостовиків оснащення типу SDS +, вигнутий внутрішній циліндр.	Неправильна експлуатація (не використання змащувача), перевантаження.	ні

6. Пошкодження додаткового оснащення, змінного інструменту

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
6.1. Пошкодження липучих платформ шліфувальних машин (відсутність зчеплення).	Перевантаження. Деталь, що псується з плином часу.	ні
6.2. Псування гумових платформ шліфувальних машин.	Деталь, що псується з плином часу.	ні
6.3. Вихід з ладу платформи віброшліфувальної машини (підшипника в пластмасовому корпусі).	Перевантаження (пластмасовий корпус є захистом від перевантаження даної машини).	ні
6.4. Кулачок свердлільного патрона обламаний (механічних пошкоджень немає).	Неякісний затискний патрон.	так
6.5. Пошкодження затискного патрона вгасликів з забрудненням пилом.	Робота без пиловідсмоктування, зношений (порваний) пилозахисний ковпачок або його відсутність.	ні
6.6. Злам підстави полотна, пилко утримувача.	Неякісне виготовлення.	так
6.7. Механічне пошкодження ножів рубанка.	Неправильна експлуатація.	ні

Українська

51

6. Пошкодження додаткового оснащення, змінного інструменту

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
6.8. Пошкодження бура, свердел, різців, пік і т.п. відсутні механічні пошкодження на поверхні металу.	На змінний інструмент гарантія не надається.	ні
6.9. Знос приводних зірочок ланцюгових передач.	Витратний матеріал.	ні
6.9. Пошкодження волосині.	Сторонні предмети в траві. Неправильна експлуатація.	ні

7. Випадки гарантії акумуляторного електроінструменту

Визначення (пошкодження, дефект)	Зауваження (можливі причини)	Гарантія так / ні
7.1. Обламані або зношенні зуби шестирінг планетарного механізму.	Перевантаження в режимі свердління. Недбала експлуатація.	ні
7.2. Природний знос зубчастих коліс (мастило не робоче).	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
7.3. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило робоче).	Неякісне виготовлення.	так
7.4. Вихід з ладу підшипників редуктора (мастило не робоче, наявність сторонніх механічних домішок).	Недостатній догляд за електроприладами.	ні
7.5. Вихід з ладу вимикача (відсутність можливості регулювання плавності) через засмічення сторонніми речовинами.	Недбала експлуатація і недостатній догляд за електроприладами.	ні
7.6. Вихід з ладу вимикача (відсутність можливості регулювання кількості обертів).	Перевантаження в режимі свердління, недбала експлуатація.	ні
7.7. Вихід з ладу акумулятора.	Витратний комплектуючий матеріал.	ні

DWT
ке^пілдігі

DWT күралына берілеттің кепілдік әр елдің заңдары мен ерекше ережелеріне сай келеді. Кепілдіктың қызмет көрсете шарттары заңнамада анықталмagan болса, оларды біздің өнімді сататын сауда екілі анықтайбы. Сауда екілдері тұралы акпаратты www.dwt-pt.com торабында немесе пайдалануыш нұсқаулының бірінші бетінде таба аласыз.

Күралды сауда компаниясы арқылы сатылған күн кепілдікти мерзімнің басталуы деп есептеледі (растама кепілдікти купонында A, B, C белімдерін дұрыс толтыру, сондай-ақ түбіртек немесе оның орнына қолданылатын құжаттың бар болуы).

Өндірушінің от елізіде күралды сатушы ретінде шықпаса, кепілдік және сатылғаннан кейін көрсемтілеттің қызмет жайында жаупкершілігі жоқ.

**Кепілдіктың қызметі
көрсетеу**

Кепілдіктың қызмет алу үшін күралды сатқан компанияға немесе DWT күралды жөндейттің ең жақын қызмет орталығына хабарласыңыз.

Күралды қызмет орталығына немесе сауда мекемесіне апарып бергенде, күралды таза күйінде, ақаулық сиппатамасын қосып, өз қорабында, пайдалануыш нұсқауы және A, B, C белімдері толтырылған кепілдікти купоны бар кепілдік қызмет кітапшасын,

сондай-ақ күралды сатып алған күнді растайтын түбіртек немесе оның орнына қолданылатын құжатты алып келу қажет.

Егер ақаулықты тексергеннен кейін ол ақаулықты өндіруші жіберді деп анықталса, кепілдіктың қызмет көрсемтіледі.

Ақаулық пайдалануыш кесірінен болса, күралды жөндеу шығындарын пайдалануыш етейді.

Жұмыс жасау шарттары ақаулықтың себебін жою қындылығына байланысты және оны сауда

өкілі немесе құралды жөндеуге алған қызметті орталығы белгілейді.
Кепілдіктың қызметті келесі жағдайларда көрсемтілмейді:

- қүралды пайдалануыш нұсқаулығында көрсемтілмеген мақсаттармен қолдану;
- келесі талаптардың жоқтығы:
 - A, B, C белімдері дұрыс толтырылған кепілдікти купон, қүралды сатып алған күнді және кепілдік мерзімін растайтын түбіртек немесе оның орнына қолданылатын құжат;
 - пайдалануыш нұсқаулығы, қүралдағы сериялық немірі бар өндірушінің замтаңбасы;
- қызмет көрсемтілдің мерзімі шектелген механизмдер мен құрастырулардың табиги тозуы;
- тез тозатын бөлшектерге профилактикалық қызмет көрсетеу және ауыстыру (көбірек акпаратты елізіде жұмыс жасағын DWT қызметті орталықтарында алуға болады);
- төмөнде көрсемтілген жағдайларға әкелеттін шамадан тыс немесе қарқынды қолдану:
 - жүйеге қызметті қосылған бір немесе одан көп құралы өлшектері мен төміктердің кеңет бұзылуы;
 - құралының шамадан тыс ішінде темпертаурасынан пайда болатын өртенну, күю, еру (қызыбыру элементтері, ақыратқыш, электр сымдары, ұяшықтар);
 - механикалық бұзылу, құралығы ішінде бөтен заттардың пайда болуы;
 - DWT саралышылары жасамаған демонтаж және жөндеу жұмыстары.

Кепілдік жабдықтар көлемінен жартылай жататын жұмсау материалдары мен жарақаттарға тарамайды.

Күралды өнеркәсіпті мақсатпен пайдаланған кезде кепілдіктың қызмет көрсетеу шарттары шектелуі мүмкін.

Күні

«___» 20 ___

Колы

Қазақ тілі

53

إن شروط تنفيذ أعمال الصيانة تعتمد على مدى تعقيد إراقة سبب العطل و الذي يتم تقديمها من قبل المندوب التجاري أو مركز الصيانة الذي قبل بإصلاح العدة.

- لا يتم تقديم خدمات الضمان في حالات :
- استخدام العدة لأغراض غير مذكورة في كتيب تعليمات الاستخدام / التشغيل.
- عدم وجود:
- كوبون الكفالات معيناً بشكل صحيح في الحالات A,B,C ، إيصال يثبت تاريخ الشراء وكذلك فترة الضمان أو إثبات بديلة .
- كتيب التعليمات الاستخدام، لصقات على العدة توضح الرقم المتسلسل للمصنع
- تشغيل العدة بنتج منه اهتمام طبيعي للمسكينزوم وأجزاء الآلة التي لديها عمر تشغيل محدود
- الصيانة الوقائية و تبديل الأجزاء ذات التلف السريع (يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من مراكز صيانة DWT الموجودة في بلدكم)
- زيادة الحمل أو الاستخدام المكثف الذي ينبع عنه:
- فشل متزامن لأحد من الأجزاء المعدنية أو عدة منها مع الاجراء الجماعية المرتبطة بالنظام بشكل وظيفي .
- احتراق، نفح أو ذوبان ناخ عن حرارة داخلية عالية للاجراء المعدنية (العناصر الحرارية، مقاييس الكهرباء، التوصيلات، علة العدة)
- عطل ميكانيكي، وجود أشياء غريبة في العدة
- الفك والقيام بأعمال الصيانة من قبل أشخاص غير خبراء DWT لا نقطي الكفالات المستهلكات والإكسسوارات .
- في حال تم استخدام العدة لأغراض صناعية، من الممكن أن تقلل بتوجيه خدمة الضمان .

خدمة الضمان


20 _____ « « .

التاريخ:

التوقيع

إن ضمان عدة DWT تعطى حسب القوانين والميزات الخاصة لكل بلد . في حال كانت التشريعات المحلية لا تقدر شروط خدمات الضمان، سيتم تقديمها من قبل المندوب التجاري الذي يتولى مبيع منتجاتنا . يجدون المعلومات عن المنتج التجاري على موقعنا الإلكتروني : www.dwt-pt.com أو في الصفحة الأولى من كتيب التشغيل . إن بداية فترة الضمان هو تاريخ مبيع العدة عن طريق الشركة التجارية (أشعار). كوبون الضمان بحيث يتم تعبيته الحالات A,B,C بشكل صحيح . بالإضافة لإيراز إيصال أو ما يعادله) إن المصنع لا يتحمل مسؤولية الضمان وخدمة ما بعد البيع في حال كان لم يظهر أنه البائع ضمن بذلك .


للحصول على خدمة الضمان من الضروري الاتصال بالشركة التي ياعتكم العدة أو أقرب مركز صيانة و الذي يقوم بمعامل الاصلاح لعدد DWT من الضروري عند إحضارك العدة لمركز الصيانة او الشركة التجارية ان تسلم العدة بحالتها الصرفة مع توضيح العيب. ضمن الكترون الخاص بها مع كتيب التشغيل و كتيب خدمة الضمان بحيث تكون جميع خانات الكوبون قد تم إملاؤها بالكامل . إضافة للإتصال أو ما يعادله و الذي يظهر تاريخ شراء العدة . يتم تقديم خدمة الضمان بعد أن يتم فحص العيب و يظهر أن العطل قد حصل بسبب المصنوع في حال كان العطل قد حصل بسبب المستخدم، يتم تحويل المستخدم تكلفة أعمال صيانة العدة .

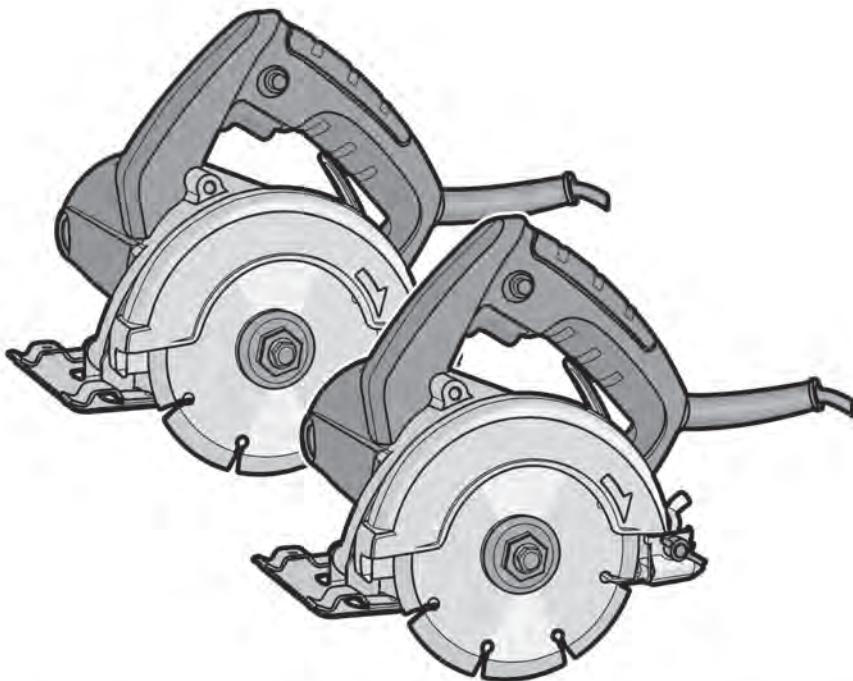

en Warranty card and
service cards
fr Garantie coupon et
cartes de service

ru Гарантийный талон и
сервисные талоны
uk Гарантійний талон і
сервісні талони

kk Гарантиялы талон және
қызмет көрсету карталары
ar بطاقات الصيانة وبطاقات الصيانة

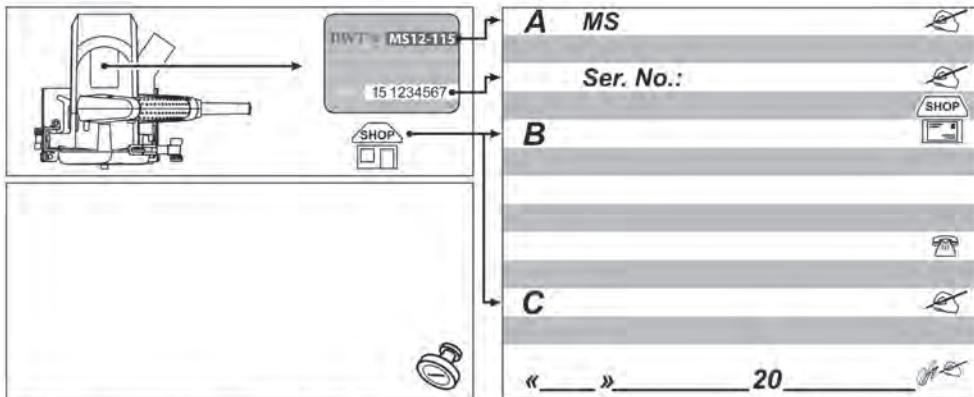**A MS****Ser. No.:****B****C**

« _____ »

20 _____



i	A [MS / Ser. No.:]	B	C	Service Card No.: I, II, III, IV
DE	Modell / Seriennummer	Verkaufsstelle	Garantiefrist (Monat) und Verkaufsdatum	Nur für Service Centres
GB	Model / Serial number	Trading company	Warrantee period (month) and sale date	For service centres only
FR	Modèle / Numéro de série	Revendeur	Période de garantie (mois) et date de vente	Uniquement pour les centres assistance
IT	Modello / Numero di serie	Impresa commerciale	Periodo (mese) e data d'acquisto	Solo per centri assistenza
ES	Modelo / Numero de serie	Empresa comercial	Período de garantía (mes) y fecha de venta	Solo para centro de asistencia técnica
PT	Modelo / Número de série	Empresa de revenda	Período da garantia (mês) e data da venda	Apenas para centros de reparação
BR	Modelo / Número de série	Empresa de revenda	Período da garantia (mês) e data da venda	Apenas para centros de reparação
FI	Malli / Sarjanumero	Jälleenmyyjä	Takuuaika (kuukausia) ja ostopäivä	Vain huoltoilijalle
SE	Modell / Serienummer	Aterförsäljare	Garantiperiod (månader) och försäljningsdatum	Endast för servicecenter
DK	Model / Serienummer	Handelsfirma	Garantiperiode (månad) og salgsdato	Kun for servicecentre
NL	Model / Serienummer	Handelsbedrijf	Garantieperiode (maanden) en verkoopdatum	Aleen voor servicecentra
TR	Model / Seri no.	Ticaret şirketi	Garanti periyodu (ay) ve satış tarifi	Sadece servis merkezleri için
PL	Model / Numer seryjny	Firma handlowa	Termin gwarancji (miesiąc) i data sprzedaży	Tylko dla centrów serwisowych
CZ	Typ / Výrobní číslo	Obchodní společnost	Záruční lhůta (měsíců) a datum prodeje	Pouze pro servisní střediska
SK	Typ / Výrobné číslo	Obchodná spoločnosť	Záručná lehotă (mesiacov) a dátum predaja	Iba pre servisné strediská
HU	Modell / Szériaszám	Kereskedő cégg	Garanciális időhossz (hónap) és a vásárlás dátuma	Csak a szervizszolgálatok
RO	Model / Număr de înregistrare	Vanzator	Perioada de garanție (luna) și data vânzării	Numai pentru centrele service
RS	Model / Serijski broj	Trgovinska kompanija	Garantni period (mesec) i datum prodaje	Same za servisne centre
HR	Model / Serijski broj	Trgovačka tvrtka	Jamstveno razdoblje (mjes.) i datum prodaje	Same za servisne centre
BG	Model / Сериен номер	Търговска компания	Гаранционен период (мес.) и дата на продажба	Само за сервизни центрове
GR	Μοντέλο / Αριθμός σπιράς	Εμπορική εταιρεία	Περίοδος εγγύησης (μήνες) και πρεμοντική πώλησης	Μόνο για κέντρα απόρετης
RU	Модель / Сер. номер	Торговая организация	Срок гарантии (мес.) и дата продажи	Только для сервисных центров
UA	Модель / Сер. номер	Торгова організація	Термін гарантії (міс.) і дата продажу	Лише для сервісних центрів
LT	Modelis / Serijinis numeris	Prekybos kompanija	Garantinis laikotarpis (mėnesiais) ir pirkimo data	Tik aptarnavimo centrams
LV	Modelis / Sērijas numurs	Tirdzniecības uzņēmums	Garantijas periods (mēn.) un pārdošanas datums	Tikai servisa centriem
EE	Modell / Seeriänúmer	Edasimüüja	Garantiperiood (kuudes) ning ostukuuupäev	Ainult remonditöökodadele
CN	型号/序列号	贸易公司	保修期(月)和销售日期	仅供服务中心
VN	Loại hình / số seri	Công ty thương mại	Thời hạn bảo hành (tháng) và ngày bán	Một danh rieng cho trung lam phuc vu
KZ	Модели / Сериялық нөмірі	Саяда компаниясы	Кемелдік мерзімі (ай) және сатылған күні	Тек қызымет орталықтарына
AE	الطرز / الرقم المقصّل	الشركة التجارية	فترة الضمان (الشهر) / تاريخ البيع	لبيان الصيغة فقط
FA	مدل / شماره سریال	شرکت داد و ستد	دوره ضمانت (بر حسب ماه) و داده‌های فروش	فقط برای مراکز فروش

Service Card No.: I

No.:



No.: II



« ____ » 20



No.: III



« ____ » 20



No.: IV



« ____ » 20

Service Card No.: IV

No.:

A MS



Ser. No.:



C



« ____ » 20



→ « ____ » 20



← « ____ » 20

« ____ » « ____ » ✓

Service Card No.: II

No.:

A MS



Ser. No.:



C



« ____ » 20



« ____ » 20



« ____ » « ____ » ✓

Service Card No.: III

No.:

A MS



Ser. No.:



C



« ____ » 20



« ____ » « ____ » ✓



No.: II

No.:	a [No.:]	b [min]	c [kg]	i
6				
5				
4				
3				
2				
1				



No.: III

No.:	a [No.:]	b [min]	c [kg]	i
6				
5				
4				
3				
2				
1				



No.:	i
1	
2	
3	
4	
5	
6	

No.:	i
1	
2	
3	
4	
5	
6	

No.:	i
1	
2	
3	
4	
5	
6	

No.: IV

No.:	a [No.:]	b [min]	c [kg]	i
6				
5				
4				
3				
2				
1				





MERITLINK INTERNATIONAL AG
P.O. Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com



7640159744047