



Инструкция по применению Блендер (для домашнего использования)

Інструкція з експлуатації Блендер (побутового призначення)

Пайдалану нұсқаулығы Блендер (тұрмыста пайдалану үшін)

Оғындағордмашың іршішіндең Рұлтасы (тәншіжін оғындағордмашың ішіндең)

Колдонуу нускамалары Блендер (Үй тиричилигинде колдонуу)

Модель / Үлгі / Ұнтақ թірів / Үлгі № : MX-KM5060

Содержание

Меры безопасности	RU2
Наименования деталей	RU4
Перед использованием	RU5
Меню и функции	RU6
Использование блендера	RU8
Использование мельнички для жидкых и сухих продуктов	RU11
После использования	RU12
Функция прерывателя цепи	RU13
Поиск и устранение неисправностей	RU13
Технические характеристики	RU14
Информация	RU14

Зміст

Заходи безпеки	UA2
Позначення деталей	UA4
Перед використанням	UA5
Функції та рекомендації з приготування страв	UA6
Використання блендера	UA8
Використання млина для сухих та вологих продуктів	UA11
Після використання	UA12
Захисний вимикач	UA13
Усунення несправностей	UA13
Технічні характеристики	UA14
Інформація	UA14

Мазмұны

Қауіпсіздік шаралары	KZ2
Бөлшектер идентификациясы	KZ4
Қолданар алдында	KZ5
Мәзірлер мен функциялар нұсқаулығы	KZ6
Блендерді пайдалану жолы	KZ8
Ылғал және күргәк тартқыш жолы	KZ11
Пайдаланғаннан кейін	KZ12
Автоматты ақыратқышты тоқтату	KZ13
Ақаулықтарды жою	KZ13
Сипаттамалары	KZ14
Ескертпелер	KZ14

Русский

РУССКИЙ

Русский

Антивандальная защита

Монтаж и установка	AM2
Установка накладки на корпус	AM4
Очистка и обслуживание	AM5
Сборка и разборка	AM6
Несущий элемент и его установка	AM8
Использование антипробуксовочного устройства	AM11
Очистка и обслуживание	AM12
Сборка и разборка	AM13
Сборка и разборка	AM13
Сборка и разборка	KY15

МАЗМУНУ

Коопсуздуқ қаралары	KY2
Бөлүкчөлөрдүн атальштары	KY4
Колдононгат чейин	KY5
Мено жана функциялар боюнча колдонмо	KY6
Блендерди кантит колдонуу керек	KY8
Суюк жана кургак майдалоо кантит	KY11
Колдонондон кийин	KY12
Бекиткіч коргоосу	KY13
Бузулууларды аныктап ондоо	KY13
Әзгөчөлүктөр	KY14
Маалыматтар	KY14

Кыргызча

Русский

Українська

Қазақша

Жарыткан

Кыргызча

Спасибо за покупку от Panasonic.

- Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию по применению, чтобы использовать этот прибор правильно и безопасно.
- Перед началом использования прибора, **особенно внимательно ознакомьтесь с разделом "Меры безопасности".**
- Пожалуйста, сохраните Инструкцию по применению для будущего использования прибора.
- Корпорация Panasonic не несет какой-либо ответственности в случае ненадлежащей эксплуатации прибора или в случае несоблюдения данных инструкций.

Меры безопасности

Обязательно следуйте указанным
здесь инструкциям

С целью предотвращения несчастных случаев, травм как пользователю, так и окружающим, а также чтобы не допустить повреждения имущества, пожалуйста, следуйте нижеуказанным инструкциям.

- Следующие символы указывают на степень повреждения вследствие ненадлежащей эксплуатации прибора.



СТРОГОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на вероятность серьезной травмы или смерти.



ОСТОРОЖНО

Указывает на возможную опасность получения телесных повреждений или порчи имущества.

- Символы имеют следующую классификацию и объяснение.



Этот символ обозначает недопустимые (запрещенные) действия.



Данный символ обозначает требование, которому необходимо следовать неукоснительно.

СТРОГОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током, пожара, вызванного коротким замыканием, возгорания, получения травмы или возникновения дыма.



- Не допускайте повреждения шнура питания или вилки.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, а также если вилка ненадежно вставлена в розетку.
 - В случае повреждения шнура питания, во избежание опасной ситуации, его должен заменить изготовитель, сервисный центр изготовителя или соответствующее квалифицированное лицо.
- Не вставляйте вилку в розетку и не извлекайте ее из розетки мокрыми руками.
- Не используйте прибор, если шнур питания поврежден.
- Не погружайте моторный блок в воду и не допускайте попадания на него брызг.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не видоизменяйте прибор.
 - Для выполнения ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Не помещайте посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия.
 - Особенно это касается металлических предметов, например, булавки или провода.
- Не пытайтесь снять крышку блендера во время работы прибора.
- Не мойте детали прибора в горячей воде (выше 60 °C) и не сушите их у источников огня.
- Не помещайте горячие ингредиенты (выше 60 °C) в контейнер блендера или контейнер мельнички.
- Не следует начинать работу, не установив надлежащим образом основание контейнера блендера и сам контейнер блендера.
- Не следует начинать работу, не установив надлежащим образом основание контейнера мельнички и сам контейнер мельнички.
- Не помещайте пальцы и столовые предметы, такие как ложки, вилки и т. д., в контейнер блендера во время работы прибора.
- Не снимайте контейнер блендера или контейнер мельнички при работающем моторе.
- Не нажмите предохранительный стопорный штифт и любой рычажок блокировки, в том числе инструментом, так как прибор может включиться.



- Убедитесь, что напряжение, указанное на этикетке устройства, соответствует напряжению домашней сети.
 - Подключение других устройств в ту же розетку может привести к перегреву. Однако при подключении нескольких приборов убедитесь, что общая мощность не превышает номинальную мощность розетки.

RU2

СТРОГОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- Это изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без соответствующих знаний и опыта; использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с прибором.
Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Надежно вставляйте вилку в розетку.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током и пожару вследствие перегрева вилки.
- Регулярно проводите очистку вилки.
 - Загрязнение вилки вследствие влажности может привести к повреждению изоляционного материала и пожару.
- При ненадлежащей работе прибора незамедлительно прекратите им пользоваться и отключите от сети.
Например, могут возникнуть следующие неисправности или поломки:
 - Вилка и шнур питания имеют ненормально высокую температуру.
 - Шнур питания поврежден, либо произошел перебой в подаче напряжения.
 - Моторный блок деформирован, поврежден или имеет ненормально высокую температуру.
→ Незамедлительно отсоедините прибор от сети и обратитесь в сервисный центр для выполнения проверки и ремонта.
- Будьте осторожны при наливании горячей жидкости в контейнер блендера. Это может привести к ожогу при неожиданном выпуске пара.

Русский

ОСТОРОЖНО

Во избежание поражения электрическим током, пожара, вызванного коротким замыканием, возгорания, получения травмы или возникновения дыма.




- Не заменяйте детали прибора на запасные, если они не являются оригиналыми.
- Не оставляйте прибор без присмотра в работающем состоянии.
 - Уходя, отключайте питание прибора.
- Не допускается использование прибора в следующих местах:
 - На неровных поверхностях, легковоспламеняющемся покрытии, скатерти и т. д.
 - В местах с высоким риском попадания брызг или вблизи источников тепла.
- Общий объем загруженных в контейнер блендера продуктов не должен превышать 1,5 л.
- Не превышайте максимальный рабочий объем загруженных продуктов для контейнера мельнички.
Следуйте рекомендациям относительно количества ингредиентов для смешивания.
- Не следует начинать работу, не установив надлежащим образом крышку блендера и внутреннюю крышку для контейнера блендера.
- Придерживайте вилку при отключении от сети питания. Никогда не дергайте шнур питания.
- Эксплуатация и перерывы работы прибора должны осуществляться в соответствии с таблицей ниже:

Функция	Продолжительность работы (минуты)	Время перерыва (минуты)
Блендер	2	2
Мельничка для жидких и сухих продуктов	1	2

- Если вы не используете прибор, отсоединяйте вилку от сети питания.
- При переноске прибора держите моторный блок обеими руками.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания перед заменой принадлежностей или доступом к движущимся частям.
- Будьте осторожны, чтобы не пораниться об острые режущие ножи, выгружая содержимое из контейнера блендера или контейнера мельнички, а также во время очистки.
- Используйте прибор на чистой, ровной, твердой и сухой поверхности.
- При застревании блока ножей блендера выключите прибор и отсоедините вилку от сети питания. Не вставляйте пальцы в контейнер блендера. Используйте скребок для извлечения ингредиентов, из-за которых блок ножей блендера был заблокирован.
- Данный продукт предназначен только для домашнего использования.
- Обеспечьте очистку поверхностей после контакта с пищевыми продуктами.
(См. раздел "После использования" на стр. RU12).

RU3

Наименования деталей

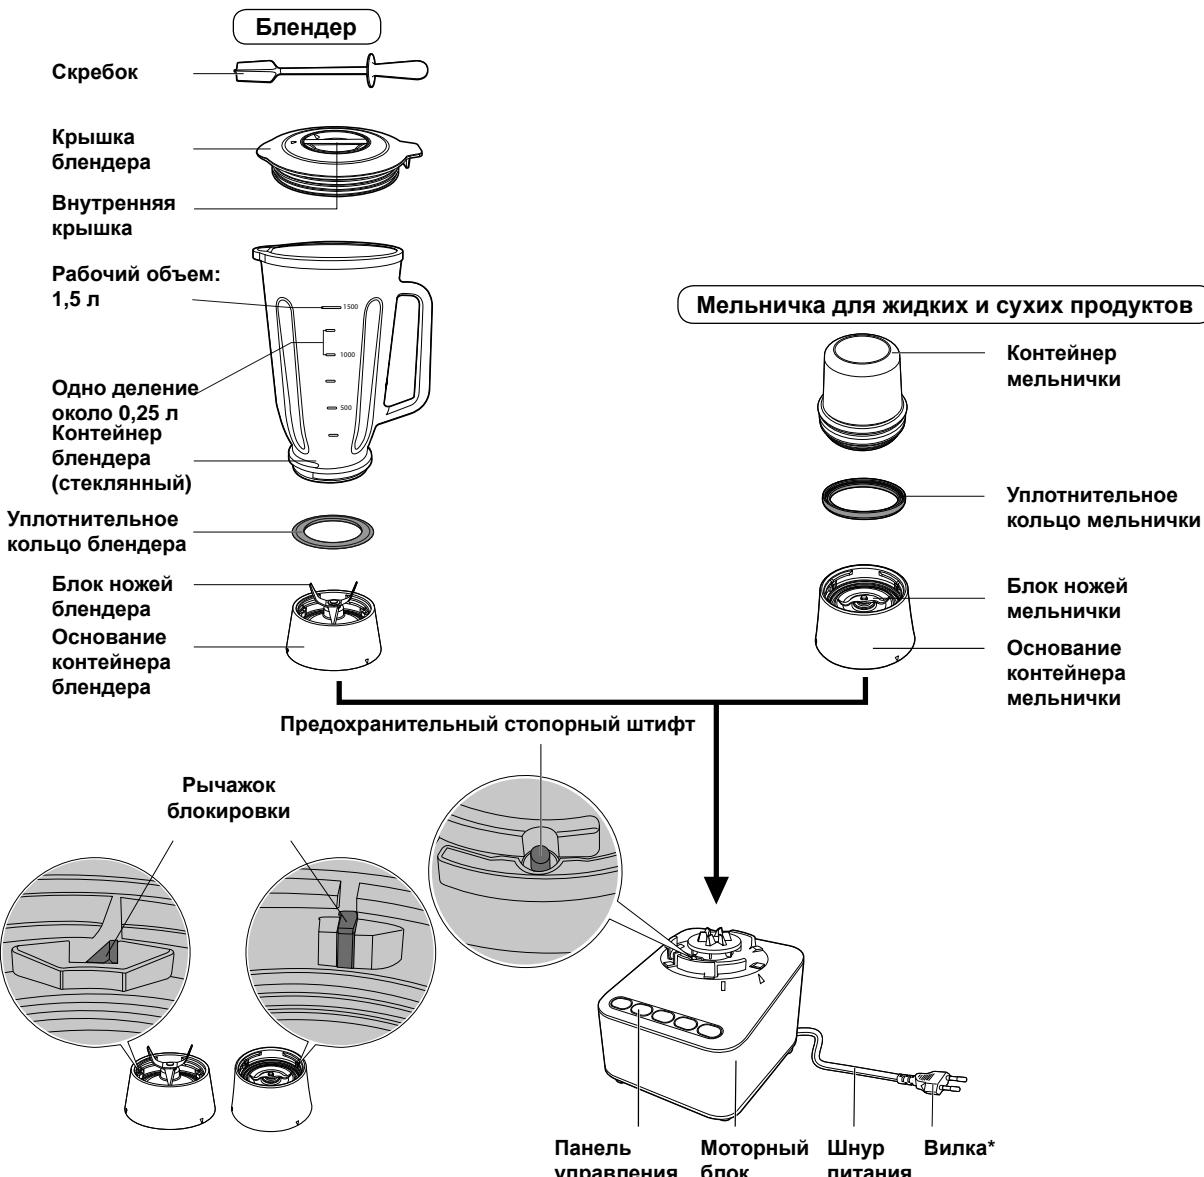


* Форма вилки может различаться в зависимости от региона или страны.

Предохранительный стопорный механизм разработан для предотвращения включения прибора, если он установлен ненадлежащим образом.

Примечание:

- Не нажмите предохранительный стопорный штифт и любой рычажок блокировки, в том числе инструментом.
- Избегайте попадания жидкости в область предохранительного стопорного штифта и панели управления.
- Поддерживайте область предохранительного стопорного штифта и рычажка блокировки в чистоте, избегая проникновения посторонних частиц в эту область.

Панель управления

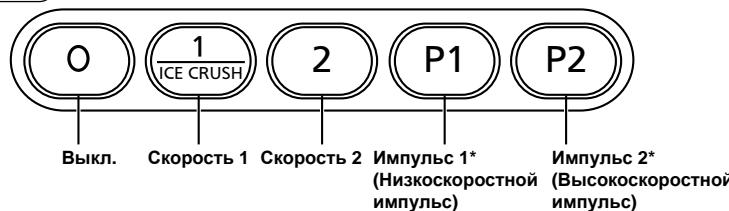

* Используйте эту функцию для прерывистого режима работы до получения требуемой консистенции.

RU4

Перед использованием

Перед использованием прибора первый раз промойте все детали.

Примечание:

- Держите свой палец на выступе при подсоединении или отсоединении контейнера блендера или контейнера мельнички от основания для упрощения процесса.



Разборка


Блендер

- ① Поверните основание контейнера блендера по часовой стрелке, чтобы снять его.
 - Будьте осторожны с блоком ножей блендера.
- ② Отсоедините контейнер блендера от основания.



Мельничка для жидких и сухих продуктов

- ① Переверните контейнер мельнички вверх дном, а затем поверните основание контейнера мельнички против часовой стрелки для его снятия.
 - Будьте осторожны с блоком ножей мельнички.
- ② Отсоедините основание контейнера мельнички от контейнера.

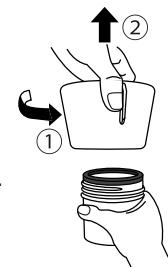


Русский

Сборка


Блендер

- ① Установите уплотнительное кольцо блендера в основание контейнера блендера.
 - Если уплотнительное кольцо отсутствует, может возникнуть утечка.
- ② Выполните сборку в соответствии с последовательностью, указанной на рисунке стрелками. Подсоедините контейнер блендера к основанию контейнера блендера, а затем поверните основание против часовой стрелки для установки.
 - Проверьте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо, и достаточно ли плотно затянут контейнер блендера. В противном случае может возникнуть утечка.
 - Не подсоединяйте или не отсоединяйте контейнер блендера после установки основания контейнера блендера на моторный блок. Жидкость может вытечь или мотор не будет работать.

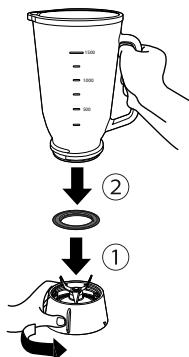

Мельничка для жидких и сухих продуктов

- ① Переверните контейнер мельнички вверх дном.
- ② Установите уплотнительное кольцо мельнички в контейнер мельнички.
 - Если уплотнительное кольцо отсутствует, может возникнуть утечка.
- ③ Подсоедините основание контейнера мельнички к контейнеру мельнички, а затем поверните основание контейнера мельнички по часовой стрелке для установки.
 - Убедитесь, что канавка уплотнительного кольца мельнички зафиксирована надлежащим образом на краю контейнера мельнички. В противном случае может возникнуть утечка.
 - Не подсоединяйте или не отсоединяйте контейнер мельнички после установки основания контейнера мельнички на моторный блок. Жидкость может вытечь или мотор не будет работать.

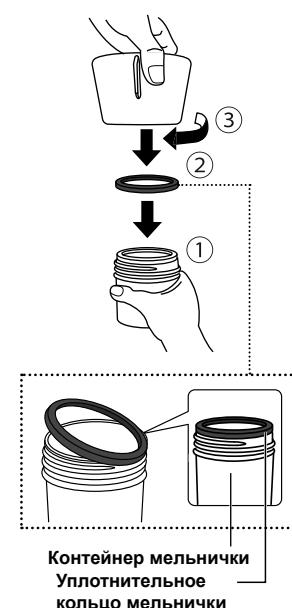

RU5

Меню и функции

Примечание:

Блендер

- При загрузке вязких продуктов или продуктов с низким содержанием воды (например, вареные бобы или чеснок) не превышайте 1/3 емкости контейнера блендера и не включайте прибор на скорость 1.
- Загрузите мягкие продукты (фрукты, овощи) в контейнер блендера перед добавлением других продуктов. Нарежьте ингредиенты на кубики (2-3 см).
- Чтобы сделать сок/смузи, добавляйте продукты в контейнер блендера, соблюдая следующий порядок: (i) Жидкость (ii) мягкие продукты (iii) твердые продукты (iv) кубики льда.
- Перед измельчением твердых продуктов (например, морковь) нарежьте их на кусочки (1-2 см. в длину).
- Не измельчайте продукты, температура которых составляет 60 °C или выше.
- Время работы блендера не должно превышать номинального времени работы (2 мин. ВКЛ., 2 мин. ВЫКЛ.).

Мельничка для жидких и сухих продуктов

- Время работы мельнички не должно превышать номинального времени работы (1 мин. ВКЛ., 2 мин. ВЫКЛ.).

Функция	Меню	Скорость	Количество	Продолжительность работы (приблиз.)	Примечания
 (Блендер)	Пудинг	1	350 - 1000 мл	Макс. 10 сек	При необходимости уберите образовавшуюся после взбивания пену.
	Каша	1	300 - 600 г	30 - 60 сек.	Для приготовления каши: - Рекомендуемое соотношение риса и воды (или молока) - 1:10.
	Отварной шпинат + вода	1	300 - 400 г	60 - 120 сек.	Для отварного шпината: - Рекомендуемое соотношение шпината и воды - 2:1. - До измельчения отварите шпинат в течение более 5 минут, чтобы сделать его мягким.
	Отварная морковь + вода	1	250 - 800 г	30 - 120 сек.	Для отварной моркови: - Залейте количество воды, соответствующее объему ингредиентов, а затем измельчите в блендере.
	Измельчение льда	1	Макс. 220 г (Для кубиков льда, размер которых составляет приблизительно 10 - 20 г)	Измельчайте лед, до исчезновения звука бьющихся кубиков льда о стени контейнера блендера.	- Используйте кубики льда, размер которых составляет 20 г (или меньше), изготовленные в домашнем холодильнике. Не используйте покупной лед. - Если измельченный лед прилипает к стенке контейнера блендера, выключите прибор и снимите крышку блендера. Вставьте скребок для очистки поверхности контейнера.
			Макс. 250 г (Для кубиков льда, размер которых составляет приблизительно 8 - 10 г)		
	Суп	2	250 - 1000 мл	Макс. 2 мин.	-
	Сок/смузи	2	250 - 1500 мл	Макс. 2 мин.	Для приготовления смузи: - используйте кубики льда, размер которых составляет приблизительно 20 г или меньше, изготовленные в домашнем холодильнике. Не используйте покупной лед. Также убедитесь, что добавлена жидкость или сочные ингредиенты.
	Измельчение печенья	P1	Макс. 150 г	Измельчайте печенье до получения требуемой консистенции (1 сек ВКЛ., 1 сек ВЫКЛ.)	- Если размер печенья 5 см или больше, разломите его перед загрузкой в контейнер блендера. - Если печенье прилипает к стенке контейнера блендера, выключите прибор и снимите крышку блендера. Вставьте скребок для очистки поверхности контейнера.
	Очистка	P2	750 мл	3 - 10 раз (1 сек ВКЛ., 1 сек. ВЫКЛ.)	Выполняйте очистку только водой.

RU6

Функция	Меню	Скорость	Количество	Продолжительность работы (приблиз.)	Примечания
 (Мельничка для жидких и сухих продуктов)	Кофейные зерна	2	Макс. 50 г	15 - 30 сек.	Измельчайте ингредиенты до желаемой степени помола.
	Перец	2	Макс. 20 г	Макс. 60 сек	
	Сушеный стручковый острый перец	2	Макс. 20 г	Макс. 60 сек	Извлеките семена из перца.
	Измельчение арахиса	P1	Макс. 70 г	Макс. 20 раз (1 сек ВКЛ., 1 сек ВЫКЛ.)	Очистите арахис от шелухи и кожуры.
	Свежий стручковый острый перец	2	50 г + 20 мл воды	Макс. 60 сек	-
	Каша	2	Макс. 200 г	Макс. 60 сек	Для приготовления каши: - Рекомендуемое соотношение риса и воды 1:10. - Если рис прилипает к стенкам контейнера мельнички и не измельчается, отсоедините контейнер мельнички, помешайте рис, а затем повторно запустите прибор.
					Для отварного шпината: - Нарежьте его на кусочки длиною в 1 см. - Залейте количество воды, соответствующее объему ингредиентов. - До измельчения отварите шпинат в течение более 5 минут, чтобы сделать его мягким.
	Мягкая еда	2	Макс. 160 г	Макс. 60 сек	Для всех меню: - После приготовления мягкой еды переложите ее в другой контейнер, затем прокипятите.
	Отварной шпинат + вода				
	Очистка	P2	100 мл	3 - 10 раз (1 сек ВКЛ., 1 сек ВЫКЛ.)	Выполняйте очистку только водой.


RU7

Использование блендера


Примечание:

- Рабочий объем: 1,5 л
- Не включайте блендер с пустым контейнером.
- Данный блендер не будет функционировать, если контейнер блендера установлен ненадлежащим образом.
- При застревании блока ножей выключите прибор и отсоедините вилку от сети питания. Не вставляйте пальцы в контейнер блендера. Используйте скребок для извлечения ингредиентов, из-за которых блок ножей блендера был заблокирован.
- При извлечении смеси будьте осторожны с блоком ножей блендера.
- Убедитесь, что основание контейнера блендера подсоединенено к контейнеру блендера. Не используйте основание контейнера мельнички для подсоединения к контейнеру блендера.
- Не роняйте прибор, во избежание его повреждения.
- Не храните жидкость в контейнере блендера.
- Не обрабатывайте в блендере следующие типы продуктов: мясо, рыбу, твердые продукты (например, куркума, сухие соевые бобы, замороженные продукты и китайская корица), очень вязкие продукты (например, арахисовое масло), продукты с низким содержанием воды (например, картофельное пюре) и покупной лед.

- ① Загрузите ингредиенты в контейнер блендера.
- ② Закройте крышку блендера.
 - Убедитесь, что установлена внутренняя крышка.
- ③ Убедитесь, что выключатель находится в положении "Выкл.". Установите контейнер блендера, совместив метки треугольников на базу контейнера блендера и моторном блоке (A). Поверните контейнер блендера (влево и вправо) несколько раз, чтобы он встал на моторный блок должным образом.
- ④ Поворачивайте блок контейнера блендера по часовой стрелке до "щелчка", а также убедитесь, что соответствующие метки совмещены (B).
- ⑤ Включите вилку в сетевую розетку.
- ⑥ Включите блендер, нажав переключатель необходимой скорости.
 - Во время работы прибора придерживайте крышку блендера для обеспечения плотного закрытия.

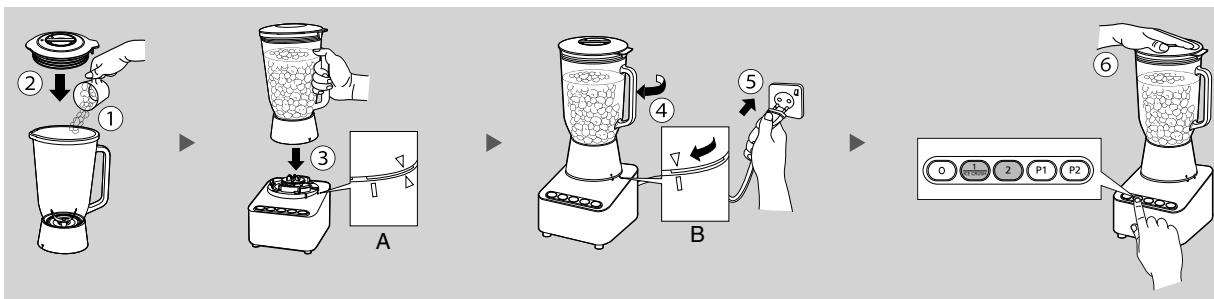

- ⑦ После измельчения выключите прибор, нажав кнопку ⑦.
- ⑧ Вытяните вилку из сетевой розетки.
- ⑨ Поверните контейнер блендера против часовой стрелки для отсоединения его от моторного блока.
- ⑩ Извлеките полученную смесь. Будьте осторожны при переливании смеси из контейнера блендера, так как она может разлиться.
 - Постарайтесь не испачкаться.

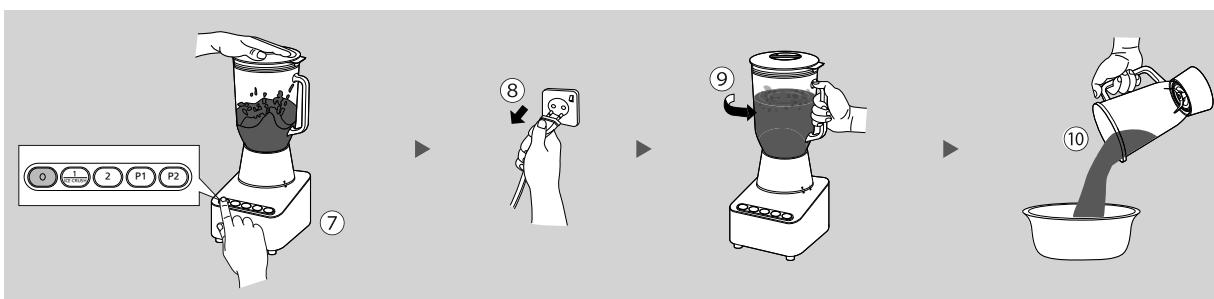

RU8

Использование скребка


■ Скребок необходимо использовать в следующих ситуациях:

- Если измельчение продуктов затруднено из-за малого содержания в них жидкости. (Например: стручковый острый перец, продукты, приправленные карри)
- Если ингредиенты прилипают к стенке контейнера блендера. (Например: чеснок, листья, измельченный лед)
- Если ингредиенты прилипают к нижней части блока ножей блендера. (Например: измельченный лед)

Примечание:


- Используйте скребок во время измельчения, только вставив его в отверстие крышки блендера.
- Не используйте скребок другой модели.
- Убедитесь, что внутренняя крышка установлена, если скребок не используется.

- ① Выключите прибор и осторожно снимите внутреннюю крышку.
- ② Медленно вставьте скребок в отверстие крышки блендера для выполнения процедуры. Скребок можно вставить в отверстие крышки блендера при измельчении, не затрагивая блок ножей блендера.

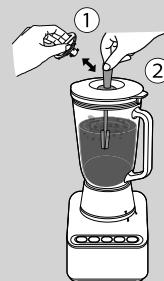

Извлечение измельченного льда

- ① Извлеките измельченный лед из контейнера блендера.
 - ② Отсоедините основание контейнера блендера (стр. RU5).
 - ③ Используйте скребок для извлечения измельченного льда из-под блока ножей блендера.
- *Будьте осторожны с блоком ножей блендера.

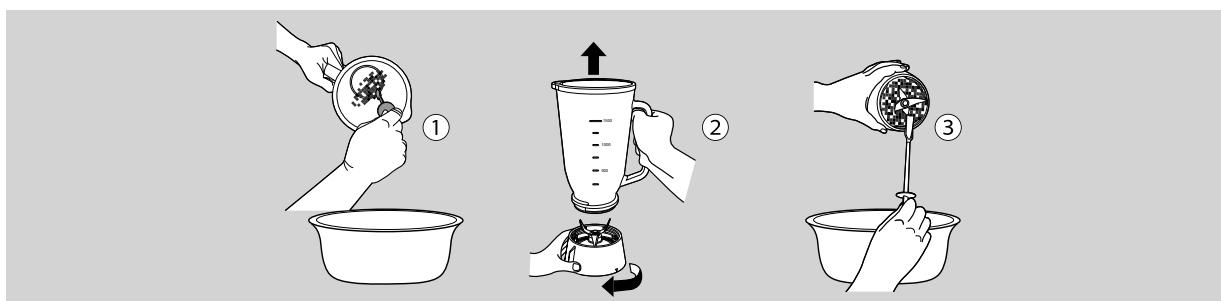

RU9

Использование блендера (Продолжение)

Рецепты

Смузи

Меню	Ингредиенты	Количество (порция на 4)	Способ
Клубничный смузи	Апельсиновый сок Клубника Банан Лед	200 г 200 г 200 г 200 г	1. Загрузите ингредиенты в порядке очередности. 2. Измельчайте ингредиенты в течение 30 сек. или 1 мин. на скорости 2.
Манговый смузи	Молоко Манго Банан Лед	300 г 300 г 100 г 100 г	1. Загрузите ингредиенты в порядке очередности. 2. Измельчайте ингредиенты в течение 20 - 30 сек. на скорости 2.
Банановый смузи	Молоко Банан Лед	300 г 300 г 200 г	1. Загрузите ингредиенты в порядке очередности. 2. Измельчайте ингредиенты в течение приблизительно 30 сек. на скорости 2.
Ананасовый смузи	Ананас Лед	500 г 300 г	1. Загрузите ингредиенты в порядке очередности. 2. Измельчайте ингредиенты в течение 50 сек. или 1 мин. и 30 сек на скорости 2. - Используйте скребок, если смесь неоднородная.

Сладкие блюда

Меню	Ингредиенты	Количество	Способ
Шоколадное пирожное (для формы 21*21)	Молоко Свежие сливки Растопленное масло Яйца Сахар Мука Разрыхлитель Кафе-порошок	60 мл 3 столовых ложек (45 мл) 100 г 2 180 г 100 г 1/2 чл. (1,5 г) 60 г	1. Загрузите ингредиенты в порядке очередности. 2. Измельчайте ингредиенты в течение 30 сек. или 2 мин. на скорости 2. Используйте скребок во время смешивания. 3. Вылейте в форму и выпекайте в течение 40 - 45 мин. в разогретой до 170 °C духовке.
Чизкейк (для формы диаметром 21см)	A Свежие сливки Яйца Лимонный сок Сахар Творожный сыр Мука Печенье Растопленное масло	300 мл 3 45 мл 120 г 300 г 40 г 150 г 25 г	1. Загрузите в контейнер блендера печенье и измельчите его в соответствии со следующей схемой: 1 сек ВКЛ. и 1 сек ВЫКЛ. на скорости P1 10 раз. 2. Переместите измельченное печенье в другой контейнер. Взбейте растопленное масло, добавьте измельченное печенье, перемешайте и выложите его на дно формы. 3. Загрузите ингредиенты А в контейнер блендера в порядке очередности. Измельчайте ингредиенты в течение 30 сек. или 1 мин. и 10 сек на скорости 2. Используйте скребок во время смешивания. 4. Вылейте содержимое в форму и выпекайте в разогретой до 170 °C духовке в течение 50 - 70 мин.

- Сокращения, используемые в данных инструкциях: сек. = секунда(ы); мин. = минута(ы).
- Соблюдайте требования относительно количества жидкости, которые указаны в рецептах. Довольно сложно получить необходимую консистенцию, особенно если используется меньшее количество, чем указано в рецептах.

RU10

Использование мельнички для жидких и сухих продуктов

Мельничка для жидких и сухих продуктов предназначена для измельчения сухих продуктов (например, кофейные зерна, сушенный перец и специи).


Также можно измельчать жидкие ингредиенты (например, стручковый острый перец, бананы, томаты и т. д.)

Русский


Примечание:

- Рабочий объем: сухой продукт: 50 г (кофейные зерна), жидкие продукты: 0,2 л
- Не включайте прибор с пустым контейнером мельнички для жидких и сухих продуктов.
- При извлечении ингредиентов будьте осторожны с блоком ножей мельнички.
- Не отсоединяйте мельничку для жидких и сухих продуктов от моторного блока, пока не будут полностью остановлены вращательные движения.
- Убедитесь, что блок ножей мельнички полностью остановлен перед выполнением следующей операции P1 или P2.
- Убедитесь, что основание контейнера мельнички подсоединенено к контейнеру. Не используйте основание контейнера блендера для подсоединения к контейнеру мельнички.
- Не роняйте прибор во избежание его повреждения.
- Не загружайте в контейнер мельнички следующие типы продуктов: мясо, рыба, твердые продукты (например, куркума, сухие соевые бобы, замороженные продукты, китайская корица), продукты с высоким содержанием жесткого волокна, очень вязкие продукты (например, арахисовое масло) или кубики льда.
- Извлеките ингредиенты из контейнера мельнички сразу же промойте его.


- ① Переверните контейнер мельнички вверх дном и загрузите ингредиенты в контейнер.
- ② Подсоедините основание контейнера мельнички к контейнеру и поверните его по часовой стрелке, пока он не встанет на место.
- ③ Установите мельничку для жидких и сухих продуктов на моторный блок. Убедитесь, что метка треугольника на контейнере мельнички совпадает с аналогичной меткой на моторном блоке (A).
- ④ Поворачивайте мельничку для жидких и сухих продуктов по часовой стрелке до "щелчка", убедитесь, что соответствующие метки совмещены (B).
- ⑤ Включите вилку в сетевую розетку.

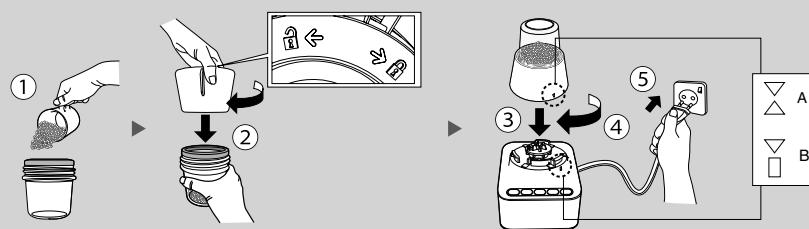

- ⑥ Включите мельничку для жидких и сухих продуктов, нажав переключатель необходимой скорости.
 - Во время работы прибора придерживайте контейнер мельнички для обеспечения устойчивости.
- ⑦ После измельчения выключите прибор, нажав кнопку .
- ⑧ Вытяните вилку из сетевой розетки.

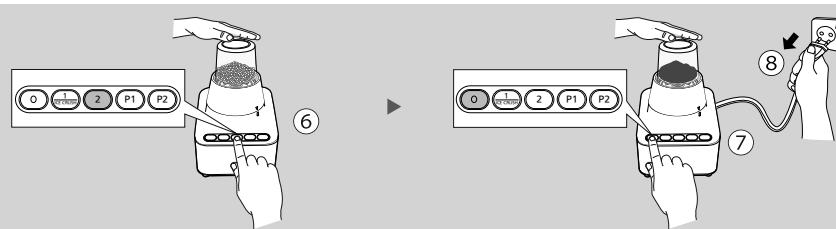

- ⑨ Поверните мельничку для жидких и сухих продуктов против часовой стрелки и отсоедините ее от моторного блока.
- ⑩ Переверните мельничку для жидких и сухих продуктов вверх дном и поверните основание контейнера мельнички против часовой стрелки для отсоединения его от контейнера.
- ⑪ Извлеките полученную смесь.

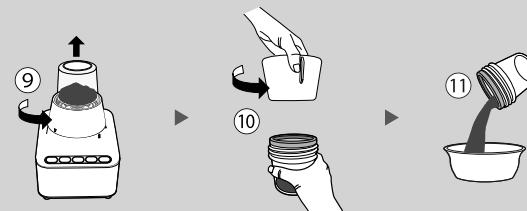

RU11

После использования

Очистка

Примечание:

- Во время предварительной промывки не заливайте в контейнеры обычную воду больше указанного количества. Это может привести к высокой вибрации.
- После промывки перед очисткой выключите штепсельную вилку прибора из сетевой розетки. Во время очистки обращайтесь с осторожностью с блоком ножей и стеклянными деталями.
- Не используйте бензин, растворитель, спирт, отбеливатель, полировочный порошок или металлическую щетку для чистки прибора. В противном случае можно повредить поверхность.
- Не используйте посудомоечную машину и машину для сушки.
- В процессе использования пластмассовые детали могут слегка обесцветиться, но это не влияет на их функционирование.
- После каждого использования очищайте прибор.

Предварительная промывка

- Для блендера залейте в контейнер 750 мл воды. Нажмите  P2, придерживая рукой контейнер блендера. Выполняйте данную процедуру 3-10 раз для промывки.
- При использовании мельнички для жидких и сухих продуктов залейте в контейнер 100 мл воды. Нажмите  P2, придерживая рукой контейнер мельнички. Выполните данную процедуру 3-10 раз для промывки.




Промывка

- Перед очисткой убедитесь, что извлечены уплотнительные кольца блендера и мельнички.
- Мойте детали с помощью мягкой губки, смоченной в разбавленном (нейтральном) средстве для мытья посуды. Затем обильно промойте водой и оставьте сохнуть естественным образом.




Использование щетки

- Очистите блок ножей щеткой под проточной водой. Не очищайте блок ножей руками.
* Щетка не входит в комплект поставки.

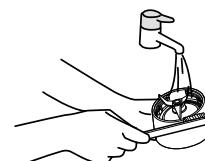

Протирание

- Протрите моторный блок влажной тканью.

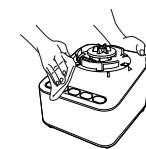

Хранение

Примечание:

- Не оборачивайте шнур питания вокруг моторного блока.
- Установите контейнер блендера на основание контейнера блендера и храните в таком положении.
- Установите контейнер мельнички на основание контейнера мельнички и храните в таком положении.

RU12



Функция прерывателя цепи

Когда прерыватель цепи автоматически остановит мотор при его перегрузке, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1** Выключите прибор.
- 2** Уменьшите количество загруженных ингредиентов на 1/2 рабочего объема и/или извлеките твердые продукты.
- 3** Продолжите работу. Если прерыватель цепи все еще активен, повторите шаги 1-2. Выполните повторный сброс прерывателя цепи.

Русский

Поиск и устранение неисправностей

Перед выполнением действий, которые указаны в таблице ниже, убедитесь, что прибор выключен и вилка прибора вынута из сетевой розетки

Проблема	Возможная причина	Действия
Прибор не включается.	Вилка не вставлена в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
Прибор не работает даже при включенном питании.	Контейнер блендера или мельнички неправильно установлен. Превышен допустимый объем контейнера или загружены запрещенные продукты. Заклинил рычажок блокировки.	Установите контейнер блендера или мельнички надлежащим образом. Не превышайте рабочий объем контейнера, а также не загружайте запрещенные продукты. Отсоедините основание контейнера блендера, а затем выполните процедуру сборки (см. RU5).
Прибор прекращает работать во время его использования.	Сработал прерыватель цепи. • Превышен допустимый объем контейнера или загружены твердые продукты. Используются запрещенные продукты. Превышена максимальная продолжительность работы.	См. раздел "Функция прерывателя цепи". Извлеките запрещенные продукты. Выключите прибор и см. информацию о рекомендуемой продолжительности работы (стр. RU3).
Из контейнера блендера вытекает смесь.	Плохо зафиксировано основание контейнера блендера. Уплотнительное кольцо блендера установлено ненадлежащим образом. Уплотнительное кольцо блендера не установлено. Используется ненадлежащее основание. Заклинил рычажок блокировки.	Плотно подсоедините основание контейнера блендера к контейнеру блендера. Установите уплотнительное кольцо блендера надлежащим образом. Установите уплотнительное кольцо блендера. Убедитесь, что используется надлежащее основание. • Подсоедините основание контейнера блендера к контейнеру блендера (стр. RU8). • Подсоедините основание контейнера мельнички к контейнеру мельнички (стр. RU11). Отсоедините основание контейнера блендера, а затем выполните процедуру сборки (см. RU5).
Прибор издает ненормальный звук или чрезмерно вибрирует.	Превышен допустимый объем контейнера блендера. Плохо зафиксировано основание контейнера блендера.	Выключите прибор и сократите количество ингредиентов. Плотно подсоедините основание контейнера блендера к контейнеру блендера.
Блок ножей свободно вращается, не измельчая продукты.	Ингредиенты прилипли к стенке контейнера блендера. Низкое количество жидкости.	Выключите прибор и вставьте скребок для удаления ингредиентов. Добавьте жидкость.

- Во время работы прибора может быть слышен звук, похожий на "киииин". Это нормально.

RU13

Технические характеристики

Функция	Блендер	Мельничка для жидких и сухих продуктов
Питание	220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц	
Потребление энергии		430 - 490 Вт
Переключатель		○ (ВЫКЛ.), 1, 2, Р1, Р2
Интенсивность эксплуатации	2 минуты ВКЛ. 2 минуты ВЫКЛ.	1 минута ВКЛ. 2 минуты ВЫКЛ.
Габариты (приблиз.) Ш × Д × В (мм)	188 x 210 x 416	170 x 210 x 275
Вес (приблиз.) (кг)	3,6	2,3
Рабочий объем (приблиз.)	1,5 л	для сухих продуктов: 50 г (кофейные зерна) для жидких продуктов: 0,2 л
Блок ножей	Четыре ножа из нержавеющей стали	Два ножа из нержавеющей стали

Информация

<Примечания>

- Устанавливать прибор на твёрдой плоской поверхности, за исключением отсоединяемых или несъёмных частей.
- Хранить в сухом, закрытом помещении.
- Во время транспортировки не бросать, не подвергать излишней вибрации или ударам о другие предметы.
- Утилизировать в соответствии с национальным и/или местным законодательством.

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

RU14



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Блендер "Panasonic"
модель MX-KM5060*,

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ОС ТЕСТБЭТ 119334, Москва, Андреевская набережная, д. 2

* - набор букв, определяющий цвет изделия и рынок сбыта

Сертификат соответствия :	№ TC RU C-JP.ME10.B.04990
Сертификат соответствия выдан :	29.06.2018
Сертификат соответствия действителен до :	28.06.2023

Изготовитель:

Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan
Панасоник Корпорэйшн 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Япония
Made in Malaysia
Сделано в Малайзии

Примечание :

Дату изготовления Вы можете определить по серийному номеру, расположенному на задней части изделия.

Серийный номер : X XX xxx

1-ая цифра : год (последняя цифра номера года) -- 8 --2018 , 9 -- 2019

2-ая и 3-я цифра : месяц (в цифровом выражении) -- 01-- Январь , 02-- Февраль , ... 12--Декабрь

Установленный производителем срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Русский

RU15

Дуже дякуємо за те, що придбали виріб Panasonic.

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб правильно та безпечно використовувати виріб.
- Перед користуванням цим приладом, будь ласка, зверніть особливу увагу на розділ "Заходи безпеки".
- Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.
- Компанія Panasonic не несе жодної відповідальності, якщо пристрій використовується неналежним чином або не згідно з цією інструкцією.

Заходи безпеки

Будь ласка, повністю дотримуйтесь цих заходів безпеки.

Щоб уникнути нещасних випадків, травмування, а також пошкодження майна, будь ласка, повністю дотримуйтесь цих заходів безпеки.

■ Наведені нижче позначення вказують на ступінь пошкодження через неправильне використання.

⚠ УВАГА

Вказує на потенційну загрозу, яка може призвести до серйозного травмування або смерті.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Вказує на загрозу, яка може призвести до отримання травми або пошкодження майна.

■ Дані символи позначають наступну класифікацію та роз'яснення.



Цей символ вказує на заборону.



Цей символ вказує на обов'язковість виконання.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі внаслідок короткого замикання, опіків, травм або задимлення.



- Не пошкоджуйте шнур чи вилку.
- Не використовуйте прилад, якщо шнур чи штепсельна вилка пошкоджені, або вилка неправильно підключена до розетки.
 - Якщо шнур пошкоджено, щоб уникнути небезпек, він повинен бути замінений виробником, у сервісному центрі або кваліфікованим спеціалістом.
- Не під'єднуйте та не від'єднуйте кабель живлення мокрими руками.
- Не використовуйте пристрій, коли шнур змотаний.
- Не занурюйте корпус мотора у воду та не розбризкуйте на нього воду.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте прилад власноруч.
 - Щоб відремонтувати прилад, зверніться в сервісний центр.
- Не вставляйте жодних предметів у вентиляційний отвір або зазор.
 - Особливо металеві предмети, такі як штифти або дроти.
- Не відкривайте кришку блендура під час роботи приладу.
- Не використовуйте для чищення приладу гарячу воду (більше 60 °C) та не розміщуйте прилад поблизу вогню, щоб його висушити.
- Не кладіть у чашу блендура чи контейнер млина гарячі інгредієнти (більше 60 °C).
- Не вмикайте прилад, якщо чаша блендура та база чаші блендура не встановлені належним чином.
- Не вмикайте прилад, якщо контейнер млина та база для контейнера млина не встановлені належним чином.
- Не кладіть пальці чи столові прибори, такі як ложка або вилка, у чашу блендура під час роботи приладу.
- Не знімайте чашу блендура або контейнер млина, коли двигун все ще обертається.
- Не натискайте на штифт запобіжного пристрію та захисні важелі будь-яким інструментом, таким як палиця, оскільки пристрій може бути включений.



- Переконайтесь, що напруга, вказана на етикетці пристрою, відповідає напрузі в розетці вашої електромережі.
 - Також уникайте підключення інших пристрійв до тієї ж розетки, щоб запобігти перегріву струмопровідних елементів. У разі підключення кількох вилок, переконайтесь, що загальна потужність не перевищує номінальну потужність розетки.

UA2



⚠ УВАГА



- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями, такими, що не мають досвіду та знань, крім випадків, коли вони здійснюють це під наглядом або за вказівками щодо використання пристрою особи, відповідальної за їх безпеку.

Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.

- Щільно вставляйте вилку в розетку.

• Інакше це може привести до ураження електричним струмом та пожежі внаслідок нагрівання вилки.

- Регулярно чистіть від бруду вилку.

• Вологий бруд може погіршити ізоляцію у вилці та спричинити пожежу.

- Негайно припиніть використовувати прилад та від'єднайте його від живлення, якщо прилад працює неналежним чином.

наприклад, у разі поломки чи виникнення ненормальних явищ:

• Вилка або шнур надмірно нагріваються.

• Шнур пошкоджено або виникають несправності в системі живлення.

• Корпус мотора деформований, має видимі пошкодження або надмірно гарячий.

→ Негайно від'єднайте прилад від мережі та зверніться до сервісного центру для консультації або ремонту.

- Будьте обережні, коли у чашу блендера заливаєте гарячу рідину через стрімке утворення пари.

Українська

⚠ ОБЕРЕЖНО

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі внаслідок короткого замикання, опіків, травм або задимлення.



- Не замінюйте будь-які частини приладу неоригінальними запасними деталями.

- Не залишайте прилад без нагляду, коли він працює.

• Якщо ви залишаєте пристрій без нагляду, вимкніть живлення.

- Не використовуйте пристрій у таких місцях:

• На будь-якій нерівній поверхні, на нетермостійкому килимку, скатертині та ін.

• У місцях, куди може потрапити вода, чи поблизу джерела тепла.

- Не змішуйте більше інгредієнтів, ніж максимальну робочу місткість у 1,5 л, позначену на чаші блендера.

- Не кладіть у контейнер млина більше, ніж максимально допустиму робочу місткість.

Дотримуйтесь рекомендованої кількості інгредієнтів для переробки.

- Не вмикайте прилад без кришки блендера з правильно встановленою внутрішньою кришкою для блендера на чаші блендера.



- Від'єднуйте прилад від електромережі, тримаючи за вилку. Ніколи не тягніть за шнур.

- Переконайтесь, що прилад використовується згідно з вимог, зазначених у таблиці нижче:

Функція	Час роботи (хвилини)	Час відпочинку (хвилини)
Блендер	2	2
Млин для сухих та вологих продуктів	1	2

- Від'єднуйте пристрій від живлення, коли він не використовується.

- Переносячи пристрій, обов'язково тримайте корпус мотора обома руками.

- Вимкніть прилад та від'єднайте його від джерела живлення перед тим, як замінити насадки або торкатися деталей, які рухаються під час роботи приладу.

- Обережно поводьтесь із гострими ріжучими лезами, випорожнюючи чашу блендера чи контейнер млина, а також під час чищення.

- Використовуйте прилад на чистій, рівній, твердій і сухій поверхні.


- Негайно вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі, якщо лезо блендера заблоковано. Не кладіть пальці у чашу блендера. Для видалення інгредієнтів, які блокують леза блендера, використовуйте лопатку.

- Цей виріб призначений тільки для домашнього використання.

- Після використання обов'язково очистіть поверхні, що контактують з їжею.
(Див. сторінку UA12 «Після використання».)

UA3

Позначення деталей

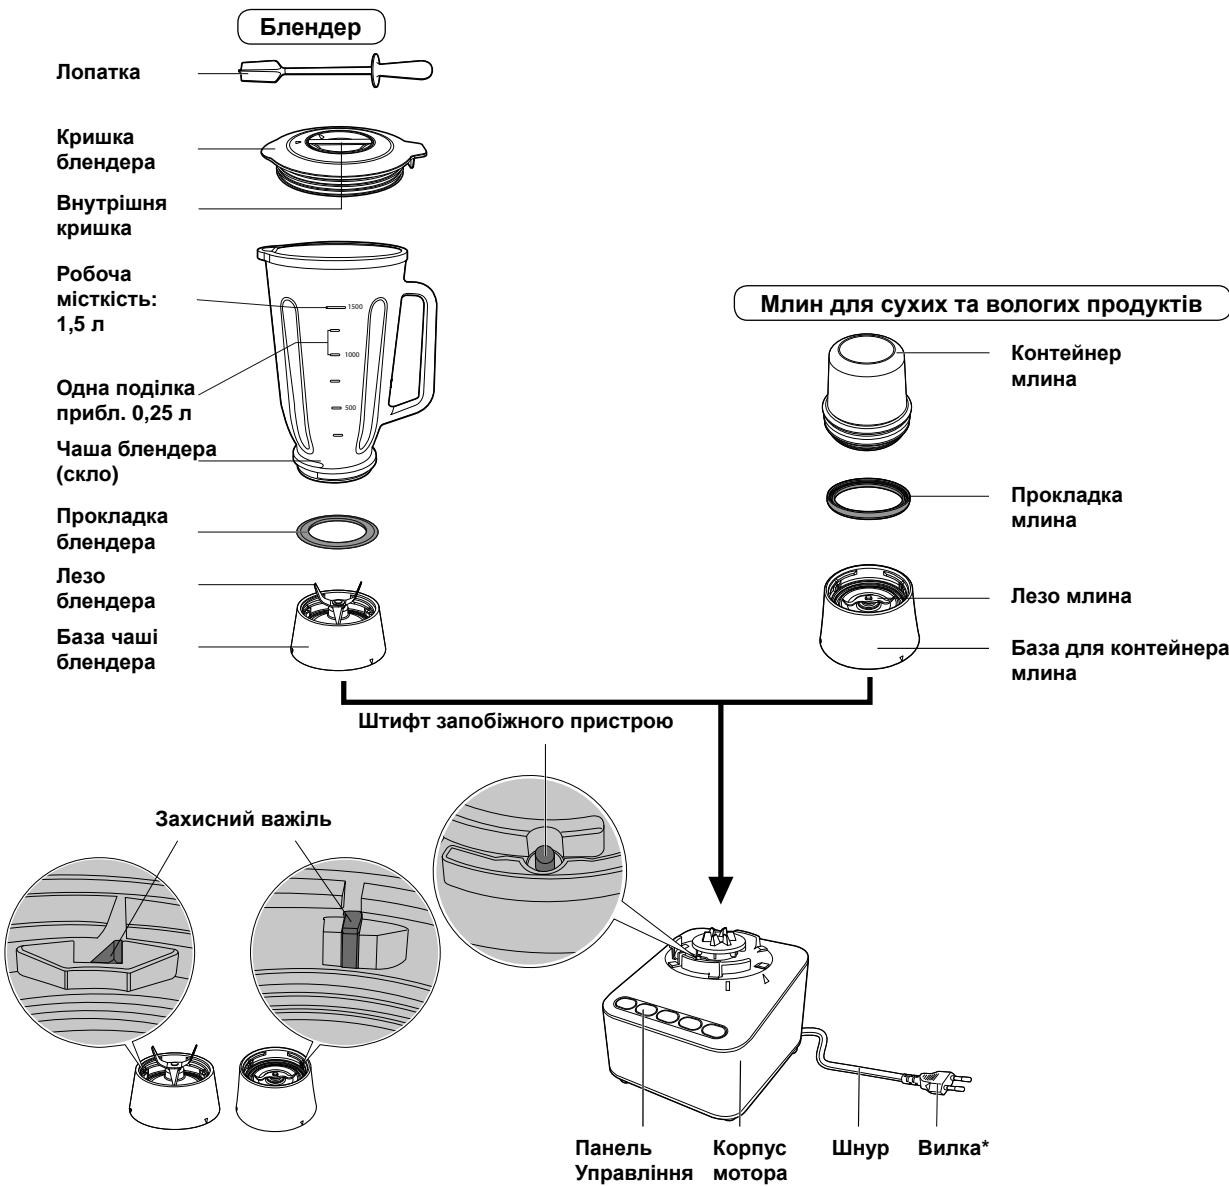


* Форма вилки може відрізнятися залежно від регіонів або країн.

Механізм «Safety Lock» (запобіжний пристрій) був розроблений з метою запобігти включенням приладу, якщо він не встановлений належним чином.

Примітка:

- Не натискайте на штифт запобіжного пристрію та захисні важелі будь-яким інструментом, таким як палиця.
- Не допускайте попадання рідини або інградієнтів на штифт запобіжного пристрію та область панелі керування.
- Пильніть за тим, щоб в області штифта запобіжного пристрію та захисного важеля не назираувались сторонні частинки.

Панель управління

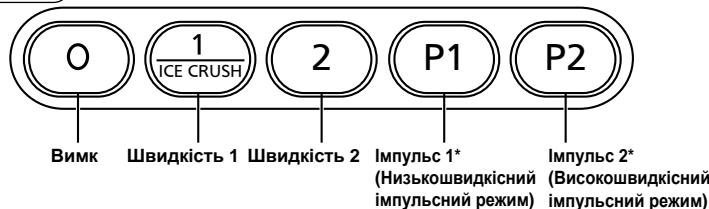

* З перервами використовуйте цю функцію, поки не буде досягнута потрібна консистенція.


UA4

Перед використанням

Промивайте всі частини перед кожним використанням приладу.

Примітка:

- Щоб легше було обертати чашу блендера або контейнер млина під час їх встановлення чи знімання, тримайте великий палець на ребрі чаші або контейнера.



Розібрати

Блендер

- Щоб від'єднати базу чаши блендера, поверніть її за годинниковою стрілкою.
 - Обережно поводьтеся з лезом блендера.
- Потягніть угору чашу блендера, щоб зняти її з бази чаши блендера.



Млин для сухих та вологих продуктів


- Щоб зняти млин, переверніть контейнер млина, а базу контейнера млина поверніть проти годинникової стрілки.
 - Обережно поводьтеся з лезом млина.
- Потягніть базу контейнера млина угору, щоб зняти контейнер млина.



Зібрати


Блендер

- Встановіть прокладку блендера на базу чаши блендера.
 - Якщо прокладку не встановити, блендер може протікати.
- Дотримуйтесь послідовності збирання в напрямку стрілки, як показано на малюнку. Щоб зібрати блендер, прикріпіть чашу блендера до його бази, та зафіксуйте базу, обертаючи її проти годинникової стрілки.
 - Переконайтесь, що прокладка блендера встановлена належним чином, а чаша блендера надійно затягнута. Інакше блендер може протікати.
 - Не присіднуйте та не знімайте чашу блендера після того, як база чаши блендера встановлена на корпус мотора. Рідина буде витікати або двигун не буде працювати.

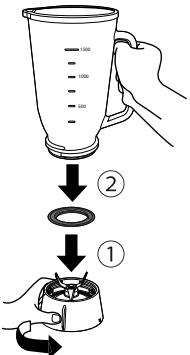

Млин для сухих та вологих продуктів

- Переверніть контейнер млина.
- Вставте прокладку млина в контейнер.
 - Якщо прокладку не встановити, млин може протікати.
- Щоб зібрати млин, приєднайте його базу до контейнера та зафіксуйте базу, обертаючи її за годинниковою стрілкою.
 - Переконайтесь, що паз прокладки млина правильно розміщений на краю контейнера млина. Інакше блендер може протікати.
 - Не приєднуйте та не знімайте контейнер млина після того, як база для контейнера млина встановлена на корпус мотора. Рідина буде витікати або двигун не буде працювати.

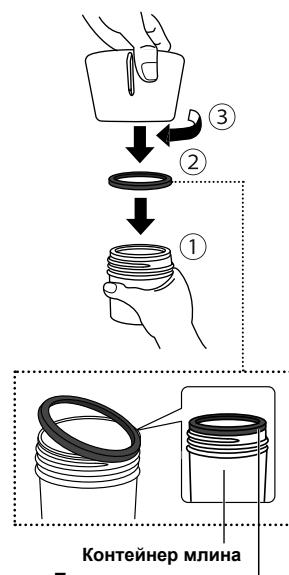

Українська

UA5

Функції та рекомендації з приготування страв

Примітка:

Блендер

- Якщо інгредієнти в'язкі або мають малий вміст води (наприклад, варені боби або часник), їхня кількість не повинна перевищувати 1/3 місткості чаші блендера. Також не використовуйте швидкість 1.
- Покладіть м'які інгредієнти (фрукти, овочі) у чашу блендера, перш ніж додавати інші інгредієнти. Розріжте їх на маленькі шматочки (кубики розміром 2-3 см).
- Для приготування соку чи фруктового коктейлю дотримуйтесь послідовності розміщення інгредієнтів у чаші блендера: (i) рідина (ii) м'які інгредієнти (iii) тверді інгредієнти (iv) кубики льоду.
- Перед змішуванням твердих інгредієнтів (наприклад, моркви), наріжте їх на маленькі шматочки (довжиною 1-2 см).
- Не змішуйте продукти, температура яких 60 °C або вище.
- Не перевищуйте номінальний час роботи (2 хвилини ВКЛ, 2 хвилини ВИКЛ).

Млин для сухих та вологих продуктів

- Не перевищуйте номінальний час роботи (1 хвилини ВКЛ, 2 хвилини ВИКЛ).

Функція	Страва	Швидкість	Кількість	Час роботи (прибл.)	Примітки
 (Блендер)	Пудинг	1	350 - 1000 мл	Макс. 10 сек	Коли необхідно, видаліть бульбашки з поверхні.
	Каша	1	300 - 600 г	30 - 60 с	Для каші: - Рекомендоване співвідношення рису та води 1:10. Для вареного шпинату: - Рекомендоване співвідношення вареного шпинату та води 2:1. - Відварити шпинат більше 5 хвилин, щоб пом'якшити його.
	Варений шпинат + вода	1	300 - 400 г	60 - 120 с	
	Варена морква + вода	1	250 - 800 г	30 - 120 с	Для вареної моркви: - Помістіть таку ж кількість води, що й інгредієнтів та змішайте їх. Для всіх страв: - Змішавши дитяче харчування, перекладіть його в інший контейнер та стерилізуйте нагріванням.
	Подрібнення льоду	1	Макс 220 г (Для кубиків більше 10 г і менше 20 г) Макс 250 г (Для кубиків льоду розміром 8 - 10 г)	Змішуйте до зникнення шуму.	- Використовуйте тільки кубики льоду 20 г або менше, що приготовані у побутовому холодильнику. Не використовуйте кубики льоду промислового виробництва. - Якщо подрібнений лід прилипає до стінки чаші блендера, вимкніть пристрій та зніміть кришку блендера. Вставте лопатку.
	Суп	2	250 - 1000 мл	Макс. 2 хв	-
	Сік або фруктовий коктейль	2	250 - 1500 мл	Макс. 2 хв	Для фруктового коктейлю: - Використовуйте лише кубики льоду 20 г або менше, що приготовані у побутовому холодильнику. Не використовуйте кубики льоду промислового виробництва, та обов'язково додайте рідину або покладіть інгредієнти з високим вмістом води.
	Подрібнення печива	P1	Макс 150 г	Перемішуйте, поки не отримаєте потрібну консистенцію (1 с ВКЛ, 1 с ВИКЛ)	- Якщо печиво має розмір 5 см або більше, поламайте його, перш ніж додати в чашу блендера. - Якщо печиво прилипає до стінки чаші блендера, вимкніть пристрій та зніміть кришку блендера. Вставте лопатку.
	Очищення	P2	750 мл	3 - 10 разів (1 с ВКЛ, 1 с ВИКЛ)	Перемішуйте лише воду.

UA6

Функція	Страва	Швидкість	Кількість	Час роботи (прибл.)	Примітки
 (Млин для сухих та вологих продуктів)	Кавові зерна	2	Макс 50 г	15 - 30 с	
	Перець	2	Макс 20 г	Макс. 60 сек	
	Сушений перець чилі	2	Макс 20 г	Макс. 60 сек	Видаліть насіння.
	Подрібніть арахіс	P1	Макс 70 г	Макс. 20 разів (1 с ВКЛ, 1 с ВИКЛ)	Видаліть з арахісу оболонку та шкіру.
	Свіжий перець чилі	2	50 г + 20 мл води	Макс. 60 сек	-
	М'які продукти	Каша	2	Макс 200 г	Для каші: - Рекомендоване співвідношення рису та води 1:10. - Якщо рисові зерна прилипають до стінки контейнера млина і не перемішуються, зніміть контейнер млина, перемішайте та знову перемеліть.
		Варений шпинат + вода	2	Макс 160 г	Для вареного шпинату: - Розріжте на шматки довжиною до 1 см. - Помістіть таку ж кількість води, що й інгредієнтів та змішайте їх. - Відварити шпинат більше 5 хвилин, щоб пом'якшити його. Для обидвох страв: - Після змішування м'яких продуктів перекладіть їх в інший контейнер та стерилізуйте нагріванням.
	Очищення	P2	100 мл	3 - 10 разів (1 с ВКЛ, 1 с ВИКЛ)	Перемішуйте лише воду.

Українська


UA7

Використання блендера


Примітка:

- Робоча місткість: 1,5 л
- Не включайте блендер, коли чаша порожня.
- Блендер не може працювати, якщо чаша блендера не встановлена належним чином.
- Негайно вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі, якщо лезо блендера заблоковано. Не кладіть пальці у чашу блендера. Для видалення інгредієнтів, які блокують леза блендера, використовуйте лопатку.
- Виймаючи інгредієнти, вважайте на гостре лезо блендера.
- Переконайтесь, що чашу блендера під'єднано до бази чаші блендера. Не під'єнуйте до чаші блендера базу для контейнера млина.
- Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.
- Не зберігайте рідину в чаши блендера.
- У блендера забороняється перемішувати наступні види інгредієнтів: М'ясо, риба, тверді інгредієнти (приклад: куркума, сушені соєві боби, заморожені інгредієнти, китайську корицю), дуже липкі інгредієнти (наприклад, арахісове масло), інгредієнти з низьким вмістом води (наприклад, картопляне пюре) або кубики льоду промислового виробництва.

- ① Помістіть інгредієнти в чашу блендера.
- ② Закрійте кришку блендера.
 - Переконайтесь, що встановлена внутрішня кришка.
- ③ Переконайтесь, що вимикач вимкнено. Встановіть чашу блендера, орієнтуючись на трикутні позначки на базі чаші блендера та корпусі мотора, як показано на малюнку А.
Поверніть чашу блендера (ліворуч і праворуч) кілька разів, якщо вона не встановлюється на корпус мотора.
- ④ Поверніть блок чаши блендера за годинниковою стрілкою, доки не почується звук «клацання», та переконайтесь, що позначки вирівняно, як на малюнку В.
- ⑤ Підключіть до відповідного джерела живлення.
- ⑥ Увімкніть блендер, натиснувши потрібну швидкість.
 - Притримуйте кришку блендера під час роботи приладу, щоб переконатись, що вона щільно закрита.

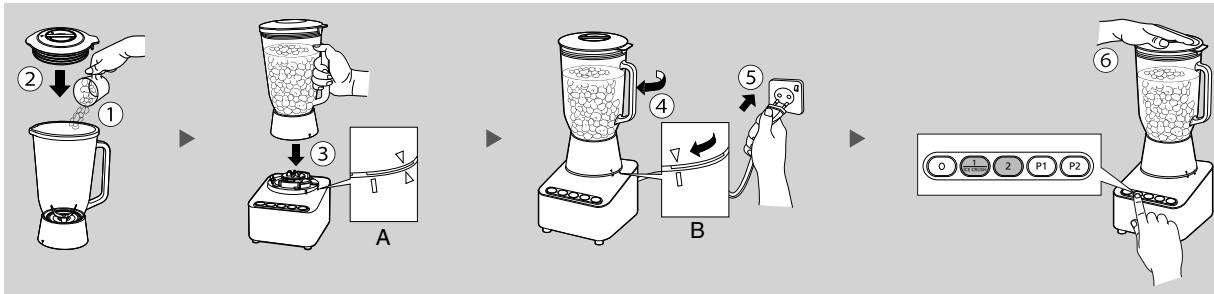

- ⑦ Після змішування вимкніть, натиснувши кнопку ⑦.
- ⑧ Від'єднайте штепсельну вилку.
- ⑨ Поверніть чашу блендера проти годинникової стрілки, щоб зняти її з корпусу мотора.
- ⑩ Видаліть інгредієнти з чаши. Будьте обережні, наливаючи суміш із чаши блендера, оскільки вона може розлитися.
 - Уникайте забруднення інгредієнтами.

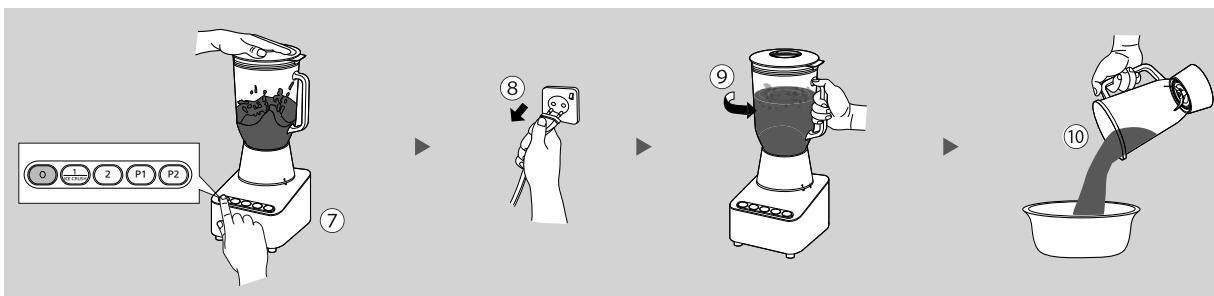

UA8

Використання лопатки


■ Використовуйте лопатку, коли:

- Інгредієнти важко змішувати через занадто малу кількість рідини. (Наприклад: чилі, карі)
- Інгредієнти прилипають до чаши блендера. (Наприклад: часник, листя, подрібнений лід)
- Інгредієнти прилипають до нижньої частини леза блендера. (Наприклад: подрібнений лід)

Примітка:

- Встановлюйте лопатку під час змішування лише через отвір кришки блендера.
- Не використовуйте лопатку від інших моделей цього виробу.
- Переконайтесь, що внутрішня кришка приєднана, коли лопатка не використовується.


- Вимкніть пристрій і обережно зніміть внутрішню кришку.
- Повільно вставте лопатку через отвір кришки блендера, щоб виконати змішування. Лопатку можна вставити через отвір кришки під час змішування, не торкаючись лез блендера.

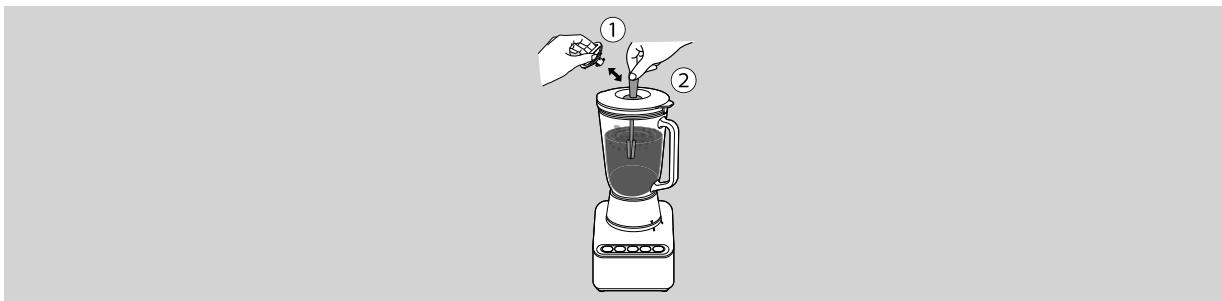

Українська

Видалення подрібненого льоду з чаши

- Видаліть подрібнений лід з чаши блендера.
- Зніміть базу чаши блендера (сторінка UA5).
- Для видалення подрібненого льоду під лезом блендера використовуйте лопатку.
*Обережно поводьтеся з лезом блендера.

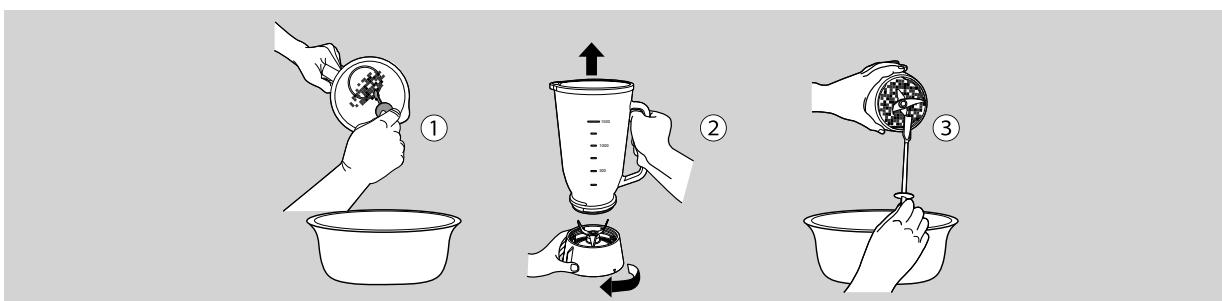

UA9

Використання блендера (продовження)

Рецепти

Фруктові коктейлі

Страва	Інгредієнти	Кількість (На 4 особи)	Спосіб приготування
Полуничний коктейль	Апельсиновий сік Полуниця Банани Лід	200 г 200 г 200 г 200 г	1. Помістіть інгредієнти відповідно з рецептом. 2. Змішайте протягом 30 с - 1 хв на швидкості 2.
Манговий коктейль	Молоко Манго Банани Лід	300 г 300 г 100 г 100 г	1. Помістіть інгредієнти відповідно з рецептом. 2. Змішайте протягом 20 - 30 с на швидкості 2.
Банановий коктейль	Молоко Банани Лід	300 г 300 г 200 г	1. Помістіть інгредієнти відповідно з рецептом. 2. Змішайте протягом 30 с на швидкості 2.
Ананасовий коктейль	Ананас Лід	500 г 300 г	1. Помістіть інгредієнти відповідно з рецептом. 2. Змішайте протягом 50 с - 1 хв та 30 с на швидкості 2. - Використовуйте лопатку, якщо суміш змішується нерівномірно.

Солодощі

Страва	Інгредієнти	Кількість	Спосіб приготування
Брауні (Для 1 форми розміром 21 × 21 см)	Молоко Свіжі вершки Розтоплене масло Яйця Цукор Борошно Порошок для випічки Какао порошок	60 мл 3 столові ложки (45 мл) 100 г 2 180 г 100 г 1/2 чайної ложки (1,5 г) 60 г	1. Помістіть інгредієнти відповідно з рецептом. 2. Змішайте протягом 30 с - 2 хв на швидкості 2. Використовуйте лопатку під час змішування. 3. Вилийте в прес-форму й випікайте 40 - 45 хв у попередньо розігрітій духовці при 170 °C.
Чізкейк (Для 1 форми діаметром 21 см)	A Свіжі вершки Яйця Лимонний сік Цукор Вершковий сир Борошно Печиво Розтоплене масло	300 мл 3 45 мл 120 г 300 г 40 г 150 г 25 г	1. Помістіть печиво в чашу блендера та змішайте його 10 разів у режимі 1 с ВКЛ та 1 с ВИКЛ на швидкості P1. 2. Перекладіть подрібнене печиво в інший контейнер. Перемішайте розтоплене масло і намастіть ним дно форми. 3. Помістіть інгредієнти А в чашу блендера відповідно до рецепта. Змішайте протягом 30 с - 1 хв та 10 с на швидкості 2. Використовуйте лопатку під час змішування. 4. Вилийте в прес-форму та випікайте в попередньо розігрітій духовці при 170 °C протягом 50 - 70 хв.

- Скорочення, що використовуються в цій інструкції: с = секунда (секунди); хв = хвилина (хвилини).
- Дотримуйтесь кількості рідини, зазначеної в рецептах. Інакше важко буде досягти бажаного результату, особливо якщо кількість є меншою, ніж у рецепті.

UA10

Використання млина для сухих та вологих продуктів


Млин для сухих та вологих продуктів призначений для перемелювання сухих інгредієнтів, таких як кавові зерна, сушений перець і спеції.

За допомогою нього можна змішувати вологі інгредієнти, такі як свіжий перець чилі, банани, томати тощо.


Примітка:

- Робоча місткість: Сухі продукти: 50 г (кавові зерна), вологі продукти: 0,2 л
- Не включайте млин для сухих та вологих продуктів з порожнім контейнером.
- Вимаючи інгредієнти, вважайте на гостре ріжуче лезо млина.
- Не знімайте млин з корпусу мотора, поки обертання повністю не зупиниться.
- Переконайтесь, що ріжуче лезо млина повністю зупинилося, перш ніж переходити до наступної дії P1 або P2.
- Переконайтесь, що контейнер млина під'єднано до його бази. Не встановлюйте на контейнер млина бази чаши блендера.
- Не кидайте пристрій, щоб не пошкодити його.
- Млином заборонено перемелювати наступні види інгредієнтів: М'ясо, риба, тверді інгредієнти (наприклад: куркума, сушені соєві боби, заморожені інгредієнти, китайська кориця), інгредієнти, що мають дуже тверді волокна, дуже липкі інгредієнти (наприклад, арахісове масло) або будь-які кубики льоду.
- Видаліть інгредієнти з контейнера та помийте його відразу ж після перемелювання.


- ① Переверніть контейнер млина і додайте інгредієнти.
- ② Встановіть на базу млина його контейнер та щільно зафіксуйте, повертаючи його за годинниковою стрілкою.
- ③ Встановіть млин на корпус мотора та переконайтесь, що позначки трикутника на контейнері млина та корпусі мотора вирівняно, як на малюнку А.
- ④ Поверніть млин за годинниковою стрілкою, доки не почується звук «клацання», і переконайтесь, що позначки вирівняно, як на малюнку В.
- ⑤ Підключіть до відповідного джерела живлення.

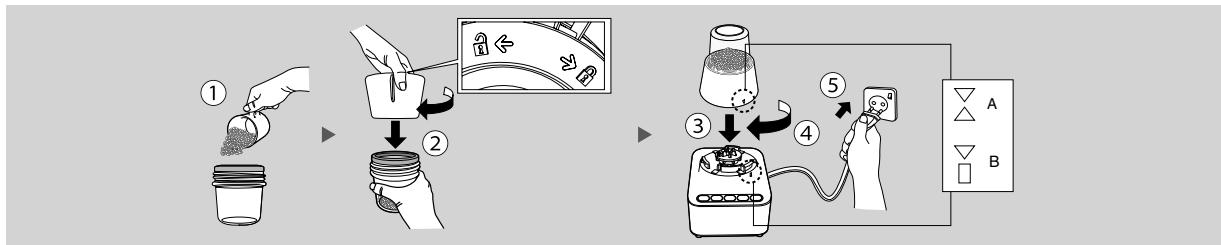

- ⑥ Увімкніть млин, натиснувши потрібну швидкість.
 - Притримуйте контейнер млина під час його роботи, щоб забезпечити його стійкість.
- ⑦ Після змішування увімкніть, натиснувши кнопку ⑥.
- ⑧ Від'єднайте штепсельну вилку.

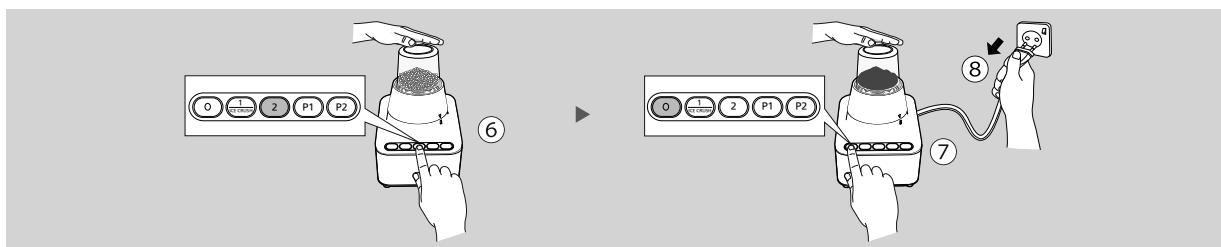

- ⑨ Поверніть млин проти годинникової стрілки та зніміть його з корпусу мотора.
- ⑩ Переверніть млин і поверніть його базу проти годинникової стрілки, щоб зняти її з контейнера.
- ⑪ Видаліть інгредієнти з чаши.

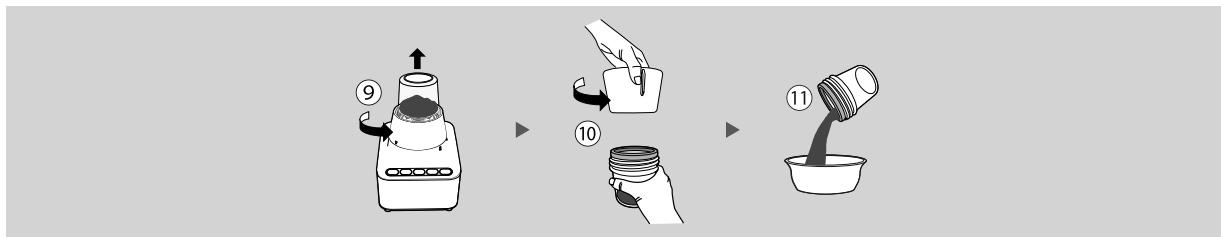

Українська

UA11

Після використання

Очищення

Примітка:

- Під час попереднього миття не наливайте воду більше вказаної кількості. Це може спричинити високу вібрацію.
- Після попереднього миття від'єднайте прилад від живлення перед очищеннем. Під час очищення обережно поводьтеся з ріжучими лезами та скляними частинами.
- Не використовуйте для очищення приладу бензол, розчинник, спирт, вибілювач, абразивний порошок чи металеву щітку. Так можна пошкодити поверхню.
- Не очищуйте прилад у посудомийній або сушильній машині.
- Після використання пластикові деталі можуть дещо знебарвітись, але це не впливає на роботу приладу.
- Обов'язково очищуйте прилад після кожного використання.

Попереднє миття

- Налийте в блендер 750 мл води. Для очищення блендера натисніть кнопку P2 3-10 разів, тримаючи рукою чашу блендера.
- Щоб очистити млин для сухих та вологих продуктів, наливте в нього 100 мл води. Для очищення млина натисніть кнопку P2 3-10 разів, тримаючи рукою контейнер млина.




Миття

- Перед чищенням обов'язково зніміть прокладку блендера та прокладку млина.
- Помийте нейтральним мильним розчином з м'якою губкою. Після миття обов'язково сполосніть та ретельно витріть.



Очищення щіткою

- Очистіть ріжучі леза щіткою під проточною водою.
Не очищуйте ріжучі леза руками.
- * Щітка не входить в комплект.

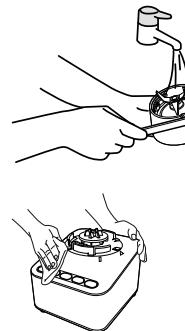

Витирання

- Протріть корпус мотора вологою ганчіркою.



Зберігання

Примітка:

- Не намотуйте шнур навколо корпусу мотора.
- Зберігайте блендер, встановивши чашу блендера на його основу.
- Зберігайте млин, встановивши контейнер млина на його базу.

UA12

Захисний вимикач

Коли вимикач автоматично зупиняє роботу двигуна через перевантаження, дотримуйтесь наведених нижче кроків:

- 1** Вимкніть, щоб перезапустити вимикач.
- 2** Зменшіть кількість інгредієнтів, щоб їх було менше ніж 1/2 робочої місткості та / або видаліть тверді інгредієнти.
- 3** Продовжуйте змішування. Якщо вимикач знову активується, повторіть кроки 1-2. Не перезапускайте повторно вимикач.

Усунення несправностей

Вимкніть пристрій та від'єднайте від живлення, перш ніж виконувати дії, подані в таблиці нижче

Несправності	Причини	Дії
Пристрій не включається.	Вилку не вставлено в розетку.	Вставте вилку в розетку.
	Чаша блендера або контейнер млина встановлені неправильно.	Правильно встановіть чашу блендера або контейнер млина.
	Використовується надмірна кількість інгредієнтів або заборонені компоненти.	Не перевищуйте робочу місткість інгредієнтів та переконайтесь, що заборонені компоненти не використовуються.
	Заблоковано захисний важіль.	Зніміть базу чаши блендера та дотримуйтесь послідовності збірки (сторінка UA5).
Пристрій зупиняється під час змішування.	Спрацьовує захисний вимикач. • Використовується забагато інгредієнтів або ж тверді інгредієнти.	Див. «Захисний вимикач».
	Використовуються заборонені інгредієнти.	Видаліть заборонені інгредієнти.
	Перевищено максимальний час роботи.	Вимкніть прилад та дотримуйтесь рекомендованого часу роботи (сторінка UA3).
Суміш витікає з чаши блендера.	Нешільно прикріплена база чаши блендера.	Прикріпіть міцніше базу чаши блендера до чаши блендера.
	Прокладка блендера не встановлена правильно.	Правильно встановіть прокладку блендера.
	Прокладка блендера не встановлена.	Встановіть прокладку блендера.
	Використовується неправильна основа.	Переконайтесь, що використовується правильна основа. • Приєднайте базу чаши блендера до чаши блендера (сторінка UA8). • Приєднайте базу для контейнера млина до контейнера млина (сторінка UA11).
Незвичний шум або вібрація.	Занадто багато інгредієнтів у чаши блендера.	Вимкніть прилад та зменшіть кількість інгредієнтів.
	Нешільно прикріплена база чаши блендера.	Прикріпіть міцніше базу до чаши блендера.
	Інгредієнти приклейлись до стінки чаши блендера.	Вимкніть пристрій та вставте лопатку для покращення циркуляції.
Ріжучі леза вільно обертаються без різання.	Мала кількість рідини.	Додайте рідину.

Українська

- Під час роботи звучить звук «кііііін». Це нормально.

UA13

Технічні характеристики

Функція	Блендер	Млин для сухих та вологих продуктів
Живлення	220 - 240 В ~ змінного струму, 50 - 60 Гц	
Споживання електроенергії	430 - 490 Вт	
Перемикач	○ (OFF), 1, 2, P1, P2	
Час роботи	2 хвилини ВКЛ 2 хвилини ВИКЛ	1 хвилина ВКЛ 2 хвилини ВИКЛ
Розмір (приблизно) Ш x Д x В (мм)	188 x 210 x 416	170 x 210 x 275
Вага (прибл.) (Кг)	3,6	2,3
Робоча місткість (приблизно)	1,5 л	Сухий млин: 50 г (Кавові зерна) Перемелювання вологих продуктів: 0,2 л
Ріжучі леза	4 леза з нержавіючої сталі	2 леза з нержавіючої сталі

Інформація

<Примітка>

1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його надмірної вібрації або ударів об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному та/або місцевому законодавству.
Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати національним та/або місцевим законодавчим вимогам країни реалізації виробу.

UA14



Декларацію про відповідність Технічним регламентам, діючим в Україні, можна переглянути на <https://service.panasonic.ua> у розділі «Технічне регулювання»



Країна-виробник:	Malaysia	Малайзія
Виробник:	Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad.	Панасонік Менюфекчерінг Малайзія Берхад
За адресою:	No. 3, Jalan Sesiku 15/2 Section 15 Shah Alam Industrial Site 40200 Shah alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.	№3, Джалаң Сесіку 15/2, Секшен 15 Шах Алам Індастріал Сайт 40200 Шах Алам, Селангор Дарул Ехсан, Малайзія

Уповноважений Представник:	ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"
Адреса Уповноваженого Представника:	провулок Охтирський, будинок 7, місто Київ, 03022, Україна

Примітки:

Термін служби	7 років
---------------	---------

Дату виготовлення Ви можете визначити за комбінацією цифр, що розташовані на нижній частині виробу.

Приклад: X XX xxx

2-га та 3-тя цифри: місяць (у цифровому виразі)
01 - Січень, 02 - Лютий, ... 12 - Грудень
1-ша цифра: рік (остання цифра номера року)
7 - 2017, 8 - 2018, 9 - 2019

Відомості про утилізацію відпрацьованого електричного та електронного обладнання

Даний виріб не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для належної його утилізації слід звертатися до

підприємств, які займаються збором та переробкою відпрацьованого електричного та електронного обладнання.

Інформацію про такі підприємства ви можете отримати в урядових органах та/або органах місцевого самоврядування. Належна утилізація виробу допоможе зберегти цінні ресурси і запобігти потенційному негативному впливу на здоров'я людей та стан навколошнього середовища, який може мати місце внаслідок некоректної утилізації відходів.

Умови гарантії для України

Компанія Panasonic Corporation надає на даний виріб, що постачається в Україну, гарантію виробника строком на 3 роки.

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +38-0-(44) 490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України: 0-800-309-880

<http://service.panasonic.ua/>

Українська



UA15

Panasonic төсөткөрмөнүң таңдағанының үшін алғысымызды білдіреміз.

- Құрылғыны дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, "Қауіпсіздік шаралары" бөлімін мұқият оқып шығыңыз.
- Пайдалану нұсқаулығын сақтап қойыңыз.
- Егер өнім дұрыс пайдаланылmasa немесе осы нұсқаулықтар орындалmasa, Panasonic ешқандай жауапкершілікті көтермейді.

Қауіпсіздік шаралары

Осы нұсқауларды орындаңыз

Пайдаланушы және басқа адамдардың жарақаттануын және құрылғының бұзылуын алдын алу үшін осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, берілген нұсқаулықтарды қатаң сақтауыңызды сұраймыз.

■ Төмендегі кесте нұсқаулықты дұрыс орындауда болған зақым деңгейін көрсетеді.

⚠ ҚАТАЛ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақат немесе өлімге әкелу мүмкіндігін сипаттайты.

⚠ ҚАУІПТІ

Дененің жарақаттануы немесе айналадағы мүліктің зақымдалу мүмкіндігін сипаттайты.

■ Келесі белгілердің мағынасы:



Тыңым салу белгісі



Міндетті түрде сақталуы тиіс талаптар

⚠ ҚАТАЛ ЕСКЕРТУ

Электр тоғы соғуының, қысқа түйікталудың салдарынан өрт шығуына, өрттің тарауына, күйіп қалуға немесе жарақат алуға жол бермеу үшін.



● Сым немесе тығынға зақым келтірменіз.

● Сым немесе тығын зақымдалса не тығын розеткаға бос жалғанбаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.

- Егер сым зақымдалса, оны өндіруші, қауіптің алдын алу үшін оны қызмет көрсету орталығы немесе соған үқсас білікті адамдар ауыстыруы керек.

● Су қолмен қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.

● Құрылғыны сым оралған кезде пайдалануға болмайды.

● Мотор корпусын суга батыруға немесе су себуге болмайды.

● Құрылғыны бөлшектеменіз, жөндеменіз немесе өзгертпеніз.

- Жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

● Желдеткішке немесе саңылауға ешбір нысанды салуға болмайды.

- Істіктер немесе сымдар сияқты металл нысандар.

● Құрылғы әлі істеп тұрған кезде блендер қақпағын алуға әрекет жасамаңыз.

● Құрылғыны кептіру үшін өрт жанына қоюға болмайды немесе тазалау үшін ыстық суды (60 °C-тан аса) пайдалануға болмайды.

● Ыстық ингредиенттерді (60 °C-тан аса) блендер құмырасына немесе тартқыш ыдысына салуға болмайды.

● Блендер құмырасы негізінсіз және блендер құмырасының орнында дұрыс пайдалануға болмайды.

● Құрылғы қосулы кезде блендер құмырасына қасық немесе аша сияқты құралдарды немесе саусақтарды салуға болмайды.

● Мотор айналып жатқан кезде блендер құмырасын немесе тартқыш ыдысын алуға болмайды.

● Қауіпсіздік құлпы істігі мен қауіпсіздік інітіректерін жапсырма сияқты құралмен басуға болмайды, себебі құрылғы ҚОСЫЛУЫ мүмкін.



● Құрылғы белгісінде көрсетілген кернеу жергілікіті көзben бірдей екендігін тексеріңіз.

- Сонымен қатар, электрлік қызып кетуді болдырмас үшін басқа құрылғыларды бір розеткаға салуға болмайды. Дегенмен, бірнеше тығын жалғанатын болса, жалпы ватт саны розетканың номинал ватт санынан аспайтынын тексеріңіз.

KZ2

ҚАТАЛ ЕСКЕРТУ



- Қозғалу, сезу немесе ойлау қабілеті төмен, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (соның ішінде балалар) бұл құралды қауіпсіздігі үшін жауапты адамның қадағалауының немесе осы құралды пайдалану туралы нұсқауларсыз пайдаланбауы керек.
- Ашаны дұрыстап салыңыз.
 - Болмаса, бұл электр тогының соғуына және тығын айналасында құрылуы мүмкін жылудан болатын ертке себеп болуы мүмкін.
- Тығынды жі тазалап тұрыңыз.
 - Ластаңған тығын ылғалға байланысты оқшаулау жеткіліксіз болып, ертке себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда қолданысын бірден тоқтатып, розеткадан ажыратыңыз.
 - Мысалы, қалыпсыз жағдай орын алса немесе үзілсе:
 - Тығын немесе сым қатты қызып кетсе.
 - Сым закымдалған немесе қуат ақаулығы орын алды.
 - Мотор корпусы жылжыған, закымдалған немесе қатты қызып кеткен.
 - Құрылғыны бірден ажыратып, қызмет көрсету орталығына анықтама немесе жөндеу бойынша хабарласыңыз.
- Блендер құмырасына ыстық сұйықтық құйылса, абай болыңыз, себебі буга байланысты ол құрылғыдан сыртқа шығуы мүмкін.

ҚАУІПТІ

Электр тоғы соғуының, қысқа тұйықталудың салдарынан өрт шығуына, өрт кетуіне, күйіп қалуға немесе жарақат алуға жол бермеу үшін.



- Құрылғының ешбір бөлшектерін түпнұсқалы емес қосалқы бөлшектермен ауыстыруға болмайды.
- Құрылғыны жұмыс барысында назарсыз қалдыруға болмайды.
 - Құрылғы назарсыз қалса, қуатын өшіріп қойыңыз.
- Құрылғыны келесі орындарда пайдалануға болмайды:
 - Теріс емес бет, жылуға төзімді емес кілем, дастархан, т.б.
 - Су шашуға болатын немесе жылу көзіне жақын орын.
- Блендер құмырасында белгіленген 1,5 л жұмыс сыйымдылығынан аса арапастыруға болмайды.
- Тартқыш ыдысына рұқсат етілетін максималды жұмыс сыйымдылығынан аса салуға болмайды. Өндіреуге ұсынылған ингредиент мөлшерін сақтаңыз.
- Блендер құмырасына арналған блендер қақпағы мен ішкі қақпақты дұрыс салмай пайдалануға болмайды.
- Розеткадан ажырату кезінде тығынды ұстаңыз. Ешқашан сымнан тартпаңыз.
- Құрылғыны төмендегі кестеге сәйкес пайдаланыңыз және қойыңыз:


Функция	Жұмыс уақыты (минут)	Кідіріс уақыты (минут)
Блендер	2	2
Ылғал және құргақ тартқыш	1	2

- Құрылғыны пайдаланбаған кезде розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде мотор корпусын екі қолмен ұстаңыз.
- Қолдану кезінде қозғалатын қосалқы құралдарын немесе жақын бөлшектерін ауыстырап алдында құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ушкір кескіш алмастарды пайдалану, блендер құмырасын немесе тартқыш ыдысын босату және тазалau барысында абай болыңыз.
- Құрылғыны таза, теріс, қатты және құргақ бетте пайдаланыңыз.
- Егер блендердің кескіш алмасы жабысып қалса, дереу өшіріп ажыратыңыз. Блендер құмырасына саусақ салмаңыз. Блендердің кескіш жүзін құлыштайтын ингредиенттерді алу үшін қырғыш пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыста пайдалану үшін арналған.
- Қолданып болғаннан кейін, тамақтармен байланыста болатын беттердің тазалануын қамтамасыз етіңіз. (KZ12 бетіндегі "Пайдаланғаннан кейін" бөлімін қараңыз.)

KZ3

Картақты

Бөлшектер идентификациясы

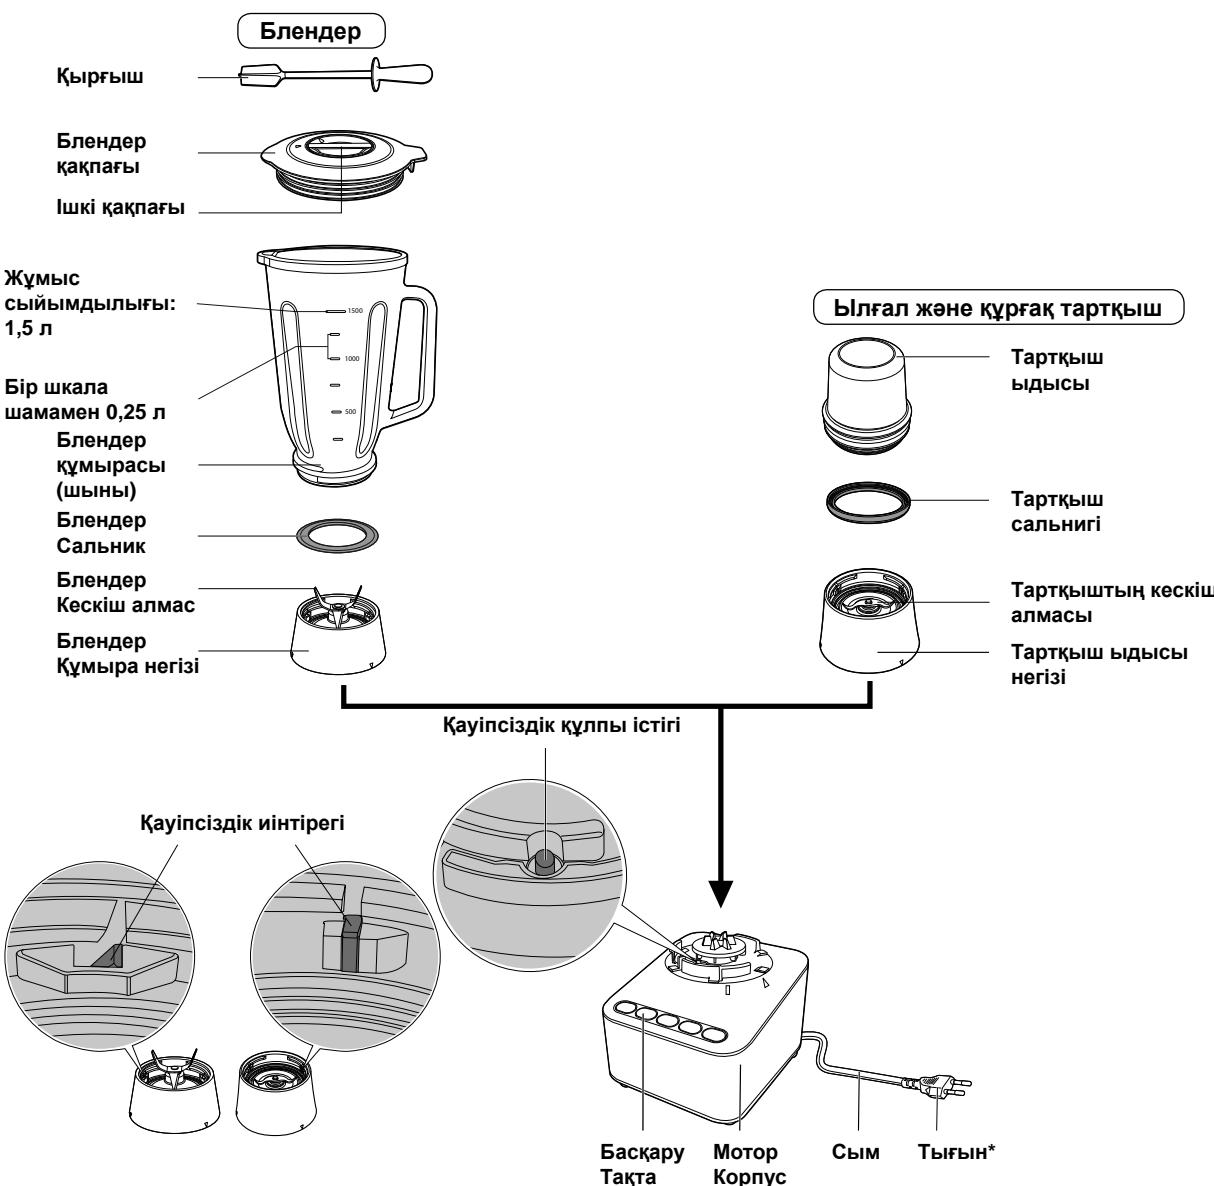


* Тығын пішіні аудандарға немесе елдерге сәйкес әр түрлі болуы мүмкін.

Құрылғы орнына дұрыс салынбаған кезде қауіпсіздік құлпы механизмі ҚОСЫЛУЫН болдырмауға жобаланған.

Ескертпе:

- Қауіпсіздік құлпы істігі мен қауіпсіздік иінтректерін жапсырма сияқты құралмен басуға болмайды.
- Сұйықтықтарды немесе ингредиенттерді қауіпсіздік құлпының істігі және басқару тақтасы аймағына қоюға болмайды.
- Аймақта бөгде бөлшектердің жиналуын болдырмау үшін қауіпсіздік құлпының істігі және қауіпсіздік иінтрегі аймағын таза ұстаңыз.

Басқару Тақта

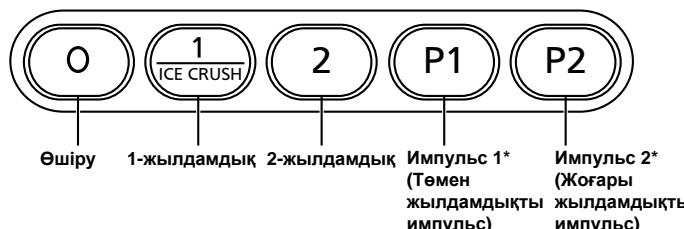

* Талап етілетін арапастыру құрылымына жеткенше осы аралық жұмыс функциясын пайдаланыңыз.

KZ4

Қолданар алдында

Құрылғыны бірінші рет Қолданар алдында әрбір бөлшегін жуыңыз.

Ескертпе:

- Блендер құмырасын немесе тартқыш ыдысын негізіне оңай бұрау мақсатында жинақтау немесе бөлшектеу кезінде қабырғасына бас бармағынызды қойыңыз.



Бөлшектеу үшін

Блендер

- ① Блендер құмырасы негізін бөлшектеу үшін сағат тілімен бұраңыз.
 - Блендердің кескіш алмасымен абай болыңыз.
- ② Блендер құмырасын блендер құмырасы негізінен босату үшін жоғары тартыңыз.



Ұлғал және құргақ тартқыш


- ① Тартқыш ыдысын жоғарыдан төмен бұрап, тартқыш ыдысы негізін бөлшектеу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
 - Тартқыштың кескіш алмасымен абай болыңыз.
- ② Тартқыш ыдысын босату үшін тартқыш ыдысы негізін жоғары тартыңыз.



Жинақтау үшін


Блендер

- ① Блендер сальнигін блендер құмырасы негізіне салыңыз.
 - Блендер сальнигі салынбалса, бұл кемуге себеп болады.
- ② Жинақтау ретін көрсетілген көрсеткі бағытында орындаңыз. Блендер құмырасын блендер құмырасы негізіне тіркеп, блендер құмырасы негізін жинақтау үшін сағат тіліне қарсы бекітіңіз.
 - Блендер сальнигі дұрыс орнатылғанын және блендер құмырасы берік бекітілгенін тексерініз. Болмаса, бұл кемуге себеп болуы мүмкін.
 - Блендер құмырасы негізі мотор корпусына салынғаннан кейін блендер құмырасын тіркеуге немесе алуға болмайды. Сұйықтық кемиді немесе мотор жұмыс істемейді.

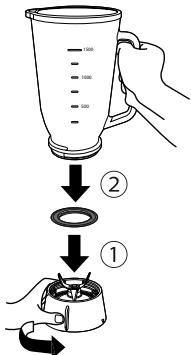

Ұлғал және құргақ тартқыш

- ① Тартқыш ыдысын жоғарыдан төмен бұраңыз.
- ② Тартқыш сальнигін тартқыш ыдысына салыңыз.
 - Тартқыш сальнигі салынбаса, бұл кемуге себеп болады.
- ③ Тартқыш ыдысы негізін тартқыш ыдысына тіркеп, тартқыш ыдысы негізін жинақтау үшін сағат тілімен бекітіңіз.
 - Тартқыш сальнигінің ойығы тартқыш ыдысы жиегіне дұрыс бекітілгенін тексеріңіз. Болмаса, бұл кемуге себеп болуы мүмкін.
 - Тартқыш ыдысы негізі мотор корпусына салынғаннан кейін тартқыш ыдысын тіркеуге немесе алуға болмайды. Сұйықтық кемиді немесе мотор жұмыс істемейді.

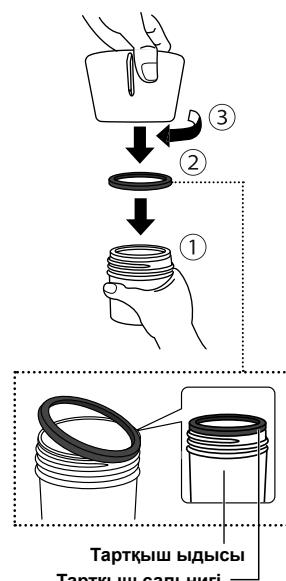

Жинақтау

KZ5

Мәзірлер мен функциялар нұсқаулығы

Ескертпе:

Блендер

- Тұтқыр немесе аз сулы ингредиенттерді (мысалы, қайнатылған үрме бұршак немесе сарымсақ) салған кезде блендер құмырасы сыйымдылығының 1/3 бөлігінен асырмаңыз және 1-жылдамдықты пайдаланбаңыз.
- Басқа ингредиенттерді қосу алдында блендер құмырасына жұмсақ ингредиенттер (жемістер, көкөністер) қосыңыз.
- Оларды кішкентай бөліктеге тұраңыз (2-3 см кубиктер).
- Шырын/смузи үшін блендер құмырасына салынатын ингредиенттер ретін сақтаңыз: (i) Сүйықтық (ii) Жұмсақ ингредиенттер (iii) Қатты ингредиенттер (iv) Мұз кубиктері.
- Қатты ингредиенттерді арапастыру алдында (мысалы, сәбіз) кішкентай бөліктеге (ұзындығы 1-2 см) тұраңыз.
- 60 °C немесе одан жоғары температуралы тағамды арапастыруға болмайды.
- Номинал жұмыс уақытынан асыра пайдалануға болмайды (2 мин ҚОСУЛЫ, 2 мин ӨШІРУЛІ).

Ұлғал және құрғақ тартқыш

- Номинал жұмыс уақытынан асыра пайдалануға болмайды (1 мин ҚОСУЛЫ, 2 мин ӨШІРУЛІ).

Функция	Мәзір	Жылдамдық	Мөлшер	Жұмыс уақыты (шамамен)	Ескертупер
 (Блендер)	Пудинг	1	350 - 1 000 мл	Макс 10 сек	Қалқымағы көпіршіктерді кетіріңіз (қажет болса).
	Ботқа	1	300 - 600 г	30 - 60 сек	Ботқа үшін: - Күріш пен суға ұсынылған қатынас: 1:10. Қайнатылған шпинат үшін: - Қайнатылған шпинат пен суға ұсынылған қатынас: 2:1. - Шпинатты жұмсарту үшін 5 минуттан аса қайнатпаңыз. Қайнатылған сәбіз үшін: - Судың бірдей мөлшерін ингредиенттер ретінде құйып арапастырыңыз.
	Қайнатылған шпинат + су	1	300 - 400 г	60 - 120 сек	
	Қайнатылған сәбіз + су	1	250 - 800 г	30 - 120 сек	
	Мұз сындыру	1	Макс 220 г (Өлшемі 10 г үлкен және 20 г кіші мұз кубигі бөлігіне арналған) Макс 250 г (Шамамен 8 - 10 г өлшемді мұз кубигі бөлігіне арналған)	Дыбыс естілмегенше арапастырыңыз.	- Тұрмыстық тоқазытқышпен жасалған, 20 г немесе одан кіші мұз кубигін ғана пайдаланыңыз. Коммерциялық мұз кубиктерін пайдалануға болмайды. - Блендер құмырасы қабыргасына сынған мұз жабысса, құрылғыны өшіріп, блендер қақпагын алышыз. Айналдыру үшін қырғыш салыңыз.
	Сорпа	2	250 - 1 000 мл	Макс 2 мин	-
	Шырын/смузи	2	250 - 1 500 мл	Макс 2 мин	Смузи үшін: - Тұрмыстық тоқазытқышпен жасалған, шамамен 20 г немесе одан кіші мұз кубиктерін ғана пайдаланыңыз. Коммерциялық мұз кубиктерін пайдаланбай тұрып, сүйкіткіш немесе құрамында сұзы коп ингредиенттерді қосып пайдаланыңыз.
	Печеньені сындыру	P1	Макс 150 г	Қажетті құрылымға жеткенше арапастыру (1 сек ҚОСУЛЫ, 1 сек ӨШІРУЛІ)	- Печенье өлшемі 5 см немесе одан үлкен болса, блендер құмырасына салу алдында сындырыңыз. - Блендер құмырасы қабыргасына пекене жабысса, құрылғыны өшіріп, блендер қақпагын алышыз. Айналдыру үшін қырғыш салыңыз.
	Тазалау	P2	750 мл	3 - 10 рет (1 сек ҚОСУЛЫ, 1 сек ӨШІРУЛІ)	Тек сүмен пайдаланыңыз.

KZ6



Функция	Мәзір	Жылдамдық	Мөлшер	Жұмыс уақыты (шамамен)	Ескертулер
 (Ыңғал және құрғақ тартқыш)	Кофе дәндері	2	Макс 50 г	15 - 30 сек	-
	Бұрыш	2	Макс 20 г	Макс 60 сек	
	Кептірілген қызыл бұрыш	2	Макс 20 г	Макс 60 сек	Дәндерін алып тастаңыз.
	Жержанғақты сындыру	P1	Макс 70 г	Макс 20 рет (1 сек ҚОСУЛЫ, 1 сек ӨШІРУЛІ)	Жержанғақ қабығын және терісін алып тастаңыз.
	Таза қызыл бұрыш	2	50 г + 20 мл су	Макс 60 сек	-
	Ботқа	2	Макс 200 г	Макс 60 сек	Ботқа үшін: - Күріш пен суға ұсынылған қатынас: 1:10. - Егер тартқыш ыдысы жаңына күріш дәні жабысса және арапастырылмаса, тартқыш ыдысын бөлшектеп, оны қозғалтып қайта іске қосыңыз. Қайнатылған шпинат үшін: - Оны 1 см ұзындықта туралыз. - Судың бірдей мөлшерін ингредиенттер ретінде құйып арапастырыңыз. - Шпинатты жұмсақту үшін 5 минуттан аса қайнатпанды.
	Жұмсақ тағам	2	Макс 160 г	Макс 60 сек	Екі мәзір үшін: - Жұмсақ тағамды арапастырганнан кейін оны басқа ыдысқа тасымалдан, жылтымен стерильденіз.
	Тазалау	P2	100 мл	3 - 10 рет (1 сек ҚОСУЛЫ, 1 сек ӨШІРУЛІ)	Тек сүмен пайдаланыңыз.

Kazakta


KZ7

Блендерді пайдалану жолы


Ескертпе:

- Жұмыс сыйымдылығы: 1,5 л
- Бос блендер құмбырасын пайдалануға болмайды.
- Блендер құмбырасы дұрыс салынбаса, бұл блендерді пайдалануға болмайды.
- Егер блендердің кескіш алмасы жабысып қалса, дереу өшіріп ажыратыңыз. Блендер құмбырасына саусақ салуға болмайды. Блендер Кескіш алмас ингредиенттерді алу үшін қырғыш пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерді алу кезінде блендердің кескіш алмасымен абай болыңыз.
- Блендер құмбырасы негізін блендер құмбырасына жинақтаңыз. Осы жинақтау үшін тартқыш ыдысы негізін пайдалануға болмайды.
- Құрылғыға закым келтірмей үшін құлатып алмаңыз.
- Блендер құмбырасында сұйықтық сақтамаңыз.
- Блендер құмбырасына келесі ингредиенттер түрлерін салуға тыйым салынады: Ет, балық, қатты ингредиенттер (мысалы, куркума, кептірілген соя дәндери, қатырылған ингредиенттер, Кассия даршыны), өте жабысқақ ингредиенттер (мысалы, жержанғақ майы), құрамындағы су мөлшері аз ингредиенттер (мысалы, езілген картоп) немесе коммерциялық мұз кубиктері.

- ① Блендер құмбырасына ингредиенттерге салыңыз.
- ② Блендер қақпағын жабыңыз.
 - Ишкі қақпағын тіркеніз.
- ③ Қосқышты өшіріңіз. Блендер құмбырасын блендер құмбырасы негізі мен мотор корпусындағы үшбұрыш белгілеріне сәйкес орналастырыңыз (A сияқты).
Блендер құмбырасы мотор корпусына дұрыс тіркелмесе, бірнеше рет (сол және оң жаққа) айналдырыңыз.
- ④ Блендер құмбырасы құралын сырт еткен дыбыс естілгенше бұрап, белгілер В таңбасымен тураланғанын тексеріңіз.
- ⑤ Номинал қуат көзіне тығыңыз.
- ⑥ Талап етілетін жылдамдықты басумен блендерді қосыңыз.
 - Блендер қақпағы берік жабылғанша қолданыста ұстаныз.

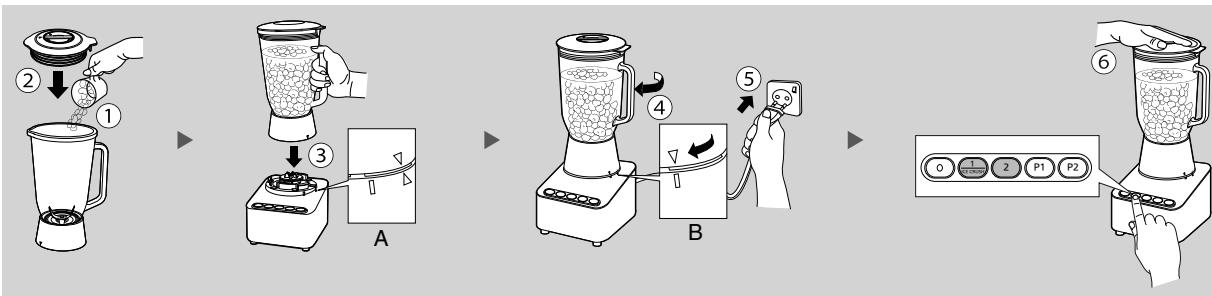

- ⑦ Арапастырғаннан кейін (O) түймесін басып өшіріңіз.
- ⑧ Розеткадан ажыратыңыз.
- ⑨ Блендер құмбырасын мотор корпусынан алу үшін сағат тіліне қарсы бұраныз.
- ⑩ Ингредиенттерді алыңыз. Блендер құмбырасынан қоспаны құйыңыз, себебі шашырауы мүмкін.
 - Ингредиенттермен ластанып қалмаңыз.

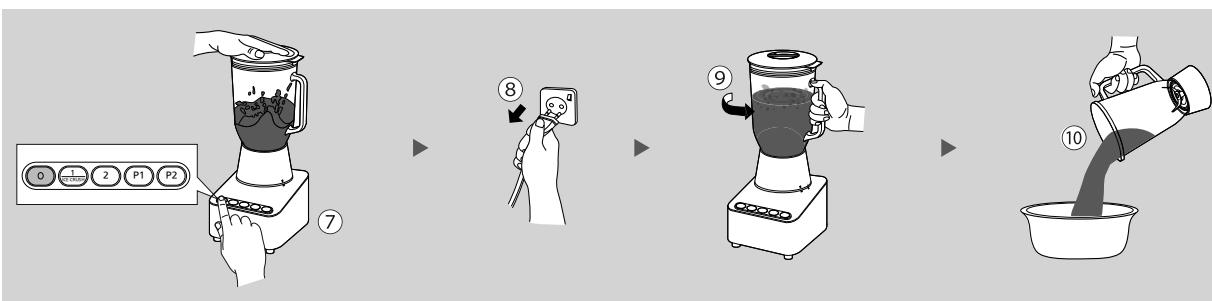

KZ8

Қырғышты пайдалану жолы

■ Қырғышты келесі жағдайда пайдаланыңыз:

- Тым кішкентай сұйықтыққа байланысты ингредиенттерді араластыру қындық тудырады. (Мысалы, қызыл бұрыш, карри тағамдары)
- Блендер құмбырасының жанына ингредиенттер жабысады. (Мысалы, сарымсақ, жапырақтар, сынған мұз)
- Блендердің кескіш алмасы астына ингредиенттер жабысады. (Мысалы, сынған мұз)

Ескертпе:

- Блендер қақпағының саңылауы арқылы араластырған кезде ғана қырғышты пайдаланыңыз.
- Осы өнімнің басқа үлгілерінен қырғышты пайдалануға болмайды.
- Қырғыш пайдаланылмаған кезде ішкі қақпақ тіркелгенін тексеріңіз.

- ① Құрылғыны өшіріп, ішкі қақпағын мұқият алыңыз.
- ② Жұмысты орындау үшін қырғышты блендер қақпағы саңылауы арқылы баяу сырғытыңыз. Блендердің кескіш алмасына кедергі келтірмей, араластыру кезінде блендер қақпағының саңылауы арқылы қырғышты салуға болады.



Сынған мұзды алу

- ① Блендер құмбырасы ішіндегі сынған мұзды алыңыз.
- ② Блендер құмбырасы негізін бөлшектеніз (KZ5 беті).
- ③ Блендердің кескіш алмасы астындағы сынған мұзды алу үшін қырғышты пайдаланыңыз.
*Блендердің кескіш алмасымен абай болыңыз.

Kazakhstan



KZ9

Блендерді пайдалану жолы (Жалғасы)

Рецепттер

Смузилер

Мәзір	Ингредиенттер	Мөлшер (4 адамға қызымет көрсетіледі)	Әдіс
Құлпынайдан жасалған смузи	Сарғыш шырын Құлпынай Банан Мұз	200 г 200 г 200 г 200 г	1. Ингредиенттерді ретке сәйкес салыңыз. 2. 2-жылдамдықта 30 сек - 1 мин арапастырыңыз.
Мангодан жасалған смузи	Сүт Манго Банан Мұз	300 г 300 г 100 г 100 г	1. Ингредиенттерді ретке сәйкес салыңыз. 2. 2-жылдамдықта 20-30 сек арапастырыңыз.
Бананнан жасалған смузи	Сүт Банан Мұз	300 г 300 г 200 г	1. Ингредиенттерді ретке сәйкес салыңыз. 2. 2-жылдамдықта шамамен 30 сек арапастырыңыз.
Ананастан жасалған смузи	Ананас Мұз	500 г 300 г	1. Ингредиенттерді ретке сәйкес салыңыз. 2. 2-жылдамдықта 50 сек - 1 мин 30 сек арапастырыңыз. - Қоспа біркелкі болмаса, қырғышты пайдаланыңыз.

Төттілер

Мәзір	Ингредиенттер	Мөлшер	Әдіс
Кекс (1 қалып өлшемі: 21 x 21 см)	Сүт Таза крем Ерітілген май Жұмыртқа Қант Ұн Қопсытқыш Какао ұнтағы	60 мл 3 ас қасық (45 мл) 100 г 2 180 г 100 г 1/2 шай қасық (1,5 г) 60 г	1. Ингредиенттерді ретке сәйкес салыңыз. 2. 2-жылдамдықта 30 сек - 2 мин арапастырыңыз. Арапастыру кезінде қырғышты пайдаланыңыз. 3. Қалыпқа құйып, 170 °C температурада алдын ала қыздырылған пешке 40 - 45 мин пісіріңіз.
сыр пирогі (1 қалып диаметрі: 21 см)	A Таза крем Жұмыртқа Лимон шырыны Қант Кілегейлі ірімшік Ұн	300 мл 3 45 мл 120 г 300 г 40 г	1. Блендер құмырасына печенье салып, Р1 жылдамдығында 10 рет 1 сек ҚОСУЛЫ және 1 сек ӨШІРУЛІ режимде арапастырыңыз. 2. Сынған печеньелерді басқа ыдысқа тасымалдаңыз. Еріген майды арапастырып, оны қалыпқа салыңыз. 3. А ингредиенттерін ретке сәйкес блендер құмырасына салыңыз. 2-жылдамдықта 30 сек - 1 мин 10 сек арапастырыңыз. Арапастыру кезінде қырғышты пайдаланыңыз. 4. Қалыпқа құйып, 170 °C температурада алдын ала қыздырылған пешке 50 - 70 мин пісіріңіз.
	Печеньелер Ерітілген май	150 г 25 г	

- Осы нұсқауларда пайдаланылатын қысқартулар: сек = секунд(тар); мин = минут(тар).
- Рецепттерде тізімделген сұйықтық мөлшерін сақтаңыз. Рецепттердегі мөлшер азайтылса, қажетті нәтижеге қол жеткізу қыындық тудыруы мүмкін.

KZ10

Ылғал және құрғақ тартқыш жолы


Бұл ылғал және құрғақ тартқыш жолы кофе дәндері, кептірілген бұрыш пен дәмдеуіштер сияқты құрғақ ингредиенттерді ұнтақтауға жобаланған.

Сонымен қатар, қызыл бұрыш, банан, қызанақ және т.б. сияқты сулы ингредиенттерді араластыруға болады.


Ескертпе:

- Жұмыс сыйымдылығы: Құрғақ: 50 г (кофе дәндері), сулы: 0,2 л
- Бос ылғал және құрғақ тартқышты пайдалануға болмайды.
- Ингредиенттерді алу кезінде тартқыштың кескіш алмасымен абай болыңыз.
- Айналым толығымен тоқтағанша ылғал және құрғақ тартқышты мотор корпусынан алуға болмайды.
- Келесі P1 немесе P2 жұмысына өту алдында тартқыштың кескіш алмасын толығымен тоқтатыңыз.
- Тартқыш ыдысы негізін тартқыш ыдысына жинақтаңыз. Блендер құмырасы негізін осы жинақтауға пайдалануға болмайды.
- Құрылғыға зақым келтірмек үшін құлатып алмаңыз.
- Тартқыш ыдысына келесі ингредиенттер түрлерін салуға тыйым салынады: Ет, балық, қатты ингредиенттер (мысалы, куркума, кептірілген соя дәндері, қатырлған ингредиенттер, Кассия даршыны), жоғары талшықты, өте жабысқақ ингредиенттер (мысалы, жержанғақ майы) немесе кез келген мұз кубиктері.
- Ингредиенттерді тартқыш ыдысынан алып, оны араластырғаннан кейін бірден жуыңыз.


- ① Тартқыш ыдысын жоғарыдан тәмен бұрап, ингредиенттерге толтырыңыз.
- ② Тартқыш ыдысы негізін тартқыш ыдысына салып, оны бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.
- ③ Ылғал және құрғақ тартқышты мотор корпусына қойып, тартқыш ыдысы мен мотор корпусындағы үшбұрыш белгілері А таңбасымен тураланғанын тексеріңіз.
- ④ Ылғал және құрғақ тартқышты сырт еткен дыбыс естілгенше бұрап, белгілер В таңбасымен тураланғанын тексеріңіз.
- ⑤ Номинал қуат көзіне тығыңыз.

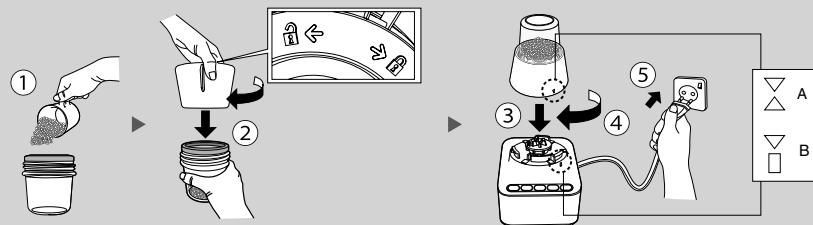

- ⑥ Талап етілетін жылдамдықты басумен ылғал және құрғақ тартқышты қосыңыз.
 - Тартқыш ыдысын пайдалану кезінде тұрақты болатындей етіп тіріңіз.
- ⑦ Араластырғаннан кейін ⑥ түймесін басып өшіріңіз.
- ⑧ Розеткадан ажыратыңыз.

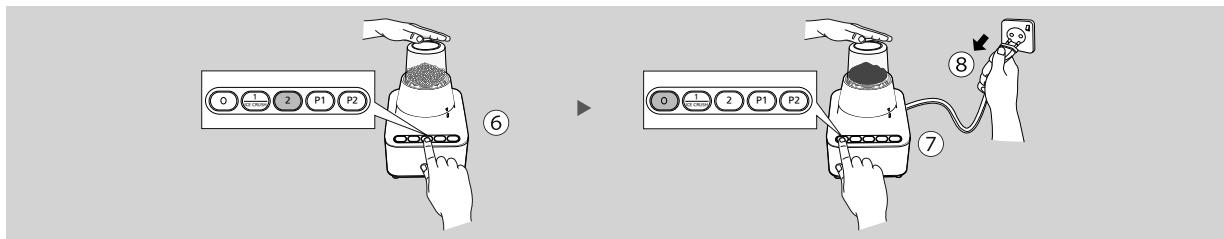

- ⑨ Ылғал және құрғақ тартқышты сағат тіліне қарсы бұрап, оны мотор корпусынан алыңыз.
- ⑩ Ылғал және құрғақ тартқышты жоғарыдан тәмен бұрап, тартқыш ыдысынан алу үшін тартқыш ыдысы негізін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- ⑪ Ингредиенттерді алыңыз.

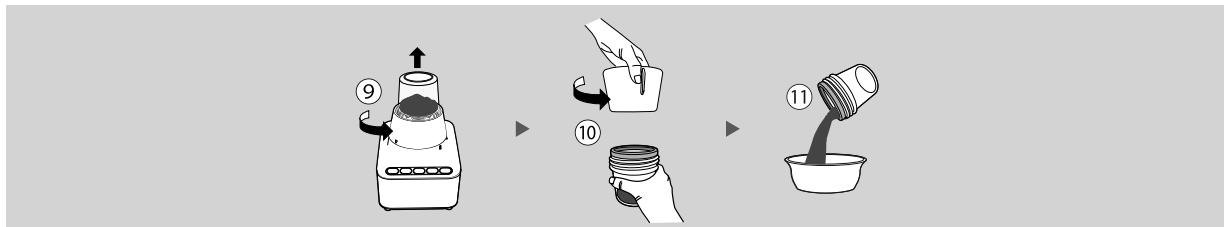

Kazakta

KZ11

Пайдаланғаннан кейін

Тазалау

Ескертпе:

- Алдын ала жуу барысында көрсетілген қалыпты су мөлшерінен асыра толтыруға болмайды. Ол жоғары дірілге себеп болуы мүмкін.
- Алдын ала жуғаннан кейін құралды тазалау алдында розеткадан ажыратыңыз. Тазалау барысында кескіш алмастар мен шыны бөлшектерді мұқият қолданыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін бензин, еріткіш, спирт, агартқыш, жылтырататын ұнтақ немесе металл қылشاқ пайдалануға болмайды. Бетіне зақым келуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау мақсатында ыдыс жуғышқа немесе ыдыс құрғатқышқа салуға болмайды.
- Пластик бөлшектер қолдану барысында шамалы түссізденуі мүмкін, бірақ қолданысқа ешбір әсері болмайды.
- Құрылғыны әрбір қолданыстан кейін тазалаңыз.

Алдын ала жуу

- Блендерге 750 мл қалыпты су құйыңыз. Блендер құмырасын тазалау үшін қолмен ұстап тұрып  түймесін басып, 3-10 рет пайдаланыңыз.
- Ұлғал және құрғақ тартқышқа 100 мл қалыпты су құйыңыз. Тартқыш ыдысын тазалау үшін қолмен ұстап тұрып  түймесін басып, 3-10 рет пайдаланыңыз.




Жуу

- Тазалау алдында блендер сальнигі мен тартқыш сальнигін алыңыз.
- Қосылған кір сабынмен (нейтрал) және жұмсақ губкамен жуыңыз. Жуғаннан кейін жақсылап шайып, кептіріп сүртіңіз.



Қылшақпен тазалау

- Кескіш алмастарды ағын су астында қылшақпен тазалаңыз. Кескіш алмастарды тазалауға қолды пайдалануға болмайды.
* Қылшақ берілмейді.

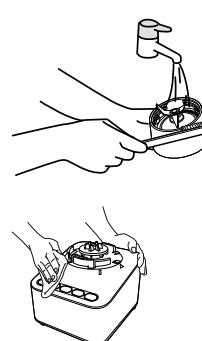

Сүрту

- Мотор корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.



Сақтау

Ескертпе:

- Сымды мотор корпусына айналдыра орамаңыз.
- Блендер құмырасын блендер құмырасы негізіне бекітіп сақтаңыз.
- Тартқыш ыдысын тартқыш ыдысы негізіне бекітіп сақтаңыз.

KZ12



Автоматты ажыратқышты тоқтату

Автоматты ажыратқышты тоқтату артық жүктемеге байланысты моторды автоматты тұрдө тоқтатса, тәмендегі қадамдарды орындаңыз:

- 1** Автоматты ажыратқышты қайта орнату үшін өшіріңіз.
- 2** Ингредиенттерді жұмыс сыйымдылығының 1/2-ден аз көлеміне азайтыңыз және/немесе қатты ингредиенттерді алып тастаңыз.
- 3** Арапастыруды жалғастырыңыз. Автоматты ажыратқышты өлі де белсенді болса, 1-2 қадамын қайталаңыз. Автоматты ажыратқышты қайта-қайта қалпына келтіруге болмайды.

Ақаулықтарды жою

Тәмендегі кестедегі өрекеттерді орындау алдында құрылғы мен қуат көзін өшіріңіз

Мәселелер	Себептер	Өрекеттер
Құрылғы іске қосылмайды. Қуат қосулы болса да, құрылғы арапастыруды бастамайды.	Тығын розеткаға салынбаган. Блендер құмырасы немесе тартқыш ыдысы дұрыс орналастырылмаган. Ингредиенттермен артық жүктелген немесе тыйым салынған ингредиенттер пайдаланылған. Қауіпсіздік інтиреғі тіреліп қалды.	Тығынды розеткаға салыңыз. Блендер құмырасын немесе тартқыш ыдысын дұрыстаң салыңыз. Ингредиенттердің жұмыс сыйымдылығынан асырманың және тыйым салынған ингредиенттерді пайдаланбаңыз. Блендер құмырасы негізін бөлшектеп, жинақтау ретін орынданыз (KZ5 беті).
Құрылғы арапастыру барысында тоқтайды.	Автоматты ажыратқышты тоқтату белсендірлген. • Тым көп немесе қатты ингредиенттер пайдаланылған. Тыйым салынған ингредиенттер пайдаланылған. Максималды жұмыс уақытынан асқан.	"Автоматты ажыратқышты тоқтату" белімін қараңыз. Тыйым салынған ингредиенттерді алыныз.
Блендер құмырасындағы қоспа кемиді.	Блендер құмырасы негізі бос тіркелген. Блендер сальнигін дұрыс орнатылмаган. Блендер сальнигін орнатылмаган. Қате негіз пайдаланылған.	Блендер құмырасы негізін блендер құмырасына берік бекітіңіз. Блендер сальнигін дұрыс орнатыңыз. Блендер сальнигін орнатыңыз. Дұрыс негізді пайдаланыңыз. • Блендер құмырасы негізін блендер құмырасына жинақтаңыз (KZ8 беті). • Тартқыш ыдысы негізін тартқыш ыдысына жинақтаңыз (KZ11 беті).
Қалыпсyz шу немесе діріл бар.	Блендер құмырасындағы ингредиенттер тым көп. Блендер құмырасы негізі бос тіркелген.	Құрылғыны өшіріп, ингредиенттерді азайтыңыз.
Кескіш алмастар кесусіз еркін айналады.	Ингредиенттер блендер құмырасы қабырғасына жабыскан. Сұйықтық мөлшері тәмен.	Құрылғыны өшіріп, айналдыру үшін қырғыш салыңыз. Сұйықтық қосыңыз.

- Жұмыс барысында қиик еткен дыбыс шығады. Бұл - қалыпты жағдай.

Kazakhstan

KZ13

Сипаттамалары

Функция	Блендер	Ылғал жөне құрғақ тартқыш
Қуат көзі		220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Қуат тұтынысы		430 - 490 Вт
Қосқыш		О (ӨШІРУ), 1, 2, P1, P2
Жұмыс номиналы	2 минут ҚОСУЛЫ 2 минут ӨШІРУЛІ	1 минут ҚОСУЛЫ 2 минут ӨШІРУЛІ
Өлшемі (шамамен) Е × Ү × Б (мм)	188 x 210 x 416	170 x 210 x 275
Массасы (шамамен) (кг)	3,6	2,3
Жұмыс сыйым-дышыры (шамамен)	1,5 л	Құрғақ тартқыш: 50 г (кофе дәндері) Ылғал тартқыш: 0,2 л
Кескіш алмастар	4 тот баспайтын болат алмас	2 тот баспайтын болат алмас

Ескертпелер

<Ескертпе>

- Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек алынатын бөлшектер немесе қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
- Жабық жөне құрғақ жерде сақтау керек.
- Тасылмалдауды құлатусыз, аса вибрациясыз жөне басқа заттарға соғусыз жасау керек.
- Көдеге жаратуды ұлттық жөне жергілікті зандарға сәйкес жасау керек.

Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған жөне мемлекеттің тауарды пайдаланудың ұлттық немесе жергілікті зандарына сай болуы керек.

KZ14



ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Блендер
моделі MX-KM5060* "Panasonic"
СЕРТИФИКАТТАЛҒАН ТЕСТБӘТ СО 119334, Мәскеу, Андреев жағалауы, 2 үй

«*» немесе бос орын, бұйымның түсін жөне еткізу нарығын билдіреді

Сәйкестену сертификаты :	№ TC RU C-JP.ME10.B.04990
Сәйкестену сертификатының берілген күні:	29.06.2018
Сертификаттың жарамдылық мерзімі:	28.06.2023

Өндіруші:

Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan
Панасоник Корпорэйшн 1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака, 571-8501 Жапония
Made in Malaysia
Малайзияда жасалған

Ескертпе :

Өндірілген күнін (жылы, айы, күні) Сіз бұйымның артқы жағындағы сандар мен өріптердің комбинациясы бойынша анықтай аласыз.

Сериялық номірі : X XX xxx

1 -ші сан: жыл (жылдың соңы номердің саны) --8--2018, 9--2019

2-ші және 3-ші саны: айы -- 01-Қантар, 02-Ақпан, ...12-Желтоқсан

Бұл бұйымның өндірушімен белгіленген қызмет мерзімі, егер бұйым осы пайдалану бойынша нұсқаулық және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестеніп пайдаланылған жағдайда өндірілген күнінен бастап 7 жылға тең.

Қазақстан Республикасының аумағында өнім сапасы бойынша шағымдарды қабылдауга уәкілетті үйим:
Панасоник Маркетинг ТМД АҚ әкілдігі, Қазақстан, 050010, Алматы қ., Достық даңғылы, 192, 3-ші қабат

Panasonic ақпараттық орталығы:
+7 (727) 330-88-07 – Алматы қ. мен Қыргызстаннан қонырау шалу шүйін.
8-800-0-809-809 – Қазақстан аумағында жергілікті үялды байланыс пен қалалық операторларынан тегін қонырау шалу.

Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан:
Представительство АО Панасоник Маркетинг СНГ, Казахстан, 050010, г. Алматы, проспект Достык, 192, 3-й этаж.
Информационный центр Panasonic:
+7 (727) 330-88-07 – для звонков из г. Алматы и Киргизстана.
8-800-0-809-809 – бесплатный звонок с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана.

Kazakstan

KZ15

Ընորհակություն Panasonic-ի այս արտադրանքը գնելու համար:

- Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Օգտագործման հրահանգները՝ այս ապրանքը ճիշտ և անվտանգ օգտագործելու համար:
- Նախքան այս ապրանքն օգտագործելը հատուկ ուշադրություն դարձրեք, Անվտանգության նախագուշական միջոցառումների բաժնին:
- Պահեք այս Օգտագործման հրահանգները՝ հետաքայլում վերանայելու համար:
- Panasonic-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրի, եթե սարքը ենթարկվի ոչ պատշաճ օգտագործման կամ չկատարվեն այս հրահանգների պահանջները:

Անվտանգության նախագուշական միջոցառումներ

Անպայման հետևեք այս
հրահանգներին

Օգտագործողին և շրջապատողներին դժբախտ պատահարներից կամ վնասվածքներից զերծ պահելու, ինչպես նաև գույքին հասցվող վնասից խուսափելու համար խնդրում ենք հետևել ստորև նշված հրահանգներին:

- Ստորև ներկայացված նշանները ցույց են տալիս սխալ օգտագործման դեպքում վնաս հասցնելու վտանգի աստիճանը:

⚠ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Նշում է լուրջ մարմնական վնասվածք ստանալու կամ մահվան հավանականություն:

⚠ ԶԳՈՒՇԱՑԵՔ

Նշում է մարմնական վնասվածք ստանալու կամ գույքին վնաս հասցնելու վտանգ:

- Նշաններն ունեն հետևյալ դասակարգումը և բացատրությունը:



Այս նշանը նշանակում է արգելվ:



Այս նշանը նշանակում է պահանջ, որին հարկավոր է պարտադիր հետևել:

⚠ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Էլեկտրահարման, կարծ միացման պատճառով հրդեհի, այրվածքների,
վնասվածքի կամ ծխի վտանգից խուսափելու համար

- Մի վնասեք Լարը կամ Խրոցը:
 - Մի օգտագործեք սարքը, եթե Լարը կամ Խրոցը վնասված են կամ եթե Խրոցը թույլ է միացված վարդակին:
 - Եթե Լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի, դրա Սպասարկման կենտրոնի կամ նույնանման որակավորում ունեցող անձանց կողմից՝ վտանգից խուսափելու համար:
 - Թաց ձեռքերով խրոցը վարդակի մեջ մի մտցնեք կամ այն մի հանեք վարդակից:
 - Մի շահագործեք սարքը, եթե Լարը փաթաթված է:
 - Մի դրեք շարժիչի կորպուսը ջրի մեջ կամ ջուր միշտ ցանեք դրա վրա:
 - Մի կազմաքանդեք, վերանորոգեք կամ ձևափոխեք սարքը:
 - Վերանորոգման հարցերով դիմեք ձեր Սպասարկման կենտրոն:
 - Օդափոխության անցքի կամ բացվածքի մեջ որևէ առարկա միշտ տեղադրեք:
 - Հատկապես մետաղական առարկաներ, ինչպիսիք են քրոնցները կամ լարերը:
 - Մի փորձեք բացել Բլենդերի կափարիչը, եթե սարքը դեռևս աշխատում է:
 - Մի օգտագործեք տաք (60 °C-ից բարձր) ջուր մաքրման նպատակով կամ մի դրեք սարքը կրակի մոտ՝ այն չորացնելու համար:
 - Մի դրեք տաք (60 °C-ից բարձր) բաղադրիչներ տեղադրեք Բլենդերի բաժակի կամ Աղացի կոնտեների մեջ:
 - Մի շահագործեք առանց ձիշտ կերպով Բլենդերի բաժակի հիմքը և Բլենդերի բաժակը տեղադրելու:
 - Մի շահագործեք առանց ձիշտ կերպով Աղացի կոնտեների հիմքը և Աղացի կոնտեները տեղադրելու:
 - Սարքի աշխատանքի ժամանակ բլենդերի բաժակի մեջ միշտ տեղադրեք մատեր կամ այնպիսի սպասք, ինչպիսիք են գրալը կամ պատառաքաղը:
 - Մի հանեք Բլենդերի բաժակը կամ Աղացի կոնտեները, եթե շարժիչը դեռևս պտտվում է:
 - Մի սեղմեք ապահովիչի գամասեղը և Ապահովիչ լծակ փայտիկի պես գործիքով, քանի որ սարքը դեռևս կարող է ՄԻԱՅՎԱԾ լինել:

- Դավաստիացեք, որ սարքի պիտակի վրա նշված լարումը նույնը լինի, ինչ ձեր տեղական էլեկտրամատակարարման լարումը:

- Նաև խուսափեք նույն վարդակի մեջ այլ սարքեր միացնելուց՝ էլեկտրական գերտաքացումը կանխարգելելու համար: Այնուամենայնիվ, եթե միացնում եք մի քանի խրոցներ, հավաստիացեք, որ ընդհանուր հղորությունը չի գերազանցում վարդակի անվանական հզորությունը:

AM2

⚠ ՆԱԽԱԶԳՈՒԾԱՑՈՒՄ

- **Այս սարքը նախատեսված չէ նվազեցված ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր հնարավորություններ ով կամ փորձի ու գիտելիքների պակաս ունեցող անձանց (ներայալ երեխաների) կողմից օգտագործման համար՝ բացառությամբ դեպքերի, որը նրանց անվտանգության համար պատասխանատու անձը նրանց վերահսկում կամ հրահանգներ է տալիս:**
Երեխաները պետք է հսկողության տակ լինեն՝ նրանց սարքի հետ խաղալը բացառելու համար:
- **Սեղմ կերպով տեղադրությունը:**
 - Այլպես դա կարող է եւեկտրահարում և հրդեհ առաջացնել՝ այն ջերմության պատճառով, որը կարող է առաջանալ խորիշ շորջը:
- **Կանոնավոր կերպով մաքրեք խորոցը:**
 - Կեդոտու խորոց կարող է անբավարար մեկուսացման պատճառ դառնա՝ խոնավության պատճառով, և կորող է հանգեցնել հրդեհի:
- **Անմիջապես դադարեցնեք սարքի օգտագործումը և հանեք խորոցը այն անհավանական դեպքում, եթե այս սարքը դադարի պատշաճ կերպով գործել:**
 - Օրինակ՝ ոչ նորմալ դեպքերի կամ խափանման ժամանակ.
 - Խորոց կամ Լարը անսովոր տարանում են:
 - Լարը վնասված է կամ հոսանքն անջատվել է:
 - Չարժից կորպուած դեֆորմացված է, տեսանելի վնասվածք ունի կամ այն անսովոր տաք է:
→ Անմիջապես հանեք սարքի խորոցը և կապնվեք Սպասարկման կենտրոնի հետ՝ խորհրդատվություն ստանալու կամ վերանորոգման համար:
- **Ուշադիր եղեք, եթե Բլենդերի բաժակի մեջ լցնում եք տաք հեղուկ, քանի որ այն կարող է սարքից դուրս թռչել հանկարծակի գոլորշիացման պատճառով:**

⚠ ԶԳՈՒԾԱՑԵՔ

Էլեկտրահարման, կարծ միացման պատճառով հրդեհի, այրվածքների, վնասվածքի կամ ծխի վտանգից խուսափելու համար

- **Մի՛ փոխարինեք սարքի որևէ մասեր ոչ օրիգինալ պահեստային մասերով:**
- **Չպետք է սարքը առանց հսկողության թողնել, եթե այն աշխատում է:**
 - Սարքը առանց հսկողության թողնելիս Անջատեք հոսանքը:
- **Մի՛ օգտագործեք սարքը հետևյալ վայրերում՝**
 - Որևէ անհարթ մակերես, ոչ ջերմադիմացկուն խալոր, սիռողի և այլնի վրա:
 - Մի՛ վայրում, որտեղ ջերմության աղբյուրի մոտակայքում հնարավոր է ջոր ցավի:
- **Մի՛ խառնեք Բլենդերի բաժակի վրա նշված՝ 1,5 լիտր աշխատանքային ծավալից ավելի պարունակություն:**
- **Մի՛ տեղադրեք աղացի կոնտեյների համար թույլատրելի առավելագույն աշխատանքային ծավալը գերազանցը պարունակություն։ Մշակման համար հետևեք բաղադրիչների առաջարկվող չափին։**
- **Սարքը մի՛ շահագործեք առանց Բլենդերի կափարիչի և Բլենդերի բաժակ համար ծիշտ տեղադրված ներքին կափարիչի։**
- **Անպայնման պահեք խորոց՝ այն վարդակից հանելու ժամանակ։ Երբեք մի՛ քաշեք Լարը։**
 - Ապահովեք, որպեսզի սարքի շահագործումը և հանգստի վիճակը հիմնված լինեն ստորև ներկայացված այլուսակի վրա։


Գործառույթ	Ծահագործման ժամանակը (րոպեներ)	Հանգստի ժամանակ (րոպեներ)
Բլենդեր	2	2
Շաց և չոր նյութերի աղաց	1	2

- **Հանեք սարքի խորոցը վարդակից, եթե այն չի օգտագործվում։**
- **Սարքը կրեխի անպայնման երկու ձեռքով պահեք Չարժիչի կորպուածը։**
- **Անջատեք սարքը և անջատեք այն հոսանքից նախքան կոմպլեկտավորող մասեր փոխելը կամ օգտագործման ժամանակ մասերի մոտենալը։**
- **Սուր Կտրող շեղբերը օգտագործելիս, Բլենդերի բաժակը կամ Աղացի կոնտեյները դատարկելիս և մաքրելիս պետք է գգույշ լինել։**
- **Սարքը շահագործեք մաքրուր, հարթ, կարծը և չոր մակերեսի վրա։**
- **Եթե Բլենդերի Կտրող շեղբը լրված է, ապա անմիջապես անջատեք սարքը և հանեք խորոցը վարդակից։ Օգտագործեք Զերիչը Բլենդերի Կտրող շեղբը արգեվիակող բաղադրիչները հանելու համար։**
- **Այս ապրանքը նախատեսված է միայն տնային օգտագործման համար։**
- **Ապահովեք մակերևույթների մաքրությունը սմնդամթերքը դրանց վրա մշակելիս՝ աշխատանքն ավարտելուց հետո։ (Տես էջ AM12 «Օգտագործելուց հետո»)**

Դադարեն

AM3

Մասերի նույնականացում

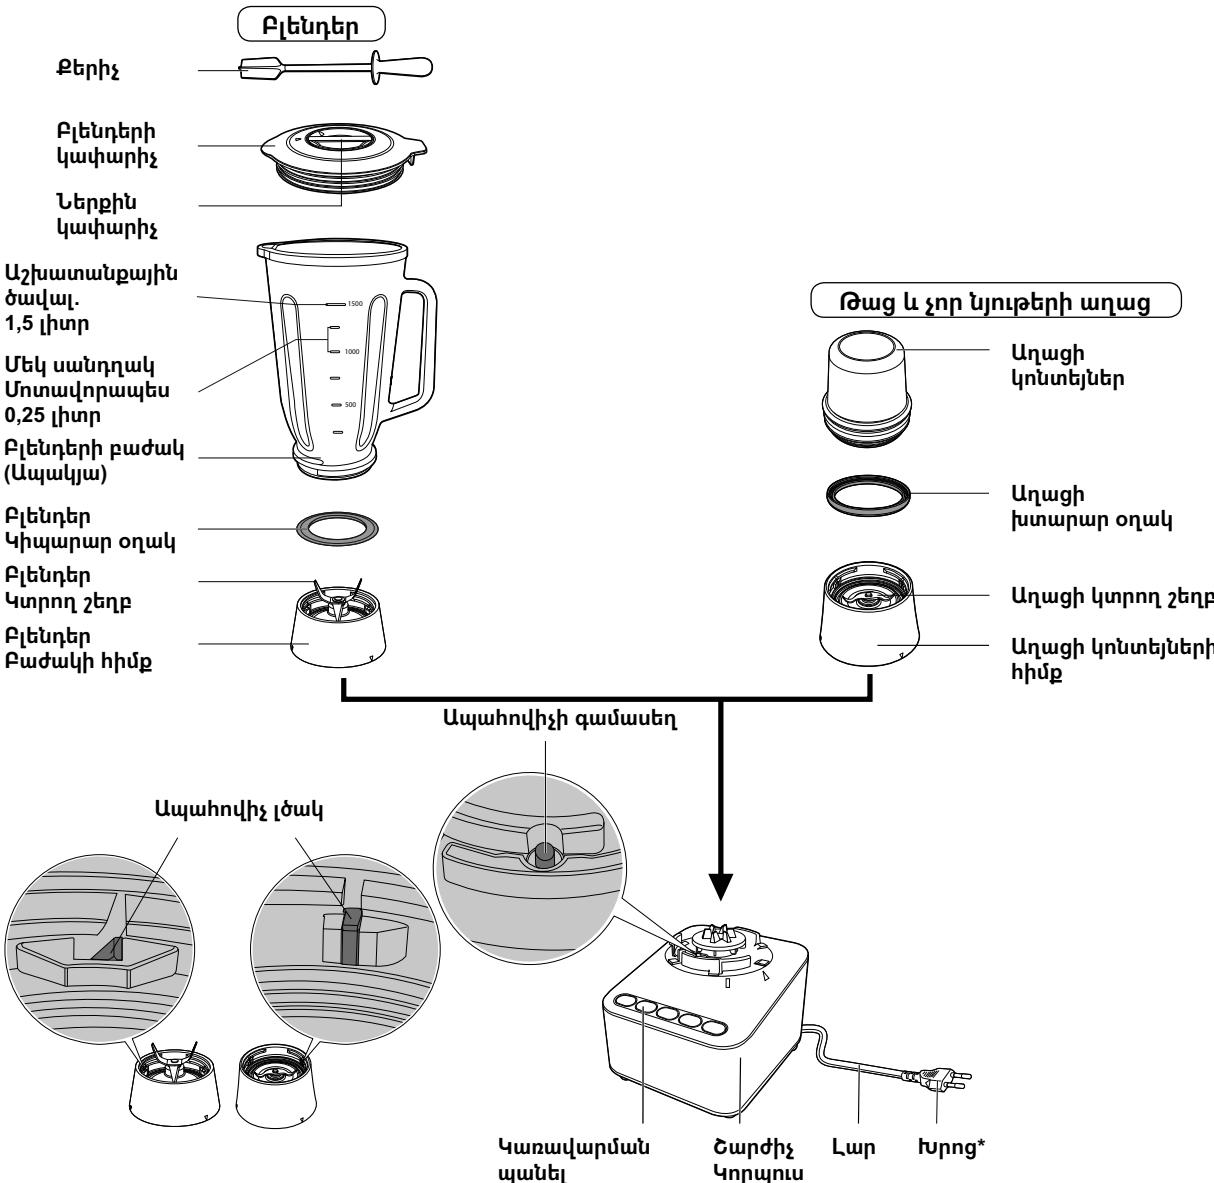


* Խորցի ձևը լարող է տարբերվել՝ տարածաշրջաններին կամ երկրներին համապատասխան։
Ապահովիչի գամասեղի մեխանիզմը նախազգմը նախազգմը է՝ սարքի ՄԻԱՅՈՒՄԸ կանխարգելելու համար, այն ժամանակ, երբ սարքը պատշաճ կերպով չէ տեղադրված։

Նշում՝

- Մի՛ սեղմեք Ապահովիչի գամասեղը և Ապահովիչ որևէ լժակ փայտիկի պես գործիքով։
- Ապահովիչի գամասեղի և Կառավարման վահանակի վրա մի՛ թափեք հեղուկներ կամ այլ բաղադրիչներ։
- Ապահովիչի գամասեղը և Ապահովիչ լժակի տարածքը մաքուր պահեք՝ տարածքում օտար մասնիկների կուտակումից խոսափելու համար։

Կառավարման պանել

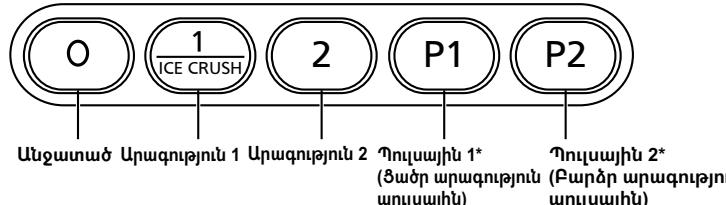

* Օգտագործեք այս գործառույթը ընդհատումներով շահագործման համար՝ մինչև որ չստանաք խառնվող նյութի պահանջվող տեքստուրան։

AM4

Օգտագործումից առաջ

Նախքան սարքն առաջին անգամ օգտագործելը լվացեք յուրաքանչյուր մասը:

Նշում՝

- Մեծ մասը տեղադրեք Ելոնի վրա՝ Բլենդերի բաժակի կամ Աղացի կոնտեյները դրա հիմքին միացելու կամ կազմաքանդելու ժամանակ՝ ավելի հեշտ պտույտի համար:



Կազմաքանդելու համար

Բլենդեր

- ① Բլենդերի բաժակի հիմք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ կազմաքանդելու համար:
 - Զգոյշ վարվեք բլենդերի Կտրող շերի հետ:
- ② Զաշելով բարձրացրեք Բլենդերի բաժակը՝ այն Բլենդերի բաժակի հիմքից հանելու համար:



Թաց և չոր նյութերի աղաց


- Գլխիվայր շրջեք Աղացի կոնտեյները և ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտեք Աղացի կոնտեյների հիմքը՝ այն կազմաքանդելու համար:
 - Զգոյշ վարվեք Աղացի Կտրող շերի հետ:
- Վեր քաշեք Աղացի կոնտեյների հիմքը՝ Աղացի կոնտեյները առանձնացնելու համար:



Հավաքելու համար


Բլենդեր

- ① Բլենդերի կիպարար օղակը տեղադրեք Բլենդերի բաժակի հիմքի վրա:
 - Եթե Բլենդերի կիպարար օղակը չի տեղադրվում, դա արտահոսք կառաջանի:
- ② Յետևեք հավաքման հերթականությանը՝ նկարում ցուցադրված սլաքների ուղղությամբ: Միացեք Բլենդերի բաժակը Բլենդերի բաժակի հիմքին և Բլենդերի բաժակի հիմքն ամրացրեք ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ հավաքելու համար:
 - Անպայնման ապահովեք, որ Բլենդերի կիպարար օղակը պատշաճ կերպով տեղադրված լինի և Բլենդերի բաժակը ապահով կերպով ամրացված լինի: Այսպես դա կարող է արտահոսք առաջանել:
 - Մի միացեք կամ հանեք Աղացի կոնտեյները այն բանից հետո, եթե Աղացի կոնտեյների հիմքը տեղադրված է շարժիչ կորպուսի վրա: Յեղուկի արտահոսք կիխի կամ շարժիչը չի գործի:

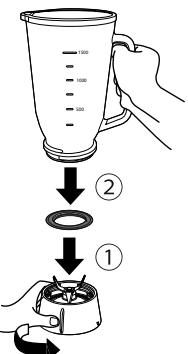

Թաց և չոր նյութերի աղաց

- Գլխիվայր շրջեք աղացի կոնտեյները:
- Աղացի խտարար օղակը տեղադրեք Աղացի կոնտեյների վրա:
 - Եթե Աղացի կիպարար օղակը տեղադրված չէ, ապա դա արտահոսք կառաջանի:
- Աղացի կոնտեյների հիմքը միացեք Աղացի կոնտեյներին և ամրացրեք Աղացի կոնտեյների հիմքը՝ հավաքելու համար:
 - Այսպայնման ապահովեք, որ Աղացի խտարար օղակի ակնող պատշաճ կերպով է համարեցված Աղացի կոնտեյների ծայրի վրա: Այսպես դա կարող է արտահոսք առաջանել:
 - Մի միացեք կամ հանեք Աղացի կոնտեյները այն բանից հետո, եթե Աղացի կոնտեյների հիմքը տեղադրված է շարժիչ կորպուսի վրա: Յեղուկի արտահոսք կիխի կամ շարժիչը չի գործի:

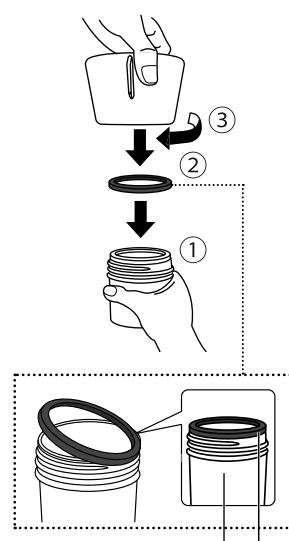

Հայերեն

AM5

ՄԵՆՅՈՒՆԵՐԻ և գործառույթների ուղեցույց

Նշում՝

Բլենդեր

- Մածուցիկ կամ ջրի քիչ պարունակությամբ բաղադրիչներ (հնչվիսիր են եփած լորու հատիկները կամ սխտորը) տեղադրելիս մի գերազանցեք Բլենդերի բաժակի ծավալի 1/3-ը և մի շահագրծեք Արգություն 1-ի տակ:
- Բլենդերի բաժակի մեջ ավելացրեք փափով բաղադրիչներ (միրգ, բանջարեղին)՝ նախքան այլ բաղադրիչներ տեղադրելը:
Դրանք կտրատեք փոքր կտորների (2-3 սմ խորանարդիկների):
- Յութի/Սմուզիի համար հետևեք Բլենդերի բաժակի մեջ տեղադրվելիք հետևյալ հերթականությանը՝ (i) Յեղուկ (ii) Փափով բաղադրիչներ
- (iii) Պինդ բաղադրիչներ (iv) Սառցե խորանարդիկների:
- Պինդ բաղադրիչները (հնչվիսին է զազարը) բլենդերի մեջ խառնելուց առաջ դրանք կտրտեք մանր կտորների (1-2 սմ երկարությամբ):
- Պետք չէ բլենդերի մեջ խառնել 60 °C կամ ավելի բարձր ջերմաստիճան ունեցող սննդամթերքը:
- Սարքը մի շահագրծեք անվանական շահագրծման ժամանակը (2 րոպե ՄԻԱՑՐԱԾ, 2 րոպե ԱՆՁԱՏԱԾ). գերազանցելու դեպքում:

Թաց և չոր նյութերի աղաց

- Սարքը մի շահագրծեք անվանական շահագրծման ժամանակը (1 րոպե ՄԻԱՑՐԱԾ, 2 րոպե ԱՆՁԱՏԱԾ). գերազանցելու դեպքում:

Գործառույթ	Մենյու	Արագություն	Քանակ	Ծափաքրծման ժամանակ (մոտավորապես)	Նշումներ
 (Բլենդեր)	Պուրինգ	1	350 - 1 000 մլ	Առավելագույնը 10 վրկ	Անհրաժեշտության դեպքում հեռացրեք լողացող պղպջակները:
	Մանկական սնունդ	Եփիած	1	300 - 600 գ	30 - 60 վրկ
		Եփած սպանաղ + ջուր	1	300 - 400 գ	60 - 120 վրկ
		Եփած զազար + ջուր	1	250 - 800 գ	30 - 120 վրկ
	Սառուցի մանրատում	1	Առավելագույնը 220 գ (10 գ-ից մեծ և 20 գ-ից փոքր չափի սառցե խորանարդիկի համար)	Բլենդերով խառնեք մինչև ձայնի բացակայությունը:	Եփիած համար՝ - Բրինձ:ցոր խորհուրդ տրվող հարաբերակցությունն է 1:10: Եփած սպանաղի համար՝ - Սպասարշուր խորհուրդ տրվող հարաբերակցությունն է 2:1: - Սպասարշուր եփեք ավելի քան 5 րոպե՝ այն փափկեցնելու համար: Եփած զազարի համար՝ - Լցորեք նոյն քանակի ջոր, որքան բաղադրիչներն են և ապա խառնեք ըլենդերով: Ամեն տեսակի մենյուների համար՝ - Մանկական սնունդ խառնելուց հետո այն տեղադրիներ մեծ այլ կրնտեյներ և սոներիին պացրեք տարացմամբ:
			Առավելագույնը 250 գ (Սոտավորապես 8 - 10 գ) սառցե խորանարդիկի դեպքում		
	Ապուր	2	250 - 1 000 մլ	Առավելագույնը 2 րոպե	-
	Շըութ/Սուրճի	2	250 - 1 500 մլ	Առավելագույնը 2 րոպե	Սմուզիի համար՝ - Օգտագործեք միայն 20 գ կամ պակաս քաշով սառցե խորանարդիկներ, որոնք պատրաստված են տան սառնարանում: Մի՛ օգտագործեք վաճառքում առկա սառցե խորանարդիկները:
	Մանրատված թխվածքարիթ	P1	Առավելագույնը 150 գ	Բլենդերով խառնեք մինչև պահանջվող տեքստորիան սնունդը (1 վրկ ՄԻԱՑՐԱԾ, 1 վրկ ԱՆՁԱՏԱԾ)	- Եթե թխվածքարիթը 5 սմ է կամ ավելի, ապա ջարդեք այն նախքան Բլենդերի բաժակի մեջ տեղադրելու: - Եթե թխվածքարիթը կայսում է Բլենդերի բաժակի պատին, անջատեք սարքը և հանեք Բլենդերի կափարիչը: Տեղադրեք քերիչը շրջանառելու համար:

AM6

Գործառույթ	Մենյու	Արագություն	Քանակ	Ծահագործման ժամանակ (մոտավորապես)	Նշումներ
 (Բլենդեր)	Մաքրումը	P2	750 մլ	3 - 10 անգամ (1 վրկ ՄԻԱՅԱԾ, 1 վրկ ԱՆՁԱՏԱԾ)	Ծահագործեք միայն ջրի հետ:
 (Թաց և չոր պահանջման աղաց)	Կոֆեի հատիկներ	2	Առավելագույնը 50 գ	15 - 30 վրկ	-
	Պղպեղ	2	Առավելագույնը 20 գ	Առավելագույնը 60 վրկ	-
	Չորացրած չիլի պղպեղ	2	Առավելագույնը 20 գ	Առավելագույնը 60 վրկ	Հանեք սերմերը:
	Մանրատված գետնընկույզ	P1	Առավելագույնը 70 գ	Առավելագույնը 20 անգամ (1 վրկ ՄԻԱՅԱԾ, 1 վրկ ԱՆՁԱՏԱԾ)	Հանեք գետնընկույզի կճեպը և թաղանթը:
	Թարմ չիլի պղպեղ	2	50 գ + 20 մլ ջուր	Առավելագույնը 60 վրկ	-
	Ճիլա	2	Առավելագույնը 200 գ	Առավելագույնը 60 վրկ	Ճիլայի համար՝ - Բրինձ: Ջուր խորհուրդ տրվող հարաբերակցությունն է 1:10: - Եթե բրնձի հատիկները կանում են միացի կոնսեյսերի պատին և չեն կարող ընտերւում խառնել, ապա կազմաքանիքը Ալյացի կրնտեները, խառնեք պարունակությունը և նորից մխացրեք:
	Փափուկ սննդամթերք	Եփած սպանաղ + ջուր	2	Առավելագույնը 160 գ	Առավելագույնը 60 վրկ Եփած սպանաղի համար՝ - Կտրութեք 1 սն երկարության կտրոնների: - Լցուեք նոյն քանակի ջուր, որքան բաղադրիչներն են և ապա խառնեք բլենդերով: - Սպանաղը Եփեք ավելի քան 5 րոպե՝ այն փափկեցնելու համար: Երկու մենուների համար՝ - Փափուկ սննդամթերքը խառնելոց հետո ան տեղափոխեք մեկ այլ կրնտեներ և ստերիլիզացրեք տաքացմամբ:
	Մաքրումը	P2	100 մլ	3 - 10 անգամ (1 վրկ ՄԻԱՅԱԾ, 1 վրկ ԱՆՁԱՏԱԾ)	Ծահագործեք միայն ջրի հետ:

Հայերեն


AM7

ԻՆՉԱԲԵՍ ՕԳՄԱԳՈՐԾԵԼ ԲԼԵՆԴԵՐԸ


Նշում՝

- Աշխատանքային ծավալը՝ 1,5 լիտր
- Մի շահագործեք դատարկ Բլենդերի բաժակով:
- Այս Բլենդերը չի կարելի շահագործել, եթե Բլենդերի բաժակը ծիշտ չէ տեղադրված:
- Եթե Բլենդերի Կտրող շեղը լրվում է, ապա անմիջապես անջատեք սարքը և հանեք խրոցը վարդակից: Մատները մի դրեք Բլենդերի բաժակի մեջ: Օգտագործեք Ձերիշը Բլենդերի Կտրող շեղը արգեվակող բաղադրիչները հանելու համար:
- Բաղադրիչները ենթիս գգոց եղեք Բլենդերի կտրող շեղի հետ:
- Անպայման միավեցք Բլենդերի բաժակի հիմքը Բլենդերի բաժակին: Մի օգտագործեք Աղացի կոնտեյների հիմքը այս միակցման համար:
- Մի գցեք սարքը՝ այն վնասելու խուսափելու համար:
- Ճեղովակներ մի պահեք Բլենդերի բաժակի մեջ:
- Արգելվում է Բլենդերի բաժակում տեղադրել հետևյալ տեսակի բաղադրիչներ՝ Միս, ձուկ, պինդ բաղադրիչներ (օրինակ՝ կորկում, սոյայի չորացված հատիկներ, սառեցրած բաղադրիչներ, չինական դարչին), շատ կաշուն բաղադրիչներ (օրինակ՝ հնիկընկույզի յուղ), ջրի թիզ պարունակությամբ բաղադրիչներ (օրինակ՝ կարտոֆիլի խյուռ) կավ վաճառքում առկա սառցե խորանարդիկներ:

- Տեղադրեք բաղադրիչները Բլենդերի բաժակի մեջ:
- Փակեք Բլենդերի կափարիչը:
 - Հավաստիացեք, որ ներքին կափարիչը միակցված է:
- Հավաստիացեք որ փոխանշատիչը անջատված է: Բլենդերի բաժակը տեղադրեք Բլենդերի բաժակի հիմքի և ծարժիչի կորպուսի եռանկյունաձև նշաններին համաձայն՝ ինչպես Ա-ում:
Մի քանի անգամ պտտեք Բլենդերի բաժակը (դեպի ձախ և դեպի աջ), եթե այն ոչ պատշաճ կերպով է նստած հարմարեցված ծարժիչի կորպուսին:
- Բլենդերի բաժակի հարմարանքը պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մինչև ,կտտողին ձայն լսելը և հավաստիացեք, որ նշանների դիրքը լինի Բ-ի վրա:
- Խրոցը մտցրեք անվանական հզրությամբ վարդակի մեջ:
- Միացրեք Բլենդերը՝ սեղմելով պահանջվող արագությունը:
 - Պահեք Բլենդերի կափարիչը այն օգտագործելու ժամանակ՝ ապահովելու համար, որ այն կիա փակված է:

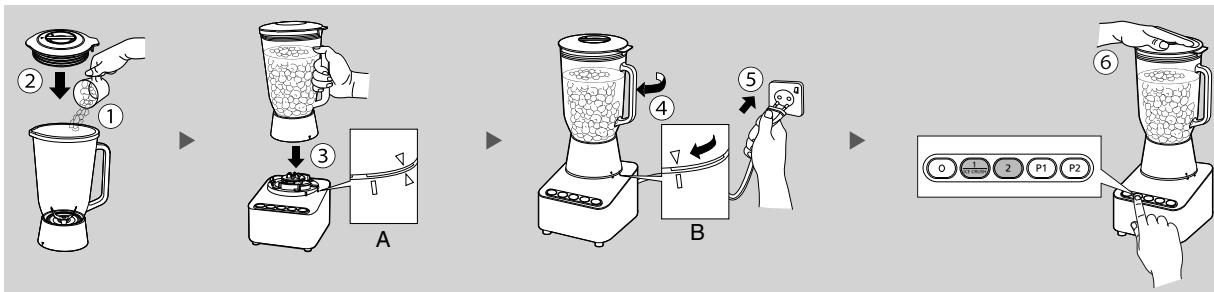

- Բլենդերով խառնելուց հետո անջատեք այն՝ սեղմելով Օ կոճակը:
- Ճանեք խրոցը վարդակից:
- Բլենդերի բաժակը պտտեք ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ այն ծարժիչի կորպուսից հանելու համար:
- Ճանեք բաղադրիչները: Ուշադիր եղեք խառնուրող Բլենդերի բաժակից դուրս լցնելուց՝ այն կարող է թափվել:
 - Խուսափեք բաղադրիչներով կեղտոտվելուց:

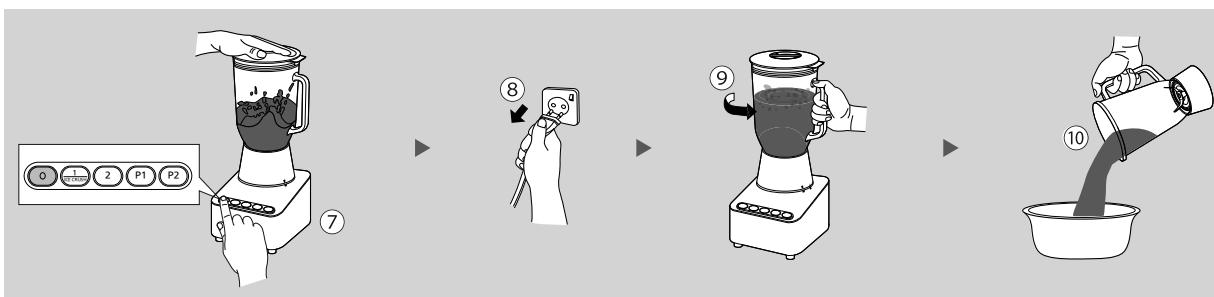



Ինչպես օգտագործել Քերիչը


■ Օգտագործեք Քերիչը, երբ՝

- Բաղադրիչները դժվար է խառնել՝ քիչ հեղուկի առկայության պատճառով: (Օրինակ՝ չիլիով, կարրիով ռոտեստներ)
- Բաղադրիչները կանում են Բլենդերի բաժակի պատին: (Օրինակ՝ սխտոր, տերևներ, մանրատված սառուց)
- Բաղադրիչները կանում են Բլենդերի կտրող շեղբին: (Օրինակ՝ մանրատված սառուց)

Նշում՝


- Օգտագործեք Քերիչը՝ բլենդերում պարունակություն խառնելու ժամանակ միայն Բլենդերի կափարիչի անցքի միջով:
- Մի օգտագործեք այս արտադրանքի այլ մոդելների Քերիչը:
- Հավաստիացեք, որ Ներքին կափարիչը միակցված է, երբ Քերիչը չի օգտագործվում:

- ① Անջատեք սարքը և զգուշությամբ հանեք Ներքին կափարիչը:
- ② Դանդաղ սահեցրեք Քերիչը Բլենդերի կափարիչի անցքի միջով՝ գործողությունը կատարելու համար: Քերիչը կարող է տեղադրվել Բլենդերի կափարիչի անցքի միջով՝ բլենդերի մեջ պարունակության խառնվելու ընթացքում՝ առանց Բլենդերի կտրող շեղբին դիպչելու:

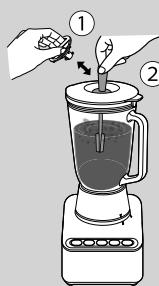

Մանրատված սառուցի հեռացում

- ① Հանեք Բլենդերի բաժակի մեջ առկա մանրատված սառուցը:
- ② Կազմաքանդեք Բլենդերի բաժակի հիմքը (էջ EN5):
- ③ Օգտագործեք Քերիչը՝ Բլենդերի կտրող շեղբի տակ գտնվող մանրատված սառուցը հեռացնելու համար:
*Զգույշ վարվեք Բլենդերի կտրող շեղբի հետ:

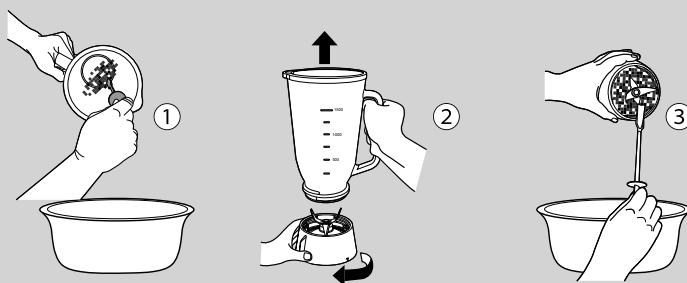

Դայերեն

AM9

ԻՆՉԱԲԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԲԼԵՆԴԵՐԸ (Հարունակվեց)

Բաղադրատոմսեր

Սմուզի

Մենյու	Բաղադրիչներ	Քանակ (4 բաժին)	Եղանակ
Ելակի սմուզի	Նարնջի հյութ Ելակ Բանան Սառույց	200 գ 200 գ 200 գ 200 գ	1. Տեղադրեք բաղադրիչները ըստ հերթականության: 2. Բլենդերում խառնեք 30 վրկ-1 րոպե Արագություն 2-ի տակ.
Մանգոյի սմուզի	Կաթ Մանգո Բանան Սառույց	300 գ 300 գ 100 գ 100 գ	1. Տեղադրեք բաղադրիչները ըստ հերթականության: 2. Բլենդերում խառնեք 20-30 վրկ Արագություն 2-ի տակ.
Բանանի սմուզի	Կաթ Բանան Սառույց	300 գ 300 գ 200 գ	1. Տեղադրեք բաղադրիչները ըստ հերթականության: 2. Բլենդերում խառնեք մոտավորապես 30 վրկ Արագություն 2-ի տակ.
Արգայախնձորի սմուզի	Արգայախնձոր Սառույց	500 գ 300 գ	1. Տեղադրեք բաղադրիչները ըստ հերթականության: 2. Բլենդերում խառնեք 50 վրկ-1 րոպե և 30 վրկ Արագություն 2-ի տակ. - Օգտագործեք թերիչ, եթե խառնուրդը համասեռ չէ:

Քաղցրավենիք

Մենյու	Բաղադրիչներ	Քանակ	Եղանակ	
Բրաունի (21 ճ 21 սմ չափ 1 կաղապարի համար)	Կաթ Թարմ սերուցք Հալեցված կարագ Ձոլ Շաքարավագ Ալյուր Փխրեցուցիչ Կակաոի փոշի	60 մլ 3 ձաշի գրավ (45 մլ) 100 գ 2 180 գ 100 գ 1/2 թեյի գրավ (1,5 գ) 60 գ	1. Տեղադրեք բաղադրիչները ըստ հերթականության: 2. Բլենդերում խառնեք 30 վրկ-2 րոպե Արագություն 2-ի տակ. Բլենդերով պարունակությունը խառնելու ժամանակ օգտագոշեք թերիչը: 3. Լցոնեք կաղապարի մեջ և թխեք 40-45 րոպե նախապես տաքացված ջեղոցում՝ 170 ԵС ցերմաստիճանում:	
Չիզքեյք (21 տրամագծով՝ 1 կաղապարի համար)	Ա	Թարմ սերուցք Ձոլ Կիտրոնի հյութ Շաքարավագ Սերուցքային պանիր Ալյուր	300 մլ 3 45 մլ 120 գ 300 գ 40 գ	1. Բլենդերի բաժակի մեջ տեղադրեք թխվածքաբլիթը և բլենդերով խառնեք 1 վրկ ՄԻԱՑՎԱԾ և 1 վրկ ԱՆՋԱՑՎԱԾ վիճակում՝ P1 արագության վրա՝ 10 անգամ: 2. Տեղափոխեք մանրատված թխվածքաբլիթը մեկ այլ կոնտեյներ՝ խառնեք հալեցված կարագը և այն տաքածք կաղապարի հաստակի վրա: 3. Ա բաղադրիչները տեղադրեք Բլենդերի բաժակի մեջ՝ ըստ հերթականության: Բլենդերում խառնեք 30 վրկ-1 րոպե և 10 վրկ Արագություն 2-ի տակ. Բլենդերով պարունակությունը խառնելու ժամանակ օգտագոշեք թերիչը: 4. Լցոնեք կաղապարի մեջ և թխեք 50-70 րոպե նախապես տաքացված ջեղոցում՝ 170 ԵС ցերմաստիճանում:

- Հրահանգների համար օգտագործվող հապավում՝ վրկ = վայրկյան(ներ). րոպե = րոպե(ներ):
- Պահպանեք Բաղադրատոմսերում նշված հեղուկների քանակը: Դժվար կլինի ծեղ անհրաժեշտ արդյունքին հասնելու, եթե քանակը պակաս լինի, քան Բաղադրատոմսերում նշվածը:

AM10

ԻՆՉԱԵՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԹԱԳ և ՀՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ Աղացը


Այս թաց և չոր նյութերի աղացը նախագծված է այնպիսի չոր բաղադրիչներ աղալու համար, ինչպիսիք են կոֆեի հատիկները, չորացրած պղպեղը և համեմոնքները:

Այն նաև կարող է խառնել թաց բաղադրիչներ, ինչպիսիք են չիլին, բանանաբ, լոլիկը և այլն:


Նշում՝

- Աշխատանքային ժավալը՝ Չոր՝ 50 գ (կոֆեի հատիկներ), Թաց՝ 0,2 լիտր
- Մի շահագործք դատարկ թաց և չոր նյութերի աղացով:
- Բաղադրիչները հանելիս զգոված վարվեր Աղացի կորող շեղի հետ:
- Մի հանեք թաց և չոր նյութերի աղացը Շարժիչի կորպուսից մինչև որ պտույտները ամբողջովին չրադարեն:
- Դավաստիացեք, որ Աղացի կորող շեղի շարժումը ամբողջովին դադարել է՝ նախքան հաջորդ P1 կամ P2 գործողությանն անցնելը:
- Անպանման միակցեք Աղացի կոնտեյների հիմքը՝ Աղացի կոնտեյներին: Մի օգտագործք Բլենդերի բաժակի հիմքը այս միակցման համար:
- Մի գերեւ սարքը՝ այն վնասելուց խուսափելու համար:
- Արգելված է Աղացի կոնտեյներում տեղադրել հետևյալ տեսակի բաղադրիչներ՝ Միս, ծով, պինդ բաղադրիչներ (օրինակ՝ կորկումա, սոյայի չորացված հատիկներ, սառեցրած բաղադրիչներ, չինական դարչին), շատ պինդ մանրաթեթրով բաղադրիչներ, շատ կաչոն բաղադրիչներ (օրինակ՝ հնդկանկուզի յուղ) կամ որևէ սառցե խորանարդիկներ:
- Դանեք բաղադրիչները Աղացի կոնտեյներից և լվացեք այն խառնելու գործողությունից անմիջապես հետո:


- Գլխիվայր շրջեք Աղացի կոնտեյները և լցուեք բաղադրիչները:
- Աղացի կոնտեյների հիմքը տեղադրեք Աղացի կոնտեյների վրա և այն պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մինչև կիպ անհացվելը:
- Թաց և չոր նյութերի աղացը տեղադրեք Շարժիչի կորպուսի վրա՝ հավաստիանալով, որ Աղացի կոնտեյների և Շարժիչի կորպուսի վրա առկա եռանկյունաձև նշանները գտնվում են՝ Ա պատկերում ներկայացված դիրքում:
- Թաց և չոր նյութերի աղացը պտտեք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մինչև կոտորում ծայն լսելը և հավաստիացեք, որ նշանների դիրքը լինի Բ-ի վրա:
- Խրոցը մտցրեք անվանական հզորությամբ վարդակի մեջ:

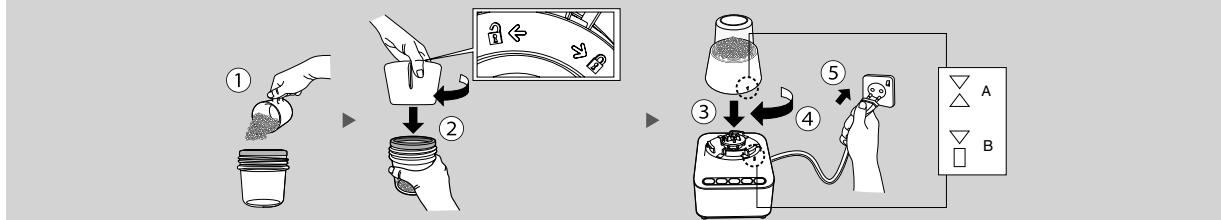

- Միացրեք թաց և չոր նյութերի աղացը՝ սեղմելով պահանջվող արագությունը:
 - Պահեք Աղացի կոնտեյները այն օգտագործելու ժամանակ՝ ապահովելու համար, որ այն կայուն դիրքում է:
- Բլենդերով խառնելուց հետո անջատեք այն՝ սեղմելով կոճակը:
- Դանեք խրոցը վարդակից:

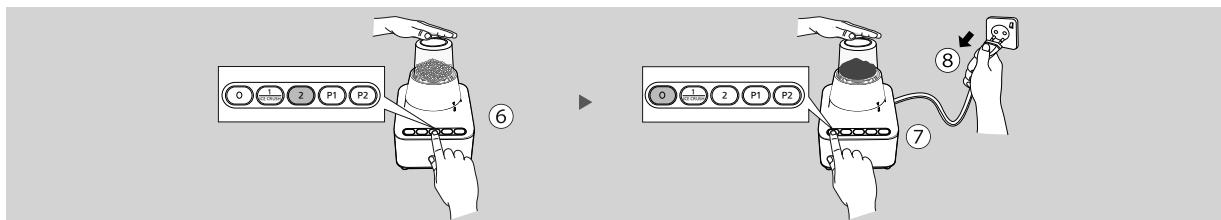

- Թաց և չոր նյութերի աղացը պտտեք ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ այն Շարժիչի կորպուսի հանելու համար:
- Գլխիվայր շրջեք թաց և չոր նյութերի աղացը և ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտեք Աղացի կոնտեյների հիմքը՝ այն Աղացի կոնտեյներից հանելու համար:
- Դանեք բաղադրիչները:

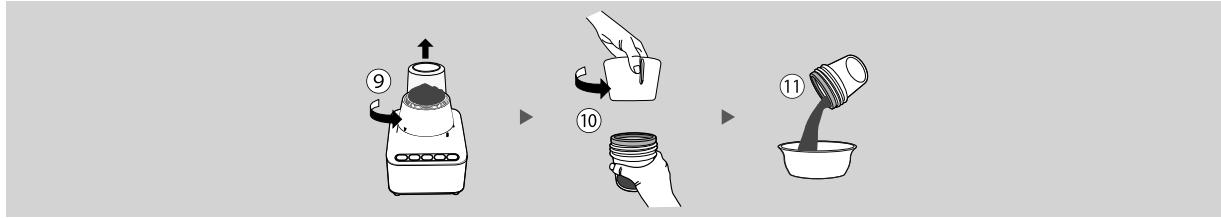

Դաշտեն

AM11

Օգտագործելուց հետո

Մաքրումը

Նշում՝

- Հախնական լվացման ժամանակ պեսք չէ լցնել նշված չափից ավելի սովորական ջուր: Դա ուժեղ վիրացիա կարող է առաջանալ:
- Նախնական լվացումից հետո, նախքան մաքրումը հանեք սարքի խրոցը վարդակից: Մաքրման ընթացքում զգույշ վարվեք Կտրող շեղբերի և ապակե մասերի հետ:
- Մի օգտագործեք բենզին, լուծիչ, սակրոտ, սահմանակեցնող նյութեր, փայլեցնող փոշի կամ մետաղյա խոզանակ սարքը մաքրելու համար: Մակերեսը կարող է վնասվել:
- Մի տեղադրեք սարքը աման լվացող մեքենայի կամ աման չորացնող մեքենայի մեջ մաքրման նտպատակով:
- Պլաստմաս մասերը կարող են որոշակիորեն գունաթափել, սակայն դա չի ազդում օգտագործման վրա:
- Սարքն անպայման մաքրեք յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո:

Նախնական լվացում

- Բլենդերի դեպքում՝ լցրեք 750 մլ սովորական ջուր: Սեղմեք  պահելով Բլենդերի բաժակը և շահագործեք 3 - 10 անգամ մաքրման համար:
- Թաց և չոր նյութերի աղացի դեպքում լցրեք 100 մլ սովորական ջուր: Սեղմեք  պահելով Աղացի կոնտեյները և շահագործեք 3 - 10 անգամ մաքրման համար:




Լվացում

- Նախքան մաքրելը անպայման հանեք Բլենդերի կիպարար օղակը և Աղացի խոտարար օղակը:
- Լվացեք ջուր լուծված ամանների օճարով (նեյտրոյ) և փափուկ սպոնգով: Լվանալուց հետո անպայման ողողեք և մանրակիտ կերպով չորացրեք:



Մաքրում խոզանակով

- Մաքրեք Կտրող շեղբերը խոզանակով՝ հոսող ջրի տակ: Մի օգտագործեք ձեռքերը Կտրող շեղբերը մաքրելիս:
* Խոզանակը չի տրամադրվում:

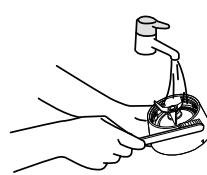

Չորացում

- Շարժիչի կորպուսը մաքրեք խոնավ շորով:



Պահպանում

Նշում՝

- Մի փաթաթեք Լարը Շարժիչի կորպուսի շուրջ:
- Տեղադրեք Բլենդերի բաժակը Բլենդերի բաժակի հիմքի վրա և պահպանեք այն:
- Տեղադրեք Աղացի կոնտեյները Աղացի կոնտեյների հիմքի վրա և պահպանեք այն:

AM12

Ընդհատիչի պաշտպանություն

Երբ Ապահովիչն ավտոմատ կերպով անջատում է շարժիչը գերծանրաբեռնվածության պատճառով, հետևեք ստորև ներկայացված քայլերին՝

- 1 Անջատեք՝ Ապահովիչը վերակարգավորելու համար:
- 2 Նվազեցրեք բաղադրիչների քանակը՝ աշխատանքային ծավալի 1/2-ից պակաս քանակի և (կամ) հանեք պինդ բաղադրիչները:
- 3 Շարունակեք խառնելը: Եթե ապահովիչը դեռևս ակտիվանում է, կրկնեք 1-2 քայլերը: Անընդհատ մի վերակարգավորեք Ապահովիչը:

Անսարքությունների բացահայտում և շտկում

Անպայնման անջատեք սարքը և հոսանքը՝ նախքան ստորև ներկայացված այլուսանում նշված գործողությունները կատարելը

Խնդիրներ	Պատճառներ	Գործողություններ	
Սարքը չի միանում:	Խրոցը չի տեղադրվում վարդակի մեջ: Բլենդերի բաժակը կամ Աղացի կոնսեյները ձիշտ չեն տեղադրված:	Տեղադրեք խրոցը վարդակի մեջ: Ճիշտ տեղադրեք Բլենդերի բաժակը կամ Աղացի կոնսեյները:	
Չափած նրան, որ հոսանքը միացված է, սարքը չի սկսում խառնել:	Գերծանրաբեռնված է բաղադրիչներով կամ արգելված բաղադրիչներով: Ապահովիչի լժակը լռվել է:	Մի գերազանցեք բաղադրիչների աշխատանքային ծավալը և բացառեք արգելված բաղադրիչների օգնագործմանը:	Կազմաքանդեք Բլենդերի բաժակի հիմքը և հետևեք միակցման հաջորդականությանը (Էջ AM5):
Սարքը կանգ է առնում խառնման ընթացքում:	Ակտիվանում է ապահովիչով պաշտպանությունը: • Օգտագործվում են չափից շատ բաղադրիչներ կամ պինդ բաղադրիչներ:	Տեսն .Ապահովիչով պաշտպանություններ:	Տանեք արգելված բաղադրիչները:
Բլենդերի բաժակում գտնվող խառնուրդը արտահոսում է:	Գերազացված է շահագործման առավելագույն ժամանակը: Բլենդերի բաժակի հիմքը թռու է կպած:	Անջատեք սարքը և տեսնեք առաջարկվող շահագործման ժամանակը (Էջ AM3): Կիա կերպով ամրացրեք Բլենդերի բաժակի հիմքը Բլենդերի բաժակին:	Ճիշտ կերպով տեղադրեք Բլենդերի կիպարար օղակը:
	Բլենդերի կիպարար օղակը ձիշտ չէ տեղադրված:	Տեղադրեք Բլենդերի կիպարար օղակը:	
	Բլենդերի կիպարար օղակը տեղադրված չէ:	Օգտագործված է սխալ Յիմք:	Անպայնման օգտագործեք ճիշտ Յիմքը: • Միակցեք Բլենդերի բաժակի հիմքը Բլենդերի բաժակին (Էջ AM8): • Միակցեք Աղացի կոնսեյների հիմքը Աղացի կոնսեյներին (Էջ AM11):
	Ապահովիչի լժակը լռվել է:	Կազմաքանդեք Բլենդերի բաժակի հիմքը և հետևեք միակցման հաջորդականությանը (Էջ AM5):	
Արկա է ոչ նորմալ աղմուկ կամ վիբրացիա:	Բլենդերի բաժակի մեջ չափից շատ բաղադրիչներ կան:	Անջատեք սարքը և պակասեցրեք բաղադրիչների բանակը:	
Կտրոր շեղերը ազատորեն պտտվում են առանց կտրելու:	Բլենդերի բաժակի հիմքը թռու է կպած:	Կիա կերպով ամրացրեք Բլենդերի բաժակի հիմքը Բլենդերի բաժակին:	
	Բաղադրիչները կպած են Բլենդերի բաժակի պատին:	Անջատեք սարքը և տեղադրեք Թերիչը՝ շրջանառելու համար:	
	Յերուկի քանակը թիչ է:	Յերուկ ավելացրեք:	

- Շահագործման ընթացքում լսվում է կիհիիիինե ձայնը: Սա նորմալ է:

Հայերեն

AM13

Бул Panasonic өнүмүн сатып алғаныңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирибиз.

- Бул өнүмдү туура жана коопсуз пайдалануу үчүн Колдонуу нускамасын күнт коюп окунуз.
- Өнүмдү колдонгонго чейин **Коопсуздук чарапарына өзгөчө көңүл бөлүнүз.**
- Колдонуу нускамасын кийинки пайдалануу үчүн сактап коюнуз.
- Шайманды туура эмес колдонгондо же төмөндөгү нускамаларды жолдобогон жагдайда, Panasonic бардык жоопкерчиликтен баш тартат.

Коопсуздук чарапары

Төмөндөгү нускамаларды жолдоо керек

Колдонуучуну же башка адамдарды кырсыктан же жаракаттан алыс кармоо үчүн же мүлккө зыян келтириүүсүн болтурбоо үчүн төмөндөгү нускамаларды жолдонуз.

■ Төмөндөгү индикаторлор туура эмес иштетүүдөн улам чыккан зыяндын деңгээлин көрсөтөт.

⚠ КАТУУ ЭСКЕРТҮҮ

Олуттуу жаракат же өлүм коркунучун көрсөтөт.

⚠ ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ

Дененин жаракатын же мүлккө келтирилген зыянды көрсөтөт.

■ Белгилер төмөнкүдөй жиктелет жана түшүндүрүлөт.



Бул белги тыюу салууну билдириет.



Бул белги сөзсүз түрдө аткаруу керектигин билдириет.

⚠ КАТУУ ЭСКЕРТҮҮ

Электр соккусун, кыска биригүүдөн улам чыккан өрттүү, күйүүнү, жаракат алууну же түтүндү болтурбаш үчүн.



- Шнурга же электр айрысына зыян келтирбениз.
 - Эгер шнур же айрыга зыян келтирилсе же айры розеткага бош сайылып турса, шайманды колдонбонуз.
 - Эгер шнурга зыян келтирилсе, коркунучтуу жагдайларды болтурбоо үчүн ал өндүрүүчү, Тейлөө борбору же тиешелүү квалификациядагы адис тарабынан алмаштырылыши керек.
 - Нымдуу колдорунуз менен айрыны розеткага сайбаңыз же суурубаңыз.
 - Шнурга зыян келтирилген болсо, шайманды иштеппениз.
 - Мотордун корпусун сууга салбаңыз же ага суу тамчыларын тийгизбениз.
 - Шайманды ажыратпаңыз, ондоонуз же модификациялабаңыз.
 - Ондоо үчүн Тейлөө борборуна кайрылыңыз.
 - Желдетилген тешиктерге же башка көзөнектөргө эч нерсе салбаңыз.
 - Өзгөчө ийне же зым сыйктуу металл нерселерин салбаңыз.
 - Шайман иштетилип жатканда, блендердин капкагын алып салбагангага аракет кылышыз.
 - Шайманды ысык (60 °C жогору) суу менен жуубаңыз же аны кургатуу үчүн оттун жанына койбонуз.
 - Блендер кружкасына же майдалоочу контейнерге ысык нерселерди (60 °C жогору) салбаңыз.
 - Блендер негизи менен блендер кружкасын туура орнотуп, иштетиңиз.
 - Майдалоочу негизи менен майдалоочу контейнерин туура орнотуп, иштетиңиз.
 - Шайман иштетилип жатканда, манжаларыңызды же кашык, айры сыйктуу ашкана жабдууларын Блендер кружкасына салбаңыз.
 - Мотор иштеп жатканда, Блендер кружкасын же Майдалоочу контейнерди алып чыгарбаңыз.
 - Коопсуздук кулпусун же Коопсуздук рычагдары кандайдыр бир нерсе, анын ичинен инструмент менен баспаңыз, себеби шайман капыста ИШТЕЙ БАШТАШЫ мүмкүн.



- Шаймандын энбелгисиндең чыңалуу жергилиттүү тармактын чыңалуусуна дал келиши керек.
 - Ошондой эле электрикалык ысып кетүүсүн болтурбоо үчүн, башка шаймандарды бир розеткага сайбаңыз. Бирок, эгер сиз бир нече айрыларды бир розеткага сайсаныз, жалпы кубаттуулугу ошол булактын номиналдуу кубаттуулугунан ашпашы керек.
- Бул шайманды физикалык, сенсордук же менталдык жөндөмдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы жана билими аз болгон адамдар (ощондой эле балдар) үчүн колдонууга тыюу салынат. Эгер колдонсо, алардын коопсуздугуна жоопкерчиликтүү адам көзөмөлүндө, колдонуу тууралуу так түшүндүрмөлөрдү алгандан кийин гана аларга шайманды колдонууга уруксат берилет. же колдонуу тууралуу түшүндүрмө алып, колдонушу керек.

Балдар шайман менен ойнобошу үчүн карап туруу керек.

KY2

КАТУУ ЭСКЕРТҮҮ



- Кубат айрысын розеткага тыгыз киргизиңиз.
 - Тескери жағдайда, айрынын айланасы ысып кетип, бул ток урууга жана андан улам өрттүн чыгып кетүүсүне алып келиши мүмкүн.
- Айрыны маал маалы менен тазалап турунуз.
 - Кир айры ным болгондуктан жетишсиз изоляцияга алып келип, ал өрт чыгарышы мүмкүн.
- Шайман тура иштебей калганда, аны дароо колдонууну токtotуп, айрыны розеткадан сууруп салыңыз.
 - адаттан тыш көрүнүштөр же бузулуулардын мисалдары:
 - Айры же шнур өтө ысып кеткенде.
 - Шнургы зыян көлтирилген же свет очуп күйгөндө.
 - Мотор корпусу деформацияланып, көзгө көрүнгөн бузулусу бар же өтө ысып кеткенде.
 - Шайманды дароо өчүрүп, Кызмат борборуна кеңеш алуу үчүн же ондоо үчүн кайрылыңыз.
- ысык суюктук Блендер кружкасына куюлганда абайлаңыз, анткени шаймандан кокусунан чыккан бууга күйгүзүп калышыңыз мүмкүн.

ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ

Электр соккусун, кыска биригүүдөн улам чыккан өрттүү, күйүүнү, жаракат алууну же түтүндү болтурбаш үчүн



- Шаймандын кандайдыр бир бөлүкчөлөрүн чыныгы эмес бөлүкчөлөрү менен алмаштырбаңыз.
- Шайман иштеп жатканда аны көзөмөлсүз калтырбаңыз.
 - Шайманды көзөмөлсүз калтырганыңызда, өчүрүп коюнүз.
- Шайманды төмөндөгү жерлерде колдонбонуз:
 - Туруктуу эмес түздүктөрдө, ысыкка туруктуу эмес жерде, дасторкондун үстүндө, ж.б.
 - Ага суу чачырап кетиши мүмкүн жерде же ысык булагынын жаңында.
- Блендер кружкасында көрсөтүлгөн 1,5 л көлөмүнөн көп азыкты майдалабаңыз.
- Майдалоочу контейнерине уруксат берилген иштөө көлөмүнөн ашык азыктарды салбаңыз. Майдалоо үчүн сунушталган көлөмдү колдонунуз.
- Блендердин капкағы жана Блендердин кружкасынын ички капкағы туура орнотулбаса аны иштеппеш керек.
- Айрыны сууруп жатканда кармап, суурунуз. Шнурдун өзүн тартпаңыз.
- Шайманды төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөндөй иштетип жана тындырып турунуз:


Функция	Иштетүү убагы (мүнөт)	Эс алуу убагы (мүнөт)
Блендер	2	2
Суюк жана кургак майдалоо	1	2

- Шайман колдонулбаган жағдайда сууруп коюнүз.
- Шайманды көтөрүп бара жатканда, Мотор корпусун эки колунуз менен кармаңыз.
- Жабдууларды которуп же иштеп жатканда кыймылдаган бөлүкчөлөрдү алмаштырганда, шайманды өчүрүп, кубат булагынан суурунуз.
- Блендердин кружкасын жана майдалоочу контейнерин бошотуп жатканда же тазалап жатканда, анын миздүү кесүүчү винттеринен абайлаңыз.
- Шайманды таза, туруктуу, катуу жана кургак түздүктөө иштетиңиз.
- Эгерде Блендердин миздүү винтине бир нерсе тыгылып калса, аны дароо өчүрүп, розеткадан суурунуз. Блендер кружкасына манжаңызды салбаңыз. Блендердин миздүү винтин бөгөттөп жаткан нерсени алып салуу үчүн кыргычты колдонунуз.
- Бул өнүм үй тиричилигинде колдонууга гана арналган.
- Колдонгондон кийин тамак-аш тийгөн жерлерди тазалаңыз. (“Колдонгондон кийин” KY12 бетин караңыз.)

Кыргызча

KY3

Бөлүкчөлөрдүн аталыштары

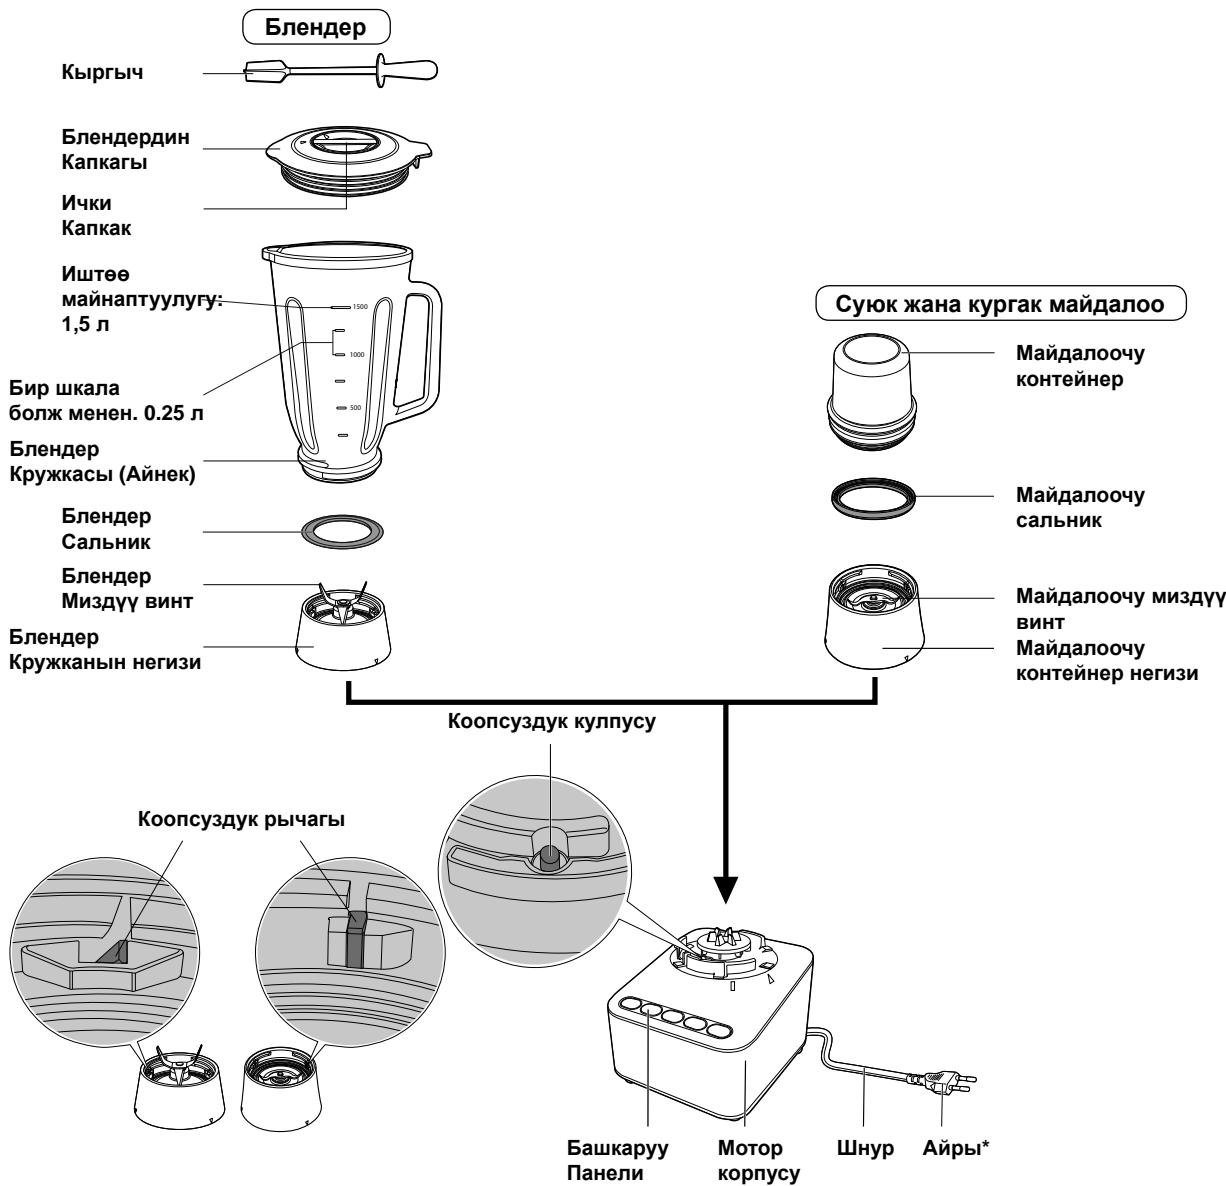


* Электр айрычанын формасы аймактар менен өлкөлөргө жараша айырмаланышы мүмкүн.

Коопсуздук кулпусунун механизми шайман туура эмес орнотулган болсо, ТУТАШТЫРУУНУ болтурбоо үчүн бағытталган.

Эсизизде болсун:

- Коопсуздук кулпусун же Коопсуздук рычагдары же ошол сыйктуу кандайдыр бир нерсе менен түртпөңүз.
- Коопсуздук кулпусу жана Башкаруу панели жағына суюктуктарды кирбеш үчүн айланызы.
- Коопсуздук кулпусунун жана Коопсуздук рычагынын жағына башка нерселер толуп калбашы үчүн аларды таза кармаңыз.

Башкаруу панели

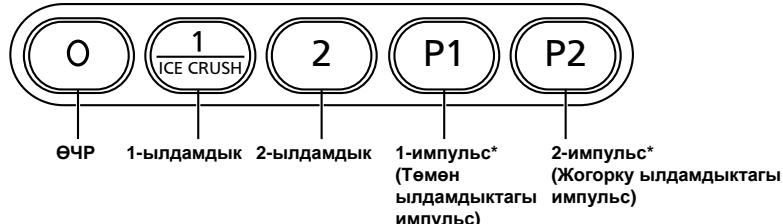

* Бул функцияны майдалоонун талап кылынган текстурасы жеткенге чейин үзүлмө иштетүү үчүн колдонунуз.

KY4

Колдонгонго чейин

Шайманды биринчи жолу колдонуудан мурун ар бир бөлүкчөнү жуунуз.

Эсиңизде болсун:

- Блендер кружкасын же Майдалоо контейнерин негизине орнотуп же андан чыгарып жатканда, оной буруш үчүн бармагыңызды анын капталына коюнуз.



Ажыратуу

Блендер

- ① Ажыратуу үчүн Блендердин кружкасын саат жебесине карай бураңыз.
 - Блендердин миздүү винттинен абайланызыз.
- ② Блендер кружкасын Блендер негизинен чыгаруу үчүн тартыңыз.



Суюк жана кургак майдалоо


- ① Майдалоочу контейнерди көмкөрүп, Майдалоочу контейнерди саат жебесине каршы бурап, чыгарыңыз.
 - Майдалоочу миздүү винттинен абайланызыз.
- ② Майдалоочу контейнерден майдалоочу контейнердин негизин ажыратыңыз тартып, Майдалоочу контейнерди чыгарыңыз.



Бириктируү


Блендер

- ① Блендер сальнигин Блендер кружкасынын негизине жайгаштырыңыз.
 - Эгер Блендер сальниги орнотулбаса, суюктуктун ағып чыгышына алып келет.
- ② Жебе көрсөткөн багытта чогулту ырааттуулугун жолдоңуз. Блендер кружкасын Блендер кружкасынын негизине саат жебесине каршы багытта бураңыз.
 - Блендер сальниги жакши орнотулуп, Блендер кружкасы катуу буралышы керек. Тескери жагдайда, суюктуктун ағып кетишине алып келет.
 - Блендер негизи Мотор корпусуна орнотулгандан кийин Блендер кружкасын орнотпонуз же чыгарбаңыз. Суюктук ағып чыгышы же мотор иштебеши мүмкүн.

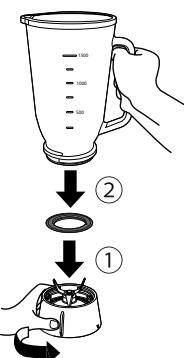

Суюк жана кургак майдалоо

- ① Майдалоо контейнерин көмкөрүңүз.
- ② Майдалоо сальнигин Майдалоо контейнерине орнотунуз.
 - Эгерде Майдалоо сальниги орнотулбаса, ал суюктуктун агуусуна алып келет.
- ③ Майдалоо контейнеринин негизин Майдалоо контейнерине бириктирип. Майдалоо контейнеринин негизине саат жебесинин багытында бурап, орнотунуз.
 - Майдалоо сальнигинин коббулу Майдалоо контейнеринин кырында тыгыз орнотулушу керек. Тескери жагдайда, суюктуктун ағып кетишине алып келет.
 - Майдалоо контейнерин Майдалоо контейнеринин негизи Мотор корпусуна орнотулгандан кийин аны орнотуп же алып чыгарбаңыз. Суюктук ағып чыгышы же мотор иштебеши мүмкүн.

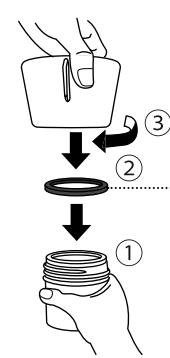

Майдалоочу контейнер
Майдалоочу сальник

Кыргызча

KY5

Меню жана функциялар боюнча колдонмо

Эсизде болсун:

Блендер

- Кургак же суюктугу аз нерселерди (кайнатылган буурчактар же сарымсак сыйктуу) салып жаткканда, Блендер кружкасынын майнаштуулугунун 1/3 ашпай, 1-ылдамдыкты колдонуп иштеппениз.
- Жумшак нерселерди (мөмө-жемиш, жашылчалар) Блендер кружкасына биринчи салып, андан соң башка азыктарды салыңыз.
Азыктарды кичинекей бөлүкчөлөргө туураңыз (2-3 см чарчылар).
- Шире/смузи жасоо үчүн, жашылчалардын Блендер кружкасына салуу ырааттамасын жолдонуз: (i) Суюк (ii) Жумшак нерселер (iii) Катуу нерселер (iv) Муз чарчылары.
- Катуу нерселерди (сабиз сыйктуу) майдалаганга чейин аны майдалап туураңыз (1-2 см узун).
- 60 °С-та же андан жогору температурада азыктарды майдалабаңыз.
- Аныкталган иштетүү убагынан ашкан убакта иштеппениз (2 мүн КҮЙГ, 2 мүн ΘЧР).

Суюк жана кургак майдалоо

- Аныкталган иштетүү убагынан ашкан убакта иштеппениз (1 мүн КҮЙГ, 2 мүн ΘЧР).

Функция	Меню	Ылдамдык	Өлчөм	Иштетүү убагы (Болжол.)	Экертүүлөр
 (Блендер)	Пуддинг	1	350 - 1 000 мл	Макс 10 сек.	Эгер керек болсо көбүктөрдү алып салыңыз.
	Буламык	1	300 - 600 гр	30 - 60 сек	Буламык үчүн: - Күрүч: сунун сунушталган көлөмү: 1:10.
	Кайнатып бышырылган шпинат + суу	1	300 - 400 гр	60 - 120 сек	Кайнатып бышырылган шпинат үчүн: - Шпинат: сунун сунушталган көлөмү: 2:1.
	Кайнатып бышырылган сабиз + суу	1	250 - 800 гр	30 - 120 сек	- Шпинатты 5 мүнөттөн көп жумшарганга чейин кайнатыңыз. Кайнатып бышырылган сабиз үчүн: - Азы менен бирдей көлөмдөгү сунун кошуп, майдалачы.
	Mузду майдалоо	1	Макс 220 гр (Муз чарчысынын өлчөмү 10 гр чоң жана 20 гр кичине болушу керек) Макс 250 гр (Муздун 8-10 гр өлчөмүндөгү чарчылары үчүн)	Үн чыкпай калгыча майдалачы.	- Болгону 20 гр же андан кичирээк үйдөгү муздаткычта тоңдурулган муз чарчыларын майдаланыз. Сатыктағы муз чарчыларын колдонбонуз. - Эгер майдаланган муз Блендер кружкасынын чёттерине жабышып калса, шайманды өчүрүп, капкагын ачыңыз. Кыргычты салып, бураңыз.
	Шорпо	2	250 - 1 000 мл	Макс 2 мүн	-
	Шире/Смузи	2	250 - 1 500 мл	Макс 2 мүн	Смузи үчүн: - Болгону 20 гр же андан кичирээк үйдөгү муздаткычта тоңдурулган муз чарчыларын майдаланыз. Сатык музду колдонбонуз. Ошондой эле, суюктук же ширелүү ингредиенттер кошулганын текшериңиз.
	Печеньени майдалоо	P1	Макс 150 гр	Керектүү текстурага жеткиче майдалачыз (1 сек КҮЙГ, 1 сек ΘЧР)	- Эгер печенье 5 см же чоңураак болсо, аны Блендер кружкасына салганга чейин сындырыңыз. - Эгер печенье Блендер кружкасынын чёттерине жабышып калса, шайманды өчүрүп, капкагын ачыңыз. Кыргычты салып, бураңыз.
	Тазалоо	P2	750 мл	3 - 10 жолу (1 сек КҮЙГ, 1 сек ΘЧР)	Суу кошуп иштетиңиз.

KY6



Функция	Меню	Ылдамдык	Өлчөм	Иштетүү убагы (Болжол.)	Экертүүлөр
 (Суок жана кургак майдалоо)	Кофе дандары	2	Макс 50 гр	15 - 30 сек	-
	Мурч	2	Макс 20 гр	Макс 60 сек.	-
	Кургатылган чили	2	Макс 20 гр	Макс 60 сек.	Данектерин алып салыңыз.
	Жер жаңгактарды майдалоо	P1	Макс 70 гр	Эң көп 20 (1 сек КҮЙГ, 1 сек ΘЧР)	Жер жаңгакты майдалап, кабығынан тазалаңыз.
	Жаңы чили	2	50 гр + 20 мл суу	Макс 60 сек.	-
Жумшак азық	Буламык	2	Макс 200 гр	Макс 60 сек.	<p>Буламык үчүн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Күрүч: суунун сунушталган көлөмү: 1:10. - Эгер күрүктүн дандары Майдалоочу контейнердин капталына жабышып, майдаланбай жатса, Майдалоочу контейнерди чыгарып, аны аралаштырып, кайра майдалап баштаңыз. <p>Кайнатып бышырылган шпинат үчүн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 см узун кылып туураңыз. - Азық менен бирдей көлөмдөгү сууну кошуп, майдаланыз. - Шпинатты 5 мүнөттөн көбүреек жумшарганга чейин кайнатыңыз. <p>Эки меню үчүн:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Жумшак азыкты майдалагандан кийин, аны башка контейнерге салып, ысытуу менен стерилдештириңиз.
	Кайнатып бышырылган шпинат + суу	2	Макс 160 гр	Макс 60 сек.	
	Тазалоо	P2	100 мл	3 - 10 жолу (1 сек КҮЙГ, 1 сек ΘЧР)	Суу кошуп иштетиңиз.

Кыргызча


KY7

Блендерди кантіп колдонуу керек


Эсизде болсун:

- Иштөө майнатуулугу: 1,5 л
- Бош Блендер кружкасын иштептепеңиз.
- Бул Блендер эгер блендер кружкасы туура эмес орнотулган болсо, иштебей калат.
- Эгерде Блендердин миздүү винтине бир нерсе тыгылып калса, аны дароо өчүруп, розеткадан суурунуз. Блендер кружкасына манжаларынызды салбаңыз. Блендердин миздүү винтин бөгөттөп жаткан нерсени алып салу үчүн кыргычты колдонунуз.
- Майдаланган азыктарды куюп алып жатканда, Блендердин миздүү винтинен абайланыз.
- Блендер кружкасынын негизин Блендер кружкасына туура орнотунуз. Бул жыйнак үчүн Майдалоочу контейнер негизин колдонбонуз.
- Шайманды сыңдырып албоо үчүн аны жерге түшүрүп албаңыз.
- Блендер кружкасында суюктукту сактабаңыз.
- Блендер кружкасына төмөндөгү нерсelerди салып же қуюуга тыюу салынат: Эт, балык эти, катуу азыктар (мисалы: куркума, кургатылган соя буурчактары, тоңдурулган азыктар, Кытай корицасы) етө жабышкак азыктар (мисалы жержанғак майы), суусу аз азыктар (мисалы: картошка пюреси же сатылган муз чарчылары).

- ① Азыктарды Блендер кружкасына салыңыз.
- ② Блендердин капкагын жабыңыз.
 - Ички капкак орнотулганын караңыз.
- ③ Өчүрүлүп турганын текшериңиз. Блендер кружкасын Блендер кружкасынын негизинде жана Мотор корпусунда көрсөтүлгөн үч бурч белгилерине ылайык А сүрөтүндө көрсөтүлгөндөй орнотунуз. Блендер кружкасы Мотор корпусунда орнотулбай жатса, аны бир нече жолу айланырыңыз (солго жана онго).
- ④ Блендер кружкасынын блогун “тырс” эткенче бурап, белгилери В сүрөтүндө көрсөтүлгөндөй болушу керек.
- ⑤ Көрсөтүлгөн электр энергиясынын булагына сайыңыз.
- ⑥ Блендерди талап кылынган ылдамдыкка басып, күйгүзүңүз.
 - Блендер иштеп жатканда анын капкагын кармал, катуу жабылганын караңыз.

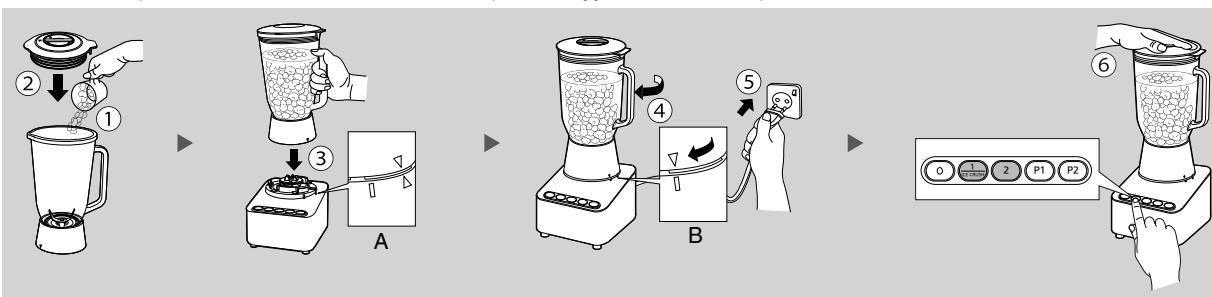

- ⑦ Блендерде майдалагандан кийин, ⑦ баскычын басып, өчүрүнүз.
- ⑧ Суурунуз.
- ⑨ Блендер кружкасын саат жебесине каршы багытта бурап, аны Мотор корпусунан чыгарыңыз.
- ⑩ Ичиндеги азыктарды алыңыз. Блендер кружкасынан аралашманы куюп жатканда төгүп албай абайланыз.
 - Майдаланган аралашмага булганбаңыз.

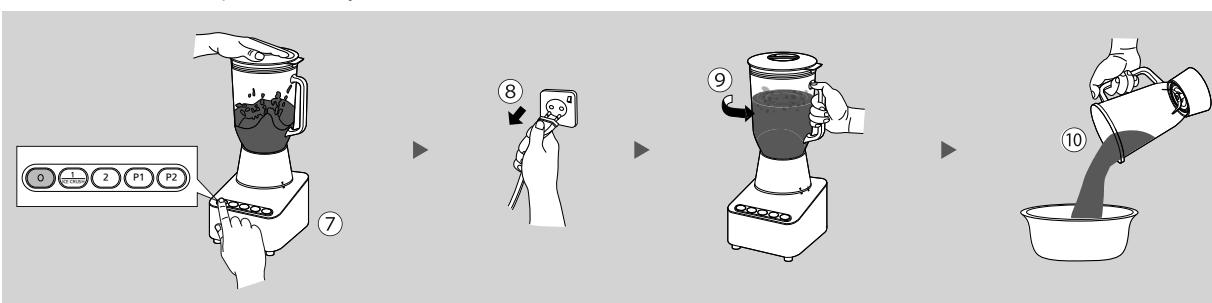

KY8

Кыргычты кантип колдонсо болот

■ Кыргычты төмөндөгү жагдайдарда колдонунуз:

- Суюктук өтө аз болгондуктан, кошундуларды майдалоо өтө оор. (Мисалы: чили калемпири, карри кошулган тамактар)
- Майдалана турган азыктар Блендер кружкасынын капталына жабышып калганда. (Мисалы: сарымсак, жалбырактар, майдаланган муз)
- Салындылар Блендердин миздүү винтигин түбүнө жабышканда. (Мисалы: майладанган муз)

Эсинизде болсун:


- Кыргычты майдалап жатканда, Блендердин ачылуучу капкагы аркылуу гана колдонунуз.
- Бул өнүм үчүн башка моделдердин кыргычын колдонбонуз.
- Кыргыч колдонулбай турганда, Ички капкак туташып турганын текшериңиз.

- ① Шайманды өчүрүп, Ички капкакты акырын чыгарыңыз.
- ② Жарайанды аткаруу үчүн кыргычты Блендердин капкагындагы тешикке жай салыңыз. Блендердин бычактар блогун тийбестен, кыргычты майдалоо учурунда Блендердин капкагындагы тешигине салууга мүмкүн.



Майдаланган музду алып салуу

- ① Блендер кружкасынын ичиндеги майдаланган музду алып салыңыз.
- ② Блендер Кружкасынын Негизин ажыратыңыз (KY5-б.).
- ③ Блендердин миздүү винтигин жанындагы майдаланган музду алып чыгаруу үчүн Кыргычты колдонунуз.
*Блендердин миздүү винтин абайлап колдонунуз.

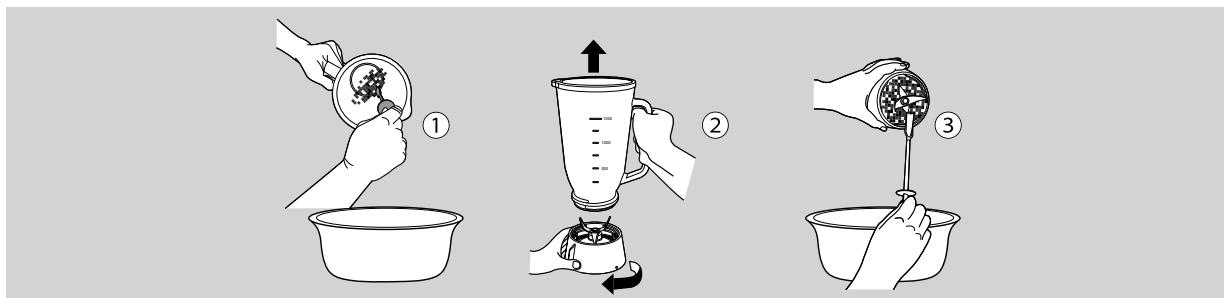

Кыргычта

KY9

Блендерди кантит колдонуу керек (улантуу)

Рецепттер

Смузи

Меню	Кошундулар	Өлчөм (4 үчүн берүү)	Ыкма
Кулпунай смузиси	Апельсин ширеси Кулпунай Банан Муз	200 гр 200 гр 200 гр 200 гр	1. Кошула турган азыктарды ирээтине карай салыңыз. 2. 2-ылдамдыкта 30 сек - 1 мүн. майдалаңыз.
Манго смузиси	Сүт Манго Банан Муз	300 гр 300 гр 100 гр 100 гр	1. Кошула турган азыктарды ирээтине карай салыңыз. 2. 2-ылдамдыкта 20 - 30 сек. майдалаңыз.
Банан смузиси	Сүт Банан Муз	300 гр 300 гр 200 гр	1. Кошула турган азыктарды ирээтине карай салыңыз. 2. Болжол менен 2-ылдамдыкта 30 сек. майдалаңыз.
Ананас смузиси	Ананас Муз	500 гр 300 гр	1. Кошула турган азыктарды ирээтине карай салыңыз. 2. 2-ылдамдыкта 50 сек - 1 мүн. 30 сек. майдалаңыз. - Эгерде арапашма тегиз эмес болсо, Кыргычты колдонунуз.

Момпосуйлар

Меню	Кошундулар	Өлчөм	Ыкма
Брауни (1-форманын өлчөмү 21 x 21 см)	Сүт крем Ээриген май Жумуртка Кант Ун Бышыруу күлмайдасы Каако күлмайдасы	60 мл 3 кашык (45 мл) 100 гр 2 180 гр 100 гр 1/2 чай кашык (1,5 гр) 60 гр	1. Кошула турган азыктарды ирээтине карай салыңыз. 2. 2-ылдамдыкта 30 сек - 2 мүн. майдалаңыз. Майдалап жатканда Кыргычты колдонунуз. 3. Калыпка салып, алдын ала ысытылган духовкада 40 - 45 мүн 170 °C бышырыңыз.
Чизкейк (1-форманын диаметри 21 см)	A крем Жумуртка Лимон ширеси Кант Крем сыр Ун Печеньелер Ээриген май	300 мл 3 45 мл 120 гр 300 гр 40 гр 150 гр 25 гр	1. Печеньени Блендер Кружкасына салып, аны аны 1 сек КҮИГ жана 1 сек ΘЧР менен, Р1 ылдамдыкта 10 жолу майдалаңыз. 2. Майдаланган печенельерди башка контейнерге салыңыз. Ээриген майды арапаштырып, аны форманын түбүнө текши бөлүштүрүңуз. 3. Блендер кружкасына А тизмесиндеги салыңыларды ирээтине карай салыңыз. 2-ылдамдыкта 30 сек - 1 мүн. 10 сек. майдалаңыз. Майдалап жатканда Кыргычты колдонунуз. 4. Формага куюп, алдын ала ысытылган духовкага салып, 170 °C 50 - 70 мүн. бышырыңыз.

- Бул нускамаларда колдонулган кыскартмалар : сек = секунда; мүн = мүнөт.
- Рецепттерде тизмеленген суюктуктардын өлчөмүн жолдонуз. Эгерде өлчөм Рецепттерде азайтылган болсо, каалаган натыйжаларга жетүү етө оор болушу мүмкүн.

KY10

Суюк жана кургак майдалоо кантип колдонуу көрөк


Бул суюк жана кургак майдалагыч кофе дандары, кургатылган калемпир жана татымалдар сыйктуу кургак салындыларды майдалоо үчүн арналган.

Бул ошондой эле чили калемпир, банан, томат жана ошондой сыйктуу кошундуларды майдалай алат.


Эсизизде болсун:

- Иштөө майнаптуулугу: Кургак: 50 гр (кофе дандары), Суюк: 0,2 л
- Бош Суюк жана кургак майдалагычын иштептепениз.
- Салындыларды алып салып жатканда, Майдалагычтын миздүү винтинен абайланыз.
- Айлануу толугу менен токтогучка, суюк жана кургак майдалагычын Мотор корпусунан алып чыгарбаңыз.
- Кийинки P1 же P2 функциясын улантууга чейин, Майдалагычтын миздүү винтигин толугу менен токтогонун текшеришиңиз көрөк.
- Майдалагыч Контейнеринин негизи Майдалагыч контейнерине бириктирилгенин текшериңиз. Блендер кружкасынын негизин бул жабдууга колдонбонуз.
- Шайманды сыйндырып албоо үчүн аны жерге тушуруп албаңыз.
- Майдалагыч контейнерине төмөндөгүлөрдү салбоо көрөк: Эт, балык эти, катуу азыктар (мисалы: куркума, кургатылган соя буурчактары, тондуруулган азыктар, Кытай корицасы) өтө жабышкак азыктар (мисалы: жержан-гак майы), суусу аз азыктар (мисалы: картошка пюреси) же сатылган муз чарчылары.
- Азыктарды майдалагыч контейнеринен алып салып, майдалагандан кийин аны дароо жууп көюнүз.


- Майдалоо контейнерин көмкөрүп, салындыларды кошунуз.
- Майдалагыч контейнеринин негизин Майдалагыч контейнерине орнотуп, аны saat жебесине карай катуу бураңыз.
- Суюк жана кургак майдалагычын Мотор корпусуна жайгаштырып, Майдалагыч контейнерине менен мотор корпусундагы үч бурчук белгилери A катары биригиши көрөк.
- Суюк жана кургак майдалагычын “чыкылдоо” үнү чыккыча бурап, белгилер В сүрөтүндө болгондой бураңыз.
- Көрсөтүлгөн электр булагына сайыңыз.

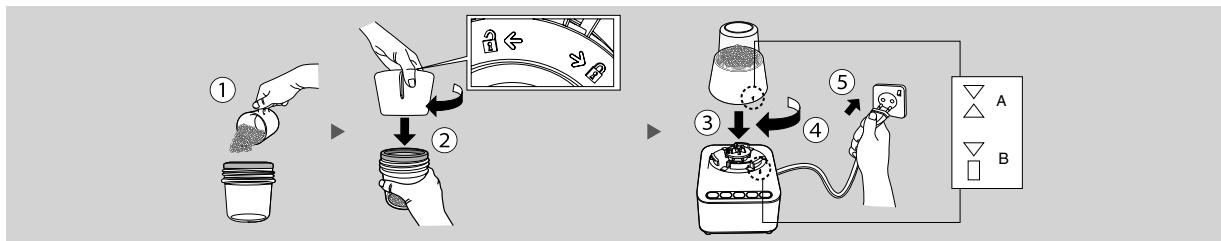

- Талап кылынган ылдамдыкты басып, суюк жана кургак майдалагычты бураңыз.
 - Майдалагыч контейнерине колдонулуп жатканда анын туруктуу болгонун текшериңиз.
- Блендерде майдалагандан кийин, баскычын басып, өчүрүнүз.
- Суурунүз.

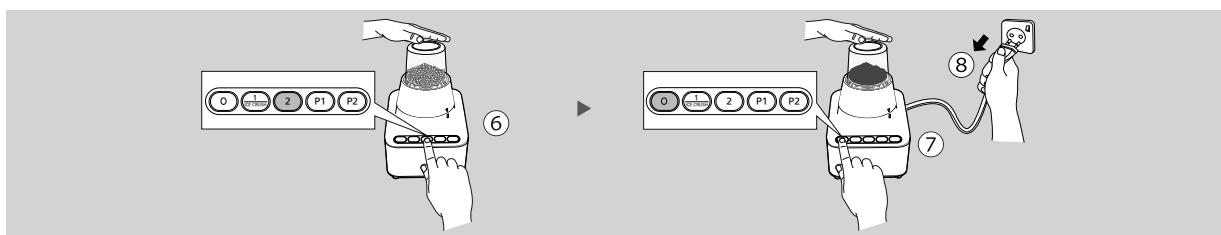

- Суюк жана кургак майдалагычын saat жебесине каршы бурап, аны Мотор корпусунан алып салыңыз.
- Суюк жана кургак майдалагычын көмкөрүп, Майдалагыч контейнеринин негизин Майдалагыч контейнеринен алып салуу үчүн майдалагычты saat жебесине каршы бураңыз.
- Ичиндеги азыктарды алыңыз.

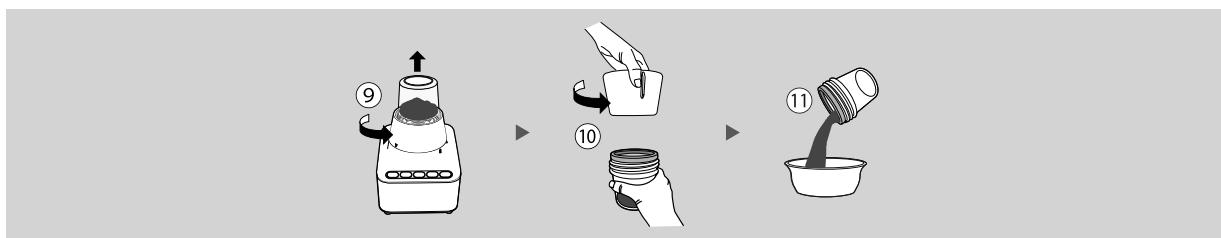

Кыргызча

KY11

Колдонгондон кийин

Тазалоо

Эсизде болсун:

- Алдын ала жуу убагында, көрсөтүлгөн көлөмдөн ашык кадимки сууну куйбаңыз. Бул катуу дирилдөөгө алып келиши мүмкүн.
- Алдын ала жуугандан кийин, тазалаганга чейин шайманды сууруп коюнуз. Миздүү винттерди жана айнек бөлүкчөлөрүн тазалоо убагында абайлап колдонунуз.
- Бензин, суюлткуч, спирт, агарткыч, полировка кулмайдасын же темир щетканы колдонбонуз. Устүнө зиян келтирилиши мүмкүн.
- Шайманды идиш жуугуч машинеге же идиш кургаткыч машинеге тазалоо үчүн жайгаштырбаңыз.
- Колдонуу убагында, пластикалык бөлүкчөлөрдүн түсү өчүп калышы мүмкүн. Бул, колдонууга таасирин тийгизбейт.
- Шайманды ар колдонгон сайын тазалап турунуз.

Алдын ала жуу

- Блендер үчүн, 750 мл жөнөкөй суу куюнуз. Блендер кружкасын кол менен кармап турганда, тазалоо үчүн 3 баштап 10 чейин P2 дегенди басып, кармаңыз.
- Суюк жана кургак майдалоо үчүн, 100 мл жөнөкөй суу куюнуз. Майдалоочу контейнерди кол менен кармап турганда, тазалоо үү 3 баштап 10 чейин P2 ди басың.




Жуу

- Тазалаганга чейин, Блендер сальнигин жана Майдалагыч сальнигин алып салышыңыз керек.
- Идиш-аякты жуучу суюлтулган (нейтралдуу) каражат жана жумшак губка менен жуунуз. Жуугандан кийин жакшы чайкаңыз, табигый жолу менен кургап калсын.



Щетка менен тазалоо

- Миздүү винттерди агуучу сууда щетка менен тазалаңыз. Миздүү винттерди колунуз менен тазалабаңыз.
- * Щетка камсыз кылышынбайт.

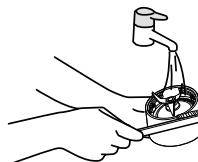

Кургатуу

- Мотор корпусун нымдуу чүпүрөк менен сүртүнүз.



Сактоо

Эсизде болсун:

- Шнурду Мотор корпусуна оробонуз.
- Блендер кружкасын Блендер кружкасынын негизине орнотуп, сактаңыз.
- Майдалагыч контейнерин Майдалагыч контейнеринин негизине орнотуп, сактаңыз.

KY12

Бекиткич коргоосу

Бекиткич коргоосу ашыкча күч келгендөн улам моторду автоматтык түрдө токтосо, төмөндөгү кадамдарды аткарыңыз.

- 1 Бекиткичи кайра күйгүзүү үчүн өчүрүнүз.
- 2 Азыктарды иштөө майнаптуулугунун 1/2 чейин азайтып жана/же катуу азыктарды алып салыңыз.
- 3 Майдалоону улантыңыз. Эгерде бекиткич дагы эле иштетилип жатса, 1 - 2 кадамдарын кайталаныз. Бекиткичи кайра күйгүзө бербениз.

Бузууларды аныктап ондоо

Шайманды жана кубат камсыздосун төмөндөгү таблицада көрсөтүлгөн аракеттерди аткарғанга чейин өчүрүнүз.

Кейгөйлөр	Шарттар	Аракеттер
Шайман күйбөй жатат.	айры розеткага сайылбай турат.	Айрысын розеткага сайыңыз.
Күйгүзүлүп турганда, шайман майдалабайт.	Блендер кружкасы же Майдалагыч контейнери туура эмес жайгаштырылган. Азыктар өтө көп салынган же тыюу салынган азыктар колдонулган.	Блендер кружкасын же Майдалагыч контейнерин туура орнотунуз. Азыктарды майдалап жатканда шайманын иштөө майнаптуулугунан ашпай, тыюу салынганазыктарды колдонбонгло аракет кылыңыз.
Шайман майдалап жатып, токтоп калып жатат.	Коопсуздук рычагы катып калды.	Блендер кружкасынын негизин чыгарып, чогултуу ирээтин жолдонуз (KY5 - б.).
Блендер кружкасындагы аралашма ағып жатат.	Бекиткич коргоосу иштетилген. • Азыктар өтө көп салынган же катуу азыктар колдонулган. Тыюу салынган азыктар колдонулган. Максималдык иштетүү убагы ашып кеткен.	“Бекиткич коргоосун” караңыз. Тыюу салынган азыктарды алып салыңыз. Шайманды өчүрүп, сунушталган иштөө убагына кайрының (KY3 - б.).
Түрөнүн күйгүзүлүп турганда, шайман майдалабайт.	Блендер кружкасынын негизи жакшы орнотулган эмес. Блендер сальниги туура орнотулга эмес. Блендер сальниги орнотулган эмес. Туура эмес негиз колдонулган.	Блендер кружкасынын негизин Блендер кружкасына катуу орнотунуз. Блендер сальнигин туура орнотунуз. Блендер сальнигин орнотунуз. Туура негизди орнотунуз. • Блендер кружкасынын негизин Блендер кружкасына орнотунуз (KY8 - б.). • Майдалагычтын контейнеринин негизин Майдалагычтын контейнерине кошунуз. (KY11 - б.)
Миздүү винт кеспей эле жөн эле айланып жатат.	Коопсуздук рычагы катып калды.	Блендер кружкасынын негизин чыгарып, чогултуу ирээтин жолдонуз (KY5 - б.).
Өтө катуу үн эже дирилдөө пайда болуп жатат.	Блендер кружкасында азыктар өтө көп. Блендер кружкасынын негизи жакшы орнотулган эмес.	Шайманды өчүрүп, азыктарды азайтыңыз. Блендер кружкасынын негизин Блендер кружкасына катуу орнотунуз.
Сүрөттөн күйгүзүлүп турганда, шайман майдалабайт.	Азыктар Блендер кружкасынын капталдарына жабышып калган. Сүктүк аз.	Шайманды өчүрүп, Айлантуу үчүн Кыргычты салыңыз. Суюктукту кошунуз.

- Иштеп жатканда, “кииинин” үнүн угушунуз мүмкүн. Бул кадимки көрүнүш.

Кыргызча

KY13

Өзгөчөлүктөр

Функция	Блендер	Суюк жана кургак майдалоо
Кубат булагы		220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Кубат керектөөсү		430 - 490 Вт
Которуу		О (ӨЧР), 1, 2, Р1, Р2
Иштетүү маалыматтары	2 мүнөт КҮЙГ 2 мүнөт ӨЧР	1 мүнөт КҮЙГ 2 мүнөт ӨЧР
Өлчөмү (Болжол.) Э × У × Б (мм)	188 x 210 x 416	170 x 210 x 275
Салмагы (Болжол.) (кг)	3,6	2,3
Иштөө майнаштуулугу (Болжол.)	1,5 л	Кургак майдалоо: 50 гр (Кофе дандары) Суюк майдалоо: 0,2 л
Миздүү винттер	4 болот винти	2 болот винти

Маалыматтар

<Эскертүү>

- Шайманды бөлүнгөн же чыкпаган бөлүктөрүнөн башка тегиз катуу жерге койгула.
- Кургак, жабык жерде сактагыла.
- Орун алмаштырууда ыргытпагыла, катуу кыймылдатпагыла же башка буюмдарга урунчлагыла.
- Улуттук жана/же жергилиткүү мыйзамдарга жараша утилизациялагыла.

Сатуунун эрежелери жана шарттары өндүрүүчү тарабынан белгиленген эмес. Алар товарды саткан өлкөнүн улуттук жана/же жергилиткүү мыйзамдарына дал келиши керек.

Өндүрүп чыгарылган күнүн буюмдун арткы бетинде көрсөтүлгөн сериялык номери боюнча аныктаса болот.

Өндүрүш саны X XX xxxxxxx

— Экинчи жана үчүнчү сан: ай (саны) 01 - май, 02 - февраль, ... 12 - декабрь
— Биринчи сан: жыл (жылдын акыркы саны) 8 - 2018, 9 - 2019, 0 - 2020

Колдонуу боюнча нускамаларга маанилүү маалымат киргендиктен аларды ыргытпаш керек.

KY14

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈԼԹԱԳՐԵՐ

Գործառույթ	Բլենդիր	Թաց և չոր նյութերի աղաց
Էլեկտրական սնուցում	220 - 240 Վ ~ 50 - 60 Հց	
Դոսանքի սպառում	430 - 490 Վտ	
Փոխանշատիչ	O (ԱՆՁԱՍԱԾ), 1, 2, P1, P2	
Շահագործման դասակարգում	2 բույե ՄԻԱՑՎԱԾ 2 բույե ԱՆՁԱՍԱԾ	1 բույե ՄԻԱՑՎԱԾ 2 բույե ԱՆՁԱՍԱԾ
Չափսեր (Մոտավորապես) Լայնություն ձ Երկարություն ձ Բարձրություն (մմ)	188 x 210 x 416	170 ձ 210 ձ 275
Քաշ (Մոտավորապես) (կգ)	3.6	2.3
Աշխատանքային ծավալ(Մոտավորապես)	1,5 լիտր	Չոր նյութերի աղաց՝ 50 գ (Կոֆեի հատիկներ) Թաց նյութերի աղաց՝ 0,2 լիտր
Կտրող շեղբեր	4 կտրող շեղբ չժանգոտող պողպատից	2 կտրող շեղբ չժանգոտող պողպատից

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՆԴՈՒՄ

- Տեղադրեք ամուր և հարթ մակերեսի վրա, բացի դյուրակիր կամ ամրացվող մասերից:
- Պահեք տնային պայմաններում՝ չոր տեղում:
- Փոխադրեք առանց վայր զցելու, չափից ավելի թափահարելու կամ այլ առարկաների հարվածելու:
- Օգտահանեք պետական և/կամ տեղական օրենսդրության համաձայն:

Վաճառքի դրույթները և պայմանները արտադրողի կողմից չեն սահմանվում և պետք է համապատասխանեն ապրանքի վաճառքն իրականացնող երկրի պետական և/կամ տեղական օրենսդրությանը:

Դուք կարող եք որոշել արտադրման ամսաթիվը արտադրության համարով, որը նշված է սարքի ստորին մասում:

Արտադրության համարը X XX xxxxxxxx

Երկրորդ և երրորդ թվերը՝ ամիսը (թվանշանով) 01 - հունվար,

02 - փետրվար, ... 12 - դեկտեմբեր

Առաջին թիվը՝ տարին (տարվա վերջին թիվը թվանշանով)

8 - 2018, 9 - 2019, 0 - 2020

Շահագործման այս իրահանգները պետք է պահպանվեն, քանի որ դրանք պարունակում են կարևոր տեղեկատվություն:

Կրիցիչա

KY15

Memo

Memo



MX-KM5060_CIS.indb 17

8/28/2018 10:43:20 AM



Напечатано в Малайзии
Надруковано у Малайзії
Малайзияда басып шығарылған
Сүшәрпүүсөт Уашынчылык
Малайзияда басып чыгарылган

Панасоник Корпорэйшн
Панасонік Корпорейшн
Панасоник Корпорэйшн
Panasonic Җурналордүшіш
Панасоник Корпорациясы
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018

VZ50K271
F0918Y0
R