



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8403 BK


Electric hair straightener

Электрический
выпрямитель для волос

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
DE	Die betriebsanweisung	7
RUS	Инструкция по эксплуатации	12
KZ	Пайдалану нұсқасы	18
UA	Інструкція з експлуатації	23

www.vitek.ru

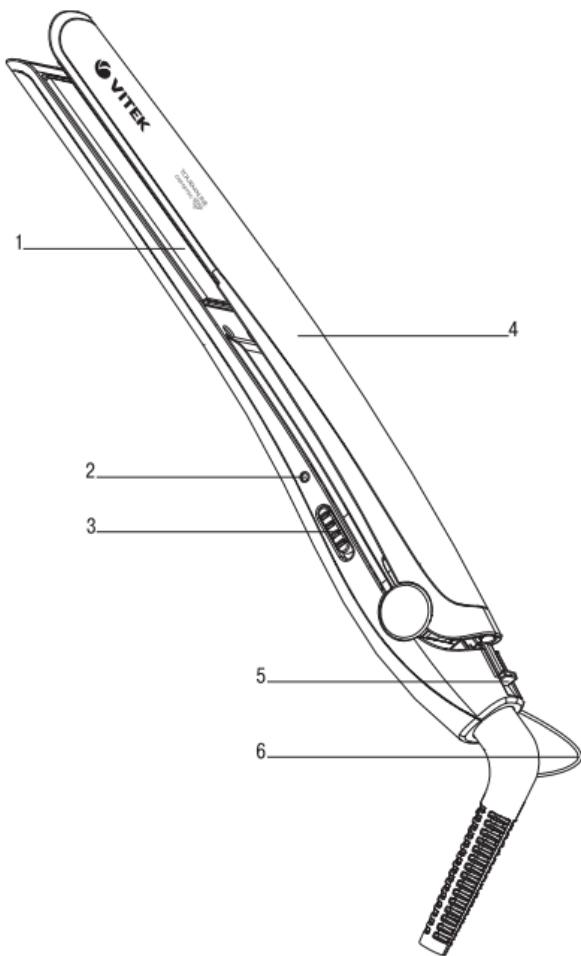

ENGLISH

ELECTRIC HAIR STRAIGHTENER VT-8403 BK

The unit is intended for hair straightening.

DESCRIPTION

1. Heating plates
2. Power indicator
3. Power switch «I/O»
4. Handle
5. Hair straightening plates lock
6. Hanging loop

ATTENTION!

Do not use this unit near containers filled with water (such as a sink, bath etc.).

- When using the unit in a bathroom, unplug it right after usage by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even if the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.
- **Place the hair straightener on a flat steady heat-resistant surface. Make sure that the heating plates and outer operating surfaces do not touch fusible and inflammable objects (plastic, polyethylene, synthetic materials etc.).**

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Never leave the operating unit unattended.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Hair spray should be applied only after hair straightening is finished.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- Do not use the unit while taking a bath.

ENGLISH

- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit if the power cord or power plug is damaged.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Do not use the unit to straighten wet hair or synthetic wigs.
- Take the unit by its handle only. Do not touch the unit body in the area of the heating plates.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- ***Be careful! The heating plates and the unit body in the area of the heating plates stay hot for some time after the unit is unplugged.***
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
 - touch hot objects,
 - run over sharp edges,
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Check the integrity of the power cord periodically.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

ENGLISH

- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Unwind the power cord to its full length.
- Slide the lock (5) in the direction away from the handle (4) to open the heating plates (1).

If the lock sliding is hindered, preliminary press the hair straightener plates together.

- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before plugging the unit in make sure that the operating voltage of the unit corresponds to the voltage of your mains.

HAIR STRAIGHTENING

- The unit can be used for both long and short hair.
- Use the unit only on healthy undyed and not permed hair or use it along with special hair straightening products.
- If your hair has been dyed or permed, use the unit rarely.
- For the best results the hair should be clean and dry.
- Place the unit on a flat steady heat-resistant surface.
- Insert the plug into the socket, set the power switch (3) to the "I" position (the unit is switched on), the power indicator (2) will light up.

Note: During the first operation some smell from the heating element is possible, this is normal.

- Place the hair straightener on a flat steady heat-resistant surface.
- Let the unit heat up for 1-2 minutes.
- Divide combed hair into locks of equal width (about 5 cm).
- Place the hair lock between the plates (1).
- Press the plates together and slide them with little force throughout the hair length until the hair tips.

IMPORTANT: do not keep the plates on the same area of the hair lock for more than 2 seconds.

- After that start straightening the next hair lock.
- Do not use the unit for more than 30 minutes.
- Cool your hair down before final styling.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.
- After you finish using the unit set the switch (3) to the «O» position (the unit is switched off), the power indicator (2)

ENGLISH

will go out and then you can unplug the unit. Let the unit cool down.

Note: Always switch the unit off and unplug it if it is not used. Never leave the unit connected to the mains unattended.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning, unplug the unit and let it cool down completely.
- Never immerse the unit into water or other liquids.
- Wipe the unit body with a soft slightly damp cloth and then dry it.
- Do not use steam cleaners.
- Do not use abrasives and solvents to clean the unit.

STORAGE

- Always unplug the unit if it is not being used.
- Let the unit cool down completely before taking away for storage.
- Press the plates (1) together and move the lock (5) towards the handle (4) to fix them.
- Never wind the power cord around the unit, as it can damage the cord.
- Keep the unit away from children in a dry cool place.
- You can store the unit by hanging it on the loop (6) on condition that no water gets on the unit in this position.

DELIVERY SET

1. Hair straightener – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 110-240 V ~ 50/60 Hz

Power: 30 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the units without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

DEUTSCH

ELEKTRISCHER HAARGLÄTTER VT-8403 BK

Das Gerät ist fürs Haarglätteln bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Glätterplatten
2. Betriebskontrolleuchte
3. Stromschalter «I/O»
4. Handgriff
5. Plattenhalterung fürs Haarglätteln
6. Aufhängeöse

ACHTUNG!

Es ist nicht gestattet, dieses Gerät in der Nähe von mit Wasser gefüllten Behältern (wie Spülbecken, Badewanne usw.) zu benutzen.

- Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer trennen Sie es sofort nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Nähe des Wassers gefährlich ist, wenn das Gerät sogar mittels Schalter ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.
- Legen Sie den Haarglättter auf eine standfeste, ebene, hitzebeständige Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Glätterplatten und die Außenoberflächen keine leichtschmelzbaren oder leichtentzündlichen Gegenstände (aus Kunststoff-, Polyäthylen-, Synthesestoffen usw.) berühren.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Vor der ersten Nutzung des Elektrogeräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen und einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts und die Netzspannung übereinstimmen.
- Lassen Sie das funktionierende Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Schalten Sie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leichtentzündbare Flüssigkeiten verwendet werden, nicht ein.
- Tragen Sie den Haarlack nur nach Haarglätteln auf.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.

DEUTSCH

- Wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose herausnehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern halten Sie den Stecker.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät an den Stellen anzuhängen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen kann; tauchen Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker ins Wasser oder jegliche andere Flüssigkeit nicht ein.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Bads zu benutzen.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, nehmen Sie den Netzstecker aus der Steckdose unverzüglich heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Lassen Sie Kinder das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angezeigt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für Gebrauch von Kindern geeignet.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist für körper- oder geistesbehinderte Personen (darunter Kinder) oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlaftrig sind.
- Benutzen Sie nie das Gerät fürs Glätten von nassen Haaren oder synthetischen Perücken.
- Halten Sie das Gerät nur am Handgriff. Berühren Sie das Gehäuse des Geräts an den Glätterplatten nicht.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des Geräts mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Betriebs auf wärmeempfindliche Oberfläche, weiche Oberfläche (zum

DEUTSCH

Beispiel, auf das Bett oder Sofa) zu legen und das Gerät abzudecken.

- **Seien Sie vorsichtig!** Die Glätterplatten und das Gehäuse des Geräts an den Glätterplatten bleiben einige Zeit nach dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz heiß.
- Es ist empfohlen, das Netzkabel bei der Gerätenutzung auf die gesamte Länge abzuwickeln.
- Das Netzkabel soll nicht:
 - mit heißen Gegenständen in Berührung kommen;
 - über scharfe Kanten gezogen werden;
 - als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.
- Prüfen Sie die Ganzheit des Netzkabels periodisch.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu benutzen, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen, bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen oder im Sturzfall trennen Sie das Gerät von dem Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten) Kundendienst unter Kontaktadressen, die im Garantieschein und auf der Webseite www.vitek.ru angegeben sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Falls das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es bei der Raumlufttemperatur nicht weniger als drei Stunden bleiben.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Aufkleber, die den Gerätebetrieb stören.
- Wickeln Sie das Netzkabel auf die ganze Länge ab.
- Befreien Sie die Glätterplatten (1), indem Sie die Halterung (5) in die Richtung vom Handgriff (4) schieben.

Wenn die Halterung schwer zu schieben ist, pressen Sie vorher die Glätterplatten zusammen.

- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts, wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie es nicht.
- Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Spannung Ihres Geräts übereinstimmen.

DEUTSCH

HAARGLÄTTEN

- Das Gerät ist sowohl für lange als auch für kurze Haare geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nur für gesunde, nicht gefärbte und künstlich nicht ondulierte Haare oder mit Verwendung von speziellen haarglättenden Mitteln.
- Falls die Haare schon gefärbt sind oder kaltgewellt wurden, benutzen Sie das Gerät nur selten.
- Für beste Ergebnisse sollen die Haare sauber und trocken sein.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, standfeste und hitzebeständige Oberfläche auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, stellen Sie den Netzschalter (3) in die Position «1» (das Gerät ist eingeschaltet) ein, dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (2).

Anmerkung: Beim ersten Einschalten des Geräts kann ein Geruch vom Heizelement entstehen, es ist normal.

- Legen Sie den Haarglättter auf eine standfeste, ebene, wärmebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät sich innerhalb von 1-2 Minuten erwärmen.
- Teilen Sie die glatt gekämmten Haare in Strähnen gleicher Breite (ungefähr 5 cm) auf.
- Legen Sie die Haarsträhne zwischen den Platten (1).
- Pressen Sie die Platten zusammen und ziehen Sie vorsichtig und leicht die Platten bis zu den Haarspitzen.

WICHTIG: auf keinen Fall halten Sie die Platten auf demselben Haarbereich länger als 2 Sekunden.

- Danach gehen Sie zum Glätten einer anderen Strähne über.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten.
- Lassen Sie ihr Haar vor dem Endstyling der Frisur abkühlen.
- Vermeiden Sie die Berührung von heißen Oberflächen des Geräts mit Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
- Nach der Nutzung des Geräts stellen Sie den Schalter (3) in die Position «0» (das Gerät ist ausgeschaltet) ein, die Betriebskontrolleuchte (2) erlischt, danach ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus. Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Anmerkung: Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz unbedingt ab, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor das Gerät zu reinigen, trennen Sie es vom Stromnetz ab und lassen Sie es völlig abkühlen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.

DEUTSCH

- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab, dann trocknen Sie das Gehäuse ab.
- Benutzen Sie keine Dampfreiniger.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose unbedingt heraus.
- Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegnehmen, lassen Sie es völlig abkühlen.
- Pressen Sie die Glätterplatten (1) zusammen und befestigen Sie diese, indem Sie die Halterung (5) in die Richtung zum Handgriff (4) schieben.
- Wickeln Sie das Netzkabel aufs Gerätegehäuse nicht auf, weil es zu seiner Beschädigung führen kann.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Den Haarglättter kann man aufbewahren, indem man ihn an die Aufhängeöse (6) unter der Bedingung aufhängt, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät gelangen wird.

LIEFERUMFANG

1. Haarglättter – 1 St.
2. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 110-240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 30 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften der Geräte ohne Vorbenachrichtigung zu verändern

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre



Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC – Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС VT-8403 ВК

Устройство предназначено для выпрямления волос.

ОПИСАНИЕ

1. Рабочие пластины
2. Индикатор включения
3. Выключатель питания «I/O»
4. Ручка
5. Фиксатор пластин для распрямления волос
6. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

Не пользуйтесь данным устройством вблизи ёмкостей, наполненных водой (таких как раковина, ванна и т.п.).

- При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, при установке следует обратиться к специалисту.
- Размещайте выпрямитель на устойчивой, ровной, термостойкой поверхности. Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние рабочие поверхности не соприкасались с легкоплавкими или легковоспламеняющимися предметами (из пластмассовых, полиэтиленовых, синтетических материалов и т.п.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.

РУССКИЙ

- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Лак для волос наносите только после выпрямления волос.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

РУССКИЙ

- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Не используйте устройство для расправления мокрых волос или синтетических париков.
- Держите устройство только в зоне ручки. Не дотрагивайтесь до корпуса устройства в зоне рабочих пластиин.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.
- **Будьте осторожны!** Рабочие пластины и корпус устройства в зоне рабочих пластин остаются горячими некоторое время после отключения устройства от электросети.
- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РУССКИЙ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- Освободите рабочие пластины (1), переместив фиксатор (5) в направлении от ручки (4).

В случае затруднений с перемещением фиксатора, предварительно сожмите пластины выпрямителя.

- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Прибор может применяться как для длинных, так и для коротких волос.
- Используйте прибор только для здоровых, некрашеных и не завитых искусственным способом волос, или с использованием специальных разглаживающих средств.
- Если волосы уже покрашены или подвергались химической завивке, то пользоваться прибором рекомендуется только изредка.
- Для получения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими.
- Поставьте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, установите выключатель питания (3) в положение «|» (устройство включено), при этом загорится индикатор включения (2).

Примечание: При первом использовании возможно появление запаха от нагревательного элемента, это допустимо.

- Разместите выпрямитель на устойчивой, ровной, теплоустойчивой поверхности.
- Дайте устройству нагреться в течение 1-2 минут.
- Разделите гладко расчёсанные волосы на пряди равномерной ширины (около 5 см).
- Поместите прядь волос между пластинами (1).
- Сожмите пластины друг с другом и равномерно, без усилия проведите пластины до кончиков волос.

ВАЖНО: ни в коем случае не держите пластины дольше 2 секунд на одном и том же участке волос.

РУССКИЙ

- После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.
- Не пользуйтесь прибором дольше 30 минут.
- Охладите волосы перед окончательной укладкой прически.
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.
- После использования устройства установите выключатель (3) в положение «О» (устройство выключено), индикатор включения (2) погаснет, после чего извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки. Дайте устройству остыть.

Примечание: Обязательно выключайте устройство и отключайте его от электрической сети, если оно не используется. Никогда не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство в воду или в другие жидкости.
- Протирать корпус устройства следует мягкой, слегка влажной тканью, а затем нужно просушите корпус.
- Не пользуйтесь устройствами паровой чистки.
- Запрещается использовать для чистки устройства абразивные моющие средства и растворители.

ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не используется, обязательно извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
- Прежде чем убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Сожмите пластины (1) и зафиксируйте их, переместив фиксатор (5) в направлении ручки (4).
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.
- Храните прибор в прохладном сухом месте, недоступном для детей.
- Вы можете хранить устройство, подвесив его за петельку (6), при условии, что в этом положении на устройство не будет попадать вода.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Выпрямитель – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.

РУССКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 110-240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 30 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия

Адрес: Нойбаупортель 38/7А, 1070 Вена, Австрия.

Информация для связи – email: anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба: +7(495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ШАШҚА АРНАЛҒАН ТҮЗЕТКІШ VT-8403 ВК

Құрылғы шашты түзетуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Жұмыс тілімдері
2. Іске қосылу көрсеткіші
3. Қорек сөндіргіш «I/O»
4. Сабы
5. Шашты түзетуге арналған тілімдердің бекіткіші
6. Ілуге арналған ілмек

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Суы бар ыдыстардың қасында бул аспапты пайдаланбаңыз (қолжұыш, ванна және т.с.с.).

- Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты желіден сөндіру, яғни жепілік баудың айыртеттігін ашалықтан ажырату керек, себебі судың жақындыбы құрылғы сөндіргішпен сөндірілген кезде де қауіп төндіреді;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндең қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн;
- Түзеткішті тұрақты, түзу, термотөзімді бетке орналастырыңыз. Жұмыс тілімдері мен сыртқы жұмыс беттері жылдам балқытын немесе тез тұтанатын заттармен (пластикалық материалдармен және т.с.с.) жаңаспауын құдағалаңыз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспапбын алғашқы пайдалану алдында берілген басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық матреиал ретінде пайдалану үшін сақтаң қойыңыз.

Құрылғыны берілген нұсқаулықта көзделгендей, тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз.

Аспапты дұрыс пайдаланба оның бұзылпуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ешқашан жұыыс істеп тұрган құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.

ҚАЗАҚША

- Лакты шашты түзетіп болғаннан кейін жағының.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндепті түрде сөндірің.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаның.
- Құрылғыны, желілік бауды немесе желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
- Суга толы ваннага немесе қолкуышқа түсіп кете алатын жерлерде аспалты іліп қоймаңыз және сақтамаңыз, аспалты суға және басқа да сұйықтықтарға матырманың.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы суга түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінупері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қарастыз қалдырыманың.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қаптармен немесе орайтын пленкамен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы жұмыс істеп тұрганда балаларға құрылғы корпусына, желілік бауга немесе желілік баудың айыртетігіне қолдарын тигізуге рұқсат етпеніз.
- Аспап ойыншық реттінде пайдаланылмау үшін балаларға қадағалау жүргізіңіз.
- Жұмыс істеп тұрган құрлығының қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, аса сақ болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаган.
- Жұмыс істеген және үзілістер уақытында құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлгарлардың (балаларды қоса) немесе оларда тәхірібесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаган.
- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сулы шаштарды немесе синтетикалық париктерді көптіруге пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сал аймағынан ғана ұстаның. Құрылғы корпусын тілімдер аймағынан ұстамаңыз.
- Құрылғының ыстық бөліктерінің бетке, мойынға және басқа дene мүшелеңеріне тиоіне жол берменіз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта жұмсақ заттарға (тесекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бұркеменіз.
- **Сақ болыңыз!** Жұмыс тілімдері мен жұмыс тілімдері аймагындағы құрылғы корпусы құрылғыны сөндіргеннен кейін биршама уақыт бойы ыстық болып қалады.
- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік бау:
 - ыстық заттармен жана спауы,
 - жиназдың үшкір шеттерімен тартылмауы,
 - аспалты тасымалдауға арналған қолсал ретінде пайдаланылмауы керек.
- Баудың тұтастығын мезгілімен тексеріп тұрыңыз.
- Бүлінулерге дол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданыз.
- Желілік айырттектің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегендеге немесе суга түскеннен кейін құрылғыны пайлануға тыым салынады.
- Аспалты өз бетімен жөндеуге тыым салынады. Аспалты өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда қоректендіру элементтерін батареялық бөліктен шыгарыңыз және кепілдік талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабараласу мекенжайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілтті) қызмет көрсету отырынға хабарласыңыз.
- Құрылғыны құрғақ салыңын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРМЫСТА ПАЙДАЛАНУҒА ФАНА АРНАЛҒАН

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны тәмен температура жағдайында тасымалдаган немесе сақтаған кезде оны кемінде үш сағат белгіле температурасында ұстау керек.

- Құрылғыны ораудан шыгарыңыз және құрылғының жұмыс істеуіне кедерігі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз.
- Бекіткішті (5) сап (4) жақтан қарай жылжытып, жұмыс тілімдерін (1) босатыңыз.

Бекіткішті жылжытумен қындықтар жағдайында, түзеткіш тілімдерін алдын-ала қысыңыз.

- Құрылғының тұтастығын тексеріңіз, бүлінулер болғанда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында электр желісінің кернеуі құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

ҚАЗАҚША

ШАШТЫ ТҮЗЕТУ

- Аспап ұзын шашқа да, қысқа шашқа қолданылуы мүмкін.
- Аспалты сау, боялмаған және жасанды жолмен, немесе арнайы түзететін заттарды пайдаланып бүйраланбаган шаштарға пайдаланыңыз.
- Егер шаштар боялған немесе химиялық бүйраланған болса, онда аспап сирек пайдалану ұсынылады.
- Ең нәтижеге жету үшін шаштар таза болуы керек.
- Аспалты түзу, тұрақты және термотәзімді бетке қойыңыз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықта салыңыз, қорек сөндіргішін (3) «!» күйіне белгіленең (құрылғы іске қосылған), осы кезде іске қосылу көрсеткіші (2) жанады.

Ескерту: Алғашқы пайдалану кезінде қыздырығыш элементтің іші пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.

- Түзеткішті тұрақты, түзу, жылуға тәзімді бетке орналастырыңыз.
- Құрылғыға 1-2 минут бойы қызыға уақыт беріңіз.
- Теріс таралған шаштарды біркелкі ені (5 см таяу) бөлініз.
- Шаш тарамын тілімдер (1) арасына салыңыз.
- Тілімдерді бір-бірімен қысыңыз және біркелкі, күш салмай шаштың ұшына дейін жүргізіңіз.

МАҢЫЗДЫ: ешір жағдайда тілімдерді шаштың бір бөлігінде 2 секундтан артық ұстамаңыз.

- Осыдан кейін келесі тарамды түзетуге көшініз.
- Аспалты 30 минуттан артық пайдаланбаңыз.
- Соңғы ретке келтіру алдында шашыңызды салқындастып алыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерінің бетпен, мойынмен және басқа дene бөліктерімен жанасуына жол берменіз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін сөндіргішті (3) «О» күйіне (құрылғы сөндірілген) белгілеңіз, іске қосылу көрсеткіші (2) сөнеді, содан кейін желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шыгарыңыз. Құрылғыға салқындауға уақыт беріңіз.

Ескерту: Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, міндетті түрде оны сөндіріліз және электрлік желіден ажыратыңыз.

ТАЗАЛАНУЫ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында құрылғыны жепіден ажыратыңыз және толық сұтылудына уақыт беріңіз
- Құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Түзеткіш корпусын жұмсақ, сөл ылғалды матамен сұртіңіз, содан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Бумен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.

ҚАЗАҚША

- Аспалты тазалауға қажайтын жуғыш заттарды, сонымен қатар қандай да бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, желілік айырттекті электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Сақтаң койғанға дейін құрылғының сұтылуына уақыт беріңіз.
- Тілімдерді (1) қысыңыз және бекіткішті (5) сап (4) жаққа жылжытың, оларды бекітіңіз.
- Желілік бауды құрылғы корпусына орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне әкелгі мүмкін.
- Құрылғыны салқын, құргақ, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны ілгегіне (6) іліп сақтауға болады, бұл кезде оған су тимеу керек.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Тұзеткіш – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электркөрелі: 110-240 В ~ 50/60 Гц

Тұтынатын құаты: 30 Вт

Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз құрылғылардың сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды

Аспалтың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ VT-8403 ВК

Пристрій призначений для випрямлення волосся.

ОПИС

1. Робочі пластини
2. Індикатор увімкнення
3. Вимикач живлення «І/О»
4. Ручка
5. Фіксатор пластин для розпрямлення волосся
6. Петелька для підвішування

УВАГА!

Не користуйтесь цим пристроєм поблизу посудин, наповнених водою (таких як раковина, ванна тощо).

- При використанні пристрою у ванній кімнаті його слід вимикати з електромережі відразу після експлуатації, тобто вийнявши вилку мережевого шнура з електричної розетки, оскільки близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
- Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.
- **Розміщуйте випрямляч на стійкій, рівній, термостійкій поверхні. Наглядайте за тим, щоб робочі пластини та зовнішні робочі поверхні не торкалися легкотопких або легкозаймистих предметів (з пластмасових, поліетиленових, синтетичних матеріалів і т.ін.).**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вмиканням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорощуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Лак для волосся наносіть тільки після випрямлення волосся.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання і перед чищенням.

УКРАЇНСКА

- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за вилку.
- Не торкайтесь корпусу пристрію і вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрію, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій за наявності пошкоджень мережкової вилки або мережевого шнура.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. Небезпека задушення!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрію, мережевого шнура та вилки мережевого шнура під час роботи пристрію.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу як іграшки.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при відсутності у них відповідного досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку, щодо використання пристрію.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Не використовуйте пристрій для розпрямлення мокрого волосся або синтетичних перук.
- Тримайте пристрій лише в зоні ручки. Не торкайтесь корпусу пристрію в зоні робочих пластин.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрію з обличчям, шию та іншими частинами тіла.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.

УКРАЇНСКА

- **Будьте обережні!** Робочі пластини та корпус пристрою у зоні робочих пластин залишаються гарячими деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.
- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережкий шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі кромки;
 - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Розмотайте мережний шнур на всю його довжину.
- Звільніть робочі пластини (1), перемістивши фіксатор (5) у напрямку від ручки (4).

У разі утруднень з переміщенням фіксатора попередньо стисніть пластини випрямляча.

- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга пристрою відповідає напрузі електромережі.

УКРАЇНСКА

ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Пристрій може застосовуватися як для довгого, так і для короткого волосся.
- Використовуйте пристрій тільки для здорового, нефарбованого та не завитого штучним способом волосся або з використанням спеціальних розгладжуючих засобів.
- Якщо волосся вже пофарбоване або піддавалося хімічному завиванню, то користуватися пристроєм рекомендується тільки зрідка.
- Для кращого результату волосся має бути чистим і сухим.
- Поставте пристрій на рівну, стійку та теплотривій поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку, установіть вимикач живлення (3) у положення «1» (пристрій увімкнений), при цьому засвітиться індикатор увімкнення (2).

Примітка: При першому використанні можливе з'явлення запаху від нагрівального елементу, це допустимо.

- Розміщуйте випрямляч на стійкій, рівній, теплотривій поверхні.
- Дайте пристрою нагрітися протягом 1-2 хвилин.
- Розділіть гладко розчесане волосся на пасма рівномірної ширини (близько 5 см).
- Помістіть пасмо волосся між пластинами (1).
- Стисніть пластини одну з однією та рівномірно, без зусилля, проведіть пластини до кінчиків волосся.

ВАЖЛИВО: у жодному разі не тримайте пластини довше 2 секунд на одній і тій же ділянці волосся.

- Після цього починайте випрямлення наступного пасма.
- Користуйтесь пристроєм довше 30 хвилин.
- Охолодіть волосся перед остаточним укладанням зачіски.
- Уникайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию і іншими частинами тіла.
- Після використання пристрою встановіть вимикач (3) у положення «0» (пристрій увімкнений), індикатор увімкнення (2) погасне, після чого вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки. Дайте пристрою остиснути.

Примітка: Обов'язково вимикайте пристрій та від'єднуйте його з електричної мережі, якщо він не використовується. Ніколи не залишайте увімкнений у мережу пристрій без нагляду.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з мережі і дайте йому повністю остиснути.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.

УКРАЇНСКА

- Протирати корпус пристрою слід м'якою, злегка вологою тканиною, а потім слід просушити корпус.
- Не користуйтесь пристроями парового чищення.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою абразивні миючі засоби та розчинники.

ЗБЕРІГАННЯ

- Якщо пристрій не використовується, обов'язково вийміть мережеву вилку з електричної розетки.
- Перш ніж як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
- Стисніть пластини (1) та зафіксуйте їх, перемістивши фікатор (5) у напрямку ручки (4).
- Не намотуйте мережний шнур на корпус пристрою, так як це може привести до його пошкодження.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.
- Ви можете зберігати пристрій, підвісивши його за петельку (6) за умови, що в цьому положенні на пристрій не потраплятиме вода.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Випрямляч – 1 шт.
2. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрорівідхилення: 110-240 В ~ 50/60 Гц

Споживаема потужність: 30 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристріїв без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що пропонував дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/EC по низьковольтних апаратурах.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бул бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.