

CENTEK RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БРИТВА
СТ-2151

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Комплектность
3. Описание прибора
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае ис-

1

пользования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Электробритва является бытовым прибором и не предназначена для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости).
- Запрещается касаться прибора мокрыми руками.
- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, или не обладающими достаточным опытом и знаниями без проведения инструктажа об использовании данного прибора и о возможных опасностях при его неправильной эксплуатации.
- Регулярно проверяйте прибор на наличие повреждений.

Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Допускается использование только оригинальных запасных частей. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед включением прибора убедитесь, что он полностью и правильно собран.
- При повреждении прибора, обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или несоблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора гарантия аннулируется.
- Прибор можно разбирать только после полной остановки двигателя.

Прибором не следует пользоваться, если:

- прибор имеет видимые повреждения;
- прибор упал с высоты;
- на прибор попала влага.
- Не используйте прибор при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С. Если прибор долгое время находился при

температуре ниже 0 °С, поместите его в обогреваемое помещение не менее чем за 3 часа до включения.

– Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.

– Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

ВНИМАНИЕ!

Опасность пожара! Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горячими материалами!


2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Электробритва в сборе – 1 шт.
2. База подзарядки – 1 шт.
3. Щеточка для очистки – 1 шт.
4. Защитная крышка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Защитная крышка
2. Бреющий блок
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
4. Корпус
5. Информационный дисплей
6. База подзарядки

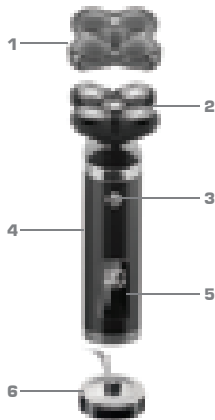

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЗАРЯДКА

- Присоедините штекер шнура питания базы подзарядки к USB-разъему и поставьте на нее электробритву. На дисплее появится индикатор зарядки.
- Не рекомендуется держать бритву, подключенной к электросети, дольше 24 часов.
- После окончания зарядки на дисплее появится соответствующая надпись. Снимите бритву с базы подзарядки.

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл для включения бритвы.
- Приложите головку бритвы к коже и включите бритву, начинайте быстро водить бритвой по коже. Водить бритвой можно как круговыми движениями, так и возвратно-поступательными.
- После бритья выключите электробритву и во избежание травм закройте бритвенную головку прозрачной защитной крышкой.

– Пожалуйста, имейте в виду, что может понадобиться некоторое время, прежде чем ваша кожа привыкнет к бритве, после чего процесс бритья станет легким.

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд для включения функции блокировки прибора.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.
- Наиболее удобным и гигиеничным способом чистки является промывка бреющего блока бритвы и камеры для сбора волос горячей водой после каждого использования бритвы.
- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока, при этом бреющий блок откроется, обеспечивая доступ для чистки.
- Используя кисточку, прочистите бреющий блок с внутренней и наружной сторон, а также привод лезвий.

– Допускается промывка бреющего блока под струей теплой воды. Полностью просушите бреющий блок, прежде чем его закрыть. После полного высыхания закройте бреющий блок, оденьте на него защитный колпачок и уберите бритву на хранение.

ЧИСТКА ГОЛОВКИ

- Откиньте бреющий блок, снимите его с бритвы и извлеките рамку, удерживающую головки.
- Очистите ножи и сеточки головок кисточкой из комплекта бритвы.
- Очищайте головки по одной, т.к. они являются индивидуально подогнанными комплектами. Если Вы случайно перепутаете ножи и сеточки, приработка ножей и восстановление эффективной работы бритвы может занять несколько недель.
- Установите ножи с сеточками в бреющий блок. Установите на место рамку, удерживающую головки.
- Убедитесь, что выступы на сеточках головок входят в вырезы в блоке.

5

– Установите бреющий блок на бритву и закройте его.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время непрерывной работы: 80 мин.
- Время полной зарядки: 60 мин.
- Напряжение: 5 В, 1 А
- Li-Ion аккумулятор емкостью 800 мА/ч
- Мощность: 3 Вт



7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реали-

зации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.01874/20 от 20.01.2020 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым российским стандартам

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш. **Адрес:**
Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана
Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

7

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

**CEN
TEK
RU**

Гарантийный талон № _____
кепілдік талоны

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Ескерту! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзік талонды толық толтыруын талап етуіңізді өтінеміз.

Изделие / Бұйым	
Модель / Үлгісі	
Серийный номер / Сериялық нөмірі	
Дата продажи / Сатылған күні	
Фирма-продавец / Сатушы фирма	
Юридический адрес продавца / Сатушы фирманың заңды мекенжайы	

Заполняется представителем фирмы-продавца

М.П. / М.О.				
ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ	МОДЕЛЬ / ҮЛГІ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ	ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛҒАН КҮНІ	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА
КУПОН № 2				

М.П. / М.О.				
ИЗДЕЛИЕ / БҮЙЫМ	МОДЕЛЬ / ҮЛГІ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ	ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛҒАН КҮНІ	ФИРМА- ПРОДАВЕЦ / САТУШЫ ФИРМА
КУПОН № 1				

М.П. /
..М.Р.

КУПОН № 1	
МОДЕЛЬ / БУЙЫМ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИАЛЫҚ НӨМІРІ	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КҮНІ	
ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ	
ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ	

М.П. /
..М.Р.

КУПОН № 2	
МОДЕЛЬ / БУЙЫМ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИАЛЫҚ НӨМІРІ	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ / ЖӨНДЕУГЕ ТУСКЕН КҮНІ	
ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ	
ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ	

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының ТАӘ және телефоны

Подпись продавца / Сатушының қолы

Печать продающей организации / Сатушы ұйымның мері

--

Заполняется представителем сервисного центра



<https://tm.by>
Интернет-магазин

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованносервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при правильном и четком заполнении оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, не зависящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки
- и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕНТЕК людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия представляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



<https://tm.by>
Интернет-магазин

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭЛЕКТР ҰСТАРА СТ-2151

МАЗМҰНЫ

1. Қауіпсіздік шаралары
2. Жиынтықталуы
3. Құралдың сипаттамасы
4. Жұмыс тәртібі
5. Құралдың күтімі
6. Техникалық сипаттамалары
7. Қоршаған ортаны қорғау, құралды кәдеге жарату
8. Сертификаттау туралы ақпарат, кепілді міндеттемелер
9. Өндіруші, импорттаушы туралы ақпарат

Құрметті тұтынушы!

Centek CM өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда бұл бұйымның дұрыс жұмыс істейтініне кепілдік береміз.

Пайдаланар алдында құралды дұрыс және қауіпсіз пайдалану жөніндегі маңызды ақпараттары бар осы нұсқаулықпен мұқият

танысуыңызды сұраймыз. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

Құралды тікелей арналымы бойынша қолданбаған және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттарды сақтамаған жағдайда, сондай-ақ құралды біліктіліксіз жөндеуге тырысқан кезде, шығарушы жауапкершілікті болмайды.

Егер құралды басқа адамның пайдалануына бергіңіз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге табыстауыңызды сұраймыз.

Электрлік ұстара тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіздің сатып алған құралыңыз Ресей Федерациясында электр құралдарына қатысты қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Өмір және денсаулық үшін қауіпті жағдайларға жол бермес үшін, сондай-ақ құрал мерзімінен бұрын істен шықпас үшін, төменде көрсетілген ережелерді қатаң ұстануыңыз қажет:

- Құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз.

- Осы нұсқаулықты, кассалық чекті және құралдың қаптама-сын сақтап қойыңыз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық жоғалған жағдайда, қайта жаңғыртылмайды, ал құралға берілетін кепілдіктің күші жойылады. Құралды тек арналымына сай пайдаланыңыз.

- Құралды жылу көздеріне жақын жерге орналастырмаңыз, тікелей түсетін күн көзінен және ылғалдан сақтаңыз (суға немесе өзге де сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады).
- Құралды дымқыл қолмен ұстауға болмайды.
- Құралды қисық, орнықсыз, жұмсақ заттың бетіне қоймаңыз. Құралды бүркемеңіз.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат етпеңіз. Құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрал физикалық және ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың) немесе осы құралды пайдалану жөнінде және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайдағы ықтимал қауіптілігі туралы нұсқамадан өтпесе, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құралда бүліну белгілерінің болмауын жүйелі тексеріңіз. Ақаулы құралды пайдалануға жол берілмейді. Құралды өз бетіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Құралды қосар алдында оның толық және дұрыс құралғанына көз жеткізіңіз.


- Құрал бұзылғанда дайындаушының сервистік орталығына жүгініңіз. Құралдың құрылысы біліксіз адамның кірісуімен өзгертілген немесе осы нұсқаулықта көрсетілген құралды пайдалану ережелерін ұстанбаған жағдайда - кепілдіктің күші жойылады.
- Құралды қозғалтқыш әбден тоқтағаннан кейін ғана бөлшектеуге болады. Құралды келесі жағдайларда пайдалануға болмайды:
 - құралдың көзге көрініп тұрған ақаулары болса;
 - құрал биіктен құлаған болса;
 - құралға су тиген болса.
- Құралды 0°C-тан төмен және 35°C-тан жоғары температураларда пайдаланбаңыз. Егер құрал ұзақ уақыт бойы нөлден төмен температурада болған болса, оны қоспастан бұрын жылытылатын бөлмеде кем дегенде 3 сағаттай тұрғызыңыз.
- Қаптамалық материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін және оларды арнайы белгіленген орынға жинап қою керек.
- Тасу (тасымалдау), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ. Өртену қаупі бар! Құралдың тез тұтанатын сұйықтармен және ыстық материалдармен беттесуіне ешқашан жол бермеңіз!

2. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- Құрастырулы электр ұстара -1 дана.
- Қуаттау базасы -1 дана.
- Тазалауға арналған щетка - 1 дана.
- Қорғаныш қақпақ - 1 дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық -1 дана.

3. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Қорғаныш қақпақ
2. Қырғыш блок
3. ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасы
4. Корпус
5. Ақпараттық дисплей
6. Қуаттау базасы

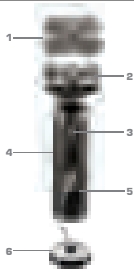

4. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ҚУАТТАНДЫРУ

- Қуаттау базасының қуат көзі сымының штекерін USB-ағытпаға жалғаңыз және оған электр ұстараны қойыңыз.
- Дисплейде қуаттау индикаторы пайда болады.
- Электр желісіне ұстараны 24 сағаттан артық қосуға болмайды.
- Қуаттау аяқталғаннан кейін дисплейде тиісті жазба пайда болады. Қуаттау базасынан ұстараны алып тастаңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

- Ұстараны қосу үшін ҚОСУ/ӨШІРУ батырмасын басыңыз.
- Ұстараның басын теріге жақындатып, ұстараны қосыңыз, ұстараны терінің бетімен тез жүргізіңіз. Ұстараны айналдыра, әрі-бері қозғауға болады.
- Қырынғаннан кейін электр ұстараны сөндіріп, жарақат алмау үшін ұстараның басын түссіз қорғаныш қақпағымен жабыңыз.
- Сіздің теріңіз ұстараға үйренгенше біраз уақыт өтуі мүмкін екенін есте сақтағаныңыз жөн, содан кейін қыру процесі оңай бола түседі.

- Құралды бұғаттау функциясын іске қосу үшін қосу батырмасын басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

5. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТІМІ

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

- Тұрақты тазалау қыру сапасының жақсы болуын қамтамасыз етеді.

- Тазалаудың ең ыңғайлы және гигиеналық тәсілі ұстараның қырғыш блогын және шаш жинау камерасын ұстараны пайдаланып болғаннан кейін ыстық сумен шаю болып табылады.

- Қырғыш блоктың бекіткіші батырмасын басыңыз, бұл кезде қырғыш блок тазалауды қамтамасыз ету үшін ашылады.

- Қылтанақты пайдалана отырып, қырғыш блоктың ішкі және сыртқы жағын, сондай-ақ ұстара жүзінің жетегін тазалаңыз.

- Қырғыш блокты ағып тұрған судың астында ұстап шаюға болады. Қырғыш блокты жабардан бұрын әбден кептіріңіз. Қырғыш блок әбден кепкеннен кейін оған қорғаныш қақпақшаны кигізіп, ұстараны сақтау орнына алып қойыңыз.

БАСЫН ТАЗАЛАУ

- Қырғыш блокты қайырып, оны ұстарадан алып, басын ұстап тұратын жақтаушасын шешіп алыңыз.

- Басындағы пышақтары мен торшаларын ұстара жиынтығындағы қылтанақпен тазалаңыз.

- Бастарын бір-бірілеп тазалаңыз, өйткені олар даралай келтірілген жиынтықтар болып табылады. Егер сіз пышақтар мен торшаларын кездейсоқ шатастырып алсаңыз, пышақтар орнығып, ұстара тиімді жұмысын қалпына келтіруі үшін біршама уақыт қажет болады.

- Қырғыш блокқа торшалы пышақтарды орнатыңыз. Бастарын ұстап тұратын жақтаушаны орнына қойыңыз.

- Басының торшаларындағы шығыңқы жерлері блоктың ойықтарына кіргеніне көз жеткізіңіз.

- Қырғыш блокты ұстараға орнатып, оны жабыңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үздіксіз жұмыс уақыты 80 мин.

- Толық қуаттау уақыты 60 мин.

- Кернеуі: 5 В, 1 А

- Сыйымдылығы 800 мА/сағ Li-Ion аккумуляторы

- Қуаттылығы 3 Вт



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Құралдың өзі, қаптамасы қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, кәдеге жарату кезінде оларды қайта пайдаланылатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал кәдімгі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдайтын арнайы орындарға тапсыруға болады.

Материалдар жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Бұл құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге тапсырсаңыз, қоршаған ортаны қорғау ісіне үлкен үлес қосасыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қайта өңдеуге қабылдау орындарының тізімін мемлекеттік биліктің муниципалдық органдарынан алуыңызға болады.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тауар «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес сертификатталған.

Бұл құрал электр құралдарына қолданылатын барлық ресми ұлттық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді Өндірушінің «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Федералдық заңының 5-бабының 2-тармағы тәртібімен осы бұйым үшін белгілеген қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылатын жағдайда соңғы тұтынушыға сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды әрі қарай пайдалану жөнінде ұсынбалар алу үшін ең жақын орналасқан авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз. Бұйымның өндірілген күні сериялық нөмірінде көрсетілген (2 және 3 таңбалар - өндірілген жылы, 4 және 5 таңбалар - айы).

Кепілді және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы (Краснодар қ., тел 8 (861) 991-05-42) жүзеге асырады Сіздің қалаңызда сервис орталығының бар-жоғын көрсетілген телефон бойынша және **www.centek.ru** сайтынан біле аласыз Өнімнің келесідей

сәйкестік сертификаты бар: 20.01.2020ж. № ЕАЭС RU C-CN.
BE02.B.01874/20



Өнім сертификатталған және барлық талап етілетін және ресейлік стандарттарға сәйкес келеді.

9. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

РФ аумағына импорттаушы: “К.Ш.Асрумян” ЖК.

Мекенжайы: Ресей, 350912, Краснодар қ., Пашковский қтк,
Атаман Лысенко көш., 23 Тел. 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

SENTEK CM техникасын таңдағаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз және оны пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сіз сатып алған аспаптың жұмыс істеу сапасы жоғары болатындығына кепілдік береміз.

Барлық аспаптардың кепілдік мерімі - сатып алған күннен бастап 12 ай. Шығарушы осы кепілдік талонымен берілген аспаптың ақаусыздығын растайды және шығарушының кінәсінен болған барлық ақаулықтарды тегін жоюға байланысты міндеттемелерді өзіне алады.

Кепілдіктік жөндеуді «Ларина-Сервис» ЖШҚ-ының Краснодар қ. Демус к-сі, 14 мекенжайында орналасқан авторландырылған сервистік орталығында жүргізуге болады. Тел.: (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесідей шарттарды орындаған жағдайда қолданылады:

- үлгі атауы, оның сериялық нөмірі, сатылған күні көрсетіліп, болған жағдайда сатушы фирманың мөрі және кепілдік талонындағы сатушы фирманың өкілдерінің қолдары, әрбір



<https://tm.by>
Интернет-магазин

жыртылмалы талонда мөрлер, сатып алушының қолы қойылып, шығарушының түпнұсқалық кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылса.

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған немесе ондағы ақпараттар толық емес, түсініксіз, шындыққа қайшы келетін жағдайда, шығарушы кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесідей пайдалану шарттарын сақтаған кезде қолданылады:

- аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес қолдану;
- қауіпсіздік қағидалары мен талаптарын сақтау.

3. Кепілдікке аспапқа иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсету, оны тазалау, орнату, іске қосылуын реттеу кірмейді.

4. Кепілдіктің қолданылмайтын жағдайлары:

- механикалық бұзылулар;
- аспаптың табиғи тозуы;
- пайдлану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатпау, тасымалдамау;
- апаттық жағдайлар (найзағай, өрт, су тасқыны және т.с.), сондай-ақ сатушы мен шығарушының бақылауынан тыс болатын себептер;

- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің кіруі;
- өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жасауы немесе құрылысына өзгерістер енгізуі;

- аспапты кәсіби мақсаттарда пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолданудың деңгейінен асады), аспапты Мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қуат беруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;

- бұйымның төменде көрсетілген құрал-жабдықтарының істен шығуы (егер ауыстырылуы құрылысымен қарастырылған және бұйымды бөлшектеуге қатысы болмаса):

а) қашықтан басқару пульті, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары.

б) шығыс материалдары мен керек-жарақтар (қаптама, қаптар, белбеулер, сөмкелер, торқапшықтар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, торлар, шанышқылар, құбыршектер, түтіктер, щеткалар, қондырмалар, шаңжинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер).

- батареялармен жұмыс істейтін аспаптар үшін – сәйкес келмейтін немесе біткен батареялармен жұмыс;
- аккумуляторлық батареялармен жұмыс істейтін аспаптар үшін – аккумуляторларды зарядтау қағидаларын бұзумен орын алған кез келген бұзылулар.

5. Шығарушы осы кепілдікті қолданыстағы заңнамамен белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және ешқандай жағдайда ол құқықтарды шектемейді.

6. Егер бұйымды пайдалану, орнату қағидалары мен шарттарын сақтамаудың нәтижесінде, тұтынушылардың және/немесе өзге де үшінші тұлғалардың қасақана және/немесе абайсыз әрекетінен (әрекетсіздігінен), бой бермейтін күштің салдарынан CENTEK CM өнімі адамдарға, үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғаның мүлкіне тікелей немесе жанама зиян келтірсе, келтірілген ықтимал зиян үшін шығарушы жауапкершілікті болмайды.

7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде, бұйым тек таза күйінде қабылданады (аспапта тамақтың қалдықтары, шаң немесе басқа ластанулар болмау керек).

Шығарушы алдын ала хабарлама жасамай, аспаптың дизайнына және сипаттамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Тұтынушы бұйымды осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға дәлме-дәл сәйкестікте пайдаланған жағдайда, аталған аспаптың қолданылу мерзімі сатылған күннен бастап 3 жылды құрайды. Қолданылу

мерзімі аяқталғаннан кейін, аспапты одан әрі пайдалануға байланысты ұсыныстар алу үшін жақын жердегі авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – шығарылған жылы, 4 және 5 белгілер – айы).

WWW.GENTEK.RU

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин