

# Руководство по эксплуатации электросамоката Accesstyle Storm 50S



Благодарим вас за выбор электрического самоката Accesstyle Storm 50S. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите «Руководство», ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности, мерами предосторожности при вождении и инструкциями по обслуживанию самоката. Пользователь электросамоката должен внимательно прочитать данное руководство и действовать в соответствии с его требованиями. Если пользователь не выполняет инструкции или игнорирует предупреждения, наша компания не несет ответственности за телесные повреждения, несчастные случаи и любые другие неблагоприятные события, возникшие в результате.

Вы должны понимать, что во время поездки на самокате по дорогам общего пользования, вы сталкиваетесь с риском аварии, даже если вы полностью соблюдаете это руководство по безопасности. Как и все транспортные средства, чем выше скорость электросамоката, тем длиннее его тормозной путь. А ножной тормоз на некоторых гладких поверхностях может привести к проскальзыванию колес, потере равновесия или даже падению. Поэтому важно проявлять бдительность и поддерживать надлежащую скорость во время движения, а также соблюдать разумную безопасную дистанцию с другими людьми и транспортными средствами. Пожалуйста, будьте бдительны и двигайтесь на невысокой скорости перед выездом на незнакомую местность.

Не давайте электросамокат лицам, не имеющим опыта, чтобы избежать травм. Если вы позволили кому-либо покататься на самокате, вы несете ответственность за его / ее безопасность, вы должны убедиться, что он / она внимательно прочитал это руководство пользователя.

# Рекомендации по технике безопасности

Перед каждой поездкой проверяйте уровень емкости аккумулятора, отсутствие повреждений на шинах самоката, надежность закрепления фиксируемых деталей и т.д.

Водитель должен отрегулировать высоту регулируемых частей самоката до нужного положения для обеспечения безопасности.

Перед поездкой на самокате, пожалуйста, наденьте защитный шлем и другое защитное снаряжение.

Запрещается выезжать на самокате на проезжую часть для моторных транспортных средств или ездить в жилых районах с большим потоком прохожих.

Пожалуйста, сначала потренируйтесь на открытой местности, пока вы не научитесь уверенно управлять транспортным средством, чтобы избежать риска столкновения, падения и потери управления.

При использовании самоката несовершеннолетних должны сопровождать взрослые.

Запрещается одновременно пользоваться самокатом более чем одному человеку.

Не совершайте опасных действий и держите руль обеими руками во время движения.

Не делайте резких поворотов на высокой скорости.

Проезжая через дверной проем будьте осторожны, чтобы не травмировать голову.

Не ездите на самокате по автомагистралям или в других местах, где можно столкнуться с угрозой безопасности или нарушить соответствующие правила.

Запрещается вешать тяжелые вещи: сумки, рюкзаки и т.д. на руль самоката.

Во время пешей прогулки с самокатом не нажимайте на ручку скорости.

Если на вашем пути есть препятствия: ямы, трещины, бордюры и т.д., не пытайтесь проехать их на высокой скорости. Это может привести к опрокидыванию транспортного средства и травмам водителя или повреждению транспортного средства. Рекомендуется слегка согнуть колени, чтобы лучше адаптироваться и приспособиться к неровной дороге. Будьте осторожны, проезжая через любое препятствие. В случае наличия препятствий или неровной дороги, пожалуйста, снизьте скорость или пройдите опасный участок пешком.

Запрещается ездить на самокате по лестницам или преодолевать различные препятствия.

Не бросайте аккумулятор в огонь, это может вызвать взрыв.

Избегайте движения на самокате по скользкой дороге.

Не катайтесь на самокате по спуску с уклоном выше 5°, иначе может выйти из строя ножной тормоз; для подъема на уклон выше 5°, вам нужно сойти с самоката и толкать его самостоятельно.


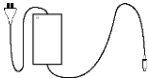
Не погружайте колеса самоката на глубину воды более 5 см, чтобы не повредить его электрические части.

В суровые погодные условия, такие как дождь, снег и шторм, старайтесь избегать езды во избежание возможных повреждений.

Запрещается наступать на брызговик или касаться тормозного диска.

Запрещается разбирать аккумуляторную батарею, в противном случае это может привести к серьезным несчастным случаям из-за поражения электрическим током или короткого замыкания.

# Комплектация:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | <p>Руководство по эксплуатации электросамоката Accessstyle Storm 50S</p>  | <p><b>SAFETY WARNING</b></p> <p>Before you ride, check the battery level. The battery level is not displayed through the display panel on your scooter.</p> <p>The driver must adjust the height of the adjustable part of the handle to the ideal position for riding.</p> <p>When riding the scooter, please wear safety helmet and other personal protective equipment.</p> <p>It is forbidden to ride the scooter on a road/roadway/expressway/bridge/roadside or on any other public place where vehicles will bring a risk to yourself or others. You must not exceed the speed limit that is recommended by safety clear using the scooter.</p> <p>The scooter is not to be used by one person only. It is not to be used by two people.</p> <p>Do not change or tamper with switches and limit the steering wheel lock to avoid safety warning.</p> <p>Do not drink alcohol before riding. Do not ride the scooter on a highway.</p> <p>After riding through a distance, the scooter has to repair your hand. Do not use the product in a highway or other place unless you have the vehicle license or an appropriate equipment.</p> <p>It is forbidden to hang heavy things, handles, etc. on the hanging part of the scooter.</p> <p>After loading with the scooter, do not push the speed stick.</p> |  |
| <p>Самокат 1 шт.</p>  | <p>Руководство по эксплуатации 1 шт.</p>   | <p>Сертификат качества и гарантийный талон x1</p>  | <p>Зарядное устройство 1шт</p>  |

Пожалуйста, проверьте наличие всех элементов комплекта

## Технические характеристики:

Размеры 1150\*550\*1150/1150\*250\*400мм (в сложенном виде)

Вес 19 кг.

Материал рамы Алюминиевый сплав

Размер колес 10 дюймов

Номинальная мощность двигателя 450 Вт

Максимальная скорость 45 км / ч

Максимальный пробег 40 км

Максимальный уклон 20°

Степень защиты IPX4

Емкость аккумулятора 8000 Ма ч

Зарядное устройство 54,6В, 2А

Время зарядки около 4-5 часов

Максимальная нагрузка 120 кг

# Внешний вид



# Панель управления

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, загорится ЖК-дисплей в режиме ожидания.

Коротко нажмите кнопку переключения передач. Дисплей отобразит текущую передачу и замигает значок L1, L2 или L3. L3 - самая быстрая скорость; L1 - самая низкая.

После этого, если кратковременно нажать кнопку переключения передач, вы войдете в режим M и сможете переключить передачу. При полном заряде батареи и весе пользователя меньше 70 кг, параметры скорости передач будут следующими:

L1: максимальная скорость около 20 км / ч

L2: максимальная скорость около 30 км / ч.

L3: максимальная скорость около 40 км / ч.

Коротко нажмите кнопку переключения передач, чтобы войти в режим J для отображения пробега одной поездки, на экране загорится значок «TRIP», в области цифрового дисплея отобразится 4-битное целое и десятичное число, например, «0123,5» представляет собой 123,5 км пробега в течение одной поездки.

Коротко нажмите кнопку переключения передач, чтобы войти в режим Q для отображения суммарно накопленного пробега, на экране загорится значок «ODO», в области цифрового дисплея отобразится 5-битное целое число; например, «12035» представляет 12035 км накопленного пробега, накопленный пробег - это совокупный пробег транспортного средства и не может быть удален.

Коротко нажмите кнопку питания, чтобы войти в интерфейс отображения времени, начальный формат отображения времени - «ММ: СС», то есть первые две цифры указывают минуты, последние две цифры указывают секунды; после прохождения отметки «99:99», то есть 99 минут 99 секунд, тогда будет переключен формат «ЧЧ: ММ», то есть первые две цифры показывают часы, последние две цифры показывают минуты.

Автоматическое выключение: если кнопки на дисплее не активированы, а ручка акселератора не зафиксирована (скорость равна нулю) более чем на 90 секунд, система автоматически выключится и перейдет в состояние энергосбережения. Нажмите и удерживайте кнопку переключателя (0) в течение 3 секунд для перезапуска.






## Как собрать самокат




1. Возьмитесь за стойку одной рукой и потяните её вверх, а другой рукой медленно потяните рычаг М, пока стойка не станет устойчивой.

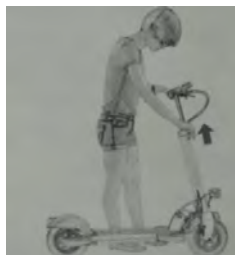

2. Откройте фиксатор и вытяните выдвижную часть стойки, закройте фиксатор.

## Как разобрать самокат

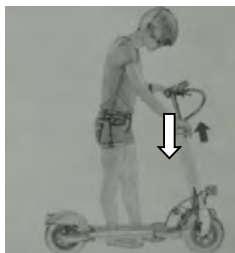

1. Откройте фиксатор, нажмите на стойку и опустите ее до максимально возможного низкого положения, закройте фиксатор.



2. Толкните стойку вперед и одновременно потяните рычаг М



3. Сложите самокат и зафиксируйте зажим

# Зарядка аккумулятора



Перед первым использованием самоката полностью зарядите аккумулятор. Откройте резиновую крышку зарядного порта в нижней части самоката и вставьте выходной разъем зарядного устройства в зарядный порт. Вставьте вилку в розетку. Если индикатор зарядного устройства красный, это означает, что аккумулятор заряжается. Если он становится зеленым, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Если уровень заряда батареи ниже 15%, он подаст звуковой сигнал. После того, как самокат подаст предупреждение о низком заряде аккумулятора, зарядите его, чтобы не повредить аккумулятор. Заряжайте аккумулятор в сухом и вентилируемом помещении.

Для подзарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, входящий в комплект поставки устройства.

Не оставлять самокат без присмотра во время зарядки.



Вытащите резиновую крышку зарядного порта



Вставьте штекер зарядного устройства в разъем



После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство и верните крышку на место

# Инструкция по применению

## Езда на самокате

Нажмите на нижнюю часть под декой, чтобы включить / выключить питание.

После включения питания. Возьмитесь за ручку обеими руками и поставьте одну ногу на педаль, при этом другая нога отталкивается от земли, чтобы осуществить ускорение. Когда вы слышите звуковой сигнал (около 5 км / ч), аккумулятор и мотор активируются.

Для ускорения самоката слегка нажмите на рычаг акселератора. Поставьте обе ноги на доску после того, как сможете сохранить равновесие. Нажмите на рычаг, чтобы увеличить скорость.

Отпустите рычаг акселератора, чтобы сбросить скорость; система регенерации энергии будет автоматически активирована. Для того чтобы остановить самокат, нажмите тормозной рычаг на руле слева.

Пожалуйста, выключите питание после катания.

## Уход

Если на поверхности корпуса самоката появляются пятна, протрите их мягкой тканью с нанесенной на нее зубной пастой, а затем протрите влажной тканью. Не используйте для чистки спирт, бензин, керосин или другие едкие летучие химические вещества, в противном случае поверхность корпуса и внутренняя структура могут быть серьезно повреждены.

Не используйте мойку под давлением. Когда вы моете самокат, убедитесь, что питание отключено, зарядное устройство вытасчено, а отверстие для зарядного устройства хорошо закрыто, в противном случае вы можете получить удар электрическим током, а вода, проникшая внутрь корпуса, может вызвать серьезные проблемы.

Храните самокат в сухом, тенистом и прохладном помещении. Не оставляйте самокат на открытом воздухе надолго. Прямое воздействие солнечных лучей, слишком жаркая /

холодная внешняя среда ускоряет старение шин и сокращает срок службы аккумуляторной батареи. Хранение самоката при температуре выше 50 ° C или ниже -20 ° C может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву или даже возгоранию.

## **Обслуживание аккумуляторной батареи**

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство. Не используйте батареи других моделей или марок, это может представлять угрозу безопасности.

2. Не прикасайтесь к контактам аккумулятора, не вскрывайте его корпус. Избегайте соприкосновения металлических предметов с контактами аккумулятора, чтобы не вызвать короткое замыкание. Это может привести к повреждению батареи, травме или даже смерти.

3. Производитель не несет ответственности вследствие повреждения батареи из-за использования вспомогательного оборудования сторонних производителей.

4. Неправильная утилизация использованных батарей может вызвать серьезное загрязнение окружающей среды. При утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте правила вашего региона.

5. Не храните аккумулятор при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C (например, не помещайте электросамокат или его аккумуляторную батарею в машину под летним солнцем) и не бросайте аккумулятор в огонь. В противном случае это может привести к выходу из строя аккумулятора, перегреву и даже возгоранию. Если вы не используете самокат более 30 дней, пожалуйста, полностью зарядите его, храните в прохладном сухом месте и полностью заряжайте каждые 60 дней, иначе аккумулятор может быть поврежден, и на это повреждение не распространяется гарантия.

6. Чтобы избежать полного истощения заряда, своевременно перезаряжайте аккумулятор. Это может значительно продлить срок службы батареи. Кроме того, при комнатной температуре аккумуляторная батарея может обеспечить больший пробег и более высокую производительность. А если самокат используется при

температуре ниже 0 °С, срок службы батареи и производительность снизятся. При температуре -20 °С пробег может составлять только половину от аналогичного при комнатной температуре. А по мере повышения температуры пробег будет восстанавливаться.

7. Извлекать аккумулятор разрешено только специалистам во время надлежащего технического обслуживания, не извлекайте аккумулятор самостоятельно, это может привести к серьезным нарушениям безопасности из-за поражения электрическим током или короткого замыкания!

## **Ремонт спущенного колеса**

Убедитесь, что зарядное устройство для электросамоката отключено, и он не подключен к сети.

1. Поместите корпус самоката на высокий и прочный стол, поднимите передние и задние колеса в воздух.

2. С помощью универсального инструмента откройте заднюю пластиковую крышку.

3. С правой стороны самоката осторожно потяните за провода, подсоединенные к двигателю. Используйте шестифутовый ключ 15 на 18, чтобы открутить винты двигателя и вынуть его. Запомните порядок откручивания винтов двигателя.

4. Вытащите шины из мотора профессиональным ломом (не пластиковым и не слишком маленьким). Не повредите двигатель, колеса, шины и камеры во время этого процесса.


5. После нанесения лосьона для рук или мыльной воды на стяжки снимите шину с колеса. Поменяйте камеру.

6. После замены камеры нанесите дезинфицирующее средство для рук или мыльную воду на колесо и установите шину на место руками без каких-либо инструментов.

7. Накачайте камеру до давления 45 фунтов на квадратный дюйм и проверьте корректность установки.

8. Установите детали самоката обратно, выполнив шаги, противоположные описанным выше.

## Регулировка тормоза

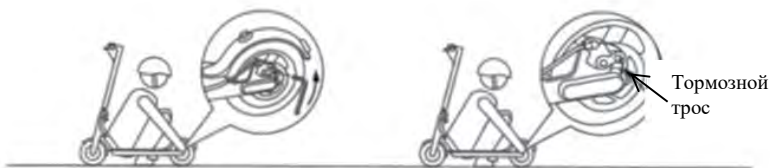

Если вы чувствуете, что тормоз слишком туго затянут, используйте шестигранный ключ М5 против часовой стрелки, чтобы ослабить винт на дисковом тормозе, отрегулируйте тормозной трос, чтобы его длина стала немного короче, и затяните винт. Если вы чувствуете, что тормоз слишком ослаблен, ослабьте винт, отрегулируйте тормозной трос, чтобы его длина стала немного длиннее, а затем затяните винт.

## Отладка



Если стойка зафиксирована ненадежно, затяните шестигранным ключом два винта на механизме складывания.

## Гарантия

Гарантийный срок обслуживания оборудования составляет один год. При стандартных условиях эксплуатации, если детали самоката, находятся на гарантии, обратитесь к продавцу для послепродажного обслуживания.

Гарантия не распространяется на неисправность или повреждение по следующим причинам:

1. Неправильное обслуживание и ремонт.
2. Любые повреждения или поломки из-за использования самоката для выполнения опасных действий, таких как трюки.
3. Повреждения или поломки скутера из-за случайного столкновения, погружения в воду, езды по не предназначенным для этого дорогам и других нестандартных факторов.
4. Несанкционированная разборка или замена оригинальных деталей на другие детали.
5. Выход из строя из-за длительного воздействия солнечных лучей или дождя.
6. Сдача в аренду.