

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БЛЕНДЕР SA-6249SBK




---

Тип: ручной погружной	2 скорости
Мощный мотор: 1000 Вт	3 насадки, мерный стакан 700 мл
Ножи из нержавеющей стали	220-240 В, ~50/60 Гц

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

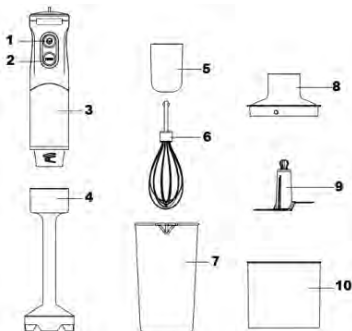

1. Кнопка включения средней скорости
2. Кнопка повышенной скорости "TURBO"
3. Держатель (моторный блок)
4. Насадка-блендер
5. Верхняя часть насадки -венчик
6. Венчик для взбивания
7. Мерный стакан 700 мл
8. Крышка-редуктор насадки-чоппер
9. Нож-измельчитель чоппера
10. Чаша чоппера 500 мл

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-блендер, насадкой-венчик и насадкой - чоппер.

Блендер погружной подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

Погружной блендер не рассчитан на работу со льдом, замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

**Внимание:** температура обрабатываемой смеси не должна превышать 60°C, а крупные куски продуктов рекомендуется нарезать небольшими кусочками (около 2 см).

Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

**Внимание:** будьте внимательны при использовании насадок:

острые ножи!

- Держатель (моторный блок) протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и мыть его водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.

- Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В, ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети**

### **должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.

**ВНИМАНИЕ:** Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее одной минуты. Количество циклов – не более 5 при одном использовании. После 5 таких циклов работы необходима пауза в течение как минимум 45 минут. Запрещается снимать насадки во время работы прибора.

- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ**

Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

- Наденьте блендерную насадку (4) с ножами на корпус держателя (3) и поверните до полной фиксации.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в посуду с продуктами (с высокими краями) или мерный стакан (7).
- Не заполняйте посуду более чем на 700 мл.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов, удалить несъедобные части (косточки) и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
- Не используйте блендер для смешивания только твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, крупы, шоколад и т. д.

- Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) и (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки и снимите насадку

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков и прочих ингредиентов для приготовления различных десертов и выпечки.

- Вставьте венчик (6) в верхнюю часть насадки (5).
- Установите насадку-венчик в сборе на корпус держателя (3) и поверните до полной фиксации.
- Подключите прибор к сети.
- Опустите венчик (6) в посуду с продуктами или мерный стакан (7).
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) или (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки, отсоедините насадку-венчик в сборе от моторного блока (3).

**Внимание:** Запрещается использовать венчик (6) для замешивания крутого теста. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения плотных ингредиентов, таких как: мясо, сыр, лук, ароматические травы, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, чернослив, миндаль, фрукты и т.д.

**Внимание:** Запрещается измельчать очень твердые продукты, такие как мускатные орехи, зерна кофе и злаки.

Перед тем, как начать измельчение:

- Нарезьте продукты кусочками примерно одинаковой величины.
- Удалите у трав стебли, орехи очистите от скорлупы.

- Удалите кости, жилы и хрящи из мяса.
- Осторожно - нож очень острый! Всегда держите нож за верхний пластмассовый хвостовик.
- Установите нож (9) на ось чаши чоппера (10).
- Поместите продукты в чашу чоппера (10).
- Установите крышку-редуктор (8) на чашу (10).
- Вставьте моторный блок (3) в крышку-редуктор (8), поверните моторный блок (3) по часовой стрелке до упора.
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) или (2), в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, измельчение остановится.
- Во время работы держите моторный блок (3) одной рукой, а чашу чоппера (10) придерживайте другой рукой.
- После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
- Отсоедините моторный блок (3), повернув его против часовой стрелки, а затем снимите крышку-редуктор (8).
- Соблюдая осторожность, извлеките нож (9).
- Извлеките измельченные продукты из чаши чоппера (10).

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус блендера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 3 года.**

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Держатель (моторный блок)	1 шт.
2. Насадка-блендер	1 шт.
3. Верхняя часть насадки-венчик	1 шт.
4. Венчик для взбивания/смешивания жидких продуктов	1 шт.
5. Крышка-редуктор насадки-чоппер	1 шт.
6. Нож-измельчитель чоппера	1 шт.
7. Чаша чоппера	1 шт.
8. Мерный стакан	1 шт.
9. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
10. Гарантийный талон	1 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максимальная мощность	1000 Вт
Размеры в индивидуальной упаковке	217*121*235 мм
Параметры электросети	220-240 В, ~50/60 Гц
Продолжительность работы	≤ 30 секунд
Интервалы	≥ 1 минута

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

№ партии:

Дата изготовления:

Сделано в КНР

**20S5099-376-A**

**04/2021**



8