

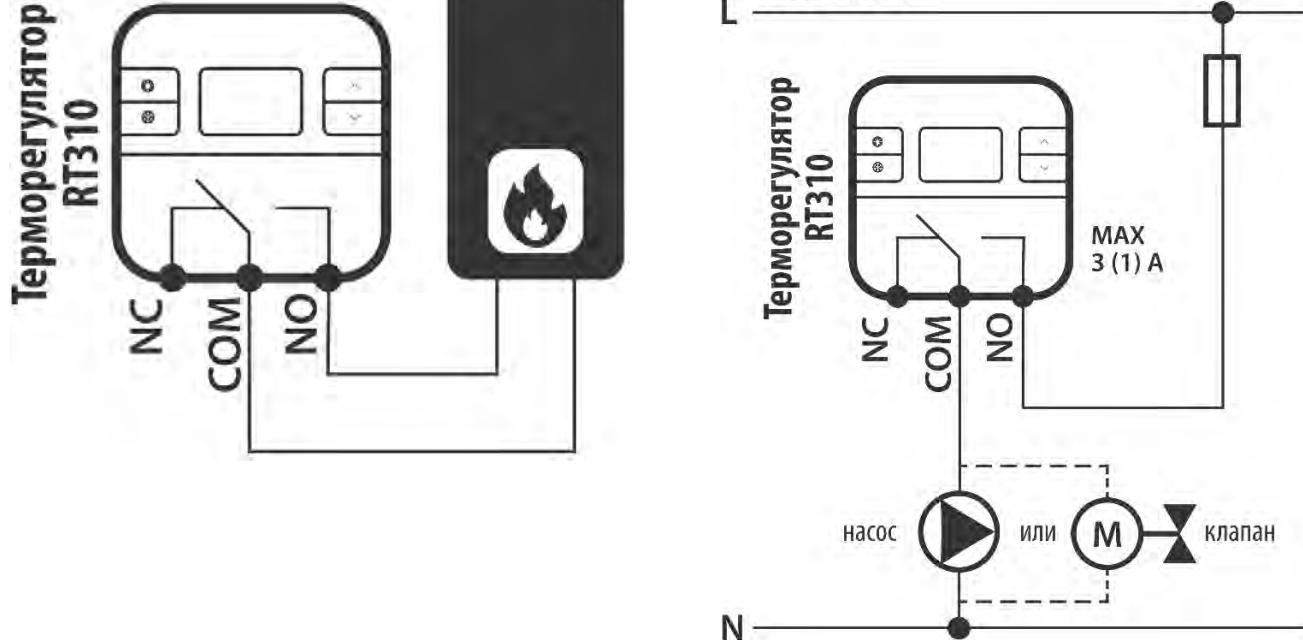


ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОСТАТОВ RT310 и RT310RF

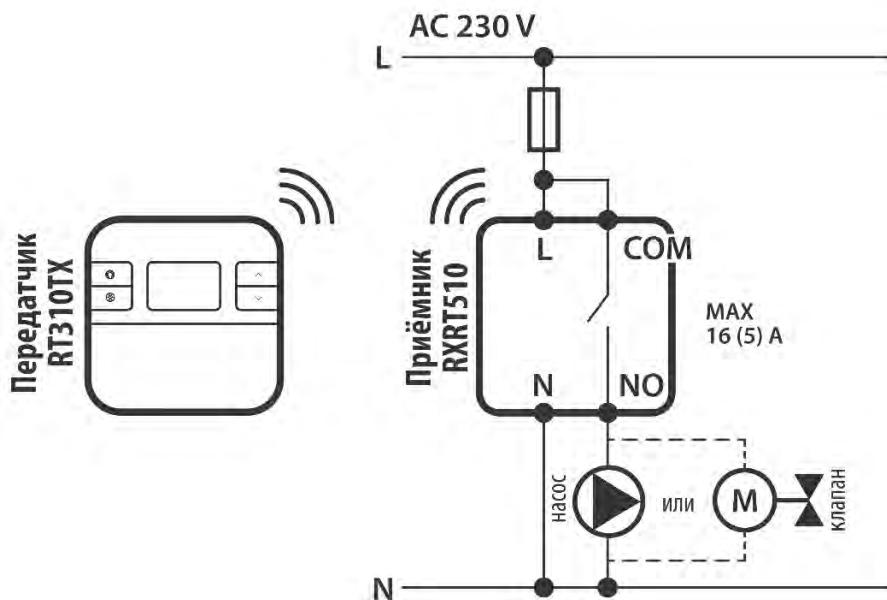

Важно: По заводским настройкам передатчик и приемник уже сопряжены друг с другом!

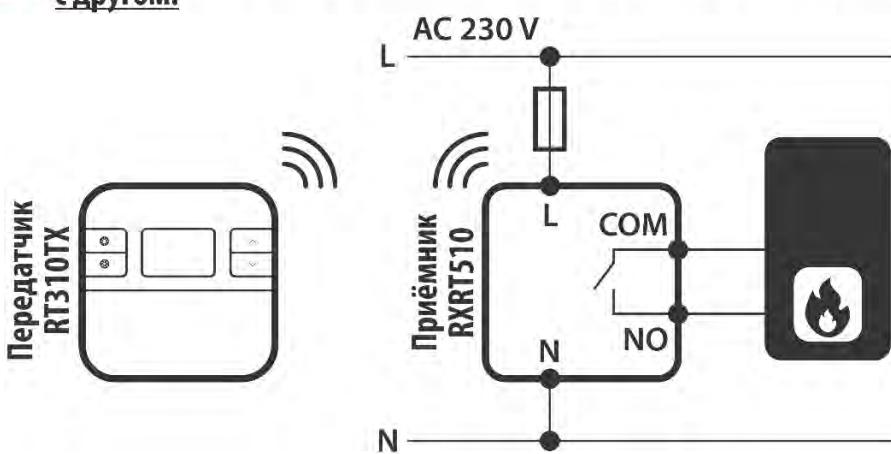

Приведенные схемы подключения не заменяют проект установки систем отопления и наводятся исключительно в качестве примера!