

US UK

Dear user

Thank you for choosing our **REDRAGON** product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support
Windows 8/10
Tablet with Bluetooth V4.0 or above.
Smart phone with Bluetooth V4.0 or above.

Keyboard layout and button instruction

A. Power Switch ON/OFF
B. Bluetooth channel Dragonworrrior 1/ Dragonworrrior 2/ Dragonworrrior 3
C. Bluetooth(charging) indicator

The bluetooth indicator locates between [ESC] and [F1] key, the indicator flashes in blue while in pairing with another device. It goes off when pairing finished.

D. Battery indicator

- Low power indicator: [M]key will be twinkle when keyboard in low power.
- Charging indicator: Bluetooth(charging) indicator will light on in red while charging, and turn to green when charging finished.

Wired Connection

- Slide the ON/OFF switch on bottom of the keyboard to OFF.
- Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer.
- The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
- The keyboard will be ready for use when the configuration is finished.
- Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with M light s on red. It will turn to green when keyboard is fully recharged.

Warning: Charging Input: 5V ⚡ 1A

Bluetooth Connection

- Slide the ON/OFF switch on bottom of keyboard to ON.
- Press [Fn]+[Q] or [W]/[E] for other Bluetooth devices/for about five seconds, the Bluetooth/Charging/LED flashes, quickly in blue.
- Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer (laptop, tablet or smart phone. It will find "Draconic-1" (or Draconic-2 or Draconic-3) device. Select one of them to get connected.
- The Bluetooth(Charging) LED goes off when pairing finished.

How to recharge keyboard

The USB A to USB type C cable in the packaging ,plug the keyboard and connect it with computer for charging, the Bluetooth(Charging) LED indicator of keyboard will twinkle in red while charging, it turns to green and stops twinkling when charging finished. It may take about 3 hours to be fully recharged.
Remark: The LED indicator (M) will turn to red when keyboard is out of battery.

Key Function Introduction

Keyboard backlighting adjustment

- [Fn] +[M]: Switch keyboard backlight within 18 lighting effects.
- [Fn] +[↑]: Increase the backlight brightness of the keyboard, total 5 levels.
- [Fn] +[↓]: Decrease the backlight brightness of the keyboard, total 5 levels.
- [Fn] +[←]: Slow down light running speed, total 5 levels.
- [Fn] +[→]: Speed up light running speed, total 5 levels.
- [Fn] +[Spacebar]: Set backlight color with the color palette. Press [Fn]+Spacebar to light up color palette shown with the whole keyboard, select one of the key with which the color it shows, the whole keyboard will light on in this color then. Repeat to select another color for the keyboard.

7. [Fn]+[←]: Select or set customized backlight. Press [Fn]+[←] to select customized backlight. Press [Fn]+[←] twice to set the backlight for each key. The [Caps/LK], [Win] and [Num] key will flash in red together. Press [Fn]+[←] to change the wanted color which shows the same as [←] itself. Type any key to be lit up in that color or press [Fn]+[←] repeatedly to another color. Press [Fn]+[←] once again to save the settings.

Keyboard side lighting adjustment

- [Fn] +[AIR_L] Switch keyboard side light within 12 lighting effects.
- [Fn] +[X] Adjust side light brightness.
- [Fn] +[Z] Adjust side light running speed.

Other functional key combinations:
[Fn] +[ESC]: Back to factory setting
[Fn] +[WIN]: Lock/Unlock Windows Key
[Fn] +[I]: Insert
[Fn] +[D]: Delete
[Fn] +[C]=Home
[Fn] +[F]=End
[Fn] +[←]=PgUp
[Fn] +[→]=PgDn

Multi-media keys (FN+F1~F12)

[FN]+[F1]		Media player
[FN]+[F2]		Volume Down
[FN]+[F3]		Volume Up
[FN]+[F4]		Mute
[FN]+[F5]		Stop
[FN]+[F6]		Previous Track
[FN]+[F7]		Play/Pause
[FN]+[F8]		Next Track
[FN]+[F9]		E-mail
[FN]+[F10]		Home
[FN]+[F11]		Calculator
[FN]+[F12]		Search

FAQ

- If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
- If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.


FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

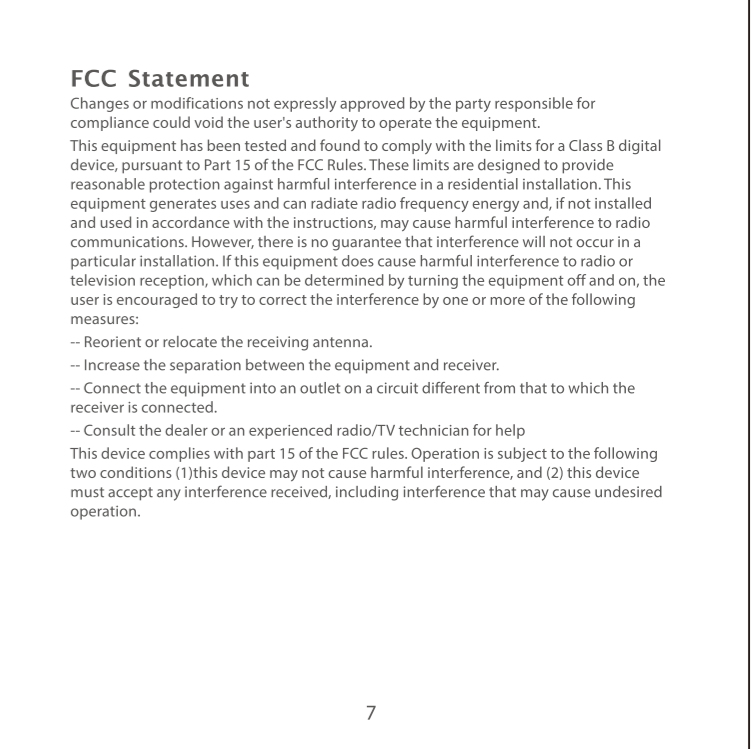

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
- Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis
Windows 8/10
Tablet com Bluetooth versão V4.0 e superior
Smartphone com Bluetooth versão V4.0 e superior

Layout do teclado e instruções dos botões

A. Botão LIGA/DESLIGA
B. Canal Bluetooth Dragonworrrior 1/ Dragonworrrior 2/ Dragonworrrior 3
C. Indicador de Bluetooth (carregamento)

O indicador de Bluetooth encontra-se entre as teclas [ESC] e [F1], o indicador pisca em azul quando está pareando com outro dispositivo. A luz se apaga quando o pareamento é concluído.

D. Indicador de bateria

- Indicador de carga baixa: A tecla [M] piscará quando o teclado estiver com a carga baixa.
- Indicador de carregamento: O indicador de Bluetooth (carregamento) acenderá em vermelho durante a carga e ficará verde quando a carga for concluída.

Conexão com fio

- Deslize a chave ON/OFF por baixo do teclado para a posição OFF.
- Betne o cabo USB A para USB C da embalagem e conecte o teclado no computador.
- O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
- O teclado estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída.
- Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED marcado com M acenderá em vermelho. Mudará para verde quando o teclado estiver totalmente carregado.

Aviso: Entrada de carga: 5 V ⚡ 1A

Conexão Bluetooth

- Deslize a interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado na base do teclado, para a posição ON (ligado).
- Pressione [Fn] + [Q] (ou [W]/[E] em outros aparelhos Bluetooth) por cerca de 5 segundos. O LED Bluetooth (carregamento) piscará rapidamente em azul.
- Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador, no tablet ou no smartphone. Ele encontrará o dispositivo "Draconic-1" (ou Draconic-2 ou Draconic-3). Selecione um deles para conectar.
- O LED Bluetooth (carregamento) se apagará quando o pareamento estiver concluído.

Como carregar o teclado

Pegue o cabo USB A para USB C na embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar. O LED indicador do Bluetooth para (carregamento) do teclado piscará em vermelho durante a carga. Ficará verde e deixará de piscar quando a carga estiver completa. Pode levar até três horas para que o teclado seja totalmente recarregado.

Observação: O LED indicador (M) ficará vermelho quando a bateria do teclado estiver descarregada.

Apresentação das funções das teclas

Ajuste da iluminação de fundo do teclado

- [Fn] +[M]: Altera a iluminação de fundo do teclado entre 18 efeitos de iluminação.
- [Fn] +[↑]: Aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado, com um total de cinco níveis.
- [Fn] +[↓]: Reduz a intensidade da iluminação de fundo do teclado, com um total de cinco níveis.

4. [Fn] +[←]: Reduz a velocidade da variação das luzes, com um total de cinco níveis.
5. [Fn] +[→]: Aumenta a velocidade da variação das luzes, com um total de cinco níveis.
6. [Fn] +Barra de espaço: Definição da cor da iluminação de fundo com a paleta de cores. Pressione [Fn] + barra de espaços para acender a paleta de cores mostrada com todo o teclado. Selecione uma com a tecla com a cor correspondente e o teclado será todo iluminado com essa cor. Repita para selecionar outra cor para o teclado.

7. [Fn]+[←]: Seleção ou defina a iluminação de fundo personalizada. Pressione [Fn]+[←] para selecionar a iluminação de fundo personalizada. Pressione [Fn] + [←] duas vezes para definir a iluminação de fundo de cada tecla. As teclas [Caps/LK], [Win] e [Num] piscarão juntas em vermelho. Pressione FN + [←] para alterar a cor desejada apresentada na tecla [←] correspondente. Digite qualquer tecla para que acenda nessa cor e pressione FN + [←] diversas vezes para passar para outra cor. Pressione FN + [←] novamente para salvar as configurações.

Ajuste da iluminação lateral do teclado

- [Fn] + [AIR_L] Alterna a iluminação lateral do teclado com 12 efeitos de iluminação.
- [Fn] + [X] Ajusta a intensidade da iluminação lateral.
- [Fn] +[Z] Ajusta a velocidade da variação da iluminação lateral.


Outras combinações com as teclas de função:
[Fn] + [ESC]: Volta às configurações de fábrica
[Fn] + [WIN] Bloqueia/desbloqueia a tecla Windows
[Fn] + [I] = Insert
[Fn] + [D] = Excluir
[Fn] + [C] = Início
[Fn] + [F] = Fim
[Fn] + [←] = PgUp
[Fn] + [→] = PgDn

Teclas multimídia (FN + F1 a F12)

[FN]+[F1]		Media player
[FN]+[F2]		Baixar volume
[FN]+[F3]		Aumentar volume
[FN]+[F4]		Mudo
[FN]+[F5]		Parar
[FN]+[F6]		Faixa anterior
[FN]+[F7]		Tocar/Pausar
[FN]+[F8]		Próxima faixa
[FN]+[F9]		Email
[FN]+[F10]		Início
[FN]+[F11]		Calculadora
[FN]+[F12]		Pesquisar

Dúvidas frequentes

- Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
- Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON** с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены.
- Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.

Поддержка операционных систем
Windows 8/10
Планшетный компьютер с поддержкой Bluetooth версии 4.0 и выше
Смартфон с поддержкой Bluetooth V4.0 и выше

Раскладка клавиатуры и описание клавиш

A. Выключатель питания вкл./выкл.
B. Bluetooth-каналы Dragonworrrior 1/ Dragonworrrior 2/ Dragonworrrior 3
C. Индикатор Bluetooth/зарядка

Индикатор bluetooth находится между клавишами [ESC] и [F1], мигает синим цветом в процессе сопряжения с другим устройством. По завершении сопряжения индикатор гаснет.

D. Индикатор заряда аккумулятора

- Индикатор низкого заряда: Клавиша [M] будет мигать при низком уровне заряда клавиатуры.
- Индикатор зарядки: Во время зарядки индикатор Bluetooth/зарядка будет гореть красным цветом, а после завершения зарядки загорится зеленым.

Проводное подключение

- Переведите переключатель ON/OFF на нижней панели клавиатуры в положение OFF (ВЫКЛ.).
- Используйте кабельный переходник USB/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру.
- Компьютер выпонит распознавание и настройку устройства автоматически.
- После завершения настройки клавиатура будет готова для использования.

5. После включения питания клавиатуры начинается ее зарядка. При этом светодиод с буквой M будет гореть красным цветом. При полной зарядке клавиатуры цвет индикатора станет зеленым.

Предупреждение: Вход для зарядки: 5 В ⚡ 1 А.

Подключение по Bluetooth

- Переведите переключатель питания на левой стороне клавиатуры в позицию ON (ВКЛ.).
- Нажмите и удерживайте [FN]+[Q] (или [W]/[E] для других устройств Bluetooth) в течение примерно пяти секунд; светодиодный индикатор Bluetooth/зарядка быстро замигает синим цветом.
- Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств на компьютере, ноутбуке или смартфоне. Будет найдено устройство "Draconic-1" (или Draconic-2, или Draconic-3). Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически.
- По завершении сопряжения индикатор Bluetooth/зарядка погаснет.

Зарядка клавиатуры

Используйте кабель переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, светодиодный индикатор Bluetooth/зарядка клавиатуры загорится красным. По окончании зарядки индикатор начнет гореть зеленым и перестав мигать. Для полной зарядки клавиатуры потребуется около 3 часов.

Замечание: Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор (M) клавиатуры будет гореть красным цветом.

Описание функций клавиш

Регулировка подсветки клавиатуры

- [Fn] +[M]: Переключение подсветки клавиатуры между 18 световыми эффектами.
- [Fn] + [↑]: Увеличить яркость подсветки клавиатуры. Всего доступно 5 уровней.
- [Fn] + [↓]: Уменьшить яркость подсветки клавиатуры, всего 5 уровней.
- [Fn] +[←]: Снизить скорость пробегки подсветки, всего 5 уровней.
- [Fn] +[→]: Увеличить скорость пробегки подсветки, всего 5 уровней.
- [Fn] +Пробел: Установить цвет подсветки, используя цветовую палитру. Нажмите [Fn]+Пробел, чтобы включить цветовую палитру на всей клавиатуре, нажмите одну из клавиш, которая подсвечена определенным цветом, и вся клавиатура будет подсвечена этим цветом. Повторите, чтобы выбрать другой цвет для подсветки клавиатуры.
- [Fn] +[-]: Выбрать или задать настраиваемую подсветку. Нажмите [Fn]+[-] для выбора настраиваемой подсветки. Дважды нажмите [Fn]+[-], чтобы настроить подсветку каждой клавиши. Клавиши [Caps/LK], [Win] и [Num] одновременно мигают красным цветом. Нажмите [Fn]+[-], чтобы изменить цвет на желаемый, которым также будет подсвечена клавиша [-]. Нажмите любую клавишу, которая должна подсвечиваться этим же цветом, или последовательно нажимайте FN+[-] для выбора другого цвета. Нажмите [FN]+[-] еще раз, чтобы сохранить настройки.

Регулировка боковой подсветки клавиатуры

- [Fn] +[AIR_L]: Переключение боковой подсветки клавиатуры между 12 световыми эффектами.
- [Fn] +[X]: Регулировка яркости боковой подсветки.
- [Fn] +[Z]: Регулировка скорости пробегки боковой подсветки.


Другие комбинации функциональных клавиш:
[FN] + [ESC]: Возврат к заводским настройкам
[FN] + [WIN]: Блокировка/разблокировка клавиши Windows
[Fn] + [I]=Insert
[Fn] + [D]=Delete
[Fn] + [C]=Home
[Fn] + [F]=End
[Fn] + [←]=PgUp
[Fn] + [→]=PgDn

Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)

[FN]+[F1]		Медиа-плеер
[FN]+[F2]		Уменьшить громкость
[FN]+[F3]		Увеличить громкость
[FN]+[F4]		Без звука
[FN]+[F5]		Стоп
[FN]+[F6]		Предыдущий трек
[FN]+[F7]		Воспроизведение/пауза
[FN]+[F8]		Следующий трек
[FN]+[F9]		Эл. почта
[FN]+[F10]		Домой
[FN]+[F11]		Калькулятор
[FN]+[F12]		Поиск

Часто задаваемые вопросы

- Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
- При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Plseae scan here to download user manual

Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

封底

封面



型号	红龙K603P-KBS/8516	备注: 尺寸: 100x100mm (骑钉装)	文件编号	核准	版本	A.0
名称	说明书	材质: 80g书写纸				
日期	2021-12-28	印刷: 单黑色双面印刷				
页码	1 OF 1					
绘图	雷国建	审核				

