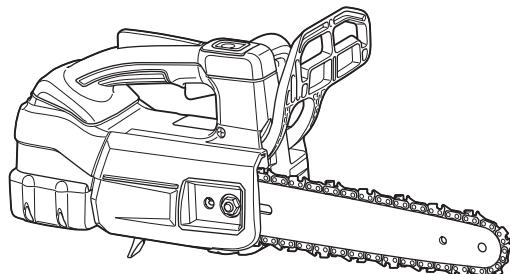


EN	Cordless Chain Saw	INSTRUCTION MANUAL	8
SV	Batteridriven kedjesåg	BRUKSANVISNING	20
NO	Batteridrevet kjedesag	BRUKSANVISNING	32
FI	Langaton ketjusaha	KÄYTTÖOHJE	44
LV	Bezvada motorzāģis	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	56
LT	Belaidis grandininis pjūklas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	68
ET	Juhtmeta kettsaag	KASUTUSJUHEND	80
RU	Цепная пила с питанием от аккумуляторной батареи	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	92

**DUC204
DUC254
DUC254C**



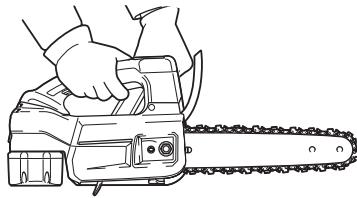


Fig.1

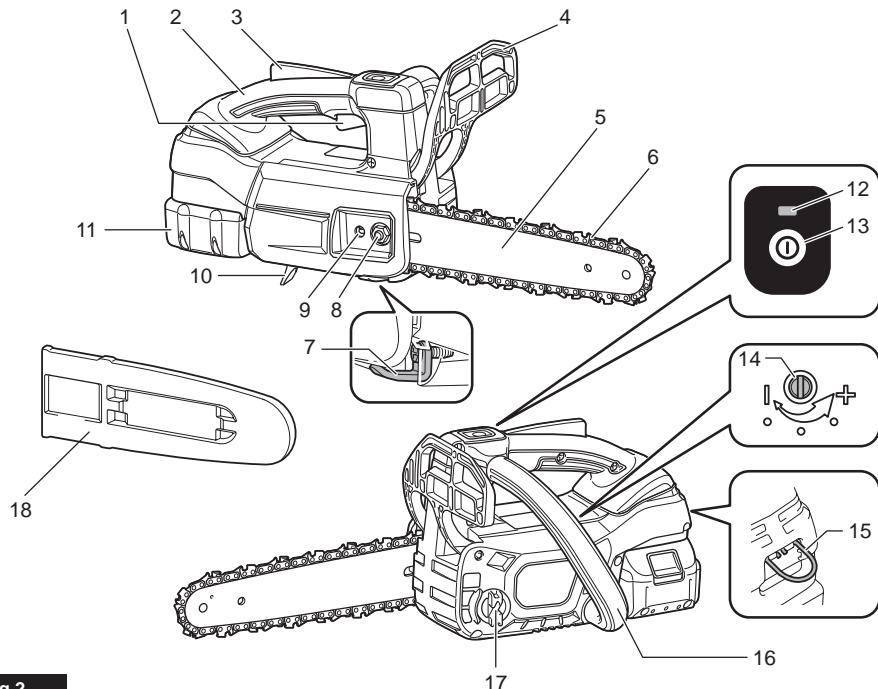


Fig.2

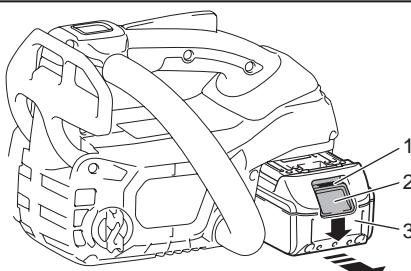


Fig.3

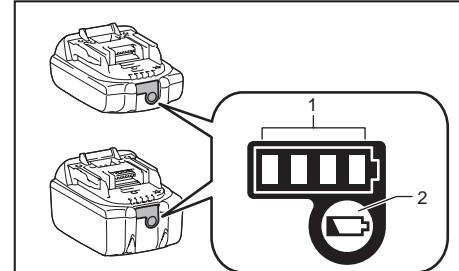


Fig.4

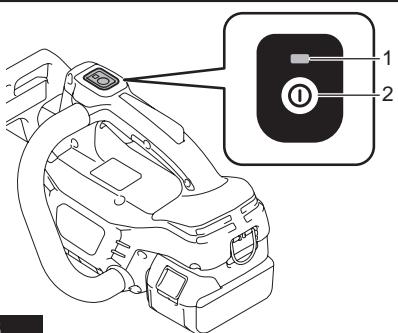


Fig.5

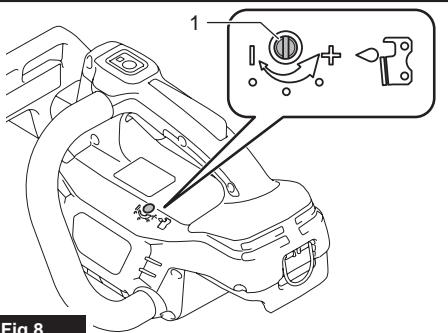


Fig.8

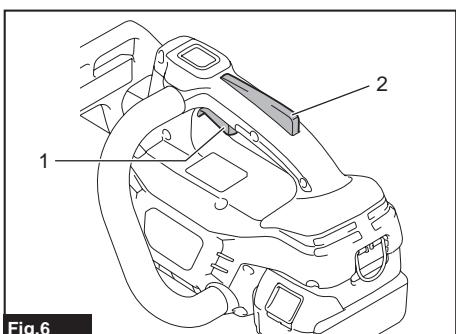


Fig.6

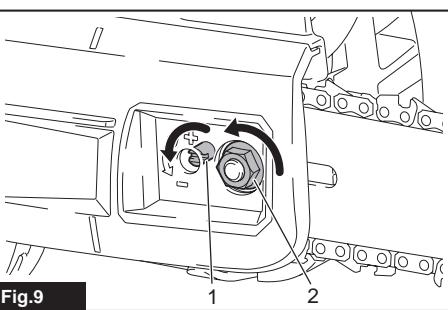


Fig.9

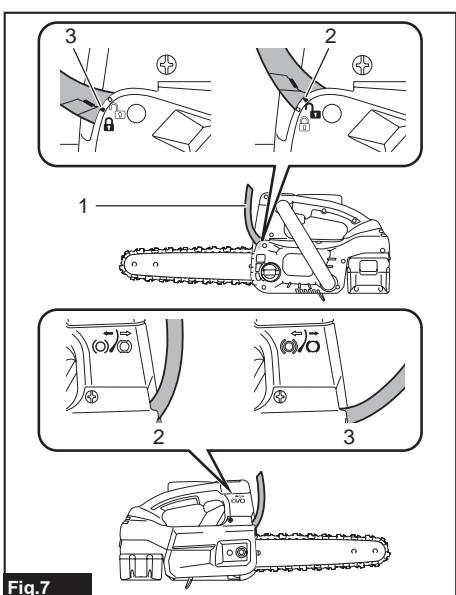


Fig.7

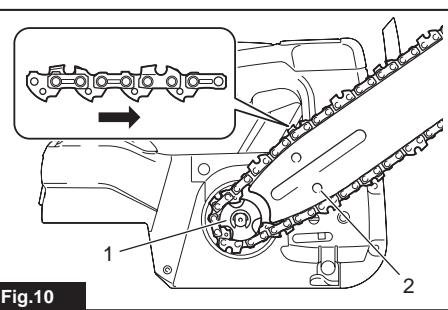


Fig.10

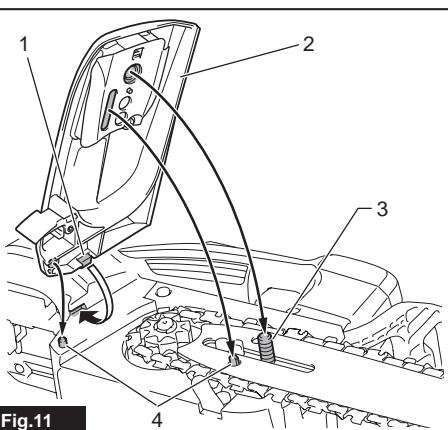
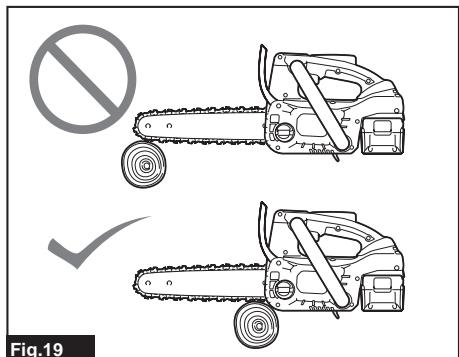
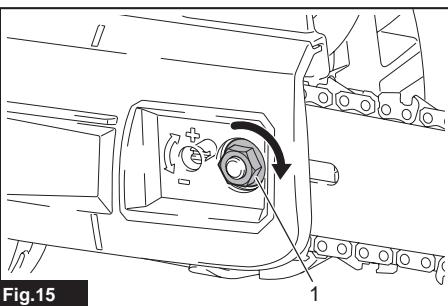
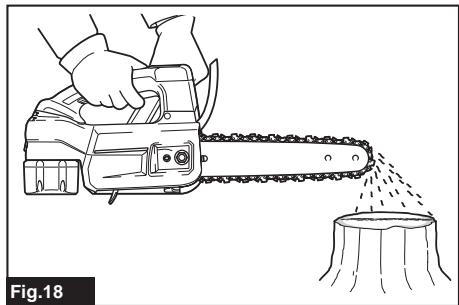
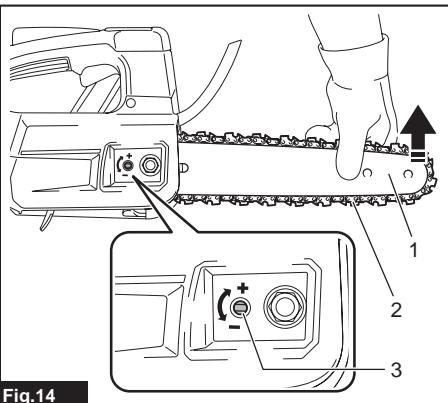
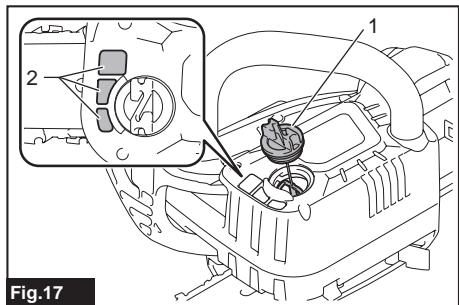
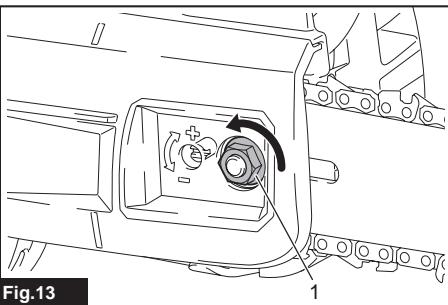
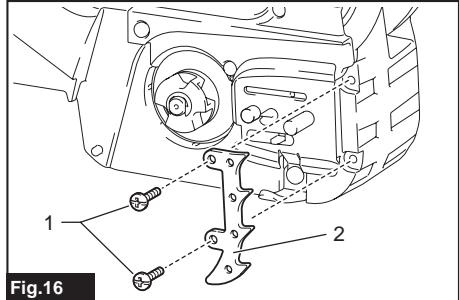
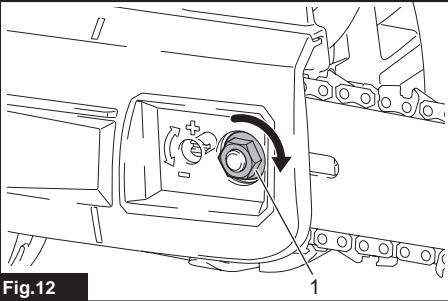


Fig.11



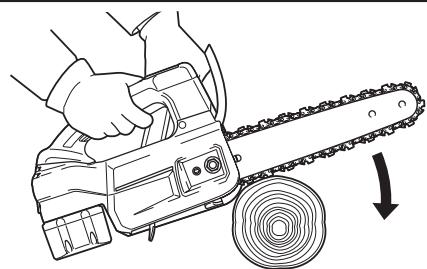


Fig.20

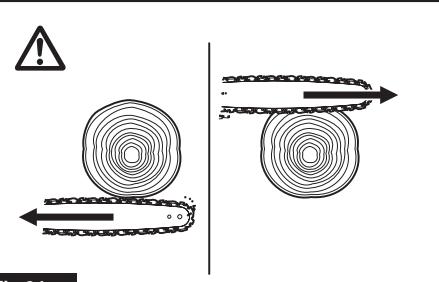


Fig.24

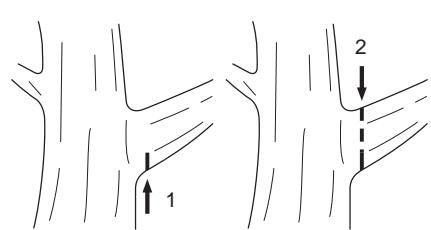


Fig.21

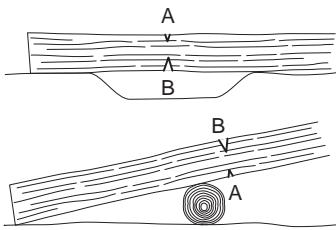


Fig.25

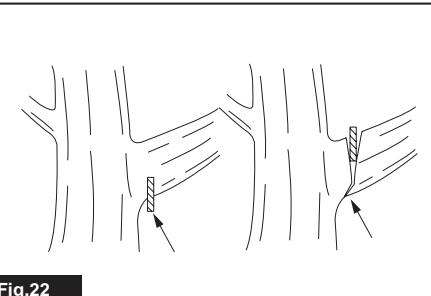


Fig.22

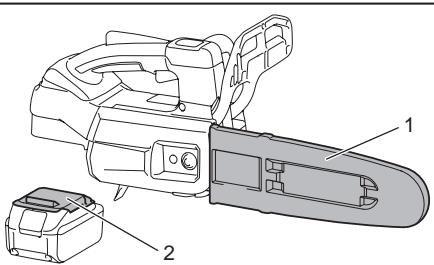


Fig.26

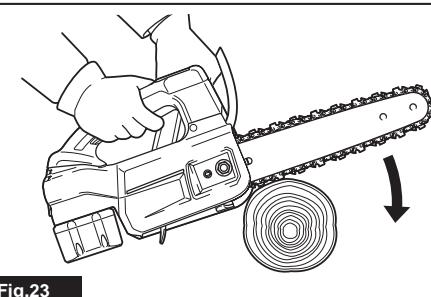


Fig.23

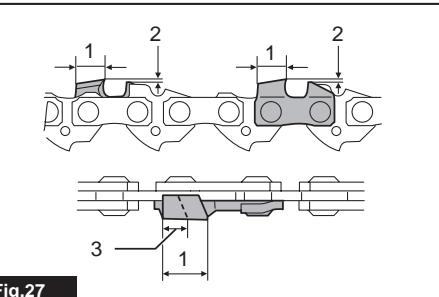


Fig.27

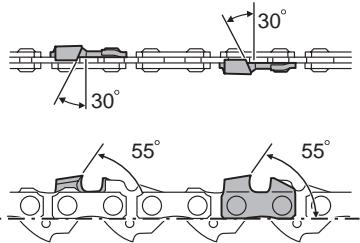


Fig.28

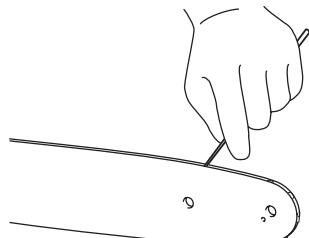


Fig.32

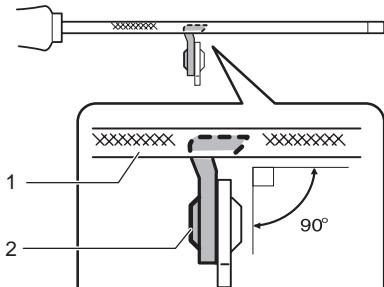


Fig.29

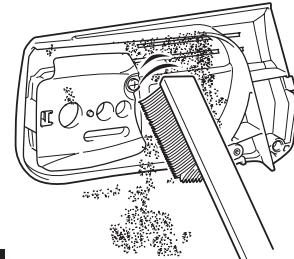


Fig.33

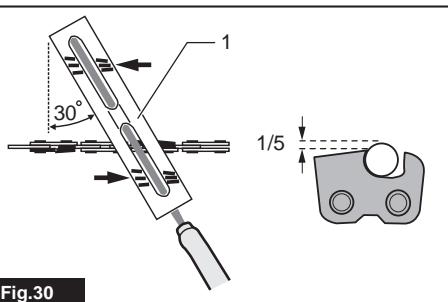


Fig.30

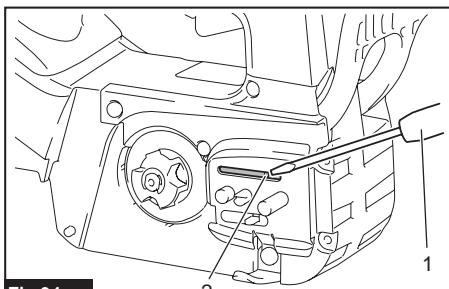


Fig.34

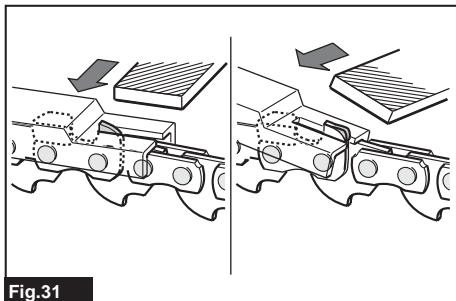


Fig.31

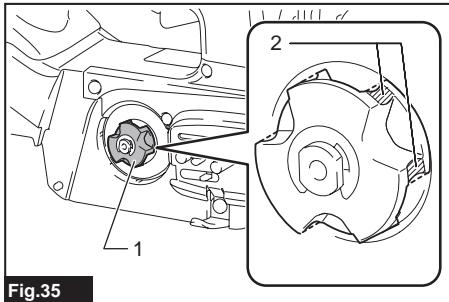


Fig.35

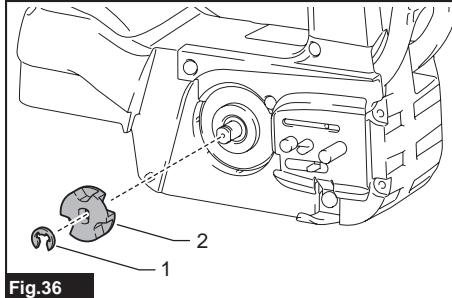


Fig.36

SPECIFICATIONS

Model:	DUC204	DUC254	DUC254C
Overall length (without guide bar)		256 mm	
Rated voltage		D.C. 18 V	
Net weight		2.8 - 3.3 kg	
Standard guide bar length	200 mm	250 mm	
Recommended guide bar length	with 90PX with 91PX with 25AP	200 - 250 mm 250 mm -	- - 250 mm
Applicable saw chain type (refer to the table below)		90PX 91PX	25AP
Standard sprocket	Number of teeth Pitch	6 3/8"	9 1/4"
Chain speed		0 - 24 m/s (0 - 1,440 m/min)	0 - 22.5 m/s (0 - 1,350 m/min)
Chain oil tank volume			140 cm ³

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Some of the battery cartridges listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠WARNING: Only use the battery cartridges listed above. Use of any other battery cartridges may cause injury and/or fire.

Saw chain, guide bar, and sprocket combination

Saw chain type		90PX	
Number of drive links		33	40
Guide bar	Guide bar length Cutting length Pitch Gauge Type	200 mm 180 mm 3/8" 1.1 mm Sprocket nose bar	250 mm 244 mm Sprocket nose bar
Sprocket	Number of teeth Pitch	6 3/8"	
Saw chain type		91PX	
Number of drive links		40	
Guide bar	Guide bar length Cutting length Pitch Gauge Type	250 mm 244 mm 3/8" 1.3 mm Sprocket nose bar	
Sprocket	Number of teeth Pitch	6 3/8"	

Saw chain type		25AP
Number of drive links		60
Guide bar	Guide bar length	250 mm
	Cutting length	250 mm
	Pitch	1/4"
	Gauge	1.3 mm
	Type	Carving bar
Sprocket	Number of teeth	9
	Pitch	1/4"

NOTICE: When using 25AP saw chain, use with Sprocket 9 (optional accessory).

⚠ WARNING: Use appropriate combination of the guide bar and saw chain. Otherwise personal injury may result.

Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Read instruction manual.
	Wear safety glasses.
	Wear ear protection.
	Wear a helmet, goggles and ear protection.
	Use appropriate protection for foot-leg and hand-arm.
	This saw is to be used by properly trained operators only.
	Do not expose to moisture.
	Maximum permissible cut length
	Always use two hands when operating the chain saw.
	Direction of chain travel
	Saw chain oil adjustment
	Only for EU countries Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for cutting branches and pruning trees. It is also suitable for tree service.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to IEC62841-4-1:

Model DUC204

Sound pressure level (L_{PA}) : 92.2 dB(A)
Sound power level (L_{WA}) : 103.2 dB (A)
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)

Model DUC254

Sound pressure level (L_{PA}) : 92.2 dB(A)
Sound power level (L_{WA}) : 103.2 dB (A)
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)

Model DUC254C

Sound pressure level (L_{PA}) : 92.2 dB(A)
Sound power level (L_{WA}) : 103.2 dB (A)
Uncertainty (K) : 2.5 dB(A)

⚠ WARNING: Wear ear protection.

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to IEC62841-4-1:

Model DUC204

Work mode: cutting wood
Vibration emission ($a_{h,w}$) : 3.1 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model DUC254

Work mode: cutting wood
Vibration emission ($a_{h,w}$) : 3.1 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model DUC254C

Work mode: cutting wood
Vibration emission ($a_{h,w}$) : 4.1 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cordless Chain saw safety warnings

1. **Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything.** A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
2. **Always hold the chain saw with your right hand on the top handle and your left hand on the front handle.** Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of personal injury and should never be done.
3. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.** Saw chains contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **Wear safety glasses and hearing protection.** Further protective equipment for head, hands, legs and feet is recommended. Adequate protective clothing will reduce personal injury by flying debris or accidental contact with the saw chain.
5. **Always keep proper footing.**

6. **When cutting a limb that is under tension be alert for spring back.** When the tension in the wood fibres is released the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.
7. **Use extreme caution when cutting brush and saplings.** The slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
8. **Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body. When transporting or storing the chain saw always fit the guide bar cover.** Proper handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
9. **Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing accessories.** Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.
10. **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
11. **Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended.** For example: do not use chain saw for cutting plastic, masonry or non-wood building materials. Use of the chain saw for operations different than intended could result in a hazardous situation.
12. **Causes and operator prevention of kickback:** Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury. Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:
 - Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw.

► Fig.1

- Do not overreach and do not cut above shoulder height. This helps prevent unintended tip contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations.
- Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer. Incorrect replacement bars and chains may cause chain breakage and/or kickback.
- Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain. Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.

- Before starting work, check that the chain saw is in proper working order and that its condition complies with the safety regulations. Check in particular that:
 - The chain brake is working properly;
 - The run-down brake is working properly;
 - The bar and the sprocket cover are fitted correctly;
 - The chain has been sharpened and tensioned in accordance with the regulations.
- Do not start the chain saw with the chain cover being installed on it.** Starting the chain saw with the chain cover being installed on it may cause the chain cover to thrown out forward resulting in personal injury and damage to objects around the operator.

Top handle chainsaw specific safety warnings

- This chain saw is designed especially for tree care and surgery. The chain saw is intended to be used by properly trained persons only. Observe all instructions, procedures and recommendations from the relevant professional organization. Otherwise fatal accidents may occur. It is recommend that always using a rising platform (cherry picker, lift) for sawing in trees. Rappelling techniques are extremely dangerous and require special training. The operators must be trained to become familiar with safety equipment usage and climbing techniques. Always use the appropriate belts, ropes and carabiners when working in trees. Always use restraining equipment for both the operator and the saw.
- Perform cleaning and maintenance before storage in accordance with the instruction manual.
- Ensure safe positioning of the chain saw during car transportation to avoid fuel or chain oil leakage, damage to the tool and personal injury.
- Regularly check the functionality of chain brake.
- Do not fill the chain oil near fire. Never smoke when you fill the chain oil.
- National regulation may restrict the use of the chain saw.
- If the equipment gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. Check the controls and safety devices for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center for the inspection and repair.
- Always activate the chain brake before starting the chain saw.
- Hold the saw firmly in place to avoid skating (skid movement) or bouncing of the saw when starting a cut.
- At the end of the cut, be careful to keep your balance due to the "drop".
- Take into account the direction and speed of the wind. Avoid sawdust and chain oil mist.

Protective equipment

- In order to avoid head, eye, hand or foot injuries as well as to protect your hearing the following protective equipment must be used during operation of the chain saw:
 - The kind of clothing should be appropriate, i. e. it should be tight-fitting but not be a hindrance. Do not wear jewelry or clothing which could become entangled with bushes or shrubs. If you have long hair, always wear a hairnet!
 - It is necessary to wear a protective helmet whenever working with the chain saw. The **protective helmet** is to be checked in regular intervals for damage and is to be replaced after 5 years at the latest. Use only approved protective helmets.
 - The **face shield** of the protective helmet (or the goggles) protects against sawdust and wood chips. During operation of the chain saw always wear a goggle or a face shield to prevent eye injuries.
 - Wear adequate **noise protection equipment** (ear muffs, ear plugs, etc.)
 - The **protective jacket** consists of 22 layers of nylon and protects the operator against cuts. It is always to be worn when working from elevated platforms (cherry pickers, lifts), from platforms mounted on ladders or when climbing with ropes.
 - The **protective brace and bib overall** is made of a nylon fabric with 22 layers and protects against cuts. We strongly recommend its use.
 - Protective gloves** made of thick leather are part of the prescribed equipment and must always be worn during operation of the chain saw.
 - During operation of the chain saw **safety shoes or safety boots** fitted with anti skid sole, steel toe caps and protection for the leg must always to be worn. Safety shoes equipped with a protective layer provide protection against cuts and ensure a secure footing. For working in trees the safety boots must be suitable for climbing techniques.

Vibration

- Individuals with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin colour or of the skin. **If any of these symptoms occur, see a physician!** To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the equipment and accessories.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed national regulations.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

PARTS DESCRIPTION

► Fig.2

1	Switch trigger	2	Top handle	3	Lock-off lever
4	Front hand guard	5	Guide bar	6	Saw chain
7	Chain catcher	8	Retaining nut	9	Chain adjusting screw
10	Chip guide	11	Battery cartridge	12	Main power lamp
13	Main power switch	14	Adjusting screw (for oil pump)	15	Carabiner
16	Front handle	17	Oil tank cap	18	Guide bar cover

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.3: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

CAUTION: Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

CAUTION: Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.4: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	75% to 100%
■ ■ ■ ■			50% to 75%
■ ■ ■ ■	□		25% to 50%
■ ■ ■ ■	□ □		0% to 25%
■ ■ ■ ■	□ □ □		Charge the battery.
■ ■ ■ ■	□ □ □	↑ ↓	The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops and the main power lamp blinks in green. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the main power lamp lights up in red. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

NOTE: In high temperature environment, the overheat protection likely to work and the tool stops automatically.

Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically and the main power lamp blinks in red. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Main power switch

WARNING: Always turn off the main power switch when not in use.

To turn on the tool, press the main power switch until the main power lamp lights up in green. To turn off, press the main power switch again.

► Fig.5: 1. Main power lamp 2. Main power switch

NOTE: The main power lamp blinks in green if the switch trigger is pulled under unoperable conditions. The lamp blinks in one of the following conditions.

- When you turn on the main power switch while holding down the lock-off lever and the switch trigger.
- When you pull the switch trigger while the chain brake is applied.
- When you release the chain brake while holding down the lock-off lever and pulling the switch trigger.

NOTE: This chain saw employs the auto power-off function. To avoid unintentional start up, the main power switch will automatically shut down when the switch trigger is not pulled for a certain period after the main power switch is turned on.

You can use the tool in the Torque Boost mode for cutting thick branches or hard branches. To use the tool in the Torque Boost mode, when the tool is turned off, press the main power switch for a few seconds until the main power lamp lights up in yellow.

NOTE: You can use the tool in the Torque Boost mode up to 30 seconds. Depending on the usage conditions, this mode shifts to the normal mode in less than 30 seconds.

NOTE: If the main power lamp blinks in yellow when you press the main power switch for a few seconds, the Torque Boost mode is not available. In this case, follow the steps below.

- The Torque Boost mode is not available right after the cutting operation. Wait for more than 10 seconds, and then press the main power switch again.
- If you use the Torque Boost mode several times, the use of the Torque Boost mode is restricted to protect the battery. If the Torque Boost mode is not available after waiting for more than 10 seconds, replace the battery cartridge with a fully charged one, or recharge the battery cartridge.

NOTE: If the main power lamp lights up in red or blinks in red or green, refer to the instructions for tool/battery protection system.

NOTE: The Torque Boost mode cannot be used when the battery cartridge BL1815N, BL1820, or BL1820B is installed.

Switch action

⚠WARNING: For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

⚠WARNING: NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

⚠CAUTION: Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► Fig.6: 1. Switch trigger 2. Lock-off lever

Checking the chain brake

⚠CAUTION: Hold the chain saw with both hands when switching it on. Hold the top handle with your right hand, the front handle with your left. The bar and the chain must not be in contact with any object.

⚠CAUTION: Should the saw chain not stop immediately when this test is performed, the saw may not be used under any circumstances. Consult our authorized service center.

1. Press the lock-off lever, then pull the switch trigger. The saw chain starts immediately.
2. Push the front hand guard forwards with the back of your hand. Make sure that the chain saw comes to an immediate standstill.
► Fig.7: 1. Front hand guard 2. Unlocked position
3. Locked position

Checking the run-down brake

⚠CAUTION: If the saw chain does not stop within two seconds in this test, stop using the chain saw and consult our authorized service center.

Run the chain saw then release the switch trigger completely. The saw chain must come to a standstill within two seconds.

Adjusting the chain lubrication

You can adjust the oil pump feed rate with the adjusting screw using the universal wrench. The amount of oil can be adjusted in 3 steps.

► Fig.8: 1. Adjusting screw

Carabiner (rope attachment point)

You can hang the tool by attaching the rope to the carabiner. Pull up the carabiner, and then tie it with the rope.

Electronic function

The tool is equipped with the electronic functions for easy operation.

- Soft start
The soft-start function minimizes start-up shock, and makes the tool start smoothly.

ASSEMBLY

⚠CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

⚠CAUTION: Do not touch the saw chain with bare hands. Always wear gloves when handling the saw chain.

Removing or installing saw chain

CAUTION: The saw chain and the guide bar are still hot just after the operation. Let them cool down enough before carrying out any work on the tool.

CAUTION: Carry out the procedure of installing or removing saw chain in a clean place free from sawdust and the like.

To remove the saw chain, perform the following steps:

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.
2. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.

► Fig.9: 1. Chain adjusting screw 2. Retaining nut

3. Remove the sprocket cover then remove the saw chain and guide bar from the chain saw body.

To install the saw chain, perform the following steps:

1. Check the direction of the saw chain. Match the direction of the saw chain with that of the mark on the chain saw body.

2. Fit one end of the saw chain on the top of the guide bar.

3. Fit the other end of the saw chain around the sprocket, then attach the guide bar to the chain saw body, aligning the hole on the guide bar with the pin on the chain saw body.

► Fig.10: 1. Sprocket 2. Hole

4. Insert the protrusion on the sprocket cover to the chain saw body, and then close the cover so that the bolt and pins on the chain saw body meet their counterparts on the cover.

► Fig.11: 1. Protrusion 2. Sprocket cover 3. Bolt 4. Pin

5. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover, then loosen it a bit for tension adjustment.

► Fig.12: 1. Retaining nut

Adjusting saw chain tension

CAUTION: Do not tighten the saw chain too much. Excessively high tension of saw chain may cause breakage of saw chain, wear of the guide bar and breakage of the adjusting dial.

CAUTION: A chain which is too loose can jump off the bar and it may cause an injury accident.

The saw chain may become loose after many hours of use. From time to time check the saw chain tension before use.

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.
2. Loosen the retaining nut a bit to loosen the sprocket cover lightly.

► Fig.13: 1. Retaining nut

3. Lift up the guide bar tip slightly and adjust the chain tension. Turn the chain adjusting screw clockwise to tighten, turn it counterclockwise to loosen.

For chain blade 90PX and 91PX:

Tighten the saw chain until the lower side of the saw chain fits in the guide bar rail as illustrated.

► Fig.14: 1. Guide bar 2. Saw chain 3. Chain adjusting screw

For chain blade 25AP:

Tighten the saw chain so that the gap between the center of the lower side of the guide bar and the saw chain becomes approximately 1 mm to 2 mm.

4. Keep holding the guide bar lightly and tighten the sprocket cover.

For chain blade 90PX and 91PX:

Make sure that the saw chain does not loose at the lower side.

For chain blade 25AP:

Make sure that the gap between the center of the lower side of the guide bar and the saw chain is approximately 1 mm to 2 mm.

5. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover.

► Fig.15: 1. Retaining nut

Make sure the saw chain fits snugly against the lower side of the bar.

Spike bumper

Optional accessory

When cutting thick branches, using the spike bumper is recommended. To install the spike bumper, perform the following steps:

1. Remove the sprocket cover, saw chain, and guide bar.
2. Align the holes of the spike bumper with the holes on the chain saw body, and then tighten the screws firmly.

► Fig.16: 1. Screw 2. Spike bumper

OPERATION

Lubrication

Saw chain is automatically lubricated when the tool is in operation. Check the amount of remaining oil in the oil tank periodically through the oil inspection window. To refill the tank, lay the chain saw on its side and remove the oil tank cap. The proper amount of oil is 140 ml. After refilling the tank, make sure that the oil tank cap is tightened securely.

► Fig.17: 1. Oil tank cap 2. Oil inspection window

After refilling, hold the chain saw away from the tree. Start it and wait until lubrication on saw chain is adequate.

► Fig.18

NOTICE: When filling the chain oil for the first time, or refilling the tank after it has been completely emptied, add oil up to the bottom edge of the filler neck. The oil delivery may otherwise be impaired.

NOTICE: Use the saw chain oil exclusively for Makita chain saws or equivalent oil available in the market.

NOTICE: Never use oil including dust and particles or volatile oil.

NOTICE: When pruning trees, use botanical oil. Mineral oil may harm trees.

NOTICE: Before the cutting operation, make sure that the provided oil tank cap is screwed in place.

WORKING WITH THE CHAIN SAW

CAUTION: The first time user should, as a minimum practice, do cutting logs on a saw-horse or cradle.

CAUTION: When sawing precut timber, use a safe support (saw horse or cradle). Do not steady the workpiece with your foot, and do not allow anyone else to hold or steady it.

CAUTION: Secure round pieces against rotation.

CAUTION: Keep all parts of the body away from the saw chain when the motor is operating.

CAUTION: Hold the chain saw firmly with both hands when the motor is running.

CAUTION: Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

NOTICE: Never toss or drop the tool.

NOTICE: Do not cover the vents of the tool.

Pruning trees

Bring the chain saw body into contact with the branch to be cut before switching on. Otherwise it may cause the guide bar to wobble, resulting in injury to operator. Saw the wood to be cut by just moving it down by using the weight of the chain saw.

► Fig.19

If you cannot cut the timber right through with a single stroke:

Apply light pressure to the handle and continue sawing and draw the chain saw back a little.

► Fig.20

When cutting thick branches, first make a shallow undercut and then make the finish cut from the top.

► Fig.21

If you try to cut off thick branches from the bottom, the branch may close in and pinch the saw chain in the cut. If you try to cut off thick branches from the top without a shallow undercut, the branch may splinter.

► Fig.22

Bucking

1. Rest the chain saw body on the wood to be cut.

► Fig.23

2. With the saw chain running, saw into the wood while using the top handle to raise the saw and the front one to guide it.

3. Continue the cut by applying slight pressure to the top handle, easing the saw back slightly.

NOTICE: When making several cuts, switch the chain saw off between cuts.

CAUTION: If the upper edge of the bar is used for cutting, the chain saw may be deflected in your direction if the chain becomes trapped. For this reason, cut with the lower edge, so that the saw will be deflected away from your body.

► Fig.24

When you cut a wood under tension, cut the pressured side (A) first. Then make the final cut from the tensioned side (B). This prevents the bar from becoming trapped.

► Fig.25

Limb ing

CAUTION: Limbing may only be performed by trained persons. A hazard is presented by the risk of kickback.

When limbing, support the chain saw on the trunk if possible. Do not cut with the tip of the bar, as this presents a risk of kickback.

Pay particular attention to branches under tension. Do not cut unsupported branches from below. Do not stand on the felled trunk when limbing.

Carrying tool

Before carrying the tool, always apply the chain brake and remove the battery cartridges from the tool. Then attach the guide bar cover. Also cover the battery cartridge with the battery cover.

► Fig.26: 1. Guide bar cover 2. Battery cover

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

CAUTION: Always wear gloves when performing any inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Sharpening the saw chain

Sharpen the saw chain when:

- Mealy sawdust is produced when damp wood is cut;
- The chain penetrates the wood with difficulty, even when heavy pressure is applied;
- The cutting edge is obviously damaged;
- The saw pulls to the left or right in the wood.
(caused by uneven sharpening of the saw chain or damage to one side only)

Sharpen the saw chain frequently but a little each time. Two or three strokes with a file are usually sufficient for routine resharpening. When the saw chain has been resharpened several times, have it sharpened in our authorized service center.

Sharpening criteria:

⚠ WARNING: An excessive distance between the cutting edge and depth gauge increases the risk of kickback.

- Fig.27: 1. Cutter length 2. Distance between cutting edge and depth gauge 3. Minimum cutter length (3 mm)
- All cutter length must be equal. Different cutter lengths prevent the saw chain from running smoothly and may cause the saw chain to break.
 - Do not sharpen the chain when the cutter length has reached 3 mm or shorter. The chain must be replaced with new one.
 - The chip thickness is determined by the distance between the depth gauge (round nose) and the cutting edge.
 - The best cutting results are obtained with following distance between cutting edge and depth gauge.
 - Chain blade 90PX : 0.65 mm
 - Chain blade 91PX : 0.65 mm
 - Chain blade 25AP : 0.65 mm

► Fig.28

- The sharpening angle of 30° must be the same on all cutters. Different cutter angles cause the chain to run roughly and unevenly, accelerate wear, and lead to chain breaks.
- Use a suitable round file so that the proper sharpening angle is kept against the teeth.
 - Chain blade 90PX : 55°
 - Chain blade 91PX : 55°
 - Chain blade 25AP : 55°

File and file guiding

- Use a special round file (optional accessory) for saw chains to sharpen the chain. Normal round files are not suitable.
- Diameter of the round file for each saw chain is as follows:
 - Chain blade 90PX : 4.5 mm
 - Chain blade 91PX : 4.0 mm
 - Chain blade 25AP : 4.0 mm
- The file should only engage the cutter on the forward stroke. Lift the file off the cutter on the return stroke.

- Sharpen the shortest cutter first. Then the length of this shortest cutter becomes the standard for all other cutters on the saw chain.

— Guide the file as shown in the figure.

► Fig.29: 1. File 2. Saw chain

- The file can be guided more easily if a file holder (optional accessory) is employed. The file holder has markings for the correct sharpening angle of 30° (align the markings parallel to the saw chain) and limits the depth of penetration (to 4/5 of the file diameter).

► Fig.30: 1. File holder

- After sharpening the chain, check the height of the depth gauge using the chain gauge tool (optional accessory).

► Fig.31

- Remove any projecting material, however small, with a special flat file (optional accessory).
- Round off the front of the depth gauge again.

Cleaning the guide bar

Chips and sawdust will build up in the guide bar groove. They may clog the bar groove and impair the oil flow. Clean out the chips and sawdust every time when you sharpen or replace the saw chain.

► Fig.32

Cleaning the sprocket cover

Chips and saw dust will accumulate inside of the sprocket cover. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool then clean the chips and saw dust.

► Fig.33

Cleaning the oil discharge hole

Small dust or particles may be built up in the oil discharge hole during operation. These dust or particles may impair the oil to flow and cause an insufficient lubrication on the whole saw chain. When a poor chain oil delivery occurs at the top of guide bar, clean the oil discharge hole as follows.

1. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool.
 2. Remove the small dust or particles using a slotted screwdriver with a slender shaft or the like.
- Fig.34: 1. Slotted screwdriver 2. Oil discharge hole
3. Insert the battery cartridge into the tool. Pull the switch trigger to flow built-up dust or particles off the oil discharge hole by discharging chain oil.
 4. Remove the battery cartridge from the tool. Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

Replacing the sprocket

⚠ CAUTION: A worn sprocket will damage a new saw chain. Have the sprocket replaced in this case.

Before fitting a new saw chain, check the condition of the sprocket.

► **Fig.35:** 1. Sprocket 2. Areas to be worn out

Always fit a new locking ring when replacing the sprocket.

► **Fig.36:** 1. Locking ring 2. Sprocket

NOTICE: Make sure that the sprocket is installed as shown in the figure.

Storing the tool

1. Clean the tool before storing. Remove any chips and sawdust from the tool after removing the sprocket cover.
2. After cleaning the tool, run it under no load to lubricate the saw chain and guide bar.
3. Cover the guide bar with the guide bar cover.
4. Empty the oil tank.

Instructions for periodic maintenance

To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features, the following maintenance must be performed regularly. Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and properly. Failure to perform the prescribed maintenance work can lead to accidents! The user of the chain saw must not perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All such work must be carried out by our authorized service center.

Check item / Operating time		Before operation	Everyday	Every week	Every 3 month	Annually	Before storage
Chain saw	Inspection.	✓	-	-	-	-	-
	Cleaning.	-	✓	-	-	-	-
	Check at authorized service center.	-	-	-	-	✓	✓
Saw chain	Inspection.	✓	-	-	-	-	-
	Sharpening if necessary.	-	-	-	-	-	✓
Guide bar	Inspection.	✓	✓	-	-	-	-
	Remove from the chain saw.	-	-	-	-	-	✓
Chain brake	Check the function.	✓	-	-	-	-	-
	Have it inspected regularly at authorized service center.	-	-	-	✓	-	-
Chain lubrication	Check the oil feed rate.	✓	-	-	-	-	-
Switch trigger	Inspection.	✓	-	-	-	-	-
Lock-off lever	Inspection.	✓	-	-	-	-	-
Oil tank cap	Check tightness.	✓	-	-	-	-	-
Chain catcher	Inspection.	-	-	✓	-	-	-
Screws and nuts	Inspection.	-	-	✓	-	-	-

TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

Malfunction status	Cause	Action
The chain saw does not start.	Battery cartridge is not installed.	Install a charged battery cartridge.
	Battery problem (low voltage).	Recharge the battery cartridges. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
	Main power switch is off.	The chain saw is automatically turned off if it is un-operated for a certain period. Turn on the main power switch again.
The saw chain does not run.	Chain brake activated.	Release chain brake.
The motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery cartridges. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
No oil on the chain.	Oil tank is empty.	Fill the oil tank.
	Oil guide groove is dirty.	Clean the groove.
	Poor oil delivery.	Adjust the amount of oil delivery with the adjusting screw.
The chain saw does not reach maximum RPM.	Battery cartridge is installed improperly.	Install the battery cartridges as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask the authorized service center in your region for repair.
The main power lamp is blinking in green.	Switch trigger is pulled under an unoperable condition.	Pull the switch trigger after the main power switch is turned on and the chain brake is released.
Chain does not stop even the chain brake is activated: Stop the machine immediately!	The brake band is worn down.	Ask the authorized service center in your region for repair.
Abnormal vibration: Stop the machine immediately!	Loose guide bar or saw chain.	Adjust the guide bar and saw chain tension.
	Tool malfunction.	Ask the authorized service center in your region for repair.
The Torque Boost mode is not available after replacing the battery cartridge with a fully charged one.	Depending on the usage conditions, the Torque Boost mode is not available after replacing the battery cartridge.	Use the tool in the normal mode until the installed battery cartridge becomes empty, and then replace the battery cartridge with a fully charged one, or recharge the battery cartridge.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw chain
- Guide bar
- Guide bar cover
- Sprocket

- Spike bumper
- File
- Tool bag
- Makita genuine battery and charger

WARNING: If you purchase a guide bar of different length from the standard guide bar, also purchase a suitable guide bar cover together. It must fit and fully cover the guide bar on the chain saw.

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell:	DUC204	DUC254	DUC254C
Total längd (utan svärd)		256 mm	
Märkspänning		18 V likström	
Nettovikt		2,8 - 3,3 kg	
Standard svärdlängd	200 mm	250 mm	
Rekommenderad svärdlängd	med 90PX	200 - 250 mm	-
	med 91PX	-	250 mm
	med 25AP	-	250 mm
Applicerad sågkedjetyp (se tabellen nedan)	90PX	90PX 91PX	25AP
Standard kedjehjul	Antal tänder	6	9
	Vinkel	3/8"	1/4"
Kedjehastighet		0 - 24 m/s (0 - 1 440 m/min)	0 - 22,5 m/s (0 - 1 350 m/min)
Tankvolym kedjeolja		140 cm ³	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

Tillgänglig batterikassett

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Vissa av batterikassetterna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

⚠ VARNING: Använd endast batterikassetter från listan ovan. Användning av andra batterikassetter kan orsaka personskada och/eller brand.

Kombination av sågkedja, svärd och kedjehjul

Såpgkedjotyp		90PX	
Antal drivlänkar		33	40
Svärd	Svärdlängd	200 mm	250 mm
	Såglängd	180 mm	244 mm
	Vinkel	3/8"	
	Mätare	1,1 mm	
	Typ	Kuggdrev	
Kedjehjul	Antal tänder	6	
	Vinkel	3/8"	
Såpgkedjotyp		91PX	
Antal drivlänkar		40	
Svärd	Svärdlängd	250 mm	
	Såglängd	244 mm	
	Vinkel	3/8"	
	Mätare	1,3 mm	
	Typ	Kuggdrev	
Kedjehjul	Antal tänder	6	
	Vinkel	3/8"	

Sågkedjetyper		25AP
Antal drivlänkar		60
Svärd	Svärd längd	250 mm
	Såg längd	250 mm
	Vinkel	1/4"
	Mätare	1,3 mm
	Typ	Kurvstång
Kedjehjul	Antal tänder	9
	Vinkel	1/4"

OBSERVERA: Vid användning av sågkedja 25AP, använd kedjehjul 9 (extra tillbehör).

⚠️ VARNING: Använd en lämplig kombination av svärd och sågkedje. I annat fall kan personskada uppstå.

Symboler

Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrhaskinen.

	Läs igenom bruksanvisningen.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd hörselskydd.
	Använd hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
	Använd lämpliga skydd för fötterna/benena och händerna/armarna.
	Denna såg får endast användas av särskilt utbildade personer.
	Utsätt inte verktyget för fukt.
	Maximal tillåten kaplängd
	Använd alltid två händer vid användning av kedjesåg.
	Kedjans rotationsriktning
	Justering av kedjeolja
	Gäller endast inom EU Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållsavfallet! Enligt EU-direktiven som avser förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatorer, förbrukade batterier och ackumulatorer, samt direktivens tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt elektrisk utrustning, batterier och batteripaket sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

Avsedd användning

Maskinen är avsedd för sågning av grenar och beskärning av träd. Den är även lämplig för trädvård.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt IEC62841-4-1:

Model DUC204

Ljudtrycksnivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Måttolerans (K) : 2,5 dB (A)

Model DUC254

Ljudtrycksnivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Måttolerans (K) : 2,5 dB (A)

Model DUC254C

Ljudtrycksnivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Ljudeffektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Måttolerans (K) : 2,5 dB (A)

⚠️ VARNING: Använd hörselskydd.

Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) bestämt enligt IEC62841-4-1:

Model DUC204

Arbetsläge: sågning i trä
Vibrationsemision ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Måttolerans (K) : 1,5 m/s²

Model DUC254

Arbetsläge: sågning i trä
Vibrationsemision ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Måttolerans (K) : 1,5 m/s²

Model DUC254C

Arbetsläge: sågning i trä
Vibrationsemision ($a_{h,w}$) : 4,1 m/s²
Måttolerans (K) : 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för att jämföra en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade vibrationsemisionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠️WARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

⚠️WARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutvad avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

EG-försäkring om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EG-försäkring om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

⚠️WARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdanslut) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för batteridriven kedjesåg

- Håll alla kroppsdelar borta från kedjesågen när den är igång. Se till att sågkedjan inte vidrör någonting innan du startar kedjesågen. Ett ögonblick av uppmärksamhet medan du arbetar med kedjesågen kan leda till att kedjesågen kommer i kontakt med dina kläder eller med kroppen.
- Håll alltid kedjesågen med din högerhand på det övre handtaget och din vänsterhand på det främre handtaget. Om du håller i kedjesågen med händerna tvärtom ökar risken för personskador, vilket absolut inte får ske.
- Håll endast maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att sågkedjan kan komma i kontakt med en dold elkabel. Om sågkedjan kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinen metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Ytterligare skyddsutrustning för huvud, händer, ben och fötter rekommenderas. Passande skyddskläder minskar risken för personskador från flygande materialrester eller oavsiktlig kontakt med sågkedjan.

- Se alltid till att du står på rätt sätt.
- Var uppmärksam vid sågning av en gren som är spänd eftersom den kan fjädra tillbaka. När spänningen i trädfibra släpper kan den spända grenen slå tillbaka mot användaren och/eller slå nedesägen ur händerna.
- Var mycket försiktig vid sågning av buskar och unga träd. Det fina materialet kan fånga sågkedjan och piskas emot dig eller få dig ur balans.
- Bär nedesägen i det främre handtaget och bort från kroppen med maskinen avstängd. Vid transport eller förvaring av nedesägen ska alltid svärdskyddet sitta på. Korrekt hantering av nedesägen minskar risken för oavsiktlig kontakt när sågkedjan är i rörelse.
- Följ instruktionerna för smörjning, kedjesträckning och utbyte av tillbehör. Felaktig sträckning eller kedjemörjning kan antingen få kedjan att gå av eller öka risken för bakåtkast.
- Håll handtagen torra, rena och fria från olja och smuts. Hala handtag orsakar okontrollerad sågning.
- Såga endast i träd. Använd nedesägen endast för det ändamål den är avsedda för. Till exempel: använd den inte för sågning i plast, murverk eller annat byggmaterial som inte är av trä. Användning av nedesägen för annat ändamål än vad den är avsedd för kan leda till att en farlig situation uppstår.
- Orsaker till och förebyggande av bakåtkast:** Bakåtkast kan uppstå när nosen eller spetsen på svärdet kommer i kontakt med ett objekt, eller när trädet kniper tag i och läser fast nedesägen i skäret. Kontakt med spetsen kan i vissa fall orsaka en plötslig motsatt reaktion där svärdet slås uppåt och bakåt mot användaren. Fastsläsnings av sågkedjan längs spetsen på svärdet kan snabbt trycka svärdet bakåt mot användaren. Endera av dessa reaktioner kan orsaka att du tappar kontrollen över sågen vilket kan resultera i allvarliga personskador. Lita inte uteslutande på de inbyggda säkerhetsenheter i din såg. Som en nedesägsanvändare ska du vidta försiktigetsåtgärder så att inte olyckor eller skador uppstår i ditt arbete med sågen.

Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner eller -förhållanden och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder:

- Uppräthåll ett stadigt grepp med tummar och fingrar runt nedesägens handtag, med båda händerna på sågen och i en position där din kropp och dina armar kan undvika styrkan av ett eventuellt bakåtkast. Användaren kan kontrollera styrkan av ett bakåtkast om korrekta åtgärder har vidtagits. Släpp inte nedesägen.

► Fig.1

- Sträck dig inte för långt när du använder maskinen och såga inte över axelhöjd. Detta förhindrar oavsiktlig kontakt med spetsen och ger bättre kontroll över nedesägen i oväsentade situationer.
- Använd endast reservdelar som svärd och kedjor specificerade av tillverkaren. I annat fall kan det orsaka att kedjan går av och/eller bakåtkast.

- Följ tillverkarens instruktioner för slipning och underhåll av sågkedjan. Minskning av höjden på underställningsklacken kan leda till ökad risk för bakåtkast.
- 13. Kontrollera att kedjan är i gott skick och uppfyller säkerhetsanvisningarna innan arbetet påbörjas. Kontrollera i synnerhet att:**
- Kedjebromsen fungerar.
 - Tröghetsbromsen fungerar.
 - Svärdet och kedjedrevskäpan är rätt monterade.
 - Kedjan är filad och spänd i enlighet med anvisningarna.
- 14. Starta inte kedjesågen när kedjeskyddet är kvar.** Att starta kedjesågen med kedjeskyddet monterat kan leda till att kedjeskyddet kastas framåt vilket resulterar i personskada och skada på föremål runt omkring användaren.

Specifika säkerhetsvarningar för bästa hantering av kedjesågen

- Denna kedjesåg är särskilt framtagen för trädvård och trädkirurgi. Kedjesågen är avsedd att endast användas av personer med rätt yrkesutbildning. Följ alla anvisningar, procedurer och rekommendationer från relevant yrkesorganisation. I annat fall kan dödsolyckor inträffa. Vid sågning i träd rekommenderas att en höj- och sänkbar plattform (kranbil) alltid används. Friklättringstekniker är extremt farliga och kräver specialutbildning. Utövaren måste vara tränad för att känna till användningen av säkerhetsutrustning och klättringstekniker. Använd alltid lämpliga bälten, rep och karbinhakar vid arbete i träd. Använd alltid fixeringsanordningar både för användaren och sågen.
- Rengör och underhåll maskinen innan förvaring, i enlighet med bruksanvisningen.
- Försäkra dig om att kedjesågen är stadigt placerad under biltransport för att undvika bränsle- eller oljeläckage, skada på maskinen och personskador.
- Kontrollera regelbundet kedjebromsens funktion.
- Fyll inte på kedjeolja nära eld. Rök aldrig när du fyller på kedjeolja.
- Nationella bestämmelser kan begränsa användningen av kedjesågen.
- Kontrollera utrustningen innan du fortsätter att arbeta igen om den slagits emot hårt eller fallit hårt. Kontrollera manöverkontrollerna och säkerhetsenheter så att de fungerar som de ska. Om det finns någon skada eller tveksamhet kontaktar du vårt auktoriserade servicecenter för kontroll och reparation.
- Aktivera alltid kedjebromsen innan du startar kedjesågen.
- Håll sågen stadigt på plats för att undvika att den glider (slirar) eller studsar när du påbörjar ett skär.
- I slutet av skäret ska du vara noga med att hålla balansen på grund av "fallet".
- Ta hänsyn till vindriktningen och -hastigheten. Undvik sågspän och kedjeoljedimma.

Skyddsutrustning

- För att förhindra skador på huvud, ögon, händer och fotter samt för att skydda hörseln måste följande skyddsutrustning användas vid arbete med kedjesågen:
 - Bekvämt och funktionell klädsel med god passform (dvs. plagg som varken sitter för hårt eller löst). Bär varken smycken eller kläder som kan trassla in sig i sly eller buskar. Använd alltid hårnät om du har långt hår!
 - Skyddshjälm måste alltid användas när arbetar med kedjesågen. **Skyddshjälmen** ska regelbundet kontrolleras för skador och bytas ut senast vart femte år. Använd endast godkända skyddshjälmar.
 - Visiret** på skyddshjälmen (eller skydds-glasögonen) skyddar mot sågspän och träsplitter. För att undvika ögonskador ska alltid skyddsglasögon eller visir bäras när du arbetar med kedjesågen.
 - Använd lämplig **bullerskyddsutrustning** (hörselskärpor, öronproppar etc.)
 - Skyddsjackan** består av 22 lager nylontäckta och skyddar användaren mot skärsår. Den ska alltid användas när arbete utförs på höj- och sänkbara plattformar (kranbilar), från plattformar på stegar eller vid klättring med rep.
 - Skyddsoverallen** är tillverkad av nylontäckta 22 lager och skyddar mot skärsår. Vi rekommenderar starkt att den används.
 - Skyddshandskar** som tillverkas av tjockt läder är en del av den föreskrivna utrustningen och ska alltid bäras vid användning av kedjesågen.
 - Använd alltid **skyddsskor** eller **skydds-kängor** med halkskyddssula, stählhatta och benskydd när du arbetar med kedjesågen. Skyddsskor med ett skyddslager som skyddar mot skärsår och ger ett stadigt fotfäste. För arbete i träd måste skyddskängorna vara lämpliga för klättringstekniker.

Vibration

- Personer med cirkulationsbesvär som utsätts för kraftiga vibrationer kan drabbas av blodsutgjutningar och skador på nervsystemet. Vibrationer kan orsaka följande symptom i fingrar, händer och handleder: "Domningar" (stumhet), darrningar, smärtor, stickningar, färgförändringar i huden och hudförändringar. **Uppsök läkare om du drabbats av något av dessa symptom!** För att minska risken för "vita fingrar" ska du hålla händerna varma under arbetet och hålla utrustningen och tillbehören i gott skick.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠️ WARNING: GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van med användningen. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följderna bli allvarliga personskador.

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

- Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
- Montera inte isär batterikassetten.
- Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m en explosion.
- Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
- Kortslut inte batterikassetten.
 - Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 - Undvik att förvara batterikassetten till sammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
 - Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortsutning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
- Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
- Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
- Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätta det inte för stötar.
- Använd inte ett skadat batteri.

- De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.
För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmar) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas.
För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa.
Tejpja över eller maskera bolltade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
- Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.
- Använd endast batterierna med de produkter som specificeras av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠ FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

- Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
- Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.
- Ladda batterikassetten om du inte har använt den på länge (mer än sex månader).

BESKRIVNING AV DELAR

► Fig.2

1	Avtryckare	2	Övre handtag	3	Säkerhetsspärr
4	Främre handskydd	5	Svärd	6	Sågkedja
7	Kedjefängare	8	Låsmutter	9	Kedjeskruv
10	Spånavledare	11	Batterikassett	12	Lampa för nätpänning
13	Strömbrytare	14	Justerskruv (för oljepump)	15	Karbinhake
16	Främre handtag	17	Oljetanklock	18	Svärdskydd

FUNKTIONSBESKRIVNING

⚠ FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstånd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

Montera eller demontera batterikassetten

⚠ FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personsksada.

► Fig.3: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte läst ordentligt.

⚠ FÖRSIKTIGT: Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.

⚠ FÖRSIKTIGT: Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator

► Fig.4: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
████	████	████	75% till 100%
████	████	██	50% till 75%
████	██	██	25% till 50%
██	██	██	0% till 25%
██	██	██	Ladda batteriet.
██	██	██	Batteriet kan ha skadats. ↑ ↓

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyget/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyn eller batteriet hamnar i en av följande situationer:

Överbelastningsskydd

När batteriet används på ett sätt som gör att den drar onormalt mycket ström, stoppar maskinen automatiskt och lampan för nätpåslagning blinkar grönt. När detta sker stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att den överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

Överhettningsskydd

När maskinen eller batteriet överhettas stoppas den automatiskt och lampan börjar blinka. I sådant fall ska du låta maskinen och batteriet svalna innan du startar den igen.

OBS: I miljöer med höga temperaturer är det troligt att överhettningsskyddet löser ut och maskinen stoppar automatiskt.

Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten inte är tillräcklig stoppas maskinen automatiskt och lampan börjar blinka rött. I sådant fall ska batteriet tas ur maskinen och laddas.

Strömbrytare

⚠ WARNING: Stäng alltid av strömbrytaren när verktyget inte används.

För att aktivera maskinen, tryck på strömbrytaren tills lampan för nätpåslagning lyser grönt. För att stänga av trycker du på strömbrytaren igen.

► Fig.5: 1. Lampa för nätpåslagning 2. Strömbrytare

OBS: Lampan för nätpåslagning blinkar grönt om avtryckaren aktiveras vid felaktiga förhållanden. Lampan blinkar vid ett av följande tillstånd.

- När du aktiverar strömbrytaren medan du håller ner säkerhetsspärren och avtryckaren.
- När du aktiverar avtryckaren medan kedjebromsen är aktiverad.
- När du släpper kedjebromsen medan du håller ner säkerhetsspärren och avtryckaren.

OBS: Denna kedjesåg har en automatisk avstängningsfunktion. För att undvika oavsiktlig start kommer strömbrytaren automatiskt att stänga ner när avtryckaren inte aktiveras under en viss tid efter strömbrytaren aktiverats.

Du kan använda denna maskin i Torque Boost-läge för att kapa tjocka eller hårdare grenar. För att använda denna maskin i Torque Boost-läge från avståndt läge, tryck på strömbrytaren ett par sekunder tills lampan för nätpänning lyser gult.

OBS: Du kan använda denna maskin i Torque Boost-läge i upp till 30 sekunder. Beroende på driftsförhållanden återgår detta läge till normal läge inom mindre än 30 sekunder.

OBS: Om lampan för nätpänning blinkar gult när du trycker på strömbrytaren ett par sekunder är Torque Boost-läge inte tillgängligt. Om så är fallet, följ stegen nedan.

- Torque Boost-läge är inte tillgängligt direkt efter kapningsförfarande. Vänta mer än 10 sekunder och tryck därefter på strömbrytaren igen.
- Om du använder Torque Boost-läge flera gånger begränsas användningen av Torque Boost-läge för att skydda batteriet. Om Torque Boost-läge inte är tillgängligt når du har väntat i mer än 10 sekunder, byt ut batterikassetten mot en fulladad batterikassett eller ladda batterikassetterna på nyt.

OBS: Om lampan för nätpänning börjar lysa rött eller blinkar i rött eller grönt, se instruktionerna för skydds-systemet för maskinen/batteriet.

OBS: Torque Boost-läge kan inte användas när batterikassett BL1815N, BL1820 eller BL1820B är installerad.

Avtryckarens funktion

VARNING: Detta verktyg är utrustat med en säkerhetsspärre som förhindrar oavsiktlig start. Använd ALDRIG maskinen om den startar när du trycker på avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Returnera verktyget till ett auktoriserat servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda det.

VARNING: Sätt ALDRIG säkerhetsspärren ur funktion genom att t.ex. teja över den.

FÖRSIKTIGT: Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

OBSERVERA: Tryck inte in avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Det kan skada avtryckaren.

Säkerhetsspakens funktion är att förhindra att avtryckaren oavsiktligt trycks in. Starta maskinen genom att först trycka in startspärren och sedan avtryckaren. Hastigheten ökar genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

► Fig.6: 1. Avtryckare 2. Säkerhetsspärre

Kontroll av kedjebroms

FÖRSIKTIGT: Håll kedjesågen med båda händerna när du startar den. Håll det övre handtaget med höger hand och det främre handtaget med vänster hand. Svärdet och kedjan får inte vara i kontakt med något.

FÖRSIKTIGT: Om kedjan inte stannar omedelbart när du kontrollerar denna funktion får sågen inte användas under några omständigheter. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

1. Tryck på säkerhetsspärren och tryck in avtryckaren. Sågen startar omedelbart.
2. Tryck det främre handskyddet framåt med baksidan av handen. Se till att kedjesågen stoppar helt.
► Fig.7: 1. Främre handskydd 2. Olåst position
3. Låst position

Kontroll av tröghetsbroms

FÖRSIKTIGT: Om sågkedjan inte stannar inom två sekunder i detta test, sluta använda kedjesågen och kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Kör kedjesågen och släpp därefter avtryckaren helt. Kedjan måste stanna helt inom två sekunder.

Justering av kedjesmörjningen

Du kan justera matningshastigheten för oljepumpen med justeringsskruven och en universalkniv. Oljemängden kan justeras i tre steg.

► Fig.8: 1. Inställningsskruv

Karbinhake (fäspunkt för rep)

Du kan hänga maskinen genom att fästa ett rep i karbinhaken. Dra upp karbinhaken och knyt därefter fast ett rep i den.

Elektronisk funktion

Maskinen är utrustad med elektroniska funktioner för enkel användning.

- Mjukstart
Mjukstartsfunctionen minimerar ryck vid uppstarten och gör att maskinen får en mjuk start.

MONTERING

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstånd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

FÖRSIKTIGT: Rör inte vid sågkedjan med bara händer. Bär alltid handskar när du hanterar sågkedjan.

Ta bort eller montera sågkedjan

⚠ FÖRSIKTIGT: Sågkedjan och svärdet är fortfarande varma direkt efter användning. Låt dem svalan tillräckligt innan du utför något arbete på maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGT: Montera eller ta bort kedjan på en ren plats fri från sågdamm och liknande.

Utför följande steg för att ta bort sågkedjan:

1. Lossa på kedjebromsen genom att dra i det främre handskyddet.
2. Lossa på kedjeskruven och därefter på låsmuttern.
► Fig.9: 1. Kedjeskruv 2. Låsmutter
3. Ta bort kedjehrevskåpan och ta därefter bort sågkedjan och svärdet från kedjesågen.

Utför följande steg för att montera sågkedjan:

1. Kontrollera sågkedjans rotationsriktning. Ställ in sågkedjans riktning med markeringen på kedjesågens kropp.
2. Passa in ena änden av sågkedjan på toppen av svärdet.
3. Passa in den andra änden av sågkedjan runt kedjehjulet och fäst sedan svärdet i kedjesågens kropp genom att rikta in hålen i svärdet med stiften på kedjesågens kropp.

► Fig.10: 1. Kedjehjul 2. Hål

4. För in de utskjutande delarna på kedjehjulsåpan på kedjesågens kropp och stäng sedan kåpan så att bultarna och stiften på kedjesågens kropp passar in med deras motsvarande delar på kåpan.

► Fig.11: 1. Utskjutande del 2. Kedjehjulsåpa
3. Bult 4. Stift

5. Dra fast låsmuttern för att säkra kedjehjulsåpan och lossa den därefter lite för inställning av spänning.

► Fig.12: 1. Låsmutter

Justering av kedjesträckning

⚠ FÖRSIKTIGT: Sträck inte sågkedjan för mycket. En alltför sträckt kedja kan medföra kedjebrott, ökat slitage på svärdet eller trasig kedjesträckare.

⚠ FÖRSIKTIGT: En kedja som inte är tillräckligt spänd kan hoppa ur sitt spår och orsaka en olycka.

Kedjan kan förlora sin sträckning efter ett antal timmars användning. Kontrollera därför emellanåt kedjesträckningen innan du använder kedjesågen.

1. Lossa på kedjebromsen genom att dra i det främre handskyddet.
2. Lossa lätt på låsmuttern för att lossa kedjehjulsåpan lite lätt.
► Fig.13: 1. Låsmutter

3. Lyft upp svärdspetsen lite och justera kedjesträckningen. Vrid kedjeskruven medurs för att dra åt och moturs för att lossa.

För kedjeblad 90PX och 91PX:

Spänna åt sågkedjan tills den nedre delen av sågkedjan passar in i svärdets skena.

► Fig.14: 1. Svärd 2. Sågkedja 3. Kedjeskruv

För kedjeblad 25AP:

Dra fast sågkedjan så att spelet mellan mitten på svärdets undersida och sågkedjan är ungefärlig 1 mm till 2 mm.

4. Fortsätt att hålla lätt i svärdet och dra åt kedjehrevskåpan.

För kedjeblad 90PX och 91PX:

Se till att sågkedjan inte slackar på den undre sidan.

För kedjeblad 25AP:

Se till att spelet mellan mitten på svärdets undersida och sågkedjan är ungefärlig 1 mm till 2 mm.

5. Dra åt låsmuttern medurs för att säkra kedjehjulsåpan.

► Fig.15: 1. Låsmutter

Se till att sågkedjan ligger tätt mot den undre sidan av svärdet.

Barkskydd

Extra tillbehör

Använd barkskyddet enligt rekommendationerna vid kapning av tjocka grenar. För att montera barkstödet följer du följande steg:

1. Ta bort kedjehjulsåpan, sågkedjan och svärdet.
2. Rikta in hålen på barkskyddet med hålen på kedjesågens kropp och dra därefter fast skruven ordentligt.
► Fig.16: 1. Skruv 2. Barkskydd

ANVÄNDNING

Smörjning

Sågkedjan blir automatiskt smord när maskinen är i användning. Kontrollera regelbundet återstående mängd olja i oljetanken genom inspektionsfönstret för olja.

För att fylla på tanken lägger du kedjesågen på sidan och tar på oljetanklocket. Korrekt mängd olja är 140 ml. Se till att oljetanklocket sitter på ordentligt efter påfyllning.

► Fig.17: 1. Oljetanklock 2. Inspektionsfönster för olja

Håll bort kedjesågen från trädet efter påfyllning. Starta den och vänta tills smörjningen av sågkedjan är tillräcklig.

► Fig.18

OBSERVERA: När du fyller på kedjeolja för första gången, eller om du fyller på olja när tanken blivit helt tomt, ska du fylla på olja upp till kragen på påfyllningshålet. Oljefördelningen kan annars försämras.

OBSERVERA: Använd endast en sågkedjeolja som är avsedd för Makita:s kedjesågar eller motsvarande som finns tillgänglig i handeln.

OBSERVERA: Använd aldrig olja som innehåller damm och partiklar eller flyktig olja.

OBSERVERA: Använd botanisk olja vid beskärning av träd. Mineralolja kan skada träden.

OBSERVERA: Innan du börjar såga, kontrollera att det medföljande oljetankslocket är fastskruvat på plats.

⚠ FÖRSIKTIGT: Förstagångsanvändare ska, åtminstone som en liten övning, börja såga stockar på en sågbock eller ställning.

⚠ FÖRSIKTIGT: Vid sågning i förkapat timmer ska du använda ett säkert stöd (sågbock eller vagg). Stöd inte arbetsstycket med din fot och tillåt inte att någon annan håller eller stödjer det.

⚠ FÖRSIKTIGT: Fäst runda arbetsstycken så att de inte roterar.

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll bort sågkedjan från kroppen när motorn är igång.

⚠ FÖRSIKTIGT: Håll i kedjesågen ordentligt med båda händerna när motorn är igång.

⚠ FÖRSIKTIGT: Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden.

OBSERVERA: Kasta eller tappa inte verktyget.

OBSERVERA: Täck inte över verktygets ventilationshål.

Beskärning av träd

För kedjesågen till den gren som ska sågas av innan sågen släs på. I annat fall kan svärdet kränga och skada användaren. Såga av det träd som ska sågas genom att använda kedjesågens vikt.

► Fig.19

Om du inte kan såga rakt igenom stocken med ett enda skär:

Tryck lätt på handtaget och fortsätt att såga och dra kedjesågen bakåt en aning.

► Fig.20

Gör först ett grunt snitt underifrån och genomför sedan sågningen uppifrån vid avsågning av tjocka grenar.

► Fig.21

Om du försöker såga av tjocka grenar underifrån kan grenen stränga in och klämma fast sågkedjan i snittet. Om du försöker såga av tjocka grenar ovanifrån utan att först lägga ett grunt snitt underifrån kan grenen flisas.

► Fig.22

Kapning

1. Vila kedjesågen på den gren som ska sågas av.

► Fig.23

2. Medan kedjan löper sågar du in i stocken genom att lyfta sågen med det övre handtaget och styra svärdet med det främre.

3. Fortsätt att såga genom att trycka lätt på det övre handtaget och lyfta sågens bakända något.

OBSERVERA: Stäng av sågen mellan skären om du ska göra fler kapningar.

⚠ FÖRSIKTIGT: Du kan få bakåtkast i riktning mot dig om du sågar med svärdets ovansida och kedjan klämms fast. Såga därför med undersidan så att sågen strävar i riktning bort från dig.

► Fig.24

När du kapar en stock som är utsatt för tryck ska alltid den tryckutsatta sidan (A) sågas först. Såga därefter slutskäret från den andra sidan (B). På så vis undviks du att svärdet klämms fast.

► Fig.25

Kvistning

⚠ FÖRSIKTIGT: Kvistning får endast utföras av personer med stor erfarenhet av sågning. Kastrisken är stor.

Om möjligt bör sågen stödas mot stammen. Använd inte spetsen på svärdet på grund av kastrisken.

Var särskilt uppmärksam på grenar som är i spänns. Såga inte i fritt hängande grenar från undersidan. Stå inte på det avverkade trådet vid kvistning.

Bära maskinen

Innan verktyget bärts måste kedjebromsen appliceras och batteriet tas bort. Fäst därefter på svärdskyddet. Täck också batterikassetten med batteriskyddet.

► Fig.26: 1. Svärdskydd 2. Batterikåpa

UNDERHÅLL

⚠ FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

⚠ FÖRSIKTIGT: Använd alltid handskar vid kontroller och underhåll.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Filning av sågkedja

Fila kedjan när:

- Du får spändamm när du sågar i fuktigt träd.
- Kedjan har svårt att såga trots att du trycker hårt med sågen.
- Skärtänderna är synbart skadade.
- Sågen drar åt vänster eller höger i träet (Orsakas av att filningen av sågkedjan har blivit ojämnn eller skadad på någon av sidorna.)

Fila sågkedjan lite men ofta. Två eller tre drag med filen är oftast tillräckligt vid rutinmässig filning. Lämna sågkedjan för filning hos vårt auktoriserade servicecenter när du har filat om den många gånger.

Filningskriterier:

⚠ WARNING: Ett överdrivet avstånd mellan skäret och djupmätaren ökar risken för bakåtkast.

- Fig.27: 1. Såglängd 2. Avstånd mellan skärlängd och djupmätaren 3. Minsta skärlängd (3 mm)
- Alla skärtänder måste vara lika långa. Olika längd på skärtänderna förhindrar att kedjesågen går jämt och kan leda till kedjebrott.
 - Slipa inte en kedja vars skärtänder har en längd som är 3 mm eller mindre. Kedjan måste bytas mot en ny.
 - Späntfootleken bestäms av avståndet mellan underställningsklacken (rund nos) och skärtanden.
 - Det bästa sågresultatet uppnås med följande höjdskillnad mellan skärtand och underställningsklack.
 - Kedjeblad 90PX : 0,65 mm
 - Kedjeblad 91PX : 0,65 mm
 - Kedjeblad 25AP : 0,65 mm

► Fig.28

- Filningsvinkeln ska vara 30° och måste vara den-samma för alla skärtänder. Skillnader i vinkel får kedjan att löpa ryckigt och ojämnt, slitaget ökar och det leder till kedjebrott på kedjan.
- Använd en lämplig rundfil så att korrekt vinkel hålls på tänderna.
 - Kedjeblad 90PX : 55°
 - Kedjeblad 91PX : 55°
 - Kedjeblad 25AP : 55°

Fil och filningsanvisningar

- Fila kedjan med en specialrundfil (valfritt tillbehör) för sågkedjor. Använd inte standard rundfiler.
- Diametern för rundfilen för varje sågkedja är följande:
 - Kedjeblad 90PX : 4,5 mm
 - Kedjeblad 91PX : 4,0 mm
 - Kedjeblad 25AP : 4,0 mm
- Fila endast med skjutande tag. Lyft filen från skärtanden när du för filen bakåt.
- Fila den kortaste skärtanden först. Längden för den kortaste skärtanden blir standard för alla andra skärtänder på sågkedjan.
- För filen på det sätt som framgår av figuren.

► Fig.29: 1. Fil 2. Sågkedja

- Det går lättare att fila om en filmall (tillbehör) används. Filmallen har markeringar för rätt filningsvinkel 30° (rikta in markeringarna parallellt med sågkedjan), och begränsar filningsdjupet (till 4/5 av fildiametern).

► Fig.30: 1. Filhållare

- Kontrollera höjden på underställningsklacken med hjälp av specialverktyget (tillbehör) när kedjan är färdigfilad.

► Fig.31

- Ta bort eventuellt utskjutande material, avsett hur litet, med en speciell plattfil (tillbehör).
- Runda av främre delen av underställningsklacken igen.

Rengöring av svärdet

Spän och damm kommer att sätta igen spåret i svärdet. De kan sätta igen spåret i svärdet och försämrar oljeflödet. Rensa bort spän och damm varje gång när sågkedjan slipas eller byts ut.

► Fig.32

Rengöra kedjedrevskåpan

Spän och damm ackumuleras inne i kedjedrevskåpan. Ta bort kedjedrevskåpan och sågkedjan från verktyget och gör rent från spän och damm.

► Fig.33

Rengöring av oljematiningshålet

Fint damm eller små partiklar kan byggas upp i oljematiningshålet under användning. Detta damm eller små partiklar kan försämrar flödet av oljematiningen och orsaka otillräcklig smörjning av hela sågkedjan. När oljematiningsflödet försämraras på svärdspetsen ska oljematiningshålet rengöras på följande sätt.

1. Ta bort kedjedrevskåpan och sågkedjan från maskinen.
 2. Ta bort fint damm eller små partiklar med en spärskravmejsel som har ett smalt skaft eller liknande.
- Fig.34: 1. Spärskravmejsel 2. Oljematiningshål
3. Sätt i batterikassetten i maskinen. Tryck in avtryckaren för att få bort damm eller partiklar som satt igen oljematiningshålet genom att släppa ut kedjeolja.
 4. Ta bort batterikassetten från maskinen. Sätt tillbaka kedjedrevskåpan och sågkedjan på maskinen.

Utbryte av kedjehjulet

► FÖRSIKTIGT: Ett slitet kedjehjul förorsakar skador på sågkedjan. Byt ut kedjehjulet om det är slitet.

Kontrollera konditionen på kedjehjulet innan en ny kedja monteras.

► Fig.35: 1. Kedjehjul 2. Slitna områden

Montera alltid en ny läsring samtidigt som du byter kedjehjul.

► Fig.36: 1. Läsring 2. Kedjehjul

OBSERVERA: Se till att kedjehjulet är installerat enligt figuren.

Förvara verktyget

1. Rengör maskinen innan förvaring. Ta bort spän och sågdamm från maskinen efter att kedjedrevskåpan är borttagen.
2. Kör maskinen utan belastning för att smörja sågkedjan och svärdet efter rengöringen.
3. Täck över svärdet med svärdskyddet.
4. Töm oljetanken.

Instruktioner för periodiskt underhåll

För att garantera lång livslängd, förebygga skador och säkerställa att säkerhetsfunktionerna fungerar måste följande underhåll utföras regelbundet. Garanti lämnas endast om dessa arbeten utförs regelbundet och på föreskrivet sätt. Om det föreskrivna underhållet inte utförs kan allvarliga olyckor uppstå! Användaren av kedjesågen ska inte utföra underhållsarbeten som inte finns beskrivna i bruksanvisningen. Alla sådana arbeten ska utföras av ett auktoriseringat servicecenter.

Kontrollera föremålet/drifttiden	Före användning	Varje dag	Varje vecka	Var tredje månad	Varje år	Innan förvaring
Kedjesåg	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Rengöring.	-	✓	-	-	-
	Kontakta ett auktoriseringat servicecenter.	-	-	-	✓	✓
Sågkedja	Inspektion.	✓	-	-	-	-
	Slipning vid behov.	-	-	-	-	✓
Svärd	Inspektion.	✓	✓	-	-	-
	Ta bort från kedjesågen.	-	-	-	-	✓
Kedjebroms	Kontrollera funktion.	✓	-	-	-	-
	Låt inspektera regelbundenhet av ett auktoriseringat servicecenter.	-	-	-	✓	-
Kedjesmörning	Kontrollera oljematningshastigheten.	✓	-	-	-	-
Avtryckare	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Säkerhetsspärr	Inspektion.	✓	-	-	-	-
Oljetanklock	Kontrollera stramhet.	✓	-	-	-	-
Kedjefångare	Inspektion.	-	-	✓	-	-
Skravar och muttrar	Inspektion.	-	-	✓	-	-

FELSÖKNING

Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer.

Felstatus	Orsak	Åtgärd
Kedjesägen startar inte.	Batterikassetten är inte installerad.	Sätt i en laddad batterikassett.
	Batteriproblem (låg spänning).	Ladda batterikassetterna på nytt. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Strömbrytaren är från.	Kedjesägen stängs av automatiskt om den inte används under en viss tid. Aktivera strömbrytaren igen.
Kedjesägen fungerar inte.	Kedjebroms aktiverad.	Lossa kedjebromsen.
Motorn stannar efter en kort stunds användning.	Batterinivån är låg.	Ladda batterikassetterna på nytt. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
Ingen olja på kedjan.	Oljetanken är tom.	Fyll på oljetanken.
	oljekanalen är smutsig.	Gör rent spären.
	Dålig oljetillförsel.	Justera oljemängden med justerskruven.
Kedjesägen når inte det maximala varvtalet.	Batterikassetten är felaktigt insatt.	Sätt i batterikassetterna enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
	Batterinivån sjunker.	Ladda upp batterikassetten. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Fråga ett auktoriserat servicecenter i din region avseende reparation.
Lampan för nätpänning blinkar grönt.	Avtryckaren aktiveras vid oavsiktliga förhållanden.	Aktivera avtryckaren när strömbrytaren aktiverats och kedjebromsen släpps.
Kedjan stannar inte även om kedjebromsen är aktiverad: Stoppa maskinen omedelbart!	Bromsbandet är slitet.	Fråga ett auktoriserat servicecenter i din region avseende reparation.
Onormal vibration: Stoppa maskinen omedelbart!	Lossa svärdet eller kedjesägen.	Justera svärdet och kedjespänningen.
	Verktygsfel.	Fråga ett auktoriserat servicecenter i din region avseende reparation.
Torque Boost-läge är inte tillgängligt efter batteribyte till en fulladdad batterikassett.	Beroende på driftsförhållanden är Torque Boost-läge inte tillgängligt efter byte av batterikassett.	Använd maskinen i normalt läge tills den installerade batterikassetten blir urladdad och byt därefter ut den mot en fulladdad batterikassett, eller ladda upp batterikassetten.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠️FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Sågkedja
- Svärd
- Svärdskydd
- Kedjehjul
- Barkskydd
- Fil
- Verktygsväska
- Makitas originalbatteri och laddare

⚠️WARNING: Om du köper ett svärd med en annan längd än standardsvärd måste du även köpa ett lämpligt svärdskydd. Det måste passa och helt täcka kedjesägens svärdskydd.

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell:	DUC204	DUC254	DUC254C
Total lengde (uten sverd)		256 mm	
Nominell spenning		DC 18 V	
Nettovekt		2,8 - 3,3 kg	
Standard sverdlengde	200 mm	250 mm	
Anbefalt sverdlengde	med 90PX med 91PX med 25AP	200 - 250 mm - -	- - 250 mm
Egnet sagkjedetype (se tabellen nedenfor)		90PX 91PX	25AP
Standard kjedehjul	Antall tenger Vinkel	6 3/8"	9 1/4"
Kjedehastighet		0 - 24 m/s (0 - 1 440 m/min)	0 - 22,5 m/s (0 - 1 350 m/min)
Volum kjedeoljetank		140 cm ³	

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehøret/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

Standard batteri

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Noen av batteriene som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

ADVARSEL: Bruk kun de batteriene som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier kan føre til personskader og/eller brann.

Kombinasjonen sagkjede, sverd og kjedehjul

Sagkjedetype		90PX	
Antall drivkjelder		33	40
Sverd	Sverdlengde Skjærelengde Vinkel Måleinnretning Type	200 mm 180 mm 3/8" 1,1 mm Feste for kjedehjul	250 mm 244 mm
Kjedehjul	Antall tenger Vinkel	6 3/8"	
Sagkjedetype		91PX	
Antall drivkjelder		40	
Sverd	Sverdlengde Skjærelengde Vinkel Måleinnretning Type	250 mm 244 mm 3/8" 1,3 mm Feste for kjedehjul	
Kjedehjul	Antall tenger Vinkel	6 3/8"	

Sagkjedetype		25AP
Antall drivkjeder		60
Sverd	Sverdlengde	250 mm
	Skjærelengde	250 mm
	Vinkel	1/4"
	Måleinnretning	1,3 mm
	Type	Kurvestag
Kjedehjul	Antall tenner	9
	Vinkel	1/4"

OBS: Ved bruk av 25AP sagkjede, bruk det med kjedehjul 9 (ekstrautstyr).

ADVARSEL: Bruk riktig kombinasjon av sverd og sagkjede. Ellers kan det medføre alvorlige personskader.

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

	Les bruksanvisningen.
	Bruk vernebriller.
	Bruk hørselsvern.
	Bruk hjelm, vernebriller og hørselsvern.
	Bruk egnet verneutstyr på føttene og bena, og på hendene og armene.
	Denne sagen må kun brukes av operatører med grundig opplæring.
	Må ikke utsettes for fuktighet.
	Maksimalt tillatt skjærelengde
	Du må alltid bruke begge hender når du bruker motorsagen.
	Kjedets rotasjonsretning
	Justering av oljen til sagkjede
	Kun for EU-land Kast aldri elektroutstyr eller batteripakker i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivene iverksettelsen i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Riktig bruk

Verktøyet er beregnet for kutting av greiner og beskjæring av trær. Verktøyet er også egnet til dyrking av trær.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til IEC62841-4-1:

Modell DUC204

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Lydefektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Usikkerhet (K) : 2,5 dB (A)

Modell DUC254

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Lydefektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Usikkerhet (K) : 2,5 dB (A)

Modell DUC254C

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 92,2 dB (A)
Lydefektnivå (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Usikkerhet (K) : 2,5 dB (A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold IEC62841-4-1:

Modell DUC204

Arbeidsmodus: saging av tre
Genererte vibrasjoner ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

Modell DUC254

Arbeidsmodus: saging av tre
Genererte vibrasjoner ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

Modell DUC254C

Arbeidsmodus: saging av tre
Genererte vibrasjoner ($a_{h,w}$) : 4,1 m/s²
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsadvarsler for trådløs motorsag

- Hold alle kroppsdeler unna sagkjedet når motorsagen er i gang. Før du starter motorsagen må du forvisse deg om at kjedet ikke er bort nøe. Et øyebliks uoppmerksamhet mens du bruker motorsagen kan være nok til å sette fast klærne eller kroppsdeler i sagkjedet.
- Du må alltid holde motorsagen med høyre hånd i topphåndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket. Hvis du holder motorsagen på mottats vis, øker dette risikoen for personskade. Ikke hold utstyret på denne måten.
- Hold elektroverktøyet bare i de isolerte gripeflatene, for sagkjedet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis et sagkjede kommer i kontakt med en strømførende ledning, vil også uisolerte deler av maskinen gjøres strømførende og kunne gi operatøren elektrisk støt.
- Bruk alltid vernebriller og hørselsvern. Det anbefales å bruke ytterligere verneutstyr for hode, hender, bein og føtter. Passende vernekjær vil redusere personskadene som følger av flygende flis eller utilsiktet kontakt med sagkjedet.

- Ha alltid godt forfeste.
- Når du kutter en gren som står i spenn, må du være forberedt på å hoppe tilbake. Når spenningen i trefibrene utløses, vil den fjerbelastede grenen kunne slå til operatøren og/eller kaste motorsagen ut av kontroll.
- Vær ekstremt forsiktig ved kutting av buskvekster og ungræ. Det tykke materialet kan sette seg fast i sagkjedet og piskes mot deg eller trekke deg ut av likevekt.
- Motorsagen må kun bæres etter det fremre håndtaket, og den må være slått av og peke bort fra kroppen din. Ved transport eller lagring av motorsagen må sverdbeskytteren alltid settes på. Korrekt håndtering av motorsagen vil redusere sannsynligheten for at du ved et ulykkesstilfelle kommer borti det roterende sagkjedet.
- Følg instruksjonene for smøring, kjedestramming og skifting av tilbehør. Et kjede som ikke er strammet eller smurt på riktig måte, kan enten brenne eller øke sjansen for tilbakeslag (kickback).
- Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og smørefett. Fete, oljete håndtak er glatte og fører til at du mister kontrollen.
- Bare bruk sagen på tre. Ikke bruk motorsagen til annet enn det den er konstruert for. For eksempel: Ikke bruk motorsagen til å kutte plast, mur eller andre byggematerialer enn tre. Hvis motorsagen brukes til andre operasjoner enn den er konstruert for, kan det resultere i farlige situasjoner.
- Årsaker til tilbakeslag og hvordan operatøren kan forhindre dette:
Tilbakeslag kan oppstå hvis spissen av sverdet kommer borti en gjenstand, eller når treet lukker seg og klemmer fast sagkjedet i snittet. I noen tilfeller kan det å komme borti noe med spissen før til en plutselig mottatt rettet reaksjon, så sverdet kastes oppover og tilbake mot operatøren. Hvis sagkjedet kommer i klem langs oversiden av sverdet, kan sverdet slås raskt tilbake mot operatøren. Begge disse reaksjonene kan føre til at du mister kontrollen over sagen, og til at du får store helseskader. Ikke stol utelukkende på sikkerhetsanordningene som er innebygd i sagen din. Som bruker av en motorsag bør du trenne flere tiltak for å sikre at sagejobbene dine foregår uten ulykker eller skader.
Tilbakeslag er et resultat av feil bruk av maskinen og/eller feilaktige arbeidsprosedyrer eller arbeidsforhold, og kan unngås hvis man tar de rette forholdsregler (se nedenfor):
 - Hold maskinen i et fast grep med begge hender, slik at tomlene og fingrene ligger rundt håndtakene på motorsagen, og hold kroppen og armene dine slik at de kan motstå kraften fra maskinen i tilfelle den slår tilbake mot deg. Kraften i tilbakeslaget kan kontrolleres av operatøren, hvis vedkommende tar sine forholdsregler. Ikke slipp motorsagen.

► Fig.1

- Ikke løn deg over verktøyet eller skjær over skulderhøyde. På denne måten kan du unngå at du uforvarende kommer borti noe med spissen av sverdet, og du får bedre kontroll med motorsagen i uventede situasjoner.

- Bare bruk reservesverd og -kjeder som er spesifisert av produsenten. Feil reservesverd og -kjeder kan føre til at kjedet ryker og/eller tilbakeslag (kickback).
 - Følg produsentens slipe- og vedlikeholds-anvisninger for sagkjedet. Hvis du reduserer høyden på ryterne kan du komme til å øke faren for tilbakeslag.
- 13. Før du begynner å jobbe, må du kontrollere at motorsagen er funksjonsdyktig og i så god stand at den oppfyller sikkerhetskravene.**
- Kontroller særlig at:**
- Kjedebremsen virker som den skal
 - Utkoblingsbremsen virker som den skal
 - Sverdet og kjedehjulbeskyttelsen er satt riktig på
 - Kjedet er slipt og strammet i samsvar med retningslinjene.
- 14. Ikke start motorsagen mens kjededekslet monteres.** Dette kan medføre personskader og skader på gjenstander i området rundt brukeren.
- ## Spesifikke sikkerhetsadvarsler for motorsag med fronthåndtak
- Denne motorsagen er spesielt konstruert for pleie og dyrking av trær. Motorsagen er kun beregnet bruk av opplærte personer. Følg alle instruksjoner, prosedyrer og anbefalinger fra relevant profesjonell leverandør. Ellers kan det oppstå ulykker med døden som følge. Det anbefales alltid å bruke heveplattform (heisekurv, lift) for saging i trær. Rappelering er svært farlig, og krever spesialopplæring. Operatørene må være opplært i bruk av sikkerhetsutstyr og klatreteknikker. Bruk alltid egnede belter, tau og karabinkrokker ved arbeid i trær. Bruk alltid fastspenningsutstyr for både operatør og sag.
 - Utfør rengjøring og vedlikehold i henhold til brukerveileddningen før lagring.
 - Ved transport i kjøretøy må du sørge for at motorsagen er forsvarlig sikret for å unngå lekkasje av drivstoff eller kjedeolje og for å unngå skade på verktøyet og personskafe.
 - Kontroller jevnlig funksjonaliteten til kjedebremsen.
 - Ikke fyll på kjedeolje nær åpen ild. Aldri røyk når du fyller på kjedeolje.
 - Nasjonale forskrifter kan begrense bruken av motorsagen.
 - Hvis utstyret blir utsatt for kraftig støt eller fall, må du kontrollere tilstanden før arbeidet fortsetter. Se etter svikt i kontrollene og sikkerhetsinnretningene. Hvis du er i tvil om verktøyet er skadet, kan du kontakte vårt autoriserte servicesenter for inspeksjon og reparasjon.
 - Aktiver alltid kjedebremsen før du starter motorsagen.
 - Hold sagen godt for å unngå at sagen glir eller spretrer når du starter å skjære.
 - Når du har saget nesten gjennom grenen, må du være nøyne med å holde balansen når grenen "faller".
- 11. Ta i betraktning vindretning og vindhastighet. Unngå sagflis og sprut av kjedeolje.**
- Verneutstyr**
- For å unngå skader på hode, syn, hender, fotter eller hørsel, må følgende verneutstyr brukes ved bruk av motorsagen:
 - Bekledningen skal være hensiktsmessig, dvs. tettstittende, men ikke hindrende. Ikke bruk smykker eller klær som kan være til hinder under arbeidet. Bruk alltid hårmøn hvis du har langt hår!
 - Det er nødvendig å bruke hjelm når du bruker motorsagen. **Hjelmen** skal kontrolleres jevnlig for skade, og må skiftes etter minst hvert 5. år. Anvend kun godkjente hjelmer.
 - Visiret** på hjelmen (eller vernebrillene) beskytter mot sagflis og treflisser. For å forhindre synsskader skal det alltid benyttes vernebriller eller ansiktsbeskyttelse ved arbeid med motorsagen.
 - Bruk riktig **hørselsvern** (øreklokker, øreplugger, osv.)
 - Vernejakken** består av 22 lag med nylon, og beskytter operatøren mot kuttskader. Bruk alltid jakke under arbeid fra heveplattformer (heisekurver, lifter), fra plattformer som er montert på stiger eller ved klatring i tau.
 - Vernebuksen og snekkerbuksen** er laget av 22 lag med nylonstoff og beskytter mot kuttskader. Det anbefales sterkt å benytte disse.
 - Vernehanskene** som er laget av tykt skinn, inngår i det foreskrevne utstyret og må alltid brukes ved bruk av motorsagen.
 - Under arbeid med motorsagen skal det alltid brukes **vernesko** eller **vernestøvler** med antisklisåle, stålkappe og leggbeskyttelse. Vernesko utstyrt med beskyttelsesinnlegg gir beskyttelse mot kuttskader og gir sikkert fotfeste. For arbeid i trær, må vernestøvlene være egnet for klatring.
- Vibrasjoner**
- Hvis personer med dårlig sirkulasjon utsettes for kraftige vibrasjoner, kan det føre til skade på blodkar eller nervesystem. Som følge av vibrasjoner kan følgende symptomer oppstå på fingre, hender eller håndledd: "Kroppsdeler sover" (nummehet), kiling, smerte, stikkende følelse eller endring av hudfargen. **Oppsök lege hvis disse symptomene oppstår!** Hold hendene varme under arbeidet, og vedlikehold utstyr og tilbehør for å unngå "hvite fingre".
- ## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.
- ADVARSEL: IKKE LA** hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskafe.

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

- Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
- Ikke ta fra hverandre batteriet.
- Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppfhetning, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
- Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
- Ikke kortslutt batteriet:
 - De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
 - Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 - Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
- En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
- Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
- Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslit. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
- Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
- Ikke bruk batterier som er skadet.

- Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller spediterer, må spesielle krav om pakking og merking følges.
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
- Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.
- Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttelekksjon.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠️FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekket og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

- Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
- Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overoplading forkorter batteriets levetid.
- Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
- Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

DELEBESKRIVELSE

► Fig.2

1	Startbryter	2	Topphåndtak	3	Av-sperrekноп
4	Vern for håndtaket foran	5	Sverd	6	Sagkjede
7	Kjedefanger	8	Festemutter	9	Justeringsskrue for kjedet
10	Sponleder	11	Batteriinnsats	12	Strømlampe
13	Strømbryter	14	Justeringsskrue (for oljepumpen)	15	Karabinkrok
16	Håndtak foran	17	Oljetanklok	18	Sverddeksel

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

⚠FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

⚠FORSIKTIG: Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

► Fig.3: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

⚠FORSIKTIG: Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

⚠FORSIKTIG: Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke blir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren

► Fig.4: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
████			75 % til 100 %
██████	██		50 % til 75 %
██████	██	██	25 % til 50 %
██████	██	██	0 % til 25 %
██████	██	██	Lad batteriet.
██████	██	██	Batteriet kan ha en feil. ↑ ↓

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

Batterivernsystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

Overlastsikring

Når batteriet brukes på en måte som gjør at det bruker unormalt mye strøm, vil verktøyet stoppe automatisk, og strømlampen blinker grønt. Hvis dette skjer, må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overophettingsvern

Når verktøyet eller batteriet er overopphetet, stanser verktøyet automatisk, og strømlampen lyser rødt. I dette tilfellet lar du verktøyet og batteriet avkjøles før du starter verktøyet på nytt.

MERK: Overophettingsvernet vil sannsynligvis fungere i omgivelser med høye temperaturer.

Overutladingsvern

Når batterikapasiteten blir utilstrekkelig, stopper verktøyet automatisk og strømlampen blinker rødt. Da fjerner du batteriet fra verktøyet og lader det.

Strømbryter

⚠ADVARSEL: Pass på å slå av strømbryteren når den ikke er i bruk.

For å skru på verktøyet, trykk på hovedstrømknappen til strømlampen lyser grønt. For å skru av, trykk på strømbryteren igjen.

► Fig.5: 1. Strømlampe 2. Strømbryter

MERK: Strømlampen blinker grønt hvis startbryteren du trekker i under forhold der verktøyet ikke kan brukes. Lampen blinker i en av de følgende tilstandene.

- Når du skrur på strømbryteren mens du holder nede AV-sperrehendelen og startbryteren.
- Når du trykker på startbryteren mens kjedebremsen er aktiv.
- Når du frigir kjedebremsen mens du holder nede AV-sperrehendelen og trekker i startbryteren.

MERK: Denne motorsagen har tatt i bruk automatisk utkobling. For å unngå utsiktet oppstart, vil strømbryteren slås av automatisk når bryterutløseren ikke er trukket i løpet av en tidsperiode etter at strømbryteren er skrudd på.

Du kan bruke verktøyet i Torque Boost-modus for å sake tykke eller harde greiner. For å bruke verktøyet i Troque Boost-modus når verktøyet er skrudd av, trykk på strømbryteren i noen få sekunder til strømlampen lyser gult.

MERK: Du kan bruke verktøyet i Torque Boost-modus i opp til 30 sekunder. Avhengig av bruksforholdene skifter denne modusen til normalmodus på mindre enn 30 sekunder.

MERK: Hvis strømlampen blinker gult når du trykker på strømknappen i noen få sekunder, er Torque Boost-modus ikke tilgjengelig. I dette tilfellet, følg trinnene nedenfor.

- Torque Boost-modus er ikke tilgjengelig rett etter at du har saget. Vent i mer enn 10 sekunder, og trykk på strømbryteren igjen.
- Hvis du bruker Torque Boost-modus flere ganger, blir Torque Boost-modus begrenset for å beskytte batteriet. Hvis Torque Boost-modus ikke er tilgjengelig etter at du har ventet i mer enn 10 sekunder, skift ut batteriet med ett som er fullladet eller lad opp batteriet.

MERK: Hvis strømlampen lyser rødt eller blinker grønt, se i instruksjonene for beskyttelsessystemet for verktøy/batteri.

MERK: Torque Boost-modus når batteriene BL1815N, BL1820 eller BL1820B er installert.

Bryterfunksjon

ADVARSEL: Av hensyn til din sikkerhet er denne maskinen utstyrt med en AV-sperrehendel som forhindrer utilsiktet start av maskinen. Maskinen må ALDRI brukes hvis den starter når du trykker på startbryteren uten at du også må trykke på AV-sperrehendelen. Returner maskinen til et autorisert servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk.

ADVARSEL: AV-sperrehendelen må ALDRI holdes inne med tape, og den må ALDRI settes ut av funksjon.

FORSIKTIG: Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

OBS: Ikke trykk hardt på utløseren uten å trykke på AV-sperrehendelen. Dette kan få bryteren til å brekke.

For å hindre at startbryteren betjenes ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en AV-sperrehendel. Trykk inn AV-sperrehendelen og trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Turtallet til verktøyet økes når du drar hardere i startbryteren. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.

► Fig.6: 1. Startbryter 2. Av-sperrenkapp

Kontroll av kjedebremsen

FORSIKTIG: Hold kjedesagen med begge hender når du slår den på. Hold det øvre håndtaket med høyre hånd og det fremre håndtaket med venstre hånd. Sverd og kjede må ikke berøre noen gjenstander.

FORSIKTIG: Hvis sagkjedet ikke stopper umiddelbart når denne testen utføres, må ikke sagen brukes. Kontakt et autorisert servicesenter.

1. Trykk på låsespaken og trekk i startbryteren. Sagkjedet starter umiddelbart.
2. Skyv det fremre håndvernnet fremover med håndbaken. Pass på at motorsagen straks stopper fullstendig.
► Fig.7: 1. Vern for håndtaket foran 2. Ulåst posisjon
3. Låst stilling

Kontroll av utkoblingsbremsen

FORSIKTIG: Hvis sagkjedet ikke stopper i løpet av to sekunder i denne testen, avslutt bruk av motorsagen og ta kontakt med et av våre autoriserte servicesentre.

Kjør motorsagen, og så slipper du startbryteren helt. Sagkjedet må stoppe i løpet av to sekunder.

Justere kjedesmøringen

Du kan justere tilførselshastigheten for oljepumpen med justeringsskruen ved bruk av universalknøkken. Oljemengden kan justeres i 3 trinn.

► Fig.8: 1. Justeringsskru

Karabinkrok (festepunkt for tau)

Du kan henge opp verktøyet ved å feste tauet til karabinkroken. Trekk opp karabinkroken, og så bind den med tauet.

Elektronisk funksjon

Maskinen er utstyrt med de elektroniske funksjonen for å gjøre den enkel å bruke.

- Myk start
Myk start-funksjonen reduserer oppstartssjokket til et minimum, og gjør at maskinen starter mykt.

MONTERING

FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

FORSIKTIG: Ikke ta på sagkjedet med bare hender. Bruk alltid hanske når du håndterer sagkjedet.

Ta av eller montere sagkjedet

⚠FORSIKTIG: Sagkjedet og sverdet er fortsatt varme etter bruk. La de avkjøles tilstrekkelig før du utfører arbeid på verktøyet.

⚠FORSIKTIG: Utfør prosedyren for montering eller avmontering av sagkjedet på et rent sted uten sagmugg o.l.

Bruk følgende trinn for å ta av sagkjedet:

1. Frigi kjedebremsen ved å trekke i det fremre håndtaket.

2. Løsne justeringsskruen til kjedet, og så festemutteren.

► Fig.9: 1. Justeringsskrua for kjedet 2. Festemutter

3. Ta av kjedehjuldekselet og så sagkjedet og kjede-hjulet fra sagen.

Bruk følgende trinn for å montere sagkjedet:

1. Kontroller retningen til sagkjedet. Rett inn retringen av sagkjedet med merket på huset til sagkjedet.

2. Fest den ene enden av sagkjedet på toppen av sverdet.

3. Fest den andre enden av sagkjedet rundt kjede-hjulet, og så fester du forestaget til saghuset, rette inn hullet på føreskinnen med naglen på motorsaghushuset.

► Fig.10: 1. Kjedehjul 2. Hull

4. Sett inn fremspringet på kjedehjuldekselet på saghuset, og så lukkes dekselet slik at bolter og nagler på saghuset treffer motpartene på dekselet.

► Fig.11: 1. Fremspring 2. Kjedehjuldekselet 3. Bolt
4. Splint

5. Stram festemutteren for å sikre dekselet til kjede-hjulet og løsne den litt for strammingsjustering.

► Fig.12: 1. Festemutter

Justere strammingen av sagkjedet

⚠FORSIKTIG: Unngå at sagkjedet strammes for hardt. Altfor kraftig stramming av sagkjedet kan forårsake brudd på sagkjedet, slitasje på sverdet og brudd på innstillingshjulet.

⚠FORSIKTIG: Et kjede som er for løst kan hoppe av sverdet, og utgjør derfor en ulykke med personskade.

Sagkjedet kan bli løsere etter mange timers bruk. Fra tid til annen må du kontrollere strammingen av sagkjedet før bruk.

1. Frigi kjedebremsen ved å trekke i det fremre håndtaket.

2. Løsne festemutteren noe for å løsne kjedehjulbeskyttelsen litt.

► Fig.13: 1. Festemutter

3. Løft enden på sverdet litt oppover, og juster kjede-strammingen. Skru kjedejusteringsskruen med klokken for å stramme den, og mot klokken for å løsne den.

For sagblad 90PX og 91PX:

Stram sagkjedet inntil den nedre delen av sagkjedet passer inn i sporet på sverdet, som illustrert.

► Fig.14: 1. Sverd 2. Sagkjede 3. Justeringsskrue for kjedet

For sagblad 25AP:

Stram sagkjedet slik at åpningen mellom det og midten på den nedre siden av sverdet blir mellom omtrent 1 mm til 2 mm.

4. Hold lett i sverdet, og stram kjedehjuldekselet.

For sagblad 90PX og 91PX:

Pass på at sagkjedet ikke løsner på nedsiden.

For sagblad 25AP:

Pass på at åpningen mellom midten på den nedre siden av sverdet og sagkjedet blir mellom omtrent 1 mm til 2 mm.

5. Stram festemutteren for å sikre kjedehjuldekselet.

► Fig.15: 1. Festemutter

Kontroller at sagkjedet ligger tett inntil den nedre siden av sverdet.

Støtnagle

Valgfritt tilbehør

Når du saker tykke greiner anbefales det å benytte støtnaglen. For å installere støtnaglen, utfør følgende trinn:

1. Ta av dekselet på kjedehjulet, sagkjedet og sverdet.

2. Rett inn hullene i støtnaglen med hullene i kjedesaghushuset, og så strammes skruene godt.

► Fig.16: 1. Skrue 2. Støtnagle

BRUK

Smøring

Sagkjedet smøres automatisk når maskinen er i bruk. Kontroller jevnlig hvor mye olje som er igjen i tanken ved å se i oljeseglasset.

For å fylle tanken, legger du motorsagen på siden og tar av tanklokket. Riktig oljemengde er 140 ml. Etter at du har fylt opp tanken må du passe på at oljetanklokket er skrudd ordentlig på.

► Fig.17: 1. Oljetanklokke 2. Oljeseglasse

Hold motorsagen slik at den vender bort fra treet etter påfylling. Start den og vent til smøringen av sagkjedet er passe.

► Fig.18

OBS: Når du fyller kjedeolje for første gang, eller når du fyller tanken etter at den har vært kjørt helt tom, må du fylle på olje til nederst på påfyllingsstussen. Ellers kan oljetilførselen bli for dårlig.

OBS: Bruk kjedeolje som er spesiallaget for motorsager fra Makita, eller tilsvarende olje som er tilgjengelig på markedet.

OBS: Du må aldri bruke olje som inneholder stov og partikler eller flyktig olje.

OBS: Bruk botanisk olje ved beskjæring av trær. Mineralolje kan skade trærne.

OBS: Før du sager må du passe på at det medfølgende oljetanklokket er skrudd godt på.

ARBEIDE MED KJEDESAGEN

►FORSIKTIG: Brukeren bør ved første gangs bruk trenne på å skjære stokker på en sagbukk eller lignende.

►FORSIKTIG: Når du sager tømmer som er kappet på forhånd, må du bruke en sikker støtte (sagbukk eller understell). Ikke hold arbeidsstykket med foten, og la ikke andre holde arbeidsstykket.

►FORSIKTIG: Sikre at rundt treverk ikke roterer.

►FORSIKTIG: Hold alle kroppsdelar vekk fra sagkjedet når motoren går.

►FORSIKTIG: Hold kjedesagen fast med begge hender når motoren går.

►FORSIKTIG: Ikke strekk deg for langt. Pass alltid på at du holder balansen og har godt fotfeste.

OBS: Du må aldri kaste, eller slippe ned verktøyet.

OBS: Ikke tildekks ventilene på verktøyet.

Beskjære trær

Sett den huset til motorsagen i kontakt med greinen som skal sages før du skrur på sagen. Ellers kan det forårsake at sverdet krenger, noe som kan føre til skade på operatøren. Sag treverket som skal kuttes, ved hjelp av vekten til sagen når du beveger den nedover.

► Fig.19

Hvis du ikke kan sage rett igjennom tømmeret med et enkelt slag:

Trykk lett på håndtaket, fortsett med sagingen og dra kjedesagen litt tilbake.

► Fig.20

Når du sager tykke grener, må du først lage et overflatisk snitt underfra og sluttssnittet fra toppen.

► Fig.21

Hvis du prøver å sage av tykke grener nedenfra, kan grenen trekke seg sammen rundt sagkjedet i snittet slik at den setter seg fast. Hvis du prøver å sage av tykke grener ovenfra uten et overflatisk snitt nedenfra, kan grenen splintres.

► Fig.22

Sage opp en stokk i kubber

1. La huset til motorsagen hvile på treet som skal sages.

► Fig.23

2. Med sagkjedet i gang sager du treverket. Bruk topphåndtaket for å heve sagen og håndtaket foran for å styre den.

3. Fortsett snittet ved å legge lett trykk på topphåndtaket mens du trekker sagen noe tilbake.

OBS: Når du lager flere snitt, må du slå av sagen mellom snittene.

►FORSIKTIG: Hvis den øvre kanten av sverdet brukes til saging, kan sagen kastes mot deg hvis kjedet setter seg fast. Derfor må du sage med den nedre kanten, slik at sagen eventuelt kastes bort fra deg.

► Fig.24

Når du sager tre som er i spenn, må du sage på trykksiden (A) først. Så utføres det siste snittet på strekksiden (B). På denne måten unngår du at sverdet setter seg fast.

► Fig.25

Kvisting

►FORSIKTIG: Kvisting må kun utføres av brukere som har fått opplæring i dette. Risikoen for tilbakeslag er et faremoment.

Når du kvister, må du støtte sagen mot stammen hvis det er mulig. Ikke sag med spissen av sverdet, da dette medfører fare for tilbakeslag.

Vær spesielt oppmerksom på grener som står i spenn. Ikke sag greiner uten støtte unnenfra. Ikke stå på den felte stammen når du kvister.

Bærbart verktøy

Før du bærer verktøyet må du alltid skru på kjedebremsen og ta ut batteriinnsatsen fra verktøyet. Så settes sverddekslet på. Dekk også til batteriinnsatsen med dekslet.

► Fig.26: 1. Sverddeksel 2. Batterideksel

VEDLIKEHOLD

►FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

►FORSIKTIG: Bruk alltid hansker når du utfører inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Slipe sagkjedet

Slip sagkjedet når:

- Det dannes melaktig sagflis når du sager i vått tre
- Kjedet har problemer med å trenge gjennom treet, selv når du legger kraftig press på sagen
- Snittkanten er synlig skadet
- Årsaken til denne oppførselen er ujevn sliping av sagkjedet, eller at den ene siden av det er skadet (forårsaket av ujevn sliping av sagkjedet eller bare skade på den ene siden).

Slip sagkjetet hyppig, men bare litt hver gang. To eller tre strøk med en fil er vanligvis nok ved rutinemessig sliping. Når sagkjetet er blitt slipt om igjen flere ganger, bør du få det slipt hos et av våre godkjente servicesentre.

Slipekriterier:

ADVARSEL: For stor avstand mellom snittkanten og dybdemåleren øker risikoen for tilbakeslag.

- Fig.27: 1. Tannlengde 2. Avstand mellom snittkanten og dybdemåleren 3. Minimum skjærelengde (3 mm)

- Alle tannlengder må være like. Tenner av ulik lengde hindrer at kjedet løper jevnt, og kan forårsake brudd på kjedet.
- Ikke slip kjedet når tannlengden har nådd 3 mm eller kortere. Kjedet må skiftes ut med et nytt.
- Spontykkelsen bestemmes av avstanden mellom rytterne (rund nese) og snittkanten.
- De beste sageresultatene oppnås med følgende avstand mellom snittkanten og rytterne.
 - Sagblad 90PX : 0,65 mm
 - Sagblad 91PX : 0,65 mm
 - Sagblad 25AP : 0,65 mm

► Fig.28

- Slipevinkelen på 30° må være lik på alle tennene. Ulikheter i vinkelen kan få kjedet til å gå brått og ujevnt, føre til raskere slitasje og kjedebrudd.
- Bruk en egnet rundfil slik at riktig slipevinkel beholdes mot tennene.
 - Sagblad 90PX : 55°
 - Sagblad 91PX : 55°
 - Sagblad 25AP : 55°

Fil og filføring

- Bruk en spesiell rundfil (valgfritt tilbehør) for sagkjetet hvis du ønsker å slipe det. Vanlige runde filer kan ikke brukes.
- Diameter for den runde filen for hvert sagkjede er som følger:
 - Sagblad 90PX : 4,5 mm
 - Sagblad 91PX : 4,0 mm
 - Sagblad 25AP : 4,0 mm
- Filen må bare berøre tannen på vei forover. Løft filen av tannen på vei tilbake.
- Slip den korteste tannen først. Den korteste tannens lengde blir standarden for alle tennene på sagkjetet.
- Før filen som vist på figuren.

► Fig.29: 1. Fil 2. Sagkjede

- Filen kan føres enklere ved hjelp av en filholder (ekstrautstyr). Filholderen har merker for korrekt slipevinkel på 30 ° (legg merken parallelt med sagkjetet) og begrenser innretningsdybden (til 4/5 av fildiameteren).

► Fig.30: 1. Filholder

- Når kjedet er slipt, må du kontrollere høyden på ryterne ved hjelp av kjedemalen (ekstrautstyr).
- Fig.31
- Fjern eventuelt fremstikkende materiale, uansett hvor lite det dreier seg om, med en flat spesialfil (ekstrautstyr).
- Rytterne rundes av igjen i forkant.

Rengjør sverdet

Spon og sagflis vil samle seg i sverdsporet. De kan tette sporet og forhindre oljetilførselen. Fjern alltid spon og sagflis når du sliper eller skifter ut sagkjetet.

► Fig.32

Rengjøring av kjedehjulbeskyttelsen

Spon og sagflis vil samle seg opp på innsiden av dekselet. Ta kjedehjuldekslet og sagkjetet av sagen, og fjern spon og sagflis.

► Fig.33

Rengjøre oljeutstrømningshullet

Små partikler eller støv kan samle seg i oljeutstrømningshullet under bruk. Støvet elle partiklene kan skade oljetilførselen og forårsake utilstrekkelig smøring av hele sagkjetet. Når det kommer lite kjedeloje øverst på sverdet, må oljetømmingshullet rengjøres på følgende måte.

1. Ta kjedehjuldekslet og sagkjetet av sagen.
2. Fjern støv eller partikler ved bruk av sporskrutrekker med tynt skaft eller lignende.
- Fig.34: 1. Sporskrutrekker 2. Oljetømminghull
3. Sett inn batteriet i maskinen. Trykk på startbryteren for å la støv og partikler renne av oljetappehullet når du tømmer ut kjedeloje.
4. Ta ut batteriinnsatsen fra verktøyet. Sett på kjedehjuldekslet og sagkjetet igjen.

Skifte kjedehjulet

FORSIKTIG: Et utslipt kjedehjul vil skade sagkjetet. Skift i så fall ut kjedehjulet.

Før du monterer et nytt sagkjede, må du sjekke tilstanden til kjedehjulet.

- Fig.35: 1. Kjedehjul 2. Områder som slites ut

Monter alltid en ny låsingering når du skifter kjedehjulet.

- Fig.36: 1. Låsingering 2. Kjedehjul

OBS: Pass på at kjedehjulet er montert som vist i figuren.

Oppbevare verktøyet

1. Rengjør sagen før du legger den vekk. Fjern eventuelle flis og sagmugg fra maskinen etter at du har fjernet kjedehjulbeskyttelsen.
2. Etter at du har rengjort maskinen, må du la den gå uten belastning, for å smøre sagkjetet og sverdet.
3. Dekk til sverdet med sverdekselet.
4. Tøm oljetanken.

Instruksjoner for periodisk vedlikehold

Følgende vedlikeholdsoppgaver må utføres jevnlig for å oppnå lang levetid, unngå skade og sikre full funksjon av sikkerhetsfunksjonene. Garantien gjelder kun hvis slikt arbeid utføres regelmessig og ordentlig. Hvis det ikke utføres beskrevet vedlikehold kan det føre til ulykker! Brukeren av kjedesagen må ikke utføre vedlikehold som ikke er beskrevet i brukerveiledningen. Alt slikt arbeid må utføres i et autorisert servicesenter.

Kontroller punkt/driftstid	Før bruk	Hver dag	Hver uke	Hver 3. måned	Årlig	Før lagring
Motorsag	Kontroll.	✓	-	-	-	-
	Rengjøring.	-	✓	-	-	-
	Rådfør deg med et godkjent servicesenter.	-	-	-	✓	✓
Sagkjede	Kontroll.	✓	-	-	-	-
	Slip ved behov.	-	-	-	-	✓
Sverd	Kontroll.	✓	✓	-	-	-
	Ta av fra kjedesagen.	-	-	-	-	✓
Kjedebrems	Kontroller funksjonen.	✓	-	-	-	-
	Få den kontrollert jevnlig ved et autorisert servicesenter.	-	-	-	✓	-
Smøring av kjedet	Kontroller hastigheten på oljetilførselen.	✓	-	-	-	-
Startbryter	Kontroll.	✓	-	-	-	-
Av-sperreknapp	Kontroll.	✓	-	-	-	-
Oljetanklok	Kontroller stramming.	✓	-	-	-	-
Kjedefanger	Kontroll.	-	-	✓	-	-
Skuer og muttere	Kontroll.	-	-	✓	-	-

FEILSØKING

Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere verktøyet hvis du finner et problem som ikke er forklart i brukerveiledningen. I stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte servicesentre, som alltid bruker reservedeler fra Makita til reparasjoner.

Feilstatus	Årsak	Handling
Motorsagen starter ikke.	Batteriet er ikke satt inn.	Sett inn det ladede batteriet.
	Batteriproblem (lav spenning).	Lad batterikassettene. Hvis ladingen ikke virker, skal batterikassetten skiftes ut.
	Strømbryteren er av.	Motorsagen skrus av automatisk hvis den ikke er i bruk i en periode. Skru på strømbryteren igjen.
Sagkjedet går ikke.	Kjedebremsen er aktivert.	Frige kjedebremsen.
Motoren stanser etter kort tids bruk.	Batteriets ladennivå er lavt.	Lad batterikassettene. Hvis ladingen ikke virker, skal batterikassetten skiftes ut.
Ikke noe olje på kjedet.	Oljetanken er tom.	Fyll oljetanken.
	Oljesporet er skittent.	Rengjør sporet.
	Dårlig oljeforsyning.	Juster oljetilførselen ved hjelp av justeringsskruen.
Motorsagen når ikke maksimal OPM.	Batteriet er riktig satt inn.	Sett inn batterikassettene som beskrevet i denne håndboken.
	Batterieffekten minsker.	Lad batteriet. Hvis ladingen ikke virker, skal batterikassetten skiftes ut.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Spør det autoriserte servicesenteret i området om reparasjon.
Strømlampen blinker grønt.	Bryterutløseren trekkes ved forhold der verktøyet ikke kan brukes.	Trykk på bryterutløseren etter at strømbryteren er skrudd på og kjedebremsen er frigitt.
Kjedet stopper ikke selv når kjedebremsen er aktivert: Stans motoren umiddelbart!	Bremsebåndet er utslitt.	Spør det autoriserte servicesenteret i området om reparasjon.
Unormale vibrasjoner: Stans motoren umiddelbart!	Løst sagkjede eller sverd.	Juster sverdet og spennet til sagkjedet.
	Verktøyet virker ikke.	Spør det autoriserte servicesenteret i området om reparasjon.
Torque Boost-modus er ikke tilgjengelig etter at batteriet er skiftet ut med et fulladet ett.	Avhengig av bruksforholdene, er momentmodus ikke tilgjengelig etter at batteriet er skiftet ut.	Bruk verktøyet i normal modus til batteriet som er satt inn blir tomt, og så skifter du batteriet med et fulladet ett, eller lad opp batteriet.

VALGFRITT TILBEHØR

FAORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Sagkjede
- Sverd
- Sverddeksel
- Kjedehjul
- Støtnagle
- Fil
- Verktøypose
- Makita originalbatteri og lader

ADVARSEL: Hvis du kjøper et sverd med en annen lengde enn standardsverdet, må du også kjøpe et egnet deksel for det. Det må passe og helt ut dekkesverdet på kjedesagen.

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli:		DUC204	DUC254	DUC254C
Kokonaispituus (ilman terälevyä)			256 mm	
Nimellisjännite			DC 18 V	
Nettopaino			2,8 - 3,3 kg	
Vakioterälevyn pituus		200 mm	250 mm	
Suosittelu terälevyn pituus	mallilla 90PX	200 - 250 mm		-
	mallilla 91PX	-	250 mm	-
	mallilla 25AP	-		250 mm
Käytettävän teräketjun tyyppi (katso lisätietoja allaolevasta taulukosta)		90PX	90PX 91PX	25AP
Vakiohammaspyörä	Hammasmäärä	6		9
	Nousu	3/8"		1/4"
Ketjun nopeus		0 - 24 m/s (0 - 1 440 m/min)		0 - 22,5 m/s (0 - 1 350 m/min)
Ketjuoljysäiliön tilavuus		140 cm ³		

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

Käytettävä akkupaketti

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Tietyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

VAROITUS: Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja. Muiden akkupakettien käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

Teräketjun, terälevyn ja hammaspyörän yhdistelmä

Teräketjun tyyppi		90PX	
Käyttölinkkien määrä		33	40
Terälevy	Terälevyn pituus	200 mm	250 mm
	Leikkauspituus	180 mm	244 mm
	Nousu	3/8"	
	Asteikko	1,1 mm	
	Typpi	Terälevyn kärkihammaspyörä	
Hamaspyörä	Hammasmäärä	6	
	Nousu	3/8"	
Teräketjun tyyppi		91PX	
Käyttölinkkien määrä		40	
Terälevy	Terälevyn pituus	250 mm	
	Leikkauspituus	244 mm	
	Nousu	3/8"	
	Asteikko	1,3 mm	
	Typpi	Terälevyn kärkihammaspyörä	
Hamaspyörä	Hammasmäärä	6	
	Nousu	3/8"	

Teräketjun typpi		25AP
Käytöllinkien määrä		60
Terälevy	Terälevyn pituus	250 mm
	Leikkauspituus	250 mm
	Nousu	1/4"
	Asteikko	1,3 mm
	Typpi	Kaareva levy
Hammaspyörä	Hammasmäärä	9
	Nousu	1/4"

HUOMAUTUS: Kun käytössä on teräketju 25AP, käytä hammaspyörää 9 (valinnainen lisävaruste).

VAROITUS: Sopiva terälevyn ja teräketjun yhdistelmä. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla henkilövahinkoja.

Symbolit

Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä.

	Lue käyttöohje.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä kuulosuojaaimia.
	Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaaimia.
	Käytä sopivaa suojaa ja pitkähihaisista paitaa ja pitkähihaisia housuja.
	Tätä saaha saat käyttää vain sen käytöön perheentyneet henkilöt.
	Älä altista laitetta kosteudelle.
	Sallittu maksimileikkauuspituus
	Ketjusahaa on käytettävä aina kahdella kädellä.
	Ketjun liikesuunta
	Sahan ketjuöljyn säätö
	Koskee vain EU-maita Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana! Sähkö- ja elektronikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja niiden maakohtaisen sovellusteen mukaisesti käytetysti sähkölaitteet ja akut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteesseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu oksien sahaamiseen ja puiden karsimiseen. Se sopii myös puistojen hoitoon.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin IEC62841-4-1 mukaan:

Malli DUC204

Äänepainetaso (L_{pA}) : 92,2 dB (A)
Äänenvoiman taso (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Virhemarginaali (K) : 2,5 dB (A)

Malli DUC254

Äänepainetaso (L_{pA}) : 92,2 dB (A)
Äänenvoiman taso (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Virhemarginaali (K) : 2,5 dB (A)

Malli DUC254C

Äänepainetaso (L_{pA}) : 92,2 dB (A)
Äänenvoiman taso (L_{WA}) : 103,2 dB (A)
Virhemarginaali (K) : 2,5 dB (A)

VAROITUS: Käytä kuulosuojaaimia.

Tärinä

Kokonaistärinä (kolmen akselin vektorien summa) määräytyy standardin IEC62841-4-1 mukaan:

Malli DUC204

Työtila: puun leikkaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Malli DUC254

Työtila: puun leikkaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,w}$) : 3,1 m/s²
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Malli DUC254C

Työtila: puun leikkaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,w}$) : 4,1 m/s²
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitettusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottoen huomioon käyttöjäokso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammuttettuna tai käyttyjäkäynnillä).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

TURVAVAROITUSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoautumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaan käytettävä (johdotusta) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Akkukäytöisen ketjusahan turvaohjeet

- Pidä kaikki jäsenet loitolla teräketjusta, kun ketjusahan käytetään. Ennen kuin käynnistät ketjusahan, varmista, ettei sahan ketju osu mihinkään. Hetkellinenkin käytönaikainen huolimattoisuus voi aiheuttaa sen, että vaate tai jokin ruumiinjäsen jää kiinni teräketjuun.
- Pitele ketjusahaa aina siten, että oikea kätesi on yläkahvalla ja vasen kätesi etukahvalla. Ketjusahaa ei pidä koskaan käyttää kädet pääin vastaisessa asennossa, sillä se suurentaa tapaturmavaaraa.
- Pitele sähkötyökalua vain sen eristetyistä tartuntapinnoista, sillä teräketju saattaa osua pillossa oleviin johtoihin. Jos teräketju osuu jännitteiseen johtoon, jännite voi siirtyä työkalun sähköjohdinten metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Käytä suojalaseja ja kuulosojaamia. On suositeltavaa käyttää muitakin kasvoja, käsiä ja jalkoja suojaavia suojaavilaineitä. Asianmukaisesti suojaatut työvaiheet suojaavat pirstaleilta sekä teräkosketuksesta.
- Varmista aina hyvä jalansia.

- Kun saaha jännytyksessä olevaa oksaa, ota huomioon vastaiskuun mahdollisuus. Oksasta vapautuva jänne voi saada oksan iskeytymään käyttäjää vasten ja/tai lyödä ketjusahan käyttäjän hallinnasta.
- Ole erityisen varovainen sahatessasi pensaikkoja ja taimia. Ohuet varret voivat tarttua teräketjuun ja iskeytyä käyttäjään tai vetää käyttäjän tasapainosta.
- Kun kannat ketjusahaa, sammuta se ja pitele kiinni etukahvasta siten, että saha suuntautuu itsestäsi poispäin. Aseta teräsuopus paikalleen kuljetukseen ja varastoinnin ajaksi. Ketjusahan asianmukainen käsitlety vähenää todennäköisyyttä, että liikkova terä osuu käyttäjään.
- Noudata voitelusta, teräketjun kiristämisen ja lisävarusteiden vaihtamisesta annettuja ohjeita. Väärin kiristetty tai voideltu ketju saattaa katketa tai lisätä takapotkun mahdollisuutta.
- Pidä kahvat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. Rasvaiset tai öljyiset kahvat ovat liukkaita ja voivat johtaa hallinnan menetyksen.
- Sahaa vain puuta. Älä käytä ketjusahaa työhön, johon sitä ei ole tarkoitettu. Älä käytä ketjusahaa esimerkiksi muovin, tilien tai muiden kuin puisten rakennusmateriaalien sahaamiseen. Ketjusahan käyttö tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu, voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Takapotkun syyt ja ennaltaehkäisevät toimet:** Takapotku voi aiheuttaa, jos terälevyn kärki koskettaa johonkin tai jos teräketju kiilautuu puun leikkuu-uraan. Jos kärki osuu johonkin, se voi saada terälevyn iskeytymään nopeasti taaksepäin käyttäjää kohti. Jos sahan terälevy kiilautuu puuhun yläreunastaan, se voi ponnahtaa käyttäjää kohti odottamatka. Kumpi tahansa näistä voi johtaa sahan hallinnan menettämiseen, jolloin seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. Älä jätä turvalisuuutta vain sahan turvalaitteiden varaan. Ketjusahan turvallinen käyttö edellyttää monenlaisia turvatoimia.
Takapotku johtuu sahan virheellisestä käytöstä tai epäedullisista käyttöolosuhteista. Takapotku voidaan välttää noudattamalla seuraavia varotoimia:
 - Pitele sahasta kunnolla kiinni. Purista peukalot ja sormet sahan kahvojen ympärille ja seisoo sellaisessa asennossa, että voit vastustaa takapotkun voimaa. Takapotkut ovat käyttäjän hallittavissa, kunhan niihin valmistaudutaan asianmukaisesti. Älä irrota otetta sahasta.

► Kuva1

- Älä kurota tai sahaa olkapäitäsi korkeammalla tasolla. Tämä vähentää todennäköisyyttä, että terälevyn kärki osuu johonkin tahattomasti sekä parantaa sahan hallittavuutta odottamattomissa tilanteissa.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä terälevyjä ja teräketjuja. Vääränlaistaan terälevyjen tai ketjujen käytäminen voi aiheuttaa teräketjun katkeamisen ja/tai takapotkun.
- Teroita ja huolla teräketju valmistajan ohjeiden mukaan. Syvyydensäätöhampaiden madaltaminen voi lisätä takapotkujen mahdollisuutta.

- Ennen työn aloittamista tarkista, että ketjusaha on toimintakunnossa ja turvamäärysten mukainen. Varmista erikseen, että:
 - ketjujarru toimii moitteettomasti;
 - pysäytysjarru toimii moitteettomasti;
 - terälevy ja hammaspyörän kotelot ovat paikoillaan;
 - ketju on teroitettu ja kiristetty ohjeiden mukaan.
- Älä käynnistä ketjusahaa, kun ketjun suojuksen on asennettu sahaan. Jos ketjusaha käynnistetään, kun teräketjun suojuksen on paikallaan, suojuksen voi lennätää eteenpäin ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.

Ylakahvalla varustettua ketjusahaa koskevia turvallisuusvaroitukset

- Tämä ketjusaha on tarkoitettu erityisesti puiden hoitamiseen ja oksien karsimiseen. Ketjusaha on tarkoitettu vain asianmukaisesti koulutettujen henkilöiden käyttöön. Noudata kaikkia asianmukaisten järjestöjen ja organisaatioiden antamia ohjeita, toimintaohjeita ja suosituksia. Muuten seurauksena voi olla jopa kuolemaan johtava onnettomuus. On suositeltavaa käyttää puiden sahaamiseen nostolavaa (henkilöönästintä). Työskentely köysien varassa on erityisen vaarallista ja edellyttää erikoiskoulutusta. Käyttääjät on perehdytettävä laitteiden ja kiipeilyteknikoiden turvalliseen käyttöön. Puissa työskenneltäessä on aina käytettävä asianmukaisia valjaita, köysiä ja karabiinihakkoja. Älä koskaan liitä käyttääjää ja sahaa samaan putoamissuojaan.
- Puhdistaa ja huolla laite ennen säilytystä käytööhelsingessä kuvattulla tavalla.
- Varmista, että ketjusaha on autokuljetuksen aikana tukevassa asennossa, jossa se ei voi vauroitua tai aiheuttaa vammoja ja jossa siitä ei pääse vuotamaan poltoainetta tai teräketjuöljyä.
- Tarkista ketjujarrun toiminta säännöllisesti.
- Älä lisää teräketjuöljyä avotulen lähellä. Älä koskaan tupakoi lisätessäsi teräketjuöljyä.
- Eri maiden kansalliset määräykset voivat sisällyttää ketjusahan käyttöä koskevia rajoituksia.
- Jos laitteeseen kohdistuu voimakas isku tai se putoaa, tarkista laitteen kunto ennen työn jatkamista. Tarkista, ettei hallintalaitteissa tai turvallisuusvarusteissa ole vikoja. Jos on syytä epäillä työkalun vaarioituneen, pyydä valtuutettua huoltoliikettä tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan laite.
- Älä koskaan kytke ketjujarrua ennen ketjusahan käynnistämistä.
- Kannattelee sahua tukevasti, jotta se ei liiku sivusuunnassa tai hypähtelee sahausta aloitettaessa.
- Muista huolehtia tasapainosta sahauksen lopussa, kun saha "putoaan".
- Ota huomioon tuulen voimakkuus ja suunta. Vältä sahanpurua ja teräketjuöljysumua.

Suojavarusteet

- Pää-, silmä-, käsi-, jalca- ja kuulovammojen ehkäisemiseksi ketjusahan käytön aikana on käytettävä seuraavia suojavälineitä ja suojavaatetuksia:
 - Niiden tulee olla tyköistuvia, mutta ne eivät kuitenkaan saa haitata liikkumista. Älä käytä koruja tai vaatteita, jotka voivat tarttua pensaisiin tai oksiin. Jos tukkasi on pitkä, käytä aina hiusverkkoa!
 - Ketjusahan käytettäessä on aina käytettävä suojakypärää. **Suojakypärä** on tarkastettava säännöllisin väliajoin viottumisen varalta ja vaihdettava viimeistään 5 vuoden kuluttua. Käytä ainoastaan hyväksyttyä suojakypärää.
 - Suojakypärän **kasvosuojuksen** (tai suojalasit) suojaa silmiä sahanpurulta ja puunrululta. Silmät aina suojaavat suojalaseilla tai kasvosuojuksella ketjusahan käytön aikana.
 - Käytä asianmukaisia **melusuojaaimia** (kuulonsuojaaimia, korvatulppia ym.)
 - Suojatakki** on valmistettu 22-kerroksisesta nailonkankaasta, joka suojaa käyttäjää viiltohavoitoita. Siitä on käytettävä aina työskenneltäessä nostolavoilla (henkilöostimilla), telineillä tai köysien varassa.
 - Suojahaalarit** on valmistettu 22-kerroksisesta nailonkankaasta, joka suojaa käyttäjää viiltohavoitoita. Niiden käytäminen on erittäin suositeltavaa.
 - Paksusta nahasta valmistetut **suojakäsineet** kuuluvat suojavarusteisiin, joita on käytettävä aina ketjusahan käytettäessä.
 - Ketjusahan käytettäessä on käytettävä aina karkeapojhaisia **turvakenkiä** tai **turvasaappaita**, joissa on teräksinen kärkivahvike ja säärisuojukset. Erityisesti suojuksella varustetut turvakengät estävät vaurioita ja antavat hyvän pidon. Jos työ edellyttää puhun kiipeämistä, turvajalkineiden on sovelluttava myös kiipeämiseen.

Tärinä

- Voimakas tärinä voi aiheuttaa heikosta verenkierrostaan kärssiville ihmisiille verisuoni- tai hermostovammoja. Tärinä voi aiheuttaa seuraavia oireita sormissa, käsissä tai ranteissa: kehonosien puutuminen, kihelmointi, kipu, pistely, muutokset ihmän värissä tai ihossa. **Jos tällaisia oireita ilmenee, hakeudu lääkärin hoitoon!** Voit pienentää valkosormisuusyndrooman riskiä pitämällä kätiesi lämpiminä käytön aikana ja huolehtimalla siitä, että laite ja sen lisävarusteet ovat kunnossa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäytösyiden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTÖ tai tässä käytööhelsingessä ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäytöissä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akku.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauskena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkuja.
 - (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 - (2) Vältä akun oikosulkemista äläkä säälytä akkuja yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikkoiden ja niin edelleen kanssa.
 - (3) Älä aseta akkuja alttiikkiin vedelle tai sateelle.Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikkin, ylikuumenumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
6. Älä säälytä työkalua ja akkuja paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkuja polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkuja.
9. Älä käytä viallista akkuja.

10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat varallisten aineiden lainsääädännön vaatimukset. Esimerkki kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähettävän tuotteen valmistelu edellyttää varallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yrityskohtaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojaata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
12. Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuotenteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen-sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipaloja, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyskisen tai akkunestevuotoja.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

▲HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muuttetuji akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

Vihjeitä akun käyttöön pidentämiseksi

1. Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
2. Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkuja. Yllataaminen lyhentää akun käyttökäätä.
3. Lataa akku huoneen lämpötilassa väiliillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähyä ennen lataamista.
4. Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

OSIEN KUVAUS

► Kuva2

1	Liipaisinkytkin	2	Yläkahva	3	Lukitusvipu
4	Etukäsisuoja	5	Terälevy	6	Teräketju
7	Ketjusieppo	8	Vastamutteri	9	Ketjun säätöruuvi
10	Lastuohjain	11	Akkupaketti	12	Päävirran merkkivalo
13	Päävirtakytkin	14	Säätöruuvi (öljypumpulle)	15	Karabiinhaka
16	Etukahva	17	Öljysäiliön korkki	18	Terälevyn suojuus

TOIMINTOJEN KUVAUS

⚠️HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammuttettu ja akkupaketti irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

⚠️HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

⚠️HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkuja. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

- **Kuva3:** 1. Punainen merkkivalo 2. Painike
3. Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akku liitetään sovitamalla akun kieleke rungon uraan ja työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

⚠️HUOMIO: Työnnä akku aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

⚠️HUOMIO: Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin

Vain akkupaketeille ilmaisimella

- **Kuva4:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
			75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Lataa akku.
			Akussa on saattanut olla toimintahäiriö.

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustabristosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöäkä katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Ylikuormitussuoja

Kun akku käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määrän virtaa, työkalu pysähtyy automaattisesti ja päävirran merkkivalo vilkkuu vihreänä. Katkaise tässä tilanteessa laitteesta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Työkalun ylikuumetessa se pysähtyy automaattisesti ja päävirran merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Anna silloin laitteen tai akun jäähtyä, ennen kuin kytket laitteen uudelleen virran.

HUOMAA: Jos lämpötila on korkea, ylikuumenemissuoja kytkeytyy päälle ja työkalu pysähtyy automaattisesti.

Ylipurkautumissuoja

Jos akkupakasiteetti ei riitä, työkalu pysähtyy automaattisesti ja päävirran merkkivalo alkaa vilkkua punaisena. Irrota tässä tapauksessa akku laitteesta ja lataa se.

Päävirtakytkin

⚠️VAROITUS: Kytke aina päävirtakytkin pois päältä, kun työkalua ei käytetä.

Työkalun voi kytkeä päälle painamalla päävirtakytkintä, kunnes päävirran merkkivalo syttyy. Sammuta painamalla päävirtakytkintä uudelleen.

- **Kuva5:** 1. Päävirran merkkivalo 2. Päävirtakytkin

HUOMAA: Päävirran merkkivalo vilkkuu vihreänä, jos kytkinliipaisinta painetaan käytämättömässä tilassa. Merkkivalo vilkkuu seuraavissa tilanteissa.

- Kun kytket päävirtakytkimen päälle pitämällä samalla lukkovipua ja kytkinliipaisinta painettuna.
- Kun painat liipaisinkytintä, kun ketujarrua käytetään.
- Kun vapautat ketujarrun pitämällä samalla lukkovipua ja kytkinliipaisinta painettuna.

HUOMAA: Tämä ketjusaha sisältää automaattisen sammustustoiminnon. Tahattoman käynnistyksen välttämiseksi, sammuu päävirtakytkin automaattisesti, kun liipaisinkytintä ei paineta tietyn ajan kuluessa, kun päävirtakytkin on kytketty päälle.

Voit käyttää työkalua vääräntömomentin tehostustilassa, jos leikkaat paksuja tai kovia osia. Voit aloittaa työkalun käytön vääräntömomentin tehostustilassa, kun virta on sammutettuna. Paina päävirtakytkintä muutama sekunti, kunnes päävirran merkkivalo palaa keltaisenä.

HUOMAA: Voit käyttää työkalua vääräntömomentin tehostustilassa enintään 30 sekuntia. Käytöölosuhteista riippuen tämä voi vaihdetaan normaalilain tilaan viimeistään 30 sekunnin kuluttua.

HUOMAA: Jos päävirran merkkivalo vilkkuu keltaisenä, kun painat päävirtakytkintä muutaman sekunnin ajan, vääräntömomentin tehostustila ei ole käytettävissä. Toimi tässä tilanteessa alla olevien ohjeiden mukaan.

- Vääräntömomentin tehostustila ei ole käytettävissä heti leikkauksen jälkeen. Odota vähintään 10 sekuntia ja paina sitten päävirtakytkintä uudelleen.
- Jos käytät vääräntömomentin tehostustilaan useita kertoja, sen käytöitä rajoitetaan akun suojaamiseksi. Jos vääräntömomentin tehostustila ei ole käytettävissä vähintään 10 sekunnin odottamisen jälkeen, vaihda akkupaketti ladattuun tai lataa akkupaketti.

HUOMAA: Jos päävirran merkkivalo palaa punaisena tai vilkkuu punaisena tai vihreänä, lue työkalun/akun suojausjärjestelmää koskevat ohjeet.

HUOMAA: Vääräntömomentin tehostustila ei voi käytä, jos asennettu akkupaketti on BL1815N, BL1820 tai BL1820B.

Kytkinen käyttäminen

VAROITUS: Käyttäjän turvallisuuden vuoksi työkalussa on lukitusvipu, joka estää sen käynnistämisen vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä työkalua, jos se käynnistyy pelkästään liipaisinkytkintä painamalla ilman, että lukitusvipua painetaan. Toimita työkalu valtuutettuun huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä.

VAROITUS: ÄLÄ koskaan teippaa tai ohita lukitusvipua.

HUOMIO: Tarkista aina ennen akkupaketin asettamista työkaluun, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa "OFF"-asentoon, kun se vapautetaan.

HUOMAUTUS: Älä vedä liipaisinkytkimestä voimakkaasti, ellei samalla paina lukituksen vapautusvivusta. Kytkin voi rikkoutua.

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä laite painamalla lukituspainike sisään ja vetämällä liipaisinkytkimestä. Mitä voimakkaammin liipaisinkytkintä painetaan, sitä nopeammin terä pyörii. Sammuta vapauttamalla liipaisinkytkin.

► **Kuva6:** 1. Liipaisinkytkin 2. Lukitusvipu

Ketujarrun toiminnan tarkistus

HUOMIO:Pidä sahaa molemmien käsin, kun käynnistät sen. Tartu yläkahvaan oikealla kädellä ja etukahvan vasemmalla. Terälevy ja ketju eivät saa koskettaa miinhinkään.

HUOMIO: Jos saha ei testataessa heti pysähydy, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Paina lukituksen vapautuspainiketta ja sitten liipaisinkytkintä. Saha käynnistyvät.
2. Paina etukäsisojusta eteenpäin kämmenselällä. Varmista, että saha pysähtyy heti.
- **Kuva7:** 1. Etukäsisoja 2. Avattu asento 3. Lukittu asento

Pysäytysjarrun toiminnon tarkastaminen

HUOMIO: Jos saha ei testataessa heti pysähydy kahden sekunnin kuluessa, lopeta sahan käyttö ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käytä sahaa ja vapauta sitten liipaisinkytkin kokonaan. Sahan pitäisi pysähtyä kahdessa sekunnissa.

Ketjun voitelun säätö

Öljypumpun syöttönopeutta voi säätää säätöruuvin avulla yleisavaimella. Öllyn määrää voi säätää 3 toimenpiteillä.

- **Kuva8:** 1. Säätöruuvi

Karabiinihaka (köyden kiinnike)

Voit ripustaa työkalun kiinnittämällä köyden karabiinihakan. Vedä karabiinihaka ylös ja sidota se sitten paikalleen köydellä.

Sähköinen toiminta

Laite on varustettu sähköisillä toiminnolla helppokäytöisyyttä ajatellen.

- Pehmeä käynnistys
Pehmeä käynnistys -toiminto minimoii käynnistysiskun ja näin laite käynnistyy tasaisesti.

KOKOONPANO

HUOMIO: Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.

HUOMIO: Älä koske teräketjuun paljain käsien. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet terää.

Ketjun irrotus ja kiinnitys

▲ HUOMIO: Teräketju ja terälevy ovat käytön jälkeen kuumia. Anna niiden jäähytä riittävästi, ennen kuin teet työkalulle mitään huoltotoimenpiteitä.

▲ HUOMIO: Kiinnitä ja irrota ketju puhtaassa tilassa, jossa ei ole sahanpurua tms.

Irrota ketju toimimalla seuraavasti:

1. Vapauta ketjujarru vetämällä etukäsisuoja.
2. Löysää ketjun säätöruevia ja sitten vastamutteria.
► **Kuva9:** 1. Ketjun säätöruevi 2. Vastamutteri
3. Irrota hammaspyörän kotelo, sitten teräketju ja terälevy ketjusahan rungosta.

Kiinnitä ketju toimimalla seuraavasti:

1. Tarkista teräketjun suunta. Täsmäytä teräketjun suunta ketjusahan rungossa olevaan merkkiin.
2. Aseta teräketju toinen pää terälevyllle.
3. Aseta teräketjun toinen pää hammaspyörän ympärille ja kiinnitä terälevy sitten ketjusahan runkoon ja kohdista terälevyn reikä ketjusahan rungossa olevaan tappiin.
► **Kuva10:** 1. Hammaspyörä 2. Reikä
4. Aseta hammaspyörän kotelon ulkonema ketjusahan runkoon ja sulje koteloa sitten niin, että ketjusahan rungossa olevat pultti ja tapit ovat kohdillaan kotelon kanssa.
► **Kuva11:** 1. Ulkonema 2. Hammaspyörän koteloa 3. Pultti 4. Tappi
5. Kiinnitä hammaspyörän kotelo kiristämällä vastamutteria ja säädä kireyttää löysäämällä sitä hieman.
► **Kuva12:** 1. Vastamutteri

Ketjunkireyden säätö

▲ HUOMIO: Älä kiristä ketjua liikaa. Jos ketju on liian kireällä, se voi katketa, kuluttaa terälevy ja rikkoo säättölevyn.

▲ HUOMIO: Jos ketju on liian löysällä, se voi hypätä pois terälevystä ja aiheuttaa siten vaaratilanteita.

Ketju voi löystyä usean tunnin käytön jälkeen. Tarkista ketjun kireys ennen käyttöä.

1. Vapauta ketjujarru vetämällä etukäsisuoja.
2. Löysää hammaspyörän koteloa hieman löysäämällä vastamutteria.
► **Kuva13:** 1. Vastamutteri
3. Nosta terälevyn kärkeä hieman ja säädä ketjun kireys. Ketjun säätöruevia voi kiristää kääntämällä sitä myötäpäivään ja löysätä kääntämällä sitä vastapäivään.

Ketjuterätyypit 90PX ja 91PX:

Kiristä teräketjua, kunnes teräketjun alaosaa osuu terälevyn uraan kuvaan mukaan.

- **Kuva14:** 1. Terälevy 2. Teräketju 3. Ketjun säätöruevi

Ketjuterätyyppi 25AP:

Kiristä teräketjua niin, että terälevyn alapuolen keskikohdan ja teräketjun välinen rako on noin 1 mm – 2 mm.

4. Kannattele terälevyä kevyesti ja kiristä ketjupyörän koteloa.

Ketjuterätyypit 90PX ja 91PX:

Varmista, ettei teräketju löysty terälevyn alapuolella.

Ketjuterätyyppi 25AP:

Varmista, että terälevyn alapuolen keskikohdan ja teräketjun välinen rako on noin 1 mm – 2 mm.

5. Kiinnitä hammaspyörän koteloa paikalleen kiristämällä vastamutteria.

- **Kuva15:** 1. Vastamutteri

Varmista, että teräketju on terälevyn alareunaa vasten.

Kaarnapiikki

Lisävaruste

Paksuja oksia leikattaessa kannattaa käyttää kaarnapiikkia. Asenna kaarnapiikki seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Poista hammaspyörän koteloa, teräketju ja terälevy.
2. Kohdista kaarnapiikiin reiät ketjusahan rungossa oleviin reikiin ja kiristä ruuvit sitten tiukasti.

- **Kuva16:** 1. Ruuvi 2. Kaarnapiikki

TYÖSKENTELY

Voitelu

Teräketju voidellaan automaattisesti, kun sahaa käytetään. Tarkista öljysäiliössä jäljellä olevan öljyn määrä säännöllisesti öljymäären tarkistusikkunasta.

Täytä säiliö asettamalla ketjusaha kyljelleen ja irrota öljysäiliön korkki. Sopiva öljymääriä on 140 ml. Kun säiliö on tätytetty varmista, että öljysäiliön korkki kiinnitetään kunnolla.

- **Kuva17:** 1. Öljysäiliön korkki 2. Öljymäären tarkistusikkuna

Pidä saha erossa puusta täytön jälkeen. Käynnistä saha ja odota, että voitelu alkaa toimia kunnolla.

- **Kuva18**

HUOMAUTUS: Kun täytät sahan öljysäiliötä ensimmäistä kertaa tai kun lisätät öljyä täysin tyhjenneeseen säiliöön, lisää öljyä täytytökaulan alareunalla asti. Muutoin öljyn syöttössä voi esiintyä häiriöitä.

HUOMAUTUS: Käytä Makita-teräketjuöljyjä tai muita vastaavia myynnissä olevia teräketjuöljyjä.

HUOMAUTUS: Älä käytä öljyä, jossa on likaa tai roskia tai haitutivia öljyjä.

HUOMAUTUS: Käytä puiden oksia karsiessasi kasviöljyä. Mineraaliöljyt voivat vahingoittaa puita.

HUOMAUTUS: Varmista, että öljysäiliön korkki on paikallaan, ennen kuin aloitat sahaamisen.

KETJUSAHAN KÄYTÖ

▲HUOMIO: Henkilön, joka ei ole aikaisemmin käyttänyt moottorisahaa, on hyödyllistä harjotella sahan käytötä ensin sahaamalla puita sahakissa tai muussa telineessä.

▲HUOMIO: Sahatavaraa sahattaessa on käytetvä asianmukaisista tukea (sahapukkia tai muuta telinettä). Älä pidä sahattavaa kappaletta paikallaan jalallasi äläkä anna kenenkään muun pitää sitä paikallaan.

▲HUOMIO: Estää pyöreiden kappaleiden pyöriminen.

▲HUOMIO: Pidä kaikki rungon osat loitolla ketjusta moottorin ollessa käynnissä.

▲HUOMIO: Pidä sahaa hyvin molemmen käsin kun se on käynnissä.

▲HUOMIO: Älä kurkota. Seiso tukevassa asennossa ja säälytä tasapainosi.

HUOMAUTUS: Älä koskaan heitä tai pudota työkalua.

HUOMAUTUS: Älä peitä työkalun ilmanvaihtoaukkooja.

Puiden karsinta

Paina ketjusahan runko katkaistavaa oksaa vasten ennen virran kytkemistä. Muutoin terälevy saattaa heilua, mikä voi aiheuttaa vamman käyttäjälle. Sahaan puu liikuttamalla sahaa alas painen sen oman painon voimasta.

► Kuva19

Jos et pysty leikkaamaan puuta täysin läpi yhdellä vetäisyllä:

Paina kahvaa kevyesti ja jatka sahaamista ja vedä sahaa taaksepäin hieman.

► Kuva20

Kun leikkaat paksuja oksia, tee ensin pintapuolin lovi alaosaan ja tee loppuun leikkaamalla ylhäältäpäin.

► Kuva21

Jos yrität leikata paksuja oksia alhaalta pään, oksa saatetaa sulkeutua ja puristaa sahan loveen. Jos yrität leikata paksuja oksia ylhäältä pään ilman että teet pintapuolista lovea alhaalta pään, oksa saattaa haljeta.

► Kuva22

Katkaisu

1. Paina ketjusahan runko katkaistavaa oksaa vasten.

► Kuva23

2. Kun ketju pyörii, ala sahata puuta niin, että nostat sahaa yläkahvasta ja ohjaat etukahvasta.

3. Jatka sahaamista lisäämällä hieman painetta yläkahvaan ja kääntämällä sahaa hieman taakse.

HUOMAUTUS: Jos katkaiset puun useammasta kohtaa, sammuta saha katkaisukohtien välillä.

▲HUOMIO: Jos terälevyn yläreunaa käytetään katkaisuun, saha voi ponnahtaa käyttäjää kohti, jos se juuttuu. Käytä siksi katkaisuun terälevyn alareunaa, jolloin saha vetää aina käyttäjäästä poispäin.

► Kuva24

Sahaan jännityksen alaista puuta ensin siltä puolelta, johon puristus kohdistuu (A). Tee sitten lopullinen katkos vetojänityksen alaisella puolella (B). Näin terälevy ei juudu kiinni.

► Kuva25

Karsinta

▲HUOMIO: Oksien karsintaa saa tehdä vain käyttökoulutuksen saanut henkilö. Vaarana on sahan takapotku.

Oksia karsittaessa saha on mahdollisuksiin mukaan tuettava runkoon. Älä käytä terälevyn kärkeä, ettei saha pääse potkaisemaan.

Kiinnitä erityistä huomioita jännityksen alaisiin oksiin.

Älä katkaise ilman tukea olevia oksia alapuoleltä.

Älä seisoo kaadetun rungon päälle oksia karsiaessasi.

Koneen kantaminen

Ennen työkalun kantamista, kytke ketujarru ja irrota akkupaketit työkalusta. Kiinnitä sitten terälevyn suoja. Peitä myös akku sen kannella.

► Kuva26: 1. Terälevyn suojuus 2. Akun suojuus

KUNNOSSAPITO

▲HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

▲HUOMIO: Käytä aina suojakäsineitä, kun tarkastat laitetta tai teet huoltotyötä.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytyimiä, muodon väristymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

Ketjun teroitus

Teroita ketju, kun:

- Kosteaa puuta sahatessa syntyy jauhomaista sahajuhua;
- Ketju tunkeutuu puuhun heikosti, vaikka sahaa painettaisiin voimakkasti;
- Leikkureuna on selvästi vaurioitunut;
- Saha vetää puussa vasemmalle tai oikealle. (tähän on synnä ketjun epätasainen teroitus tai toisen puolen vaurioituminen)

Teroita ketju säännöllisesti, mutta poista vain vähän materiaalia kerrallaan. Kaksi tai kolme viilan vetoa tavallisesti riittää tavanomaisessa teroitukseissa. Kun olet teroitannut ketjun useana keraan, teroituta se valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Teroituskriteerit:

VAROITUS: Suuri etäisyys leikkausterän ja syvyydensäätöhampaan välillä lisää takapotkun varaa.

► **Kuva27:** 1. Leikkauspituus 2. Etäisyys leikkausterän ja syvyydensäätöhampaan välillä 3. Minimileikkauspituus (3 mm)

- Kaikkien hampaiden täytyy olla yhtä pitkiä. Eripituiset hampaat estäävät ketjua pyörimästä tasaisesti ja voivat aiheuttaa ketjun katkeamisen.
- Älä teroita ketjua, kun hampaan pituus on 3 mm tai lyhyempi. Ketju on vaihdettava uuteen.
- Lastun paksuuden määrää syvyydensäätöhampaan (pyöreä kärki) ja leikkuruunun välinen etäisyys.
- Paras sahaustulos saadaan, kun leikkusterän ja syvyydensäätöhampaan välinen etäisyys on seuraava.
 - Ketjuterä 90PX : 0,65 mm
 - Ketjuterä 91PX : 0,65 mm
 - Ketjuterä 25AP : 0,65 mm

► **Kuva28**

- Kaikkien hampaiden teroituskulman täytyy olla 30 astetta. Kulmapoikkeamat saavat ketjun pyörämään epätasaisesti, lisäävät kulumista ja aiheuttavat ketjujen katkeamisen.
- Käytää sopivaa pyöreää viilaataa, jotta oikea teroituskulma pidetään hampaassa.
 - Ketjuterä 90PX : 55°:ssa
 - Ketjuterä 91PX : 55°:ssa
 - Ketjuterä 25AP : 55°:ssa

Viila ja viilan opaste

- Käytä ketjun teroitukseen pyöreää erikoisviilaataa (lisävaruste). Tavanomaiset pyöreät viilat eivät sovi tähän tarkoitukseen.
- Pyöreän viilan läpimitat kullekin ketjulle ovat seuraavat:
 - Ketjuterä 90PX : 4,5 mm
 - Ketjuterä 91PX : 4,0 mm
 - Ketjuterä 25AP : 4,0 mm
- Viila saa ottaa hampaaseen vain eteenpäin suuntautuvalla vedolla. Nosta viila irti hampaasta paluuvedolla.
- Teroita lyhiin hammas ensimmäiseksi. Tämän hampaan pituutta käytetään sitten ketjun muiden hampaiden mittana.
- Ohjaa viilaata kuvan osoittamalla tavalla.

► **Kuva29:** 1. Viila 2. Teräketju

- Viilan ohjaaminen helpottuu, jos käytetään viilaohjainta (lisävaruste). Oikea 30° teroituskulma on merkitty viilaohjaimeen (kohdista merkinnät niin, että ne ovat yksisuuruisia teräketjun kanssa). Ohjain rajoittaa myös tunkeumasyvyyden oikeaksi (4/5 viilan halkaisijasta).

► **Kuva30:** 1. Viilan pidike

— Teroituksen jälkeen tarkista syvyydensäätöhampaan korkeus ketjunmittaustyökalulla (lisävaruste).

► **Kuva31**

- Poista kaikki, myös aivan vähäinen ulkoneva aines erikoislattavialla (lisävaruste).
- Pyörästä syvyydensäätöhampaan etuosa uudelleen.

Terälevyn puhdistus

Lastut ja sahanpuru kerääntyvät terälevyraan. Ne tukkivat sen ja heikentävät öljyn virtauksen. Puhdista saa aina lastuista ja sahanpuruista sahan teroitukseen tai ketjunvaihdon yhteydessä.

► **Kuva32**

Hammaspöyrän kotelon puhdistaminen

Lastut ja sahanpuru kerääntyvät hammaspöyrän koteloon. Irrota hammaspöyrän koteloa ja teräketju työkalusta ja poista lastut ja sahanpuru.

► **Kuva33**

Öljypäästöaukon puhdistus

Öljypäästöaukkoon saattaa kerääntyä käytön aikana hienojakoista pölyä tai muita hiukkasia. Öljysuoottamisessa kerääntyvät vähäinen pöly tai muut hiukkaset saattavat heikentää päästövirtaa ja aiheuttaa sahalle riittämättömän voitelun. Jos terälevyn kärkeen ei tule riittävästi öljyä, puhdista öljypäästöaukko seuraavasti.

1. Poista hammaspöyrän koteloa ja ketju työkalusta.
 2. Poista hienojakoinen pöly tai hiukkaset ohutvarolisella tasapääruuvitallalla tai vastaavalla.
- **Kuva34:** 1. Ristipääruuvitallta 2. Öljynpoistoaukko
3. Kiinnitä akkupaketti ketjusahaan. Vedä liipaisinkytikimestä, jotta kerääntyneet pöly tai muut hiukkaset voisivat virrata pois öljypäästöaukosta ketjuöljyn vapauttaen.
 4. Irrota akkupaketti työkalusta. Asenna uudelleen hammaspöyrän koteloa ja ketju työkaluun.

Hammaspöyrän vaihtaminen

AHUOMIO: Kulunut hammaspöyrä vahingoittaa uutta teräketjua. Tässä tapauksessa vaihda kuluut hammaspöyrä.

Ennen uuden ketjun kiinnitystä tarkista hammaspöyrän kunto.

► **Kuva35:** 1. Hammaspöyrä 2. Kuluvat alueet

Vaihda myös lukitusrengas hammaspöyrän vaihdon yhteydessä.

► **Kuva36:** 1. Lukitusrengas 2. Hammaspöyrä

HUOMAUTUS: Varmista, että hammaspöyrä asennetaan kuvan esittämällä tavalla.

Työkalun säilyttäminen

- Puhdista ketjusaha ennen säilytystä. Poista kaikki lastut ja sahanpurut ketjusahasta hammaspyörän suojuksen poistamisen jälkeen.
- Kun olet puhdistanut sahan, käytä sitä ilman kuormaa, jotta öljy levittyy terälevyn ja ketjuun.
- Aseta terälevyn suojuus paikalleen terälevyn päälle.
- Tyhjennä öljysäiliö.

Määräaikaishuolto

Tekemällä seuraavat huoltotoimenpiteet säännöllisesti voit varmistaa pitkän käyttöän, ehkäistä vikoja ja varmistaa turvalaitteiden moitteettoman toiminnan. Takuu edellyttää, että huollot tehdään säännöllisesti ja ohjeiden mukaan. Huollon laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturmavaaran! Ketjusahan käyttäjä ei saa tehdä muita kuin tässä oppaassa kuvattuja huoltotöitä. Kaikki tällaiset huoltotötön on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Tarkistettava kohde / käytöäikä	Ennen käyttöä	Päivittäin	Kerran viikossa	3 kuukauden välein	Kerran vuodessa	Ennen varastointia
Ketjusaha	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
	Puhdistus.	-	✓	-	-	-
	Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.	-	-	-	✓	✓
Teräketju	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
	Teroita tarvittaessa.	-	-	-	-	✓
Terälevy	Tarkastus.	✓	✓	-	-	-
	Irrota ketjusahasta.	-	-	-	-	✓
Ketujarru	Tarkista toiminta.	✓	-	-	-	-
	Tarkistuta se säännöllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä.	-	-	-	✓	-
Ketjun voitelu	Tarkista öljynsyöttömäärä.	✓	-	-	-	-
Liipaisinkytkin	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
Lukitusvipu	Tarkastus.	✓	-	-	-	-
Öljysäiliön korkki	Tarkista kireys.	✓	-	-	-	-
Ketjusieppo	Tarkastus.	-	-	✓	-	-
Ruuvit ja mutterit	Tarkastus.	-	-	✓	-	-

VIANMÄÄRITYS

Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä kuitenkaan yrity purkaa työkalua osiin. Vie ota sen sijaan yhteyttä Makita-huoltoliikkeeseen. Käytä korjaamiseen aina alkuperäisiä Makita-varaosia.

Toimintahäiriö	Syy	Toimenpide
Ketjusaha ei käynnisty.	Akkupaketia ei ole asennettu.	Asenna ladattu akkupaketti paikalleen.
	Akkuongelma (alijännite).	Lataa akkupaketit. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupakettia.
	Päävirtakytkin pois päältä.	Ketjusaha sammuttaa automaattisesti, jos sitä ei käytetä tietyn ajan kulussa. Kytke päävirtakytkin päälle uudelleen.
Saha ei toimi.	Ketjujarru kytkeytyy.	Vapauta ketjujarru.
Moottori pysähyy lyhyen käytön jälkeen.	Akun varauustaila on alhainen.	Lataa akkupaketit. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupakettia.
Ketjussa ei ole öljyä.	Öljysäiliö tyhjä.	Täytä öljysäiliö.
	Öljyn syöttöura on likainen.	Puhdista ura.
	Heikko öljynsyöttö.	Säädä öljynsyöttöä säätöruuvilla.
Ketjusaha ei saavuta suurinta kierroslukua.	Akkupaketti on asennettu väärin.	Asenna akkupaketit tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan.
	Akun teho laskee.	Lataa akkupaketit. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupakettia.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua paikallista huoltoliikettä korjaamaan laite.
Päävirran merkkivalo vilkuu vihreänä.	Liipaisinkytintä painettu käyttämättö-mässä tilassa.	Paina liipaisinkytintä kun päävirtakytkin on kytetty päälle ja ketjujarru vapautettu.
Ketju ei pysähdy vaikka ketjujarru aktivoitaa: Pysäytä kone välittömästi!	Jarrunauha on kulunut.	Pyydä valtuutettua paikallista huoltoliikettä korjaamaan laite.
Epänormaali tärinä: Pysäytä kone välittömästi!	Löysää terälevyä tai teräketjua.	Säädä terälevyä ja teräketjun kireyttä.
	Työkalun toimintahäiriö.	Pyydä valtuutettua paikallista huoltoliikettä korjaamaan laite.
Vääntömomentin tehostustila ei voi käyttää, kun akkupaketti on vaihdettu täyneen ladattuun akkupaketiin.	Vääntömomentin tehostustila ei ole välittämättä käytettävässä akkupaketin vaihdon jälkeen käyttöolosuhteista riippuen.	Käytä työkalua normaalissa tilassa, kunnes asennettu akkupaketti tyhjenee. Vaihda akkupaketti sitten täyneen ladattuun tai lataa akkupaketti.

LISÄVARUSTEET

HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Teräketju
- Terälevy
- Terälevyn suojuus
- Hammaspöyrä
- Kaarnapiikki
- Viila
- Työkalulaukku
- Aito Makita-akku ja -laturi

VAROITUS: Jos ostat muunpituisen kuin vakioterälevyn, osta myös siihen sopiva terälevyn suoja. Sen on sovittava terälevyn ja peittetävä se kokonaan.

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet ovat sisältyy työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis:	DUC204	DUC254	DUC254C
Kopējais garums (bez vadsliedes)		256 mm	
Nominālais spriegums		Līdzstrāva 18 V	
Neto svars		2,8–3,3 kg	
Standarta vadsliedes garums	200 mm	250 mm	
Ieteicamais vadsliedes garums	ar 90PX	200–250 mm	-
	ar 91PX	-	250 mm
	ar 25AP	-	250 mm
Piemērotais zāga kēdes veids (skatiet tabulu tālāk)	90PX	90PX 91PX	25AP
Standarta kēdesrats	Zobu skaits	6	9
	Solis	3/8"	1/4"
Kēdes griešanās ātrums		0–24 m/s (0–1 440 m/min)	0–22,5 m/s (0–1 350 m/min)
Kēdes ejjas tvertnes tilpums		140 cm ³	

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Specifikācijas dažādās valstīs var atšķirties.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

Piemērotā akumulatora kasetne

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Dažas no iepriekš norādītajām akumulatora kasetnēm var nebūt pieejamas atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

ABRĪDINĀJUMS: Izmantojet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes. Cita tipa akumulatora kasetņu izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

Zāga kēdes, vadsliedes un kēdesrata kombinācija

Zāga kēdes veids		90PX	
Dzinējposmu skaits		33	40
Virzošā sliede	Virzošās sliedes garums	200 mm	250 mm
	Zāgējuma garums	180 mm	244 mm
	Solis		3/8"
	Mērskala		1,1 mm
	Veids	Griezējšķautnes lietnis ar kēdesratu	
Kēdesrats	Zobu skaits	6	
	Solis	3/8"	

Zāga kēdes veids		91PX	
Dzinējposmu skaits		40	
Virzošā sliede	Virzošās sliedes garums	250 mm	
	Zāgējuma garums	244 mm	
	Solis	3/8"	
	Mērskala	1,3 mm	
	Veids	Griezējšķautnes lietnis ar kēdesratu	
Kēdesrats	Zobu skaits	6	
	Solis	3/8"	

Zāga kēdes veids	25AP	
Dzinējposmu skaits	60	
Virzošā sliede	Virzošās sliedes garums Zāģējuma garums Solis Mērskala Veids	250 mm 250 mm 1/4" 1,3 mm Kokgriezuma sliede
Kēdesrats	Zobu skaits Solis	9 1/4"

IEVĒRĪBAI: Zāga kēdi 25AP izmantojet kopā ar 9. kēdesratu (papildaprīkojums).

ABRĪDINĀJUMS: Izmantojet pareizo virzošās sliedes un kēdes zāga kombināciju. Cītādi var rasties traumas.

Simboli

Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecībieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.

	Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
	Izmantojet aizsargbrilles.
	Lietojiet ausu aizsargus.
	Izmantojet ķiveri, aizsargbrilles un ausu aizsargus.
	Izmantojet piemērotus pēdu-kāju un plaukstu-roku aizsarglīdzekļus.
	Šo zāgi drīkst lietot tikai atbilstoši apmācīti operatori.
	Nepakļaujiet mitruma iedarbībai.
	Maksimālais pieļaujams zāģējuma garums
	Strādājot ar kēdes zāgi, vienmēr turiet to ar abām rokām.
	Kēdes ceļa virzīns
	Zāga kēdes ejjas noregulēšana
	Tikai ES valstīm Neizmetiet elektroiekārtas vai akumulatoru mājsaimniecības atkritumos! Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, kā arī par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un to išteņošanu saskaņā ar valsts likumdošanu lietotais elektriskais aprīkojums, baterijas un akumulators kalpošanas laika beigās jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei vidi saudzējošā veidā.

Paredzētā lietošana

Darbarīks ir paredzēts zaru zāģēšanai un koku apzāģēšanai. Tas ir piemērots arī koku kopšanai.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar IEC62841-4-1:

Modelis DUC204

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Skaņas jaudas līmeni (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Mainīgums (K): 2,5 dB (A)

Modelis DUC254

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Skaņas jaudas līmeni (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Mainīgums (K): 2,5 dB (A)

Modelis DUC254C

Skaņas spiediena līmeni (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Skaņas jaudas līmeni (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Mainīgums (K): 2,5 dB (A)

ABRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsas vektora summa) noteikta atbilstoši IEC62841-4-1:

Modelis DUC204

Darba režīms: koksnes zāģēšana
Vibrācijas izmēte ($a_{h,w}$): 3,1 m/s²
Mainīgums (K): 1,5 m/s²

Modelis DUC254

Darba režīms: koksnes zāģēšana
Vibrācijas izmēte ($a_{h,w}$): 3,1 m/s²
Mainīgums (K): 1,5 m/s²

Modelis DUC254C

Darba režīms: koksnes zāģēšana
Vibrācijas izmēte ($a_{h,w}$): 4,1 m/s²
Mainīgums (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

ABRĪDINĀJUMS: Reāli lietotajot elektrisko darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

ABRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (nemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaidaies laiku).

EK atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauji mehanizētā darbarīka komplektāciju. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikot aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos iestāties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektrību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Bezvada motorzāga drošības brīdinājumi

- Kad kēdes zāgis darbojas, nevienu kermēnu daju netuviniet zāģa kēdei. Pirms kēdes zāga iedarbināšanas pārliecīnieties, vai zāģa kēde nekam nepieskaras.** Neuzmanības mīklis kēdes zāga lietošanas laikā var izraisīt apģērba vai kermēja saķeršanos ar zāģa kēdi.
- Vienmēr turiet kēdes zāgi ar labo roku uz augšējā roktura un kreiso roku uz priekšējā roktura.** Turot rokas uz kēdes zāga otrādi, palielinās traumu gūšanas risks, tāpēc tā nekad nedrīkst rīkoties.
- Darbarīku turiet tikai aiz roktura izolētājām virsmām, jo kēdes zāgis var skart apslēptus kabeļus.** Ja zāģa kēde saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas triecenu.
- Izmantojiet aizsargbrilles un dzirdes aizsargi.** Ieteicams lietot papildu aizsardzības līdzekļus galvai, rokām, kājām un pēdām. Piemērots aizsargapģērbs samazinās risku savainoties ar atlecošiem grūziem vai nejauši saskarties ar zāģa kēdi.

- Vienmēr stabili stāviet uz piemērotas virsmas.**
- Zāģējot lielus, nospriegotus zarus, jāuzmanās, lai izvairītos no atlecošiem zariem.** Kad koksnes šķiedras nospriejojums ir zudis, nospriegotais zars var atsīties pret operatoru un/vai izsīst kēdes zāgi, padarot to nekontrolējamu.
- Īpaši uzmanieties, zāģējot zemus krūmājus un kocinus.** Tievie zari var sakerties ar kēdes zāgi un triekties pret jums kā pātagas vai izraut jūs no līdzsvara.
- Kad nesat kēdes zāgi, turiet to pie priekšējā roktura; tam jābūt izslēgtam un tas jātur atstatu no sevis.** Transportējot vai glabājot kēdes zāgi, vienmēr uzlieciet virzošās sliedes vāku. Pareiza rīkošanās ar kēdes zāgi samazinās iespēju nejauši saskarties ar kustīgo zāģa kēdi.
- Ievērojiet norādījumus par eljošanu, kēdes spriegšanu un piererumu maiņu.** Nepareizi nospriegota vai ieeljotā kēde var saplīst vai palieināt atsītēnu iespēju.
- Uzturiet rokturus sausus un tīrus; rūpējieties, lai uz tiem nebūtu eļļas un smēriņu.** Taukaini un eļļaini rokturi ir slideni un var izraisīt kontroles zudumu.
- Zāģējiet tikai kokmateriālus.** Neizmantojet kēdes zāgi nolūkam, kuram tas nav paredzēts. Piemēram, neizmantojet kēdes zāgi plāstmas, mūra vai tādu celtniecības materiālu zāģēšanai, kas nav no koksnes. Kēdes zāgi izmantošana neparedzētiem nolūkiem var radīt bīstamas situācijas.
- Atsītēni iemesli un operatora iespējas to novērst.** Atsītēni var rasties, kad virzošās sliedes gals vai uzgalis pieskaras priekšējām vai koks sakļaujas un zāģa kēdi iespiež zāģējumā. Saskaņā ar uzgali dažos gadījumos var izraisīt pēkšņu preteakciju, virzošo sliedi pasitot augšup un atpakaļ operatora virzienā. Zāģa kēdes iespiešana gar virzošās sliedes augšgalu var virzošo sliedi pēkšņi pastumt atpakaļ operatora virzienā. Šo pretdarbību dēļ var zust var zustētā pār zāgi, tāpēc var gūt nopietrus ievainojumus. Nepalaujieties tikai uz aizsargātējiem, kas iebūvētas zāģi. Lietojot kēdes zāgi, īsteidziet vairākas darbības, lai zāģējot izsargātos no negādājumiem un ievainojumiem. Atsītēni rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus.
- Satvērenam jābūt ciešam un ar abām rokām: ar īkšķiem un pirkstiņiem apņemot motorzāga rokturus, kermenī un roku novietojot tā, lai varētu pretoties atsītēna spēkai. Ja piesārgājās pareizi, operators var kontroliēt atsītēnu spēku.** Neatlaidiet motorzāgi.

► Att.1

- Nesniedzieties pārāk tālu un nezāģējiet virs plecu līmeņa.** Tas ļauj novērst neparedzētu saskari ar uzgali un labāk kontrolēt kēdes zāgi negaidītās situācijās.
- Izmantojiet tikai tādas rezerves sliedes un kēdes, ko norādījis ražotājs.** Nepareiza rezerves sliežu un kēžu izmantošana var saplīst kēdi un/vai izraisīt atsītēnu.

- levērojiet ražotāja norādījumus par zāga kēdes asināšanu un apkopi. Dzīlummēra augstuma samazināšana var izraisīt pastiprinātu atsītienu.
13. **Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai kēdes zāgis ir labā darba kārtībā un vai tā stāvoklis atbilst drošības noteikumiem. It sevišķi pārbaudiet, vai:**
- kēdes bremze darbojas pareizi;
 - jaudas pārtraukšanas bremze darbojas pareizi;
 - stieņa un kēdesrata pārsegri ir uzlikti pareizi;
 - kēde ir uzasināta un nospriegota saskaņā ar noteikumiem.
14. **Neiedarbiniet motorzāgi, kamēr tam ir uzstādīts kēdes aizsargs.** Ja motorzāgi iedarbina, kamēr tam ir uzstādīts kēdes aizsargs, iespējama kēdes aizsarga aizmēšana, kas var ievainot cilvēkus un sabojāt priekšmetus ap operatoru.

Drošības brīdinājumi kēdes zāga ar augšējo rokturi lietošanai

- Šīs kēdes zāgis ir īpaši paredzēts koku kopšanai un atveseļošanai. Kēdes zāgi drīkst izmantot tikai atbilstoši apmācītās personas. Levērojiet attiecīgās profesionālās organizācijas norādījumus, procedūras un ieteikumus. Cītādi varat izraisīt nāvējošus nelaimes gadījumus. Zāģēšanai kokos vienmēr ir ieteicams izmantot paceljamu platformu (celtni, pacēlāju). Kāpšana kokā, izmantojot virvi, ir ārkārtīgi bīstama, un tam nepieciešams īpaši apmācība. Operatoriem ir jābūt apmācītiem un jāiepazīstas ar drošības aprīkojumiem un metodēm kāpšanai kokā. Strādājot kokos, vienmēr izmantojiet piemērotas siksnes, virves un karabīnes. Stiprinājuma aprīkojums vienmēr ir jāizmanto gan operatoram, gan zāgiem.**
- Pirms novietošanas glabāšanā veiciet tīršanu un apkopi atbilstoši norādēm instrukciju rokasgrāmatu.**
- Lai nepieļautu degvielas vai kēdes eļļas noplūdi, darbarīka bojājumus un personu ievainojumus, kēdes zāgi pārvadājot automobilī, novietojet to drošā pozīcijā.**
- Regulāri pārbaudiet kēdes bremzes darbību.**
- Neuzpildiet kēdes eļļu atklātu liesmu tuvumā. Pildot kēdes eļļu, nekad nesmēkējiet.**
- Valsts noteikumi var ierobežot kēdes zāga lietošanu.**
- Ja darbars ir saņēmis smagu triecienu vai kritis, pārbaudiet tā stāvokli, pirms turpināt darbu. Pārbaudiet, vai vadības un drošības ierīces darbojas bez klūdām. Ja ir bojājumi vai rodas šaubas, vērsieties mūsu pilnvarotajā apkopes centrā, lai veiktu pārbaudi un remontu.**
- Pirms kēdes zāga iedarbināšanas vienmēr aktivizējiet kēdes bremzi.**
- Turiet zāgi cieši, lai, sākot zāģēšanu, nepieļautu zāga slīdēšanu vai lēkāšanu.**
- Zāģējuma beigās uzmanieties un saglabājiet līdzsvaru, jo ir gaidāms zāga "kritiens".**

- Nemiet vērā vēja virzienu un ātrumu. Izvairieties no zāģēšanas putekļiem un kēdes eļļas izgarojumiem.**

Aizsargapriekši

- Kēdes zāga ekspluatācijas laikā jālieto tālāk minētās aizsargapriekši, lai pasargātu galvu, acis, plaukstas un pēdas no traumām, kā arī aizsargātu dzirdi.**
 - Jāvalka piemērots apgērbs, t. i., tam jābūt cieši piegulošam, taču tas nedrīkst ierobežot kustības. Nenēsājiet rotaslietas vai apgērbu, kas var ieķerties zaros vai krūmos. Ja jums ir gari mati, vienmēr Valkājiet matu sietīpu!
 - Strādājot ar kēdes zāgi, jāvalka aizsargķiverē. Regulāri jāpārbauda, vai **aizsargķiverēi** nav bojājumu, un tā jāmaina velākais pēc 5 gadiem. Izmantojiet tikai apstiprinātās aizsargķiveres.
 - Aizsargķiveres **sejas aizsargs** (vai aizsargbrilles) aizsargā no zāģēšanas putekļiem un skaidām. Kēdes zāga ekspluatācijas laikā vienmēr lietojiet aizsargbrilles vai sejas aizsargu, lai pasargātu acis no traumām.
 - Izmantojiet piemērotus **līdzekļus aizsardzībai pret troksni** (austījus, ausu aizbāžņus u. c.).
 - Aizsargjaka** ir izgatavota no 22 neilona kārtām, kas pasargā operatoru no griezumiem. Tā jāvalkā vienmēr, kad strādājat uz paceļamām platformām (celtni, pacēlājiem), uz kāpnēm piestiprinātām platformām vai kāpjat ar virvēm.
 - Aizsargjosta un puskombinezons ar lencēm** ir izgatavoti no 22 neilona kārtām un pasargā operatoru no griezumiem. Mēs noteikti iesakām tos izmantot.
 - Aizsargcīmīdi** ir izgatavoti no biezas ādas un arī ir daļa no noteiktā aprīkojuma, un tie vienmēr jāvalkā, strādājot ar kēdes zāgi.
 - Kēdes zāga izmantošanas laikā vienmēr Valkājiet **aizsargapavus** vai **aizsargzābaku**s ar neslīdošu zoli, tērauda purgnīlēm un kāju aizsargiem. Aizsargapavi ar drošības slāni pasargā no iegriezumiem un nodrošina stabili pamatu. Lai strādātu kokos, aizsargapaviem jābūt piemērotiem kāpšanai kokā.

Vibrācija

- Ja personas, kam ir vāja asinsrite, tiek pakļautas pārmērīgai vibrācijai, ir iespējami asinsvadu vai nervu sistēmas bojājumi. Vibrācija pirkstos, plaukstās vai plaukstu locītavās var radīt šadus simptomus: "Iemīgsānu" (nejutīgumu), tirpšanu, sāpes, durstīgas sajūtas, izmaiņas ādas krāsā vai ādas izmaiņas. Ja **novērojami kādi no minētajiem simptomiem, apmeklējiet ārstu!** Lai mazinātu "balto pirkstu slimības" rašanās risku, darba laikā saglabājiet rokas siltas un uzturiet aprīkojumu un piederumus labā darba kārtībā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

ABRĪDINĀJUMS: NEPIEĻAUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri neievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. **NEPAREIZI LIETOJOT** darbarīku vai neievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagās traumas.

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamīts, nekavējoties pārtrauciet to izmanton. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - Nepieskarieties spaiļiem ar elektrību vadošiem materiāliem.
 - Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u. c.
 - Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
- Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvās plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
- Neglabājiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedzedziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
- Uzmanieties, lai nelautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru.

- Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem. Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un markējuma norādītās īpašās prasības. Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās ar bistamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus attiecīmos valsts normatīvus. Vaijējus kontaktus nosedziet ar līmēti vai citādi pārkājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī tas nevarētu izkustēties.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztečēt elektroližs.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

AUZMANĀBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

leteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes laujiet atdzist.
- Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietos (vairāk nekā sešus mēnešus).

DETAĻU APRAKSTS

► Att.2

1	Slēdža mēlīte	2	Augšējais rokturis	3	Atbloķēšanas svira
4	Priekšējais roku sargs	5	Virzošā sliede	6	Zāga ķēde
7	Ķedes uzķērējs	8	Kontruzgrieznis	9	Ķedes regulēšanas skrūve
10	Skaidu vadotne	11	Akumulatora kasetne	12	Galvenais elektropadeves indikators
13	Galvenais elektropadeves slēdzis	14	Regulēšanas skrūve (eljas sūknim)	15	Karabīne
16	Priekšējais rokturis	17	Eljas tvertnes vāciņš	18	Virzošās sliedes vāks

FUNKCIJU APRAKSTS

⚠ UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

⚠ UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

⚠ UZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrīt no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

- Att.3: 1. Sarkanais krāsas indikators 2. Poga
3. Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz akumulatora kasetni ar rievu ietvarā un iebīdot to vietā. levītojet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nosifikējas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanais krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.

⚠ UZMANĪBU: Vienmēr ievietojet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejausi izkrīt no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

⚠ UZMANĪBU: Neievietojet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru

- Att.4: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

Indikatora lampas			Atlikusī jauda
lededzies	Izsležts	Mirgo	
■	□	■	No 75% līdz 100%
■	■	■	No 50% līdz 75%
■	■	□	No 25% līdz 50%
■	□	□	No 0% līdz 25%
■	□	□	Uzlādējiet akumulatoru.
■	■	□	Iespējama akumulatora klūme. ↑ ↓
□	□	■	

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padesi motoram, lai pagarinātu darbarīku un akumulatora darbmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstās darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam no šādiem apstākļiem.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja akumulatoram ekspluatācijas laikā nākas nodrošināt pārmērīgi augstu piedziņas jaudu, darbarīks automātiski pārtrauc darbību, un elektrobarošanas lampiņa mirgo zaļā krāsā. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un pārtrauciet darbību, kas izraisīja pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Kad darbarīks vai akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski pārstāj darboties, un elektrobarošanas lampiņa deg sarkanā krāsā. Šādā gadījumā jauniet darbarīkam un akumulatoram atdzist un tikai pēc tam atkal ieslēdziet darbarīku.

PIEZĪME: Strādājot augstas temperatūras vidē, var aktivizēties pārkaršanas aizsardzības mehānisms, un darbarīks automātiski izslēgsies.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Ja atlikusī akumulatora jauda nav pietiekama, darbarīks automātiski pārstāj darboties, un elektrobarošanas lampiņa mirgo sarkanā krāsā. Šādā gadījumā izņemiet akumulatoru no darbarīka un uzlādējiet to.

Galvenais elektropadeves slēdzis

⚠ BRĪDINĀJUMS: Vienmēr, kad darbarīku nelietot, izslēdziet galveno elektropadeves slēdzi.

Lai iestēgtu darbarīku, spiediet galveno barošanas slēdzi, līdz elektrobarošanas lampiņa iedegas zaļā krāsā. Lai izslēgtu, vēlreiz nospiediet galveno barošanas slēdzi.

- Att.5: 1. Elektrobarošanas lampiņa 2. Galvenais barošanas slēdzis

PIEZĪME: Nospiežot slēžu mēlīti darbam nepiemērotos apstākļos, elektrobarošanas lampiņa mirgo zaļā krāsā. Lampiņa mirgo kādā no tālāk aprakstītajām situācijām.

- Ja, iestēdzot galveno barošanas slēdzi, jūs vienlaikus turat nospiestu bloķēšanas sviru un slēžu mēlīti.
- Ja nospiežat slēžu mēlīti, kamēr ir iestēgta kēdes bremze.
- Ja, atlaižot kēdes bremzi, jūs vienlaikus turat nospiestu bloķēšanas sviru un slēžu mēlīti.

PIEZĪME: Šīm motorzājim ir automātiska izslēgšanās funkcija. Lai izvairītos no netīšas iedarbināšanas, galvenais elektropadeves slēdzis izslēgsies automātiski, ja pēc galvenā elektropadeves slēdža ieslēgšanas noteiktu laikposmu nav parauta slēdža mēlīte.

Lai zāģētu resnus vai blīva koka zarus, varat izmantot darbarīka palielinātā griezes momenta režīmu. Lai aktivizētu darbarīku palielinātā griezes momenta režīmu, kamēr darbarīks ir izslēgts, dažas sekundes turiet nospiest galveno barošanas slēdzi — līdz elektrobarošanas lampiņa iedegas dzeltenā krāsā.

PIEZĪME: Darbarīku palielinātā griezes momenta režīmā var izmantot līdz 30 sekundēm. Noteiktos lietošanas apstākļos darbarīks var pārslēgties atpakaļ standarta režīmā arī ātrāk par 30 sekundēm.

PIEZĪME: Ja galvenais barošanas slēdzis pāris sekunžu ir nospiests un elektrobarošanas lampiņa sāk mirgot dzeltenā krāsā, palielinātā griezes momenta režīms nav pieejams. Šādā gadījumā rīkojties, kā norādīts tālāk.

- Palielinātā griezes momenta režīms nav pieejams uzreiz pēc zāģēšanas. Nogaidiet vismaz 10 sekunžu, un pēc vēlreiz nos piediet galveno barošanas slēdzi.
- Ja palielinātā griezes momenta režīms jau vairākkārt ir izmantots, tā lietošana tiek ierobežota, lai pasargātu akumulatoru. Ja palielinātā griezes momenta režīms nav pieejams pēc 10 sekunžu gādīšanas, nomainiet akumulatora kasetni ar pilnību uzlādētu akumulatoru vai uzlādējet jau ievietoto akumulatora kasetni.

PIEZĪME: Ja elektrobarošanas lampiņa iedegas sarkanā krāsā vai sāk mirgot sarkanā vai zaļajā krāsā, skaitiet norādes par darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēmu.

PIEZĪME: Palielinātā griezes momenta režīmu nevar izmantot, kad darbarīķa ievietota akumulatora kasetne BL1815N, BL1820 vai BL1820B.

Slēdža darbība

ABRĪDINĀJUMS: Drošības apsvērumu dēļ šīs darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas sviru, kas nepieļauj darbarīku nejaušu iedarbināšanu. NEKAD neeksploatējiet darbarīku, ja tas darbojas, kad vienkārši paveiklat slēdža mēlīti, nenespiežot atbloķēšanas sviru. PIRMS turpmākas ekspluatācijas darbarīku nododiet atbilstošam remontam mūsu pilnvarotā apkopes centrā.

ABRĪDINĀJUMS: NEKAD nenovērtējiet par zemu un neignorējiet atbloķēšanas sviras mērķi un funkcijas.

AUZMANĪBU: Pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas stāvoklī „OFF“ (izslēgts).

IEVĒRĪBAI: Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, nenespiežot atbloķēšanas sviru. Cītādi var sabojāt slēdzi.

Lai novērstu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas sviru. Lai ieslēgtu darbarīku, nos piediet bloķēšanas sviru un slēdža mēlīti. Darbarīka darbības ātrums palielinās, stiprāk nospiežot slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

► Att.6: 1. Slēdža mēlīte 2. Atbloķēšanas svira

Ķedes bremzes pārbaude

AUZMANĪBU: Iedarbinot ķedes zāgi, turiet to ar abām rokām. Turiet augšējo rokturi ar labo roku, bet priekšējo — ar kreiso. Vadsliede un ķede nedrīkst saskarties ar kādu priekšmetu.

AUZMANĪBU: Ja zāga ķede nekavējoties neapstājas, veicot šo pārbaudi, zāgi nekādā gadījumā nedrīkst ekspluatāt. Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes centru.

1. Nos piediet atbloķēšanas sviru, pēc tam paraujiet slēdža mēlīti. Motorzājis sāk nekavējoties darboties.
2. Ar delnas virspusi pabūdīt priekšējo rokas aizsargu uz priekšu. Pārliecieties, ka motorzājis nekavējoties apstājas.

► Att.7: 1. Priekšējais roku sargs 2. Nebloķēta pozīcija 3. Bloķēta pozīcija

Jaudas pārtraukšanas bremzes pārbaude

AUZMANĪBU: Ja pārbaudes laikā zāga ķede neapstājas divu sekunžu laikā, pārtrauciet šī ķedes zāgu ekspluatāciju un sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes centru.

Darbiniet ķedes zāgi un pēc tam pilnībā atlaidiet slēdža mēlīti. Zāga ķedei divu sekunžu laikā ir pilnīgi jāapstājas.

Ķedes ellošanas padeves noregulēšana

Ellas sūkņa padeves daudzumu var regulēt, ar universālo uzgriežuļu atslēgu pagriežot regulēšanas skrūvi. Var izvēlēties 3 dažādus padotās elljas daudzumus.

► Att.8: 1. Regulēšanas skrūve

Karabīne (virves piestiprināšanas vieta)

Darbarīku var pakarināt, piestiprinot virvi karabīnei. Paceliet karabīni un pēc tam piesieniet tai virvi.

Elektronika

Lai atvieglotu lietošanu, darbarīks ir aprīkots ar elektro-niskām funkcijām.

- Laidena ieslēgšana
Laidena ieslēgšana mazina iedarbināšanas triecienu, un darbarīks uzsāk darbību vienmērīgi.

⚠️AUZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

⚠️AUZMANĪBU: Zāga kēde nedrīkst pieskarties ar kailām rokām. Rīkojoties ar zāga kēdi, vienmēr valkājiet cimdus.

Zāga kēdes noņemšana vai uzstādīšana

⚠️AUZMANĪBU: Zāga kēde un virzošā sliede uzeiz pēc ekspluatācijas vēl ir karsta. Tām vis-pirms jāatdziest, tikai tad drīkst darbarīku apkopt.

⚠️AUZMANĪBU: Zāga kēde jāuzstāda vai jā-nem tīra vietā, kur nav zāģi skaiku un līdzīgu materiālu.

Lai noņemtu zāga kēdi, veiciet šeit norādītās darbības.

1. Atbrīvojiet kēdes bremzi, pavelcot priekšējo rokas aizsargu.

2. Atskrūvējiet kēdes regulēšanas skrūvi un pēc tam — kontruzgriezni.

- Att.9: 1. Kēdes regulēšanas skrūve
- 2. Kontruzgrieznis

3. Noņemiet kēdesrata aizsargu, tad no motorzāga korpusa noņemiet zāga kēdi un virzošo sliedi.

Lai zāga kēdi uzliktu, veiciet šeit norādītās darbības.

1. Pārbaudiet, kādā virzienā vērsta zāga kēde. Zāga kēdes virzienam ir jāsakrīt ar virziena atzīmi uz kēdes zāga korpusa.

2. Uzlieciet zāga kēdes vienu galu uz vadsliedēm.

3. Otru zāga kēdes galu aplieciet ap kēdesratu un pēc tam piestipriniet vadsliedi pie zāga korpusa, ievietojot kēdes zāga korpusa tapu vadsliedēs caurumā.

- Att.10: 1. Kēdesrats 2. Caurums

4. Ievietojiet kēdesrata pārsega izvirzījumu kēdes zāga korpusā un pēc tam aizveriet pārsegu tā, lai kēdes zāga korpusa bultskrūve un tapas iegultu attiecīgajos pārsega caurumos.

- Att.11: 1. Izvirzījums 2. Kēdesrata aizsargs
- 3. Bultskrūve 4. Tapa

5. Pievelciet kontruzgriezni, lai nostiprinātu kēdesrata pārsegu, un pēc tam nedaudz atskrūvējiet to, lai regulētu spriegojumu.

- Att.12: 1. Kontruzgrieznis

Zāga kēdes nospriegojuma regulēšana

⚠️AUZMANĪBU: Zāga kēdi nedrīkst nospriegot pārmērīgi. Ja zāga kēde būs nospriegota pārāk cieši, tā var pārrauties, virzošā sliede var nodilt vai regulēšanas skala var salūzt.

⚠️AUZMANĪBU: Pārāk valīga kēde var nokrist no sliedes un izraisīt negadījumu.

Pēc daudzām ekspluatācijas stundām zāga kēde var kļūt valīga. Ik pa laikam pirms ekspluatācijas pārbaudiet zāga kēdes nospriegojumu.

1. Atbrīvojiet kēdes bremzi, pavelcot priekšējo rokas aizsargu.

2. Nedaudz atskrūvējiet kontruzgriezni, lai kēdesrata pārsegs kļūtu valīgāks.

- Att.13: 1. Kontruzgrieznis

3. Nedaudz paceliet vadsliedes galu un noregulējiet kēdes spriegojumu. Grieziet kēdes regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nospriegotu, un grieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbrīvotu.

Kēdes asmens modelis 90PX un 91PX:

Pievieciel zāga kēdi, līdz zāga kēdes apakšējā daļa ievietojas vadsliedes rievā, kā redzams attēlā.

- Att.14: 1. Virzošā sliede 2. Zāga kēde 3. Kēdes regulēšanas skrūve

Kēdes asmens modelis 25AP:

Pievieciel zāga kēdi tā, lai atstarpe starp vadsliedes apakšas vidusdaļu un zāga kēdi būtu aptuveni 1–2 mm.

4. Turpiniet turēt vadsliedi un pievelciet zobrata aizsargu.

Kēdes asmens modelis 90PX un 91PX:

Pārbaudiet, vai zāga kēdes apakšējā daļa nav valīga.

Kēdes asmens modelis 25AP:

Pārbaudiet, vai atstarpe starp vadsliedes apakšas vidusdaļu un zāga kēdi ir aptuveni 1–2 mm.

5. Pievelciet kontruzgriezni, lai nofiksētu kēdesrata aizsargu.

- Att.15: 1. Kontruzgrieznis

Pārliecinieties, ka zāga kēde cieši piegulst sliedes apakšējai daļai.

Zobatturis

Papildpiederumi

Zāģējot resnus zarus, ieteicams izmantot zobatturi. Zobattura uzstādīšanas process aprakstīts tālāk.

1. Nonemiet kēdesrata pārsegu, zāga kēdi un vadsliedi.

2. Savietojiet zobattura caurumus ar caurumiem kēdes zāga korpusā un pēc tam cieši pievelciet skrūves.

- Att.16: 1. Skrūve 2. Zobatturis

EKSPLUATĀCIJA

Ellošana

Zāga kēde darba laikā tiek eljota automātiski. Regulāri pārbaudiet eljas tvertnē atlikušās eljas daudzumu, apskatot caur eljas pārbaudes lodziņu.

Lai tvertni uzpildītu, motorzāgi atlieciet uz sāna un noņemiet eljas tvertnes vāciņu. Pareizais eljas daudzums ir 140 ml. Pēc tvertnes uzpildes pārbaudiet, vai eljas tvertnes vāciņš aizgriezts cieši.

► Att.17: 1. Eljas tvertnes vāciņš 2. Eljas pārbaudes lodziņš

Kēdes zāgi pēc tvertnes uzpildes turiet atstātu no koka, ledarbiniet un pagaidiet, līdz zāga kēde pietiekami saeljojusies.

► Att.18

IEVĒRĪBAI: Ja kēdes elju iepildāt pirmo reizi vai tvertni uzpildāt pēc tās pilnīgas iztukšošanas, elju iepildiet līdz ielietnes apakšējai malai. Nepiepildīšanas gadījumā eljas padeve var būt traucēta.

IEVĒRĪBAI: Izmantojet tikai Makita kēdes zāgiem īpaši paredzēto zāga kēdes elju vai līdzvērtīgu veikalā kēpērķamu elju.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojet elju, kas satur putekļus un sīkas daļinjas, vai elju, kas ātri iztvaiķo.

IEVĒRĪBAI: Apzāģējot kokus, lietojet augu elju. Minerāleļļa var kaitēt kokiem.

IEVĒRĪBAI: Pirms zāģēšanas darbībām pārliecinieties, ka eljas tvertnes vāciņš ir ieskrūvēts vietā.

DARBS AR MOTORZĀGI

AUZMANĪBU: Lietotājam zāģējot pirmo reizi, lai iepraktizētos, balķis jāzāgē uz kokzāģēšanas steķa vai atbalsta.

AUZMANĪBU: Zāģējot dēļus, izmantojet drošu palīkti (kokzāģēšanas steķi vai atbalstu). Apstrādājamo materiālu neturiet ar kāju, neļaujiet to turēt vai atbalstīt citiem cilvēkiem.

AUZMANĪBU: Apaļu apstrādājamo materiālu nostipriniet tā, lai tas negrieztos.

AUZMANĪBU: Kad darbojas dzinējs, kēdes zāgim netuviniet nevienu ķermeņa daļu.

AUZMANĪBU: Kad darbojas dzinējs, kēdes zāgi cieši turiet abās rokās.

AUZMANĪBU: Nestiepieties. Vienmēr stingri stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.

IEVĒRĪBAI: Darbarīku nekur nesviediet un nemetiet zemē.

IEVĒRĪBAI: Neapsedziet darbarīka atveres.

Koku apzāģēšana

Pirms ieslēgšanas pielieciet kēdes zāga korpusu pie zāģējamā zara. Cītādi vadsliede var sākt svārstīties, izraisot ievainojumus operatoram. Zāģējot koku, ļaujiet, lai paša kēdes zāga svars virzītu to lejup.

► Att.19

Jā koku neizdodas pārķāgt vienā piegājenā: nedaudz piespiediet rokturi un turpiniet zāģēt, pavelcot kēdes zāgi nedaudz atpakaļ.

► Att.20

Zāģējot resnus zarus, vispirms sekli iezāģējet to apakšējā daļā un pēc tam nozāģējet tos no augšpuses.

► Att.21

Jā mēģināsiet nozāģēt resnu zaru no apakšpuses, tas var iespiest zāga kēdi zāģējuma vietā. Ja mēģināsiet nozāģēt resnu zaru no augšpuses, neiezāģējot apakšpusē, zars var sašķelties.

► Att.22

Sagarumošana

1. Atbalstiet kēdes zāga korpusu pret zāģējamo koku.

► Att.23

2. Kad zāga kēde darbojas, sāciet zāgēt koku, ar augšējo rokturi pacēlot zāgi un ar priekšējo — to vadot.

3. Turpiniet zāgēt, nedaudz uzspiežot uz augšējā roktura un zāgi nedaudz pavelcot atpakaļ.

IEVĒRĪBAI: Zāģējot vairākus gabalus, starplai-kos apturiet motorzāgi.

AUZMANĪBU: Ja zāģēšanai izmanto sliedes augšgalu, motorzāgis var noliekties uz jūsu pusī, ja kēde iesprūst. Tāpēc zāģēšanai izmantojet apakšējo sliedes malu, lai zāgis liektos prom no jums.

► Att.24

Zāģējot nospriegotu kokmateriālu, vispirms zāģējiet spiediena pusi (A). Pēc tam zāģējiet no spriegotās puses (B). Tādējādi sliede neiesprūdīs.

► Att.25

Atzarošana

AUZMANĪBU: Atzarot drīkst tikai šo prasmi apguvuši cilvēki. Iespējams atsitiens.

Atzarojot motorzāgi atbalstiet uz koka balķa, ja iespējams. Nezāģējiet ar sliedes galu, jo tādējādi iespējams atsitiens.

Īpaši uzmanīties ar nospriegotiem zariem.

Neatbalstītus zarus nezāģējiet no apakšas.

Atzarojot nestāviet uz nogāzta balķa.

Darbarīka pārvietošana

Pirms darbarīka nešanas vienmēr nostipriniet kēdes bremzi un izņemiet akumulatoru kasetnes. Tad uzlieciet virzošās sliedes vāku. Akumulatora kasetnei uzlieciet akumulatora vāku.

► Att.26: 1. Virzošās sliedes vāks 2. Akumulatora vāks

AUZMANĪBU: Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

AUZMANĪBU: Veicot pārbaudi vai tehnisko apkopi, vienmēr valkājiet cīmdušus.

IEVĒRĪBAI: Nekad neizmantojiet gazoļinu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnicas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Zāga kēdes asināšana

Zāga kēde jāasina, ja:

- zāģējot mitru koku, rodas irdenas zāģskaidas;
- kēde ar grūtībām zāģē koku, pat ja to piespiež stingri;
- griezējmalā ir acīm redzami bojāta;
- zāģis kokā raujas pa kreisi vai pa labi.
(Nevienmērīgi uzasinātas zāga kēdes dēļ vai bojājums ir tikai vienā pusē.)

Zāga kēdi asiniet bieži, taču katru reizi tikai nedaudz. Ikdienas uzasināšanai parasti pietiek ar diviem vai trim viles pārvilcieniem. Kad zāga kēde asināta vairākas reizes, nogādājiet to mūsu pilnvarotajā apkopes centrā, lai to tur uzasinātu.

Asināšanas kritēriji

ABRĪDINĀJUMS: Pārmērīgs attālums starp griezējmalu un dzījummēru palielina atsitiena iespējamību.

► Att.27: 1. Zoba garums 2. Attālums starp griezējmalu un dzījummēru 3. Minimālais frēze garums (3 mm)

- Visiem zobiem jābūt vienādā garumā. Atšķirīga zobi garuma dēļ zāga kēde nedarbojas vienmērīgi, tādēļ zāga kēde var salūzt.
- Ja zobi sasniegusi 3 mm garumu vai ir īsāki, neasiniet kēdi. Kēde ir jāmaina.
- Skaidu biezumzu nosaka attālums starp dzījummēru (apgalvu) un griezējmalu.
- Vislabāk kēde zāgē tad, ja starp griezējmalu un dzījummēru ir tālāk norādītais attālums.
 - Kēdes asmens 90PX: 0,65 mm
 - Kēdes asmens 91PX: 0,65 mm
 - Kēdes asmens 25AP: 0,65 mm

► Att.28

- Visiem zobiem jābūt vienādām asināšanas leņķim – 30°. Ja zobi leņķi būs dažādi, kēde darbojas raupji un nevienmērīgi, pārāk ātri nolietosies un salūžīs.
- Lai pret zobi noturētu pareizu asināšanas leņķi, jāizmanto piemērota apalā vīle.
 - Kēdes asmens 90PX: 55°
 - Kēdes asmens 91PX: 55°
 - Kēdes asmens 25AP: 55°

Vīle un vīles bīdītājs

- Lai uzasinātu zāgu kēdi, izmantojiet īpašu apalo vīli (papildpiederums). Parastās apalās vīles nav piemērotas.
- Diametrs atbilstošajām apalājām vīlēm ir tālāk norādīts.
 - Kēdes asmens 90PX: 4,5 mm
 - Kēdes asmens 91PX: 4,0 mm
 - Kēdes asmens 25AP: 4,0 mm
- Kēde ar vīli jāvīlē tikai virzienā uz priekšu. Atpakalnājienā vīli no kēdes noņemiet.
- Īsākos zobus asiniet vispirms. Šo zobu garums nosaka visu pārējo zāga kēdes zobu nepieciešamo garumu.
- Vīli virziet tā, kā attēlots zīmējumā.

► Att.29: 1. Vīle 2. Zāga kēde

Ja izmanto vīles turētāju (papildaprīkojums), virzīt vīli ir daudz vieglāk. Uz vīles turētāja ir atzīmes pareizam asināšanas leņķim 30° (atzīmes centrējiet paralēli zāga kēdei), un tas ierobežo iespiešanās dzījumu (līdz 4/5 no vīles diametra).

► Att.30: 1. Vīles turētājs

- Pēc kēdes uzasināšanas pārbaudiet dzījummēra augstumu, izmantojot kēdes mērinstrumentu (papildaprīkojums).

► Att.31

- Ar īpašu plakano vīli (papildaprīkojums) nogludiniet visus nelīdzenumus, pat mazus.
- Vēlreiz noapaļojiet dzījummēra priekšējo daļu.

Notīriet virzošo sliedi

Virzošās sliedes rievā uzkrāsies skaidas un putekļi. Tie var aizsprostot sliedes rievu un traucēt eljas plūsmai. Skaidas un putekļus iztīriet katru reizi, kad asināt vai nomaināt zāga kēdi.

► Att.32

Kēdesrata aizsarga tīrišana

Skaidas un putekļi uzkrāsies kēdesrata aizsarga iekšpusē. No darbarīka noņemiet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi, tad iztīriet skaidas un putekļus.

► Att.33

Eljas izvades atveres tīrišana

Darbības laikā eljas izvades atverē var uzkrāties putekļi vai mazas dalīņas. Šie putekļi vai dalīņas var samazināt eljas plūsmu un izraisīt nepieiekamu visas kēdes eljošanu. Ja konstatēta vāja eljas padeve virzošās sliedes galā, iztīriet eljas izvades atveri.

1. No darbarīka noņemiet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi.

2. Iztīriet sīkos putekļus vai dalīņas, izmantojot plākangala skrūvgriezi ar tievu kātu vai līdzīga rīku.

► Att.34: 1. Plakangala skrūvgriezis 2. Eljas izvades atvere

3. Darbarīka ielieciet akumulatora kasetni. Pavelciet slēdzi mēlīti, lai no eljas izvades atveres izvadītu uzkrājušos putekļus vai dalīņas, iztecinot kēdes elju.

4. No darbarīka izņemiet akumulatora kasetni.

Darbarīkam uzlieciet kēdesrata aizsargu un zāga kēdi.

Ķēdesrata nomaiņa

▲UZMANĪBU: Nodilis ķēdesrats sabojās jaunu zāģa kēdi. Šajā gadījumā nomainiet ķēdesratu.

Pirms jaunas zāģa ķēdes uzlikšanas pārbaudiet ķēdesrata stāvokli.

► **Att.35:** 1. ķēdesrats 2. Izdiluma zonas

Vienmēr, nomainot ķēdesratu, uzstādīt jaunu bloķēšanas gredzenu.

► **Att.36:** 1. Bloķēšanas gredzens 2. ķēdesrats

IEVĒRĪBAI: Pārliecinieties, ka ķēdesrats uzstādīts tā, kā parādīts attēlā.

Darbarīka glabāšana

1. Pirms darbarīka novietošanas glabāšanai iztīriet to. Pēc ķēdesrata aizsarga noņemšanas no darbarīka iztīriet skaidras un putekļus.
2. Pēc darbarīka iztīrišanas darbiniet to bez noslodzes, lai ieeļļotu zāģa kēdi un virzošo sliedē.
3. Virzošajai sliedei uzlieciet virzošās sliedes vāku.
4. Iztukšojet eļļas tvertni.

Norādījumi par regulāru tehnisko apkopi

Lai zāģis kalpotu ilgi, nepieļautu tā bojājumus un garantētu drošības aprīkojuma pilnīgu funkcionēšanu, regulāri jāveic tehniskā apkope. Garantijas remonta pieprasījumu pieņem tikai tad, ja apkopi veic regulāri un pareizi. Ja regulāri neveic aprakstīto tehnisko apkopi, iespējami negadījumi! Motorzāģa lietotājs nedrīkst veikt tādus tehniskās apkopes darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas rokasgrāmatā. Šāda veida darbi jāveic mūsu pilnvarotajā apkopes centrā.

Pārbaudāmais vienums/veikšanas laiks		Pirms izmantošanas	Katrui dienu	Reizi nedēļā	Reizi 3 mēnešos	Reizi gadā	Pirms glabāšanas
Motorzāģis	Apskate.	✓	-	-	-	-	-
	Tiršana.	-	✓	-	-	-	-
	Pārbaude pilnvarotā apkopes centrā.	-	-	-	-	✓	✓
Zāģa kēde	Apskate.	✓	-	-	-	-	-
	Asināšana, ja vajag.	-	-	-	-	-	✓
Virzošā sliede	Apskate.	✓	✓	-	-	-	-
	Noņemt no motorzāģa.	-	-	-	-	-	✓
Kēdes bremze	Pārbaudīt funkcionēšanu.	✓	-	-	-	-	-
	Nogādāt uz periodisko pārbaudi pilnvarotā apkopes centrā.	-	-	-	✓	-	-
Kēdes eljošana	Pārbaudīt eļļas padeves ātrumu.	✓	-	-	-	-	-
Slēdža mēlīte	Apskate.	✓	-	-	-	-	-
Atbloķēšanas svira	Apskate.	✓	-	-	-	-	-
Eļļas tvertnes vāciņš	Pārbaudīt ciešumu.	✓	-	-	-	-	-
Kēdes uzķērējs	Apskate.	-	-	✓	-	-	-
Skrūves un uzgriežņi	Apskate.	-	-	✓	-	-	-

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms nodošanas remontā vispirms veiciet pārbaudi pats. Ja konstatējat kļumi, kas nav aprakstīta rokasgrāmatā, nemēģiniet darbarīku izjaukt. Dodieties uz Makita pilnvarotu apkopes centru un remontam vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Nefunkcionēšanas stāvoklis	Iemesls	Rīcība
Motorzāģis neiedarbinās.	Nav ievietota akumulatora kasetne.	Ievietojiet uzlādēta akumulatora kasetni.
	Akumulatora problēma (niecīga jauda).	Uzlādējiet akumulatoru kasetnes. Ja uzlāde neizdodas, nomainiet akumulatora kasetni.
	Galvenais elektropadeves slēdzis ir izslēgts.	Motorzāģis ir automātiski izslēdzies, ja noteiku laikposmu ar to neesat strādājis. No jauna ieslēdziet galveno elektropadeves slēdzi.
Zāga kēde nekustas.	Ir aktivizēta kēdes bremze.	Atlaidiet kēdes bremzi.
Pēc ūsa darbošanās brīža dzinējs noslāpst.	Akumulatora uzlādes līmenis ir par zemu.	Uzlādējiet akumulatoru kasetnes. Ja uzlāde neizdodas, nomainiet akumulatora kasetni.
Uz kēdes nav eļļas.	Eļļas tvertne ir tukša.	Uzpildiet eļļas tvertni.
	Eļļas sliedes rieva ir netīra.	Iztīrieti rieuvi.
	Slikta eļļas padeve.	Ar regulēšanas skrūvi pierugulējiet eļļas padeves daudzumu.
Motorzāģis nesaņiedz maksimālo apgrēzienu skaitu minūtē.	Akumulatora kasetne ievietota nepareizi.	Akumulatoru kasetnes uzlieciet tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
	Samazinās akumulatora jauda.	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nesniedz vēlamo rezultātu, nomainiet akumulatora kasetni.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Lūdzu, lai pilnvarotā apkopes centrā jūsu reģionā to saremontē.
Elektrobarošanas lampiņa mirgo zaļā krāsā.	Slēdza mēlīte ir parauta, kad nenotiek ekspluatācija.	Slēdza mēlīti paraujiet pēc galvenā elektropadeves slēža ieslēgšanas un kēdes bremzes atlaišanas.
Kēde neapstājas pat pēc kēdes bremzes aktivizēšanas: nekavējoties apturiet darbarīku!	Bremzes siksna ir izdilusi.	Lūdzu, lai pilnvarotā apkopes centrā jūsu reģionā to saremontē.
Pārmērīga vibrācija: nekavējoties apturiet darbarīku!	Palaidiet valīgāk virzošo sliedi vai zāgu kēdi.	Pierugulējiet virzošās sliedes un zāgu kēdes nospriegojumu.
	Darbarīks nestrādā.	Lūdzu, lai pilnvarotā apkopes centrā jūsu reģionā to saremontē.
Palielinātā griezes momenta režīms nav pieejams pēc tam, kad akumulatora kasetne ir nomainīta ar pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni.	Noteiktos lietošanas apstākļos palielinātā griezes momenta režīms pēc akumulatora kasetnes maiņas var nebūt pieejams.	Lietojet darbarīku standarta režīmā, līdz ievietotā akumulatora kasetne izlādējas, un pēc tam nomainiet ar pilnībā uzlādētu vai uzlādējiet akumulatora kasetni.

PAPILDU PIEDERUMI

▲UZMANĪBU: Šādi piederumi un papildierices tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederumus vai papildierices, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Zāga kēde
- Virzošā sliede
- Virzošās sliedes vāks
- Kēdesrats

- Zobatturis
- Vīle
- Instrumentu somija
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

▲BRĪDINĀJUMS: Ja iegādājaties virzošo sliedi, kuras garums atšķiras no standarta virzošās sliedes garuma, nopērciet arī piemērotu virzošās sliedes vāku. Tam jāpiegulst un pilnībā jānosedz motorzāģa virzošā sliede.

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis:	DUC204	DUC254	DUC254C
Bendrasis ilgis (be kreipimo juostos)		256 mm	
Vardinė įtampa		Nuol. sr. 18 V	
Grynasnis avoris		2,8–3,3 kg	
Standartinis kreipimo juostos ilgis	200 mm	250 mm	
Rekomenduojamas kreipimo juostos ilgis	su 90PX su 91PX su 25AP	200–250 mm – –	– 250 mm 250 mm
Tinkamas pjūklo grandinės tipas (žr. toliau pateiktą lentelę)		90PX 91PX	25AP
Standartinė žvaigždutė	Dantų skaičius Žingsnis	6 3/8 col.	9 1/4 col.
Grandinės greitis		0–24 m/s (0–1 440 m/min)	0–22,5 m/s (0–1 350 m/min)
Grandinei skirtos alyvos bakelio tūris		140 cm ³	

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.
- Techninės sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis.
- Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mėn. procedūrą yra parodyti lentelėje.

Tinkama akumulatoriaus kasetė

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės gali būti nepriėinamos.

ASPĖJIMAS: Naudokite tik akumulatoriaus kasetes, kurios nurodytos anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

Pjūklo grandinės, kreipimo juostos ir žvaigždutės derinys

Grandininio pjūklo tipas		90PX	
Pavaros jungčių skaičius		33	40
Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis Pjovimo ilgis Pasvirimas Ribotuvas Tipas	200 mm 180 mm 3/8 col. 1,1 mm Žvaigždutės antgalio juosta	250 mm 244 mm
Žvaigždutė	Dantų skaičius Žingsnis	6 3/8 col.	

Grandininio pjūklo tipas		91PX	
Pavaros jungčių skaičius		40	
Pjovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis Pjovimo ilgis Pasvirimas Ribotuvas Tipas	250 mm 244 mm 3/8 col. 1,3 mm Žvaigždutės antgalio juosta	
Žvaigždutė	Dantų skaičius Žingsnis	6 3/8 col.	

Grandininio pjūklo tipas		25AP
Pavaros jungčių skaičius		60
PJovimo juosta	Pjovimo juostos ilgis	250 mm
	Pjovimo ilgis	250 mm
	Pasvirimas	1/4 col.
	Ribotuvas	1,3 mm
	Tipas	Išgaubta juosta
	Žvaigždutė	9
Dantų skaičius		1/4 col.
Žingsnis		

PASTABA: Kai naudojate 25AP pjūklo grandinę, ją naudokite su žvaigždute Nr. 9 (pasirenkamasis priedas).

ASPÉJIMAS: Naudokite tinkamą pjovimo juostą ir grandininį pjūklą. Antraip galite susižaloti.

Simboliai

Toliau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš naudodami įsitikinkite, ar suprantate jų reikšmę.

	Perskaitykite instrukcijų vadovą.
	Užsidėkite apsauginius akinius.
	Naudokite ausų apsaugos priemones.
	Naudokite šalmą, apsauginius akinius ir klausos apsaugines priemones.
	Naudokite tinkamą kojų ir rankų apsaugą.
	Ši pjūklai gali naudoti tik tinkamai išmokyti operatoriai.
	Saugokite nuo drėgmės.
	Didžiausias leistinasis pjovimo ilgis
	Naudodami pjūklo grandinę, visada dirbkite abiem rankomis.
	Grandinės eigos kryptis
	Grandininio pjūklo alyvos kiekio reguliavimas
	Taikoma tik ES šalims
Neišmeskite elektros įrangos arba akumuliatorius bloko į būtininius šiukšlynus!	
Atsižvelgiant į ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir šių direktyvų siekių įgyvendinimą pagal nacionalinius išstatymus, elektros įrangos ir baterijų bei akumuliatorių atliekas būtina surinkti atskirai nuo kitų būtininių atliekų ir atiduoti į antrinių žaliavų perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu punktą.	
	Ni-MH Li-ion

Numatytoji naudojimo paskirtis

Įrankis skirtas šakoms pjauti ir medžiams geneti. Jį taip pat galima naudoti miškų ūkio darbams.

Triukšmas

Iprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal IEC62841-4-1:

Modelis DUC204

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Paklaida (K): 2,5 dB (A)

Modelis DUC254

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Paklaida (K): 2,5 dB (A)

Modelis DUC254C

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Paklaida (K): 2,5 dB (A)

ASPÉJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą.

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma) nustatyta pagal IEC62841-4-1 standartą:

Modelis DUC204

Darbo režimas: medžio pjovimas
Vibracijos emisija ($a_{h,W}$): 3,1 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis DUC254

Darbo režimas: medžio pjovimas
Vibracijos emisija ($a_{h,W}$): 3,1 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis DUC254C

Darbo režimas: medžio pjovimas
Vibracijos emisija ($a_{h,W}$): 4,1 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtuo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriuos yra naudojamas šis įrankis.

ASPĖJIMAS: Siekdamis apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimui esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsizvelgdamis į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartu jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

EB atitikties deklaracija

Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

SAUGOS ASPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

ASPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidini) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidi) elektrinį įrankį.

Įspėjimai dėl belaidžio grandininio pjūklo saugos

- Kai veikia grandininis pjūklas, visos kūno dalys turi būti kuo toliau nuo pjūklo grandinės. Prieš pradēdami dirbti su grandininiu pjūklu, įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nieko neliečia. Dėl nedėmesingumo momento darbo su grandininiais pjūklais metu grandininis pjūklas gali įtrauktis drabužius ar sužeisti.
- Grandininio pjūklo viršutinę rankeną visada laikykite dešine ranga, o priekinę rankeną – kaire. Pavojus susižeisti didėja grandininį pjūklą laikant priesingai nei buvo minėta – to geriau neskanda nedaryti.
- Laikykite šį elektrinį įrankį tik už izoliuotų, laikymui skirtų vietų, nes grandininis pjūklas gali užkiildyti nematomus laidus. Grandininiam pjūkliui užkiildžius „gyvą“ laidą, įtampa gali būti perduota neizoliuotoms metalinėms elektrinio įrankio dalims, ir operatorius gali gauti elektros smūgi.
- Naudokite apsauginius akinius ir klausos apsaugines priemones. Taip pat rekomenduojamos galvos, rankų, kojų ir pėdų apsauginės priemonės. Atitinkami apsauginiai drabužiai sumažins susižeidimo dėl skrijeančių atliekų ar atsiskritinio sąlyčio su grandininiu pjūklu tikimybę.

- Visiuomet tvirtai stovėkite ant žemės.
- Pjaudami jėgos veikiamą šaką, saugokite, kad ji neatšoktų. Kai medžio plaušai atpalaiduojami, jėgos veikiamą šaką gali kliudyti operatorių ir (arba) sutrikdyti grandininio pjūklo veikimą.
- Būkite ypač atsargūs pjaudami krūmus ir sodinukus. Grandininis pjūklas gali kliudyti plonas medžio daleles ir suplakti jas į jūsų pusę, arba dėl to galite prarasti pusiausvyrą.
- Išjungtą ir nuo savešės nusuktą grandininį pjūkľą neškite laikydami už priekinės rankenos. Transportuodami ar sandėliuodami grandininį pjūkľą, visada uždékite pjovimo juostos dangtį. Tinkama grandininio pjūklo priežiūra sumazins atsiskritinio sąlyčio su judančia pjūklo grandine tikimybę.
- Vadovaukitės tepimo, grandinės įtempimo ir papildomų įtaisų keitimino instrukcija. Netinkamai įtempta ar sutepta grandinė gali trūkti ar padidinti atatrankos tikimybę.
- Rankenos turi būti švarios, sausos ir neištėstos tepalu. Riebaluotos ir tepaluotos rankenos yra slidžios, todėl galite nesuvaldyti įrankio.
- Skirta tik medienai pjauti. Nenaudokite grandininio pjūklo ne pagal paskirtį. Pavyzdžiu, nenaudokite grandininio pjūklo plastikui, mūriui ar statybinėms medžiagoms, išskyrus medieną, pjauti. Jei grandininis pjūklas naudojamas atlikti darbams, kuriems jis nėra skirtas, gali susidaryti pavojinga situacija.
- Atatrankos priežastys ir profilaktiniai operatoriaus veiksmai

Atatranka gal ivykty tada, kai pjovimo juostos antgalis ar galiukas liečia daiktą, arba kai grandininis pjūklas prietėja prie medžio ir įstringa įpjovoję. Kai kuriais atvejais galuoko prisiliettimas prie objekto gali būti staigios priešingos reakcijos priežastis, kai pjovimo juosta truktelį į virš link operatoriaus. Spaudžiant grandininį pjūkļą viršutinėje pjovimo juostos dalyje, pjovimo juosta gali greitai pasisukti link operatoriaus. Dėl bet kurios iš šių priežasčių galite nesuvaldyti pjūklio ir rimta susižeisti. Nepasitikėkite vien tik pjūklio sumontuotais apsauginiais įtaisais. Grandininio pjūklo naudotojai turėtų atlikti keletą veiksmų, siekdamai išvengti nelaimingų atsitsikimų ir susižeidimų, vykdymadi pjovimo darbus.

Atatranka yra piktnaudžiavimo įrankiu ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų rezultatas, jos galima išvengti, laikantis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Laikykite tvirtai, nykščiu bei pirštais suėmę grandininio pjūklo rankenas ir uždejė ant pjūklio abi rankas; kūnas ir ranka turi būti tokioje padėtyje, kad galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas. Operatorius gali kontroliuoti atatrankos jėgas, jei imasi reikiamų atsargumo priemonių. Nepaleiskite grandininio pjūklio.

► Pav.1

- Nepersitempkite ir nepjaukite didesniame nei pečių aukštyste. Tai padeda išvengti nenumačio galiuko prisiliettimo ir suteikia galimybę nemunatytose situacijoje geriau valyti grandininį pjūkla.
- Naudokite tik gamintojo nurodytas keičiamasias juostas ir grandines. Dėl netinkamos keičiamosios juostos ir grandinės grandinė gali nutrūkti, ir (arba) gali ivykti atatranka.

- Laikytės gamintojo nurodytų grandininio pjūklo galandimo ir priežiūros instrukcijų. Dėl sumažinto gylio ribotuvu aukščio gali padidinti ataratka.
13. **Prieš pradėdami dirbti patirkinkite, ar grandininis pjūklas yra tinkamas darbui, ir ar jis atitinka saugos reikalavimus. Ypač patirkinkite, ar:**
- tinkamai veikia grandinės stabdys;
 - tinkamai veikia sustojimo stabdys;
 - tinkamai uždėti strypas ir grandininio rato dangtelis;
 - grandinė buvo pagaląsta ir itempta pagal taisykles.
14. **Nepažeikite grandininio pjūklo, kai ant jo uždėtas grandinės gaubtas.** Paleidus grandininį pjūklą su uždėtu grandinės gaubtu, grandinės gaubtas gali būti nusvietas ir sužeisti operatorių arba apgadinti šalia jo esančius daiktus.
- ## Saugos įspėjimai, susiję su viršutine grandininio pjūklo rankena
1. **Šis grandininis pjūklas specialiai skirtas medžiamus karptyti ir genėti.** Ši grandinė pjūklą gali naudoti tik tie žmonės, kurie moka ji tinkamai naudoti. Vadovaukitės visais atitinkamais profesionalios organizacijos nurodymais, procedūromis ir rekomendacijomis. Antraip gali įvykti mirtinų nelaimingų atsitikimų. Genėjant medžius, visada rekomenduojama naudoti kelimo platformą (vyšnių skintuvą, keltuvą). Naudoti lipimo / nusileidimo virvėmis metodus itin pavojinga – tam reikia specialių mokymo kursų. Operatoriai privalo būti išmokyti, kaip saugiai naudoti įrenginį ir laipioti medžiais. Dirbdami medžiuose, visada naudokite tinkamus diržus, virves ir žiedus (žiedines sasagas). Visada naudokite ir operatoriaus, ir pjūklo sulaikymo įrangą.
 2. **Prieš padėdami įrenginį į vietą, atlikite naudojimo instrukcijoje nurodytus valymo ir techninių priežiūros darbus.**
 3. **Jei vežate grandininį pjūklą automobiliu, būtinai tinkamai ji padékite, kad iš jo netekėtų degalai arba grandinės alyva, kad įrankis nebūtų sugadintas ir nesužeistų jūsų.**
 4. **Reguliariai tikrinkite, ar tinkamai veikia grandinės stabdkliskis.**
 5. **Nepilkite grandinės alyvos į bakelį šalia atviros liepsnos. Niekada nerūkykite, kai pilate grandinės alyvos į bakelį.**
 6. **Šio grandininio pjūklo naudojimas gali būti reglamentuojamas nacionaliniais teisės aktais.**
 7. **Jei įrenginys patiria stiprų smūgį arba nukrenta, prieš dirbdami toliau patirkinkite jo būklę. Patirkinkite, ar tinkamai veikia valdikliai ir saugos įtaisai. Jei yra pažeidimas arba kyla abejonių, kreipkitės į mūsų igaliotajį techninės priežiūros centrą dėl patirkrimo ir remonto.**
 8. **Prieš pradėdami naudoti grandininį pjūklą, visada įjunkite grandinės stabdkliskį.**
 9. **Tvirtai laikykite pjūklą, kad pradėjus pjauti jis nečiuožtelėtų (neslystelėtų) ar neatšoktų.**
 10. **Baigę pjauti, būkite atsargūs, kad „kritimo“ metu išlaikytumėte pusiausvyrą.**
11. **Atsižvelkite į vėjo kryptį ir greitį. Venkite medžio dulkių ir grandinės tepimo alyvos dulksnos poveikio.**
- ### Apsauginė įranga
1. **Norint išvengti galvos, akių, rankų ar kojų sužeidimo, taip pat apsaugoti klausą, naudojant grandininį pjūklą, būtina naudoti toliau nurodytas apsaugines priemones.**
 - Reikia dėvėti tinkamus darbinius drabužius, t. y. jie turi būti prigludę, bet neaptempti. Nedėvėkite papuošalus ar platių drabužių, kurie galėtų įsipainioti krūmuose ar krūmynuose. Jeigu turite ilgus plaukus, visada dėvėkite plaukų tinkleli!
 - Naudojant grandininį pjūklą, visada reikia dėvėti apsauginį šalmą. **Apsauginį šalmą** reikia reguliarai tikrinti, ar jis nesugadintas, ir jį keisti nuo rečiau kaip kas 5 metus. Naudokite tik aprobutus apsauginius šalmus.
 - **Apsauginės skydelis** (arba darbo akiniai) apsaugo veidą nuo sviedžiamų pjovenų ir medžio skiedrų. Naudodami grandininį pjūklą, visuomet naudokite apsauginius akinius arba skaidrų apsauginį skydelį, kad išvengtumėte akių sužeidimų.
 - Dėvėkite tinkamas nuo triukšmo apsaugančias priemones (ausines, ausų kištukus ir pan.).
 - **Apsauginė liemenė** turi 22 nailono sluošninius; ji apsaugo operatorių nuo įpjovimo. Ją visada privaloma dėvėti dirbant ant pakelty platformų (vyšnių skintuvų, keltuvų), ant kopėčių sumontuotų platformų arba įlipus į medžius naudojant virves.
 - **Apsauginiai darbo drabužiai ir kombinėzonus** yra pagaminti iš 22 sluošninių nailono konstrukcijos; jie apsaugo nuo įjisiplovimo. Mes primygintinai rekomenduojame juos naudoti.
 - **Apsauginės pirštinės**, pagamintos iš storos odos, yra būtina saugos priemonių dalis – jas visuomet būtina mūvėti dirbant elektriniu grandininiu pjūklu.
 - Naudojant grandininį pjūklą visada būtina avėti **apsauginius batus** arba **apsauginius aulinius batus** neslidžiaišas padais, plieninėmis nosimis ir kojų apsaugomis. Apsauginės avalynės su apsauginiu sluošniniu saugo nuo įjisiplovimo ir užtikrina saugų pagrindą. Dirbant medžiuose, apsauginiai batai privalo būti tinkami pasirinktam lipimo į medžius metodu.

Vibracija

1. Per didelę vibraciją patiriantys asmenys, kurių prasta krauso aptaka, gali susižeisti kraujagyslės arba nervų sistemą. Dėl vibracijos prieštuose, rankose ar riešuose gali atsirasti tokų simptomų: „Nutirpimas“, dilgčiojimas, skausmas, dūrimo pojūtis, odos spalvos ar odos pasikeitimai. **Pajutę bet kurį iš šių simptomų, kreipkitės į gydytoją.** Siekdami sumažinti pavojų susirgti „pirštų balimo liga“, dirbdami rankas laikykite šiltai ir tinkamai techniškai prižiūrėkite įrenginį bei priedus.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

ASPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igyjamas pakartotinai naujojant) susilpnintų griežtą saugos taisykių, taikytinų šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykių, kurios pateiktos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rūmtai susižeisti.

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei

- Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
- Neardykitė akumuliatoriaus kasetės.
- Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogių pavojų.
- Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo paradimo pavojus.
- Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:
 - Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
 - Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.
 - Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
- Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti stiprių srovę, perkaitimą, galimus nudegimų ar net akumuliatoriaus gedimą.
- Nelaikykite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C.
- Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.
- Saugokite akumuliatorių nuo kritimo ir smūgių.
- Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.

- Idėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės aktu reikalavimai. Komercinis transports, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo.
Norėdami paruošti siūtiną prekę, pasitarkite su pavojingu medžiagų specialistu. Be to, laikykite galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuočių nejudėtų.
- Vadovaukite vietas įstatymais dėl akumuliatorių išmetimo.
- Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas idėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

ASPERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius veiktu kuo ilgiau

- Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumuliatorius kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.
- Niekada nekraukite iki galio įkrautos akumuliatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumuliatorius ekspluatacijos laikas.
- Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradédami krauti, leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus kasetei atvesti.
- Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, jei jos nenaujodate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).

DALIŲ APRAŠYMAS

► Pav.2

1	Gaidukas	2	Viršutinė rankena	3	Atlaivinimo svirtelė
4	Priekinis rankų apsauginis gaubtas	5	Pjovimo juosta	6	Pjūklo grandinė
7	Grandinės gaudyklė	8	Fiksuojamoji veržlė	9	Grandinės reguliavimo varžtas
10	Apsauginis gaubtas nuo skiedrų	11	Akumuliatoriaus kasetė	12	Pagrindinio maitinimo lemputė
13	Pagrindinis maitinimo jungiklis	14	Reguliavimo sraigtas (alyvos siurbliui)	15	Žiedas
16	Priekinė rankena	17	Alyvos bakelio dangtelis	18	Pjovimo juostos gaubtas

VEIKIMO APRAŠYMAS

APERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išmikite akumulatoriaus kasetę.

Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

APERSPĖJIMAS: Prieš jidėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

APERSPĖJIMAS: Idėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ar akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išlysti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumulatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

- Pav.3: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas
3. Akumulatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esančią kasetės priekyje.

Jei norite iđeti akumulatoriaus kasetę, sulygiuokite liežuvėlį ant akumulatoriaus kasetės su groveliu korpusse ir ištumkite į tai skirtą vietą. Idétkite iki galo, kol spragtelédama užsifiksuos. Jeigu matote raudoną indikatorių viršutinėje mygtuko pusėje, ji néra visiškai užfiksuota.

APERSPĖJIMAS: Akumulatoriaus kasetę visada ikiškite iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju jí gali atsiklinai iškristi iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius.

APERSPĖJIMAS: Nekiškite akumulatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Tik akumulatoriaus kasetėms su indikatoriumi

- Pav.4: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas
Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
			75 - 100 %
			50 - 75 %
			25 - 50 %
			0 - 25 %
			Iškraukite akumulatorių.
			Galima išyko akumulatoriaus veikimo triktis.

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

Įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje yra įrengta įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kai įrankis ar akumulatorius išgali veikti. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumulatorius darbo sąlygų:

Apsauga nuo perkrovos

Kai akumulatorius naudojamas taip, kad neįprastai padidėja elektros srovė, įrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė žybčioja žalia spalva. Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir nutraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio perkrova. Tada vėl išjunkite įrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Jeigu įrankis arba akumulatorius perkasta, įrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė dega raudona spalva. Tokiu atveju, prieš vėl jungdami įrankį, leiskite įrankiui ir akumulatoriui atvėsti.

PASTABA: Tikėtina, kad aplinkoje, kurioje labai šilta, suveiks apsauga nuo perkaitimo, todėl įrankis bus išjungtas automatiškai.

Apsauga nuo visiško išeikvojimo

Jeigu likusios akumulatoriaus galios nepakanka, įrankis automatiškai išsijungia, o pagrindinė maitinimo lemputė žybčioja raudona spalva. Tokiu atveju ištraukite akumulatorių iš įrankio ir jį iškraukite.

Pagrindinis maitinimo jungiklis

APERSPĖJIMAS: Kai nenaudojate, visada išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.

Išjunkite įrankį, spauskite pagrindinį maitinimo jungiklį, kol pagrindinė maitinimo lemputė ims šviesi žalia spalva. Norédami išjungti, dar kartą paspauskite pagrindinį jungimo jungiklį.

- Pav.5: 1. Pagrindinė maitinimo lemputė
2. Pagrindinis maitinimo jungiklis

PASTABA: Jei neveikimo sąlygomis paspaudžiamas gaidukas, žalia spalva žybsi pagrindinė maitinimo lemputė. Lemputė blyksi esant vienai iš šių sąlygų.

- Jei įjungiate pagrindinį maitinimo jungiklį, laikydami nuspaudę atlaisvinimo svirtį ir gaiduką.
- Jei nuspaudžiate gaiduką, kol naudojamas grandinės stabdys.
- Jei atleidžiate grandinės stabdį, laikydami nuspaudę atlaisvinimo svirtį ir gaiduką.

PASTABA: Šis grandininis pjūklas turi automatinių išsijungimo funkcijų. Kad būtų išvengta netyčinio paleidimo, kai tam tikrą laiką nespaužiamas gaidukas (kai buvo nuspautas pagrindinis maitinimo jungiklis), pagrindinis maitinimo jungiklis išsijungs automatiškai.

Irankj galite naudoti sukimo momento stiprinimo režimu šakoms ar kietoms šakoms pjauti. Norėdami naudoti irankj sukimo momento stiprinimo režimu, kai irrankis iš Jungtus, kelioms sekundėms nuspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį, kol pagrindinė maitinimo lemputė ims švesti geltona spalva.

PASTABA: Irankj galite naudoti sukimo momento stiprinimo režimui iki 30 sekundžių. Prieklausomai nuo naudojimo sąlygų, šis režimas persijungia į įprastą po mažiau kaip 30 sekundžių.

PASTABA: Jei kelias sekundes spaudžiant pagrindinį maitinimo jungiklį pagrindinė maitinimo lemputė blyksi geltona spalva, sukimo momento stiprinimo režimas neprieinamas. Tokiu atveju atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sukimo momento stiprinimo režimas iš karto po piovimo neprieinamas. Palaukite ilgiau kaip 10 sekundžių, tada dar kartą paspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį.
- Jei sukimo momento stiprinimo režimą naujodėsite kelis kartus, tuomet jo naudojimas bus ribojamas akumulatoriui apsaugoti. Jei palaukus ilgiau kaip 10 sekundžių sukimo momento stiprinimo režimas neprieinamas, pakeiskite akumulatoriaus kasetę visiškai į krautą arba ją įkraukite.

PASTABA: Pagrindinei maitinimo lemputei šviečiant raudona spalva arba blyksint raudona arba žalia spalva, žr. irrankio / akumulatoriaus apsaugos sistemos instrukcijas.

PASTABA: Idėjus akumulatoriaus kasetę BL1815N, BL1820 arba BL1820B, sukimo momento stiprinimo režimo naudoti negalima.

Jungiklio veikimas

ASPĖJIMAS: Jūsų pačių saugumui šiamė irrankyje įrengta atlaisvinimo svirtelė, kuri neleidžia netycia įjungti irrankio. NIEKADA nenaudokite veikiančio irrankio, jeigu nuspaučte tik gaiduką, nenuspaučiant atlaisvinimo svirtelę. PRIEŠ pradėdami vėl naudoti irrankį, atiduokite ji tinkamai suremontuoti į įgaliojaji techninės priežiūros centrą.

ASPĖJIMAS: NIEKADA neužklijuokite lipnia juoste ir nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei funkcijos.

PERSPĒJIMAS: Prieš montuodami akumulatoriaus kasetę irrankyje, visuomet patirkinkite, ar gaidukas tinkamai veikia ir atleistas gržta į išjungimo padėtį „OFF“.

PASTABA: Negalima stipriai spausti gaiduko, nenuspaudus atlaisvinimo svirtelę. Taip galima sugadinti jungiklį.

Yra įrengta atlaisvinimo svirtis, kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas. Jei norite įjungti irrankį, paspauskite atlaisvinimo svirtį ir patrukite gaiduką. Irrankio greitis didėja stipriau spaudžiant svirtinį jungiklį. Atleiskite gaiduką, jeigu norite sustabdyti irrankį.

► **Pav.6:** 1. Gaidukas 2. Atlaisvinimo svirtelė

Grandinės stabdžio patikrinimas

PERSPĒJIMAS: Ijungdami, laikykite grandininį pjūklą abejomis rankomis. Viršutinę rankeną laikykite dešine ranka, o priekinę – kairiaja ranka. Piovimo juosta ir grandinė neturi liestis prie jokiu daiktu.

PERSPĒJIMAS: Jeigu atliekant testą grandinis pjūklas tuo pat neišsiųngtų, šio pjūklo jokias būdais negalima naudoti. Kreipkitės į mūsų įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

- Paspauskite atlaisvinimo svirtelę, tada paspauskite gaiduką. Grandininius pjūklas tuo pat įsijungia.
 - Atbulą ranka paspauskite priekinį rankų apsauginį gaubtą. Įsitikinkite, kad grandininius pjūklas iš karto sustoja.
- **Pav.7:** 1. Priekinis rankų apsauginis gaubtas
2. Atfiksuoja padėtis 3. Užfiksuoja padėtis

Nusidėvėjusio stabdžio patikrinimas

PERSPĒJIMAS: Jei šio bandymo metu pjūklo grandinė nesustoja per dvi sekundes, nebenaujodokite jos ir kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.

Paleiskite pjūklo grandinę, tada visiškai atleiskite gaiduką. Pjūklo grandinė turi sustoti per dvi sekundes.

Grandinės tepimo reguliavimas

Alyvos siurblio tiekimo normą galite reguliuoti universaliu veržiliaraku. Alyvos kiekį galima reguliuoti atliekant 3 veiksmus.

► **Pav.8:** 1. Reguliavimo varžtas

Žiedas (virvės tvirtinimo taškas)

Pritvirtinę virvę prie žiedo, galite pakabinti irrankį. Patrukite žiedą, tada ant jo užriškite virvę.

Elektroninė funkcija

Prietaise yra elektroninė funkcija paprastam naudojimui.

- Svelnus paleidimas
Švelnaus paleidimo funkcija iki minimumo sumažina paleidimo smūgį ir leidžia sklandžiai paleisti prietaisą.

SURINKIMAS

PERSPĒJIMAS: Prieš darydami ką nors irrankiui visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumulatorių kasetė – nuimta.

PERSPĒJIMAS: Nelieskite grandinino pjūklo plikomis rankomis. Imdami grandininių pjūklų, visuomet mūvėkite pirštines.

Pjūklo grandinės montavimas arba nuėmimas

APERSPEJIMAS: Po naudojimo pjūklo grandinė ir piovimo juosta vis dar būna įkaitusios. Prieš atlikdami bet kokius įrankio remonto ar tikrinimo darbus, palaukite, kol jie atvės.

APERSPEJIMAS: Pjūklo grandinės montavimo arba nuėmimo procedūrą reikia atlikti švarioje vietoje, kur nėra pjuvenų ir panašai.

Norédami nuimti pjūklo grandinę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Patraukdami priekinę rankos apsaugą, atleiskite grandinės stabdį.
2. Atlaisvinkite grandinės reguliavimo varžtą, tada – fiksuojamają veržlę.
► Pav.9: 1. Grandinės reguliavimo varžtas
2. Fiksuojamoji veržlė

3. Nuimkite žvaigždutės gaubtą, tada pjūklo grandinę ir kreipiamają juostą nuo grandininio pjūklo korpuso.

Norédami sumontuoti pjūklo grandinę, atlikite šiuos veiksmus:

1. Patirkrinkite pjūklo grandinės kryptį. Sutapdinkite pjūklo grandinės kryptį su žyme ant grandininio pjūklo korpuso.
2. Įtaisykite vieną pjūklo grandinės galą ant kreipimo juostos viršaus.
3. Kitą pjūklo grandinės galą įtaisykite aplink žvaigždutę, tada prie grandininio pjūklo korpuso pritvirtinkite kreipimo juostą, suligiuodami ant kreipimo juostos esančią angą su grandininio pjūklo korpuso kaišiui.

► Pav.10: 1. Žvaigždutė 2. Anga

4. Jkiškite žvaigždutės dangtelio iškyšą į grandininio pjūklo korpusą, tada uždarykite dangtelį, kad ant grandininio pjūklo korpuso esantis varžtas ir kaiščiai sutaptu su priešingomis dalimis ant dangtelio.

► Pav.11: 1. Iškyša 2. Žvaigždutės gaubtas 3. Varžtas
4. Kaištis

5. Priveržkite fiksuojamają veržlę ir užfiksukite žvaigždutės dangtelį, tada ją šiek tiek atlaisvinkite įtempimui sureguliuoti.

► Pav.12: 1. Fiksuojamoji veržlė

Pjūklo grandinės įtempimo reguliavimas

APERSPEJIMAS: Neperveržkite pjūklo grandinės. Dėl per didelio pjūklo grandinės įtempimo ji gali nutrūkti, gali nusidėvėti piovimo juosta, arba sulūžti reguliavimo ratukas.

APERSPEJIMAS: Per daug atlaisvinta grandinė gali nukristi nuo juostos, todėl kelia sužalimo pavojų.

Pjūklo grandinė atsilaisvina tik po daugelio darbo valandų. Prieš naudojimą retkarčiais patirkrinkite pjūklo grandinės įtempimą.

1. Patraukdami priekinę rankos apsaugą, atleiskite grandinės stabdį.

2. Šiek tiek atlaisvinkite fiksuojamają veržlę, tada šiek tiek atlaisvinkite žvaigždutės dangtelį.

► Pav.13: 1. Fiksuojamoji veržlė

3. Šiek tiek pakelkite kreipimo juostos galiuką ir sureguliuokite grandinės įtempimą. Sukite grandinės reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte.

Informacija dėl grandininio pjūklo ašmenų 90PX ir 91PX:

Veržkite pjūklo grandinę tol, kol apatinė pjūklo grandinės pusė įsitaisys kreipimo juostos grovelyje, kaip parodyta.

► Pav.14: 1. Piovimo juosta 2. Pjūklo grandinė
3. Grandinės reguliavimo varžtas

Informacija dėl grandininio pjūklo ašmenų 25AP:

Priveržkite pjūklo grandinę taip, kad tarpas tarp kreipimo juostos apatinio krašto vidurinės dalies ir pjūklo grandinės būtų maždaug 1–2 mm.

4. Prilaikydami kreipimo juostą, priveržkite žvaigždutės gaubtą.

Informacija dėl grandininio pjūklo ašmenų 90PX ir 91PX: Įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nėra atsilaisvinusi apatinėje dalyje.

Informacija dėl grandininio pjūklo ašmenų 25AP:

Įsitikinkite, kad tarpas tarp kreipimo juostos apatinio krašto vidurinės dalies ir pjūklo grandinės yra maždaug 1–2 mm.

5. Veržkite fiksuojamają veržlę, kad užtvirtintumėte žvaigždutės dangtelį.

► Pav.15: 1. Fiksuojamoji veržlė

Įsitikinkite, kad pjūklo grandinė tvirtai prilodus prie juostos apatinės pusės.

Dantuota atrama

Pasirenkamasis priedas

Pjaunant storas šakas, rekomenduojama naudoti dantuotą atramą. Jei norite sumontuoti dantuotą atramą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Nuimkite žvaigždutės dangtelį, pjūklo grandinę ir kreipimo juostą.
2. Suligiuokite dantuotos atramos angas su esančiomis ant grandininio pjūklo korpuso, tada gerai užveržkite varžtus.

► Pav.16: 1. Varžtas 2. Dantuota atrama

NAUDOJIMAS

Tepimas

Tuo metu, kai įrankis įjungtas, pjūklo grandinė tepama automatiškai. Per alyvos kiekio nustatymo langelių reguliarai tikrinkite, kiek bakelyje liko alyvos.

Norédami pripildyti bakelį, paguldykite grandininį pjūkla ant šono ir nuimkite alyvos bakelio dangtelį. Tinkamas alyvos kiekis yra 140 ml. Pripildę bakelį, įsitikinkite, kad jo dangtelis gerai prisuktas.

► Pav.17: 1. Alyvos bakelio dangtelis 2. Alyvos kiekio nustatymo langelis

Papildę, grandininį pjūklą laikyite toliau nuo medžio. Išjunkite jį ir laukite, kol pjūklo grandinė bus pakankamai sutepa.

► Pav.18

PASTABA: Pirmą kartą pripylus grandinės alyvos arba pakartotinai priplūdant ištuštintą alyvos bakelių, priplilkite alyvos iki pildymo angos apatinio krašto. Kitaip bus blogiau tiekiama alyva.

PASTABA: Naudokite tik „Makita“ grandininiam pjūklams skirtą arba tapačią alyvą, kurią galite įsigyti savo šalyje.

PASTABA: Niekada nenaudokite alyvos, kurioje yra dulkių ir dalelių, arba lakios alyvos.

PASTABA: Genėdami medžius, naudokite botaninį aliejų. Mineralinė alyva gali pažeisti medžius.

PASTABA: Prieš išpjaudami, įsitikinkite, kad alyvos bakelio dangtelis yra prisuktas.

GRANDININIO PJŪKLO NAUDOJIMAS

▲PERSPÉJIMAS: Pirmą kartą naudodamas pjūklą, naudotojas būtinai privalo ji išbandyti, pjaudamas rastus ant ožio arba atramos malkoms pjauti.

▲PERSPÉJIMAS: Pjaudami pjautinę medieną, naudokite saugią atramą (ožių malkoms pjauti arba atrama). Neprispauskite ruošinio péda ir neleiskite, kad ji laikytų arba paremtų kitas žmogus.

▲PERSPÉJIMAS: Jtvirkinkite apvalius ruošinius, kad jie nesisuktų.

▲PERSPÉJIMAS: Varikliui veikiant, grandininį pjūklą laikykite atokiu nuo kūno dalių.

▲PERSPÉJIMAS: Varikliui veikiant, grandininį pjūklą laikykite tvirtai abiem rankomis.

▲PERSPÉJIMAS: Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovékite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.

PASTABA: Niekada nenusvieskite ar nenumeskite įrankio.

PASTABA: Neuždenkite įrankio ventiliacijos angų.

Medžių genėjimas

Priejungdami pjūklą, atremkite grandininio pjūklo korpusą į šaką, kurią pjaujsite. Antraip kreipimo juosta gali pradėti svirduliuoti ir sužeisti operatorių. Medži pjaukite leisdami ji žemyn, naudodami grandininio pjūklo svorį.

► Pav.19

Jeigu medžio negalima perpjauti vienu kiršiu: truputį atitraukdami grandininį pjūklą atgal.

► Pav.20

Pjaudami storas šakas, pirmiausia ipjaukite jas iš apačios, tada baikite pjauti iš viršaus.

► Pav.21

Jeigu bandysite nupjauti storas šakas iš apačios, šaka gali susispausti ir sužynbti grandininį pjūklą pjūvye. Jeigu bandysite nupjauti storas šakas iš viršaus, neatlikę nedidelio ipjovimo iš apačios, šaka gali atskilti.

► Pav.22

Medžių pjovimas rastams

1. Atremkite grandininio pjūklo korpusą į pjautiną medį.

► Pav.23

2. PJūklo grandinei veikiant, pjaukite medį, viršutinę rankeną naudodami pjūkliu atkelti, o priekinę – jį valdyti.

3. Tęskite pjovimo darbus, truputį paspausdami viršutinę rankeną, lengvai atitraukdami pjūklą atgal.

PASTABA: Atlikę keletą pjūvių, išjunkite grandininį pjūklą tarp pjūvių.

▲PERSPÉJIMAS: Jeigu pjaunate viršutiniu pjovimo juostos kraštu, grandinei įstrigus, grandininį pjūklą gali atmesti į jus. Dėl šios priežasties pjaukite apatinį kraštu, kad įstrigimo atveju pjūklas būtų nukreiptas šalin nuo jūsų kūno.

► Pav.24

Kai pjaunate įtemptą medį, pradžioje pjaukite įtemptą pusę (A). Tada atlikite paskutinį pjūvį, naudodami įtemptą pusę (B). Tai neleidžia pjovimo juostai įstrigli.

► Pav.25

Šakų genėjimas

▲PERSPÉJIMAS: Šakas geneti gali tik apmokyti asmenys. Pavojuj kelia atatrankos rizika.

Genėdami šakas, jeigu jmanoma, atremkite grandininį pjūklą į kamieną. Nepjaukite pjovimo juostos galu, nes kyla atatrankos pavojus.

Saugokites įtemptų šakų. Nepjaukite iš apačios neparemtų šakų. Genėdami šakas nestovėkite ant nukirsto kamieno.

Įrankio nešimas

Prieš nešdami įrankį, visada išjunkite grandinės stabdį ir iš įrankio išimkite akumulatoriaus kasetes. Tada uždėkite pjovimo juostas gautą. Akumulatoriaus kasetę taip pat idékite į akumulatoriaus déklą.

► Pav.26: 1. Pjovimo juostos gautąs
2. Akumulatoriaus déklas

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

▲PERSPÉJIMAS: Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumulatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

▲PERSPÉJIMAS: Atliekdami bet kokį patikrinimą arba techninės priežiūros darbus, visada mūvėkite prištines.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinių turi įgaliojasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

Pjūklo grandinės galandimas

Pjūklo grandinę galaskite, kai:

- pjaunant drėgną medieną, krenta miltų pavidalo pjovenos;
- grandinė sunkiai skverbiasi į medieną, net ir stipriai spaudžiant;
- pjovimo kraštas yra aiškiai apgadintas;
- pjaunant medieną, pjūklas slenka kairėn arba dešinėn. (taip nutinka dėl nelygaus pjūklo grandinės išgalandimo arba tik vienos pusės apgadinimo)

Dažnai galaskite pjūklo grandinę, tačiau kiekvieną kartą nugalaskite tik šiek tiek. Dažnai galandant, paprastai pakanka dviejų ar trijų dildės brūkštėjimų. Keletą kartų pagalandus pjūklo grandinę, ją reikėtų atiduoti į mūsų įgaliojaji techninės priežiūros centrą, kad ją dar kartą pagalastų.

Galandimo kriterijai:

ASPĖJIMAS: Dėl pernelyg didelio atstumo tarp pjovimo krašto ir gylio ribotuvo padidėja atatranks pavojus.

- **Pav.27:** 1. Pjovimo dantukų ilgis 2. Atstumas tarp pjovimo krašto ir gylio ribotuvo
3. Mažiausias pjaustytuvo ilgis (3 mm)
- Visų pjovimo dantukų ilgis privalo būti vienodas. Nevienuo ilgio pjovimo dantukai neleidžia pjūklo grandinei tolgyiai suktis, todėl grandinė gali nutrūkti.
 - Negalaskite grandinės, kai pjaustytuvo ilgis tapo 3 mm ar mažiau. Grandinę reikia pakeisti nauja.
 - Narelito storis nustatomas pagal atstumą tarp gylio ribotuvo (apvali noselė) ir pjovimo dantuko krašto.
 - Geriausių pjovimo rezultatų pasiekiamama, kai atstumas tarp pjovimo dantuko krašto ir gylio ribotuvo yra tokis, kaip nurodyta toliau.
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 90PX: 0,65 mm
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 91PX: 0,65 mm
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 25AP: 0,65 mm

Pav.28

- Visi pjovimo dantukai turi būti vienodai pagalasti 30° kampu. Pjovimo dantukus pagalandus skirtingu kampu, kampo grandinė suksis netolygiai ir nelygiai, ji greičiau susidėvės arba net nutrūks.
- Naudokite tinkamą apvalią dildę, kad dantys būtų pagalasti tinkamu kampu.
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 90PX: 55°
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 91PX: 55°
 - Grandinilio pjūklo ašmenys 25AP: 55°

Dildė ir dildės valdymas

- Grandinilio pjūklo grandinės galandimui naudokite specialią apvalią dildę (papildomas priedas). Jprastos apvalios dildės netinką.
- Toliau nurodyti kiekvienai pjūklo grandinei tinkamų apvalių dildžių skersmenys:

- Grandinilio pjūklo ašmenys 90PX: 4,5 mm
- Grandinilio pjūklo ašmenys 91PX: 4,0 mm
- Grandinilio pjūklo ašmenys 25AP: 4,0 mm

- Dildė turi liesti pjovimo dantuką, tik braukiant ja į priekį. Atbulinio judesio metu atkelkite dildę nuo pjovimo dantuko.
- Pirmiausia pagalauskite trumpiausią pjovimo dantį. Šio trumpiausio pjovimo dantuko ilgis tampa šablono, galandant visus kitus pjūklo grandinės pjovimo dantukus.

- Nukreipkite dildę taip, kai parodyta piešinyje.

► **Pav.29:** 1. Dildė 2. Pjūklo grandinė

- Dildę lengviau nukreipti, naudojant dildės laikiklį (papildomas priedas). Ant dildės laikiklio pažymėtas teisingas 30° galandimo kampus (sulygiuokite žymes lygiagrečiai su pjūklo grandine) ir prasiskverbimo gylio ribos (4/5 dildės skersmens).

► **Pav.30:** 1. Dildės laikiklis

- Pagalandė grandinę, patirkrinkite gylio ribotuvu aukštį, naudodami grandinės matavimo įrankį (papildomas priedas).

► **Pav.31**

- Specialiai plokščiai dilde (papildomas priedas) nedildykite bet kokias išsikišusias dalis, kad ir kokios mažos jos būtų.

- Vėl užapvalinkite gylio ribotuvu priekines dalis.

Pjovimo juostos valymas

Atplaišos ir pjovenos kaupsis pjovimo juostos griovelį. Jos gali užkimšti juostos griovelį ir trukdyti tekėti alyvai. Kaskart galasdamai arba keisdami pjūklo grandinę, išvalykite šias atplaišas ir pjovenas.

► **Pav.32**

Žvaigždutės gaubto valymas

Atplaišos ir pjovenos kaupsis žvaigždutės gaubte. Nuimkite žvaigždutės gaubtą ir grandinę nuo įrankio, tada išvalykite atplaišas ir pjovenas.

► **Pav.33**

Alyvos tiekimo angos valymas

Darbo metu alyvos tiekimo angoje gali susikaupoti smulkūs dalelių arba dulkių. Šios dulkes arba dalelės gali sutrikdyti paduodamos alyvos tekėjimą, todėl gali sutriksti visos pjūklo grandinės tepimas. Kai pjovimo juostos galas prastai tepamas grandinės tepimo alyva, išvalykite alyvos tiekimo angą tokiu būdu:

1. Nuimkite nuo įrankio žvaigždutės dangtelį ir pjūklo grandinę.
2. Pašalinkite smulkias daleles arba dulkes, naudodami ploną atsuktuvą su grioveliais arba panašų įrankį.
- **Pav.34:** 1. Atsuktuvas su grioveliais 2. Alyvos išleidimo anga
3. Ikiškite akumuliatoriaus kasetę į įrankį. Patraukite svirtinį gaiduką, kad tekanti grandinės tepimo alyva pašalintų alyvos išleidimo angoje susikaupusias dulkes arba kietas daleles.
4. Ištraukite iš įrankio akumuliatoriaus kasetę. Uždékite ant įrankio žvaigždutės dangtelį ir pjūklo grandinę.

Pakeiskite žvaigždutę nauja

APERSPĖJIMAS: Susidėvėjusi žvaigždutė sugadins naują pjūklo grandinę. Tokiu atveju žvaigždutę reikia pakeisti nauja.

Prieš pradédami montuoti naują pjūklo grandinę, patirkinkite žvaigždutės būklę.

► **Pav.35:** 1. Žvaigždutė 2. Nusidévinčios sritys

Keisdami žvaigždutę, visada jédkite naują fiksavimo žiedą.

► **Pav.36:** 1. Fiksavimo žiedas 2. Žvaigždutė

PASTABA: Išitikinkite, kad žvaigždutė iđéta, kaip parodyta paveikslėlyje.

Nurodymai dėl periodinės techninės priežiūros

Norédami užtikrinti ilgą įrenginio naudojimo laiką ir išvengti jo gedimui bei užtikrinti visišką jo saugos funkcijų veikimą, reguliariai atlikite toliau nurodytus techninės priežiūros darbus. Garantijos reikalavimai priimami tik tada, jeigu buvo reguliariai ir tinkamai atliekami šie darbai. Neatliekant nurodytų būtinų techninės priežiūros darbų, gali ivykti nelaiminguo atsitikimui! Grandininio pjūklo naudotojui draudžiama atlikti šioje naudojimo instrukcijoje neaprašytus techninės priežiūros darbus. Visus šiuos darbus privalo atlikti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Tikrintinas elementas / veikimo laikas	Prieš darbą	Kasdien	Kas savaitę	Kas 3 mėnesius	Kasmet	Prieš dedant laikyti
Grandininis pjūklas	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
	Valymas.	-	✓	-	-	-
	Kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą.	-	-	-	✓	✓
Pjūklo grandinė	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
	Jei reikia, galandimas.	-	-	-	-	✓
Pjovimo juosta	Patikrinimas.	✓	✓	-	-	-
	Nuimkite nuo grandininio pjūklo.	-	-	-	-	✓
Grandinės stabdys	Patirkinkite, kaip veikia.	✓	-	-	-	-
	Reguliarai tikrinkite įgaliotame techninės priežiūros centre.	-	-	✓	-	-
Grandinės tepimas	Patirkinkite alyvos tiekimo greitį.	✓	-	-	-	-
Gaidukas	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
Atlasvinimo svirtelė	Patikrinimas.	✓	-	-	-	-
Alyvos bakelio dangtelis	Patirkinkite užveržimą.	✓	-	-	-	-
Grandinės gaudyklė	Patikrinimas.	-	-	✓	-	-
Sraigtais ir veržlės	Patikrinimas.	-	-	✓	-	-

Įrankio saugojimas

1. Nuvalykite įrankį, prieš sandéliuodami. Nuémę žvaigždutės gaubtą, nuvalykite nuo įrankio visas atplaišas ir juvenas.
2. Nuvalę įrankį, leiskite jam padirbtį be apkrovos, kad būtų sutepta pjūklio grandinė ir pjovimo juosta.
3. Įmaukite pjovimo juostą į pjovimo juostos gaubtą.
4. Ištušinkite alyvos talpyklą.

GEDIMU ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi dėl remonto darbų, pirmiausia patikrinkite gedimus patys. Kilus problemų, apie kurias nepaiškinta vartotojo vadove, neméginkite ardyti įrankio. Kreipkitės į įgaliotuosius „Makita“ techninės priežiūros centrus, kuriuose remontui visuomet naudojamos originalios „Makita“ kelčiamosios dalys.

Triktis būsena	Priežastis	Veiksmas
Nepavyksta paleisti grandininio pjūklo.	Nejdėta akumulatoriaus kasetė.	Įdékite įkrautą akumulatoriaus kasetę.
	Akumulatoriaus problema (maža įtampa).	Įkraukite akumulatoriaus kasetes. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis.	Jei grandininis pjūklas néra naudojamas tam tikrą laiką, jis išjungiamas automatiškai. Dar kartą paspauskite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Nesisuka pjūklo grandinė.	Ijungtas grandinės stabdys.	Atleiskite grandinės stabdį.
Po trumpo naudojimo laikotarpio variklis nustoja veikės.	Mažas akumulatoriaus įkrovos lygis.	Įkraukite akumulatoriaus kasetes. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
Ant grandinės néra alyvos.	Tuščias alyvos bakelis.	Pripildykite alyvos bakelį.
	Nešvarus alyvos nukreipimo griovelis.	Išvalykite griovelį.
	Prastai tiekiama alyva.	Reguliuavimo sraigtu pakoreguokite tiekiamos alyvos kiekį.
Grandininis pjūklas nepasiekia didž. aps./min.	Akumulatoriaus kasetė netinkamai įdėta.	Akumulatoriaus kasetes įdėkite, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
	Mažėja akumulatoriaus galia.	Pakartotinai įkraukite akumulatoriaus kasetę. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto darbų kreipkitės į regiono įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Pagrindinė maitinimo lemputė žybsi žalia spalva.	Gaidukas paspaudžiamas neveikimo sąlygomis.	Paspauđę pagrindinį maitinimo jungiklį ir atleidę grandinės stabdį, paspauskite gaiduką.
Grandinė nesustoja, netgi ijjungus grandinės stabdį: nedelsdami sustabdykite įrenginį!	Nusidėvėjo stabdžio juosta.	Dėl remonto darbų kreipkitės į regiono įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Neprasta vibracija: nedelsdami sustabdykite įrenginį!	Atsilaisvinusi pjovimo juosta arba pjūklo grandinė.	Pareguliuokite pjovimo juostos arba pjūklo grandinės įtempiamą.
	Įrankio triktis.	Dėl remonto darbų kreipkitės į regiono įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
Sukimo momento stiprinimo režimas prieinamas pakėitus akumulatoriaus kasetę visiškai įkrauta.	Priklasomai nuo naudojimo sąlygų, sukimo momento stiprinimo režimas pakėtus akumulatoriaus kasetę neprieinamas.	Įrankį naudokite įprastu režimu, kol jėda akumulatoriaus kasetė išsiakraus, tada ją pakėskite visiškai įkrautą arba įkraukite senąją iš naujo.

PASIRENKAMI PRIEDAI

APERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Pjūklo grandinė
- Pjovimo juosta
- Pjovimo juostos gaubtas
- Žvaigždutė

- Dantuota atrama
- Dildė
- Krepšys įrankiui
- Originalus „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

ASPĖJIMAS: Jei pirksite kitokio nei standartinės pjovimo juosta ilgio juostą, taip pat įsigykite tinkamą pjovimo juostos gaubtą. Jis turi užsidėti ir visiškai uždengti pjovimo juostą ant grandininio pjūkulo.

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	DUC204	DUC254	DUC254C
Üldpikkus (juhtlatita)		256 mm	
Nimipinge		Alalisvool 18 V	
Netokaal		2,8 – 3,3 kg	
Standardse juhtlati pikkus	200 mm	250 mm	
Soovitatud juhtlati pikkus	koos 90PX	200 – 250 mm	-
	koos 91PX	-	250 mm
	koos 25AP	-	250 mm
Sobiv saeketi tüüp (vt alljärgnevat tabelit)	90PX	90PX 91PX	25AP
Standardne ketiratas	Hammaste arv	6	9
	Samm	3/8"	1/4"
Keti kiirus		0 – 24 m/s (0 – 1 440 m/min)	0 – 22,5 m/s (0 – 1 350 m/min)
Ketiööli mahuti maht		140 cm ³	

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töltu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

Sobiv akukassett

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Mõned eespool loetletud akukassetid ei pruugi olla teie riigis saadaval.

HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette. Muude akukassettide kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

Saeketi, juhtlati ja ketiratta kombinatsioon

Saeketi tüüp		90PX	
Veolülide arv		33	40
Juhtlatt	Juhtlati pikkus	200 mm	250 mm
	Lõikepikkus	180 mm	244 mm
	Samm	3/8"	
	Mõõdik	1,1 mm	
	Tüüp	Ketiratta otsta latt	
Ketiratas	Hammaste arv	6	
	Samm	3/8"	

Saeketi tüüp		91PX	
Veolülide arv		40	
Juhtlatt	Juhtlati pikkus	250 mm	
	Lõikepikkus	244 mm	
	Samm	3/8"	
	Mõõdik	1,3 mm	
	Tüüp	Ketiratta otsta latt	
Ketiratas	Hammaste arv	6	
	Samm	3/8"	

Saeketi tüüp		25AP
Veoolülide arv		60
Juhtlatt	Juhtlati pikkus	250 mm
	Löökepikkus	250 mm
	Samm	1/4"
	Mõõdik	1,3 mm
	Tüüp	Kumerlatt
Ketiratas	Hammaste arv	9
	Samm	1/4"

TÄHELEPANU: Kasutades 25AP saeketti, kasutage seda koos ketirattaga 9 (lisavarustus).

⚠ HOIATUS: Kasutage juhtlati ja saeketi sobivat kombinatsiooni. Muid võib tulemuseks olla kehavigastus.

Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid tingmärke. Veenduge, et olete nende tähdusest aru saanud enne seadme kasutamist.

	Lugege juhendit.
	Kandke kaitseprille.
	Kasutage körvakaitsemeid.
	Kandke kiivrit, kaitseprille ja körvakaitsemeid.
	Kasutage sobivaid kaitsemeid käte ja jalade kaitsmiseks.
	See saag on ette nähtud kasutamiseks ainult vastava koolitusega kasutajatele.
	Ärge jätkage seadet niiskuse kätte.
	Suurim lubatud löikepikkus
	Kettaega töötamisel kasutage alati kahte kätt.
	Keti liikumise suund
	Saeketiöli reguleerimine
	Ainult EL-i riikide puhul Ärge visake elektriseadmeid ja akusid ära koos majapidamisjäätmeteega! Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele elektro- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta ning nende nõuetekohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed ja akud koguda eraldi ning keskkonnasäästlikult korduv kasutada või ringlusse võtta.

Kavandatud kasutus

See seade on mõeldud okste lõikamiseks ja puude pügämiseks. See sobib ka puuhooldustöödeks.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi IEC62841-4-1 kohaselt:

Modell DUC204

Helirõhutase (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Helivõimsuse tase (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Määramatus (K): 2,5 dB (A)

Modell DUC254

Helirõhutase (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Helivõimsuse tase (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Määramatus (K): 2,5 dB (A)

Modell DUC254C

Helirõhutase (L_{PA}): 92,2 dB (A)
Helivõimsuse tase (L_{WA}): 103,2 dB (A)
Määramatus (K): 2,5 dB (A)

⚠ HOIATUS: Kasutage körvakaitsemeid.

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljiste vektorite summa) määratud standardi IEC62841-4-1 kohaselt:

Modell DUC204

Töörežiim: puidu saagimine
Vibratsiooniheide ($a_{h,w}$): 3,1 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Modell DUC254

Töörežiim: puidu saagimine
Vibratsiooniheide ($a_{h,w}$): 3,1 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Modell DUC254C

Töörežiim: puidu saagimine
Vibratsiooniheide ($a_{h,w}$): 4,1 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teiseiga.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheite väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

⚠HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.

⚠HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi köiki osasid, nagu näiteks korrad, kui seade lälitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

EU vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puuhul

EÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠HOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide-teks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriisti“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriisti või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

Juhtmeta mootorsae ohutusnõuded

1. Hoidke kõik kehaosad mootorsaest selle töö ajal eemal. Enne mootorsae käivitamist veenduge, et saag ei puutuks millegagi kokku. Hetkeline tähelepanematus mootorsaega töötamise ajal võib põhjustada teie riitevi või keha takerdumist saeketti.
2. Hoidke kettsaagi alati parema käega ülemisest käepidemest ja vasaku käega esimesest käepidemest. Kettsaie hoidmine vastupidise käte asetusega suurendab kehavigastuse ohtu ja nii ei tohi kunagi teha.
3. Hoidke elektritööriista ainult isoleeritud haardipindadest, sest saekett võib sattuda kokkupuutesse varjatud juhtmetega. Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud saeketiid võivad pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärjel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.
4. Kasutage kaitseprille ja kuulmiskaitsemeid. Soovitatav on ka peale, kätele, säärtele ja jalalabadele mõeldud kaitsevarustus. Vastav kaitserietus vähendab vigastuste ohtu juhuslikul kokkupuuel lendleva rusu või mootorsaega.
5. Tagage alati kindel jalgealune.

6. **Pingul oleva puuharu lõikamisel olge valvas tagasilöögi suhtes.** Kui pingi puu kiududes vabaneb, võib pingul olnudoks operaatorit ootamatult tabada ja/või sae kontrolli alt välja lüüa.
7. **Olge eriti ettevaatlik võsa ja noorte puude saagimisel.** Õhuke materjal võib kergesti puruneda ja piitsava teie poole lennata või teid tasakaalust välja lüüa.
8. **Kandke mootorsaagi väljalülitudatult esikäepidemest ning oma kehast eemal hoides.** Mootorsae transportimisel või hoiundamisel pane alati juhtlatile kate peale. Mootorsae korrektnine käsitsemine vähendab kokkupuute töönäosust liikuma saekettaga. Hoidke kõik kehaosad lõiketerast eemal.
9. **Järgige ölitamist, keti pingutamist ja lisatarvikute vahetamist puudutavaaid juhiseid.** Valesti pingutatud või ölitatud kett võib puruneda või suurendada tagasilöögi ohtu.
10. **Hoidke käed kuivad, puhtad ning öli- ja rasvabad.** Rasvased ja ölsed käepidemed on libedad ja võivad põhjustada kontrolli kaotamist sae üle.
11. **Löögake ainult puitu.** Ärge kasutage mootorsaagi selleks mitte mõeldud eesmärkidel. Näiteks ärge kasutage mootorsaagi plastmassi, kivi või mitte puudust ehitusmaterjalide lõikamiseks. Mootorsae kasutamine selleks mitte ettenähtud tööde tegemiseks võib tekitada ohtliku olukorra.
12. **Tagasilöögi põjhused ja operaatori tegevus selle vältimiseks.**

Tegasilöök võib ette tulla juhtlati otsa või tera kokkupuutel esemegi või kui puit hakkab lähenema ja tömbab saeketi löikekohta. Tera kokkupuutude võib mõnel juhul põhjustada äkilise vastupidise reaktsiooni, lüüs juhtlati üles ja tagasi operaatori suunas. Saeketi tömbamine mõõda juhtlati tera võib tõugata juhtlati kiiresti tagasi operaatori suunas. Kõik need reaktsioonid võivad põhjustada kontrolli kaotamist mootorsae üle, mis võib tekitada tössiseid vigastusi. Ärge lootke ainuüksi saa sisseehitatud ohutusseadmetele. Mootorsae kasutajana peaksite võtma kasutusele mitmed abinõud, et vältida oma lõiketöödes önnetus ja vigastusi. Tegasilöök tuleneb tööriista valest kasutamisest ja/või ebakorrektestest tööprotseduuridest või -tingimustest ning on vältidav allpool loetletud vastavate ettevaatusabinõude kasutusele võtmisega.

- Säilitage tugev haare, hoides mõlema käe pöialde ja näppudega mootorsae käepide-meid ning sättige oma keha ja käsi nii, et suudaksite vastu panna tagasilöögi jõule. Vastavaid ettevaatusabinõusid kasutusele võttes on operaatoril võimalik kontrollida tagasilöögi jõudu. Ärge laske mootorsaest lahti.

► Joon.1

- Ärge küünitage saagimisel liiga ette ega saagige öläkörkügest kõrgemalt. Sel moel vältide soovimatuid kokkupuuteid saeteraga ja suudate mootorsaagi ootamatutes situatsioonides paremini kontrolli all hoida.
- Kasutage ainult tootja poolt lubatud tagavaralehti ja -kette. Ebaõiged tagavaralehed ja -ketid võivad põhjustada keti purunemist ja/või anda tagasilöögi.

- Järgige tootja juhiseid kettsae teritamise ja hoolduse kohta. Löikesügavuse kõrguse vähendamine võib põhjustada suuremat tagasilööki.
- 13. Enne töö alustamist kontrollige, kas kettsaag on töökoras ja kas selle seisund vastab ohutuseeskirjade nõuetele. Kontrollige eriti, kas:**
- kettipidur töötab õigesti;
 - mahakägupidur töötab õigesti;
 - juhtlati- ja ketikate on õigesti paigaldatud;
 - kett on teritatud ja pingutatud vastavalt eeskirjadele.
- 14. Ärge käivitage kettsaagi, kui ketikate on peal.** Kui käivitatakse kettsaagi, mille ketikate on peal, võib ketikate selle tulemusena paikuda ettepoole, põhjustades vigastusi ja kahjustades operaatori läheduses olevaid objekte.

Ülemise käepidemega kettsae ohutushoiatused

- Kettsaag on ette nähtud eelkõige puuhool-dustöödeks ja puukirurgiaks. Kettsaag on ette nähtud kasutamiseks ainult vastava väljaõppega isikutele. Järgige köiki asjaomase professionaalse ettevõtte juhiseid, toiminguid ja soovitusi. Muidu võivad esineda eluohtlikud önnetusjuhtumid. Soovitatav on kasutada puude saagimisel alati sobivat tösteplatvormi (korvtõstukit, muud asjakohast tõstukit). Köie abil laskunised on äärmeiselt ohtlikud ja nõuavad eriväljaöpet. Töötajad peavad olema saanud ohutussaemete kasutamise ja ronimistechnika vallas asjakohase väljaöppue. Kasutage puude otsas töötamise ajal alati sobivaid võösiid, köisi ja karabiini. Kasutage nii sae kui ka töötaja puhul alati tökestavat varustust.
- Enne hoiule panemist puhastage ja hooldage kasutusjuhendi kohaselt.
- Söidukiga transportimisel tagage kettsae kindlal asend, et vältida kütuse- või ketiöli leket, tööriista kahjustamist ja kehavigastust.
- Kontrollige regulaarselt kettipiduri toimimist.
- Ärge lisage ketiöli lahtise tule läheduses. Ärge suitsetage ketiöli lisamise ajal.
- Riiklike õigusnormid võivad seada piiranguid kettsae kasutamisele.
- Kui seade saab tugeva lõögi või kukub maha, siis kontrollige enne töö jätkamist selle seisukorda. Kontrollige, kas juht- ja kaitseeadised on töökorras. Kahjustuste või kahtluste korral laske volitatitud hoolduskeskusel seadet kontrollida ja parandada.
- Enne kettsae käivitamist aktiveerige alati kettipidur.
- Hoidke saagi kindlasti kohal, et vältida sae uisutamist (libisevat liikumist) või tagasi pörkamist lõikamise alustamisel.
- Lõikamise lõpetamisel olge ettevaatlak, et hoida enda tasakaalu oksa kukkumise ajal.
- Jälgige tuule suunda ja kiirust. Vältige kontakti saepuru ja ketiöli uduga.

Kaitsevahendid

- Saagimise ajal pea, silmade, käte, jalgaide või kuulmisorganite vigastuste välimiseks tuleb mootorsaega töötamise ajal kasutada järgmist kaitsevarustust.**
 - Riietus peab olema otstarbekohane, s.t liibuv, aga mitte liikumist takistav. Ärge kandke töötamise ajal ehteid ega riideid, mis võivad takerduda põosaste külge. Kui teil on pikad juuksed, kasutage alati juuksevörku!
 - Kettsaega töötamisel tuleb alati kanda kaitsekiirvit. Kontrollige regulaarselt, et **kaitsekiiver** oleks tervel, ja vahetage seda vähemalt igas 5 aasta järel. Kasutage ainult heakskiidetud kaitsekiivreid.
 - Kiivri **näokaitse** (või kaitseprillid) kaitseb saepuru ja puidutükki eest. Silmade kaitsmiseks peab mootorsaega töötamisel kasutama alati kaitseprille või näokaitset.
 - Kandke sobivaid **kuulmiskaitsevahendeid** (kõrvklapid, -tropid jms).
 - Kaitseülikond** koosneb 22 nailonikihist ja kaitseb töötajat sisselöigete eest. Seda tuleks kanda alati töötamisel ülestöötetud platvormidel (korr- ja muud tööstukid), redelite külge monteeritud platvormidel või ronimisel nööriridega.
 - Lõikevigastuste eest kaitseb **kaitsekombinesoon**, mis on valmistatud 22-kihilisest nailonkangast. Soovitame seda tungivalt kasutada.
 - Spetsiaalsed paksust nahast valmistatud **kaitsekindad** on osa ettenähtud varustusest, mida tuleks kettsaega töötamisel alati kanda.
 - Kettsaega töötamisel peab kandma libise-miskindla talla ja terasesinat ninakapiga **kaitse-jalatseid** või **-saapaaid** ning säärakeitsmeid. Spetsiaalse kaitsevoorriga jalatsid kaitsevad lõikevigastuste eest ja aitavad tasakaalu hoida. Puu otsas töötamise korral peavad kaitsejalatsid sobima ronimiseks.

Vibratsioon

- Vereringehairetega isikutel, kes on jäänud liigse vibratsiooni möju alla, võib esineda veresoona konna või närvisüsteemi kahjustus. Vibratsioon võib põhjustada sõrmedes, kätes või randmetes järgmisi sümpomeid: „Ärasuremine“ (tuumus/tundetus), kihelmine, valu, torkava valu aisting, naha värvuse või naha muutused. **Kui teil esineb mõni nimetatud sümpomitest, siis pöörduge arsti poole.** Valgesõrmuse tekkimise riski vähendamiseks hoidke sae kasutamise ajal oma käed soojas ning hooldage varustust ja lisatarvikuid.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠ HOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmise töötu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusi.

Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadil, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhnõörid ja hoiatused läbi.
2. Ärge võtke akukassetti lahti.
3. Kui tööaeg järslult lüheneb, siis lõpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatused.
4. Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukassetis lühist:
 - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätkse seda vihma kätte.
- Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C.
7. Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
8. Olge ettevaatlik, ärge laske akul maha kukkuda ja vältige lööke.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.
10. Sisalduvatele liitium-ionakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded. Kaubanduslikul transpordimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja silitidel toodud erinõudeid. Transpormiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdiiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid. Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunudaku käitlemisel kohalikke eeskirju.
12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodeteega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.

HOIDKE JUHEND ALLES.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

Vihjeidaku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
2. Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.
4. Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

OSADE KIRJELDUS

► Joon.2

1	Lülitipäästik	2	Ülemine käepide	3	Lukust avamise hoob
4	Eesmine käekaitse	5	Juhlatt	6	Saekett
7	Ketipüüdja	8	Kinnitusmutter	9	Keti reguleerimiskruvi
10	Laastujuhik	11	Akukassett	12	Toitelamp
13	Toitelülit	14	Reguleerimiskruvi (ölipumbale)	15	Karabiin
16	Eesmine käepide	17	Ölipaagi kork	18	Juhlati kate

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

ETTEVAATUST: Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need kääest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► Joon.3: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpu soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage akuadapter alati nii kaugel, et see lukustus klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.

ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Ainult näidikuga akukassettidele

► Joon.4: 1. Märjulambid 2. Kontrollimise nupp

Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märjulambid süttivad mõneks sekundiks.

Märjulambid			Jääkmahutavus
Pöleb	Ei pöle	Vilgub	
■	□	■	75 - 100%
■	■	■	50 - 75%
■	■	□	25 - 50%
■	□	□	0 - 25%
■	□	□	Laadige akut.
■	■	□	Akul võib olla tõrge. ↑ ↓

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbristeva keskkonna temperatuurist.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista jaaku tööiga. Tööriist seisub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehitub üks järgmistes tingimustest.

Ülekoormuskaitse

Kui akut kasutatakse viisil, mis põhjustab ebanormaalset kõrget voolutaset, siis seisub tööriist automaatselt ja toite märgutuli vilgub roheliselt. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ja lõpetage töö, mis põhjustas tööriista ülekoormuse. Pärast seda käivitage tööriist uesti.

Ülekuumenemiskaitse

Kui tööriist või aku on ülekuumenenud, seisub tööriist automaatselt ja toite märgutuli süttib punaselt. Laske sellisel juhul tööriistal ja akul enne tööriista uesti siselülitamist jätkuda.

MÄRKUS: Kõrge temperatuuriiga keskkonnas hakkab töönenäoliselt tööle ülekuumenemise kaitse ja tööriist peatub automaatselt.

Ülelaadimiskaitse

Kui aku jääkmahutavus pole piisav, seisub tööriist automaatselt ja peamine toite märgutuli vilgub punaselt. Sellisel juhul eemaldage aku tööriistast ja laadige akut.

Toitelülitி

HOIATUS: Kui seadet ei kasutata, lülitage toitelülitili alati välja.

Tööriista käivitamiseks vajutage toitenuppu, kuni toitelamp süttib roheliselt. Väljalülitamiseks vajutage toitenuppu uesti.

► Joon.5: 1. Toite märgutuli 2. Toitelülitili

MÄRKUS: Lülitili päästiku vajutamisel mittekasutatavates olukordades vilgub toitelamp roheliselt. Lamp vilgub ühel järgmistes tingimustest:

- kui lülitili toitelülitili sisse, hoides samal ajal all lahtilukustuse hooba ja lülitili päästikut;
- kui te tömbate ketipiduri rakendamisel lülitili päästikut;
- kui te vabastate ketipiduri, hoides samal ajal all lahtilukustuse hooba ja tömmates lülitili päästikut.

MÄRKUS: Sel kettsaol on automaatse väljalülitamise funktsioon. Juhusliku käivitamise välimiseks lülitub toitelülitili automaatselt välja, kui lülitili päästikut ei ole toitelülitili sisselülitamise järel teatud aja jooksul vajutatud.

Torque Boosti (pöördemomendi suurendamise) režiimis saate tööriista kasutada jämedate ja kövade okste lõikamiseks. Tööriista kasutamiseks Torque Boosti režiimis, kui tööriist on välja lülitatud, vajutage mõne sekundi jooksul toitenuppu, kuni toitelamp hakkab kollaselt põlema.

MÄRKUS: Tööriista saatke kasutada Torque Boosti režiimis kuni 30 sekundit. Olenevalt kasutustingimustest läheb see režiim 30 sekundi pärast tagasi tavarežiimile.

MÄRKUS: Kui vajutate mõne sekundi jooksul toitenuppu ja toiteluli hakkab kollaselt vilkuma, siis ei ole Torque Boosti režiim saadaval. Sellisel juhul tegutse järgmiselt.

- Torque Boosti režiimi ei ole kohe pärast lõikamist võimalik kasutada. Oodake üle 10 sekundi ja vajutage seejärel taas toitenuppu.
- Kui kasutate Torque Boosti režiimi mitu korda, on Torque Boosti režiimi kasutamineaku kaitsmiseks piiratud. Kui Torque Boosti režiim pole pärast 10-sekundilist ooteaega endiselt saadaval, vahetage akukassett täielikult laetud akukasseti vastu või laadige akukassett täis.

MÄRKUS: Kui toitelamp süttib punaselt või vilgub punaselt või roheliselt, vaadake tööriista /aku kaitse-süsteemi juhiseid.

MÄRKUS: Torque Boosti režiimi ei saa kasutada, kui on paigaldatud akukassetid BL1815N, BL1820 või BL1820B.

Lülit funktsioneerimine

AHOIATUS: Ohutuse huvides on sellel tööriistal lukust avamise hoob, mis hoiab ära tööriista ootamatu käivitumise. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui see hakkab tööl lihtsalt lülitit päästiku tömbamisel, lukust avamise hooba vajutamata. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

AHOIATUS: ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse hooba kinni ega üritage selle funktsiooni blokeerida.

ETTEVAATUST: Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge paigaldamist, kas lülitit päästik funktsioneerib nöuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

TÄHELEPANU: Ärge tömmake lülitit päästikut jõuga ilma lahtilukustuse hooba vajutamata. See võib põhjustada lülitit purunemise.

Lülitit päästiku juhusliku vajutamise vältimiseks on tööriistal lukust avamise hoob. Tööriista käivitamiseks vajutage alla lukust avamise hoob ja vajutage lülitit päästikut. Tööriista kiirus kasvab, kui suurendate survet lülitit päästikule. Seiskamiseks vabastage lülitit päästik.

► Joon.6: 1. Lülitit päästik 2. Lukust avamise hoob

Ketipiduri kontrollimine

ETTEVAATUST: Hoidke kettsaagi sisselülitamise ajal mõlema käega. Hoidke parema käega ülemisest käepidemest ja vasaku käega eesmisesest käepidemest. Latt ja kett ei tohi ühegi eseme vastu puutuda.

ETTEVAATUST: Kui saekett selle testi läbi-viimisel silmapilkselt ei peatu, ei tohi saagi mitte mingil tingimusel kasutada. Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

1. Tömmake lukust avamise hooba ja siis vajutage lülitit päästikut. Saekett käivitub silmapilkseks.

2. Vajutage eesmäst kätekaitset käeselja abil ettepoole. Kontrollige, kas saekett jäab kohe seisma.

► Joon.7: 1. Eesmine käekaitse 2. Lukustamata asend 3. Lukustatud asend

Mahakäigupiduri kontrollimine

ETTEVAATUST: Kui saekett ei peatu kahe sekundi jooksul, lõpetage kettsae kasutamine ja konsulteerige volitatud teeninduskeskusega.

Käivitage kettsaag, seejärel vabastage täielikult lülitit päästik. Saekett peab kahe sekundi jooksul seisuma.

Keti määrimise reguleerimine

Ölipumba etteandekirrust saab reguleerida universaalse mutriivõtme abil reguleerimiskruviga. Ölikogust saab reguleerida kolmes etapis.

► Joon.8: 1. Reguleerimiskruvi

Karabiin (rihma kinnituspunkt)

Tööriista saatke riputada, kui kinnitate karabiinile rihma. Tömmake karabiini üles ja ühendage see rihmaga.

Elektrooniline funktsioon

Tööriisti on varustatud lihtsama kasutamise jaoks elektrooniliste funktsioonidega.

- Sujuvkäivitus
Sujuvkäivituse funktsioon minimeerib käivitamisel tagasilööki ja võimaldab tööriistal sujuvalt käivituda.

KOKKUPANEK

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolet selle eest, et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustööid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

ETTEVAATUST: Ärge puudutage saeketti paljastega kätega. Kandke saeketi käsitsemisel alati kaitsekindaid.

Saeketi eemaldamine või paigaldamine

ETTEVAATUST: Pärast töötamist on saekett ja juhtlatt endiselt kuumad. Enne mis tahes tööde teostamist tööriistal laske nendel piisavalt maha jahtuda.

ETTEVAATUST: Paigaldage ja eemaldage saekett alati puhtas kohas, kus ei ole saepuru ega midagi muud sarnast.

Saeketi eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Vabastage ketipidur, tömmates eesmist käekaitset.

2. Keerake lahti keti reguleerimiskruvi ja seejärel kinnitusmutter.

► Joon.9: 1. Keti reguleerimiskruvi 2. Kinnitusmutter

3. Eemaldage ketiratta kate; seejärel eemaldage kettsae korpuselt saekett ja juhtlati.

Saeketi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Kontrollige saeketi suunda. Saeketi suund peab vastama kettsae korpusel olevale märgile.

2. Asetage saeketi üks ots juhtlati tippu.

3. Paigaldage saeketi teine ots ketiratta ümber, seejärel ühendage juhtlatt kettsae korpusega, joondades juhtlati ava kettsae korpusel oleva tiivtiga.

► Joon.10: 1. Ketiratas 2. Ava

4. Sisestage ketiratta katte eenduv osa kettsae korpusesse ja sulgege kate nii, et kettsae polt ja tiivtid vastaksid kattes olevatele vastetele.

► Joon.11: 1. Eenduv osa 2. Ketiratta kate 3. Bolt 4. Tihtv

5. Keerake kinnitusmutrit, et kinnitada ketiratta kate, seejärel lõdvendage pinge reguleerimiseks.

► Joon.12: 1. Kinnitusmutter

Saeketi pingsuse reguleerimine

ETTEVAATUST: Ärge saeketti üle pingutage. Saeketi liigne pingsus võib põhjustada saeketi purunemise, juhtlati kulumise ja regulaatorketta purunemise.

ETTEVAATUST: Liiga lötv kett võib latilist maha tulla ja põhjustada kehavigastusega önnetusjuhtumi.

Tundidepikkuse kasutamise järel võib saekett lõdveneda. Enne kasutamist kontrollige aeg-ajalt saeketi pingsust.

1. Vabastage ketipidur, tömmates eesmist käekaitset.

2. Vabastage veidi kinnitusmutrit, et vabastada veidi ketiratta katet.

► Joon.13: 1. Kinnitusmutter

3. Tömmake kergelt juhtlati otsta ja reguleerige keti pingust. Pingutamiseks keerake keti reguleerimiskruvi päripäeva ja vabastamiseks keerake seda vastupäeva.

Saeterad 90PX ja 91PX.

Pingutage saeketti, kuni saeketi alumine külg asetub juhtlati juhikusse, nagu on näidatud.

► Joon.14: 1. Juhtlat 2. Saekett 3. Keti reguleerimiskruvi

Saetera 25AP.

Pingutage saeketti nii, et vahe juhtlati alumise osa keskpunkti ja saeketi vahel oleks ligikaudu 1 mm kuni 2 mm.

4. Jätkake juhtlati kergelt toetamist ning pingutage ketiratta katet.

Saeterad 90PX ja 91PX.

Veenduge, et saekett ei paikneks alumisel küljel lõdvalt.

Saetera 25AP.

Veenduge, et vahe juhtlati alumise osa keskpunkti ja saeketi vahel oleks ligikaudu 1 mm kuni 2 mm.

5. Ketiratta katte kinnitamiseks keerake kinnitusmutter kinni.

► Joon.15: 1. Kinnitusmutter

Veenduge, et saekett aseteks tihedalt vastu juhtlati alumist külge.

Terakaitse

Lisatarvik

Jämedate oksade lõikamisel soovitame kasutada hambulist tugirauda. Hambulise tugiraua paigaldamiseks tehke järgmised toimingud.

1. Eemaldage tööriistalt ketiratta kate, saekett ja juhtlatt.

2. Seadke hambulise tugiraua avad kettsae korpuse avadeaga ja kinnitage kindlasti kruvid.

► Joon.16: 1. Kruvi 2. Terakaitse

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Ölitamine

Saeketti ölitatakse tööriista kasutamise ajal automaatselt. Kontrollige regulaarselt ölipaagis alloseleva öli kogust ölikontrolli avast.

Paagi täitmiseks asetage saekett küljele ja eemaldage ölipaagi kork. Öige ölikogus on 140 ml. Pärast paagi täitmist veenduge, et paagi kork oleks korralikult kinni.

► Joon.17: 1. Ölipaagi kork 2. Ölikontrolli ava

Pärast täitmist hoidke kettsaag puust eemal. Käivitage saag ja oodake, kuni saekett on piisavalt ölitatud.

► Joon.18

TÄHELEPANU: Esmakordsel ketiöliga täitmisel või täiesti tühjenenud paagi taastäitmisel lisage öli täitekaela alumise ääreni. Vastasel korral võib öliga varustamine olla häiritud.

TÄHELEPANU: Kasutage spetsiaalselt Makita jaoks möeldud saeketiöli või sellega võrdväärset turul saada olevat öli.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage tolmust või prügist öli ega lenduvat öli.

TÄHELEPANU: Puude kärpimisel kasutage botaanilist öli. Mineraalöli kahjustab puid.

TÄHELEPANU: Veenduge enne lõikamist, et komplekti ölipaagi kork oleks kohale keeratud.

ETTEVAATUST: Seadme esmakordsel kasutamisel tuleks miiinimumnöute täitmiseks kasutada palkide lõikamiseks saepukki või -raami.

ETTEVAATUST: Eelnevalt tükkeldatud puidu saagimisel kasutage turvalist alust (saepukk vms alus). Saetavat puitu ei tohi hoida kinni jalaga ega lasta seda kinni hoida teisel inimesel.

ETTEVAATUST: Ümarpuit tuleb saagimise ajaks kinnitada.

ETTEVAATUST: Hoidke mootori töötamise ajal köiki oma kehaosad saeketist eemal.

ETTEVAATUST: Hoidke kettsaagi mootori töötamise ajal tugevasti mölema käega.

ETTEVAATUST: Ärge küünitage liiga kaugele ette. Hoidke kogu aeg jalad kindlalt maas ning hoidke tasakaalu.

TÄHELEPANU: Ärge visake tööriista ega laske sel maha kukkuda.

TÄHELEPANU: Ärge katke kinni tööriista ventilatsiooniavasid.

Puude mahasaagimine

Enne sae sisselülitamist pange kettsaag vastu lõigatavat oksa. Muidu võite põhjustada juhilati loperdamise, mille tagajärks vältib olla töötaja kehavigastus. Saagige puid viisil, kus lihtsalt liigutage kettsaagi allapoole selle kaalu kasutades.

► Joon.19

Kui te ei saa puud ühe lõikega läbi lõigata, avaldage käepidemele kerget survet ja jätkake saagimist, tömmates kettsaagi veidi tagasi.

► Joon.20

Jämedate okste lõikamisel tehke esmalt altpoolt madal sisselöige ning seejärel pealtpoolt lõplik lõige.

► Joon.21

Kui proovite jämedaid oksi altpoolt ära lõigata, vältib oks sulguda ja pigistada saeketi löikeavasse kinni. Kui proovite jämedaid oksi ilma altpoolt madalat sisselöiget tegemata pealtpoolt ära lõigata, vältib oks lõheneda.

► Joon.22

Läbisaagimine

1. Asetage kettsaag lõigatavale puidule.

► Joon.23

2. Saagige liikuva saeketiga puusse, kasutades sae tööstmiseks ülemist käepidet ja sae suunamiseks eesmist käepidet.

3. Jätkake lõikamist, avaldades ülemisele käepidemele kerget survet ja lastes saagi pisut tagasi.

TÄHELEPANU: Mitme lõike tegemisel lülitage kettsaag lõigete vahel välia.

ETTEVAATUST: Kui lõikamisel kasutatakse lati ülaserva, siis vältib kettsaag kinnikiilumise korral kasutaja suunas kalduda. Sel põhjusel lõigake alumise servaga, et saag kaldoaks kinnikiilumise korral teie kehast eemale.

► Joon.24

Lõigates pingi all olevat puitu, lõigake esmalte surve all olevat külge (A). Siis sooritage lõplik lõige pinges olevat küljelelt (B). See hoib ära lati kinnikiilumise.

► Joon.25

Okste laasimine

ETTEVAATUST: Okste laasimist tohivad teha ainult vastava väljaõppega isikud. Siin on ohuks võimalik tagasilöök.

Okste laasimisel toetage kettsaag võimalusel puutüvele. Ärge lõigake lati tipuga, kuna see tekib tagasi-lõigi ohu.

Oige eriti tähelepanelik pingi all olevate okste suhtes. Ärge lõigake toetamata oksi altpoolt.

Ärge seiske okste laasimise ajal langetatud puu tüvel.

Tööriista kandmine

Enne tööriista kandmist pange alati peale kettipidur ja eemaldage tööriistalt akukassetid. Seejärel kinnitage juhlati kate. Samuti katke akukassett akukattega.

► Joon.26: 1. Juhlati kate 2. Akukate

HOOLDUS

ETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldustöimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpus küljest eemaldatud.

ETTEVAATUST: Tööriista kontrollimisel ja hooldustööde tegemisel kandke alati kindaid.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedelkit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks vältib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosid.

Saeketi teritamine

Teritage saeketti siis, kui:

- niiske puidu saagimisel tekib jahune saepuru;
- kett läbistab puitu raskustega isegi tugeva surve avaldamisel;
- lõikeserval on silm nähtavad vigastused;
- saag kisub puidus paremale või vasakule (sedá põhjustab saeketi ebaühilane teritatus vältib ainult ühe külje vigastust).

Teritage saeketti sagedasti, kuid ainult natukese haaval. Rutinsel teritamisel piisab enamasti kahest või kolmest viitlõmbest. Pärast saeketi mitmekordset teritamist laske seda teritada meie volitatud teeninduskeskuses.

AHOIATUS: Löikeserva ja sügavuspüraja vahe-line liiga suur vahemaa suurendab tagasilöögi ohtu.

► **Joon.27:** 1. Lõikuri pikkus 2. Löikeserva ja süga-vuspüraja vahemaa 3. Minimaalne lõike-hamba pikkus (3 mm)

- Kõik lõikurid peavad olema võrdse pikkusega. Erineva pikkusega lõikurid takistavad sae sujuvat jooksu ning võivad põhjustada saeketi purunemise.
- Ärge teritage ketti, kui lõikehamba pikkus on 3 mm või ühem. Kett tuleb asendada ueega.
- Laastu paksus määratakse sügavuse piiraja (ümar nina) ja löikeserva vahelise kauguse alusel.
- Parim lõiketulemus saadakse, kui vahemaa lõike-serva ja sügavuse piiraja vahel on järgmine.
 - Saetera 90PX: 0,65 mm
 - Saetera 91PX: 0,65 mm
 - Saetera 25AP: 0,65 mm

► **Joon.28**

- Teritamisnruk 30° peab olema kõikidel lõikuritel ühesugune. Erinevad lõikurinurgad raskendavad sae jooksu ja muudavad selle ebaühilaseks, kiirendavad kulumist ja viivad keti purunemiseni.
- Kasutage sobivat ümarvilli, et tagada hammaste suhtes õige teritamisnruk.
 - Saetera 90PX: 55°
 - Saetera 91PX: 55°
 - Saetera 25AP: 55°

Viiil ja viiliuhuk

- Kasutage keti teritamiseks spetsiaalselt saeket-tidele mõeldud ümarvilli (lisatarvik). Tavalised ümarvillid ei sobi.
- Eri saekettide puhul kasutatakavate ümarvilliide diameetrid on järgmised.
 - Saetera 90PX: 4,5 mm
 - Saetera 91PX: 4,0 mm
 - Saetera 25AP: 4,0 mm
- Viil peaks puutuma vastu lõikurit ainult töuke ajal. Tagasisõlme ajaks töstke viil lõikuri pealt üles.
- Teritage esmalt köige lühemat lõikurit. Seejärel määramab lühima lõikuri pikkus saeketi kõigi ülejää-nud lõikurite pikkuse.
- Viilige joonisel näidatud moel.

► **Joon.29:** 1. Viil 2. Saekett

- Viil käsitsimine on hõlpsam, kui kasutada viili-hoidikut (lisatarvik). Viilihoidikul on markeeringud õige teritamisnruk 30° leidmiseks (seade mar-keeringud saeketiga paralleelselt ühele joonele) ja läbistussügavuse piiri tähisest (kuni 4/5 viili läbimõõdust).

► **Joon.30:** 1. Viilihoidik

- Pärast keti teritamist kontrollige ketipiiraja (lisatar-vik) abil sügavuse piiraja kõrgust.

► **Joon.31**

- Eemaldage spetsiaalse lameviiliiga (lisatarvik) kõik väljaulatuvad osad, üksköik kui väikesed need ka poleks.
- Ümardage uesti sügavuse piiraja esiosa.

Juhlati puastamine

Juhlati soonde kogunevad laastud ja saepuru. Need võivad lati soone ummistada ja takistada öli liikumist. Saeketi teritamisel või vahetamisel eemaldage alati laastud ja saepuru.

► **Joon.32**

Ketiratta katte puastamine

Ketiratta katte sisse kogunevad saepuru ja laastud. Eemaldage ketiratta kate ja saekett tööristalt ja puas-tage seejärel saepurust ja laastudest.

► **Joon.33**

Õli väljalaskeava puastamine

Töö käigus võib tühjendusavasse koguneda tolmu ja väikeseid osakesi. Selline tolm ja väikesed osakesed võivad häirida öli voolu ja põhjustada terve saeketi ebapiisavat olitatust. Kui juhlati tipu oliga varustatus häirub, siis puastage öli väljalaskeava järgmisel moel.

1. Eemaldage tööristalt ketiratta kate ja saekett.
2. Eemaldage tolm või väikesed osakesed peenevar-rellise lapikkruvikeeraja vms abil.

► **Joon.34:** 1. Lapikkruvikeeraja 2. Õli väljalaskeava

3. Pange akukassett tööriista sisse. Tömmake lüliti päästikut, et lasta korjundul tolmul ja osakestel öli tüh-jendusava kaudu koos väljalastava õliga välja volata.

4. Eemaldage akukassett tööriista külest. Paigaldage ketiratta kate ja saekett tööristale tagasi.

Ketiratta vahetamine

ÄETTEVAATUST: Kulunud ketiratas kahjustab uut saeketti. Sellisel juhul laske ketiratas välja vahetada.

Enne uue saeketi paigaldamist kontrollige ketiratta seisukorda.

► **Joon.35:** 1. Ketiratas 2. Kuluvalt piirkonnad

Ketiratta vahetamisel paigaldage alati uus lukustusrõngas.

► **Joon.36:** 1. Lukustusrõngas 2. Ketiratas

TÄHELEPANU: Veenduge, et ketiratas paigalda-taks alati joonisel näidatud viisil.

Masina hoiundamine

1. Puastage tööriist enne hoilepanekut. Eemaldage tööriistast pärast ketiratta katte eemalda-mist kõik laastud ja saepuru.
2. Pärast tööriista puastamist laske sel saeketi ja juhlati olitamiseks tühjalt töötada.
3. Katke juhlattu juhlati kattega.
4. Tühjendage ölipaak.

Regulaarne hooldus

Selleks, et tagada sae pikki kasutusiga, hoida ära selle rikked ning tagada ohut töötamine, tuleb regulaarselt teha järgmisi hooldustöid. Seadme garantii kehtib üksnes juhul, kui nimetatud töid on tehtud regulaarselt ja nõuetekohaselt. Nende hooldustööde tegemata jätmine suurendab õnnetuste ohtu! Ketsae kasutaja tohib teha ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid. Kõik sellised tööd tuleb lasta teha volitatud teeninduskeskuses.

Kontrollitav objekt / töötamisaeg		Enne kasutamist	Iga päev	Iga nädal	Iga 3 kuu tagant	Iga aasta	Enne hoiule panemist
Ketsaag	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-	-
	Puhastamine.	-	✓	-	-	-	-
	Kontrollige volitatud teeninduskeskuses.	-	-	-	-	✓	✓
Saekett	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-	-
	Teritamine vastavalt vajadusele.	-	-	-	-	-	✓
Juhtlatt	Ülevaatamine.	✓	✓	-	-	-	-
	Eemaldage ketsaalt.	-	-	-	-	-	✓
Ketipidur	Kontrollige toimimist.	✓	-	-	-	-	-
	Laske volitatud teeninduskeskuses regulaarselt üle vaadata.	-	-	-	✓	-	-
Keti ölitamine	Kontrollige öli etteandemäära.	✓	-	-	-	-	-
Lülitipäästik	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-	-
Lukust avamise hoop	Ülevaatamine.	✓	-	-	-	-	-
Ölipaagi kork	Kontrollige pingsust.	✓	-	-	-	-	-
Ketipüdüja	Ülevaatamine.	-	-	✓	-	-	-
Kruvid ja mutrid	Ülevaatamine.	-	-	✓	-	-	-

Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige niidukit ise. Ärge üritage niidukit lahti võtta, kui leiate probleemi, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Selle asemel pöörduge Makita volitatud teeninduskeskusesse, kus kasutatakse remontimisel alati Makita tagavaraosi.

Tõrge	Põhjus	Tegevus
Kettsaag ei käivitu.	Aukassett ei ole paigaldatud.	Paigaldage laetud aukassett.
	Akuga seotud probleem (madal pingi).	Laadige aukassettid. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage aukassett välja.
	Toitelülit on väljas.	Kettsaag lülitud teatud mittekasutamise perioodi möödudes välja. Lülitage toitelülit üuesti sisse.
Saekett ei liigu.	Ketipidur on peal.	Vabastage ketipidur.
Mootor seisikub pärast lühiajalist töötamist.	Aku laetustase on madal.	Laadige aukassettid. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage aukassett välja.
Ketil pole öli.	Ölipaak on tühi.	Täitke ölipaak.
	Öli juhtsoon on määrdunud.	Puhastage soon.
	Öli on halva kvaliteediga.	Reguleerige reguleerimiskruviga etteantava öli kogust.
Kettsaag ei saavuta maksimaalset pöörelmiskiirust.	Aukassett ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage aukassettid juhendis kirjeldatud viisil.
	Aku võimsus langeb.	Laadige aukassetti. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage aukassett välja.
	Veosüsteem ei tööta korralikult.	Pöörduge remontimiseks teie piirkonna volitatud teeninduskeskusesse.
Toiteluti vilgub rohelistelt.	Lülit läpistikut vajutati mittekasutatavates tingimustes.	Vajutage lülit läpistikut pärast toitelülitit sisselülitamist ja ketipiduri vabastamist.
Kett ei seisku isegi pärast ketipiduri aktiveerimist. Seiske masin viivitamatult!	Piduri rihm on kulunud.	Pöörduge remontimiseks teie piirkonna volitatud teeninduskeskusesse.
Ebatavaline vibratsioon: Seiske masin viivitamatult!	Juhtlatt või saekett on lõtv.	Reguleerige juhtlati ja saeketi pingsust.
	Tööriista rike.	Pöörduge remontimiseks teie piirkonna volitatud teeninduskeskusesse.
Torque Boosti režiim pole saadaval pärast aukasseti vahetamist täislaetud aukasseti vastu.	Olenevalt kasutustingimustest ei ole Torque Boosti režiim pärast aukassetti väljavahetamist saadaval.	Kasutage tööriista tavarežiimi, kuni paigaldatud aukassett saab tühjaks, ja seejärel vahetage aukassett täielikult laetud aukasseti vastu või taaslaadige aukassett.

VALIKULISED TARVIKUD

ÄETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnev vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskust lisateavet nende tarvikute kohta.

- Saekett
- Juhtlatt
- Juhtlati kate
- Ketiratas
- Terakaitse
- Viil
- Tööriistikott
- Makita algupärane aku ja laadija

HOIATUS: Kui ostate standardsest juhtlatist erineva pikkusega juhtlati, ostke sinna juurde ka sobiva pikkusega juhtlati kate. See peab sobima ja katma kettsae juhtlati täielikult.

MÄRKUS: Mõned nimkirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DUC204	DUC254	DUC254C
Общая длина (без стержня направляющей)		256 мм	
Номинальное напряжение		18 В пост. тока	
Масса нетто		2,8 – 3,3 кг	
Стандартная длина стержня направляющей	200 мм	250 мм	
Рекомендованная длина стержня направляющей	c 90PX c 91PX c 25AP	200 – 250 мм – –	- – 250 мм
Подходящий тип пильной цепи (см. таблицу ниже)		90PX 91PX	25AP
Стандартная звездочка	Количество зубьев Шаг	6 3/8 дюйма	9 1/4 дюйма
Скорость цепи		0 – 24 м/с (0 – 1 440 м/мин)	0 – 22,5 м/с (0 – 1 350 м/мин)
Объем масляного бака			140 см ³

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

Подходящий блок аккумулятора

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- В зависимости от региона вашего проживания некоторые блоки аккумуляторов, перечисленные выше, могут быть недоступны.

ОСТОРОЖНО: Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов. Использование других блоков аккумуляторов может привести к травме и/или пожару.

Сочетание пильной цепи, стержня направляющей и звездочки

Тип пильной цепи	90PX	
Количество приводных звеньев	33	40
Пильная шина	Длина пильной шины Длина распила Шаг Измеритель Тип	200 мм 180 мм 3/8 дюйма 1,1 мм Шина с концевой звездочкой
Звездочка	Количество зубьев Шаг	6 3/8 дюйма

Тип пильной цепи	91PX	
Количество приводных звеньев	40	
Пильная шина	Длина пильной шины Длина распила Шаг Измеритель Тип	250 мм 244 мм 3/8 дюйма 1,3 мм Шина с концевой звездочкой
Звездочка	Количество зубьев Шаг	6 3/8 дюйма

Тип пильной цепи		25AP
Количество приводных звеньев		60
Пильная шина	Длина пильной шины	250 мм
	Длина распила	250 мм
	Шаг	1/4 дюйма
	Измеритель	1,3 мм
	Тип	Пильная шина
Звездочка	Количество зубьев	9
	Шаг	1/4 дюйма

ПРИМЕЧАНИЕ: Пильную цепь 25AP следует использовать со звездочкой 9 (приобретается отдельно).

▲ ОСТОРОЖНО: Используйте подходящее сочетание пильной шины и пильной цепи. Несоблюдение этой рекомендации может привести к травме.

Символы

Ниже приведены символы, используемые для оборудования. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Надевайте защитные очки.



Используйте средства защиты слуха.



Надевайте каску, защитные очки и используйте средства защиты слуха.



Используйте надлежащие средства защиты для ног и рук.



Эта пила предназначена для использования только операторами, имеющими надлежащую подготовку.



Беречь от влаги.



Максимально допустимая длина среза



Во время работы цепную пилу следует держать двумя руками.



Направление движения цепи



Регулировка подачи масла к пильной цепи



Ni-MH
Li-ion

Только для стран ЕС
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором!
В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

Назначение

Этот инструмент предназначен для отрезания веток и обрезки деревьев. Он также может использоваться для ухода за деревьями.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с IEC62841-4-1:

Модель DUC204

Уровень звукового давления (L_{PA}): 92,2 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 103,2 дБ (A)

Погрешность (K): 2,5 дБ (A)

Модель DUC254

Уровень звукового давления (L_{PA}): 92,2 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 103,2 дБ (A)

Погрешность (K): 2,5 дБ (A)

Модель DUC254C

Уровень звукового давления (L_{PA}): 92,2 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 103,2 дБ (A)

Погрешность (K): 2,5 дБ (A)

▲ ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с IEC62841-4-1:

Модель DUC204

Рабочий режим: распиливание древесины

Распространение вибрации ($a_{h,w}$): $3,1 \text{ м/с}^2$

Погрешность (K): $1,5 \text{ м/с}^2$

Модель DUC254

Рабочий режим: распиливание древесины

Распространение вибрации ($a_{h,w}$): $3,1 \text{ м/с}^2$

Погрешность (K): $1,5 \text{ м/с}^2$

Модель DUC254C

Рабочий режим: распиливание древесины

Распространение вибрации ($a_{h,w}$): $4,1 \text{ м/с}^2$

Погрешность (K): $1,5 \text{ м/с}^2$

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

ДОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

ДОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ДОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Правила техники безопасности при использовании цепной пилы с питанием от аккумуляторной батареи

1. Не дотрагивайтесь до пильной цепи во время работы цепной пилы. Перед началом работы убедитесь в том, что пильная цепь ни к чему не прикасается. Секундная невнимательность при работе с цепной пилой может привести к захлестыванию вашей одежды или частей тела пильной цепью.
2. Всегда беритесь правой рукой за верхнюю ручку цепной пилы, а левой – за переднюю. Держать цепную пилу по-другому запрещено из-за повышения риска травмирования при работе с ней.
3. Держите электроинструмент только за специально предназначенные изолированные поверхности, так как при выполнении работ существует риск контакта цепной пилы со скрытой электропроводкой. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали цепной пилы также окажутся под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
4. Используйте защитные очки и средства защиты органов слуха. Рекомендуется использовать дополнительные средства защиты головы, рук и ног. Надлежащая защитная одежда снижает риск получения травм от летящих частиц или при случайном прикосновении к пильной цепи.
5. Всегда сохраняйте устойчивое положение.
6. Отрезая сук, находящийся под нагрузкой, помните о возможной отдаче. Когда напряжение в волокнах дерева исчезнет, ветка может ударить оператора и/или выбить из рук цепную пилу.
7. Соблюдайте особую осторожность при резании кустарника и молодых деревьев. Пильная цепь может застрять в гибком материале, в результате чего вас может хлестнуть веткой, или вы можете потерять равновесие в результате рывка.
8. Переносите цепную пилу только за переднюю ручку, в выключенном состоянии, не поднося к телу. На время транспортировки или хранения цепной пилы обязательно надевайте крышку пильной шины. Правильное обращение с цепной пилой снижает риск случайного прикосновения к движущейся пильной цепи.

9. Следуйте инструкциям по смазке, натяжению цепи и замене принадлежностей. Из-за неправильного натяжения или смазки цепи увеличивается риск поломки или отдачи.
10. Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми и не должны быть испачканы маслом или смазкой. Замасленные ручки становятся скользкими, это может привести к потере контроля над инструментом.
11. Разрешается использовать только для резки дерева. Используйте цепную пилу только по назначению. Например: не используйте цепную пилу для резки пластика, кирпича или строительных материалов, изготовленных из дерева. Использование цепной пилы не по назначению может привести к опасным ситуациям.
12. **Причины отдачи и меры их предотвращения оператором:**

Отдача возможна в случае, если передняя часть или кончик пильной шины коснется предмета, или если дерево зажмет пильную цепь в разрезе. В некоторых случаях касание кончиком пилы может внезапно отбросить пильную шину вверх и назад, в сторону оператора. Защемление пильной цепи у верхней части пильной шины может отбросить шину назад, к оператору. Любая из этих реакций может стать причиной потери контроля над пилой и привести к тяжелым травмам. Не полагайтесь только на предохранительные устройства пилы. Как оператор цепной пилы, вы должны принять меры для обеспечения безопасной работы. Отдача — это результат неправильного использования пилы и/или неправильных процедур или условий эксплуатации. Ее можно избежать, соблюдая указанные ниже меры предосторожности:

 - Крепко держите инструмент, обхватив рукоятки пилы двумя руками; положение тела и рук следует выбирать таким образом, чтобы быть готовым к отдаче. Если принятые соответствующие меры предосторожности, оператор способен спровоцировать силой отдачи. Не выпускайте цепную пилу из рук.
- ▶ **Рис.1**
 - Не старайтесь дотянуться до объектов за пределами досягаемости и не пилите на высоте выше уровня плеч. Это поможет предотвратить непреднамеренный контакт кончика пилы и лучше управлять цепной пилой в непредвиденных ситуациях.
 - Используйте сменные шины и цепи только рекомендованного производителем типа. Использование других сменных шин и цепей может привести к разрыву цепи и/или отдаче.
 - Следуйте инструкциям производителя по заточке и обслуживанию цепной пилы. Уменьшение высоты глубиномера может привести к увеличению силы отдачи.
 - 13. Перед началом работы убедитесь, что цепная пила находится в нормальном рабочем состоянии и соответствует нормативным требованиям техники безопасности. В частности, убедитесь, что:
 - тормоз цепи работает нормально;
 - тормоз для нерабочего состояния работает нормально;
 - шина и крышка звездочки установлены правильно;
 - цепь наточена и натянута в соответствии с требованиями.
14. **Не включайте цепную пилу, если на ней установлена крышка цепи.** В противном случае крышка цепи может оторваться и быть отброшена вперед, причинив травмы или повреждения окружающих предметов.

Специальные инструкции по технике безопасности, касающиеся верхней ручки

1. Эта цепная пила предназначена для ухода за деревьями и их обрезки. Использовать эту пилу разрешается только лицам, имеющим надлежащую подготовку. Соблюдайте все инструкции, процедуры и рекомендации, предоставленные соответствующей профессиональной организацией. В противном случае могут произойти несчастные случаи со смертельным исходом. Для обрезки деревьев рекомендуется всегда использовать подъемную платформу (автовышка, подъемник). Спуск по канату чрезвычайно опасен и требует специальной подготовки. Операторы должны пройти подготовку по использованию защитных приспособлений и для ознакомления с приемами лазанья. При выполнении работ на деревьях всегда используйте подходящие ремни, тросы и карабины. Всегда используйте ограничительное приспособление как для оператора, так и для пилы.
2. Перед помещением на хранение выполните очистку и техническое обслуживание пилы в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
3. При перевозке автотранспортом надежно закрепите цепную пилу в подходящем месте во избежание утечки топлива или масла для цепи, повреждения инструмента или травмирования.
4. Регулярно проверяйте работоспособность тормоза цепи.
5. Не наполняйте бак маслом для цепи вблизи огня. Не курите во время наполнения бака маслом для цепи.
6. Использование цепной пилы может быть ограничено государственными нормами.
7. Если оборудование получило сильный удар или упало, перед продолжением работы проверьте его состояние. Убедитесь в том, что органы управления и предохранительные устройства работают исправно. При возникновении сомнений или обнаружении повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра инструмента и ремонта.
8. Перед запуском цепной пилы всегда активируйте тормоз цепи.

9. Начиная распил, крепко удерживайте пилу во избежание смещения (скольжения) или подпрыгивания пилы.
10. Завершая распил, соблюдайте осторожность и сохраняйте баланс, который вы можете потерять из-за "проваливания".
11. Учитывайте направление и скорость ветра. Избегайте воздействия опилок и тумана от масла для цепи.

Защитная экипировка

1. Во избежание травм головы и конечностей, а также для защиты глаз и органов слуха во время работы с цепной пилой используйте следующую защитную экипировку:
 - Рабочая одежда должна соответствовать выполняемым работам, т. е. должна быть в меру облегающей. Не надевайте ювелирные украшения или одежду, которая может запутаться в кустах или ветках. Если у вас длинные волосы, надевайте сетку для волос!
 - При работе с цепной пилой обязательно надевайте защитный шлем. **Задний шлем** необходимо регулярно проверять на отсутствие повреждений и заменять не позднее чем после 5 лет использования. Используйте только сертифицированные защитные шлемы.
 - **Задняя маска шлема** (или очков) обеспечивает защиту от опилок и древесной стружки. Во время работы с цепной пилой всегда надевайте очки или защитную маску для предотвращения травм глаз.
 - Используйте подходящее оснащение для защиты от шума (наушники, беруши и т. д.)
 - **Задняя куртка** состоит из 22 слоев нейлона и защищает оператора от порезов. Ее всегда следует надевать во время работы с поднятыми платформами (автовышек, подъемников), с платформами, смонтированными на лестницах, или при подъеме по тросам.
 - **Задняя обвязка и фартук с нагрудником** изготовлены из 22 слоев нейлоновой ткани и защищают от порезов. Настоятельно рекомендуем их использовать.
 - **Задние перчатки**, изготовленные из толстой кожи, всегда следует надевать во время работы с цепной пилой, поскольку они относятся к описанной защитной экипировке.
 - Во время работы с цепной пилой также следует надевать **защитные ботинки** или **защитную обувь** с противоскользящей подошвой, стальными носками и защитой ноги. Защитная обувь с дополнительным защитным слоем защищает от возможных порезов и обеспечивает хорошую устойчивость во время работы. Для работы на деревьях используйте защитные ботинки, подходящие для лазанья.

Вибрация

1. Лица с плохой циркуляцией крови, которые подвергаются чрезмерной вибрации, могут получить повреждение кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрация может привести к появлению следующих симптомов в пальцах, руках или запястьях: затекание (онемение), зуд, боль, покалывание или изменение цвета кожи. При возникновении указанных симптомов обратитесь к врачу! Для снижения риска синдрома белых пальцев во время работы держите руки в тепле и обслуживайте оборудование и дополнительные принадлежности правильно.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
 2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
 3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
 4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
 5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
- Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.

- Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
- Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- Выполняйте требования местного законодательства относительно утилизации аккумуляторного блока.
- Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перевозу, взрыву или утечке электролита.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita. Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батареи, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
- Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.2

1	Триггерный переключатель	2	Верхняя ручка	3	Рычаг разблокировки
4	Передняя защита руки	5	Пильная шина	6	Пильная цепь
7	Уловитель цепи	8	Стопорная гайка	9	Винт регулировки цепи
10	Направляющая для стружки	11	Блок аккумулятора	12	Основной индикатор питания
13	Основной переключатель питания	14	Винт регулировки масляного насоса	15	Карабин
16	Передняя ручка	17	Крышка маслобака	18	Крышка пильной шины

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

Установка или снятие блока аккумуляторов

ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут высокользнутуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

- Рис.3: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки аккумуляторного блока совместите выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адаптер аккумулятора не полностью установлен на месте.

ВНИМАНИЕ: Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

ВНИМАНИЕ: Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

- Только для блоков аккумулятора с индикатором
► Рис.4: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
			от 75 до 100%
			от 50 до 75%
			от 25 до 50%
			от 0 до 25%

Индикаторы	Уровень заряда
	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически останавливается во время работы в следующих случаях:

Защита от перегрузки

Если из-за способа эксплуатации аккумулятор потребляет аномально высокий ток, он автоматически выключится, а основной индикатор питания начнет мигать зеленым. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента или аккумулятора инструмент автоматически останавливается, а основной индикатор питания начинает гореть красным. В этом случае дайте инструменту и аккумулятору остыть перед повторным включением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от перегрева с высокой вероятностью сработает в условиях высокой температуры, а инструмент остановится автоматически.

Защита от переразрядки

Если емкости аккумулятора недостаточно, инструмент останавливается автоматически, а основной индикатор питания начнет мигать красным. В этом случае извлеките аккумулятор из инструмента и зарядите его.

Основной переключатель питания

ОСТОРОЖНО: Держите основной переключатель питания выключенным, когда он не используется.

Чтобы включить инструмент, нажмите на главный переключатель питания до тех пор, пока основной индикатор питания не загорится зеленым. Для

выключения нажмите на главный переключатель питания еще раз.

- Рис.5: 1. Основной индикатор питания
2. Главный переключатель питания

ПРИМЕЧАНИЕ: Если триггерный переключатель нажимается в условиях, когда эксплуатация невозможна, основной индикатор питания начинает мигать зеленым. Индикатор начинает мигать в указанных ниже случаях.

- Если вы включили главный переключатель питания, удерживая нажатым рычаг блокировки в выключенном положении или триггерный переключатель.
- Если вы потянули за триггерный переключатель при активированном тормозе цепи.
- Если вы отпустили тормоз цепи, удерживая рычаг блокировки в выключенном положении и триггерный переключатель нажатыми.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта цепная пила обладает функцией автоматического отключения. Для предотвращения случайного запуска основной переключатель питания автоматически отключается, если вы не нажимаете на триггерный переключатель в течение определенного периода времени после включения основного переключателя питания.

Инструмент можно использовать в режиме повышенного крутящего момента для срезания толстых или твердых веток. Для использования инструмента в режиме повышенного крутящего момента нажмите главный переключатель питания и удерживайте его несколько секунд, когда инструмент выключен, пока основной индикатор питания не загорится желтым.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать инструмент в режиме повышенного крутящего момента можно в течение не более 30 с. В зависимости от условий использования переключение в нормальный режим происходит менее, чем через 30 с.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если основной индикатор питания мигает желтым, когда вы нажимаете главный переключатель питания и удерживаете его нажатым несколько секунд, режим повышенного крутящего момента не будет доступен. В этом случае выполните указанные ниже действия.

- Режим повышенного крутящего момента недоступен сразу после отрезания. Нажмите главный переключатель питания не менее, чем через 10 секунд.
- С целью защиты аккумулятора многократное использование режима повышенного крутящего момента ограничено. Если режим повышенного крутящего момента не включается через 10 секунд, вставьте полностью заряженный блок аккумулятора или зарядите блок аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если основной индикатор питания загорится красным или начнет мигать красным или зеленым, см. раздел инструкций по системе защиты инструмента или аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим повышенного крутящего момента нельзя использовать, если установлен блок аккумулятора BL1815N, BL1820 или BL1820B.

Действие выключателя

▲ОСТОРОЖНО: В целях безопасности инструмент оснащен рычагом разблокировки, который предотвращает случайное включение инструмента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент после нажатия триггерного переключателя без включения рычага разблокировки. Верните инструмент в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта DO продолжения его эксплуатации.

▲ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩЕНО фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

▲ВНИМАНИЕ: Перед установкой аккумуляторного блока в инструмент обязательно убедитесь, что его триггерный переключатель нормально работает и возвращается в положение "OFF" (Выкл) при отпускании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструмент оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента отпустите рычаг блокировки в выключенном положении, затем потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

- Рис.6: 1. Триггерный переключатель 2. Рычаг разблокировки

Проверка тормоза цепи

▲ВНИМАНИЕ: При включении держите цепную пилу двумя руками. Правой рукой возьмитесь за верхнюю ручку, а левой – за переднюю. Шина и цепь не должны касаться какого-либо предмета.

▲ВНИМАНИЕ: Если при выполнении этой проверки пильная цепь не остановилась сразу же, эксплуатация пилы запрещена. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1. Нажмите на рычаг разблокировки, затем потяните триггерный переключатель. Пильная цепь запустится немедленно.
 2. Тыльной стороной руки переместите защиту руки вперед. Цепная пила должна сразу же остановиться.
- Рис.7: 1. Передняя защита руки 2. Положение разблокировки 3. Положение блокировки

Проверка тормоза для остановки цепи, когда пила выключена

ДВИНИМАНИЕ: Если во время этой проверки пильная цепь не останавливается в течение двух секунд, прекратите эксплуатацию этой цепной пилы и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Включите цепную пилу, затем полностью отпустите триггерный переключатель. Пильная цепь должна остановиться в течение приблизительно двух секунд.

Регулировка смазки цепи

Скорость подачи масла насосом можно корректировать регулировочным винтом с помощью универсального ключа. Количество масла можно отрегулировать в 3 этапа.

► Рис.8: 1. Регулировочный винт

Карабин (точка крепления троса)

Вы можете повесить инструмент, прикрепив трос к карабину. Потяните за карабин и проденьте в него трос.

Электронная функция

Для простоты эксплуатации инструмент оснащен электронными функциями.

- Плавный запуск
Функция плавного запуска уменьшает пусковой удар и смягчает запуск инструмента.

СБОРКА

ДВИНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

ДВИНИМАНИЕ: Не прикасайтесь к пильной цепи голыми руками. При работе с пильной цепью обязательно надевайте защитные перчатки.

Снятие или установка пильной цепи

ДВИНИМАНИЕ: После окончания эксплуатации пильная цепь и пильная шина остаются горячими. Дождитесь, пока они остынут, прежде чем выполнять какие-либо работы с инструментом.

ДВИНИМАНИЕ: Процедуру установки и снятия пильной цепи необходимо осуществлять в чистом месте, где нет опилок или других иностранных предметов.

Чтобы снять пильную цепь, выполните следующие действия:

1. Отпустите тормоз цепи, потянув за переднюю защиту руки.
2. Ослабьте винт регулировки цепи, а потом и стопорную гайку.
► Рис.9: 1. Винт регулировки цепи 2. Стопорная гайка
3. Снимите крышку звездочки, а затем отсоедините пильную цепь и пильную шину от корпуса цепной пилы.

Чтобы установить пильную цепь, выполните следующие действия:

1. Проверьте направление движения пильной цепи. Направление пильной цепи должно совпадать с направлением, обозначенным отметкой на корпусе цепной пилы.
2. Поместите один конец пильной цепи на верхнюю часть стержня направляющей.
3. Оберните другой конец пильной цепи вокруг звездочки, потом прикрепите стержень направляющей к корпусу цепной пилы, совместив отверстие на стержне направляющей со штифтом на корпусе цепной пилы.
► Рис.10: 1. Звездочка 2. Отверстие

4. Вставьте выступ на крышке звездочки в корпус цепной пилы и закройте крышку таким образом, чтобы болт и штифты на корпусе цепной пилы совместились с ответными частями на крышке.

► Рис.11: 1. Выступ 2. Крышка звездочки 3. Болт 4. Штифт

5. Затяните стопорную гайку, чтобы зафиксировать крышку звездочки, затем немного ослабьте ее для регулировки натяжения.

► Рис.12: 1. Стопорная гайка

Регулирование натяжения пильной цепи

ДВИНИМАНИЕ: Не перетягивайте пильную цепь. Слишком сильное натяжение пильной цепи может привести к ее разрыву, износу направляющей шины и поп瘤ке ручки регулировки.

ДВИНИМАНИЕ: Слишком слабо натянутая цепь может соскочить с шины, что создаст риск получения травмы.

После многочасового использования пильная цепь может ослабнуть. Перед использованием периодически проверяйте натяжение пильной цепи.

1. Отпустите тормоз цепи, потянув за переднюю защиту руки.
2. Чтобы слегка ослабить крышку звездочки, немного ослабьте стопорную гайку.
► Рис.13: 1. Стопорная гайка
3. Слегка поднимите кончик пильной шины и отрегулируйте натяжение цепи. Чтобы усилить натяжение, поверните винт регулировки цепи по часовой стрелке, чтобы ослабить – против часовой стрелки.

Для цепных лезвий 90PX и 91PX:

Натягивайте пильную цепь до тех пор, пока нижняя сторона пильной цепи не войдет в паз пильной шины, как показано на рисунке.

- Рис.14: 1. Пильная шина 2. Пильная цепь
3. Винт регулировки цепи

Для цепного лезвия 25AP:

Натягивайте пильную цепь до тех пор, пока расстояние между центром нижней части пильной шины и пильной цепью не станет равным 1 мм до 2 мм.

4. Затяните крышку звездочки, придерживая при этом пильную шину.

Для цепных лезвий 90PX и 91PX:

Убедитесь в том, что пильная цепь не провисает с нижней стороны.

Для цепного лезвия 25AP:

Убедитесь в том, что расстояние между центром нижней части пильной шины и пильной цепью составляет 1 мм до 2 мм.

5. Чтобы закрепить крышку звездочки, затяните стопорную гайку.

- Рис.15: 1. Стопорная гайка

Убедитесь, что пильная цепь плотно посажена с нижней стороны шины.

Зубчатый бампер

Дополнительные принадлежности

При отрезании толстых веток рекомендуется использовать зубчатый бампер. Для установки зубчатого бампера выполните указанные ниже действия.

1. Снимите крышку звездочки, пильную цепь и стержень направляющей.
2. Совместите отверстия на зубчатом бампере с отверстиями на корпусе цепной пилы и плотно затяните винты.

- Рис.16: 1. Винт 2. Зубчатый бампер

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Смазка

Смазка пильной цепи осуществляется автоматически во время работы. Периодически проверяйте количество масла в баке через контрольное окно уровня масла.

Чтобы долить масло в бак, положите цепную пилу на бок и снимите крышку маслобака. Необходимое количество масла — 140 мл. После долива масла проверьте надежность затяжки крышки маслобака.

- Рис.17: 1. Крышка маслобака 2. Контрольное окно уровня масла

После долива удерживайте пилу на расстоянии от дерева. Включите пилу и подождите, пока пильная цепь не будет смазана должным образом.

- Рис.18

ПРИМЕЧАНИЕ: При первой заливке масла или при его добавлении после полного опорожнения емкости заливайте масло до нижнего края заливной горловины. В противном случае, подача масла может быть нарушена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смазывайте пильные цепи только специальным маслом для цепных пил Makita или аналогичным ему.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать загрязненное пылью и прочими частицами масло или летучую смазку.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обрезке деревьев используйте масло растительного происхождения. При использовании минерального масла существует вероятность повреждения деревьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем приступать к резке, убедитесь, что крышка масляного бака завинчена.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

ДВИЖЕНИЕ: Если вы пользуетесь пилой впервые, рекомендуется пилить бревна на козлах или опорной раме.

ДВИЖЕНИЕ: При распиловке подготовленных бревен используйте надежную опору (козлы или опорную раму). Не придерживайте разрезаемую заготовку ногой и не позволяйте делать это другим.

ДВИЖЕНИЕ: Круглые детали фиксируйте в направлении, противоположном направлению вращения.

ДВИЖЕНИЕ: Не приближайте пильную цепь к каким-либо частям тела, если электродвигатель работает.

ДВИЖЕНИЕ: При работающем электродвигателе крепко держите цепную пилу двумя руками.

ДВИЖЕНИЕ: При эксплуатации устройства не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не кидайте и не роняйте инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента.

Обрезка деревьев

Перед включением цепной пилы поднесите корпус пилы к ветке, которую вы собираетесь распилить, таким образом, чтобы пила и ветка соприкасались. В противном случае стержень направляющей начнет дрожать и может травмировать оператора. При распиливании опускайте дерево вниз, используя вес цепной пилы.

- Рис.19

Если ветку нельзя распилить за один заход: слегка надавливая на ручку и продолжая пилить, немного подайте пилу назад.

► Рис.20

При отрезании толстых веток сначала выполните неглубокий подрез снизу, после чего выполните окончательный разрез сверху.

► Рис.21

Если вы попытаетесь отрезать толстую ветку снизу, может произойти зажатие пильной цепи в разрезе. Если вы попытаетесь отрезать толстую ветку сверху, не выполнив неглубокий разрез снизу, ветка может расколоться.

► Рис.22

Раскряжевка

1. Используйте дерево, которое собираетесь распилить, в качестве опоры для корпуса цепной пилы.

► Рис.23

2. Сделайте пропил при работающей пильной цепи, используя верхнюю ручку для подъема пилы и переднюю рукоятку для ее направления.

3. Продолжайте пиление, слегка надавливая на верхнюю ручку и немного ослабляя заднюю часть пилы.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении нескольких распилов выключайте пилу между выполнением распилов.

▲ВНИМАНИЕ: Если для распиливания используется верхний край шины, цепная пила может вынуться в вашем направлении, если цепь пилы заклинит. Во избежание этого выполняйте пиление нижним краем шины, чтобы пила изгибалась в сторону от вашего тела.

► Рис.24

При распиливании древесины под давлением начинать распиливание необходимо со стороны воздействия давления (A). Окончательный распил выполняется со стороны возникновения растяжения (B). Такой способ пиления позволит избежать зажима шины.

► Рис.25

Обрезка сучьев

▲ВНИМАНИЕ: Обрезка сучьев должна выполняться только опытными рабочими. При обрезке сучьев существует риск возникновения отдачи.

При обрезке сучьев при возможности используйте ствол в качестве опоры. Не пилите концом шины, так как это приведет к возникновению риска отдачи. Особое внимание обращайте на ветки, находящиеся в напряженном состоянии. Не пилите снизу ветки, не имеющие опоры.

Во время раскряжевки не стойте на поваленном бревне.

Переноска инструмента

Перед переноской инструмента необходимо включить тормоз цепи и извлечь блок аккумулятора.

После этого требуется надеть крышку пильной шины. Также уложите блок аккумулятора в чехол.

► Рис.26: 1. Крышка пильной шины 2. Крышка аккумуляторной батареи

ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ВНИМАНИЕ: Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

▲ВНИМАНИЕ: При выполнении осмотра или обслуживания всегда надевайте перчатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Заточка пильной цепи

Выполните заточку пильной цепи, если:

- При пилении влажной древесины образуются рыхлые опилки;
- Цепь с трудом входит в древесину даже при приложении значительного усилия на пилу;
- Края растяли имеют явные повреждения;
- Пилу при пилении тянет влево или вправо. (из-за неравномерной заточки пильной цепи или повреждения только с одной стороны)

Выполняйте заточку пильной цепи достаточно часто, но понемногу. Для заточки пилы при проведении повседневного ухода обычно достаточно двух или трех проходов напильником. После нескольких заточек заточите пильную цепь в авторизованном сервисном центре.

Требования к заточке:

▲ОСТОРОЖНО: Слишком большое расстояние между режущей кромкой и глубиномером повышает риск отбрасывания инструмента из-за отдачи.

- Рис.27: 1. Длина режущего элемента
2. Расстояние между режущей кромкой и глубиномером 3. Минимальная длина зубьев (3 мм)
- Длина всех зубьев должна быть одинаковой. Зубья разной длины будут затруднять плавное движение пильной цепи и могут привести к ее разрыву.

- Если длина зубьев пильной цепи 3 мм или меньше, затачивать цепь запрещено. В этом случае пильную цепь необходимо заменить.
- Толщина опилок определяется расстоянием между глубиномером (круглый выступ) и краем режущей кромки.
- Наилучшие результаты достигаются при соблюдении следующего расстояния между режущей кромкой и глубиномером.
 - Цепное лезвие 90РХ : 0,65 мм
 - Цепное лезвие 91РХ : 0,65 мм
 - Цепное лезвие 25АР : 0,65 мм

► Рис.28

- Угол заточки в 30° должен соблюдаться на всех зубьях. Разница в углах заточки может привести к резкому и неравномерному движению цепи, ускоренному износу и к разрыву цепи.
- Необходимо использовать подходящий круглый напильник, чтобы угол заточки был направлен от зубьев.
 - Цепное лезвие 90РХ : 55°
 - Цепное лезвие 91РХ : 55°
 - Цепное лезвие 25АР : 55°

Напильник и заточка напильником

- Для заточки цепей пилы используйте специальный круглый напильник (дополнительная принадлежность). Обычные круглые напильники не подходят для заточки цепей.
- Диаметр круглого напильника для каждой пильной цепи:
 - Цепное лезвие 90РХ : 4,5 мм
 - Цепное лезвие 91РХ : 4,0 мм
 - Цепное лезвие 25АР : 4,0 мм
- Напильник должен стачивать зуб только при движении вперед. При перемещении напильника назад приподнимайте его над зубьями.
- Сначала наточите самый короткий зуб. Длина этого зуба будет служить ориентиром для остальных зубьев пильной цепи.
- Направляйте напильник, как показано на рисунке.

► Рис.29: 1. Напильник 2. Пильная цепь

- При использовании держателя напильника (дополнительная принадлежность) направлять напильник будет значительно легче. Держатель напильника имеет метки для правильного угла заточки в 30° (составьте метки параллельно с пильной цепью) и ограничивает глубину проникновения (до 4/5 диаметра напильника).

► Рис.30: 1. Держатель напильника

- После заточки цепи проверьте высоту глубиномера, используя для этого измерительный инструмент для цепи (дополнительная принадлежность).

► Рис.31

- Удалите любые, даже небольшие, выступы материала при помощи специального плоского напильника (дополнительная принадлежность).
- Закруглите еще раз переднюю часть глубиномера.

Очистка пильной шины

В пазе пильной шины накапливаются щепки и опилки. Это может привести к засорению паза и ухудшить ток масла. Поэтому при заточке или замене пильной цепи необходимо выполнять очистку от щепок и опилок.

► Рис.32

Очистка крышки звездочки

В внутренней части крышки звездочки накапливаются щепки и опилки. Поэтому необходимо снимать крышку звездочки и отсоединять пильную цепь от инструмента, а затем выполнять очистку от щепок и опилок.

► Рис.33

Очистка отверстия для подачи масла

Во время работы мелкая пыль или частицы могут скапливаться в отверстии для подачи масла. Они могут негативно повлиять на подачу масла и привести к недостаточной смазке всей пильной цепи. В случае ухудшения подачи масла к цепи в верхней части пильной шины очистите отверстие для подачи масла следующим образом.

1. Снимите крышку звездочки и пильную цепь с инструмента.
 2. Удалите мелкую пыль или частицы с помощью плоской отвертки с тонким стержнем или аналогичного инструмента.
- Рис.34: 1. Шлицевая отвертка 2. Отверстие нагнетания масла
3. Вставьте блок аккумулятора в инструмент. Нажмите на триггерный переключатель для вымытия пыли и мелких частиц через отверстие подачи масла.
 4. Выньте блок аккумулятора из инструмента. Установите крышку звездочки и пильную цепь обратно на инструмент.

Замена звездочки

ВНИМАНИЕ: Изношенная звездочка приведет к повреждению новой пильной цепи. Во избежание этого замените звездочку.

Перед установкой новой пильной цепи проверьте состояние звездочки.

► Рис.35: 1. Звездочка 2. Подвергающиеся износу участки

При замене звездочки всегда устанавливайте новое блокирующее кольцо.

► Рис.36: 1. Блокирующее кольцо 2. Звездочка

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что звездочка была установлена, как показано на рисунке.

Хранение инструмента

- Перед хранением почистите пилу. Сняв крышку звездочки, удалите щепки и опилки.
- После очистки инструмента включите его на холостом ходу, чтобы смазать пильную цепь и пильную шину.
- Закройте пильную шину крышкой.
- Опорожните масляный бак.

Указания по периодическому обслуживанию

Чтобы обеспечить продолжительный срок эксплуатации, предотвратить повреждения и обеспечить правильную работу защитных устройств, необходимо регулярно проводить обслуживание. Гарантийные претензии принимаются только при условии надлежащего и регулярного выполнения этих работ. Невыполнение обязательного обслуживания может стать причиной происшествий! Пользователь цепной пилы не должен проводить обслуживание, не описанное в настоящем руководстве. Все подобные работы должны выполняться только в авторизованном сервисном центре.

Элемент, подлежащий проверке / Время эксплуатации	Перед началом работы	Ежедневно	Еженедельно	Каждые 3 месяца	Ежегодно	Перед хранением
Цепная пила	Осмотр.	✓	-	-	-	-
	Очистка.	-	✓	-	-	-
	Проверьте в авторизованном сервисном центре.	-	-	-	✓	✓
Пильная цепь	Осмотр.	✓	-	-	-	-
	При необходимости заточите.	-	-	-	-	✓
Пильная шина	Осмотр.	✓	✓	-	-	-
	Снимите с цепной пилы.	-	-	-	-	✓
Тормоз цепи	Проверьте работу.	✓	-	-	-	-
	Регулярно передавать для осмотра в авторизованный сервисный центр.	-	-	-	✓	-
Смазка цепи	Проверьте скорость подачи масла.	✓	-	-	-	-
Триггерный переключатель	Осмотр.	✓	-	-	-	-
Рычаг разблокировки	Осмотр.	✓	-	-	-	-
Крышка маслобака	Проверьте герметичность.	✓	-	-	-	-
Уловитель цепи	Осмотр.	-	-	✓	-	-
Винты и гайки	Осмотр.	-	-	✓	-	-

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Неисправность	Причина	Действие
Цепная пила не включается.	Не вставлен блок аккумулятора.	Установите заряженный блок аккумулятора.
	Неисправен аккумулятор (низкое напряжение).	Повторно зарядите блоки аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Основной переключатель питания выключен.	Цепная пила автоматически отключается при бездействии в течение определенного времени. Снова включите основной переключатель питания.
Пильная цепь не работает.	Включен тормоз цепи.	Отпустите тормоз цепи.
После непродолжительного использования двигатель останавливается.	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Повторно зарядите блоки аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
Нет масла на цепи.	Масляный бак пуст.	Заполните масляный бак.
	Загрязнен направляющий желоб для масла.	Очистите желоб.
	Недостаточная подача масла.	Отрегулируйте подачу масла с помощью винта регулировки.
Цепная пила не достигает максимального числа оборотов в минуту.	Неправильно установлен блок аккумулятора.	Вставьте блок аккумулятора, как описано в этом руководстве.
	Заряд аккумулятора падает.	Зарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе для выполнения ремонта.
Основной индикатор питания мигает зеленым.	Триггерный переключатель активирован в условиях, когда эксплуатация невозможна.	Включите основной переключатель питания и отпустите тормоз цепи. После этого потяните триггерный переключатель.
Цепь не останавливается даже после включения тормоза цепи: Немедленно выключите оборудование!	Тормозная лента износилась.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе для выполнения ремонта.
Сильная вибрация: Немедленно выключите оборудование!	Ослабьте пильную шину или пильную цепь.	Отрегулируйте натяжение пильной шины и пильной цепи.
	Неисправность инструмента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе для выполнения ремонта.
Режим повышенного крутящего момента недоступен после установки полностью заряженного блока аккумулятора.	В зависимости от условий использования режим повышенного крутящего момента может быть недоступен после замены блока аккумулятора.	Эксплуатируйте инструмент в нормальном режиме, пока вставленный блок аккумулятора не разрядится, после чего вставьте полностью заряженный блок аккумулятора или зарядите блок аккумулятора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

▲ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Пильная цепь
- Пильная шина
- Крышка пильной шины
- Звездочка
- Зубчатый бампер
- Напильник
- Сумка для инструмента
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

▲ ОСТОРОЖНО: При покупке пильной шины, которая отличается по длине от стандартной модели, вместе с ней необходимо также приобрести крышку пильной шины подходящего размера. Убедитесь, что эта крышка подходит и полностью закрывает пильную шину цепной пилы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

985630-981
EN, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, RU
20180315