

FISKARS® PRO


Инструкция по замене лезвия Нож для гипсокартона (1027226)

ВНИМАНИЕ: Для вашей безопасности наденьте перчатки и защитные очки перед началом работы.

RU



1. Убедитесь, что лезвие находится в открытом положении

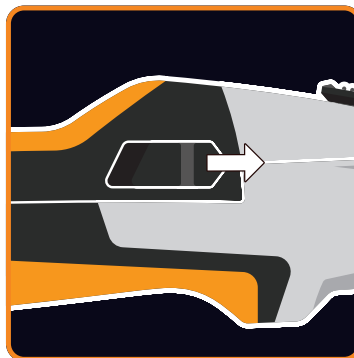

2. Потяните за механизм блокировки до тех пор, пока нож не раскроется.



3. Полностью откройте рукоятку.



4. Аккуратно вытащите лезвие и замените на новое. Магнит поможет зафиксировать лезвие в нужном положении.



5. Закройте рукоятку до характерного щелчка.

fiskars.ru