

SVEN®

Portable Speaker System with
Bluetooth and FM-radio

USER MANUAL



PS-260
PS-265

www.sven.fi

Congratulations on your purchase of the SVEN speaker system!

COPYRIGHT

© SVEN PTE. LTD. Version 1.0 (31.01.2022).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

CONTENTS

ENG	2
RUS	6
UKR	11

BUYER RECOMMENDATIONS

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.
- The date of manufacture of the product is indicated on the box.

APPLICATION

SVEN PS-260/265 portable multimedia speaker systems with Bluetooth and FM-radio is designed for operation with PC, notebooks and other mobile devices by means of data transfer via Bluetooth protocol. It can be also used in internet telephony, during video conferences, in multimedia applications, in interactive games. There is a built in FM-tuner, and player with USB flash and with micro SD memory card.

PACKAGE CONTENTS

- Speaker system – 1 pc
- USB to USB type-C power cable – 1 pc
- Mini-jack to mini-jack signal cable – 1 pc
- User Manual – 1 pc
- Warranty card – 1 pc

SPECIAL FEATURES

- Bluetooth wireless signal transmission
- Effective multi-colored lighting
- Wireless connection of two speakers to one source
- Built-in audio files player from USB-flash and microSD card storage devices
- Night light mode
- Built-in FM tuner
- Wired connection

Technical support is on www.sven.fi.

Speaker system description

- ① POWER button (long pressing);
Connecting an additional speaker (double pressing in Bluetooth mode)
- ② Change backlight mode (short pressing);
Turning on/off the backlight (long pressing)
- ③ Volume decrease button (short pressing);
Previous track (long pressing in Player and Bluetooth mode);
Previous station (long pressing in Radio mode)
- ④ Play/Pause button (short pressing in Player and Bluetooth mode);
Switch mode button: Bluetooth/FM/Player/AUX (short pressing);
Disconnect from device (double pressing in Bluetooth mode);
Start/Stop auto scan (double pressing in Radio mode);
Mute (short pressing in Radio mode or AUX)
- ⑤ Volume increase button (short pressing);
Next track (long pressing in Player and Bluetooth mode);
Next station (long pressing in Radio mode)
- ⑥ DC IN: USB type-C jack for charger connecting speaker system to laptop/PC USB port
- ⑦ AUX: 3.5 mm mini-jack for audio signal connecting (phone, MP3 player, etc.)
- ⑧ Indicator
- ⑨ USB-flash card slot
- ⑩ TF CARD: micro SD card slot

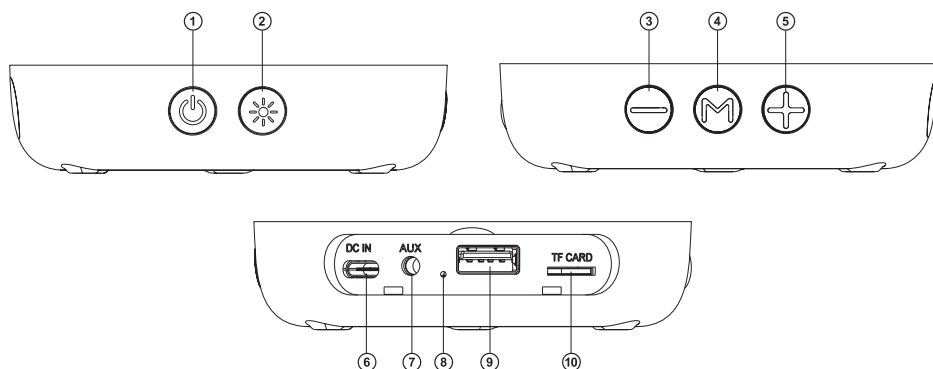


Fig.1.

CONNECTION AND OPERATION

Attention! The built-in battery must be charged completely prior to the application.

Speaker system battery charging

- Connect speaker system to a USB port of PC or USB charger using USB type-C to USB cable (included). During battery charging the indicator ⑧ is red. Indicator ⑧ goes out when the battery is charged.
- The battery is used in the speaker system as an integral part of the device, therefore do not try to extract or replace it, because this can result in the warranty cancellation or the device damage.

OPERATION MODES**Bluetooth mode**

- Wireless data transfer via the Bluetooth protocol enables to connect speaker system to compatible devices. Maximum radius of action of data transfer is 10 m. Such obstacles as walls or other electronic devices can interfere with the signal transfer.
- Turn on the speaker in Bluetooth mode.
- It is necessary to select the search mode of devices with Bluetooth on a signal source (telephone, notebook, smartphone, etc.). «SVEN PS-260/265» message will be displayed on the screen which is to be connected to*.
- When connection is successful, there will be a short beep and the indication of the search mode on speaker system is over**.

Radio mode

To improve the quality of radio reception, connect the USB type-C to USB cable (included) to the USB type-C input or the mini-jack signal cable to the mini-jack (included) to the AUX ⑦ input.

- Turn on the speaker system – press button ④ several times until, the Radio mode will turn on. Double pressing button ④ activates auto search mode. After scanning completion, the first scanned radio station will start to operate automatically. With buttons ③ and ⑤ (long pressing) select a desired radio station.

Player mode

Attention! The file system of a micro SD carrier is FAT32. Maximum volume is 32 GB. It is not recommended to use the micro SD Ultra Speed.

- The system will enter the Player mode automatically when a carrier (USB flash or SD card) is connected to corresponding ports. Use button ④ to switch between Play/Pause modes. You can control tracks by using buttons ③ (previous track) and ⑤ (next track) (long pressing).

The use in the wired mode (AUX)

- Connect the 3.5 mm mini-jack cable to the 3.5 mm mini-jack (included) to the AUX ⑦ input and the 3.5 mm jack to the signal source.
- Turn on the speaker in AUX mode – press the button ④ several times until the speaker goes into AUX mode.

* You might have to enter «0000» code to connect some models of devices via Bluetooth.

** If the item has been already registered in the device list of a source, then the second search mode activation is not obligatory. Choose the item name «SVEN PS-260/265» and the «connect» command on the source.

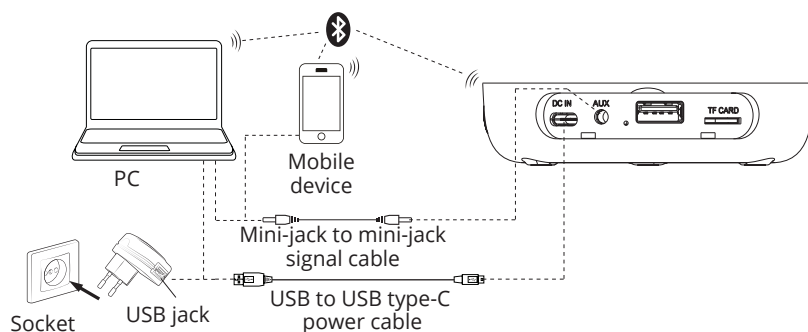


Fig. 2. Connection diagram

Connecting an additional speaker

For model «SVEN PS-260/265» you can connect an additional speaker (Bluetooth mode only):

- Turn on both speakers (long press button ①) and select Bluetooth mode. On both speakers, indicator ② will flash blue.
- On one of the speakers or the active speaker (which is already connected to the source) press button ① twice. The speakers will connect with each other.

Note. At the subsequent inclusion of both speakers, they will be connected automatically.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit	Value
Frequency response, Hz	120 – 20 000
Output power (RMS), W	10
Speaker diameter, mm	Ø 52
Rated current consumption, A	0,17
Battery capacity, mA*h	2000
Power supply	USB \equiv 5V
Weight, g	600
Dimensions, mm	93 × 93 × 210

Notes:

- **Technical specifications given in this table are supplemental information and cannot give occasion to claims.**
- **Technical specifications and package contents are subject to change without notice due to the improvement of SVEN production.**

Technical support is on www.sven.fi.

Благодарим Вас за покупку акустической системы ТМ SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (31.01.2022).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

ENG	2
RUS.....	6
UKR.....	11

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
- Дата изготовления продукта указана на коробке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Портативные акустические системы с Bluetooth и FM-радио SVEN PS-260/265 предназначены для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Их можно также использовать в интернет-телефонии, при проведении видеоконференций, в мультимедийных приложениях и интерактивных играх. Имеется встроенный FM-тюнер и проигрыватель с USB-flash и micro SD-карт памяти.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система – 1 шт.
- Кабель питания USB к USB type-C – 1 шт.
- Сигнальный кабель mini-jack к mini-jack – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
- Эффектная разноцветная подсветка
- Беспроводное соединение двух колонок к одному источнику
- Воспроизведение музыки с USB-flash и microSD card памяти
- Режим ночника
- Встроенное FM-радио
- Возможность проводного подключения к источнику звука

**Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.**

Руководство пользователя

Устройство AC

- ① Включение/выключение AC (длительное нажатие);
Подключение дополнительной колонки (двойное нажатие в режиме Bluetooth)
- ② Изменение режима подсветки (короткое нажатие);
Включение/выключение подсветки (длительное нажатие)
- ③ Кнопка уменьшения громкости (короткое нажатие);
Переход на предыдущий трек (длительное нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth);
Переход на предыдущую станцию (длительное нажатие в режиме FM-радио)
- ④ Кнопка Воспроизведение/Пауза (короткое нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth);
Переключение режимов работы: Bluetooth/Радио/Проигрыватель/AUX (длительное нажатие);
Отключение от источника (двойное нажатие в режиме Bluetooth);
Автопоиск радиостанций (двойное нажатие в режиме FM-радио);
Выключение звука (короткое нажатие в режиме FM-радио или AUX)
- ⑤ Кнопка увеличения громкости (короткое нажатие);
Переход на следующий трек (длительное нажатие в режиме Проигрывателя и Bluetooth);
Переход на следующую станцию (длительное нажатие в режиме FM-радио)
- ⑥ DC IN: разъем USB type-C для подключения AC к зарядному устройству, порту USB ноутбука/ПК
- ⑦ AUX: разъем для проводного подключения к источнику сигнала
- ⑧ Индикатор
- ⑨ Разъем USB для подключения USB-flash
- ⑩ TF CARD: слот для подключения micro SD

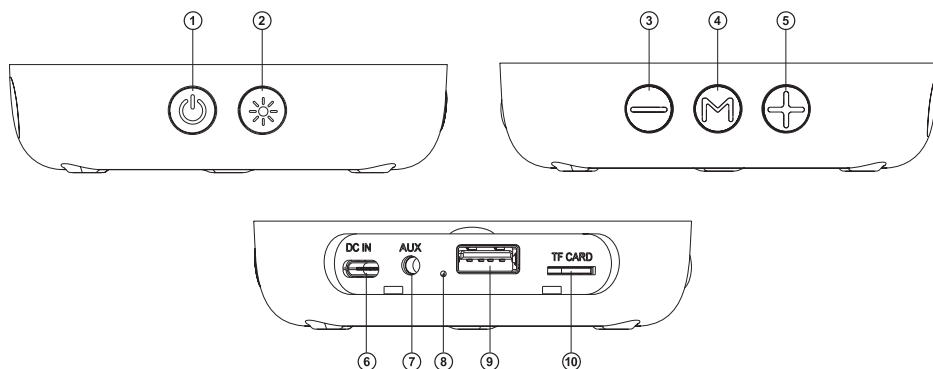


Рис. 1.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Зарядка аккумулятора AC

- Подсоедините AC к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля USB к USB type-C (из комплекта). При зарядке индикатор ③ горит красным цветом. Индикатор ③ выключается если аккумулятор заряжен.
- В AC используется аккумулятор в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению самого устройства.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим Bluetooth

- Беспроводная передача данных по протоколу Bluetooth позволяет подключить AC без проводов к совместимым устройствам. Максимальный радиус действия передачи данных составляет 10 м. Такие препятствия, как стены, а также другие электронные устройства могут мешать передаче сигнала.
- Включите AC в режим Bluetooth.
- На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «SVEN PS-260/265», с которым необходимо установить соединение*.
- При удачном подключении в AC раздаётся короткий звуковой сигнал, индикация режима поиска прекращается**.

Режим Радио

Для улучшения качества приема радиосигнала, подключите кабель USB к USB type-C (из комплекта) к входу DC IN или сигнальный кабель mini-jack к mini-jack (из комплекта) к входу AUX ⑦.

- Включите AC в режиме радио – нажмите кнопку ④ несколько раз, пока AC не перейдет в режим радио. Двойное нажатие кнопки ④ активирует режим автопоиска. После завершения сканирования автоматически включится первая найденная радиостанция. Кнопками ③ и ⑤ (длительное нажатие) выберите нужную радиостанцию.

Режим Проигрывателя

Внимание! Файловая система носителя *micro SD – FAT32*. Максимальный объем 32 Гб.

Не рекомендуется использовать *micro SD Ultra Speed*.

- При установке USB-flash или *micro SD*-носителя в соответствующий слот при включенной AC, воспроизведение начнётся автоматически. С помощью кнопки ④ переключаются режимы Воспроизведение/Пауза. Кнопками ③ (предыдущий трек) и ⑤ (следующий трек) (длительное нажатие) можно управлять треками.

* Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

** Если изделие уже авторизовано в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска необязательна. Выберите имя изделия «SVEN PS-260/265» и команду «подключиться» на источнике сигнала.

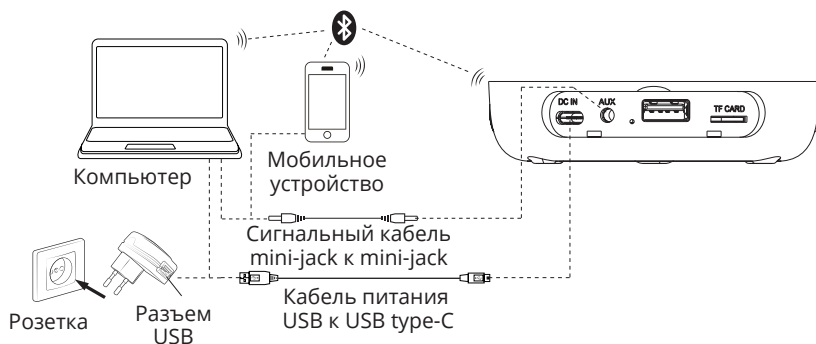


Рис. 2. Схема подключения

Использование в проводном режиме (AUX)

- Подключите кабель 3.5 мм mini-jack – 3.5 мм mini-jack (из комплекта) к входу AUX ⑦, а разъем 3.5 мм к источнику сигнала.
- Включите AC в режиме AUX – нажмите кнопку ④ несколько раз, пока AC не перейдет в режим AUX.

Подключение дополнительной AC

К модели «SVEN PS-260/265» можно подключить дополнительную AC (только в режиме Bluetooth):

- Включите обе AC (долговременное нажатие кнопки ①) и выберите режим Bluetooth. На обеих AC индикатор ⑧ будет мигать вспышками синего цвета.
- На одной из AC или активной колонке (которая уже соединена с источником), дважды нажмите кнопку ①. AC соединятся между собой.

Примечание. При последующем включении обеих AC, они соединятся между собой автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения	Значение
Частотный диапазон, Гц	120 – 20 000
Выходная мощность (RMS), Вт	10
Диаметр динамика, мм	∅ 52
Номинальный ток потребления, А	0,17
Ёмкость аккумулятора, мА*ч	2000
Питание	USB \equiv 5В
Вес, г	600
Размеры, мм	93 × 93 × 210

Примечания:

- Приведенные технические характеристики справочные и не могут служить основанием для претензий.
- Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

*Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.*

Керівництво користувача

Дякуємо Вам за купівлю акустичної системи ТМ SVEN!

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версія 1.0 (31.01.2022).

Це Керівництво та інформація, що міститься в ньому, захищено авторським правом. Усі права застережені.

ЗМІСТ

ENG	2
RUS	6
UKR	11

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОКУПЦЕВІ

- Акуратно розпакуйте виріб, простежте за тим, щоб усередині коробки не залишилося яке-небудь приладдя. Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у фірму, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до продавця.
- Перевезення і транспортування обладнання допускається лише у заводській упаковці.
- Не вимагає спеціальних умов для реалізації.
- Утилізацію проводити відповідно до правил утилізації побутової та комп'ютерної техніки.
- Дата виробництва товару вказано на коробці.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Портативні акустичні системи з Bluetooth та FM-радіо SVEN PS-260/265 призначені для роботи з ПК, ноутбуками та іншими мобільними пристроями за допомогою передачі даних за протоколом Bluetooth. Їх також можна використовувати в інтернет-телефонії, під час проведення відеоконференцій, в мультимедійних додатках та інтерактивних іграх. FM-тюнер і програвач з USB-flash, і micro SD-картами пам'яті у комплекті.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Акустична система – 1 шт.
- Кабель живлення USB до USB type-C – 1 шт.
- Сигнальний кабель mini-jack к mini-jack – 1 шт.
- Керівництво користувача – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.


ОСОБЛИВОСТІ

- Безпроводна передача сигналу через Bluetooth
- Ефектне різнокольорове підсвічування
- Безпроводний зв'язок двох колонок до одного джерела
- Відтворення музики з USB-flash і microSD card пам'яті
- Режим нічника
- Вмонтоване FM-радіо
- Можливість підключення до джерела звуку за допомогою кабелю

**Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi.
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.**

Конструкція AC

- ① Увімкнення/вимикання AC (тривале натиснення);
Підключення додаткової AC (подвійне натиснення в режимі Bluetooth)
- ② Зміна режиму підсвітки (короткочасне натиснення);
Вмикання/вимикання підсвітки (тривале натиснення)
- ③ Кнопка зменшення рівня гучності (короткочасне натиснення);
Перехід на попередній трек (тривале натиснення у режимі Програвач і Bluetooth);
Перехід на попередню станцію (тривале натиснення у режимі FM-радіо)
- ④ Кнопка Відтворення/Пауза (короткочасне натиснення у режимі Програвач і Bluetooth);
Перемикач режимів роботи: Bluetooth/Радіо/Програвач/AUX (тривале натиснення);
Відключення від джерела (подвійне натиснення в режимі Bluetooth);
Автопошук радіостанцій (подвійне натиснення в режимі FM-радіо);
Вимкнення звуку (короткочасне натиснення у режимі FM-радіо чи AUX)
- ⑤ Кнопка збільшення рівня гучності (короткочасне натиснення);
Перехід до наступного треку (тривале натиснення у режимі Програвач і Bluetooth);
Перехід до наступної станції (тривале натиснення у режимі FM-радіо)
- ⑥ DC IN: роз'єм USB type-C для підключення AC до зарядного пристрою, порту USB ноутбука/ПК
- ⑦ AUX: роз'єм для провідного підключення до джерела сигналу
- ⑧ Індикатор
- ⑨ Роз'єм USB для підключення USB-flash
- ⑩ TF CARD: слот для підключення micro SD

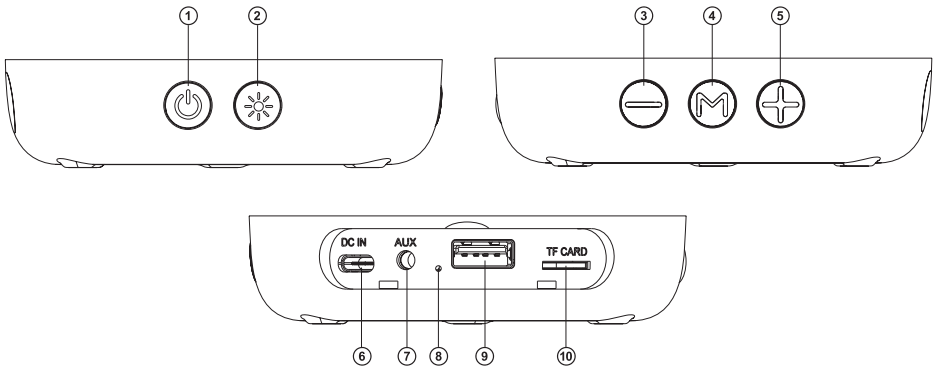

Мал.1.

Керівництво користувача

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага! Перед початком експлуатації необхідно повністю зарядити акумулятор.

Зарядження акумулятора АС

- Під'єднайте АС до USB-порту ПК або USB-зарядного пристрою за допомогою кабелю USB до USB type-C (з комплекту). Під час зарядження індикатор ③ горітиме червоним. Індикатор ④ гасне, якщо акумулятор заряджено.
- У АС використовується батарея як інтегральна частина устаткування, тому не намагайтеся видалити або замінити її, оскільки це може спричинити анулювання гарантії або пошкодження пристрою.

РЕЖИМИ РОБОТИ

Режим Bluetooth

- Безпроводна передача даних за протоколом Bluetooth дає змогу підключити АС без кабелю до сумісних пристроїв. Максимальний радіус дії передачі даних становить 10 м. Такі перешкоди, як стіни, а також інші електронні пристрої можуть завадити передачі сигналу.
- Увімкніть АС в режимі Bluetooth.
- На джерелі сигналу (телефон, ноутбук, смартфон тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «SVEN PS-260/265», з яким потрібно встановити з'єднання*.
- Якщо підключення вдале, в АС лунає короткий звуковий сигнал, індикація режиму пошуку припиняється**.

Режим Радіо

Для поліпшення якості прийому радіосигналу, підключіть кабель USB до USB type-C (з комплекту) до входу USB type-C або сигнальний кабель міні-jack до міні-jack (з комплекту) до входу AUX ⑦.

- Увімкніть АС в режимі радіо – натисніть кнопку ④ декілька разів, доки АС не перейде в режим радіо. Подвійне натиснення кнопки ④ активує режим автопошуку. Після завершення сканування автоматично увімкнеться перша знайдена радіостанція. Кнопками ③ і ⑤ (тривале натиснення) виберіть потрібну радіостанцію.

Режим Програвача


Увага! Файлова система носія *micro SD* — FAT32. Максимальний обсяг 32 Гб.

Не рекомендується використовувати *micro SD Ultra Speed*.

- При встановленні USB-flash або *micro SD*-носія у відповідний слот при увімкненні АС, відтворення почнеться автоматично. За допомогою кнопки ④ перемикаються режими Відтворення/Пауза. Кнопками ③ (попередній трек) і ⑤ (наступний трек) (тривале натиснення) можна управляти треками.

* Для з'єднання з деякими моделями пристроїв через Bluetooth, можливо, треба буде ввести код «0000».

** Якщо виріб вже прописано в списку пристроїв джерела звуку, то повторна активація режиму пошуку не обов'язкова. Виберіть лише ім'я виробу «SVEN PS-260/265» і команду «підключитися» на джерелі звуку.

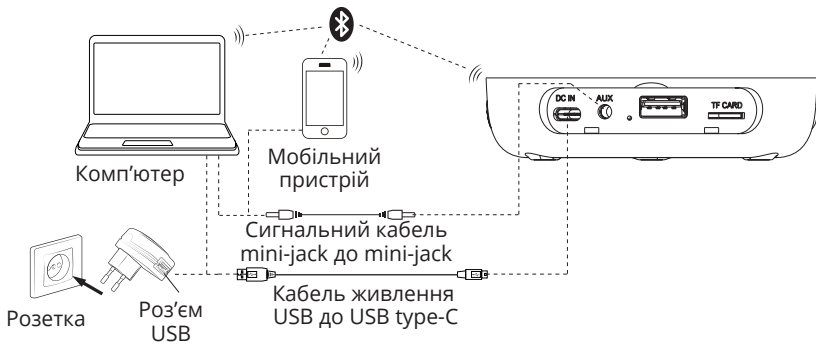

Мал. 2. Схема підключення

Використання у провідному режимі (AUX)

- Підключіть кабель 3.5 мм mini-jack – 3.5 мм mini-jack (з комплекту) до входу AUX ⑦, а роз'єм 3,5 мм до джерела сигналу.
- Увімкніть АС в режимі AUX – натисніть кнопку ④ кілька разів, поки АС не перейде в режим AUX.


Підключення додаткової АС

До моделі «SVEN PS-260/265» можна підключити додаткову АС (тільки в режимі Bluetooth):

- Увімкніть обидві АС (довготривале натискання кнопки ①) та виберіть режим Bluetooth. На обох АС індикатор ⑧ блиматиме спалахами синього кольору.
- На одній із АС або активній колонці (яка вже з'єднана з джерелом), двічі натисніть кнопку ①. АС з'єднаються між собою.

Примітка. При наступному увімкненні обох АС, вони з'єднаються між собою автоматично.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики та одиниці вимірювання	Значення
Частотний діапазон, Гц	120 – 20 000
Вихідна потужність (RMS), Вт	10
Діаметр динаміка, мм	∅ 52
Номінальний струм, А	0,17
Ємність акумулятора, мА*г	2000
Живлення	USB  5В
Вага, г	600
Розміри, мм	93 × 93 × 210

Примітки:

- Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
- Продукція ТМ SVEN постійно удосконалюється. З цієї причини технічні характеристики та комплектність можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Технічна підтримка розміщена на сайті www.sven.fi.
Також тут Ви зможете знайти оновлену версію цього Керівництва.

Portable Speaker System with Bluetooth and FM-radio

SVEN®

Models: **PS-260, PS-265**

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahden- tie 15, 48310 Kotka, Finland.

Моделі: **PS-260, PS-265**

Імпортер в Росії: ООО «РЕГАРД», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.

Гарантийний термін: 12 мес.

Срок службы: 2 года

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу

Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Сделано в Китае.

Моделі: **PS-260, PS-265**

Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться у Керівництві з експлуатації. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.

Гарантийний термін: 12 міс.

Срок службы: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.

Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.

Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Виготовлено під контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 4831 0, Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN Scandinavia Ltd. Finland.



PS-260 PS-265