



JONNESWAY

ПАСПОРТ

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ



C-A8 Тиски слесарные поворотные, 100 мм

C-A12 Тиски слесарные поворотные, 200 мм

C-A11 Тиски слесарные поворотные, 150 мм

2. Спецификация


Код	Наименование
48746	Тиски слесарные поворотные, 100 мм
48747	Тиски слесарные поворотные, 150 мм
48748	Тиски слесарные поворотные, 200 мм

3. Технические характеристики

АРТИКУЛ	C-A8	C-A11	C-A12
ШИРИНА ГУБОК, мм	100	150	200
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ЗАХИМА, мм	0 - 101	0 - 152	0 - 203
МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ А/В (рис.1), мм	101/147	132/193	145/212
ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ, мм	+	+	+
ТРУБНЫЙ ЗАХИВ, мм	+	+	+
ДИАМЕТР ХОДОВОГО ВИНТА, мм	18	22	22
ТИП РЕЗЬБЫ		ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ	
ВЕС НЕТТО, кг	7.25	14.00	18.20

4. Комплектация

- 4.1 Тиски слесарные в сборе.....1 шт.
- 4.2 Рукоятка в сборе.....1 шт.
- 4.3 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.
- 4.4 Гарантийный талон.....1 шт.

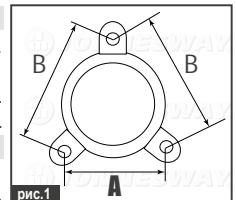

5. Инструкция по эксплуатации

Нарушение правил монтажа и эксплуатации тисков может привести к выходу из строя изделия, поломке обрабатываемой детали и тяжким телесным повреждениям рабочего персонала. Тиски должны устанавливаться строго по инструкции, приведенной ниже и использоваться только по основному назначению. Конструкция слесарных поворотных тисков JONNESWAY® подразумевает установку изделий на рабочей поверхности только с помощью механического крепления. При этом резьбовые крепежные элементы должны содержать болты, гайки и шайбы, подходящие для монтажных отверстий опорной плоскости тисков, ее толщины и толщины установочной поверхности. Разметка для сверления отверстий для опорной плоскости тисков в установочной поверхности производится таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение воротка тисков при полностью сведенных губках, при этом оператор, вращая вороток, не должен задевать рукой за окружающие предметы или установочную поверхность. Рабочая поверхность должна соответствовать планируемой производимой работе с использованием слесарных тисков.

1 При производстве работ с применением зажимных приспособлений должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.

2 Ни в коем случае не используйте сварные соединения для установки тисков на поверхности металлических ворстаков и столов!

1. Общие сведения и назначение

Слесарные поворотные тиски JONNESWAY® являются зажимным приспособлением для закрепления и фиксации деталей в нужном положении при механической обработке (сверлении, пилинги, зачистке и т.п.). Тиски JONNESWAY® изготовлены из материалов и по технологиям, которые в полной мере обеспечивают работоспособность и прочность приспособления, согласно предъявляемым требованиям при использовании данных изделий в мастерских, цехах и ремонтных предприятиях.

Производство работ с применением зажимных приспособлений должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и обладающим навыками, необходимыми для выполнения подобных работ.

1 Ни в коем случае не используйте сварные соединения для установки тисков на поверхности металлических ворстаков и столов!

Затягивайте фиксаторы поворотного механизма тисков только вручную, не используйте удлинители или у дарные инструменты для увеличения момента затяжки. Это может привести к повреждению рукояток фиксатора и созданию избыточного напряжения на поверхности болта фиксатора.

Используйте тиски в соответствии с производимой работой. Не пытайтесь закреплять в тисках детали не соответствующие по габаритам и массе.

Не используйте губки тисков в качестве наковальни. Не используйте ударные инструменты и удлинители для увеличения усилия на воротке тисков.

Не используйте тиски в качестве пресса для монтажа или демонтажа каких-либо деталей. При производстве работ применять средства индивидуальной защиты, рекомендуемые для производимой работы.

Периодически производите чистку деталей и смазку подвижных частей тисков.

6. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку.

Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, недоступном для детей.

Срок хранения не ограничен.

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантитными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

1 Ремонт и гарантитное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Артикул и наименование изделия_____

Дата реализации_____

Наименование торговой организации_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия поняты

Покупатель:_____

Продавец:_____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keeling Rd., Taipei, Taiwan

«Джонесвей Интерпрайс» Ко Лтд

60-9 №51 Сек 2 Кейлинг Рд Тайpei П.О. Бокс 48-582 Тайвань

Импортер: ООО «ПРОФУЛС»

125438, Москва, ул. Автомоторная, д.8, этаж 2, комн. 12

тел: +7(499)705-92-89