



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И КРЕПЛЕНИЮ ЗЕРКАЛА

1. Замерьте расстояние (X) между центрами крепёжных отверстий и перенесите разметку на стену, определив горизонталь

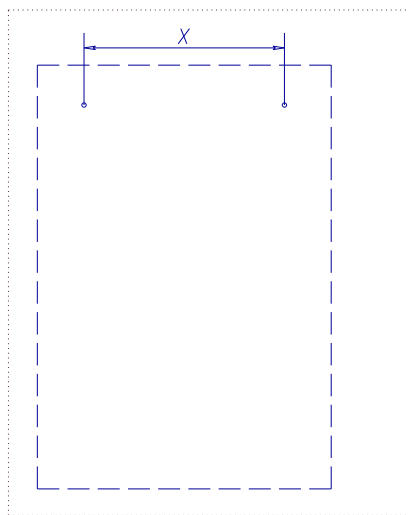

2. Просверлите в стене отверстия под крепёжные элементы, используя сверло, соответствующее диаметру дюбеля

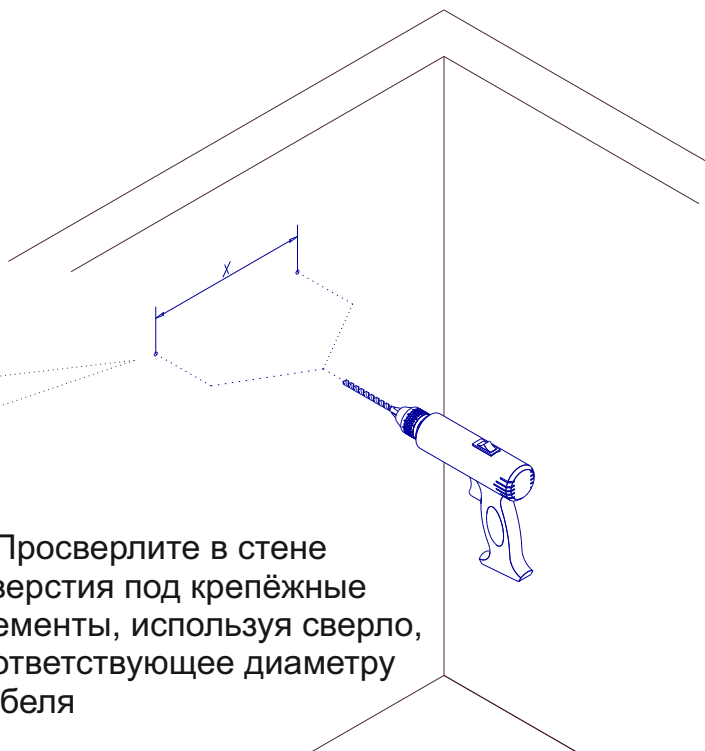

3. Вставьте дюбеля в отверстия и вверните в них крепёжные элементы, оставив зазор 0,7 см между стеной и головкой крепёжного элемента



4. Аккуратно поместите зеркало на крепёжные элементы, предохраняя поверхность зеркала



ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 050, 060 И 070. НАСТРОЙКА ЧАСОВ




Кнопка настройки времени

Нажмите и удерживайте кнопку настройки времени в течение 3 сек. Мигание цифр (формат времени) свидетельствует о переходе в режим корректировки. Короткое нажатие – изменяет формат времени 12h/24h. Следующее нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим корректировки часов. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (часы). Следующее нажатие и удержание в течение 3 сек. переводит часы в режим корректировки минут. Короткое нажатие – циклическое увеличение на единицу (минуты). Следующее продолжительное нажатие – выход из режима корректировки. Последний шаг не обязателен. После 5 сек бездействия часы автоматически выходят из режима корректировки.


Часы снабжены литиевой батареей, позволяющей часам сохранять все временные настройки при отсутствии внешнего питания, что позволяет не прибегать к повторной настройке времени.


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ 051 И 070. НАСТРОЙКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО БЛОКА

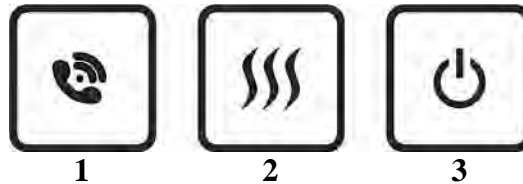


Обратите внимание: длительное нажатие >1 сек; короткое нажатие <1 сек.

Функции мультимедийного блока:

 - функция громкой связи и bluetooth. Включение – подсветка кнопки 1 белого цвета, выключение - подсветка синего цвета.

 - управление обогревом зеркала. Короткое нажатие включает/выключает обогрев, когда обогрев работает - подсветка белого цвета, не работает - подсветка синего цвета. Длительное нажатие кнопки 2 включает одновременно обогрев и индикатор кнопки.

 - управление подсветкой зеркала. Короткое нажатие - включение/выключение. При работе LED-подсветки индикатор кнопки 3 светится белым, при отключении – синим. Длительное нажатие кнопки 3 при включенной LED-подсветке регулирует ее яркость.

Функция громкой связи и Bluetooth:

1. После включения зеркала, в телефоне можно найти имя Bluetooth "Mirror phone". При успешном подключении Вы можете воспроизводить музыку через динамики Bluetooth.

2. При воспроизведении музыки, короткое нажатие кнопки 1 – Пауза/Воспроизведение.

3. При поступлении входящего вызова короткое нажатие кнопки 1 - ответ на входящий вызов, длительное нажатие – отклонение вызова.

4. При разговоре по телефону, короткое нажатие кнопки 1 переводит разговор на мобильный телефон, повторное короткое нажатие возвращает к разговору через блок громкой связи Bluetooth.

5. Во время разговора по телефону, длительное нажатие и удержание кнопки 1 – завершение разговора.