

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС (ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС) SA-4527BK



---

Мощность: 50 Вт

Автоотключение через 60 минут

Керамические пластины  
95\*32 мм

Электронный регулятор температуры  
с LED-дисплеем: 150-230°C

GP - ультрагладкое  
гальваническое покрытие


Параметры электросети:  
220-240 В, ~50/60 Гц

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником.

Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

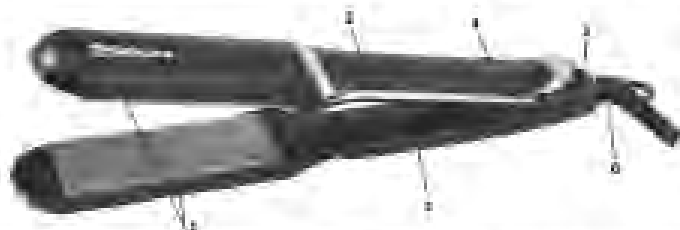

1. Керамические пластины с G<sup>2</sup> покрытием
2. LED-дисплей
3. Корпус прибора
4. Кнопка включения/выключения (ON/OFF)
5. Фиксатор полотен в закрытом состоянии
6. Кабель питания

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для выпрямления и укладки волос с помощью воздействия высокой температуры на структуру волос. Керамическое покрытие пластин защищает структуру волос от воздействия температуры. Особая форма пластин позволяет создавать локоны и креативные укладки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, штепсельную вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
4. Если прибор упал в воду, отключите его немедленно от сети питания – извлеките штепсельную вилку из розетки. Не прикасайтесь к воде.
5. Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы, когда он подключен к сети.
6. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта. Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор.
7. После использования всегда отключайте прибор от сети. Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
8. Данный прибор предназначен только для бытового применения и должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования прибора. При таких условиях гарантия на прибор не распространяется.
9. Не разрешайте детям играть с прибором.
10. Для продления срока службы прибора пользуйтесь им в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве, держите прибор в чистоте.
11. Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах, душевых, возле воды, возле легко воспламеняющихся материалов.
12. Никогда ничем не накрывайте прибор.
13. Избегайте соприкосновения шнура с нагретыми или горячими частями прибора. Не наматывайте шнур вокруг прибора.
14. Во время работы прибора не кладите его на легко воспламеняющуюся поверхность. Всегда, когда кладете прибор, выключайте его. Всегда оставляйте прибор остывать только на термостойкой поверхности. **Внимание!** Прибор нагревается во время работы. Будьте осторожны, следите, чтобы нагретые части прибора не касались кожи.
15. Держите прибор только сухими руками.
16. Не прикасайтесь к рабочим пластинам во время работы прибора, чтобы избежать получения ожогов.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

**Внимание:** Данный прибор оснащен фиксатором полотен в закрытом состоянии для транспортировки и хранения, расположенный в нижней части корпуса. Перед использованием разблокируйте рабочие полотна, сдвинув кнопку фиксатора наружу, в сторону кабеля питания.

1. Полностью размотайте шнур питания. Подключите прибор к сети. Загорится световой индикатор "OFF".
2. Нажмите кнопку «ON/OFF» - включится индикатор температуры и прибор перейдет в режим нагрева.
3. Повторным нажатием на кнопку включения выберите нужную Вам температуру.
4. Мигание LED-дисплея сигнализирует о том, что прибор находится в режиме нагрева. Когда температура рабочих полотен достигает установленного значения, индикатор переходит в режим непрерывного свечения.
5. С помощью прибора уложите волосы по Вашему желанию: Расчешите все волосы. Отделите прядь волос (приблизительно 4 см в ширину) и распрямите ее с помощью щетки для волос.

Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя и сожмите щипцы прибора. Затем плавным движением перемещайте прибор вдоль пряди от корней до кончиков волос. При необходимости повторите процедуру. После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.

**Примечание:** для достижения наилучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими. Не пользуйтесь лаком для волос перед использованием прибора.

Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

б. По окончании укладки, отключите электроприбор: нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» до тех пор, пока индикатор температуры не выключится, и отключите прибор от электросети.

- Позвольте аппарату полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

- Сожмите полотно и сдвиньте фиксатор – замок зафиксировывает полотно в закрытом положении.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

Прежде чем приступать к очистке прибора, обязательно извлеките вилку из электрической розетки и подождите, пока прибор остынет.

Можно протирать поверхность прибора слегка влажной тканью, но ни в коем случае не погружайте прибор в воду или в какую-либо другую жидкость.

Не используйте абразивные вещества, растворители или другие чистящие средства для чистки прибора.

Прежде чем отправить прибор на хранение в оригинальную упаковку или в любое сухое место, обязательно извлеките вилку из электрической розетки и подождите, пока прибор остынет.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.

Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте:

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com).

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.

Восстановление и ремонт может быть отказано в следующих случаях:

- при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;

- при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;

- признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;

- при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;

- при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;

- при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;

- при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;

- при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Выпрямитель для волос (щипцы для волос)	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети: 220-240 В, ~50/60 Гц

Потребляемая мощность: 50 Вт

GP – ультрагладкое гальваническое покрытие пластин

«Плавающие» керамические пластины: 95x32мм

Электронный регулятор температуры (150-230 °C) с LED-дисплеем

Керамический PTC-нагреватель нового поколения

Автоматическое отключение через 60 минут

Блокировка полотна в закрытом состоянии

Вращающийся кабель питания 1,8 м

Размер коробки: 32,5x5x9 см

Срок службы прибора: 5 лет

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о продавце:

Наименование товара	
Модель	
Дата продажи	
Фирма-продавец	
Адрес, телефон фирмы-продавца	

И.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись продавца)      (расшифровка подписи)

Настоящим подтверждаю приемку товара, пригодного к эксплуатации, а также свое согласие с гарантийными условиями. К внешнему виду и комплектности претензий не имею.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись покупателя)      (расшифровка подписи)

### Сведения о ремонте:

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)

**Производитель:** NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

**Импортер:** ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: **2155007-376-A**

Дата изготовления: **04/2021**

Сделано в КНР

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)



**Внимание!**  
Не используйте данный прибор рядом с водой в ванных комнатах, душевых бассейнах и т.д.