

GALAXY LINE

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Весы кухонные электронные
Асүйлік электрондық таразы

GL2813

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4721

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ

ФЕН

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ЩИПЦЫ

- Мощность 40 Вт
- Плавающие пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 220 °C
- Защита от перегрева

КОНУСНАЯ ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Термоизолированный наконечник
- Защита от перегрева

РАСЧЕСКА ДЛЯ ВОЛОС

СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



GL4960

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

4 основные насадки:

- массажная
- для эпилляции
- для очищения лица
- бритва

2 дополнительные насадки:

- для чувствительных участков тела
 - гребень для бритвы
- 2 скорости работы
 - Работа от аккумулятора
 - До 45 мин непрерывной работы
 - Защита от брызг воды с любого направления

ПОДСВЕТКА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС



GL4661

СТАЙЛЕР

- Мощность 120 Вт
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Максимальная температура 220 °C
- Регулятор температуры (140 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C)
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ИНОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПЛАСТИН



GL4150

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ И СТАЙЛИНГА АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Лезвия из высококачественной японской нержавеющей стали

5 насадок:

- триммер
 - триммер для носа и ушей
 - насадка для точной стрижки
 - бритва
 - триммер для волос на теле + гребень
- 4 насадки-расчески (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
 - До 45 мин непрерывной работы
 - Индикатор заряда и работы
 - Щетка для очистки, масло для смазки, расческа в комплекте

ПОДСВЕТКА

СОДЕРЖАНИЕ / МАЗМҰНЫ

1 Общие указания	4
2 Технические требования	4
3 Комплектность	4
4 Требования безопасности	4
5 Функциональные элементы прибора	6
6 Подготовка к работе	7
7 Порядок работы	7
8 Техническое обслуживание	8
9 Правила хранения	8
10 Срок службы	9
11 Возможные неисправности и методы их устранения	9
12 Гарантии изготовителя	10
13 Прочая информация	12
1 Жалпы деректер	13
2 Техникалық талаптар	13
3 Жыныстырылыш	13
4 Қауіпсіздік талаптары	13
5 Құралының атқарымдық элементтері	15
6 Жұмысқа дайындау	16
7 Жұмыс тәртібі	16
8 Техникалық қызмет көрсету	17
9 Сақтау ережесі	17
10 Қызыметтік мерзімі	18
11 Ұқытимал ақаулықтар және оларды жою әдістері	18
12 Дайындаушының кепілдемесі	19
13 Өзге ақпарат	21

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY LINE разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

Құрметті сатып алушы!

Біз Сізге артқан сенімінің үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техниканыңа көнілікіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY LINE техникасы Сіздің үйінде жайтының атмосферасы мен көлайлыштың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Құралдың көлдану алдында біз Сізге атаплан пайдапану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармактарымен мүжіят танысып шығуды ұсынамыз. Құралдың сатып алу кезінде оның жұмысқа кабілеттілігіне, механикалық бүйіндердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы үйим мөртабаһының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының коптаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық немірге дәл сайкес келетін үлгінің немірі мен сериялық немірін және жыныстырын тексеру қажет.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Весы кухонные электронные GALAXY LINE GL2813 (далее по тексту – весы, прибор, изделие) – предназначены для взвешивания продуктов. Максимально допустимый предел взвешивания 5 кг. Наличие нескольких единиц измерения, таких как грамм, фунт, миллилитр, унция жидкая, а также функция обнуления массы тары, возможность последовательного взвешивания нескольких ингредиентов позволяют точно следовать рецепту. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы изделия.

Приобретенное вами изделие может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на его эксплуатацию.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Элемент питания	AAA
Единицы измерения	г / фунт / миллилитр / унция жидкая
Максимально допустимый вес	5050 г / 11 фунт : 2,1 унция / 5050 мл / 178,13 унция жидкая
Цена деления	1 г / 0 фунт : 0.1 унция / 1 мл / 0,07 унция жидкая

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество
Весы кухонные электронные	1 шт.
Элемент питания типа «AAA»	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

- 4.1 Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус изделия или его отдельные части.
- 4.2 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании

прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.3 Не используйте изделие для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве по эксплуатации. Эксплуатация, обслуживание и хранение изделия должны осуществляться строго в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

4.4 Не используйте изделие, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.5 Неправильное обращение с изделием может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

4.6 Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.

4.7 Заменяйте элемент питания, когда индикатор заряда на дисплее будет показывать низкий заряд или при включении прибора на дисплее не появляется никаких символов.

4.8 Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.

4.9 Не помещайте на весы тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.

4.10 Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.

4.11 Располагайте прибор на ровной сухой и твердой поверхности.

4.12 Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (например: мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления). При появлении признаков такого воздействия (отображение ошибочных или противоречивых данных), переместите прибор либо отключите на время источник помех.

4.13 Не стучите по корпусу прибора и избегайте его падения.


4.14 Категорически запрещается нагревать элемент питания прибора и/или помещать его в огонь.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

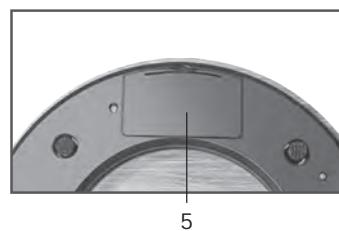

1. Корпус
2. Кнопка выбора единиц измерения веса «МЕРА»
3. Дисплей
4. Кнопка включения/выключения прибора и функции «Обнуление веса тары» «ВКЛ./ТАРА»
5. Отсек для элементов питания

6

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимательно прочтите руководство.

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью. Откройте крышку отсека для элементов питания. Установите элементы питания. Закройте крышку отсека.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Включите весы и установите их на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. Для включения весов нажмите кнопку «ВКЛ./ТАРА», через несколько секунд на дисплее отобразится значение «0g». Нажав кнопку «МЕРА», выберите единицу измерения: грамм (g), фунт (lb : oz). Поместите продукты для взвешивания на весы. На дисплее отобразится вес продукта. Уберите продукты с весов. Весы автоматически выключатся через некоторое время. Для экономии заряда батареи, рекомендуем Вам выключать весы вручную, нажав на кнопку «ВКЛ./ТАРА».

7.2 Если необходимо определить объем жидкости, с помощью кнопки «МЕРА» выберите единицу измерения: миллилитр (ml), унция жидккая (fl : oz). Поместите емкость на весы. На дисплее отобразится вес емкости. Обнулите значение на дисплее с помощью кнопки «ВКЛ./ТАРА». Налейте в емкость измеряемую жидкость и поместите на весы. Весы покажут объем жидкости. Если нажать на кнопку «ВКЛ./ТАРА» и долить жидкость в емкость, то весы покажут объем только добавленной жидкости.

7.3 Взвешивание с использованием тары

Включите весы и установите на них тару. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите значение на дисплее с помощью кнопки «ВКЛ./ТАРА». Поместите продукты для взвешивания в тару, на дисплее отобразится их вес. Уберите продукты с весов. Весы автоматически выключатся через некоторое время.

7.4 Взвешивание нескольких ингредиентов

Включите весы и установите на них тару. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите значение на дисплее с помощью кнопки «ВКЛ./ТАРА». Поместите первый ингредиент в тару, на дисплее отобразится вес ингредиента. Обнулите значение на дисплее с помощью кнопки «ВКЛ./ТАРА». Поместите второй ингредиент в тару к уже имеющемуся там первому ингредиенту, на дисплее отобразится вес второго ингредиента. Обнулите значение на дисплее с помощью кнопки «ВКЛ./ТАРА». Каждый раз перед добавлением в тару очередного ингредиента обнуляйте дисплей. Уберите тару с весов. На дисплее отобразится общий вес всех ингредиентов с учетом веса тары. Для получения общего веса ингредиентов без учета веса тары установите тару на весы и включите их. Добавляйте ингредиенты в тару, обнуляйте перед каждым добавлением значение на дисплее. Уберите ингредиенты с весов, не убирая саму тару. На дисплее отобразится только вес ингредиентов.

Для максимальной точности измерений располагайте продукты в центре платформы для взвешивания.

ВНИМАНИЕ! Появление на дисплее значения «O-Ld» указывает на превышение максимально-допустимого предела взвешивания, незамедлительно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.

ВНИМАНИЕ! Допустимая погрешность прибора составляет 1%.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Любые загрязнения с поверхности прибора Вы можете удалить с помощью сухой ткани. Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

8.2 Появление на дисплее значения «LO» указывает на необходимость замены элемента питания. Извлекайте элементы питания из отсека, если прибор не используется в течение длительного времени.

8.3 Если прибор работает неправильно, отключите питание, для этого выньте элементы питания. Через некоторое время установите элементы питания на место и включите прибор.

8.4 Храните прибор вдали от нагревательных приборов.

ВНИМАНИЕ! Входящие в комплект элементы питания предназначены только для проверки работоспособности прибора и срок их службы может быть короче, чем у новых элементов питания.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей и животных.

Во избежание повреждений перевозите изделие только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения изделия при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении изделия следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать изделие существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению изделия и /или нарушению его упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку изделия воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшего в эксплуатации, изделия необходимо убедиться в том, что в изделии отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими. Оберегайте изделие от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

9.1 Утилизация



Неправильная утилизация изделия наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправное изделие, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых изделий, оборудования и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего населенного пункта.

10 СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве, должно прослужить не менее 3-х лет.

Изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

12.1 Гарантийные обязательства не распространяются на:

12.1.1 Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие типа элемента питания требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели, не рекомендованных или не одобренных производителем.

12.1.2 Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными ни то лицами.

12.1.3 Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как:

- несоблюдение полярности при установке элемента питания;
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса, пластиковых частей изделия и др.

12.1.4 Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

12.1.5 Изделия без читаемого серийного номера.

12.1.6 Расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, а также аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с прибором (элементы питания).

12.1.7 К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация корпуса изделия, в результате превышения максимально допустимого предела взвешивания прибора.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

13 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Анионте Интернэшэнэл (Чжецзян) Ко.,ЛТД.

Адрес: 6/F, Цзин-Лун Билдинг №539, Чэчжань Роуд, Вэнъчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - номер заказа/месяц год изготовления/ порядковый номер изделия.

12

1 ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

Асүйлік электрондық таразы GALAXY LINE GL2813 (ары қарай мәтін бойынша – таразы, құрал, бұйым) – өнімдерді өлшеуге арналған. Өлшеудің максималды рұқсат етілетін шегі 5 кг. Грамм, фунт, миллилитрлер, сұйық үнция секілді бірнеше өлшем бірліктерінің, ыдыстың салмағын нөлдеу атқарымының, бірнеше ингредиенттерді жүйелі өлшеу мүмкіншілігінің болуы рецептті дәл үстенуға мүмкіндік береді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұйымның барлық қызметтік мерзімі ішінде сақтаңыз. Сіз арқылы сатып алған бұйым осы нұсқаулықтан оның пайдаланылуына әсер етпейтін кейбір ерекшеліктерге ие болуы мүмкін.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

1 Кесте

Параметрдің атауы	Мәні
Типіндегі қуат беру элементі	AAA
Өлшем бірліктері	г / фунт / миллилитрлер / сұйық үнция
Максималды рұқсат етілетін салмақ	5050 г / 11 фунт : 2,1 үнция / 5050 мл / 178,13 сұйық үнция
Бөлу бірлігі	1 г / 0 фунт : 0.1 үнция / 1 мл / 0,07 сұйық үнция

3 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

2 Кесте

Атауы	Саны
Асүйлік электрондық таразы	1 дана
«AAA» қуат беру элементі	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Тұтынушылық ыдыс	1 дана

4 ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

- 4.1 Бұйымның корпусын және оның жекелей бөліктерін суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
- 4.2 Құрал физикалық, сенсорлық немесе ойлау қабілеттері төмендеген немесе оларда өмірлік тәжірибе мен білімдері болмаса, егер олар қарауда болмаса немесе оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар арқылы

құралды қолдану жөніндегі нұсқамалық жүргізілмесе, тұлғалармен (бала-ларды қоса алғанда) қолданылуға арналмаған. Балалар құралмен ойнаудына жол бермеу үшін қарауда болуы керк.

4.3 Бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Бұйыммен жұмыс істеу, сақтау және құтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілүі керек.

4.4 Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болса, мәселен тез тұтанатын сыйықтықтардың немесе газдардың жанында қолданбазы.

4.5 Бұйымға қате қарау оның бұзылуына, қолданушыға немесе оның мүлігіне зиян тигізуге әкеліп соқтыруы мүмкін.

4.6 Құралды жоғары және тәмен температуралардың, ылғалдылықтардың және тұра күн сәулелерінің әсерлеріне ұшыратпацыз.

4.7 Дисплейдегі заряд индикаторы тәмен зарядты көрсеткен кезде немесе құралды іске қосу кезінде дисплейде ешқандай символдар пайда болмаса, қуат беру элементін ауыстырыңыз.

4.8 Аспаптың ішінде пайдаланылған қуат беру элементін қалдырмаңыз.

4.9 Таразыға салмағы өлшемнің максималды рұқсат етілетін шегінен асып кететін ауыр заттарды орналастырмаңыз.

4.10 Бұйымның бүтіндігін қадағалау қажет. Бұйымды бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.

4.11 Құралды пайдалану кезінде тегіс орнықты бетті қолданыңыз.

4.12 Электрондық таразылар дәл жанында орналасқан басқа құрылғылардың электр магниттік сәулеленуіне сезімтал болулады мүмкін (мәселен, ұялы телефондар, шағын радиостанциялар, радиобасқару тетіктері). Мұндай әсер етулердің белгілерін пайда болған кезде (қате немесе қарама - қайшы деректердің бейнеленуі), аспаптың орнын ауыстырыңыз немесе кедергілердің көзін үақытша сөндіре тұрыңыз.

4.13 Аспаптың корпусын соқпаңыз және оның құлауына жол берменіз.


4.14 Аспаптың қуат беру элементін қыздыруға және/немесе оны өртке орналастыруға үзілді-кесілді тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйым тек тұрмыстық қолдануға арналған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды ешбір жағдайда алкогольдік немесе есірткілік масаю күйінде немесе ақиқатты объективтік түрде қабылдауға кедергі болатын басқа да шарттарда қолданбау керек, және бұйымды осындау жағдайдағы немесе мұндай шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау қажет!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы бұйымды пайдалану процесінде орын алуды мүмкін штаттық емес оқиғалардың барлығын бірдей қарастыра алмайды. Қолданушы құралымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек!

5 ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРИ

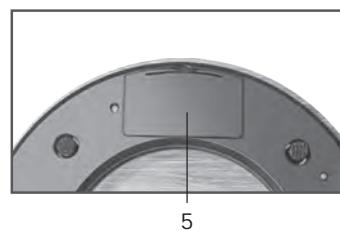

1. Корпус
2. Таразының өлшем бірліктерін таңдау батырмасы «МЕРА»
3. Дисплей
4. Аспапты іске қосу/ажырату батырмасы және «Ыдыс салмағын нөлдеу» атқарымын іске қосу атқармы «ҚОСУ./ЫДЫС»
5. Қуат беру элементіне арналған бөлік

6 ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құралды барлық қаптаушы материалын (бар болған жағдайда) алып тастай отырып, қаптамадан шығарыңыз. Корпусты алдымен дымқыл майлышкен, сосын құрғақ матамен сүртіңіз. Қуат беру элементіне арналған белгітің қақпағын ашыңыз. Қуат беру элементін орнатыңыз. Белгітің қақпағын жабыңыз.

7 ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

7.1 Таразыны іске қосыңыз және оны тегіс, орнықты көлденең бетке орнатыңыз. Таразыны қосу үшін «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмасын басыңыз, бірнеше секундтан кейін дисплейде «0g» мәні бейнеленеді. «ӨЛШЕМ» батырмасын баса отырып, өлшім бірлігін таңдаңыз: грамм (g), фунт (lb : oz). Өнімдерді өлшеу үшін таразыға қойыңыз. Дисплейде өнімнің салмағы бейнеленеді. Таразыдан өнімдерді алып тастаңыз. Таразы біраз уақыттан кейін автоматты ажыратылады. Батерия зарядын үнемдеу үшін Сізге «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмасын басу арқылы таразыны қолмен қосуды ұсынамыз.

7.2 Егер сұйықтықтың көлемін анықтау қажет болса, «ӨЛШЕМ» батырмасын баса отырып, өлшім бірлігін таңдаңыз: миллилитрлер (ml), сұйық үнция (fl : oz). Үдиссты таразыға орналастырыңыз. Дисплейде ыдисстың салмағы бейнеленеді. Дисплейдегі мәнді «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмаларының көмегімен нәлденіз. Үдисқа өлшенуші сұйықтықты құйыңыз және ыдиссты таразыға қойыңыз. Таразы сұйықтықтың көлемін көрсетеді. Егер «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмасын бассақ және сұйықтықты үдисқа толтырып құйсақ, таразы тек қосылған сұйықтықтың көлемін ғана көрсетеді.

7.3 Таразыны қолданумен өлшеу

Таразыны іске қосыңыз және оған салмақты орнатыңыз. Дисплейде оның салмағы бейнеленеді. Дисплейдегі мәнді «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмаларының көмегімен нәлденіз. Өнімдерді өлшеу үшін ыдисқа орналастырыңыз, дисплейде олардың салмағы бейнеленеді. Өнімдерді таразыдан алыңыз. Таразы біраз уақыттан кейін автоматты түрде сөнеді.

7.4 Бірнеше ингредиенттерді өлшеу

Таразыны қосыңыз және оған ыдисты орнатыңыз. Дисплейде ыдис салмағы бейнеленеді. Дисплейдегі мәнді «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмаларының көмегімен нәлденіз. Бірінші ингредиентті ыдисқа орналастырыңыз, дисплейде ингредиенттің салмағы бейнеленеді. Дисплейдегі мәнді «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмасының көмегімен нәлденіз. Екінші ингредиентті бірінші ингредиент салынған ыдисқа орналастырыңыз, дисплейде екінші ингредиенттің салмағы бейнеленеді. Дисплейдегі мәнді «ҚОСУ/ЫДЫС» батырмасының көмегімен нәлденіз. Үдисқа кезекті әрбір ингредиентті қосудың алдында таразыны нәлдеп отырыңыз. Таразыдан ыдисты алып тастаңыз. Дисплейде таразы салмағының есепке ала отырып барлық ингредиенттердің жалпы салмағы бейнеленетін болады. Ингредиенттердің жалпы салмағын

таразы салмағын есепке алмай алу үшін ыдысты таразыға орнатының және оны іске қосыңыз. Үдысқа ингредиенттерді қосыңыз, әрбір қосудың алдында дисплейдегі мәнді нөлдеп отырыңыз. Үдыстың өзін қалдыра отырып, таразыдағы ингредиенттерді алып тастаңыз. Дисплейде тек ингредиенттердің салмағым ғана бейнеленеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дисплейде «O-Ld» мәнінің пайда болуы таразының максималды рұқсат етілетін шегінің артып кетуін білдіреді. Олардың бүлінуін болдырмау үшін таразыдан жүктерді тез алып тастаңыз. Максималды дәлдік үшін өнімдерді өлшеуге арналған платформаның орталығына орналастырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралдың рұқсат етілетін қателігі 1%-ды құрайды.

8 ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

8.1 Құралдың бетнегі кез келген ластануларды Сіз құрғақ шүберектің көмегімен кетіре аласыз. Корпусты тазалау үшін бұйымның металл бөліктерінде тотықтың түзілүіне әкеліп соқтыруы мүмкін немесе пластик бетті бұлдіретін тазартқыш құралдарды қолданбау керек.

8.2 Дисплейде «O» мәнінің пайда болуы қуат беру элементін ауыстыру қажеттілігін білдіреді. Егер құрал ұзақ уақыт бойы қолданылmasa, қуат беру элементін бөліктен шығарыңыз.

8.3 Егер құрал қате жұмыс істесе, қуат беруді ажыратыңыз, ол үшін қуат беру элементін шығарыңыз. Біраз уақыттан кейін қуат беру элементін орнына орнатыңыз және құралды іске қосыңыз.

8.4 Құралды қыздырғыш құралдардан алыста сақтаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жиынтыққа кіретін қуат беру элементтері құралдың жұмысқа қабілеттілігін тексеруге арналған және оның қызметтік мерзімі қуат берудің жаңа элементіне қарағанда қысқарақ болуы мүмкін.

9 САҚТАУ ЕРЕЖЕСІ

Бұйымды 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған ортаның температурасы кезінде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Бүліндерді болдырмау үшін бұйымды тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдаңыз. Тасымалдаудан немесе төмендетілген температурада сақтаудан кейін бұйымды оны бөлме температурасында кем дегендे екі сағаттай ұстай керек. Бұйымды тиу, тусіру және сақтау кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа келесі талаптарды басшылықта алу керек:

- бұйымның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге бұйымды ұшыратуға тыйым салынады;
- бұйымның қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет. Пайдалануда болған бұйымды теріс темпе-

ратурада тасымалдаудың немесе сақтауға берудің алдында бұйымда судың жоқтығына көз жеткізу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Бұйымды температураның елеулі айырмаларынан және тікелей күн сәулелерінен қорғаңыз.

9.1 Кәдеге жарату



Бұйымды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға орны толғысыз зиян келтіреді. Ақаулы бұйымды сонымен бірге пайдаланылған қуат беру элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған кәдеге жарату орталығына жүгініңіз. Сіз тұрмыстық бұйымдарды, жабдықтарды және пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өндөуге қабылдаушы бекеттердің мекенжайларын Сіздегі елді мекендердегі муниципалдық қызметтеп аласыз.

10 ҚЫЗМЕТТИК МЕРЗІМІ

Аталған бұйым осы нұсқаулықта көрсетілген барлық талаптарды сақтау кезінде кем дегенде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Дайындаушы сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мақсаттар аясында пайдалану кезінде және осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерінің сақталуы бұйымның осы нұсқаулықта аталған қызметтік мерзімін айтартықтай ұзартуы мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы өзіне құрылымына және жиынтықтарлауға бұйымның пайдаланушылық қасиетін нашарлатпайтын өзгерістерді енгізу құқығын қалдырады.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

11 ҮКТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігінізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндепті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

12 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

Сіздің назарыңызды барлық кепілдікті мерзімнің ішінде электр құралы келесі шарттардың сақталуы кезінде тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатын болатындығына аудартамыз:

Кепілдікті міндеттеме онда сатылған күні, сериялық нөмірі, сатушы үйымның мері (мертабаны), сатушының қолы көрсетілген дұрыс толтырылған кепілдік талоны болған кезде жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған кезде біз Сіздің атаптандырылған бұйымның сапасы бойынша наразылықтарыңыздан бас тартуға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін Сізден бұйыммен жұмысты бастауды алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығуды етінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуына аударамыз. Кепілдік шарттары иегердің үйінде мезгілдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырамайды.

Осы кепілдікті шарттардың құқықтық негізі қолданыстағы Ресей Федерациясының заңнамасы, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Федералдық Заңның соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі болып табылады.

Бұйымның пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшек сауда желісі арқылы сатып алынған күннен бастап есептеледі. Біздің кепілдікті міндеттемелер тек кепілдікті мерзімнің ішінде анықталған және өндірістік технологиялық және конструктивтік ақаулармен шарттас, яғни компания-дайындаушы арқылы жол берілген ақауларға ғана таралады.

12.1 Кепілдікті міндеттемелер келесілерге таралады:

12.1.1 Келесінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар:

- қолданушының пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың үйғарымдарын сақтамау;
- сыртқы немесе кез келген басқа әсерлерден шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалуы бойынша қолданбау;
- бұйымға жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызы, агрессивтік орталар, желісі параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкесіздігі секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- атаптандырылған жағымсыз атмосфералық конструкциялары арқылы қарастырылмаған, өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдарын және косалқы бөлшектерді қолдану.

12.1.2 Ашуға, жөндеуге немесе түрлендіруге оларға үәкілетті емес тұлғалар арқылы ұшыраған бұйымдар.

12.1.3 Бұйымды лайықсыз сақтаудың немесе қараудың салдарында пайда болған ақаулықтар:

- электр қуат беру элементтің орнату кезінде кереғарлықты сақтамау;
- сиззаттар, жарықшақтар, корпустың, бұйымның пластик бөліктерінің күшті үйкелістері және т.б.

- 12.1.4 Бұйымның асқын жүктелуінің нәтижесінде орын алған ақаулықтар.
- 12.1.5 Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйым.
- 12.1.6 Мезгілдік ауыстыруға жататын шығын материалдары, алынбалы бөлшектер, тораптар, сонымен бірге құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтар және толымдаушылар (қуат беру элементі).
- 12.1.7 Асқын жүктелулердің мінсіз белгілеріне жататындар:
- аспапта өлшеудің максималды рұқсат етілетін шегінен асып кетуінің немесе механикалық әсерлердің нәтижесіне бұйым корпусының деформациялануы.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қарожатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық қуәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі. Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе www.galaxy-tecs.ru. сайтынан білуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстырыбын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

13 ӨЗГЕ АҚПАРАТ

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: Анионте Интернәшәнәл (Чжецзян) Ко.,ЛТД.

Мекен-жай: 6/F, Цзин-Лун Билдинг №539, Чэчжань Роуд, Вэнъчжоу, Қытай
ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нәмірде көрсетілген. Дайындауышының стандартына сәйкес сериялық нәмір келесілерден тұрады: тапсырыс нәмірі / дайындалған айы мен жылы / бүйімның топтамдағы реттік нәмірі.