

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Мультистайлер
BQ HST8030

BQ

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80%. Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	BQ HST8030
Параметры электропитания	110-240 В, 50-60 Гц
Мощность	40 Вт
Макс. температура нагрева	200°C
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II
Внешние размеры (ШхВхГ)	151 x 34 x 34 мм
Вес нетто	Прибл. 0,58 кг

Комплектация

Ручка — 1 шт.

Термоперчатка — 1 шт.

Насадки — 4 шт.

Дорожная сумка — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Данное устройство предназначено для завивки и выпрямления волос. Перед использованием прочитайте этот документ и следуйте всем инструкциям. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего времени использования данного прибора.

Внимание! Не используйте устройство в случае повреждения его деталей.

Внимание! Все ремонтные работы должны осуществляться квалифицированным специалистом в авторизованном сервисном центре.

Внимание! Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.

Внимание! Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях.


Внимание! Убедитесь, что напряжение, указанное в технических характеристиках прибора, соответствует напряжению сети.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается погружать устройство в воду.
- Во избежание поражения электрическим током не пользуйтесь устройством вблизи ванны, душа, бассейна или других емкостей с водой. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки, если он не используется долгое время, а также перед чисткой. При отключении шнура питания, возьмите и потяните за вилку, а не за шнур.
- Во время работы и некоторое время после, части устройства могут быть горячими, избегайте прикос-

новения этих частей прибора к коже во избежание ожогов, держите устройство только в зоне ручки.

- Следите за тем, чтобы рабочие пластины и внешние поверхности не прикасались к легкоплавким или легковоспламеняющимся предметам.
- Не используйте устройство для распрямления мокрых волос или синтетических париков.
- Шнур питания не должен касаться острых краев и горячих поверхностей.
- Запрещается использовать растворители и другие агрессивные вещества для чистки поверхностей устройства.
- Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

Внешний вид

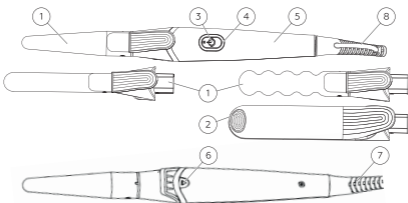

1. Сменные насадки для завивки волос
2. Насадка для выпрямления волос
3. Кнопка включения/выключения, изменения температуры
4. LED-индикаторы температуры
5. Корпус
6. Кнопка фиксатора сменных насадок
7. Шнур
8. Петля для подвешивания

Подготовка к эксплуатации

1. Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал.
2. Удалите с устройства все наклейки и плёнки.
3. Проверьте целостность устройства.

Использование

Данное устройство сочетает в себе функции выпрямления и завивки волос.

Функция завивки волос

1. Перед использованием прибора вымойте, просушите и расчешите волосы.
2. Выберите одну из 3 насадок для завивки волос и подсоедините к корпусу устройства, вставив в разъем до щелчка.
3. Подключите устройство к электросети.
4. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку 3 рис. 1.
5. С помощью последовательного нажатия кнопки 3 выберите один из режимов (I: 160°C, II: 180°C, III: 200°C, световой индикатор соответствующего режима будет мигать).
6. Расположите устройство на твердой, ровной поверхности и подождите, пока рабочая поверхность нагреется до выбранной температуры (индикатор перестанет мигать).
7. Отделите прядь волос и осторожно накрутите её вокруг рабочей поверхности.
8. Подержите накрученную прядь некоторое время для завивки. Не держите прядь слишком долго во избежание повреждения волос.
9. Повторите процедуру для других прядей.
10. После использования выключите прибор. Для этого зажмите кнопку включения/выключения на несколько секунд, затем отсоедините шнур от электросети.
11. Перед тем как отсоединить насадку и убрать прибор, дайте ему остыть.
12. Для того чтобы отсоединить насадку, нажмите на кнопку фиксатора и потяните за термоизолированное основание насадки. Не беритесь за нагревательный элемент во избежание ожогов.

Функция выпрямления волос

1. Перед использованием прибора вымойте, просушите и расчешите волосы.
2. Подсоедините к корпусу устройства насадку для выпрямления волос.
3. Подключите устройство к электросети.
4. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку **3** рис. 1.
5. С помощью последовательного нажатия кнопки **3** выберите один из режимов (I: 160 °С, II: 180 °С, III: 200 °С, световой индикатор соответствующего режима будет мигать).
6. Дайте пластинам нагреться до нужной температуры в течение нескольких минут (индикаторы перестанут мигать).
7. Отделите прядь волос шириной 4–5 см и поместите между пластинами.
8. Сожмите пластины и подержите несколько секунд, затем проведите выпрямитель по всей длине пряди волос, слегка сжимая пластины.
9. Не держите прядь между пластинами слишком долго во избежание повреждения волос.
10. Повторите процедуру для других прядей.
11. После использования выключите прибор и отсоедините шнур от электросети.
12. Перед тем как отсоединить насадку и убрать прибор, дайте ему остыть.

Внимание! Если Вы не используете устройство в течение 30 минут, оно автоматически отключится.

Внимание! Спреи для волос содержат воспламеняемые вещества, не применяйте их во время эксплуатации устройства.

Чистка и обслуживание

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Чистите внешние поверхности устройства мягкой тряпкой с использованием неабразивных моющих средств. Вытрите их насухо перед повторным использованием устройства.

Внимание! Не помещайте устройство под проточную воду или в посудомоечную машину.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 24 месяца

Гарантийный срок: 12 месяцев

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка > Сервисные центры».

Безопасная утилизация



Старые электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Использованное оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить

ограниченные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где был приобретен данный продукт.

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited, 7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед, Гонконг, Сёнвань, Бонхэм
Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Грейд Трейдинг», 123290, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки

8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного

устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

Устройство соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 – май), 6-й символ – количество лет после 2013 года (например, 8 + 2013 = 2021).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стёрты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями ЕАЭС. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.

Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретённого Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретённого Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов или насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в инструкции по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных

сервисных центров указаны на сайте bq.ru в разделе **Поддержка > Сервисные центры** <https://bq.ru/instructions/serve/>. Телефон службы технической поддержки 8 (800) 500 32 90.

- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи. В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.
3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуата-

тации, небрежного обращения или несчастного случая;

- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов или насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждений животными;
- ремонта или внесенной несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
- отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в инструкции по эксплуатации;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях; выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации);
- несвоевременной чисткой фильтров и заменой расходных материалов (при наличии таковых); других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

6. Гарантия не включает в себя техническое и профилактическое обслуживание.

7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

ВО

Модель:

Дата и место приобретения:

.....

Серийный номер:

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

Изделие мною принято, проверено.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя:

www.bq.ru

TM!by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин