

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### БЛЕНДЕР SA-6248MW/SA-6248MBK/SA-6248MR



---

Тип: ручной погружной

2 скорости

Мощный мотор: 600 Вт

2 насадки, мерный стакан 600 мл


Нож из нержавеющей стали

220-240 В, ~50/60 Гц

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

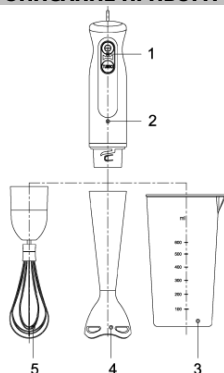

1. Кнопки включения пониженной и повышенной скорости "TURBO"
2. Держатель (моторный блок)
3. Мерный стакан 600 мл
4. Блендерная насадка
5. Венчик для взбивания/смешивания жидких продуктов

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-венчиком и насадкой-блендером.

Блендер погружной подходит для приготовления подлив, соусов, супов, майонеза и детского питания, а также для смешивания напитков и молочных коктейлей.

**Внимание:** температура обрабатываемой смеси не должна превышать 80°C, а крупные куски продуктов рекомендуется нарезать небольшими кусочками (около 2 см).

Допускается использовать устройство только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного применения.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.

2

- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

**Внимание:** будьте внимательны при использовании блендерной насадки: острые ножи!

- Держатель (моторный блок) протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и мыть его водой.
- Не помещайте насадки в посудомоечную машину.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования**. Не используйте его вне дома и на открытом воздухе.

• Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

- Не допускается включение прибора в сеть, параметры которой не соответствуют указанной в технических характеристиках (220-240 В, ~50/60 Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если**

**они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не ставьте прибор на другие электроприборы.

**ВНИМАНИЕ:** Блендер позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 мин. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее двух минут. Количество циклов – не более 5 при одном использовании. После 5 таких циклов работы (1 минута плюс перерыв 2 минуты) необходима пауза в течение как минимум 45 минут. Запрещается снимать насадки во время работы прибора.

- Перед установкой насадок убедитесь, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
- Данный прибор имеет встроенную защиту от перегрузки. В случае, если произошло автоматическое отключение при перегрузке (прибор подключен к сети, нажата кнопка включения, но отсутствуют характерные вибрация корпуса и звук) следует немедленно: вытащить вилку из розетки электросети, дать прибору полностью остыть в течение не менее 60 мин перед повторным использованием.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ**

Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

- Наденьте блендерную насадку (4) с ножами на корпус держателя (2) и поверните до полной фиксации.
- Подсоедините шнур питания к розетке. Опустите блендер в

- посуду с продуктами (с высокими краями) или мерный стакан (3).
- Не заполняйте посуду более чем на 600 мл.
  - Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить кожуру с фруктов, удалить несъедобные части (косточки) и порезать фрукты кубиками размером около 2х2 см.
  - Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
  - Не используйте блендер для смешивания только твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, крупы, шоколад и т. д.
  - Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
  - Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
  - После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки и снимите насадку

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Насадка-венчик предназначена для взбивания сливок, яичных белков и прочих ингредиентов для приготовления различных десертов и выпечки.

- Наденьте венчик (5) на корпус держателя (2) и поверните до полной фиксации.
- Подключите прибор к сети.
- Опустите венчик (5) в посуду с продуктами или мерный стакан (3).
- Для включения прибора и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопки включения (1) в зависимости, какой скоростной режим вам необходим. Как только кнопка будет отпущена, смешивание остановится.
- После завершения использования прибора извлеките сетевую вилку из розетки, отсоедините венчик (5) от моторного блока (2).

**Внимание:** Запрещается использовать венчик (5) для замешивания крутого теста. Продукты помещаются в емкость до включения прибора.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.
- Моторную часть протрите мягкой влажной тканью.
- Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды в корпус блендера.
- Не погружайте корпус прибора, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Выполните очистку прибора и высушите его.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.
- Храните прибор в сухом, чистом и прохладном месте, недоступном для детей.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;

- при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 3 года.**

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Держатель (моторный блок)	1 шт.
2. Блендерная насадка	1 шт.
3. Венчик для взбивания/смешивания жидких продуктов	1 шт.
4. Мерный стакан	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	600 Вт
Размеры в индивидуальной упаковке	150*108*210 мм
Параметры электросети	220-240 В, ~50/60 Гц
Продолжительность работы	≤ 1 минуту
Интервалы	≥ 2 минуты

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD.  
Адрес: No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China (Китай).

Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"  
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

№ партии:

Дата изготовления:

Сделано в КНР

**20S5078-376-A**

**03/2021**



8