



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Модель: SA-5177

Артикул: SA-5177BK



Регулировка длины стрижки 3-12 мм

Керамическое лезвие для точного и аккуратного среза волос

Выдвижная насадка для филировки

Работа от аккумуляторов Ni-Cd

Адаптер для зарядки в комплекте

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- **Данный прибор можно заряжать только с помощью USB кабеля или адаптера, входящего в комплект поставки.**
- Не храните прибора и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Для зарядки аккумулятора пользуйтесь только кабелем питания, входящим в комплект.
- Запрещается брать прибор и включать его в розетку влажными руками.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте прибор растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не допускайте безнадзорного использования прибора детьми и немощными лицами без присмотра взрослых. Запрещено детям играть с прибором.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром электропитания и/или вилкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать на утилизацию отдельно.
- **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
- Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Выключатель питания «I/O»
2. Кольцо-регулятор высоты лезвий
3. Отметки 0,8-2,0 мм для установки высоты лезвий
4. Световые индикаторы работы/зарядки
5. Лезвия для стрижки




РАБОТА ПРИБОРА

• ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Данная модель работает от встроенных аккумуляторов Ni-Cd 600mAh 1.2Vx2.
- Особенность данного типа аккумуляторов заключается в том, что перед зарядкой прибора аккумулятор желательно полностью разрядить.
- Полная зарядка аккумулятора занимает **8 часов** (не рекомендуется держать прибор на зарядке дольше во избежание выхода аккумулятора из строя). Первая зарядка батареи должна составлять 12-14 часов.
- Полного заряда хватает более, чем на 50 минут работы.
- **Не храните аккумулятор в помещениях, где температура выходит за рамки +5+35°C!**
- Для зарядки используйте только кабель питания или адаптер, входящий в комплект поставки!
- **Заряжать машинку нужно в выключенном состоянии. Дождитесь окончания процесса зарядки, отключите кабель питания и только тогда приступайте к процессу стрижки.**

РАБОТА

- Перед началом стрижки убедитесь, что между зубцами нет масла. Включите машинку, чтобы масло равномерно распределилось между лезвиями, и проверьте равномерность их хода. Вытрите выступившее масло. Производите эту операцию после каждой стрижки.
- Возьмите съемный гребень за две боковые защелки, вставьте направляющие в соответствующие пазы и аккуратно задвиньте до щелчка. С помощью бокового колесика отрегулируйте нужную длину стрижки.

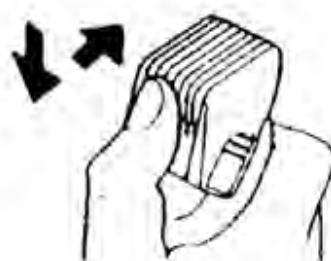

- Тщательно расчешите волосы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Вы также можете работать машинкой без гребня.
- Для прореживания волос можно использовать выдвижную насадку для филировки.
- Можно использовать для стрижки бороды, усов.

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

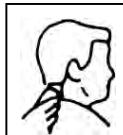


Рис.1



Рис.2



Рис.3




Рис.4




Рис.5




Рис.6

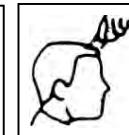



Рис.7

- Установите насадку.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Начинайте стрижку верхней части головы, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку входящей в комплект щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Надевайте защитную крышку на лезвия на время хранения прибора.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:

- Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Капните масло в точку, показанную на рисунке ниже.
- Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
- Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

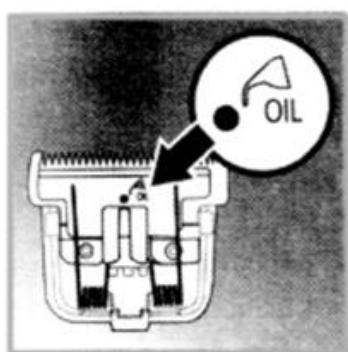

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдения правил и требований безопасности.
 2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
 3. Гарантия не распространяется на:
- технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для стрижки	1 шт.
Гребень для стрижки	1 шт.
Щёточка для очистки	1 шт.
Масло для смазки	1 шт.
Адаптер для зарядки	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарея аккумуляторная	Ni-Cd 2x1,2V 600 mAh
Параметры входного напряжения	3В DC 0,3А
Потребляемая мощность:	3 Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Срок службы прибора – 5 лет

Дата производства: 12-2019



Производитель: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD,

Адрес: No. 158 Dagutang Rd, Industrial area of Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China
(Китай)

Адрес филиала: No.26 Ruhu West Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер: ООО “Сакура Электроникс Групп”.

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

www.sakura-dt.com



ВНИМАНИЕ! Содержите прибор сухим!