

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРИММЕР

SA-5530BK



- Лезвия из высокоуглеродистой стали
- Насадка-гребень для стрижки от 0,5 до 10 мм
 - 20 режимов среза
- Работа от аккумуляторной батареи до 35 минут
 - Зарядка через USB кабель
 - Индикатор зарядки

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником.

Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации



- 1. Лезвия**
- 2. Кнопка снятия лезвий**
- 3. Корпус триммера**
- 4. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**
- 5. Индикатор зарядки**
- 6. Насадка-гребень**
- 7 USB кабель питания**
- 8. Масло для смазки лезвий**
- 9. Щетка для чистки**

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Триммер предназначен для ухода за волосами на бороде, усах, висках и т.д. Специальная насадка позволяет установить длину среза волос. Запрещается использовать триммер в других целях. Триммером нельзя стричь животных!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Триммер нельзя использовать влажными руками и промывать в воде!
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте прибор с признаками повреждения
- Не храните прибор и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5° и выше 35°C, а также под прямыми солнечными лучами и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается брать зарядное устройство и включать его в прибор или розетку влажными руками.
- При отключении от розетки сети беритесь за вилку, а не за шнур электропитания; в противном случае вы можете повредить его.
- Не тяните, не скручивайте и не перегибайте шнур электропитания.
- Не протирайте триммер растворителем, бензином или спиртом. Воспользуйтесь тканью, смоченной в мыльной воде.
- Всегда отключайте прибор перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не используйте триммер на пораненной (или раздраженной) коже и при дерматологических заболеваниях.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Держите прибор в недоступном для детей месте.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- При утилизации прибора, аккумулятор нужно вынуть и сдать в утилизацию отдельно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА


Внимание: Перед первым использованием необходимо подзарядить прибор. Время подзарядки батареи до 8 часов. Во время зарядки прибором пользоваться нельзя!

Для зарядки аккумулятора необходимо прибор подключить в электросеть к устройству или блоку питания с USB разъемом – адаптеру (5V, 0.7-1A) посредством кабеля, входящего в комплект.

Убедитесь, что электроприбор выключен прежде, чем начать подзарядку батареи. Индикатор состояния зарядки на передней части электроприбора загорится красным. Индикатор загорится зеленым, когда прибор полностью зарядится. Во время подзарядки батареи корпус прибора может немного нагреться. Это нормально.

Прибор с полностью заряженной батареей может работать до 35 минут без подзарядки.

- Если необходимо – установите насадку-гребень. Сначала наденьте гребень на лезвия, а затем вставьте сторону гребня с регулятором длины в корпус триммера до щелчка, как показано на рисунке.
- Для выбора длины среза используйте поворотное кольцо на гребне с шагом 0,5 мм.
- Можно стричь волосы без насадки, используя обе стороны лезвия. Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье будет более эффективно, если брить волосы против их роста.
- Для создания ровной границы держите лезвие под углом 90° к коже.
- Чтобы включить триммер нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- После использования для отключения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз.

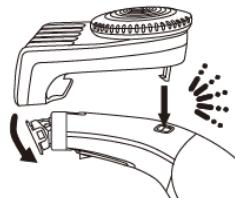

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Перед очисткой нужно полностью отключить прибор.
- Снимите насадку-гребень. В случае необходимости ее можно промыть водой и тщательно просушить
- После каждого использования очищайте лезвия от остатков состриженных волос при помощи приложенной в комплекте щетки.
- Для более удобной очистки лезвий их можно снять. Сдвиньте кнопку снятия лезвий в сторону лезвий. Лезвия сдвинутся на несколько миллиметров от корпуса и их можно будет отсоединить.
- После очистки лезвий, установите режущую головку на место, вставляя выступы на режущей головке в блокирующие отверстия в корпусе режущей головки. Слегка надавите на режущую головку (до щелчка).
- Корпус протрите влажной тканью и дайте полностью высохнуть.
- Запрещается погружать прибор и лезвия в воду или промывать под проточной водой!
- Для исправной работы прибора необходимо смазывать лезвия маслом, входящим в комплект, через каждые несколько стрижек. Для этого капните 1-2 капли на лезвия и включите триммер примерно на 1 минуту.
- Уберите прибор на хранение в сухое темное место с температурой в рамках +5+35°C.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед тем как избавиться от пришедшего в негодность прибора, необходимо извлечь из него аккумуляторную батарею и сдать ее на утилизацию отдельно.

Не выбрасывайте прибор, пока не удалите из него встроенные аккумуляторные батареи!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных на сайте: www.sakura-dt.com. и в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Триммер с установленными лезвиями	1 шт.
2. Насадка-гребень	1 шт.
3. USB кабель питания	1 шт.
4. Щетка для чистки	1 шт.
5. Масло для смазки лезвий	1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
7. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение сетевого адаптера:	DC 5 В
Мощность	3 Вт
Аккумуляторная батарея	NiMH 1*AA600 мАч, 1.2 В

Срок службы прибора: 2 года

Производитель: WENZHOU RIDIAN ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

Адрес: NO.312 Binhai Four Road, Binhai Industrial Park, Wenzhou, China (Китай).

Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"


Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,

Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

№ партии: 21RD-I0114001rev.

Дата изготовления: 05/2021

Сделано в КНР

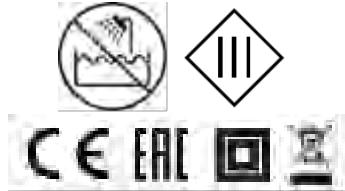

www.sakura-dt.com