

# Tefal®

EN  
RU  
UK  
KK



## MULTICOOK & STIR

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

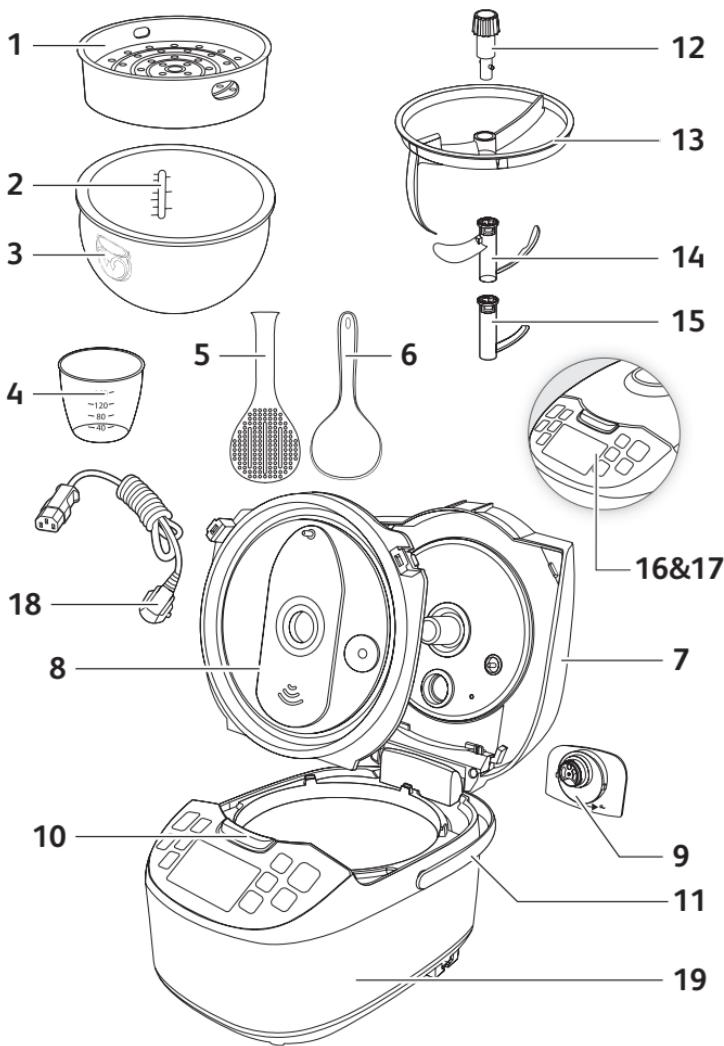




Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

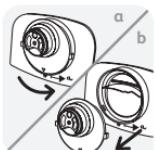


Fig.5



Fig.6



Fig.7

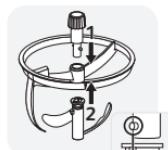


Fig.8



Fig.9



Fig.10



10  
cups  
MAX.

Fig.11



Fig.12



Fig.13



Fig.14



Fig.15



Fig.16



Fig.17

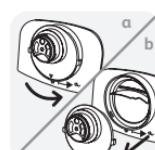


Fig.18



Fig.19

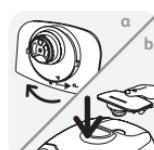


Fig.20



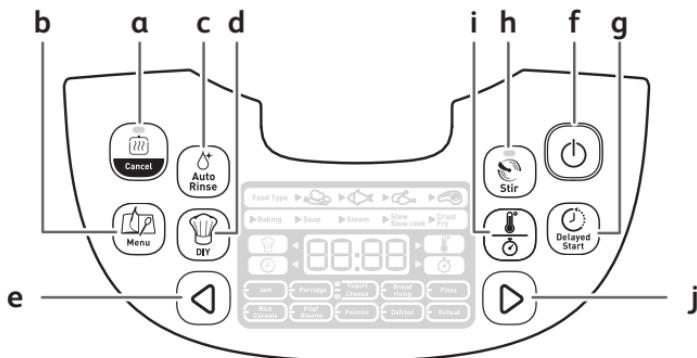
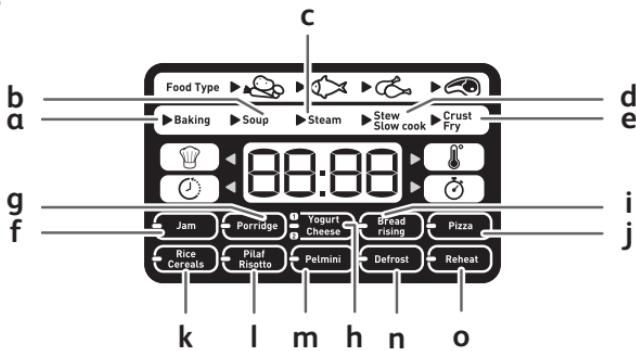
Fig.21



Fig.22

**CONTROL PANEL**

EN

**16****17**

## DESCRIPTION

- 1 Steam basket
- 2 Graduation for water and rice
- 3 Removable pot
- 4 Measuring cup
- 5 Rice spoon
- 6 Soup spoon
- 7 Lid
- 8 Removable inner lid
- 9 Micro pressure valve
- 10 Lid opening button
- 11 Handle
- 12 Bottom connector
- 13 Support ring
- 14 Stir paddle
- 15 Rinsing tool
- 16 Control panel
  - a "Keep warm/Cancel" key
  - b "Menu" key
  - c "Auto Rinse" key
  - d "DIY" key
  - e "<" key
  - f "Start" key
  - g "Delayed start" key
  - h "Stir" key
  - i "Temperature/Timer" key
  - j ">" key

- 17 Function indicators
  - a Baking function
  - b Soup function
  - c Steam function
  - d Stew/Slow cook function
  - e Crust/Fry function
  - f Jam function
  - g Porridge function
  - h Yogurt/Cheese function
  - i Bread rising function
  - j Pizza or Dessert function\*
  - k Rice Cereals function
  - l Pilaf Risotto function
  - m Pelmini or Pasta function\*
  - n Defrost function
  - o Reheat function
- 18 Power cord
- 19 Housing

\* depending on the model

## IMPORTANT SAFEGUARDS SAFETY INSTRUCTIONS

**Read and follow the instructions for use. Keep them safe.**

- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- As this appliance is for household use only, it is not intended for use in the following applications and the guarantee will not apply for:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - Farm houses
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments
  - Bed and breakfast type environments
- **If your appliance is fitted with a removable power cord:** if the power cord is damaged, it must be replaced by a special cord or unit available from a authorised service centre.
- **If your appliance is fitted with fixed power cord:** if the power supply cord is damage, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after-sales service department or similarly qualified person in order to avoid any danger.
- The appliance must not be immersed in water or any other liquid.
- Use a damp cloth or sponge with diswashing liquid to clean the accessories and parts in contact with foodstuff. Rince with a damp cloth or sponge. Drying accessories and parts in contact with food with a dry cloth.

- If the symbol  is marked on the appliance, this EN symbol means “ Caution: surfaces may become hot during use ”.
- Caution: the surface of heating element is subject to residual heat after use.
- Caution: risk of injury due to improper use of the appliance.
- Caution: if your appliance has a removable power cord, do not spill liquid on the connector.
- Always unplug the appliance:
  - immediately after use
  - when moving it
  - prior to any cleaning or maintenance
  - if it fails to function correctly
- Burns can occur by touching the hot surface of the appliance, the hot water, steam or the food.
- During cooking, the appliance gives out heat and steam. Keep face and hands away.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- Do not get face and hands close to the steam outlet. Do not obstruct the steam outlet.
- For any problems or queries please contact our Customer Relations Team or consult our web site.
- The appliance can be used up to an altitude of 4000 m.
- For your safety, this appliance complies with the safety regulations and directives in effect at the time of manufacture (Low-voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Contact Materials Regulations, Environment...).

- Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance (alternating current).
- Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country other than that in which it is purchased, have it checked by an approved service centre.

## Connecting to the power supply

- Do not use the appliance if:
  - the appliance or the cord is damaged
  - the appliance has fallen or shows visible damage or does not work properly
  - In the event of the above, the appliance must be sent to an approved Service Centre. Do not take the appliance apart yourself.
- Do not leave the cord hanging
- Always plug the appliance into an earthed socket.
- Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only use an extension lead which is in good condition, has an earthed plug and is suited to the power of the appliance.
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

## Using

- Use a flat, stable, heat-resistant work surface away from any water splashes.
- Do not allow the base of the appliance to come into contact with water
- Never try to operate the appliance when the bowl is empty or without the bowl.
- The cooking function/knob must be allowed to operate freely. Do not prevent or obstruct the function from automatically changing to the keep warm function.
- Do not remove the bowl while the appliance is working.
- Do not put the appliance directly onto a hot surface, or any other source of heat or flame, as it will cause a failure or danger.
- The bowl and the heating plate should be in direct contact. Any object or food inserted between these two parts would void the correct operation.
- Do not place the appliance near a heat source or in a hot oven, as serious damage could result.
- Do not put any food or water into the appliance until the bowl is in place.

- Respect the levels indicated in the recipes.
- Should any part of your appliance catch fire, do not attempt to put it out with water. To smother the flames use a damp tea towel.
- Any intervention should only be made by a service centre with original spare parts.

## Protect the environment

- Your appliance has been designed to run for many years. However, when you decide to replace it, remember to think about how you can contribute to protecting the environment.
- Before discarding your appliance you should remove the battery from the timer and dispose of it at a local civic waste collection centre (according to model).



- Environment protection first!**
- ➊ Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
  - ➋ Leave it at a local civic waste collection point.

## **BEFORE THE FIRST USE**

### **Unpack the appliance**

- Remove the appliance from the packaging and unpack all the accessories and printed documents.
- Open the lid by pushing the opening button on the housing – fig.1.  
Read the Instructions and carefully follow the operation method.

### **Clean the appliance**

- Remove the bowl – fig.2, the inner lid – fig.3 and the pressure valve – fig.4 and 5.
- Clean the bowl, the valve and the inner lid with a sponge and washing up liquid.
- Wipe the outside of the appliance and the lid with a damp cloth.
- Dry off carefully.
- Put all the elements back in their original position. Install the inner lid in the right positions on the top lid of machine. Then, put the inner lid behind the 2 ribs and push it on the top until it's fixed. Install the detachable cord into the socket on the cooker base.

## **FOR THE APPLIANCE AND ALL FUNCTIONS**

- Carefully wipe the outside of the bowl (especially the bottom). Make sure that there are no foreign residues or liquid underneath the bowl and on the heating element – fig.6.
- Place the bowl into the appliance, making sure that it is correctly positioned – fig.7.
- Assembly the paddle with the bottom connector, the support ring, and the stir paddle - fig.8 and place it into the bowl - fig.9.
- Make sure that the inner lid is correctly in position.
- Close the lid in place so you hear a "click".
- Install the power cord into the socket of the multicooker base and then plug into the power outlet. The appliance will ring a long sound «Beep», all the indicators on the control box will light up for an instant. Then the screen display will show «----», and all the indicators will switch off. The appliance enters into standby mode, you can select the menu functions as you wish.
- Do not touch the heating element when the product is plugged in or after cooking. Do not carry the product in use or just after cooking.
- This appliance is only intended for indoor use.

**Never place your hand on the steam vent during cooking, as there is a danger of burns – fig.12.**

**After start the cooking, if you wish to change the selected cooking menu because of an error, press «KEEP WARM/CANCEL» key and re-choose the menu you want.**

**Only use the inner pot provided with the appliance.**

**Do not pour water or put ingredients in the appliance without the bowl inside.**

**The maximum quantity of water + ingredient should not exceed the highest mark inside the bowl - fig.7.**

## COOKING PROGRAM TABLE

Programs	Food Type	Cooking Time			Stirring paddle	Delayed Start		Temperature		Lid Position		Keep warm	
		Default time	Range	Every (min)		Range	Every (min)	Default	Range (°C)	Closed	Open		
Baking	Veg	35min			5min-4h	S	Possible	Cooking time -24h	5	140 °C 160 °C 160 °C 160 °C	•	•	
	Fish	20min											
	Poultry	40min											
	Meat	50min											
Soup	Veg	40min			10min-4h	S	Possible	Cooking time -24h	5	100 °C	-	•	
	Fish	45min											
	Poultry	50min											
	Meat	60min											
Steam	Veg	35min			5min-3h	S	No	Cooking time -24h	5	100 °C	-	•	
	Fish	25min											
	Poultry	45min											
	Meat	55min											
Stew/Slow Cook	Veg	60min			20min-9h	S	Normally on	Cooking time -24h	5	100 °C	80/100/120 °C	•	
	Fish	25min											
	Poultry	110min											
	Meat	2h											
Crust/Fry	Veg	12min			5min-1h30m	1	Normally on	Cooking time -24h	No	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	
	Fish	10min											
	Poultry	15min											
	Meat	20min											
Jam	-	1h	5min-2h	5	Normally on	Cooking time -24h	5	100 °C	90/100/110 °C	•	•	•	
Porridge	-	25min	5min-2h	5	Normally on								
Yogurt (P1)	-	8h	1h-12h	15	Possible	-	No	40 °C	-	-	•	•	•
Cheese (P2)	-	45min	30min-4h	5	No	-	No	80 °C	-	-	•	•	•
Bread rising	-	1h	10min-6h	5	No	-	No	40 °C	40 / 30 °C	-	•	•	•
Pizza (if available)	-	45min	5min-2h	5	No Possible	Cooking time -24h	5	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	•	•	
Dessert (if available)	-												
Rice/Cereals	-	Automatic	Automatic	-	No								
Puff/Ricotta	-	Automatic	Automatic	-	Possible								
Pasta (if available)	-												
Pasta (if available)	-	20min	3min-3h	1	Possible								
Defrost	-	1h30min	10min-4h	5	No	-	No	70 °C	-	-	•	•	•
Reheat	-	25min	5min-1h	5	Possible	Cooking time -24h	5	100 °C	80 / 100 °C	•	•	•	
DIY1/DIY2/DIY3, DIY1+DIY2	-	30min	5min-9h	5	Possible								
Keep warm	-	-	-	-	No	-	No	75 °C	-	-	•	•	•
Auto-rinse	-	10min	1min-20min	1	Normally on	-	No	100 °C	-	-	•	•	•

## MENU KEY

- Under standby status, press the «Menu» key to cycle through the following functions: Baking → Soup → Steam → Stew/ Slow cook → Crust/Fry → Jam → Porridge → Yogurt – cheese → Bread rising → Pizza or Dessert → Rice/ Cereals → Pilaf / Risotto → Pelmini or Pasta → Defrost → Reheat
- The screen displays the default cooking time of each function (except Rice/Cereals, Pilaf/Risotto and Yogurt/Cheese). If available for the chosen program, “Keep warm” and “Stir” indicators flashes. “Start” button light flashes and the linked function lights up.

**Note:**

You can long press the “Menu” key to cancel the “beep” sound if needed (until the long beep sound). If you want to start the beep sound again, press the “Menu” key for a second time.

## BAKING FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Baking». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» and “Stir” will flash red. Then press «<» or «>» to select the food type : Vegetables, Fish, Poultry or Meat.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» and change the temperature by pressing «<» and «>».
- Press «Stir» key and the “Stir” light will come on. Press again and the “Stir” function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Baking” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## SOUP FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Soup». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» and “Stir” will flash red. Then press «<» or «>» to select the food type : Vegetables, Fish, Poultry or Meat.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time.
- Press «Stir» key and the “Stir” light will come on. Press again and the “Stir” function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Soup” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## STEAM FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Steam». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red. Then press «<» or «>» to select the food type : Vegetables, Fish, Poultry or Meat.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Steam” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

### Recommendations for steam cooking

- The quantity of water must be appropriate and always be lower than steam basket. Exceeding this level (2.5L max) may cause overflows during use. For information the mark of 2 cups in the bowl correspond to about 1L of water.
- The approximate cooking time for steam are 1h30 for 2L of water and 45 min for 1L of water.
- Place the steam basket onto the bowl.
- Add the ingredients in the basket.

## STEW/ SLOW COOK FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Stew/Slow cook». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red. Then press «<» or «>» to select the food type : Vegetables, Fish, Poultry or Meat.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<» and «>».
- The light of “Stir” lights up. Press the “Stir” key to off the “Stir” function. Press again to activate. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be on.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Stew/ Slow cook” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## CRUST FRY FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Crust Fry». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red. Then press «<» or «>» to select the food type : Vegetables, Fish, Poultry or Meat.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<» and «>».
- The light of “Stir” lights up. Press the “Stir” key to off the “Stir” function. Press again to activate. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be on.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Crust Fry” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

**Note:**

- Always use this function with oil and food. With oil only, it may cause a failure or danger.**
- Do not use the steam basket to cook with this function, it may cause melting of the steam basket.**

**JAM FUNCTION**

- Press «Menu» key to select function «Jam». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<>» and «>>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<>» and «>>».
- The light of “Stir” lights up. Press the “Stir” key to off the “Stir” function. Press again to activate. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be on.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Jam” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

**PORRIDGE FUNCTION**

- Press «Menu» key to select function «Porridge». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<>» and «>>» to change the cooking time.
- The light of “Stir” lights up. Press the “Stir” key to off the “Stir” function. Press again to activate. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be on.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Porridge” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## YOGURT FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Yogurt/Cheese». The screen displays “P1” for Yogurt program, then the default cooking time «08:00», , the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time.
- Press «Stir» key and the light of “Stir” lights up. Press again and the “Stir” function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off. For this function, if the paddle is activated, it will only stir during the last 15 min of the cooking time in order to do mixed yogurt.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Yogurt” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

## CHOICE OF INGREDIENTS FOR YOGURT

### Milk

#### **What milk should you use?**

All our recipes (unless otherwise stipulated) are prepared using cow's milk. You can use plant milk such as soya milk for example as well as sheep or goat's milk but, in this case, the firmness of the yogurt may vary depending on the milk used. Raw milk or long-life milks and all the milks described below are suitable for your appliance:

- **Long-life sterilised milk:** UHT whole milk results in firmer yogurt. Using semi-skimmed milk will result in less firm yogurt. However, you can use semi-skimmed milk and add one or two pots of powdered milk.
- **Pasteurised milk:** this milk gives a more creamy yogurt with a little bit of skin on the top.
- **Raw milk (farm milk):** this must be boiled. It is also recommended to let it boil for a long time. It would be dangerous to use this milk without boiling it. You must then leave it to cool before using it in your appliance. Culturing using yogurt prepared with raw milk is not recommended.
- **Powdered milk:** using powdered milk will result in very creamy yogurt. Follow the instructions on the manufacturer's box.

**Choose a whole milk, preferably long-life UHT.**

**Raw (fresh) or pasteurised milk must be boiled then cooled and needs the skin removing.**

## The ferment

For yogurt

This is made either from:


- One shop-bought **natural yogurt** with the longest expiry date possible; your yogurt will therefore contain more active ferment for a firmer yogurt.
- From a **freeze-dried ferment**. In this case, follow the activation time specified on the ferment instructions. You can find these ferments in supermarkets, pharmacies and in certain health product stores.
- From one of your **recently prepared yogurt** – this must be natural and recently prepared. This is called culturing. After five culturing processes, the used yogurt loses active ferment and therefore risks giving a less firm consistency. You then need to start again using a shopbought yogurt or freeze-dried ferment.

If you have boiled the milk, wait until it has reached room temperature before adding the ferment.

Too high a heat may destroy the properties of your ferment.

### Fermentation time

- Your yogurt will need between 6 and 12 hours of fermentation, depending on the basic ingredients and the result you are after.



- Once the yogurt cooking process is finished, the yogurt should be placed in a refrigerator for at least 4 hours and it can be kept max 7 days in refrigerator.

## CHEESE FUNCTION

This function is to make soft cheese. It is preferably to use full-cream milk and some chilled soft cheese.

- Press «Menu» key to select function «Yogurt/Cheese». The screen displays “P1” for Yogurt program. Press «<» or «>» to switch to “P2” for Cream cheese function. The screen displays the default cooking time «02:00», the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Cheese” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

## BREAD RISING FUNCTION

This function is to rise bread dough at 30 °C or 40°C after manual kneading and before baking.

- Press «Menu» key to select function «Bread rising». The screen displays the default cooking time “01:00”, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<» and «>».
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Bread Rising” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

### **Recommendations Dough proofing (Bread rising):**

- To prepare the dough separately and put it in the inner bowl, close the lid and select «Bread rising» function.
- Once your dough is ready, you can use “Baking” function at 160°C to bake for 20-23 minutes. Then turn it on other side for another 23 minutes approximate (depending on quantity of ingredients).

## PIZZA OR DESSERT FUNCTION \*

- Press «Menu» key to select function «Pizza» or «Dessert». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<» and «>».
- For dessert only : Press “Stir” key and the “Stir” light will come on. Press again and the stir function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Pizza” or “Dessert” cooking program and the “Start” light will come on. The screen will display the remaining cooking time.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

\*depending on the model

## RICE/CEREALS FUNCTION

- Pour the required quantity of rice into the bowl using the measuring cup provided – fig.10. Then fill with cold water up to the corresponding «CUP» mark printed in the bowl – fig.11.
- Close the lid.

**Note: Always add the rice first otherwise you will have too much water.**

Press «Menu» key to select function «Rice/Cereals». The screen displays «», the light of «Start» will flash red, then press «Start» key. The multicooker will start the “Rice/Cereals” cooking program and the “Start” light will come on, the screen flickers «». The cooking time and temperature are determined automatically by the appliance, depending on the number of ingredients.

- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times and begin the keep warm program, the “Keep Warm” indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## PILAF/RISOTTO FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Pilaf/Risotto». The screen displays «», the light of «Start» will flash red.
- Press "Stir" key and the "Stir" light will come on. Press again and the stir function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the "Pilaf/Risotto" cooking program and the "Start" light will come on, the screen flickers «». The cooking time and temperature are determined automatically by the appliance, depending on the number of ingredients.
- At the end of cooking, the multicooker will "beep" three times and begin the keep warm program, the "Keep Warm" indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## RECOMMENDATIONS FOR BEST RICE COOKING (Rice/ Cereals and Pilaf/Risotto functions)

- Before cooking, measuring the rice with measuring cup and rinse it except risotto rice.
- Put the rinsed rice well distributed around the whole surface of the bowl. Fill it with water to the corresponding water level (The graduations in cups).
- When the rice is ready, when the "Keep Warm" indicator light is on, stir the rice and then leave it in the multicooker for a few minutes longer in order to get perfect rice with separated grains.

This table below gives a guide to cook rice:

COOKING GUIDE FOR WHITE RICE – 10 cups			
Measuring cups	Weight of rice	Water level in the bowl (+ rice)	Serves
2	300 g	2 cup mark	3per. – 4per.
4	600 g	4 cup mark	5per. – 6per.
6	900 g	6 cup mark	8per. – 10per.
8	1200 g	8 cup mark	13per. – 14per.
10	1500 g	10 cup mark	16per. – 18per.

The time and temperature are automatic for rice cooking.

Please note that there are 7 steps:

Preheat => Water absorb => Temperature quick rise => Keep boiling =>

Water evaporation => Braise rice => Keep warm.

The cooking time depends on the quantity and type of rice.

## PELMINI OR PASTA FUNCTION \*

To cook pelmini it is important to wait until the water reaches good temperature before adding pasta.

- Press «Menu» key to select function «Pelmini». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<>» and «>>» to change the pasta cooking time.
- Press “Stir” key and the “Stir” light will come on. Press again and the stir function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Pelmini” or “Pasta” cooking program and the “Start” light will come on. The screen displays the remaining time.
- The Multicooker ring when the water is at good temperature. Put pasta into the water and press again start to start timer. Until user do not press start, cooking time do not start and multicooker keep water at good temperature. During the pasta cooking, the lid must be open.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

**Note: No keep warm function for this function**

\*depending on the model

## DEFROST FUNCTION

- Press «Menu» key to select function «Defrost». The screen displays the default cooking time «01:30», the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<>» and «>>» to change the time.
- Press «Start» key. The multicooker will start the “Defrost” cooking program and the “Start” light will come on. The screen displays the remaining time.
- At the end of time, the multicooker will “beep” three times.

**Recommendations :**

The defrost cooking times are given as a rough guide and may vary depending on the seasonality of the food, its size, the quantities used and individual tastes, as well as the voltage of the main system.

Frozen Vegetables : 50 min

Frozen Fish : 1h50min

Frozen Poultry : 85 min

Frozen Meat : 3h

**Note: No keep warm function for this function**

**For a better defrosting, place your ingredients in the steam basket and cut your ingredients into small pieces.**

**At the end of the defrosting, you have to cook your food immediately.**

**Refer to the desired cooking chapter.**

## REHEAT FUNCTION

This function is intended to reheat only cooked food.

- Press «Menu» key to select function «Reheat». The screen displays the default cooking time, the light of «Start» will flash red.
- Press «Temperature / Timer» key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the cooking time. Press again «Temperature / Timer» to change the temperature by pressing «<» and «>».
- Press "Stir" key and the "Stir" light will come on. Press again and the stir function will be off. If no action is done before starting the cooking, the stirring function will be off.
- Press «Start» key. The multicooker will start the "Reheat" cooking program and the "Start" light will come on. The screen displays the remaining time.
- At the end of cooking, the multicooker will "beep" three times and begin the keep warm program, the "Keep Warm" indicator will come on and the screen will display the time for which the keep warm function has been active.

## CAUTION

- **Never use the reheat function to defrost food.**
- **The cold food should not exceed 1/2 of the cooker's volume. Too much food cannot be thoroughly heated. Repeated use of "Reheat" or too little food will lead to burnt food and hard layer at the bottom.**
- **It is recommended not to reheat thick porridge, or it may become pasty.**
- **Do not reheat long-stored cold food to avoid smell.**
- **To reheat rice, it is recommended to add some water and stir the rice before starting.**
- **During reheating, it is recommended to stir the food from time to time.**

Press «DIY» key to select DIY function under standby status, the multicooker will first enter “DIY” setting status with the screen displaying the default cooking time, and the light of “Start” will flash red.

You can save until 4 DIY programs

- 2 possibilities for DIY setting :
  - if you want to have stable temperature and time for your program, press “Temperature/Timer” key and “Stir” key to define your settings.
  - If you want to use a menu as basis of your program, press menu key to select your desiring cooking program. After select you menu, you can modify it setting thanks to “Temperature / Time”.
- At the end of cooking, the multicooker will “beep” three times.

#### **Note**

- No keep warm function for this function
- In DIY function(only first setting) allow user to activate or stop stir function at any time by press the stir button, with light of “stir” on and off to show the stirring status .
- The multicooker memorizes the last temperature and cooking time DIY setting for your next use.
- After select the DIY number to cancel, if users press “<” and “>” keys together, the setting go to default settings(first setting) for the selected DIY.
- If DIY1+ DIY2 is selected, LED tube is showing “d1 d2”, that means first start with DIY1 and then start DIY2 directly.

## KEEP WARM/CANCEL FUNCTION

There are 2 different functions of this key: Keep warm and Cancel.

### **1. Keep warm function:**

#### **1.1 Manual Keep warm:**

You can press «Keep warm/Cancel» key manually, the light of “Keep warm/Cancel” turns on, the multicooker enters into keep warm status.

#### **1.2 Automatic keep warm:**

The multicooker will enter “keep warm” status automatically at the end of the cooking (certain menus are excluded). The buzzer will ring three “bip”, the multicooker will enter automatically into keep warm status with the “Keep Warm” indicator turning on and the screen will start to count the time of keeping warm.

**Recommandation: In order to preserve the taste of your food, keep warm function should not exceed 12 hours.**

In case that you need to pre-cancel the automatic keep warm when the cooking will be finished : long press «Keep warm» for 5 s before starting the cooking program.

If you want to reput automatic keep warm, press again during 5s the keep warm button.

**2. Cancel function:**

- Press “Keep warm/Cancel” key to cancel all setting data and back to standby status.

**DELAYED START FUNCTION**

- To use the delayed start function, choose a cooking program and the cooking time first. Then, press the key «Delayed start» and choose the preset time. The default preset time will change depending on the selected cooking time. The Range of preset is from the cooking time up to 24 hours. Each press of «<» and «>» key can increase or decrease the delayed start time.
- When you have chosen the required preset time, press the «Start» key to enter cooking status, the «Start» indicator will remain on and screen will display the number of hours you have chosen.

**Note:**

No delayed start function available for: Crust/fry, Bread rising, Yogurt, Cheese, Auto-rinse and Keep warm functions.

**TIMER FUNCTION**

- To use the timer function, choose a cooking program and the cooking time first. Then, press the key «Temperature/Timer» and set the cooking time. Each press of «<» and «>» key can increase or decrease the cooking time.
- When you have chosen the required cooking time, press the «Start» key to enter cooking status, the «Start» indicator will remain on.
- You can see the cooking time after start the delayed start if you press “Temperature / Timer” key.
- You can modify the cooking time during the cooking by pressing the “Temperature / Timer” key. After selected the chosen cooking time and without any action during 5 seconds, the multicooker will resume the rest of cooking with the new setting.

## TEMPERATURE FUNCTION

- To use the Temperature function, choose a cooking program and the cooking time first. Then, press the key «Temperature/Timer» and choose the temperature. The default cooking temperature will change depending on the selected cooking program. Each press of «<» and «>» key can increase or decrease the temperature.
- When you have chosen the required temperature, press the «Start» key to enter cooking status, the «Start» indicator will remain on.
- You can modify the temperature during the cooking by pressing the “Temperature / Timer” key. After selected the chosen temperature and without action during 5 seconds, the multicooker will resume the cooking with the new setting.

## STIRRING FUNCTION

- To use the stirring function, choose a cooking program and the cooking time first. Then, press the key «Stir» to activate or deactivate the paddle.
- When you have chosen the stirring mode, press the «Start» key to enter cooking status, the «Start» indicator will remain on.
- You can see the stirring function is on when the lights is up.

## AUTO RINSE FUNCTION

- Use the automatic auto-rinse function to carry out a prewash of the bowl.
- To use the autorinse function, assembly the rinsing tool with the bottom connector, and the support ring - fig15.
- Put it in the bowl and add 600mL of water - fig.16.
- Press the “Auto-rinse” key.
- The default auto-rinse time is 10 minutes, press “Temperature / Timer” key to activate the time setting function and then press «<» and «>» to change the rinsing time.

## ON COMPLETION OF COOKING

- Open the lid – fig.1.
- Glove must be used when manipulating the cooking bowl and steam tray – fig.13.
- Serve the food using the spoon provided with your appliance and reclose the lid.
- 24 hours is the maximum keeping warm time.
- Press «Keep Warm/Cancel» key to finish keep warm status.
- Unplug the appliance.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- To ensure the multicooker is unplugged and completely cooled down before cleaning and maintenance.
- It is strongly advised to clean the appliance after each use with a sponge.
- The bowl, the inner lid, the cup and the rice & soup spoons, paddle and rinsing tools are dishwasher safe.

### Bowl, steam basket

- Scouring powders and metal sponges are not recommended.
- If food has stuck to the bottom, you may put water in the bowl to soak for a while before washing.
- Dry the bowl carefully.

### Taking care of the bowl

For the bowl, carefully follow the instructions below:

- To ensure the maintenance of bowl quality, it is recommended not to cut food in it.
- Make sure you put the bowl back into the multicooker.
- Use the spoon provided or a wooden spoon and not a metal type so as to avoid damaging the bowl surface – fig.14.
- To avoid any risk of corrosion, do not pour vinegar into the bowl.
- The color of the bowl surface may change after using for the first time or after longer use. This change in color is due to the action of steam and water and does not have any effect on the use of the multicooker, nor it is dangerous for your health, it is perfectly safe to continue using it.

## Cleaning the micro pressure valve

- When clean the micro-pressure valve, please remove it from the lid – fig.17 and open it by rotating in the direction «open» - fig.18a and 18b. After cleaning it, please wipe dry it and meet the two parts together and rotate it in the direction of «close», then put it back to the lid of the multicooker – fig.20a and 20b.

## Cleaning and care of the other parts of the appliance

- Clean the outside of the multicooker – fig.22, the inside of the lid and the cord with a damp cloth and wipe dry. Do not use abrasive products.
- Do not use water to clean the interior of the appliance body as it could damage the heat sensor.

## TECHNICAL TROUBLESHOOTING GUIDE

Malfunction description	Causes	Solutions
Any indicator lamp off and no heating.	Appliance not plugged.	Check the power cord is plugged in the socket and on the Mains.
Any indicator lamp off and heating.	Problem of the connection of the indicator lamp or indicator lamp is damaged.	Send to authorized service center for repair.
Steam leakage during using	Lid is badly closed.	Open and close again the lid.
	Micro pressure valve not well positioned or uncomplete.	Stop the cooking (unplug the product) and check the valve is complete (2 parts locked together) and well positioned.
	Lid or micro pressure valve gasket is damaged.	Send to authorized service center for repair.
Rice half cooked or overtime cooking.	Too much or not enough water compared to rice quantity.	Refer to table for water quantity.

Malfunction description	Causes	Solutions
Rice half cooked or overtime cooking	Not sufficient simmered.	
Automatic warm-keeping fails (product stay in cooking position, or no heating).	The keep warm function has been cancelled by user during the setting. See keep warm function paragraph.	Send to the authorized service center for repair.
E0	The sensor on the top open circuit or short circuit.	
E1	The sensor on the bottom open or short circuit.	Stop the appliance and restart the program. If the problem repeats, please send to the authorized service center for repair.
E3	High temperature detected.	Stop the appliance and restart the program. If the problem repeats, please send to the authorized service center for repair.

Remark: If inner bowl is deformed, do not use it anymore and get a replacement from the authorized service center for repair.

### ENVIRONMENTAL PROTECTION



#### Help protect the environment!

- ① Your appliance contains a number of materials that may be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

## **TEFAL/T-FAL\* INTERNATIONAL LIMITED GUARANTEE**

4 : [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

This product is repairable by TEFAL/T-FAL\*, during and after the guarantee period.

Accessories, consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described on the TEFAL/T-FAL internet site [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

### **The Guarantee\*\*:**

TEFAL/T-FAL guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during the guarantee period within those countries\*\*\* as stated in the attached country list, starting from the initial date of purchase or delivery date. The international manufacturer's guarantee covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labour. At TEFAL/T-FAL's choice, an equivalent or superior replacement product may be provided instead of repairing a defective product. TEFAL/T-FAL's sole obligation and your exclusive resolution under this guarantee are limited to such repair or replacement.

### **Conditions & Exclusions:**

TEFAL/T-FAL shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase. The product can be taken directly in person or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a TEFAL/T-FAL authorised service centre. Full address details for each country's authorised service centres are listed on TEFAL/T-FAL website ([www.tefal.com](http://www.tefal.com)) or by calling the appropriate consumer service centre set out in the attached country list. In order to offer the best possible after-sales service and constantly improve customer satisfaction, TEFAL/T-FAL may send a satisfaction survey to all customers who have had their product repaired or exchanged in a TEFAL/T-FAL authorised service centre.

This guarantee applies only for products purchased and used for domestic purposes and will not cover any damage which occurs as a result of misuse, negligence, failure to follow TEFAL/T-FAL instructions, or a modification or unauthorised repair of the product, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier. It also does not cover normal wear and tear, maintenance or replacement of consumable parts, or the following:

- damages or poor results specifically due to wrong voltage or frequency as stamped on the product ID or specification
- using the wrong type of water or consumable
- mechanical damages, overloading
- ingress of water, dust or insects into the product (excluding appliances with features specifically designed for insects)
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use)
- damage as a result of lightning or power surges
- damage to any glass or porcelain ware in the product
- accidents including fire, flood, etc
- professional or commercial use

### **Consumer Statutory Rights:**

This international TEFAL/T-FAL guarantee does not affect the Statutory Rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This guarantee gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to Country. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.

\*\*\*Where a product purchased in a listed country and then used in another listed country, the international TEFAL/T-FAL guarantee duration is the period for the country of usage, even if the product was purchased in a listed country with a longer guarantee duration. The repair process may require a longer time if the product is not locally sold by TEFAL/T-FAL in the country of usage. If the product is not repairable in the new country of usage, the international TEFAL/T-FAL guarantee is limited to a replacement by a similar or alternative product at similar cost, where possible.

\*TEFAL household appliances appear under the T-FAL brand in some territories like America and Japan. TEFAL/T-FAL are registered trademarks of Groupe SEB.

Please keep this document for your reference should you wish to make a claim under the guarantee.


\*\*For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

\*\*For India Only: Your Tefal product is guaranteed for 2 years. The guarantee covers exclusively the repair of a defective product, but at TEFAL's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. It is mandatory that the consumer, to have his product repaired, has to log a service request on the dedicated Smartphone application TEFAL SERVICE APP or by calling TEFAL Consumer Care Center at 1860-200-1232, Opening hours Mon-Sat 09 AM to 06 PM. Products returned by Post will not be covered by the guarantee. As a proof of purchase consumer needs to provide both this stamped guarantee card and cash memo.


## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

RU

16

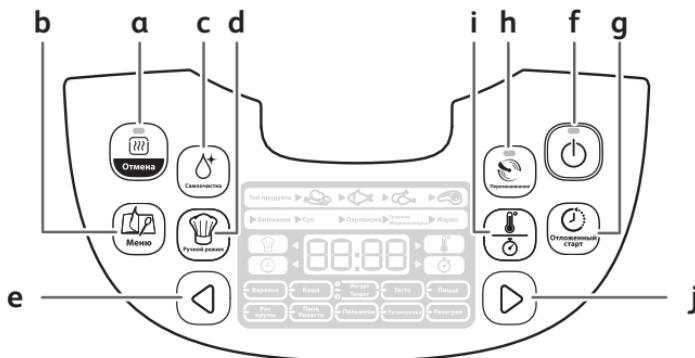

17

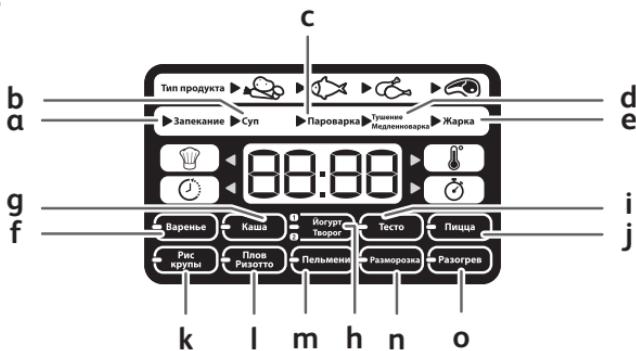

33

## ОПИСАНИЕ

- 1** Паровая корзина
- 2** Мерная шкала для воды и риса
- 3** Съемная чаша
- 4** Мерный стакан
- 5** Ложка для риса
- 6** Ложка для супа
- 7** Крышка
- 8** Съемная внутренняя крышка
- 9** Микролапан давления
- 10** Кнопка фиксации крышки
- 11** Рукоятка
- 12** Нижний переходник
- 13** Опорное кольцо
- 14** Лопасти для перемешивания
- 15** Насадка для самоочистки
- 16** Панель управления
  - a** Клавиша Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена)
  - b** Клавиша Menu (Меню)
  - c** Клавиша Auto Rinse (Самоочистка)
  - d** Клавиша DIY (Ручной режим)
  - e** Клавиша <
  - f** Клавиша «Запуск»
  - g** Клавиша Delayed start (Отложенный запуск)
  - h** Клавиша Stir (Перемешивание)
  - i** Клавиша «Температура/Таймер»
  - j** Клавиша >
- 17** Индикаторы функций
  - a** Функция Запекание/Выпечка
  - b** Функция приготовления супа
  - c** Функция приготовления на пару
  - d** Функция тушения / медленного приготовления
  - e** Функция образования корочки/обжарки
  - f** Функция приготовления варенья
  - g** Функция приготовления каши
  - h** Функция приготовления йогурта/творога
  - i** Функция подъема теста
  - j** Функция приготовления пиццы или десерта\*
  - k** Функция приготовления риса/круп
  - l** Функция приготовления пюре/ризотто
  - m** Функция приготовления пельменей или пасты\*
  - n** Функция размораживания
  - o** Функция разогрева
- 18** Шнур питания
- 19** Корпус

\* в зависимости от модели

**Внимательно прочтайте эти правила и храните их в надежном месте.**

- Этот прибор не предполагает управления посредством внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением либо после того, как будут проинструктированы о безопасном использовании прибора и поймут, какие опасности могут быть с ним связаны. Не допускается выполнение чистки и обслуживания детьми. Храните прибор и шнур питания к нему в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также при отсутствии опыта или знаний только под наблюдением либо после того, как они будут проинструктированы о безопасном использовании прибора и поймут, какие опасности могут быть с ним связаны.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Прибор разработан только для домашнего использования.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:
  - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
  - На фермах,
  - Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
  - В заведениях типа «комнаты для гостей».
- **Если ваш прибор оборудован съемным шнуром:** в случае повреждения шнура питания его следует заменить шнуром или специальным устройством, которые вы можете приобрести у производителя или в сервисном центре.
- **Если ваш прибор оборудован стационарным шнуром питания:** если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена выполняется производителем, или в соответствующем сервисном центре, или квалифицированным специалистом.
- Запрещено погружать прибор в воду.

- Для чистки аксессуаров и деталей, контактирующих с продуктами питания, рекомендуется использовать влажную тряпку или губку с жидкостью для мытья посуды. Протрите с помощью влажной тряпки или губки для мытья посуды. Просушить аксессуары и детали, контактирующие с едой, сухой тряпкой.
- Если на приборе есть символ , он означает: «Внимание! Поверхности при использовании могут сильно нагреваться».
- Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей некоторое время после использования.
- Внимание! При ненадлежащем использовании прибора существует риск получения травмы.
- Внимание! Если ваш прибор оборудован съемным шнуром питания, не допускайте попадания жидкости на соединительные элементы.
- Всегда выключайте прибор в следующих случаях:
  - непосредственно после использования;
  - для того, чтобы его переместить;
  - перед тем, как почистить прибор или произвести текущий ремонт,
  - если прибор не функционирует правильно.
- Во время работы электрический прибор нагревается до высокой температуры, что

может привести к ожогам. Не дотрагивайтесь до видимых нагревающихся поверхностей, горячей воды, пара и еды.

- Во время приготовления прибор нагревается и вырабатывает пар. Не приближайте нему руку или голову. Не кладите мокрую тряпку на внешнюю крышку.
  - Используйте прибор только на устойчивой рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), во избежание разлива горячей жидкости.
  - Не приближайте руки и голову к отверстию для выхода пара. Не закрывайте отверстие любыми предметами.
  - В случае проблем обращайтесь в официальные сервисные центры.
  - Прибор можно использовать на высоте до 4000 м.
- 
- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, охраны окружающей среды...).
  - Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе (только переменный ток).
  - Принимая во внимание разнообразие действующих стандартов, проверьте прибор в местном авторизованном сервисном центре, если он будет использоваться не в той стране, где был приобретен.

## Подключение к сети питания

- Не используйте прибор, если:
  - поврежден сам прибор или его электрошнур;
  - прибор роняли или имеет видимые повреждения, либо не функционирует должным образом.
  - В таких случаях во избежание опасности прибор следует отправить в ближайший аккредитованный центр технического обслуживания. Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Не оставляйте шнур свисающим.
- Включайте прибор только в розетку с заземлением.
- Не используйте удлинитель. Если Вы принимаете на себя ответственность использовать удлинитель, убедитесь в том, что он находится в хорошем состоянии, имеет заземленную розетку и соответствует напряжению прибора.
- Не выдергивайте шнур из розетки.
- Отключайте устройство от электросети, если оно не используется, а также перед сборкой, разборкой и выполнением очистки.

## Работа прибора

- Используйте плоскую, устойчивую рабочую поверхность, вдали от источника воды.
- Никогда не используйте прибор без корзины или с пустыми корзинами.
- Ручка управления приготовлением должна работать без помех. Не давите на нее и не блокируйте какими-либо внешними предметами.
- Никогда не снимайте корзины во время работы прибора.
- Никогда не ставьте корзины на открытый огонь или любой другой источник тепла.
- Корзина и нагревательная пластина должны непосредственно контактировать друг с другом. Использование поврежденной корзины или наличие любого предмета или кусочка пищи между этими двумя деталями может привести к поломке прибора.
- Не помещайте прибор вблизи источников тепла или в горячую печь: вы можете серьезно повредить его.
- Не наливайте в прибор жидкость и не кладите в него продукты до тех пор, пока не установлена корзина.
- Следуйте указаниям максимального уровня продуктов, рекомендуемого в рецептах.
- В случае воспламенения каких-либо частей прибора, ни в коем

случае не тушите их водой. Тушите пламя мокрым влажным полотенцем.

- Любое техническое обслуживание прибора должно осуществляться исключительно в аккредитованном центре технического обслуживания с использованием запасных частей производителя.
- В случае профессионального либо ненадлежащего использования, а также в случае несоблюдения инструкций по эксплуатации, производитель не несет никакой ответственности за возможные поломки, а гарантия не распространяется на ремонт.

### **Защитим окружающую среду!**

- Конструкция данного прибора предполагает его эксплуатацию в течение долгих лет.
- Тем не менее, если Вы решите заменить его новым прибором, не забудьте позаботиться о защите окружающей среды.
- Перед утилизацией прибора следует извлечь батарейку из таймера и сдать ее на переработку в местный центр утилизации отходов (в зависимости от модели).



- Защита окружающей среды – наша главная забота!**
- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.  
② Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

RU

### Распаковка устройства

- Извлеките устройство из упаковки и распакуйте все принадлежности и прилагаемые документы.
- Откройте крышку, нажав на кнопку открытия, расположенную на корпусе — рис. 1.

**Внимательно прочтите инструкции и соблюдайте порядок работы.**

### Очистка прибора

- Извлеките чашу — рис. 2, внутреннюю крышку — рис. 3, клапан давления — рис. 4 и 5.
- Очистите чашу, клапан и внутреннюю крышку при помощи губки и средства для мытья посуды.
- Протрите наружную часть прибора и крышки влажной тканью.
- Тщательно вытрите насухо.
- Поместите все элементы обратно в исходное положение. Правильно установите внутреннюю крышку на верхней крышке устройства. Вставьте внутреннюю крышку между 2 бороздами и протолкните ее в направлении верхней крышки до фиксации. Вставьте съемный шнур в гнездо, расположенное на основании устройства.

## РАБОТА УСТРОЙСТВА В ВСЕХ ФУНКЦИЯХ

- Тщательно протрите наружную часть чаши (особенно основание). Убедитесь в отсутствии постороннего осадка и жидкости под чашей и на нагревательном элементе — рис. 6.
- Поместите чашу в устройство. Убедитесь, что она установлена правильно — рис. 7.
- Соедините лопатку для перемешивания с нижним переходником, опорным кольцом — рис. 8 и поместите всю конструкцию в чашу — рис. 9.
- Убедитесь в том, что внутренняя крышка установлена правильно.
- Закройте крышку до щелчка.
- Вставьте шнур питания в разъем на основании мультиварки, а затем подключите его к розетке. Устройство издаст продолжительный звуковой сигнал, и на мгновение на панели управления загорятся все индикаторы. Затем на экране появится знак «---», а все индикаторы погаснут. Устройство перейдет в режим ожидания.

41

Теперь можно выбрать одну из функций меню.

- Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента, когда прибор включен в розетку, а также после приготовления пищи. Не переносите устройство во время или сразу после использования.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений.

**Не кладите руку на выпускное отверстие для пара в процессе приготовления пищи, поскольку существует опасность получения ожога — рис. 12.**

**После начала процесса приготовления пищи, если необходимо поменять ошибочно установленную программу приготовления, нажмите на клавишу KEEP WARM/CANCEL (ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА) и снова выберите необходимую функцию.**

**Используйте только внутреннюю чашу, поставляемую с устройством.**

**Не наливайте воду и не кладите ингредиенты в прибор без установленной в него чаши.**

**Максимальное количество воды + ингредиентов не должно превышать самую высокую отметку внутри чаши — рис.7.**

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

Программа	Вид продуктов	Время приготовления			Лопасти для перемешивания	Отложенный запуск	Температура		Положение крышки		Подогрев
		Время по умолчанию	Диапазон	Каждые (мин)			Диапазон	Каждый (мин)	По умолчанию	Диапазон (°C)	
Запекание/Выпечка	Овощи	35 мин.			Возможно	Время приготовления ~24 ч	5	140 °C 160 °C 160 °C 160 °C	•		•
	Рыба	20 мин.	5 мин. – 4 ч								
	Птица	40 мин.									
	Мясо	50 мин.									
Суп	Овощи	40 мин.			Возможно	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	-	•	•
	Рыба	45 мин.	10 мин. – 4 ч								
	Птица	50 мин.									
	Мясо	60 мин.									
Пароварка	Овощи	35 мин.			Нет	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	-	•	•
	Рыба	25 мин.	5 мин. – 3 ч								
	Птица	45 мин.									
	Мясо	55 мин.									
Тушение / Медленное приготовление	Овощи	60 мин.			Обычно устанавливается	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	80/100/120 °C	•	•
	Рыба	25 мин.	20 мин. – 9 ч								
	Птица	1 ч 30 мин.									
	Мясо	2 ч									
Образование корочки/обжарка	Овощи	12 мин.			Обычно устанавливается	–	Нет	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	•
	Рыба	10 мин.	5 мин. – 1 ч								
	Птица	15 мин.									
	Мясо	20 мин.									
Варенье	–	1 ч	5 мин. – 2 ч	5	Обычно устанавливается	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	90/100/110 °C	•	•
	Каша	–	25 мин.	5 мин. – 2 ч							
Йогурт (P1)	–	8 ч	1 ч – 12 ч	15	Возможно	–	Нет	40 °C	–	•	•
Йогурт (P2)	–	45 мин.	30 мин. – 4 ч	5							
Подъем теста	–	1 ч	10 мин. – 6 ч	5							
Пицца (при наличии) Десерт (при наличии)	–	45 мин.	5 мин. – 2 ч	5							
Рис/корнук	–	Автоматически	Автоматически	–	Нет	Время приготовления ~24 ч	5	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	•
Плов/Ризotto	–	Автоматически	Автоматически	–							
Пельмени (при наличии) Паста (при наличии)	–	20 мин.	3 мин. – 3 ч	1							
Размораживание	–	1 ч 30 мин.	10 мин. – 4 ч	5							
Разогрев	–	25 мин.	5 мин. – 1 ч	5	Возможно	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	80/100 °C	•	•
DIV1, DIV2, DIV3, DIV1+DIV2	–	30 мин.	5 мин. – 9 ч	5							
Подогрев	–	–	–	–							
Самоочистка	–	10 мин.	1 мин. – 20 мин.	1							

## КЛАВИША МЕНЮ

- В режиме ожидания используйте клавишу Menu (Меню), чтобы пролистать следующие функции: Запекание/Выпечка → Суп → Приготовление на пару → Тушение/Медленное приготовление → Корочка/Обжарка → Варенье → Каша → Йогурт/Творог → Подъем теста → Пицца или десерт → Рис/крупы → Плов/Ризotto → Пельмени или паста → Размораживание → Разогрев
- На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления для каждой функции (за исключением «Рис/крупы», «Плов/Ризotto» и «Йогурт/Творог»). Если для выбранной программы доступны режимы Keep warm (Подогрев) и Stir (Перемешивание), будут гореть соответствующие индикаторы. Клавиша «Запуск» начинает мигать и загорается индикатор соответствующей функции.

### Примечание

**При необходимости долгим нажатием (до момента длинного звукового сигнала) клавиши Menu (Меню) можно отключить звуковой сигнал. Если вы хотите снова включить звуковой сигнал, нажмите клавишу Menu еще раз.**

## ФУНКЦИЯ ЗАПЕКАНИЕ/ВЫПЕЧКА

- Для выбора функции Baking (Запекание/Выпечка) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикаторы «Запуск» и Stir (Перемешивание) начнут мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Baking (Запекание/Выпечка), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой

сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА

- Для выбора функции Soup (Суп) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикаторы «Запуск» и Stir (Перемешивание) начнут мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Soup (Суп), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

- Для выбора функции Steam (Приготовление на пару) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Steam (Приготовление на пару), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.

- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## **Рекомендации для приготовления на пару**

- Необходимо поддерживать надлежащее количество воды, уровень которой всегда должен быть ниже паровой корзины. Превышение этого уровня (макс. 2,5 л) может привести к нежелательному контакту воды с продуктами процессе использования. Для сведения, отметка 2 стаканов внутри чаши соответствует примерно 1 литру воды.
- Приблизительное время приготовления на пару составляет 1 ч. 30 мин. на 2 л воды и 45 мин. на 1 л воды.
- Поместите паровую корзину на миску.
- Положите ингредиенты в корзину.

## **ФУНКЦИЯ ТУШЕНИЯ / МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

- Для выбора функции Stew/Slow Cook (Тушение / Медленное приготовление) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Stew/ Slow cook (Тушение / Медленное приготовление), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЧКИ/ОБЖАРКИ

RU

- Для выбора функции Crust Fry (Образование корочки) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Crust Fry (Корочка/Обжарка), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### Примечание.

- **Используйте данную функцию только вместе с маслом и продуктами. Если используется масло без продуктов, это может привести к повреждению устройства или возникновению опасной ситуации.**
- **Не используйте вместе с данной функцией паровую корзину: она может расплавиться.**

47

## **ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАРЕНЬЯ**

- Для выбора функции Jam (Варенье) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Jam (Варенье), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

## **ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШИ**

- Для выбора функции Porridge (Каша) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Porridge (Каша), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА

RU

- Для выбора функции Yogurt/Cheese (Йогурт/Творог) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится надпись P1, означающая приготовление йогурта, а затем заданное по умолчанию время приготовления 08:00, и индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена. В режиме работы с данной функцией после включения лопатки помешивание будет выполняться только в течение последних 15 минут приготовления для перемешивания йогурта.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Yogurt (Йогурт), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

## ВЫБОР ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЙОГУРТА

### Молоко

#### Какое молоко следует использовать?

Йогурты по всем нашим рецептам (за исключением отдельно обозначенных случаев) готовятся с применением коровьего молока. Можно использовать растительное молоко, например соевое, а также овечье или козье, но в этом случае плотность йогурта будет меняться в зависимости от используемого молока. Непастеризованное молоко или молоко с длительным сроком хранения, а также все вышеописанные виды молока подходят для использования в данном приборе:

- **Стерилизованное молоко с длительным сроком хранения:** Из ультрапастеризованного цельного молока получится густой йогурт. Из полуобезжиренного молока йогурт получится менее

49

густым. Однако можно использовать обезжиренное молоко и добавить один или две баночки сухого молока.

- **Пастеризованное молоко:** при использовании этого молока йогурт получается более густым, с небольшой пленкой сверху.
- **Сырое молоко (фермерское).** Такое молоко перед использованием необходимо вскипятить. Рекомендуется кипятить его в течение длительного времени. Использование такого молока **без предварительного кипячения** может быть опасным. После кипячения, прежде чем использовать такое молоко в устройстве, дайте ему остить. Йогурт, приготовленный на сыром молоке, не рекомендуется использовать в качестве фермента для дальнейшего производства йогуртов.
- **Сухое молоко:** при использовании сухого молока йогурт получится гораздо более густым.

Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке производителя молока.

**Выбирайте цельное молоко, предпочтительно пастеризованное и стерилизованное.**

**Непастеризованное (свежее) молоко или пастеризованное молоко следует прокипятить, а затем охладить и удалить пленку.**

## Фермент

Для йогурта

В качестве ферментов могут использоваться:

- Купленный в магазине **натуральный йогурт** с как можно более длительным оставшимся сроком хранения: так он будет содержать более активные ферменты и полученный йогурт будет более густым.
- **Сублимированный фермент.** В этом случае следуйте инструкциям, указанным на упаковке фермента. Ферменты можно найти в супермаркетах, аптеках и некоторых магазинах здорового питания.
- Один из **недавно приготовленных йогуртов** — он должен быть натуральным и свежеприготовленным. Это называется культивированием. После пяти циклов культивирования используемый йогурт теряет активные ферменты и поэтому может стать причиной менее плотной консистенции получаемого йогурта. Затем необходимо будет начать процесс заново с использованием купленного в магазине йогурта или сублимированного фермента.

**После кипячения молока подождите, пока оно остывает до комнатной температуры, прежде чем добавлять ферменты.**

**Слишком высокая температура может разрушить свойства ферментов.**

RU

## Время ферментации

- Для ферментации, в зависимости от используемых базовых ингредиентов и необходимого результата, йогурту потребуется от 6 до 12 часов.



- После завершения приготовления поместите йогурт в холодильник минимум на 4 часа, после чего его можно хранить в холодильнике не более 7 дней.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВОРОГА

Эта функция предназначена для приготовления творога. Предпочтительнее использовать цельное молоко и немного охлажденного мягкого сыра.

- Для выбора функции *Yogurt/Cheese* (Йогурт/творог) используйте клавишу *Menu* (Меню). На экране отобразится надпись P1, обозначающая приготовление йогурта. С помощью клавиш < и > включите программу P2 для приготовления творога. На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 02:00, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Cheese (Творог), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

51

## ФУНКЦИЯ ПОДЪЕМА ТЕСТА

Эта функция обеспечивает подъем теста для теста при температуре 30-40 °C после ручного замешивания и перед выпечкой.

- Для выбора функции Bread rising (Подъем теста) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 01:00, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Bread Rising (Подъем теста), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

### Рекомендации по расстаиванию теста:

- Для приготовления возьмите тесто и положите его во внутреннюю чашу, закройте крышку и выберите функцию Bread rising (Подъем теста).
- По окончании процесса приготовления теста можно использовать функцию Baking (Запекание/Выпечка) при 160°C, чтобы выпечь хлеб в течение 20-23 минут. Переверните хлеб на другую сторону и готовьте еще примерно 23 минуты (в зависимости от количества ингредиентов).

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ ИЛИ ДЕСЕРТА\*

- Для выбора функции Pizza (Пицца) или Dessert (Десерт) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Только для приготовления десертов: Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание).

Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.

- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Pizza (Пицца) или Dessert (Десерт), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

\*в зависимости от модели

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА/КРУП

- Поместите необходимое количество риса в чашу, используя прилагаемый мерный стакан — рис. 9. Наполните чашу холодной водой до соответствующей отметки CUP (СТАКАН), нанесенной на чашу — рис. 10.
- Закройте крышку.

**Примечание Всегда сначала засыпайте рис — в противном случае будет слишком много воды.**

Для выбора функции Rice/Cereal (Рис/крупы) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится , индикатор «Запуск» начнет мигать красным. Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Rice/Cereals (Рис / крупы), загорится индикатор «Запуск», на дисплее начнет мигать значок . Время приготовления и температура определяются прибором автоматически в зависимости от количества ингредиентов.

- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЛОВА/РИЗОТТО

- Для выбора функции Pilaf/Risotto (Плов/Ризотто) используйте клавишу Menu (Меню). На дисплее отобразится значок , а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.

- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Pilaf (плова) или Risotto (ризотто), загорится индикатор «Запуск», на дисплее замигает значок . Время приготовления и температура определяются прибором автоматически в зависимости от количества ингредиентов.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА (функции «Рис/ крупы» и «Плов/Ризотто»)**

- Перед приготовлением отмерьте рис при помощи мерного стакана и промойте его (за исключением риса для ризотто).
- Поместите промытый рис в чашу и тщательно распределите его по всей поверхности. Заполните чашу водой до соответствующего уровня (деления в стаканах).
- По окончании процесса приготовления риса, когда загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), перемешайте рис и оставьте его в мультиварке на несколько минут, чтобы получить идеальный рассыпчатый рис.

В таблице ниже приведены инструкции по приготовлению риса:

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЕЛОГО РИСА — 10 стаканов				
Мерные стаканы	Масса риса	Уровень воды в чаше (+ рис)	Количество порций	
2	300 г	Отметка «2 стакана»	3 – 4 чел.	
4	600 г	Отметка «4 стакана»	5 – 6 чел.	
6	900 г	Отметка «6 стаканов»	8 – 10 чел.	
8	1200 г	Отметка «8 стаканов»	13 – 14 чел.	
10	1500 г	Отметка «10 стаканов»	16 – 18 чел.	

Время и температура для приготовления риса выставляются автоматически.

Обратите внимание на наличие 7 шагов:

Разогрев => Впитывание воды => Быстрый подъем температуры

=> Продолжение варки => Выпаривание воды => Тушение риса =>

Подогрев.

Время приготовления зависит от количества и вида риса.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ ИЛИ ПАСТЫ\*

Для приготовления пельменей прежде чем добавлять продукт, важно дождаться, когда вода достигнет нужной температуры.

- Для выбора функции Pelmini (Пельмени) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления пасты.
- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет кипятить воду по программе Pelmini (Пельмени) или Pasta (Паста), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- Когда вода достигнет нужной температуры, мультиварка издаст звуковой сигнал. Положите пасту в воду и снова нажмите «Запуск», чтобы запустить таймер. Пока вы не нажмете на кнопку запуска, отсчет времени готовки не начнется, и мультиварка будет поддерживать необходимую температуру воды. В процессе приготовления пасты крышка должна быть открыта.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

\*в зависимости от модели

## ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

- Для выбора функции Defrost (Размораживание) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 1:30, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка запустит программу Defrost (Размораживание), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- По завершении процесса устройство издаст три коротких звуковых сигнала.

### **Рекомендации.**

Значения времени размораживания являются приблизительными и зависят от сезонности продуктов, их размеров, используемого объема, личных предпочтений, а также от напряжения в сети.

Замороженные овощи: 50 мин

Замороженная рыба: 1 ч 50 мин

Замороженная птица: 85 мин

Замороженное мясо: 3 ч

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

**Для лучшего результата размораживания разрежьте ингредиенты на маленькие кусочки и поместите в паровую корзину.**

**По завершении размораживания сразу приступайте к приготовлению продуктов. См. соответствующий раздел по приготовлению.**

## ФУНКЦИЯ РАЗОГРЕВА

Этот режим предназначен только для разогрева уже приготовленной пищи.

RU

- Для выбора функции Reheat (Разогрев) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка запустит программу Reheat (Разогрев), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### ОСТОРОЖНО

- Не используйте функцию разогрева для размораживания продуктов.
- Количество холодных продуктов не должно превышать 1/2 объема мультиварки. Слишком большое количество продуктов не удастся разогреть равномерно. Многократное использование функции разогрева или слишком маленькое количество продуктов приведет к их подгоранию и появлению затвердевшего слоя на дне.
- Не рекомендуется разогревать плотную кашу, иначе она может стать вязкой.
- Не разогревайте долго хранившуюся холодную пищу во избежание появления неприятного запаха.
- Чтобы разогреть рис, рекомендуется добавить небольшое количество воды и перемешать перед началом разогрева.

57

- **Во время разогрева рекомендуется периодически помешивать пищу.**

## ФУНКЦИЯ DIY (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

В режиме ожидания нажмите на клавишу DIY (Ручной режим), чтобы выбрать функцию DIY. Сначала мультиварка войдет в режим настройки этой функции, а на экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, при этом индикатор «Запуск» будет мигать красным. Можно сохранить до 4-х программ на ручном режиме.

- 2 варианта настройки функции:
  - Если вы хотите задать собственные настройки температуры и времени, для настройки используйте клавиши «Температура/Таймер» и Stir (Перемешивание).
  - Если вы хотите использовать автоматические программы в качестве основы, выберите желаемую программу приготовления с помощью клавиши Menu (Меню). После выбора меню можно изменить параметры программы с помощью клавиши «Температура/Таймер».
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

### **Примечание**

- Для этого режима не предусмотрена функция подогрева
- В ручном режиме (только для первой настройки) пользователь может в любой момент включить или отключить функцию перемешивания нажатием на клавишу Stir (Перемешивание). Горящий или погасший индикатор будет отображать соответствующий статус функции.
- Мультиварка запоминает последнюю настройку температуры и времени приготовления для последующего использования.
- Для отмены после выбора номера программы ручного режиме нажмите одновременно на клавиши < и > — настройки будут сброшены до параметров по умолчанию (первая настройка) для выбранной программы DIY.
- Если выбрана программа DIY1+ DIY2, на дисплее отобразится надпись «d1 d2». Это означает, что сначала будет запущена программа DIY1 и сразу после нее DIY2.

## ФУНКЦИЯ KEEP WARM/CANCEL (ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА)

У этой клавиши 2 разных функции: Подогрев и Отмена.

### 1. Подогрев:

#### 1.1 Ручное включение подогрева:

Можно нажать на клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена) вручную — включится индикатор функции Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена) и мультиварка перейдет в режим подогрева.

#### 1.2 Автоматический подогрев

Мультиварка автоматически переходит в режим подогрева по окончании процесса приготовления (за исключением некоторых программ (см. таблицу)). Трижды раздается звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент включится индикатор Keep Warm (Подогрев) и на экране начнется отсчет времени, в течение которого блюдо поддерживается теплым.

**Рекомендация: Для сохранения вкусовых качеств продуктов не рекомендуется подогревать их более 12 часов.**

Если необходимо заранее отменить автоматическое включение подогрева по окончании процесса приготовления: прежде чем запустить автоматическую программу, удерживайте нажатой клавишу Keep Warm (Подогрев) на протяжении 5 секунд.

Если потребуется восстановить автоматическое включение подогрева, снова удерживайте клавишу функции подогрева в течение 5 секунд.

### 2. Отмена:

- Нажмите на клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена), чтобы сбросить все данные настроек и вернуться в режим готовности.

## ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА

- Для использования функции отложенного запуска сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу Delayed start (Отложенный запуск) и выберите время задержки запуска. Заданное по умолчанию время задержки изменится в зависимости от времени приготовления выбранной программы. Диапазон времени задержки отсчитывается от значения продолжительности приготовления до 24 часов. С каждым нажатием клавиши < или > время задержки запуска будет

увеличиваться или уменьшаться.

- После выбора необходимого времени задержки запуска нажмите на клавишу «Запуск», чтобы активировать отложенный запуск. Индикатор «Запуск» останется включенным, а на экране отобразится выбранное время задержки.

#### **Примечание.**

Функция отложенного запуска недоступна для следующих программ: Корочка/Обжарка, Подъем Теста, Йогурт, Творог, Самоочистка и Подогрев.

### **ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ)**

- Для использования функции таймера сначала выберите программу приготовления и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и задайте время приготовления. С каждым нажатием клавиши < или > время приготовления будет увеличиваться или уменьшаться.
- После выбора необходимого времени приготовления нажмите на клавишу «Запуск», чтобы активировать режим приготовления. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- При нажатии на клавишу «Температура/Таймер» появится время приготовления после отложенного старта.
- Время приготовления можно изменить в процессе готовки с помощью клавиши «Температура/Таймер». После выбора времени приготовления, если в течение 5 секунд не предпринимаются никакие действия, мультиварка возобновит процесс приготовления с новыми настройками.

### **ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ**

- Для использования функции температуры сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и задайте температуру. Заданная по умолчанию температура приготовления может быть разной в зависимости от выбранной программы. С каждым нажатием клавиши < или > температура будет увеличиваться или уменьшаться.
- После выбора необходимой температуры нажмите на клавишу «Запуск», чтобы начать приготовление. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- Изменить температуру приготовления можно в процессе готовки с помощью клавиши «Температура/Таймер». После выбора температуры, если в течение 5 секунд не предпринимаются никакие действия, мультиварка возобновит процесс приготовления с новыми настройками.

## ФУНКЦИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

- Для использования функции перемешивания сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) для активации или отключения работы лопатки.
- После выбора режима перемешивания нажмите на клавишу «Запуск», чтобы начать приготовление. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- Горячий индикатор перемешивания указывает на то, что эта функция включена.

## ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

- Используйте функцию самоочистки для замачивания чаши.
- Чтобы использовать функцию самоочистки, установите дополнительную насадку для самоочистки — рис. 15.
- Вставьте чашу и налейте 600 мл воды — рис. 16.
- Нажмите на клавишу Auto-rinse (Самоочистка).
- По умолчанию время составляет 10 минут. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» для активации функции установки времени и с помощью клавиш < и > измените время очистки.

## ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Откройте крышку — рис.1.
- При обращении с чашей и паровой корзиной следует использовать перчатку — рис. 13.
- Подайте блюдо с помощью имеющейся в комплекте с прибором ложки и вновь закройте крышку.
- Максимальное время подогрева составляет 24 часа.
- Нажмите на клавишу «Keep Warm/Cancel» (Подогрев/Отмена), чтобы выключить подогрев.
- Отключите прибор от электрической сети.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением чистки и технического обслуживания убедитесь, что мультиварка отключена от сети и полностью остывла.
- Настоятельно рекомендуется очищать устройство губкой после каждого использования.

- Чашу, внутреннюю крышку, мерный стакан, ложки для риса и супа, лопатку и насадку для самоочистки можно мыть в посудомоечной машине.

### **Чаша, паровая корзина**

- Не рекомендуется использование чистящих порошков и металлических губок.
- Если пища пристала к дну, прежде чем мыть чашу, можно налить в нее воду, чтобы она отмокла.
- Тщательно высушите чашу.

### **Уход за чашей**

Для ухода за чашей строго следуйте приведенным инструкциям:

- Для поддержания свойств чаши не рекомендуется резать в ней продукты.
- Не забывайте помещать чашу обратно в мультиварку.
- Во избежание повреждения поверхности чаши используйте имеющуюся в комплекте ложку или деревянную, но не металлическую ложку — рис.14.
- Во избежание образования коррозии не наливайте в чашу уксус.
- Цвет поверхности чаши может измениться после первого использования или длительной эксплуатации. Такое изменение цвета вызвано воздействием пара и воды. Оно не влияет на работу мультиварки и не несет никакой опасности для здоровья. Чаша остается абсолютно безопасной для использования.

### **Очистка микроклапана давления.**

- Для очистки извлеките микроклапан из крышки — рис. 17 и откройте его, повернув в положение Open (Открыто) — рис. 18a и 18b. После очистки вытрите клапан насухо, соедините обе части вместе, поверните клапан в положение Close (Закрыто) и вставьте его обратно в крышку мультиварки — рис. 20a и 20b.

### **Чистка и обслуживание других частей устройства**

- Очищайте внешнюю поверхность мультиварки — рис. 22, внутреннюю часть крышки и шнур при помощи влажной тряпки. Затем вытирайте их насухо. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не используйте воду для очистки корпуса устройства изнутри — это может привести к повреждению термодатчика.

## РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RU

Описание неисправности	Причина	Решение
Не горит ни один индикатор, нагрев не осуществляется.	Прибор не подключен к сети питания.	Проверьте, подключен ли шнур питания к разъему устройства и к сети.
Не горит ни один индикатор, но нагрев осуществляется.	Проблема с контактом индикатора, или индикатор поврежден.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
В процессе использования появляется пар.	Крышка плохо закрыта.	Откройте и снова закройте крышку.
	Микроклапан давления вставлен неправильно или собран не полностью.	Прекратите процесс готовки (отключите устройство от сети), проверьте комплектность клапана (2 части соединены друг с другом) и правильность его установки.
	Повреждена прокладка крышки или микроклапана давления.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
Рис приготовлен наполовину или превышено положенное время приготовления.	Слишком много или недостаточно воды относительно количества риса.	Сверьтесь с таблицей количества воды.

63

Описание неисправности	Причина	Решение
Рис приготовлен наполовину или превышено положенное время приготовления.	Недостаточное закипание.	
Сбой в режиме автоматического подогрева (прибор остается в режиме готовки или нагрев не осуществляется).	Функция подогрева была отменена пользователем в процессе настройки. См. раздел о подогреве.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
E0	Цепь расположенного сверху сенсора разомкнута или замкнута накоротко.	
E1	Цепь расположенного снизу сенсора разомкнута или замкнута накоротко.	Остановите прибор и перезапустите программу. Если проблема не исчезает, передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
E3	Обнаружена высокая температура.	Остановите прибор и перезапустите программу. Если проблема не исчезает, передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.

**Примечание:** Если внутренняя чаша деформирована, не используйте ее. Замените чашу на новую в авторизованном сервисном центре.

RU

### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



#### Помогите защитить окружающую среду!

- ① Прибор содержит материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.
- ② Передайте его в местный пункт сбора отходов.

65

## TEFAL/T-FAL\* МЕЖДУНАРОДНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

Данное изделие ремонтируется TEFAL/T-FAL в течение и после окончания гарантийного срока  
Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных материалов доступна на интернет-сайте  
[TEFAL/T-FAL](http://TEFAL/T-FAL)

### Гарантия

TEFAL/T-FAL гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки, в течение гарантийного срока, указанного в приложенном списке стран \*\*\*, начиная с даты продажи. Гарантийный срок указан для каждой страны.

Международная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору TEFAL/T-FAL вместо ремонта неисправного изделия может быть произведена его замена на аналогичное либо превосходящее. Обязательства TEFAL/T-FAL и Ваш выбор в рамках данной гарантии ограничены ремонтом изделия или его заменой.

### Условия гарантии и исключения

TEFAL/T-FAL несет обязательство по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи. Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр TEFAL/T-FAL. Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте TEFAL/T-FAL либо позвонив по соответствующему телефону, указанному в списке стран. Для обеспечения наилучшего послепродажного сервиса и постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, TEFAL/T-FAL может проводить опрос всех клиентов, обращавшихся в авторизованные сервисные центры TEFAL/T-FAL для ремонта или замены какого-либо изделия, с целью выявления степени удовлетворенности качеством обслуживания.

Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые исключительно в личных бытовых целях и не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного использования; невыполнения инструкций по эксплуатации TEFAL/T-FAL; самостоятельного изменения владельца конструкции изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах TEFAL/T-FAL, а также на любые неисправности, вызванные неправильной упаковкой изделия владельцем, или небрежной доставкой изделия любым перевозчиком. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его обслуживание или замену расходных материалов либо аксессуаров, а также на неисправности, вызванные:

- использованием воды или расходных материалов неподходящего типа
- накипью (очистка от накипи должна проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации)
- попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия (исключая приборы, специально разработанные для борьбы с насекомыми)
- механическими повреждениями или перегрузкой изделия
- повреждения или неудовлетворительную работу изделия, вызванные несоответствием напряжения или частоты тока, указанными на изделии или в спецификации
- действиеми непредодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, т.д.)
- повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия
- профессиональным использованием или использованием в коммерческих целях
- повреждения, вызванные ударом молнии или скачками питающего напряжения.

### Права потребителя, предусмотренные законодательством

Данная Международная гарантия TEFAL/T-FAL не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю специфические законные права, однако потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона к региону. Потребитель может отставать любые законные права по своему собственному выбору.

### Дополнительная информация

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителя», составляет два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату при одаже установить невозможно. Дата производства определяется четырьмя последними цифрами полного артикула изделия, указанного на его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели при звоздстве, две последние цифры - последним цифрам года производства изделия.


\*\*\* В случае, если изделие было приобретено в одной из перечисленных стран и использовалось в какой-либо другой стране из приведенного списка, срок международной гарантии TEFAL/T-FAL соответствует гарантийному сроку страны использования изделия, даже если изделие было приобретено в одной из других перечисленных стран с иным гарантийным сроком. Ремонт изделий, приобретенных вне страны использования, может потребовать более длительного срока, если данные изделия не поставляются TEFAL/T-FAL в страну использования; Если изделие не может быть отремонтировано в стране использования, Международная Гарантия TEFAL/T-FAL ограничивается заменой на аналогичное изделие или изделие, аналогичное по стоимости, когда это возможно.

Пожалуйста, сохраняйте данный документ для Вашей информации и предъявления в авторизованный сервисный центр при возникновении жалоб, покрываемых данной гарантией


## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

16

UK

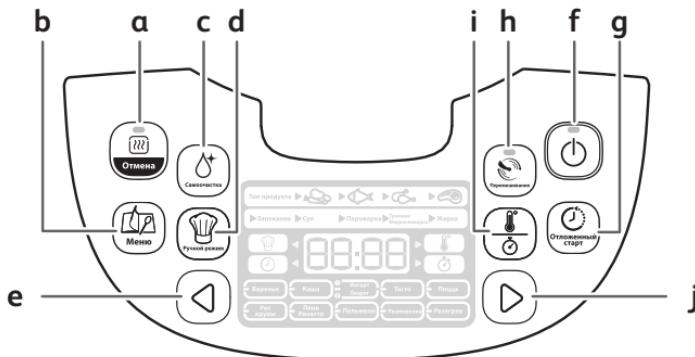

17

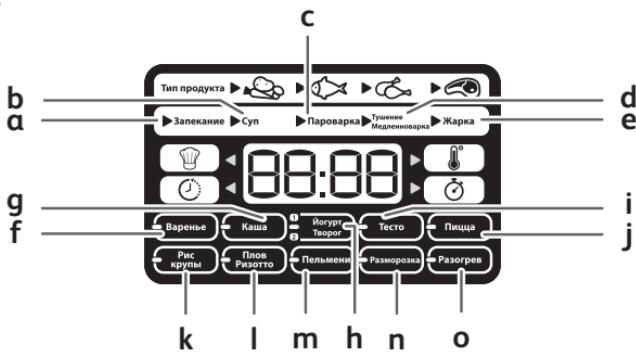

67

## ОПИС

- 1 Кошик для приготування на парі
- 2 Мірна шкала для води і рису
- 3 Знімна чаша
- 4 Мірна склянка
- 5 Ложка для рису
- 6 Ложка для супу
- 7 Кришка
- 8 Знімна внутрішня кришка
- 9 Мікроклапан тиску
- 10 Кнопка фіксації кришки
- 11 Ручка
- 12 Нижній роз'єм
- 13 Опорне кільце
- 14 Лопатка для перемішування
- 15 Пристрій для промивання
- 16 Панель керування
  - a Кнопка «Keep warm/Cancel» (Збереження тепла/Скасування)
  - b Кнопка «Menu» (Меню)
  - c Кнопка «Auto Rinse» (Автоматичне промивання)
  - d Кнопка «DIY» (Ручний режим)
  - e Кнопка «<>»
  - f Кнопка «Start» (Запуск)
  - g Кнопка «Delayed start» (Відкладений старт)
  - h Кнопка «Stir» (Перемішування)
  - i Кнопка «Temperature/Timer» (Температура/Таймер)
  - j Кнопка «>>»
- 17 Індикатори функцій
  - a Функція випікання
  - b Функція приготування супу
  - c Функція приготування на парі
  - d Функція тушкування/готування на повільному вогні
  - e Функція утворення скоринки/смаження
  - f Функція приготування варення
  - g Функція приготування каші
  - h Функція приготування йогурту/сиру
  - i Функція підняття тіста
  - j Функція приготування піци або десерту\*
  - k Функція приготування рису/круп
  - l Функція приготування плову/ризото
  - m Функція приготування пельменів або пасти\*
  - n Функція розморожування
  - o Функція підігрівання
- 18 Шнур живлення
- 19 Корпус

\* залежно від моделі

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з використання. Зберігайте їх в легкодоступному місці.

- Керування роботою приладу не може здійснюватися за допомогою таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечної використання приладу, а також усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється чистити та обслуговувати прилад. Зберігайте прилад і шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями чи особами без досвіду та відповідних знань, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечної використання приладу, а також усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням.
- Дітям забороняється гратися з приладом.
- Даний електроприлад не повинен використовуватися особами (у тому числі

дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також людьми, що не мають відповідного досвіду або необхідних знань. Зазначені особи можуть використовувати даний пристрій лише під наглядом або після отримання інструкції щодо його експлуатації від осіб, що відповідають за їхню безпеку.

- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Прилад розроблено лише для домашнього використання.
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів, та інших робочих приміщень;
  - на фермах;
  - в готелях, мотелях, та інших закладах, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «ночівля і сніданок».
- **Якщо ваш прилад обладнано знімним шнуром:** у разі пошкодження шнура живлення його слід замінити шнуром або спеціальним пристрієм, які ви можете придбати у виробника або у сервісному центрі.
- **Якщо ваш прилад обладнано стаціонарним шнуром живлення:** якщо шнур живлення

пошкоджено, з метою безпеки, його заміна повинна виконуватися виробником, в авторизованому сервісному центрі, або кваліфікованим фахівцем.

- Забороняється занурювати прилад у воду.
- Для очищення аксесуарів і деталей, які контактирують із продуктами харчування, рекомендовано використовувати вологу ганчірку чи губку із засобом для миття посуду. Протріть вологою ганчіркою чи губкою. Використовуйте суху ганчірку для витирання аксесуарів і деталей, які контактирують із їжею.
- Якщо на приладі є символ , це означає «Увага! Поверхні можуть сильно нагріватися під час використання».
- Увага! Поверхня нагрівального елемента після використання ще деякий час залишається гарячою.
- Увага! Через неналежне використання приладу існує ризик травмування.
- Увага! Якщо прилад обладнано знімним шнуром живлення, недопускайте потрапляння рідини на з'єднувальні елементи.
- Завжди вимикайте прилад у таких випадках:
  - безпосередньо після використання;
  - для того, щоб пересунути його;
  - перед тим, як очистити прилад або провести поточний ремонт;
  - у випадку некоректної роботи.

- Під час роботи електричний прилад нагрівається до високих температур, що може спричинити опіки. Не торкайтесь видимих металевих частин приладу.
  - Прилад повинен бути розташований на стійкій поверхні, щоб уникнути витоку рідин.
  - Під час приготування прилад нагрівається та випускає пару. Не наближайте руки або голову до отвору виходу пари. Не кладіть вологу ганчірку на зовнішню поверхню кришки.
  - У разі виникнення проблем звертайтесь в авторизований сервісний центр.
  - Прилад можна використовувати на висоті до 4000 м.
- 
- З метою вашої безпеки даний прилад відповідає чинним нормам і правилам (Нормативні акти, що стосуються низької напруги, електромагнітної сумісності, матеріалів, що контактують з продуктами харчування, охорони навколишнього середовища...).
  - Перевірте, чи відповідає напруга у мережі напрузі, зазначеній на приладі (лише змінний струм).
  - Зважаючи на різноманітність чинних стандартів, перевірте прилад у місцевому авторизованому сервісному центрі, якщо він буде використовуватися не в тій країні, в якій його було придбано.

## Підключення до електромережі

- Не використовуйте прилад, якщо:
  - пошкоджено сам прилад або його електрошнур;
  - прилад впускали або він падав, унаслідок чого він має можливі пошкодження або не функціонує належним чином.
- В такому випадку, щоб уникнути небезпеки, прилад необхідно віднести в найближчий авторизований сервісний центр. Не розбирайте прилад самостійно.
- Не залишайте шнур так, щоб він звисав.
- Підключайте прилад лише у розетку з заземленням.

- Не використовуйте подовжувач. Якщо Ви берете на себе відповідальність за використання подовжувача, переконайтесь в тому, що він знаходиться у хорошому стані, має заземлену розетку і його напруга відповідає напрузі, зазначеній на приладі.
- Не висмикуйте шнур з розетки.
- Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і очищеннем.

## Робота приладу

- Використовуйте пласку, стійку робочу поверхню, яка розташована далеко від джерела води.
- Ніколи не намагайтесь вмикати прилад без чаши або з порожньою чашею.
- Функції приготування їжі/кнопки повинні працювати без перешкод. Не тисніть на них та не блокуйте зовнішніми предметами.
- Ніколи не знімайте чашу під час роботи приладу.
- Ніколи не ставте чашу на відкритий вогонь або інше джерело тепла.
- Чаша та нагрівальна пластина повинні перебувати у безпосередньому контакті. Використання пошкодженої чаши а також попадання будь-яких предметів чи шматочків їжі між цими двома частинами може привести до пошкодження приладу.
- Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла або в гарячій печі: ви можете серйозно пошкодити його.
- Не наливайте рідину та не кладіть продукти в прилад, якщо чаша не встановлена.
- Дотримуйтесь пропорцій інгредієнтів, вказаних в рецептах.
- Якщо якісь елементи приладу загоріліся, в жодному разі не намагайтесь гасити їх водою. Гасіть полум'я вологим рушником.
- Технічне обслуговування повинно проводитись лише в авторизованих сервісних центрах із використанням запасних частин від виробника.
- У разі професійного або неналежного використання, а також у разі недотримання інструкцій з експлуатації, виробник не несе жодної відповідальності за можливі ушкодження, а гарантія не поширюється на ремонт.

## Захист навколошнього середовища

- Цей прилад розрахований на експлуатацію протягом багатьох років. Проте, коли ви вирішите замінити його, не забувайте про свій внесок у захист навколошнього середовища.

- Перед тим, як викинути прилад, необхідно вийняти батарейку з таймера та віднести її до місцевого центру збору відходів (залежно від моделі).



#### **Захист навколишнього середовища — передусім!**

- ① Ваш прилад містить цінні матеріали, які можуть бути вилучені або перероблені для повторного використання.
- ② Здайте прилад до місцевого центру збору відходів.

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

### Розпакування приладу

- Вийміть прилад з упаковки і розпакуйте всі аксесуари та друковані документи.

UK

- Відкрийте кришку, натиснувши кнопку фіксації кришки на корпусі – мал.1.  
**Уважно прочитайте інструкції та дотримуйтесь них.**

### Очищення приладу

- Вийміть чашу – мал.2, внутрішню кришку та клапан регулювання тиску – мал.4 та 5.
- Помийте чашу, клапан і внутрішню кришку губкою, додавши миючого засобу.
- Протріть зовнішню поверхню приладу та кришку вологою ганчіркою.
- Ретельно висушіть.
- Покладіть усі елементи назад у вихідне положення. Установіть внутрішню кришку в правильне положення на верхній кришці приладу. Потім установіть внутрішню кришку між 2 гострими краями і натисніть на неї зверху, доки вона не зафіксується. Вставте знімний шнур живлення в роз'єм в основі мультиварки.

## ДЛЯ ПРИЛАДУ ТА ВСІХ ФУНКЦІЙ

- Обережно витираєте чашу ззовні (особливо знизу). Переконайтесь у відсутності залишків їжі чи рідини знизу чаші та на нагрівальному елементі – мал. 6.
- Помістіть чашу в прилад, переконавшись, що її правильно встановлено – мал. 7.
- З'єднайте лопатку для перемішування з нижнім роз'ємом та опорним кільцем та – мал.8 і помістіть конструкцію в чашу – мал. 9.
- Переконайтесь в тому, що внутрішня кришка встановлена правильно.
- Закрійте кришку до клацання.
- Вставте шнур живлення в роз'єм в основі мультиварки, а потім вставте вилку в розетку. Пристрій видастя довгий звуковий сигнал, усі індикатори на панелі керування на мить засвітяться. Після цього на екрані буде відображене «---», і всі індикатори вимкнуться. Прилад перейде в режим очікування, і ви зможете вибрати в меню потрібні функції.
- Не торкайтесь нагрівального елемента, коли виріб під'єднано до мережі, або після приготування. Не переносять пристрій під час використання або відразу після приготування.
- Цей прилад призначено лише для використання в приміщенні.

**Ніколи не кладіть руку на отвір для випуску пари під час приготування**

75

**їкі, тому що існує загроза отримання опіків – мал. 12.**  
**Якщо ви бажаєте змінити вибрану програму після початку приготування, натисніть кнопку KEEP WARM/CANCEL (Збереження тепла/Скасування) і повторно виберіть у меню потрібну програму.**  
**Використовуйте лише чашу, яка постачається разом з приладом.**  
**Не наливайте воду й не кладіть продукти в прилад, коли в ньому немає чаши.**  
**Максимальна кількість води та інгредієнтів не має перевищувати найвищу позначку всередині чаші – мал. 7.**

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРИГОТОВУВАННЯ

Програма	Тип чаші	Час приготування		Ложки для перемішування	Відладений старт		Температура		Положення чаши		Збереження тепла
		Час заміненнями	Діапазон		Діапазон	Кокен (хл.)	За заміненнями	Діапазон (°C)	Закрита	Відкрита	
Випікання	Овочі	35 хв.		5	Мокріво	Час приготування -24 год.	140 °C	140/150/160 °C	•	•	•
	Риба	20 хв.	5 хв.–40 дн.				160 °C				
	Птиця	40 хв.					160 °C				
	Місо	50 хв.					160 °C				
	Овочі	40 хв.						-	•	•	•
Суп	Риба	45 хв.	10 хв.–40 дн.	5	Мокріво	Час приготування -24 год.	5	100 °C	-	•	•
	Птиця	50 хв.		5	Мокріво	Час приготування -24 год.	5		•		•
	Місо	60 хв.		5	Мокріво	Час приготування -24 год.	5		•		•
	Овочі	35 хв.									
	Риба	25 хв.	5 хв.–30 дн.								
Приготування на парі	Птиця	45 хв.		5	Немас	Час приготування -24 год.	5	100 °C	-	•	•
	Місо	55 хв.		5	Немас	Час приготування -24 год.	5		•		•
	Овочі	60 хв.									
	Риба	25 хв.	20 хв.–30 дн.	5	Зазвичай уважено	Час приготування -24 год.	5	100 °C	80/100/120 °C	•	•
	Птиця	1 год, 30 хв.									
Туштування/ приготування на подвійному вогні	Місо	12 хв.	5 хв.–1 год–30 хв.	1	Зазвичай уважено						
	Овочі	12 хв.									
	Риба	10 хв.									
	Птиця	15 хв.									
	Місо	20 хв.									
Утворення скорини/ смаження	Варення	-	1 год	5 хв.–2 год	5	Зазвичай уважено					
	Каша	-	25 хв.	5 хв.–2 год	5	Зазвичай уважено	Час приготування -24 год.	5	100 °C	90/100/110 °C	•
	Йогурт (P1)	-	8 год	1–12 год	15	Мокріво		5	100 °C	-	•
	Сир (P2)	-	45 хв.	30 хв.–4 год	5	Немас		5	40 °C	-	•
	Підсмітні тіста	-	1 год	10 хв.–40 дн.	5	Немас		5	80 °C	-	•
Підсмітні тіста (инж. С)	Підсмітні тіста (инж. С)	-	45 хв.	5 хв.–2 год	5	Немас		5	100/110/120/130/140/150/160 °C	-	
	Десерти (инж. С)	-	45 хв.			Мокріво		5			
	Рис/Скрупи	-	Авто	-	-	Немас		5	Авто	-	•
	Плов/різото	-	Авто	-	-	Мокріво		5	Авто	-	•
	Пільяні (инж. С)	-	20 хв.	3 хв.–3 год	1	Мокріво		5	100 °C	-	•
Розморожування	Розморожування	-	1 год, 30 хв.	10 хв.–40 дн.	5	Немас		5	70 °C	-	•
	Подгрівання	-	25 хв.	5 хв.–1 год	5	Мокріво	Час приготування -24 год.	5	100 °C	80/100 °C	•
	DIN, DIN+DIN, D1Z, D1+D2Z	-	30 хв.	5 хв.–9 год	5	Мокріво		5	100 °C	40/50...150/160 °C	•
	Збереження тепла	-	-	-	-	Немас		5	75 °C	-	•
	Активізація проміжників	-	10 хв.	1 хв.–20 хв.	1	Зазвичай уважено		5	100 °C	-	•

## КНОПКА MENU (МЕНЮ)

- У режимі очікування натисніть кнопку Menu (Меню) для циклічного перемикання між такими функціями: Випічка → Суп → Пара → Тушкування / приготування на повільному вогні → Смаження → Варення → Каша → Йогурт – Сир → Підняття тіста → Піца або десерт → Рис / крупи → Плов / Ризото → Пельмені або паста → Розморожування → Підігрівання
- На екрані відображається час приготування за замовчуванням для кожної функції (крім програм Rice/Cereals (Рис/Крупи), Pilaf/Risotto (Плов/Ризото) і Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир)). Якщо для обраної програми доступні функції Keep warm (Збереження тепла) та Stir (Перемішування), будуть світитися відповідні індикатори. Індикатор кнопки Start (Запуск) блимає, і підсвічується відповідна функція.

### Примітка.

**Ви можете натиснути й утримувати кнопку Menu (Меню), щоб вимкнути звукові сигнали, якщо потрібно (доки не почуєте довгий звуковий сигнал). Якщо ви хочете знову ввімкнути звукові сигнали, натисніть клавішу «Меню» повторно.**

## ФУНКЦІЯ ВИПІКАННЯ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Baking (Випікання). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатори Start (Запуск) і Stir (Перемішування) блимають червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<>» або «>>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер) і змініть налаштування температури за допомогою кнопок «<>» і «>>».
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск). Мультиварка запустить програму приготування «Випічка», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СУПУ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Soup (Суп). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатори Start (Запуск) і Stir (Перемішування) блимають червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<» або «>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Суп», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Steam (Приготування на парі). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<» або «>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Приготування на парі», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **Рекомендації для приготування на парі**

- Необхідно завжди наливати відповідну кількість води, і її рівень завжди має бути нижче кошика для приготування на парі. Перевищення цього рівня (макс. 2,5 л) може спричинити переливання через край під час використання. Для довідки: **UK**
- Приблизний час приготування на парі – 1 год. 30 хв. для 2 л води і 45 хв. для 1 л води.
- Установіть кошик для приготування на парі в чашу.
- Додайте продукти в кошик.

## **ФУНКЦІЯ ТУШКУВАННЯ/ПРИГОТУВАННЯ НА ПОВІЛЬНОМУ ВОГНІ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Stew/Slow cook (Тушкування/приготування на повільному вогні). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<» або «>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопкі «<» і «>».
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Тушкування/приготування на повільному вогні», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ УТВОРЕННЯ СКОРИНКИ/СМАЖЕНИЯ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Crust Fry (Утворення скоринки/Смаження). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<» або «>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<>» і «>>».
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Утворення скоринки/Смаження», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

### **Примітка.**

- **Завжди використовуйте цю функцію з олією та продуктами. Якщо використовувати цю функцію лише з олією, це може привести до несправності або небезпеки.**
- **Не використовуйте паровий кошик, щоб готовувати за допомогою цієї функції, це може спричинити розплавлення парового кошика.**

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ВАРЕННЯ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Jam (Варення). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором.
  - Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<>» і «>>».
  - Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
  - Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Варення», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
  - Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.
- Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ КАШІ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Porridge (Каша). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Каша», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТУ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир). На дисплеї відобразиться Р1 для програми йогурту, а потім час приготування за замовчуванням «08:00», індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку «Перемішування», і загориться індикатор «Перемішування». Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено. Якщо використовувати цю функцію, лопатка буде перемішувати лише протягом останніх 15 хвилин, щоб приготувати змішаний йогурт.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Йогурт», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## **ВИБІР ІНГРЕДІЕНТІВ ДЛЯ ЙОГУРТУ**

### **Молоко**

#### **Яке молоко слід використовувати?**

Усі наші рецепти (якщо інше не вказано) готуються за допомогою коров'ячого молока. Ви можете скористатися рослинним молоком, наприклад соєвим, а також овечим або козячим молоком, але в цьому разі густина йогурту може відрізнятися залежно від молока. Сире молоко або молоко тривалого зберігання та будь-яке молоко, описане нижче, підходять для вашого приладу:

- **Стерилізоване молоко тривалого зберігання:** У результаті використання цілого молока, підданого високотемпературній обробці, йогурт виходить густіший. У результаті використання напівзнежиреного молока виходить менш густий йогурт. Однак ви можете скористатися напівзнежиреним молоком і додати одну або дві чашки порошкового молока.
- **Пастеризоване молоко:** це молоко дає більш густий йогурт з невеликою плівкою зверху.
- **Сире молоко** (фермерське молоко): його необхідно прокип'ятити. Також рекомендується прокип'ятити його протягом тривалого часу.

Використання такого молока без кіп'ятіння може бути небезпечне. Потім необхідно обов'язково дати йому охолонути, перш ніж використовувати його в приладі. Приготування за допомогою йогурту, зробленого із сирого молока, не рекомендується.

- **Порошкове молоко:** у результаті використання порошкового молока вийде дуже густий йогурт.

Дотримуйтесь вказівок виробника на упаковці.

**Використовуйте цільне молоко, бажано піддане високотемпературній обробці.**

**Сире (свіже) або пастеризоване молоко необхідно прокип'ятити, а потім остудити, і з нього необхідно знімати пінку.**

## Закваска

Для йогурту

Її можна отримати таким чином:

- З придбаного в магазині **натурального йогурту** з найдовшим терміном придатності; таким чином ваш йогурт міститиме більше активної закваски для отримання густішого йогурту.
- Із **закваски з сублімованого ферменту**. У цьому випадку дотримуйтесь часу приготування, указаного в інструкції закваски. Ви можете знайти ці закваски в супермаркетах, аптеках і в деяких магазинах продуктів здорового харчування.
- З **нешодавно приготованого вами йогурту** – він має бути натуральним і нещодавно приготованим. Це називається культивуванням. Після п'яти процедур культивування використаний йогурт втрачає активні ферменти й тому може давати йогурт менш густої консистенції. Після цього необхідно почати знову, скориставшись придбанім у магазині йогуртом або закваскою з сублімованого ферменту.

**Якщо ви прокип'тили молоко, зачекайте, доки воно не охолоне до кімнатної температури, перш ніж додавати закваску.**

**Занадто висока температура може звести наївець властивості закваски.**

## Час ферментації

- Ферментація йогурту може тривати 6–12 годин залежно від основних інгредієнтів і результату, який вам потрібен.



- Після завершення процесу приготування йогурт необхідно помістити в холодильник принаймні на 4 години, і він може зберігатися в холодильнику до 7 днів.

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРУ

Ця функція призначена для приготування м'якого сиру. Бажано використовувати цільне молоко і трохи охолодженого м'якого сиру.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир). На екрані відображається «P1» для програми «Йогурт». Натискайте кнопки «<» або «>», щоб перейти на «P2» для використання функції кремового сиру. На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням «02:00», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Сир», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## ФУНКЦІЯ ПІДНЯТТЯ ТІСТА

Ця функція призначена для підняття тіста при температурі 30 °C або 40°C після ручного замішування та перед випіканням.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Bread rising (Підняття тіста). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням «01:00», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб

перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».

- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Підняття тіста», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

**Рекомендації щодо приготування тіста (підняття хліба):**

- Підготуйте тісто окремо і покладіть його у чашу, закрійте кришку та виберіть функцію Bread rising (Підняття тіста).
- Коли тісто буде готове, ви можете скористатися функцією Baking (Випікання) з температурою 160°C для випікання протягом 20–23 хвилин. Потім поверніть його на іншу сторону ще приблизно на 23 хвилини (залежно від кількості інгредієнтів).

**ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПІЦИ АБО ДЕСЕРТУ \***

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Піца» або «Десерт». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».
- Тільки для десерту: натисніть кнопку Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор перемішування. Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Десерт», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

\*залежно від моделі

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИСУ/КРУП

- Насипте необхідну кількість рису в чашу за допомогою мірної склянки, що входить у комплект – мал. 10. Потім наповніть холодною водою до відповідної позначки «CUP» (СТАКАН), надрукованої на чаші – мал. 11.
- Закрійте кришку.

**Примітка. Завжди додавайте рис спочатку, інакше у вас буде забагато води.**

Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Rice/Cereal (Рис/Крупи). На екрані відобразиться «», індикатор Start (Запуск) блимматиме, а потім натисніть кнопку Start (Запуск). Мультиварка запустить програму приготування «Рис/Крупи», і загориться індикатор «Запуск», на екрані блимматиме «». Час приготування і температура визначаються приладом автоматично залежно від кількості інгредієнтів.

- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПЛОВУ/РИЗОТО

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Pilaf/Risotto (Плов/Ризото). На дисплеї відобразиться «», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Плов» або «Ризото», і блимматиме індикатор «». Час приготування і температура визначаються приладом автоматично залежно від кількості інгредієнтів.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо НАЙКРАЩОГО ПРИГОТУВАННЯ РИСУ (функції Rice/Cereals (Рис/Крупи) і Pilaf/Risotto (Плов/Ризото))**

- Перед приготуванням відміряйте рис мірною склянкою та промийте, крім рису для ризото.
- Насипте промітій рис і добре розподіліть його по всій поверхні чаші. Наповніть її водою до відповідного рівня (шкала в стаканах).
- Коли рис буде готовий і загориться індикатор Keep Warm (Збереження тепла), перемішайте рис і залиште його ще на кілька хвилин у мультиварці, щоб отримати ідеальний розсипчастий рис.

UK

У таблиці нижче наведено рекомендації з приготування рису:

ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ БІЛОГО РИСУ – 10 стаканів			
Мірні стакани	Вага рису	Рівень води в чаші (+ рис)	Порції
2	300 г	Позначка 2 чашки	3 – 4 особи
4	600 г	Позначка 4 чашки	5 – 6 осіб
6	900 г	Позначка 6 чашок	8 – 10 осіб
8	1200 г	Позначка 8 чашок	13 – 14 осіб
10	1500 г	Позначка 10 чашок	16 – 18 осіб

Час і температура приготування рису визначаються автоматично.

Зверніть увагу, приготування складається з 7 етапів:

попереднє нагрівання => поглинання води => швидке підвищення температури => кип'ятіння => випаровування води => тушкування рису => збереження тепла.

Час приготування залежить від кількості й типу рису.

87

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПЕЛЬМЕНІВ АБО ПАСТИ\*

Для приготування пельменів важливо зачекати, доки вода не досягне потрібної температури, перш ніж додавати продукти.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Пельмені». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Пельмені» або «Паста», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, коли досягне необхідної температури. Покладіть продукти у воду і знову натисніть кнопку запуску, щоб запустити таймер. Доки користувач не натисне кнопку запуску, відлік часу приготування не почнеться і мультиварка триматиме воду в потрібній температурі. Під час приготування макаронних виробів кришка має бути відкрита.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

\*залежно від моделі

## ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Розморожування». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням «1:30», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Розморожування», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Наприкінці програми мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Рекомендації:**

Час розморожування вказується приблизно і залежить від сезонності продуктів, їх розміру, використаної кількості та індивідуальних смаків, а

також від напруги електромережі.

Заморожені овочі: 50 хв

Заморожена риба: 1 год 50 хв

Заморожена птиця: 85 хв

Заморожене м'ясо: 3 год

UK

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

**Для кращого розморожування помістіть інгредієнти в паровий кошик і поріжте їх на дрібні шматочки.**

**Наприкінці розморожування потрібно негайно готувати продукти.**

**Зверніться до потрібного розділу про приготування.**

## ФУНКЦІЯ ПІДГРІВАННЯ

Ця функція призначена для підігріву щойно приготованої їжі.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Reheat (Підігрівання). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматає червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «<>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<>» і «<>».
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Розігрівання», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## ОБЕРЕЖНО

- **Ніколи не використовуйте функцію розігрівання для розморожування продуктів.**

89

- Холодна їжа не має перевищувати 1/2 об'єму мультиварки. Якщо їжі забагато, вона може не повністю підігрітися. Повторне використання функції Reheat (Підігрівання) або замала кількість їжі призведе до підгоряння їжі та утворення твердого шару на дні.**
- Не рекомендується розігрівати густу кашу, інакше вона може стати клейкою.**
- Не розігрівайте холодну їжу, яка довго зберігається, щоб уникнути поганого запаху.**
- Для розігрівання рису рекомендується додати воду та перемішати рис, перш ніж починати.**
- Під час розігрівання рекомендується періодично переміщувати їжу.**

## ФУНКЦІЯ «РУЧНИЙ РЕЖИМ»

Натисніть кнопку DIY (Ручний режим), щоб вибрати ручний режим приготування, мультиварка спочатку перейде в режим DIY (Ручний режим), і на екрані відображатиметься час приготування за замовчуванням, а індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним.

Ви можете зберегти до 4 програм в ручному режимі

- Існує 2 можливі способи використання режиму DIY (Ручного режиму):
    - Якщо вам потрібні фіксована температура й час для вашої програми, натисніть кнопку Temperature/Time (Температура/час), щоб вказати свої налаштування.
    - Якщо ви бажаєте скористатись однією зі стандартних програм як основою для своїх програм, натисніть кнопку меню, щоб вибрати потрібну програму приготування. Після вибору програми, ви можете змінити її за допомогою кнопки Temperature/Time (Температура/час).
  - Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.
- Примітка**
- У цій програмі збереження тепла не передбачено
  - Функція DIY (тільки перше налаштування) дає користувачу змогу активувати або вимкнути функцію перемішування, натиснувши відповідну кнопку, і індикатор перемішування відображає стан перемішування.
  - Мультиварка запам'ятовує останнє налаштування температури та часу приготування для наступного використання.
  - Для скасування після вибору номера програми DIY натисніть

- одночасно на клавіші «<» і «>» - налаштування будуть скинуті до параметрів за замовчуванням (перше налаштування) для вибраної програми DIY.
- Якщо вибрано DIY1+DIY2, світлодіодний індикатор показує «d1 d2», тобто спочатку запускається DIY1, а потім одразу DIY2.

## ФУНКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА/СКАСУВАННЯ

Ця клавіша виконує 2 різні функції: збереження тепла та скасування.

### 1. Функція збереження тепла:

#### 1.1 Збереження тепла вручну:

Ви можете натиснути кнопку Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) вручну, індикатор Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) загоряється, мультиварка переходить до режиму збереження тепла.

#### 1.2 Автоматичне збереження тепла:

Мультиварка перейде в режим збереження тепла автоматично наприкінці приготування (за винятком деяких програм). Пролунає три звукові сигнали, мультиварка автоматично перейде в режим збереження тепла, увімкнеться індикатор Keep Warm (Збереження тепла), і на екрані почнеться відлік часу збереження тепла.

**Рекомендація: Щоб зберегти смак їжі, функція збереження тепла не має використовуватися довше 12 годин.**

Якщо вам потрібно заздалегідь скасувати автоматичне збереження тепла після завершення приготування, натисніть і утримуйте кнопку Keep warm (Збереження тепла) протягом 5 с перед запуском програми приготування.

Якщо ви бажаєте ввімкнути автоматичне збереження тепла, натисніть і утримуйте кнопку збереження тепла ще раз протягом 5 с.

### 2. Функція скасування:

- Натисніть кнопку Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) для скасування всіх налаштувань та переходу в режим очікування.

## ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ

- Для використання функції відкладеного старта спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть кнопку Delayed start (Відкладений старт) і виберіть попередньо встановлений час.

Попередньо встановлений за замовчуванням час змінюватиметься залежно від вибраного часу приготування. Діапазон попередньо встановленого часу – від часу приготування до 24 годин. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити час відкладеного запуску.

- Коли ви вибрали необхідний час, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься, і відображатиметься кількість годин, яку ви вибрали.

#### **Примітка.**

Функція затримки запуску недоступна для таких функцій: смаження, підняття тіста, йогурт, сир, автоматичне промивання та збереження тепла.

### **ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА**

- Для використання функції таймера спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу Temperature/Timer (Температура/таймер) і встановіть час приготування. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити час приготування.
- Коли ви вибрали час приготування, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься.
- Ви можете переглянути час приготування після запуску, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/таймер).
- Ви можете змінити час під час приготування, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/таймер). Після вибору часу приготування, якщо не виконувати жодних дій протягом 5 секунд, мультиварка продовжить виконувати програму приготування з новим налаштуванням.

### **ФУНКЦІЯ НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ**

- Для використання функції налаштування температури спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу Temperature/Timer (Температура/таймер) і встановіть температуру. Установлена за замовчуванням температура змінюватиметься залежно від вибраної програми приготування. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити температуру.
- Коли ви вибрали температуру, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься.

- Ви можете змінити температуру під час приготування, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер). Після вибору температури, якщо не виконувати жодних дій протягом 5 секунд, мультиварка продовжить виконувати програму приготування з новим налаштуванням.

## ФУНКЦІЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ

- Для використання функції перемішування спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу «Перемішування», щоб увімкнути або вимкнути лопатку.
- Коли ви вибрали режим перемішування, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світиться.
- Ви бачите, що функція перемішування ввімкнена, коли індикатори горять.

## ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРОМИВАННЯ

- Використовуйте функцію автоматичного промивання для попереднього миття чаші
- Щоб використовувати функцію автоматичного промивання, установіть прилад для промивання на нижній роз'єм і опорне кільце – мал. 15.
- Установіть його в чашу і додайте 600 мл води – мал. 16.
- Натисніть кнопку «Автоматичне промивання».
- Час автоматичного промивання за замовчуванням – 10 хвилин. Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час промивання.

## ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Відкрийте кришку – мал.1.
- Необхідно використовувати рукавичку під час маніпуляцій із чашею та кошиком для приготування на парі – мал.13.
- Подавайте їжу за допомогою ложки, що входить у комплект, і закройте кришку.
- 24 години – максимальний час збереження тепла.
- Натисніть кнопку Keep Warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) для виходу з режиму збереження тепла.
- Вимкніть прилад із розетки.

## **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Необхідно від'єднати мультиварку від електромережі та дати їй повністю охолонути перед очищеннем і обслуговуванням.
- Рекомендовано протирати прилад губкою після кожного використання.
- Чашу, внутрішню частину кришки, мірну склянку та ложки для рису та супу, лопатку та прилад для промивання можна мити в посудомийній машині.

### **Чаша, кошик для приготування на парі**

- Використання абразивних порошків і металевих губок не рекомендується.
- Якщо їжа пригоріла на дні, ви можете налити воду в чашу та залишити на деякий час перед миттям.
- Ретельно висушіть чашу.

### **Догляд за чашею**

Ретельно дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з догляду за чашею:

- Щоб забезпечити належну якість чаші, в ній не рекомендується різати продукти.
- Встановлюйте чашу назад у мультиварку.
- Користуйтесь ложкою з комплекту або дерев'яною, а не металевою ложкою, щоб не пошкодити поверхню чаші – мал.14.
- Щоб уникнути будь-якого ризику корозії, не наливайте оцет у чашу.
- Колір поверхні чаші може змінюватися після першого використання або після тривалого використання. Ця зміна кольору пов'язана з дією пари і води й не впливає на використання мультиварки та не є небезпечною для вашого здоров'я. Ви можете абсолютно безпечно продовжити її використання.

### **Очищення мікроклапана регулювання тиску**

- Під час очищення мікроклапана регулювання тиску вийміть його з кришки – мал.17 і відкрийте його, повернувши його в напрямку «open» (відкриття) – мал.18a та 18b. Після очищення витріть насухо та з'єднайте дві частини разом і повертайте в напрямку «close» (закриття), а потім поставте його назад у кришку мультиварки – мал.20a та 20b.

### **Очищення інших частин приладу та догляд за ними**

- Очищуйте мультиварку ззовні – мал.22, внутрішню частину кришки та шнур вологою ганчіркою й витирайте насухо. Не використовуйте абразивні засоби.
- Не використовуйте воду для очищення внутрішніх частин приладу, оскільки це може пошкодити датчик температури.

## УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Опис несправності	Причини	Рішення
Жоден світловий індикатор не горить, і нагрівання не відбувається.	Прилад не під'єднано до мережі.	Перевірте, чи шнур живлення підключено до роз'єму та до мережі.
Жоден світловий індикатор не горить, і нагрівання відбувається.	Проблеми з'єднання світлового індикатора, або його пошкоджено.	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
Витік пари під час використання	Кришку закрито неправильно.	Відкрийте кришку й закрите її знову.
	Мікроклапан регулювання тиску неправильно встановлено або не правильно зібрано.	Зупиніть приготування їжі (від'єднайте прилад від мережі) та перевірте, чи клапан зібрано (2 частини прикріплені одна до одної) та правильно встановлено.
	Ущільнювальну прокладку кришки або мікроклапана регулювання тиску пошкоджено.	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
Рис напівсирий або довго готується.	Забагато або недостатньо води порівняно з кількістю рису.	Див. таблицю кількості води.

UK

95

Опис несправності	Причини	Рішення
Рис напівсирий або довго готується	Недостатнє кипіння на повільному вогні.	
Автоматичне збереження тепла не вмикається (прилад залишається в режимі приготування, або нагрівання не відбувається).	Функцію збереження тепла скасовано користувачем під час налаштування. Див. розділ «Функція збереження тепла».	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
E0	Верхній датчик розімкнуто чи закорочено.	
E1	Нижній датчик розімкнуто чи закорочено.	Вимкніть прилад і перезапустіть програму. Якщо проблема повторюється, надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
E3	Виявлена висока температура.	Вимкніть прилад і перезапустіть програму. Якщо проблема повторюється, надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.

**Примітка.** Якщо внутрішню чашу деформовано, більше не використовуйте її та замініть на нову в авторизованому сервісному центрі.

## ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

UK



### Допоможіть зберегти довкілля!

- ① Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть підлягають вторинній переробці.
- ② Віднесіть його до місцевого пункту збору відходів.

97

# TEFAL/T-FAL\* МІЖНАРОДНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

 : [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

Гарантійданий виріб ремонтується та обслуговується TEFAL/T-FAL протягом і після закінчення гарантійного терміну та протягом терміну служби на наступних умовах

Інформація про порядок придбання аксесуарів і витратних матеріалів доступна на інтернет-сайті TEFAL/T-FAL

## Гарантійданий

TEFAL/T-FAL гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту пов'язаного з недоліком матеріалів або складання, протягом гарантійного терміну, вказаного у доданому списку країн \*\*\*, починаючи з дати продажу. Гарантійний термін зазначено для кожної з країн.

Міжнародна Гарантія виробника покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремонт та/або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з виявлення та усунення виявлених недоліків. На вибір TEFAL/T-FAL замість ремонту, несправний виріб може бути замінено на аналогічний або вищої якості. Зобов'язання TEFAL/T-FAL і Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною.

## Умови гарантії та винятки

TEFAL/T-FAL не несе зобов'язання по гарантійному ремонту або заміні будь-якого виробу у випадку відсутності документу, що підтверджує дату продажу. Виріб повинен бути переданий в авторизований сервісний центр TEFAL/T-FAL. Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна дізнатися на веб-сайті TEFAL/T-FAL, або зателефонувавши по відповідному телефону, вказаному у списку країн. Для забезпечення максимально якісного післяпродажного сервісу і постійного підвищення рівня задоволеності клієнтів, TEFAL/T-FAL можимо проводити опитування всіх клієнтів, які зверталися в авторизовані сервісні центри TEFAL/T-FAL для ремонту або заміни будь-якого виробу, з метою виявлення ступеня задоволеності якістю обслуговування.

Дана гарантія розповсюджується лише на вироби, що придані і використовуються виключно в особистих побутових цілях і не розповсюджується на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання; невиконання інструкції з експлуатації TEFAL/T-FAL; самостійної зміни власником інструкції виробу чи його ремонту будь-де, крім як в авторизованих сервісних центрах TEFAL/T-FAL, а також на будь-які несправності, спричинені неправильними улаштуваннями виробу власником, або недбалою доставкою виробу будь-яким перевізником. Дані гарантії не розповсюджуються на випадки нормального спрацювання виробу, його обслуговування або заміни витратних матеріалів або аксесуарів, а також несправності, викликані:

- Використанням води або витратних матеріалів невідповідного типу
- Механічними пошкодженнями або перевантаженням виробу
- Пошкодження або нездатністю роботи виробу, викликані невідповідністю напруги або частоти струму, зазначеними на виробі або в специфікації
- Діями непереборної сили (ненасичений випадок, пожежа, повінь, і т.д.)
- Пошкодження будь-яких скляних або крихких елементів виробу
- Потрапленням рідин, пилу або комах та інших подібних речовин всередину виробу (за винятком приладів з функцією, спеціально призначених для комах)
- Накипом (очищення від накипу треба проводити у відповідності з інструкцією з експлуатації)
- Професійним використанням або використанням у комерційних цілях
- Пошкодження, викликані ударом блискавки або скакавами напруги живлення.

## Права споживача, передбачені законодавством

Дана Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL не порушує будь-які права споживача, передбачені законодавством країн пра захист прав споживачів, включаючи права відносно торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, проте не може суперечити правам споживача, що встановлені чинним законодавством країни, та споживач може мати також інші законні права, які змінюються від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні права за своїм власним вибором.

## Додаткова інформація


Термін служби виробу, встановлений виробником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», становить два роки з дати роздрібного продажу виробу або з дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата виробництва визначається чотирима останніми цифрами повного артикулу виробу, зазначеного на його корпуслі. Дві перші цифри відповідають номеру тику виробництва, дві останні цифри - останнім цифрам року виробництва виробу.

\*\*\* У випадку, якщо виріб був приданий в одній з перерахованих країн і використовувався у будь-якій іншій країні з наведеною списку, термін міжнародної гарантії TEFAL/T-FAL відповідає гарантійному строку країни використання виробу, навіть якщо виріб був приданий в одній з інших перерахованих країн з іншим гарантійним терміном. Ремонт виробів, приданих поза країною використання, може потребувати більш тривалого терміну, якщо дані вироби не поставляються TEFAL/T-FAL в країні використання; Якщо виріб не може бути відремонтовано в країні використання, Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL обмежується заміною на аналогічний виріб або виріб, з аналогічною вартістю, коли це можливо.


Будь ласка, зберігайте даний документ для Вашої інформації та пред'явлення в авторизованій сервісній центр при виникненні скарг, що покриваються даною гарантією.

## БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

16

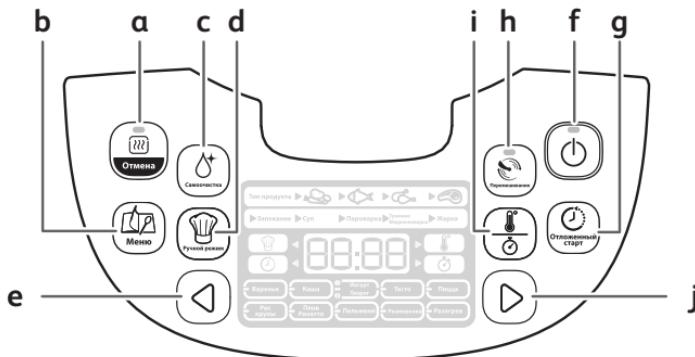

17

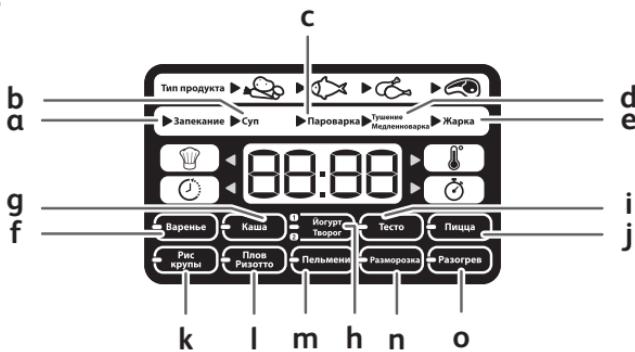

99

## СИПАТТАМА

- 1 Бу көрзенекесі
- 2 Су мен күрішке арналған шкала
- 3 Алынбалы кәстрөл
- 4 Өлшеу саптыаяғы
- 5 Күріш қасығы
- 6 Сорпа қасығы
- 7 Қақпақ
- 8 Алынбалы ішкі қақпақ
- 9 Микро қысымды клапан
- 10 Қақпақты ашу түймесі
- 11 Тұтқа
- 12 Тәменгі жалғағыш
- 13 Тірек сақинасы
- 14 Арапастыру қалағы
- 15 Шаю құралы
- 16 Басқару тақтасы
  - a «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесі
  - b «Menu» (Мәзір) түймесі
  - c «Auto Rinse» (Авто шаю) түймесі
  - d «DIY» (Аспаз режимі) түймесі
  - e «<» түймесі
  - f «Start» (Бастау) түймесі
  - g «Delayed start» (Кешіктірілген бастау) түймесі
  - h «Stir» (Арапастыру) түймесі
  - i «Temperature/Timer» (Температура/таймер) түймесі
  - j «>» түймесі
- 17 Функция индикаторлары
  - a Пісіру функциясы
  - b Сорпа функциясы
  - c Бу функциясы
  - d Бұқтыру/баяу әзірлеу функциясы
  - e Қабықша/қуыру функциясы
  - f Тосап функциясы
  - g Ботқа функциясы
  - h Йогурт/ірімшік функциясы
  - i Нан аштыу функциясы
  - j Пицца немесе десерт функциясы\*
  - k Күріш дәндері функциясы
  - l Палау, ризotto функциясы
  - m Pelmini (Тұшпара) немесе Pasta (Паста) функциясы\*
  - n Defrost (Еріту) функциясы
  - o Reheat (Жылтыту) функциясы
- 18 Қуат сымы
- 19 Корпус

\* үлгіге байланысты

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУ

### Қауіпсіздік шаралары

### ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Қолдану нұсқауларын оқып, оларды орындаңыз. Нұсқаулықты сақтап **KK** қойыңыз.

- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа келген немесе сол жастан асқан балалардың қолдануы келесі жағдайлар орындалған кезде рұқсат етіледі: егер оларға қауіпсіз түрде қолдану жайлы нұсқаулықтар берілсе, қолдану барысы қадағаланса және қауіптілігін түсінсе. Тазалауды және пайдаланушылық техникалық қызмет көрсетуді балалар орындауда керек. Құрылғыны және оның қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғыны іс-қимылды, сезу қабілеті, ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен хабары жоқ адамдардың қолдануы келесі жағдайлар орындалған кезде рұқсат етіледі: егер оларға қауіпсіз түрде қолдану жайлы нұсқаулықтар берілсе, қолдану барысы қадағаланса және қауіптілігін түсінсе.
- Балалардың құрылғымен ойнаудың тыйым салынады.

101

- Бұл құрылғы іс-қимылды, сезу қабілеті, ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірбесі мен хабары жоқ адамдардың (балалар да сол тізімге кіреді) қолдануына арналмаған. Тек сол адамдардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылауында немесе қолдану нұсқаулықтары берілген жағдайда қолдануға рұқсат етіледі.
- Балалар құрылғымен ойнауға болмайтыны жайлы ескертілуі тиіс.
- Бұл құрылғы тек үй шаруасындағы қолданысқа арналғандықтан, келесі жағдайлардағы қолданыс үшін кепілдік жарамсыз болып табылады :
  - Дүкендердегі ас өзірлеу аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс орталарында;
  - Ауыл шаруашылық үйлерінде;
  - Қонақ үйлердегі, мотельдердегі тұтынушылар қолданғанда немесе басқа қонақ күту орталарында;
  - Төсек және таңғы ас түріне жататын орталарда.
- **Егер құрылғы алынбалы қуат сымымен жабдықталса:** егер қуат сымы зақымдалса, оны арнайы қуат сымымен немесе өкілетті қызмет көрсету орталығындағы қолжетімді жабдықпен алмастыру керек.
- **Егер құрылғыда бекітілген қуат сымы болса:** егер қуат сымы зақымдалса,

қандай да қауіп-қатерді болдырмая үшін, оны Tefal өкілетті қызмет көрсету орталығы арқылы немесе білікті маманның көмегімен ауыстыру қажет.

- Құрылғыны сұйықтықтарға матыруға **КК** болмайды.
- Тамақпен қатынасқа түскен жабдықтары мен бөлшектерін сабынды суға матырылған матамен немесе спонжбен тазалаңыз. Матаңы шайып, қайта сұртіңіз. Содан кейін құрғақ матамен құрғатыңыз,
- Егер құрылғыда  таңбасы болса «Ескерутү: құрылғының беті қолданыс кезінде өте ыстық болады» дегенді білдіреді.
- Ескерутү: қолданыстан кейін жылдыту элементінің беті ыстық болуы мүмкін.
- Ескерутү: құрылғыны дұрыс емес қолдану салдарынан туындаитын жарақат қатері.
- Ескерутү: егер құрылғыныңда алынбалы қуат сымы бар болса, ашасына сұйықтық тәгіп алмаңыз.
- Келесі әрекеттерден кейін құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз:
  - қолданып болған сәтте,
  - оны қозғалту барысында,
  - кез келген тазалау әрекеті немесе техникалық қызметтерді көрсету алдында
  - егер ол дұрыс емес жұмыс істеген жағдайда

- Құрылғының бетіне, ыстық суға, буға немесе тамақта қол тигізу қауіпті.
- Әзірлеу құрылғылары және тұтқалары (бар болған жағдайда) тұрақты түрде, ыстық сұйықтықтар төгіліп кетпейтіндей жағдайда орналасуы керек.
- Пісіру кезінде құрылғы ыстық және бу өндіреді. Бетінізді және қолыңызды жақын үстамаңыз.
- Бетінізді және қолыңызды буға жақындараптаңыз. Бу шығатын саңылауды бітеменіз.
- Қандай да мәселе туындаса немесе сұрақтарыңыз болса Тұтынушыға қызмет көрсететін топқа хабарласыңыз немесе веб торапты қараңыз.
- Құралды 4000 м дейінгі биіктікте қолдануға болады.
  
- Қауіпсіздігің үшін бұл құрал өндіріс кезінде күшінде болған қауіпсіздік ережелері мен нұсқаулықтарына сай жасалған (төмен кернеуге қатысты нұсқаулық, электромагниттік үйлесімділік, тамақпен қатаинасатын материалдар туралы ережелер, қоршаған орта...).
- Қуат жабдықтау кернеуінің құрылғыда көрсетілген талаптарға сай болуын қадағалаңыз (айнымалы ток).
- Әртүрлі елдерде әртүрлі стандарттар қолданылғандықтан, егер құрылғы сатып алған елден өзге елде қолданылса, тиісті қызмет көрсету орталығы арқылы тексеріп алыңыз.

### **Қуат көзіне қосу**

- Құрылғыны келесі жағдайларда қолданбаңыз:
  - Құрылғы немесе қуат сымы зақымданғанда.

- құрылғы құлап қалса, көзге көрінетін зақымдар болса немесе дұрыс жұмыс істемесе.
- Егер жоғарыда көрсетілген оқигалардың бірі орын алса, құрылғыны өкілдепті қызмет көрсету орталығына жіберу қажет. Құрылғыны өздігінізден бөлшектеменіз.
- Қуат сымын салбыратып қоймаңыз.
- Құрылғыны әрқашан жерге түйікталған қуат көзіне жалғаңыз.
- Электр ұзартқышын қолданбаңыз. Ондай жаупкершілікті өз мойыныңызға алсаңыз, қүйі жақсы, жерге түйікталған ашасы бар және құрылғының қуат талаптарына сай ұзартқышты ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен қуат сымын тарту арқылы ажыратпаңыз.
- Келесі әрекеттерден кейін құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз:
  - қолданып болған сәтте,
  - оны қозғалту барысында,
  - кез келген тазалау жұмысы немесе техникалық қызметтерді көрсету алдында.
  - егер ол дұрыс емес жұмыс істеген жағдайда
  - Қараусыз қалдырылса және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында әрқашан құрылғыны ажыратыңыз.

## Колдану

- Жазық, тұрақты, ыстыққа төзімді және су шашырамайтын жерге орналастырыңыз...
- Ұйдысы бос болса немесе ыдысының қолдануға болмайды.
- Пісіру функциясы/түймесінің еркін қосылуына жағдай жасау қажет. Құрылғының жылы күйінде ұстau функциясына ауысу мүмкіндігіне кедергі жасауға болмайды
- Құрылғы қосылып тұрганда ыдысты алуға болмайды
- Құрылғыны тікелей ыстық беткейге немесе жылу немесе жалын көзіне қоюға болмайды, құрылғы болуіненің және қауіпті.
- Ұйдысы мен пеші тікелей қатынаста болуы тиіс. Осы екі бөлшектің арасында бөтен зат немесе тамақ болса, жұмысына кедергі жасайды.
- Құрылғыны жылу көзінің жанына немесе ыстық пештің үстіне қоюға болмайды, құрылғы болуіненің және қауіпті.
- Ұйдысы орына қойылғанша құрылғыға тамақ немесе су құюға болмайды.
- Рецепттерде көрсетілген деңгейлерді ұстаныңыз.
- Құрылғының қандай да бөлшегіне жалын тисе су шашып

өшірге әрекеттенбеніз. Жалынды басу үшін суланған орамал пайдаланыңыз.

- Жөндегу жұмыстарын тиісті қызмет көрсету орталығы арқылы іске асырыңыз және тек қана құрылғының өзінің жабдықтарын қолданыңыз.
- Бұл құрылғы үй шаруасына ғана арналған. Кәсіби қолданыс, қате қолданыс немесе нұсқаулықтарға сай емес қолданыс үшін өндіруші жауап бермейді және кепілдік қолданылмайды.

### Қоршаған ортаны қорғаңыз

- Сіздің құрылғының көптеген жылдар бойы қызмет етуге арналып жасалған. Соған қарамастан, сіз құрылғыны ауыстыру жайлар шешім қабылдаған сәтте, қоршаған ортаны қорғауға қандай үлес қоса алатыныңыз жайлар ойланыңыз.
- Құрылғыны қоқысқа тастағанда таймердегі батареясын алып, жергілікті жинау орталығына өткізіңіз (үлгісіне қарай).



### ■ Қоршаған ортаны қорғау - бірінші орында!

- ① Сіздің құрылғыныңдың құрамында қалпына келтіруге болатын немесе қайта өндеуге болатын құнды материалдар бар.
- ② Жергілікті электр өнімдерін жинау орталығына өткізіңіз.

## АЛҒАШ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

### Құрылғыны қаптамасынан шығару

- Құрылғыны қаптамасынан шығарып, керек-жарақтар мен құжаттарды ашыңыз.
  - Корпусындағы арнайы түймесінен басып қақпағын ашыңыз (1-сурет).
- Нұскаулықты оқып, онда берілген нұскауларды мұқият орынданыңыз.**

KK

### Құрылғыны тазалау

- Тостағанды (2-сурет), ішкі қақпақты (3-сурет) және қысым клапанын (4 және 5 суреттері) шығарыңыз.
- Тостаған, ішкі қақпақ пен қысым клапанын жуатын сұйықтық қосып, губкамен жуыңыз.
- Құрылғының сыртын, қақпағын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Мұқият көптіріңіз.
- Бүкіл элементтерді қайтадан бастапқы орнына қойыңыз. Ишкі қақпақты құрылғының үстінгі қақпағына дұрыстап орнатыңыз. Ишкі қақпақты 2 шығынқы бөліктің артына қойып, орнына түсkenше басыңыз. Қуат сымын пісіргіштің негізіндегі ұяға жалғаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫ МЕН БАРЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ

- Тостағанның сыртын (өсіреле түбін) жақсылап сүртіңіз. Табақ астында және жылдыту элементінде бөгде қалдықтар немесе сұйықтық жоқ екенін тексеріңіз — 6-сур.
- Табақты құрылғыға дұрыс орналастырылғанын тексеріп салыңыз — 7-сур.
- Қалақты төменгі жалғағышпен, тірек сақинамен және арапластыру қалағымен бірге құрастырыңыз - 8-сур. және оны табаққа қойыңыз - 9-сур..
- Ишкі қақпақ дұрыс тұрғанын тексеріңіз.
- Қақпақты сырт еткен дыбыс шыққанша жабыңыз.
- Қуат сымының бір ұшын мультиөзірлегіштің негізіне, содан кейін қуат көзіне жалғаңыз. Құрылғы «бип» еткен ұзақ сигнал шығарып, басқару панеліндегі барлық индикаторлар біз мезетке жанады. Содан кейін экранда «----» көрсетіледі, барлық индикаторлар өшеді. Құрылғы күтүү режиміне кіреді, сіз қалаған

107

мәзір функцияларын таңдай аласыз.

- Өнім қуат көзіне қосылып тұрганда және тамақ піскен кезде, қыздыру элементін ұстауға болмайды. Пайдаланып жатқанда немесе тұра әзірлеуден кейін өнімді алып журменціз.
- Бұл құрылғы тек іште пайдалануға арналған.

**Тамақ пісіп жатқанда, қолынызды бу шығатын саңылауға жақыннатпаныз, күйіп қалуы мүмкін (12-сурет).**

**Тамақ пісіп жатқанда, кате шығып, таңдалған пісіру мәзірін өзгерту қажет болса, «KEEP WARM/CANCEL» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін басып, қажетті мәзірді таңданыз. Жинақтағы тостаганды ғана пайдаланыныз.**

**Тостаган салынбаган қыырлығының ішіне су қуюға немесе азық-түлік салуға болмайды.**

**Күйилған су мен салынған азық-түліктердің мөлшері тостаганның ішіндегі ең жогары белгіден аспауы керек (7-сурет).**



## МӘЗІР ТҮЙМЕСІ

- Күту күйінде тұрғанда, «Menu» (Мәзір) түймесін басу арқылы мына функциялар арасында аудыстыруға болады: Baking (Нан пісіру) → Soup (Сорпа) → Steam (Бұ) → Stew/Slow cook (Бұқтыру/Баяу өзірлеу) → Crust/Fry (Қабық/Куыру) → Jam (Toscan) → Porridge (Ботқа) → Yogurt – cheese (Йогурт – ірімшік) → Bread rising (Нан ашыту) → Pizza (Пицца) немесе Dessert (Десерт) → Rice/Cereals (Күріш/Жарма) → Pilaf/Risotto (Палай/Ризотто) → Pelmini (Түшпара) немесе Pasta (Макарон) → Defrost (Еріту) → Reheat (Жылтыту)
- Экранда әр функциядың пісіру уақыты көрсетіледі (Rice/Cereals (Күріш/Жарма), Pilaf/Risotto (Палай/Ризотто) және Yogurt/Cheese (Йогурт/Ірімшік) үшін көрсетілмейді). Таңдалған бағдарлама үшін қолжетімді болса, «Keep warm» (Жылтыстау) және «Stir» (Арапастыру) индикаторлары жыпылықтайды. «Start» (Бастау) түймесінің шамы жыпылықтап, қосылған функция жанады.

### Ескерте:

Кажет болса, «бип» дыбысынан бас тарту (узак бип дыбысына дейін) үшін «Menu» (Мәзір) түймесін үзак басуға болады. Бип дыбысын қайтадан бастағының келсе, «Menu» (Мәзір) түймесін бір секунд бойы басыныз.

## НАН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Baking» (Нан пісіру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) және «Stir» (Арапастыру) шамдары қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азықтұлік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температурานы өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.

- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Baking» (Пісіру) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстau бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстau функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## СОРПА ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Soup» (Сорпа) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) және «Stir» (Арапастыру) шамдары қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкеніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Soup» (Сорпа) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстau бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстau функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## БУГА ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Steam» (Буга пісіру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкеніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Steam»

- (Бу) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## **Бұға пісіру бойынша берілетін кеңестер**

- Судың мөлшері азық-түлікке сәйкес болуы және бу себетіне жетпей тұруы керек. Бұл деңгейден (ең көбі 2,5 л) асса, су ағып шығуы мүмкін. Тостағандарғы 2 стақан белгісі судың 1 л шамасына сәйкес келеді.
- 2 л суда пісіру үшін 1 сағ. 30 минут, ал 1 л суға 45 мин. кетеді.
- Бу көрзенкесін табақа қойыңыз.
- Көрзенкеде ингредиенттерді қосыңыз.

## **БҮҚТЫРУ/БАЯУ ӘЗІРЛЕУ ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Stew/Slow cook» (Бүқтыру/Баяу әзірлеу) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкеніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Stew/Slow cook» (Бүқтыру/Баяу әзірлеу) бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## ҚЫЗАРТУ/ҚҰЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Crust/Fry» (Қызарту/Құыру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-тулік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Crust Fry» (Қабық/Құыру) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

### Ескертпе:

- Бул функцияны әрдайым маймен және тамакпен бірге пайдаланыныз. Тек маймен бірге болса, бұл істен шығуға немесе қауіпке әкелуі мүмкін.**
- Бул функция арқылы өзірлеу үшін бу кәрзенкесін пайдаланбанды, бұл бу кәрзенкесінін еруіне әкелуі мүмкін.**

## **ТОСАП ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Jam» (Тосап) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Jam» (Тосап) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.**

## **БОТҚА ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Porridge» (Ботқа) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Porridge» (Ботқа) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.

- Өзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## ЙОГУРТФУНКЦИЯСЫ

KK

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Yogurt/Cheese» (Йогурт/Ірімшік) функциясын таңдаңыз. Экранда Yogurt (Йогурт) бағдарламасы үшін «P1», әдепті әзірлеу уақыты «08:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылғытайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді. Бұл функция үшін қалақ белсендірілген болса, арапастырылған йогуртты жасау үшін ол әзірлеу уақытының соңғы 15 минутындаған арапастырады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Yogurt» (Йогурт) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

## ЙОГУРТ ҮШІН ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ТАҢДАУ

### Сұт

#### Қандай сұт алған дұрыс?

Барлық рецептілерімізде (басқаша көрсетілмесе) сиыр сұті қолданылады. Соя сұті сияқты жасанды сұт немесе қой не ешкі сүтін де пайдалануға болады, бірақ ондай жағдайда қолданылған сүтке байланысты йогурттың қоюлығы әрқалай болады. Шікі сұт немесе ұзақ сақталатын сұт және төменде сипатталған барлық сұт түрлері құрылғыда йогурт дайындауға жарайды:

- **Ұзақ сақталатын стерильденген сұт:** Жоғары температураламен өнделген сүттен қою йогурт дайындалады. Жартылай майсыздандырылған сүтті пайдалану жұмысағырақ йогуртқа

115

әкеледі. Қаймағы жартылай сүтке бір-екі тостаған құрғақ сүт қосса да болады.

- **Пастерленген сүт:** ондай сүттен бетінде қаймағы бар кілегейлі йогурт шыгады.
- **Шикі сүт (ферма сүті):** мұны қайнату керек. Сондай-ақ, оны ұзақ уақыт бойы қайнату ұсынылады. Бұл сүтті қайнатусыз пайдалану қаупті болатын еді. Содан кейін құрылғыда пайдалану алдында оны салқындауға қалдыру керек. Шикі сүтten өзірленген йогуртты пайдаланып ашыту ұсынылмайды.
- **Ұнтақты сүт:** ұнтақты сүтті пайдалану өте кремді йогуртқа әкеледі.

Өндіруші қорабындағы нұсқауларды орындаңыз.

**Бүтін сүтті танданыз, ультра жоғары температуралы үзак мерзімді болғаны жөн.**

**Шикі (жана сауылған) немесе пастерленген сүтті қайнатып, сұтынып, қаймағын алу қажет.**

## Йогурт жасауға

арналған ашытқы

Ол мыналардан жасалады:


- Дүкенде сатылатын сақталу мерзімі ұзақ **табиги йогурт;** йогурттың тірі ашықтысы көп болып, йогурт қою болып шыгады.
- **Қатырып кептірілген ферменттен.** Бұл жағдайда фермент туралы нұсқауларда көрсетілген белсендердің үздікілігін ескерінің. Бұл ферменттерді супермаркеттерде, дәріханаларда және белгілі бір деңсаулыққа пайдалы өнімдер дүкендерінде табуға болады.
- **Жақында өзініз дайындаған йогурт** — табиги және жақында дайындалған болуы керек. Бұл ашыту деп аталады. Бес ашыту процесінен кейін пайдаланылған йогурт белсенді ферменттердің жоғалтады, сондықтан жұмысағырақ консистенцияны беру қаупі бар. Ондайда қайтадан дүкеннен сатып алынған йогурт немесе мұздатылған ашытқыны қосу керек болады.

**Қайнатылған сүт бар болса, ферментті қосу алдында ол белме температурасына жеткенше күтініз.**

**Тым жоғары жылу ферменттің касиеттерін бұзыу мүмкін.**

## Ферменттеу уақыты

- Құрамына және күтілетін нәтижеге байланысты йогурт 6-12 сағат үйітылады.



КК

- Йогуртты өзірлеу процесі аяқталғанда йогуртты кемінде 4 сағатқа тоңазытқышқа салу керек және тоңазытқышты ең көбі 7 күн сақталуы керек.

## ІРІМШІК ФУНКЦИЯСЫ

Бұл функция жұмысақ ірімшік дайындауға арналған. Қаймағы алынбаған сүт пен салқын жұмысақ ірімшіктен жасаған дұрыс.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Yogurt/Cheese» (Йогурт/Ірімшік) функциясын таңдаңыз. Экран Yogurt (Йогурт) бағдарламасы үшін «P1» жазуын көрсетеді. Cream cheese (Кілегейлі ірімшік) функциясы үшін «P2» «<» немесе «>» түймесін басыңыз. Экранда әдепті пісіру уақыты «2:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлеу «Cheese» (Ірімшік) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлеу үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

## НАНАШЫТУ ФУНКЦИЯСЫ

Бұл функцияда иленген қамыр пісіру алдында 30 °C немесе 40 °C температурасында ашытылады.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Bread rising» (Нан ашыту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты «1:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>»

117

түймелерімен температураны өзгертіңіз.

- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Bread Rising» (Нан ашыту) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

**Нан ашыту бойынша берілген көнестер**

- Қамырды бөлек дайында үшін оны ішкі тостағанға салып, қақпақты жабыңыз да, «Bread rising» (Нан ашыту) функциясын таңдаңыз.
- Қамыр дайын болғанда, «Baking» (Нан пісіру) функциясын, 160°C температурасын таңдал 20-23 минут пісіріңіз. Содан кейін аударып, тағы 23 минуттай пісіріңіз (мөлшеріне қарай).

**PIZZA (ПИЦЦА) НЕМЕСЕ DESSERT (ДЕСЕРТ) ФУНКЦИЯСЫ \***

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Pizza» (Пицца) немесе «Dessert» (Десерт) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақытын көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- Тек десерт үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Pizza» (Пицца) немесе «Десерт» (Ірімшік) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.**

\*үлгіге байланысты

KK

## KYRISH/JARMA FUNKCIYSY

- Қамтамасыз етілген өлшеу тостағанын пайдаланып табаққа күріштің қажет мөлшерін салыңыз — 10-сур. Содан кейін табақта басылған сәйкес «ТОСТАҒАН» белгісіне дейін салқын су толтырыңыз — 11-сур.
- Қақпақты жабыңыз.

**Ескертпе: Эрқашан күрішті бірінші қосыныз, әйтпесе тым көп су болады.**

«Menu» (Мәзір) түймесімен «Rice/Cereals» (Күріш/Жарма) функциясын таңдаңыз. Экранда «» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы жыпылықтайды, сонда «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Rice/Cereals» (Күріш/Жарма) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады, экранда «» жыпылықтайды. Құрылғы ингредиенттер санына байланысты әзірлеу уақытын және температурасын автоматты түрде анықтайды.

- Әзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## PALAU/RIZOTTO FUNKCIYSY

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Pilaf/Risotto» (Палау/Ризотто) функциясын таңдаңыз. Экранда «» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Pilaf» (Палау) немесе «Risotto» (rizotto) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады, экранда «» жыпылықтайды. Құрылғы ингредиенттер санына байланысты әзірлеу уақытын және температурасын автоматты түрде анықтайды.

119

- Өзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

**КҮРІШ ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ БЕРІЛГЕН КЕҢЕСТЕР (Rice/Cereals (Күріш/Жарма) және Pilaf/Risotto (Палай/Ризотто) функциялары)**

- Пісіру алдында күрішті өлшейтін стақанмен өлшеп, шайып альыңыз, ризотто үшін күрішті шаюдың қажеті жоқ.
- Жуылған күрішті тостаған түбіне біркелкі жайыңыз. Тиісті көрсеткішке (стақан белгісімен көрсетілген) дейін су құйыңыз.
- Күріш дайын болғанда, яғни «Keep Warm» (Жылуды сақтау) индикаторлық шамы жанғанда, күріш бөлек-бөлек болып төгіліп тұруы үшін тамақты арапастырып, күріш пісіргіштің ішінде тағы бірнеше минутқа қалдырыңыз.

Бұл кестеде күріш пісіру нұсқаулығы берілген:

АҚ КҮРІШ ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ — 10 стақан			
Өлшейтін стақандар	Күріштің салмағы	Тостағандары су деңгейі (күрішпен бірге)	Порция
2	300 г	2 тостаған белгісі	3 адам - 4 адам
4	600 г	4 тостаған белгісі	5 адам - 6 адам
6	900 г	6 тостаған белгісі	8 адам - 10 адам
8	1200 г	8 тостаған белгісі	13 адам - 14 адам
10	1500 г	10 тостаған белгісі	16 адам - 18 адам

Күріш пісіргенде, уақыт пен температура автоматты түрде орнатылады.

Дайындау процесі 7 қадамнан тұрады:

Қыздыру => Суды сіңіру => Температуралы тез көтеру => Қайнату

=> Суды буландыру => Күрішті бұқтыру => Жылуды сақтау.

Пісіру уақыты күріштің мөлшері мен түріне байланысты.

## **PELMINI(ТУШПАРА) НЕМЕСЕРПАСТА(МАКАРОН) ФУНКЦИЯСЫ\***

Түшпара пісіргенде, оны салу үшін су қажетті температурага дейін жетуі керек.

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Pelmini» (Түшпара) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен паста өзірлеу уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Pelmini» (Түшпара) немесе «Pasta» (Макарон) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Су қажетті температурага жеткенде, сигнал беріледі. Суға макаронды салып, «Start» (Бастау) түймесімен таймерді қосыңыз. «Start» (Бастау) түймесі басылмайынша, пісіру уақыты журмейді, бірақ мультиәзірлегіш судың қажетті температурасын сақтап тұрады. Макарон пісіренде, қақпақ ашық тұруы керек.
- Өзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**KK**

**Ескертпе: Бул функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**  
\*үлгіге байланысты

## **ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Defrost» (Еріту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті пісіру уақыты «1:30» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен уақытын өзгертіңіз.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Defrost» (Еріту) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Уақыттың соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**121**

### **Ұсыныстар:**

Берілген еріту әзірлеу уақыттары жуықталған болып табылады және тамақтың маусымдылығына, өшеміне, пайдаланылған мөлшерге және жеке талғамдарға, сонымен бірге негізгі жүйенің кернеуіне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Қатырылған көкеністер: 50 мин.

Қатырылған балық: 1 сағ 50 мин

Қатырылған құс еті: 85 мин

Қатырылған ет: 3 сағ

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

**Жаксырақ еріту үшін ингредиенттерді бу кәрзенкесіне салыныз және ингредиенттерді шағын беліктерге кесініз.**

**Ерітудің сонында тамақты дереу әзірлеу керек. Қалаған әзірлеу тарауын қарандыз.**

### **ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫ**

Бұл функция дайын тамақты жылытуға ғана арналған.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Reheat» (Жылыту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптықтайты.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өshedі. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өshedі.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Reheat» (Жылыту) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## **САКТЫК ЕСКЕРТУ**

- Тамакты еріту үшін жылдыту функциясын ешқашан пайдаланбандыз.
- Салқын тамақ мультипісіргіштің көлемінін 1/2-нен аспауы керек. Тым көп тамакты дұрыстап жылдыту мүмкін емес. «Жылдыту» функциясын қайта-қайта пайдалану немесе тым аз тамақ тамактың куюіне және түpte қатты қабаттың күрүлүсінә әкеледі.
- Кою ботканы жылдыпау ұсынылады, өйткені ол тұтқыр болып қалады.
- Иісті болдырмау үшін ұзак сакталған салқын тамакты жылдытпандыз.
- Күрішті жылдыту үшін бастау алдында біраз су қосып, күрішті араластыру ұсынылады.
- Жылдыту кезінде кейде тамакты араластырып түру ұсынылады.

KK

## **АСПАЗ РЕЖІМІ ФУНКЦИЯСЫ**

Аспаз режимі функциясын таңдау үшін күту күйінде «DIY» (Аспаз режимі) түймесін басыңыз, мультипісіргіш алдымен «DIY» (Аспаз режимі) күйіне өтіп, экранда әдепті пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы жыпылықтайты.

4-ке дейін DIY (Аспаз режимі) бағдарламасын сақтауға болады

• Аспаз режимі параметрінің екі мүмкіндігі:

- Бағдаламада температура мен уақыт тұрақты болуып қалуы үшін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып параметрлерді анықтаңыз.
- Бағдарламаның негізіне мәзірдегі функция алынуы үшін мәзір түймесімен қажетті әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз. Мәзірден қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен тиісті мәндерді реттеуге болады.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

### **Ескертпе**

- Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.
- DIY (Аспаз режимі) функциясында (тек бірінші параметрде) пайдаланушы араластыру түймесін басу арқылы араластыру функциясын кез келген уақытта белсендіре немесе тоқтата алады, «араластыру» шамы қосулы және өшірулі болып

123

араластыру күйін көрсетеді.

- Мультиэзірлегіш Аспаз режимі функциясының соңғы температурасы мен пісіру уақытын еске сақтай алады.
- Бас тартатын DIY (Аспаз режимі) нөмірін таңдағанн кейін пайдаланушылар «<» және «>» түймелерін бірге басса, таңдалған DIY (Аспаз режимі) үшін бұл параметр әдепкі параметрлерге (бірінші параметр) барады.
- DIY1+ DIY2 таңдалған болса, ЖШД түтігі «d1 d2» жазуын көрсетеді, яғни алдымен DIY1 бағдарламасымен бастау, содан кейін тікелей DIY2 бағдарламасымен бастау.

## ЖЫЛУДЫ САҚТАУ/БАС ТАРТУ ФУНКЦИЯСЫ

Бұл түйменің 2 түрлі функциясы бар: Жылуды сақтау және Бас тарту.

### 1. Жылуды сақтау функциясы:

#### 1.1 Жылуды қолмен таңдап сақтау функциясы:

«Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін өзініз бассаңыз, «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) шамы жаңып, мультиэзірлекіш жылуды сақтау күйіне өтеді.

#### 1.2 Автоматты түрде жылы ұстая:

Тамақ піскенде, мультиэзірлекіш жылуды сақтау күйіне автоматты түрде өтеді (кейір функцияларда қосылмайды). Үш рет «бип» деген сигнал беріліп, мультипісіргіш автоматты түрде жылуды сақтау күйіне өтеді, «Keep Warm» (Жылуды сақтау) индикаторы жаңып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре бастайды.

**Кенес: Тамақтың дәмін сақтау үшін жылы ұстая функциясы 12 сағаттан аспауы керек.**

Тамақ піскенде, жылуды автоматты сақтау функциясы қосылмасын десеніз, пісіру бағдарламасы қосылмай тұрып, «Keep warm» (Жылуды сақтау) түймесін 5 с басып тұрыңыз.

Жылуды автоматты сақтау функциясын қайта қосу үшін «Keep warm» (Жылуды сақтау) түймесін тағы 5 с басып тұрыңыз.

### 2. Бас тарту функциясы:

- Барлық таңдалған параметрлерден бас тартып, күту күйіне оралу үшін «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін басыңыз.

## КЕШІКТІРІЛГЕН БАСТАУ ФУНКЦИЯСЫ

- Кешіктірілген бастау функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Delayed start» (Кешіктірілген бастау) түймесін басып, кейінге қалдыру уақытын таңдаңыз. Әдепті кейінгі қалдыру уақыты таңдалған пісіру уақытына байланысты өзгереді. Ауқымы пісіру уақытынан 24 сағатқа дейін. «<» және «>» түймелерін басқан сайын кешіктірілген бастау уақыты артады немесе азаяды.
- Қажетті уақытты таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады, ал экранда таңдалған сағат саны көрсетіледі.

KK

### Ескертпе:

«Қабат/куыру», «Нан ашыту», «Йогурт», «Ірімшік», «Авто шау» және «Жылы ұстау» функциялары үшін кешіктірілген бастау функциясы қолжетімді болмайды.

## ТАЙМЕР ФУНКЦИЯСЫ

- Таймер функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып, пісіру уақытын таңдаңыз. «<» және «>» түймелерін басқан сайын пісіру уақыты артады немесе азаяды.
- Қажетті пісіру уақытын таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады.
- Кешіктірілген бастау функциясы түрганда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басса, пісіру уақыты көрсетіледі.
- Тамақ пісіп жатқанда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесі арқылы пісіру уақытын өзгертуге болады. Пісіру уақыты таңдалғаннан кейін, 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, мультиөзірлегіш қалған уақытта жаңа параметрмен істейді.

## ТЕМПЕРАТУРА ФУНКЦИЯСЫ

- Температура функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып, температураны таңдаңыз. Әдепті пісіру температурасы таңдалған пісіру бағдарламасына байланысты өзгереді. «<» және «>» түймелерін басқан сайын температура артады немесе азаяды.

125

- Қажетті температураны таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру қуйін енгізініз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған қуйін қалады.
- Тамақ пісір жатқанда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесі арқылы температураны өзгертуге болады. Температура таңдалғаннан кейін, 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, мультиэзірлегіш қалған уақытта жаңа параметрмен істейді.

## АРАЛАСТЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Арапастыру функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін қалақты белсендіру немесе ажырату үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз.
- Қажетті арапастыру режимін таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру қуйін енгізініз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған қуйін қалады.
- Шамдар жанғанда арапастыру функциясы қосулы екенін көресіз.

## АВТОМАТТЫ ШАЮ ФУНКЦИЯСЫ

- Табақты алдын ала жууды орындау үшін автоматты авто шаю функциясын пайдаланыңыз.
- Автоматты шаю функциясын пайдалану үшін шаю құралын тәменгі жалғағышпен және тірек сақинасымен бірге құрастырыңыз - 15-сур..
- Оны табаққа салып, 600 мл су құйыңыз - 16-сур.
- «Auto-rinse» (Автоматты шаю) түймесін басыңыз.
- Әдетті авто шаю уақыты 10 минут, уақыт орнату функциясын белсендіру үшін «Температура/таймер» пернесін басыңыз, содан кейін шаю уақытын өзгерту үшін «<» және «>» пернелерін басыңыз.

## ПІСКЕНДЕ

- Қақпақты ашыңыз (1-сурет).
- Тостаған мен буға пісіру науасын қолғап киіп ұстау керек – 13-сурет.
- Жинақтағы қасықпен тамақты алып, қақпақты жабыңыз.
- Жылуды сақтаудың максималды уақыты — 24 сағат.
- Жылуды сақтау қуйінен шығу үшін «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін басыңыз.
- Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Тазалау және құтім көрсету алдында мультиәзірлелегішті ток көзінен ажыратып, толық сұтынып алу қажет.
- Құрылғыны әр пайдаланудан кейін губкамен тазалау үсынылады.
- Табақты, ішкі қақпақты, тостағанды және күріш пен сорпа қасықтарын, қалақты және шаю құралдарын ыдыс жуу машинасында жууға болады.

KK

### Тостаған, бүмен пісіру себеті

- Сыратын ұнтақ пен темір жеке қолданбаған жән.
- Түбіне тамақ жабысып қалса, тостағанға су құйып, жібітіп қоюға болады.
- Тостағанды жақсылап кептіріңіз.

### Тостағанды күтіп пайдалану

Тостаған үшін мына нұсқауларды мұқият орындаңыз:

- Сапасын сақтап қалу үшін тостағанның ішінде азық-түліктерді турамаған жән.
- Табақты мультиәзірлелегішке қайта салыңыз.
- Бетін сырып алмау үшін темір қасық емес, жинақтағы немесе ағаш қасық қолданыңыз (14-сурет).
- Коррозияның кез келген қаупін болдырмау үшін табаққа сірке сүйн құйманыз.
- Бірінші рет пайдаланудан кейін немесе ұзақ пайдаланудан кейін табақ бетінің түсі өзгеруі мүмкін. Түстің өзгеруі бу мен судың әсерінен болады және мультиәзірлелегіштің жұмысына әсер етпейді, денсаулық үшін қауіпсіз болғандықтан, қорықпай қолдана беруге болады.

### Микроқысымды клапанды тазалау

- Микроқысымды клапанды тазалау үшін қақпақтан шешіп (17-сурет), «ашу» бағытына қарай бұрап ашыңыз (18а және 18ә суреттері). Тазалап болғаннан кейін, кепкенше сұртіп, екі бөлшекті бір-біріне келтіріп, «жабу» бағытына қарай бұраңыз, содан кейін мультиәзірлелегіштің қақпағына орнатыңыз (20а және 20ә суреттері).

### Құрылғының басқа бөліктерін тазалау және күту

- Мультипісрігіштің сыртын (22-сурет), қақпақтың ішін және сымды дымқыл шүберекпен сұртіп, құрғатып кептіріңіз.

127

Абразивтік өнімдерді пайдаланбаңыз.

- Құрылғы корпусының ішін тазалау үшін суды пайдаланбаңыз, өйткені ол жылу датчигін зақымдауы мүмкін.

## ТЕХНИКАЛЫҚАҚАУЛАРДЫЖОЮНҰСҚАУЛЫҒЫ

Ақаулық сипаттамасы	Себептері	Шешімдері
Индикатор шамдары қосылмайды және құрылғы қызбайды.	Құрылғы ток көзіне қосылмаған.	Қуат сымының құрылғыдағы ұсына және ток көзіне жалғанып тұрганына көз жеткізіңіз.
Индикатор шамдары қосылмайды, бірақ құрылғы қызады.	Индикатор шамының қосылысында ақау бар немесе индикатор шамы бүлінген.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
Істеп тұрғанда, бу сыртқа шығады.	Қақпағы дұрыс жабылмаған.	Қақпақты ашып, қайта жабыңыз.
	Микроқысымды клапан дұрыс салынбаган немесе толық бекітілмеген.	Құрылғыны өшіріп (ток көзінен ажыратып), клапанның толық бекітілгенін (2 бөлшек бір-біріне кигізіліп тұрганын) және дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Күріш жартылай піспейді немесе езіліп пісіп кетеді.	Қақпағы немесе микротолқынды клапан нығыздағышы бүлінген.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
	Күріш мөлшерімен салыстырғанда су тым көп немесе тым аз.	Судың мөлшерін кестеден көріп алыңыз.

Ақаулық сипаттамасы	Себептері	Шешімдері
Күріш жартылай піспейді немесе езіліп пісіп кетеді.	Дұрыс бұқтырылмайды.	
Жылуды автоматты сақтау функциясы қосылмайды (күрілғын пісіру күйінде қалады немесе қызбайды).	Жылуды сақтау функциясын пайдаланушы өзі өшіріп қойған. Жылуды сақтау функциясы туралы бөлімді қараңыз.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
E0	Жоғарғы ашық немесе түйіктаған тізбектегі датчик.	
E1	Тәменгі ашық немесе түйіктаған тізбектегі датчик.	Құрылғыны тоқтатып, бағдарламаны қайта бастаңыз. Мәселе шешілмесе, өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
E3	Жоғары температура анықталды.	Құрылғыны тоқтатып, бағдарламаны қайта бастаңыз. Мәселе шешілмесе, өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.

KK

**Ескерту: Ішкі тостаган майысса, оны қолдануға болмайды, жөндеу жасайтын өкілетті қызмет көрсету орталығына апарып, ауыстырып алыңыз.**

## **ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**



**Қоршаған ортанды қорғауға өз септігінізді тигізіңіз!**

- ① Құрылғының құрамында қалпына келтіруге немесе өндөуге болатын материалдар бар.
- ② Оны жергілікті қоқыс жинау орнына апарып өткізіңіз.

# TEFAL/T-FAL\* ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ

 : [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

Осы бұйым кепілді мерзім ішінде және кепілді мерзім аяқталғаннан кейін TEFAL/T-FAL компаниясымен жөндөледі.  
Керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алған тұралы актарат TEFAL/T-FAL галамтор-сайтында қолжетиді.

KK

## Кепілдік

TEFAL/T-FAL фирмасы сатылған күннен бастап қоса ұсынылған елдер тізімінде\*\*\* көрсетілген кепілді мерзім ішінде материалдардың немесе жинақтаудың кемшілігімен байланысты кез келген өндірістік ақуалды жоюға кепілдік береді. Кепілді мерзім ер ет үшін көрсетілген.

Әндируштін Халықаралық Кепілдік табылған кемшіліктерді жою бойынша қажетті жұмыстардың қының қоса алғанда, ақуалы белшектегі жедеңде немесе ауыстыру арқылы оның бастаптық техникалық күйнен дайындаудың бұйымды қалыптаурумен байланысты барлық шындыздардың етімді. TEFAL/T-FAL компаниясының таңдауда бойынша ақуалы бұйымды жедеңдеудін орына оны ұкас бұйымға не одан жақсызыру ауыстыру жүргізуі мүмкін. Осы кепілдік шенберінде TEFAL/T-FAL міндеттемесі және Сіздің таңдауыңыз бұйымды жедеңдеуден немесе оны ауыстырумен шектеледі.

## Кепілдіктөр шарттары мен орекшеліктер

TEFAL/T-FAL бұйымның сатылған күннен растайтын құжат жоғында кепілдік жедеңде ауыстыру көзметінде кепілдік жедеңде немесе ауыстыру бойынша міндеттемелердің атқарушыларды. Бұйым TEFAL/T-FAL үйілдітті қызметтің көрсету орталығында берілүү тиіс. Әр елең арнаплан үйілдітті қызметтің көрсету орталығының мекен-жайларын TEFAL/T-FAL веб-сайтынан немесе тізімдің көрсетілген сайкес телефон бойынша қонураш шалу арқылы блігде болады. Сатылғаннан кейін және жақсыз көрсетудің және клиенттердің қызметтің көрсету орталығында барлық клиенттерден қызметтің көрсетуінде үздіксіз жақсартудың көмкесінде оны ауыстыру шүйнде TEFAL/T-FAL үйілдітті қызметтің көрсету орталығында хабарласқан барлық клиенттерден қызметтің көрсетуінде үздіксіз жақсартудың көмкесінде оны ауыстырудан кейін деңгейде айқындауда болады.

Осы кепілдіктің ерекшіті тек жағынан тұрмыстар, максаттар үшін салынған және сол максаттарда қолданылатын бұйымдардағы ғана жерде жаңе дұрыс көлдәнбайдалы немесе ұқыпсыз көлдәнбайдалы; TEFAL/T-FAL фирмасының пайдалану бойынша нұсқауларын орнадымауды; иесінін бұйымдың күрьышын едә бетінше елеургіннен немесе оны тек TEFAL/T-FAL үйілдітті қызметтің көрсету орталығынан басқа жерде жедеңдеудің нәтижесінде туындауды мүмкін қандай да бір ақуаларға, сонымен қатар иесінін бұйымдың көмкесінде оның көрсету орталығынан басқа жерде жедеңдеудің нәтижесінде туындауды мүмкін. Осы кепілдіктің ерекшіті, сондай-ақ, бұйым қалыптанғанда, оған қызметтің көрсеткенде немесе шығын материалдарын немесе керек-жарақтарын ауыстырудан жағдайды; сонымен оның

- сәйкес емес түрдегі сұрау немесе шығын материалдарын қолданудан  
- бұйымның ішіне сүйкіткіштің, шаш-тозанның немесе жәндіктердің енүінен (жәндіктермен күресу үшін арнайы шығарылған құралдардан басқа)  
- бұйымның механикалық закыншыданулыранан немесе аса жүктелуінен  
- бұйымда немесе сипаттамалықтерде көрсетілген көрнеуге немесе тоқтың жілілігіне сойкессіздікten туындаған бұйымның закыншыдануынан немесе қанаттаныраптың қысымынан  
- және алмактайнан күштің әсерінен (кайылы оқиға, ерт, су тасқыны және т.б.)  
- бұйымның қандай да бір шығын немесе сыйныш құраударының закыншыдануынан  
- наизігай соксырыланан немесе көркөнгендең көрнеудің сөкірлерінен туындаған закыншыданулерден туындаған ақуаларға жүрмелі.  
- қактап (қактап тазалау пайдалану бойынша нұсқауларға сәйкес жүргізуі керек)  
- қәсіби қолданудан немесе коммерциялық максаттарда қолданудан

## Заннамада қарастырылған туынушының құқықтары

Осы TEFAL/T-FAL Халықаралық кепілдік бұйым салынған сауда үйімінде қызығылттықтардың қоса алғанда туынушылардың құқықтарын көргөзу туралы елдің заннамасында қарастырылған туынушының қандай да бір құқықтарын қозғамады. Осы кепілдік туынушылар ерекше заңды құқықтардың үсінінде, дегенмен туынушылар елден де немесе аймақтандырылғанда қызығылттықтардың қарастырылған туынушылардан туындаған қарастырылған кепілдіктерден туындаған бойынша кез келген заңды құқықтардың қорғай алады.

## Косынша акпарат

Әндируштін «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңға сәйкес орнатылған бұйымның қызметтің ету мерзімі бұйымның белшектес ауызаралық сатылған күннен бастап немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, әндирилген күннен бастап екі жылдың құрайда. Әндирилген күн бұйымның түркінде көрсетілген толық артикулдан соңынан тәртіпке салынған анықталады. Анлағашқы екі сан өндірістік алтасына, сонынан екі сан – бұйым әндирилген жылдың соңынан екі санынан сәйкес келеді.

\*\*\* Егер бұйын атапланған елдердің бірінде сатып алынған және берілген тізімнен басқа қандай да бір басқа елде қолданыладын жағдайды. TEFAL/T-FAL халықаралық кепілдіктердің мерзімі, тілі, бұйым басқа кепілді мерзімі бар басқа тәмемде атапланған елдердің бірінде сатып алынса да, бұйымдың қолданылатын елдің кепілді мерзімін сәйкес келеді. Егер осы кепілдіктердің қолданылатын елге TEFAL/T-FAL фирмасының жеткізілмесе, қолданылатын елден тыс сатып алынған бұйымдардың жедеңде ұзақтара үкіметтік талап етілгүй мүмкін; Егер бұйым қолданылатын елде жедеңдеңбесе, TEFAL/T-FAL Халықаралық Кепілдік үкіметтік талап етілгүй мүмкін болған жағдайда, бағасы бойынша үйлесетін бўйимга алмасырумен шектеледі.

Осы құжаттың өзінде арнаплан акпарат ретінде сақтап қойыншы және осы кепілдікten қамтылатын шығындар туындаған кезде үйілдітті қызметтің көрсету орталығына ұсынындызды етінеміз.

131

**TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST**

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 տարի 2 years	«SEB Ռումինիա խումբ» ընկերություն Խարկովի խճուղի, 201-203, 3-րդ հարկ Կիև, 02121 Ռումինիա 2 տարի
AUSTRALIA	1300307824	1 year	Groupe SEB Australia PO Box 404 North Ryde, NSW, 1670
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
البحرين BAHRAIN	17716666	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - Zi 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Valterja Perica 6/1 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	Seb Comercial gAv Jornalista Roberto Marinho, 85, 19º andar 04576 – 010 São Paulo - SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	Груп Себ България ЕОД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	Groupe SEB Canada Inc. 36 Newmill Gate, Unit 2 Scarborough, ON M1V 0E2
CHILE	02 2 884 46 06	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquirá Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Sarajevska 29, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Group SEB ČR s.r.o. Futura Business Park (budova A) Sokolovská 651/1/36a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
مصر EGYPT	16622	سنة واحدة 1year	جروب سب إيجيبت القاهرة، ١٢١ شارع الجازان، مصر الجديدة الإسكندرية، طريق ٤٦٠٠١، مروحة

EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
SUOMI FINLAND	09 8946 150	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja 6 01510 Vantaa
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	2 ans 2 years	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 ECULLY Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
ELLADA GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΣΟΣ A.E. Καβοτεράτου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισιά
HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14
INDIA	1860-200-1232	2 years	Groupe SEB India (P) Limited A-25, 1st Floor, Rear Tower, Mohan Cooperative Industrial Suites, Mathura Road, New Delhi- 110044
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL. Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	1 99 207 354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570-077772	1年 1 year	株式会社グローブセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田本町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	5665505	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскүеу, Ленинградское шоссеесі, 16А, 3 үйі
한국어 KOREA	080-733-7878	1 year	(우)그룹 세브 코리아 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트워터 B동 14층 03142
الكويت KUWAIT	1807777 Ext :2104	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
لبنان LEBANON	4414727	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw

LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 C, ет 9, офис 30 1680 София
MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E Malaysia
MEXICO	(55) 52839354	1 año 1 year	Groupe Seb México S.A. de C.V. Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	22 96 39 30	2 år 2 years	GROUPE SEB NORWAY AS Lilleakerveien 6d, plan 5 0283, Oslo
سلطنة عمان OMAN	24703471	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
POLSKA POLAND	801 300 420 koszty jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco1 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	44485555	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	2 years	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Emil Panigratii nr. 13 011881 Bucureşti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701	2 years	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developement Đorda Stanjevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	2 years	GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 3A International Business Park #12-04/05, ICON@IBP Singapore 609935
SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
ESPAÑA SPAIN	933 06 37 65	2 años 2 years	GROUPE SEB IBÉRICA S.A. C/ Almogávers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona

SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00	2 år 2 years	Tefal Sverige, Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgaustrasse 105 8152 Glattpark
ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italhai Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Bilm St. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak - 34398 Istanbul
الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Кіїв, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	2 years	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Milville NJ 08332
VIETNAM	1800-555521	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

20/07/2018

#### TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukupäiv / Pirkuma datums / Ісігіміо data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlási dátum / Data achiziției / Ізра на закупунае / Дата продажу / Чынамткір оп. / Дата продажи / Сызыган күні / 購入日 / 날짜 / 구입일자 / Датум на купуване :

**Product reference** / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer / Produktreferens / Tootie viestinumber / Produktaatnus numerus / Gaminio numeris / Referencia produkto / Označka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модель / Модель / Унркъл / Модель / Yarıcı / 製品 リファレンス番号 / წარმოება / 제품명 / Плагодати за производо:

**Retailer name and address** / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Mijia kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un aadress / Pardutovės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adres prodajnog mjestra / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numec ѕ adresă vînzătorului / Търговски обект / Назив за адреса продавца / Առաքուղարքի սեղման և հսկող / Название и адрес продавца / Сатуиманат атау мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / შპასის მიზნების ვარაუზი / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

**Distributor stamp** / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distribuita / Pečat trgovine / Forgalmazó pecséte / Štampila vânzătorului / Печат на търговския обект / Печатка продавача / Կնիք / Печать продавца / Сатуиманат мори / 販売店印 / Մարմարանային շաբաթ / 소매점 이름과 주소 / 소매점 직인 / Печат на дистрибутор :

**EN** p. 5 – 32

**RU** p. 33 – 66

**UK** p. 67 – 98

**KK** p. 99 – 131

9100026177-02



<https://tm.by>  
Интернет-магазин