

## Настройка работы по ПИД регулятору для работы по температуре.




Для работы в контуре поддержания постоянных характеристик в системе, зависящей от скорости вращения двигателя, зачастую пользуются заданием частоты при помощи ПИД регулятора.

Для настройки поддержания температуры в контуре, посредством регулирования насоса возможно организовать данное управление при помощи параметрирования преобразователя Vector 100.

В качестве обратной связи можно использовать аналоговый вход по току или по напряжению, высокоскоростной вход или сигнал по ModBus RTU

Аппаратное подключение датчика давления к клеммам аналогового входа происходит в соответствии со схемой ниже.

Переключение между режимом работы по току или по напряжению производится при помощи переключателя на плате преобразователя AI1, AI2 и AI3 (AI3 доступна для преобразователей мощностью более 11 кВт).

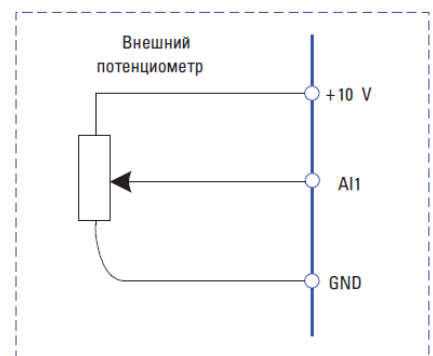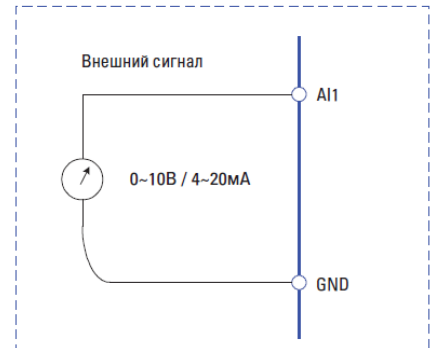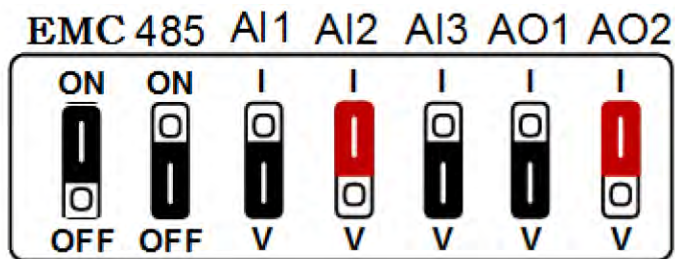

Дополнительно, необходимо учитывать различные параметры минимального сигнала для входов по току и по напряжению. При работе по напряжению значение F5-13 = 0, при работе по току F5-13 = 2 (по умолчанию для датчика 4-20 мА) для аналогового входа AI1. Если планируется работа по сигналу у которого границы отличаются от стандартных 4-20 мА/ 1-10 В, то для параметров **F5-13** (минимальное значение) и **F5-15** (максимальное значение) каждая единица параметра равняется либо 1В, либо 2мА.

### Основные настройки преобразователя

**F0-02** настройки старта и остановки с кнопок на панели управления (0), клемм (1), или по ModBus(2)

**F0-03** – 8 основной источник задания частоты - ПИД регулятор

При необходимости максимальное или минимальное значение частоты можно откорректировать в зависимости от параметров двигателя или вентилятора.

**F0-12** - Максимальная рабочая частота в Гц

**F0-14** - Минимальная рабочая частота в Гц

Настройки параметров ПИД регулятора:

#### **F9-00**

Наименование: Источник задания ПИД-регулятора

Заводская установка: 0

Заданный диапазон:

0: F9-01

1: AI1

2: AI2

3: AI3

4: HDI

5: Интерфейс RS485

6: Многоступенчатое управление F9-01 - 20%

#### **F9-01**

Наименование: Установка величины для ПИД с пульта управления

Заводская установка: 50.0%

Заданный диапазон:

0.0%~100%

Параметр **F9-00** используется для выбора заданного канала ПИД целевого значения. Когда F0-03=8, эта функция активна. Данный параметр определяет целевой заданный канал в процессе работы ПИД регулятора.

Внимание:

Заданное значение и значение обратной связи ПИД представляют собой процентное значение.

100% заданного значения соответствует 100% значения обратной связи.

Заданный источник ПИД F9-00 и источник обратной связи F9-02 не могут быть одинаковым, иначе ПИД-регулирование не может действовать эффективно.

#### **F9-02**

Наименование: Источник обратной связи для ПИД-регулятора

Заводская установка: 0

Заданный диапазон:

0: AI1

1: AI2

2: AI3

3: AI1-AI2

4: HDI

5: Интерфейс RS485

6: AI1+AI2

7: Макс. ( $|AI1|$ ,  $|AI2|$ )

8: Мин. ( $|AI1|$ ,  $|AI2|$ )

Данный параметр предназначен для выбора источника обратной связи ПИД.

#### **F9-03**

Наименование: Направление действия ПИД-регулятора

Заводская установка: 0

Заданный диапазон:

0: Положительное

1: Отрицательное

Для преобразователя, который будет увеличивать скорость вращения, чтобы скорректировать разность задания и обратной связи, в случае если задание выше обратной связи и соответственно снижать обороты, в случае если обратная связь превышает задание необходимо положительное действие ПИД регулятора.

**Например, при вентиляторе, стоящем до или после обогревателя.**

В случае же если, для того чтобы снизить значения обратной связи и приблизить его к заданию нам необходимо повышать скорость вращения двигателя. А для повышения значения, наоборот снижать скорость вращения, то данный параметр стоит установить, как отрицательное регулирование. **Например, при вентиляторе, обеспечивающим приток охлажденного воздуха.**

#### **F9-05**

Наименование: Пропорциональное усиление Kp1

Заводская установка: 20.0

Заданный диапазон: 0.0~100.0

#### **F9-06**

Наименование: Время интегрирования Ti1

Заводская установка: 2.00s

Заданный диапазон: 0.01s ~ 10.00s

#### **F9-07**

Наименование: Время дифференцирования Td1

Заводская установка: 0.000с

Заданный диапазон: 0.000с ~ 10.000с

#### **Пропорциональное усиление Kp1:**

Оно определяет интенсивность регулирования ПИД регулятора. Чем выше Kp1, тем больше интенсивность регулирования. Значение 100.0 указывает, что, в случае если отклонение между обратной связью ПИД и настройкой ПИД равно 100.0%, амплитуда регулятора ПИД на выходной опорной частоте представляет собой максимальное значение.

#### **Время интегрирования Ti1:**

Оно определяет интегральную интенсивность регулирования. Чем короче время интегрирования, тем больше интенсивность регулирования. Когда отклонение между обратной связью ПИД и настройкой ПИД равно

100.0%, интегральный регулятор выполняет непрерывную подстройку в течение времени, установленного в F9-12. Тогда амплитуда регулировки достигает максимальной частоты.

**Время дифференцирования Td1:**

Оно определяет интенсивность регулирования регулятора ПИД по изменению отклонения. Чем больше дифференциальное время, тем больше интенсивность регулирования.

Дифференциальное время - время, в пределах которого изменение значения обратной связи достигает 100.0%, и затем амплитуда регулировки достигает максимальной частоты.

Если система позволяет использовать небольшое отклонение реального значения обратной связи от задания, возможно регулировать чувствительность регулятора параметром **F9-09** – устанавливается в %.

**Режим Stand By**

Дополнительно, в ряде случаев при достижении заданного давления преобразователь может снизить частоту до такой степени, что давление более поток воздуха будет минимальным, но при этом двигатель и вентилятор продолжают вращение. Для того чтобы сэкономить энергию и ресурс вентилятора и двигателя можно воспользоваться переходом в состояние покоя, параметры для настройки:

**F8-49**, Гц Если значение задания частоты превысит это значение то после времени пробуждения преобразователь возобновит работу

**F8-50**, сек Время пробуждения

**F8-51**, Гц Если значение задания частоты будет ниже этого значения, то после времени засыпания преобразователь остановится

**F8-52**, сек Время засыпания

**Для корректной работы данного режима обязательно необходимо изменить параметр**

**F9-28 = 1 Продолжение вычисления значения регулятора даже после остановки**