


# УКАЗАНИЯ

по монтажу  
розетки телевизионной  
серии «Стокгольм»



Installation directions for TV socket  
series «Stockholm»

1

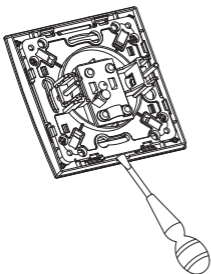


Снять внутреннюю часть лицевой части розетки, путем легкого отжатия наконечником плоской отвертки пластиковой части и декоративной рамки.

Detach the inner part of the socket front part by releasing the plastic part and decorative frame with a flat screwdriver tip.

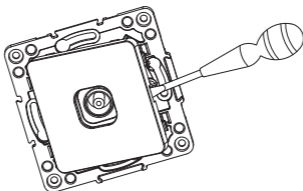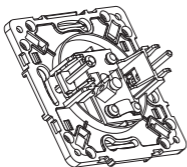

2

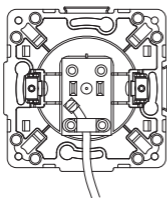


Подсоединить провода, подсунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов.

Connect the wires by pushing the skinned ends into the grooves of terminal clamps.

3

Установить механизм изделия в углублении стены, зафиксировать стопорные винты, затянув их до упора.

Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking screws.

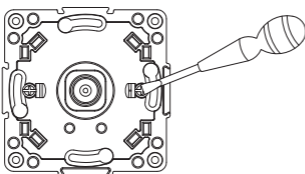

4

Установить лицевую панель на место.  
Install the front panel

