

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Контакторы КМЭ серии EKF AVERES предназначены для дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в сети переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 660 В (категория применения AC-3) и для дистанционного управления электрическими цепями в которых ток включения равен номинальному току нагрузки (категории применения AC-1).

Совместно с тепловыми реле контакторы осуществляют защиту электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Контакторы КМЭ соответствуют ГОСТ IEC 60947-4-1-2021.

Преимущества:

- Установка на DIN-рейку и монтажную пластину;
- Температура окружающей среды до плюс 55 °С;
- Максимально допустимый пиковый ток $I \leq 100 I_e$;
- Стандартные управляющие напряжения: 230 В, 400 В переменного тока. Заказные управляющие напряжения: 24 В, 48 В, 110 В переменного тока.
- Возможность устанавливать боковые и фронтальные аксессуары.




ВНИМАНИЕ!

Опасное напряжение может вызвать электрический шок и ожоги. Отключайте напряжение перед любой работой на этом оборудовании. Не продавливать индикатор положения под нагрузкой. Не разрешается ручное управление контактором для тестирования.

2 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

КМЭ 18А 1NC 230В AC EKF AVERES

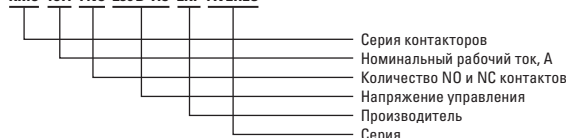

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схемы подключения приведены в таблице 1.

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 1

Тип контактора	Схема подключения
КМЭ 9А 1NC, КМЭ 12А 1NC, КМЭ 18А 1NC, КМЭ 22А 1NC	
КМЭ 9А 1NO, КМЭ 12А 1NO, КМЭ 18А 1NO, КМЭ 22А 1NO	
КМЭ 25А, КМЭ 30А, КМЭ 32А, КМЭ 38А, КМЭ 50А, КМЭ 60А, КМЭ 65А, КМЭ 80А, КМЭ 90А, КМЭ 100А	

Таблица 2

Характеристика	КМЭ 9А КМЭ 12А КМЭ 18А КМЭ 22А КМЭ 25А КМЭ 30А КМЭ 32А КМЭ 38А КМЭ 50А КМЭ 60А КМЭ 65А КМЭ 80А КМЭ 90А КМЭ 100А															
	230В	3,2	3,5	4	5,5	5,5	7,5	7,5	11	15	18,5	18,5	22	26	30	
Номинальная мощность AC-3, кВт	400В	4,5	5,7	7,5	11	11	15	15	18,5	22	30	33	37	45	55	
	660В	5,5	7,5	10	11	11	15	18,5	22	33	37	37	55	67	67	
	AC-3	9	12	18	22	25	30	32	38	50	60	65	80	90	100	
Номинальный рабочий ток, А	AC-1	25	25	30	40	40	40	50	50	85	85	125	135	135	135	
	AC-3	25	25	30	40	40	40	50	50	85	85	125	135	135	135	
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	690									1000						
Допустимая температура окружающей среды, °С										-60 до +55						
Номинальное импульсное напряжение, Uimp, кВ										8						
Потребление электроэнергии катушкой в холодном состоянии Un, ВА	Энергия включения	62									155			204		
	Пик фактор	0,75									0,6			0,54		
	Энергия удержания	7									12			16		
	Пик фактор	0,3									0,29			0,26		
Обмотка	Допуски по напряжению										0,85-1,1Un					
	Момент затяжки Н*м										0,8					
	Клеммный винт/головка винта										M3,5/PZ2					
Степень защиты	IP20															
Максимальное значение защитных плавких предохранителей	Основная цепь gL/gG, А	25	25	40	50	50	50	63	63	80	100	125	125	160	160	
	Вспомогательная цепь, А	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Частота коммутационных операций, вкл/ч	AC-1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	AC-3	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	600	600	600	
Коммутационная износостойкость, миллионов циклов	10															
Защита от короткого замыкания, рекомендованные предохранители gL (gG)	25	25	40	50	50	50	63	63	80	100	125	125	160	160		
Толщина проводника для присоединения цепи управления, мм²	1,5-6	1,5-6	1,5-6	2,5-10	2,5-10	2,5-10	2,5-10	2,5-10	2,5-10	6-50	6-50	6-50	25-70	25-70	25-70	
Винтовая клемма	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M4	M6	M6	M6	M8	M8	M8		
Головка винта	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	PZ2	○	○	○	
Момент затяжки	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	3-4	3-4	3-4	3-4	4-4,5	4-4,5	4-4,5	
Масса, кг	0,26	0,26	0,285	0,27	0,28	0,285	0,395	0,4	0,875	0,88	0,9	1,3	1,3	1,33		

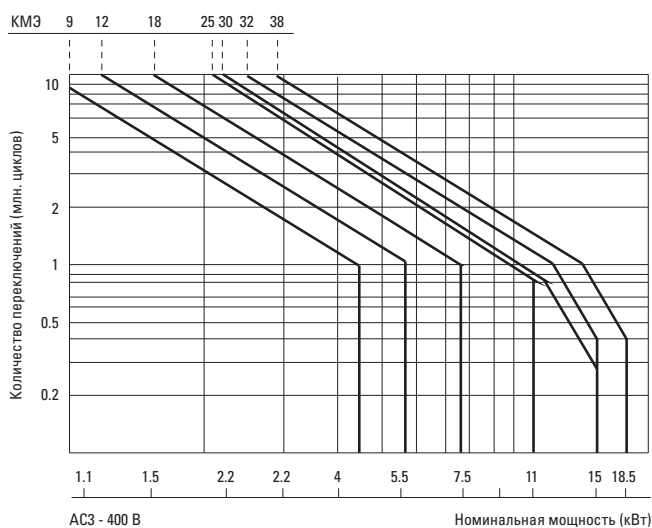


Рис. 1 – Коммутационная износостойкость контакторов КМЭ 9-38 А

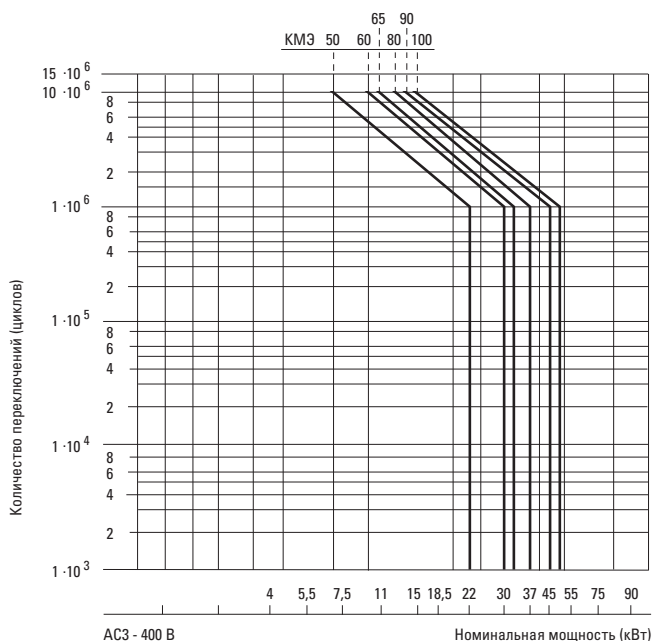


Рис. 2 – Коммутационная износостойкость контакторов КМЭ 50-100 А

4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры контакторов представлены на рисунках 3-7.

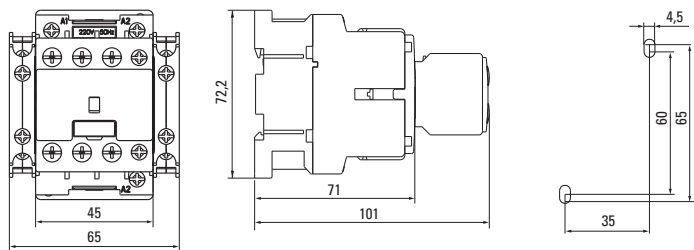


Рис. 3 – Габаритные и установочные размеры контакторов KMZ 9A, KMZ 12A, KMZ 18A, KMZ 22A

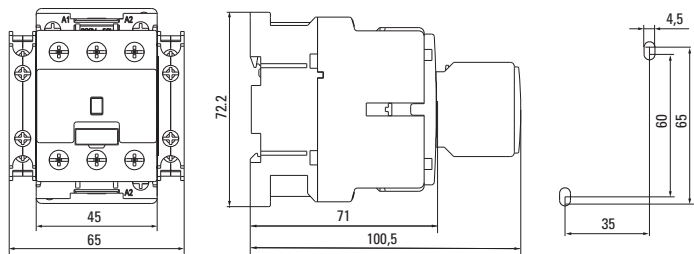


Рис. 4 – Габаритные и установочные размеры контакторов KMZ 25A, KMZ 30A

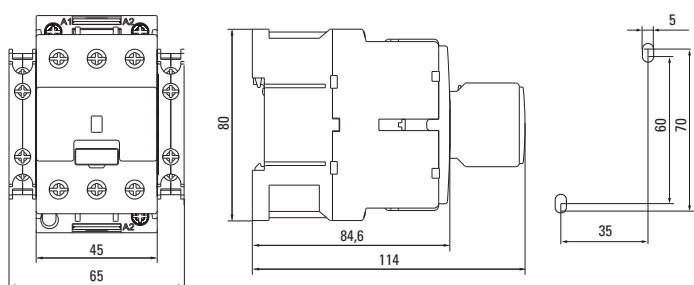


Рис. 5 – Габаритные и установочные размеры контакторов KMZ 32A, KMZ 38A

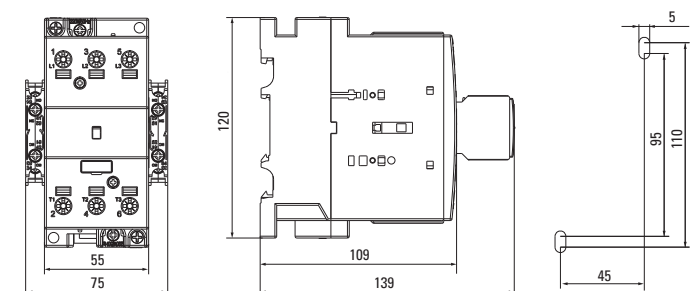


Рис. 6 – Габаритные и установочные размеры контакторов KMZ 50A, KMZ 60A, KMZ 65A

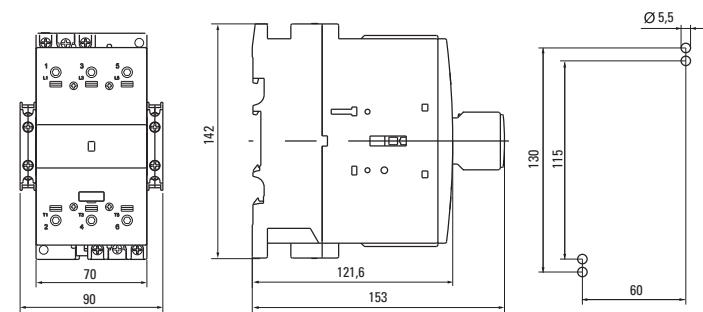


Рис. 7 – Габаритные и установочные размеры контакторов KMZ 80A, KMZ 90A, KMZ 100A

5 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки включает:

1. Контактор KMZ EKF AVERES – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 шт.

6 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Монтаж и подключение контакторов должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Контакторы, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. Эксплуатация контакторов должна осуществляться в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Эксплуатация контакторов разрешается только с последовательно включенным плавким предохранителем, или автоматическим выключателем соответствующего номинального тока.

По способу защиты человека от поражения электрическим током контакторы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Контакторы KMZ 9A, KMZ 12A, KMZ 18A, KMZ 22A, KMZ 25A и KMZ 30A, KMZ 32A, KMZ 38A крепятся на 35-миллиметровой DIN-рейке или с помощью двух винтов M4.

Контакторы KMZ 50A, KMZ 60A, KMZ 65A крепятся на 35 или 75 миллиметровой DIN-рейке или с помощью двух винтов M4 и M5. Контакторы KMZ 80A, KMZ 90A, KMZ 100A крепятся с помощью двух винтов M5.

Класс защиты контактора – IP20 ГОСТ 14254, контактор должен быть установлен в сухом и чистом помещении. Устанавливайте контактор в вертикальном положении так, чтобы надписи и маркировки были в нормальном удобочитаемом положении.

Подключение контактора одножильным или многожильным проводом.


Прибор предназначен для подсоединения алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Для вспомогательных контактов применять:

- 1-2,5 мм² одножильный или 0,75-1,5 мм² многожильный провод;

Для главных контактов применять следующие размеры сечений:


- 1,5-6 мм² для KMZ 9A, KMZ 12A и KMZ 18A;
- 2,5-10 мм² для KMZ 22A, KMZ 25A, KMZ 30A;
- 2,5-10 мм² одножильный или 2,5-16 мм² многожильный для KMZ 32A, KMZ 38A;
- 1x6-50 мм² / 2x6-25 мм² одножильный или 1x6-35 мм² / 2x6-16 мм² многожильный для KMZ 50A, KMZ 60A, KMZ 65A;
- 25-70 мм² одножильный или 25-50 мм² многожильный для KMZ 80A, KMZ 90A, KMZ 100A.

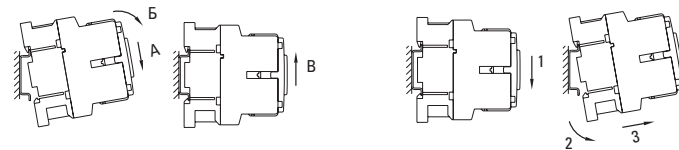

Монтаж, контактора, шаги: А, Б и В

Демонтаж, контактора, шаги: 1, 2 и 3

Допустимые положения при монтаже

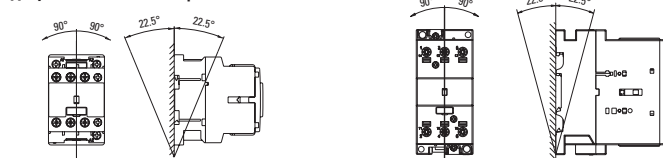

KMZ 9A, KMZ 12A, KMZ 18A, KMZ 22A, KMZ 25A, KMZ 30A, KMZ 32A, KMZ 38A

KMZ 50A, KMZ 60A, KMZ 65A, KMZ 80A, KMZ 90A, KMZ 100A

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТАКТОРОВ

Необходимо периодически удалять пыль сухим сжатым воздухом. Появление инородных тел на полюсах магнита может вызывать его гудение. В случае необходимости тщательно прочистите стороны полюсов электромагнита. Не применяйте для очистки химические растворы или острые предметы. Если указанные действия не помогают устранить гул, то контактор подлежит замене.

8 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование контакторов может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение контакторов должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха в пределах от -60 до +55 С°. Относительная влажность 50% при высоких и 90% при низких температурах.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Контакторы следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие контакторов требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 10 лет.

Срок службы – не более 10 лет с даты изготовления, указанной в разделе 11.

Изготовитель: «Д.О.О. РАДЕ КОНЧАР - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ»,

Республика Северная Македония, ул. Трета Македонская Бригада 54, 1000 Скопье.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: ООО «Электрорешения»,

127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут

Озала, д. 247, кв. 4.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контакторы KMZ серии EKF AVERES изготовлены в соответствии с действующей нормативной документацией и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя

12 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

М.П.



www.ekggroup.com