



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Перед включением холодильника внимательно прочтайте данную инструкцию и всегда держите ее под рукой.

RU РУССКИЙ

KK ҚАЗАҚ



AFN36881837

[www.lg.com](http://www.lg.com)

MFL42818345

Rev.13\_030419

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Все права защищены.



# СОДЕРЖАНИЕ

Изображения и спецификации в данном руководстве могут отличаться от модели, которую вы покупаете.  
Производитель может вносить изменения в содержание руководства.

<b>ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....</b>	<b>04</b>
Важные требования безопасности .....	04
<b>УСТАНОВКА .....</b>	<b>10</b>
Назначение устройства .....	10
Климатический класс .....	10
Размеры и зазоры .....	10
Примечания для перемещения и транспортировки .....	10
Регулируемые ножки .....	10
Примечания для установки .....	10
Перенавешивание дверей .....	11
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....</b>	<b>13</b>
Детали и функции .....	13
Примечания к эксплуатации .....	14
Использование панели управления .....	15
Приготовление льда .....	17
Складная стеклянная полка .....	17
<b>ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ .....</b>	<b>18</b>
Использование приложения LG SmartThinQ .....	18
Информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом .....	19
Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics .....	19
<b>УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....</b>	<b>20</b>
Рекомендации по уборке .....	20
Извлечение и установка дверных корзин .....	20
Извлечение и установка стеклянных полок .....	20
Извлечение и установка складной полки .....	21
Извлечение и установка ящика для овощей .....	21
Извлечение и установка ящиков морозильной камеры .....	21
<b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....</b>	<b>22</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>	<b>26</b>
<b>ГАРАНТИЯ .....</b>	<b>27</b>

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений при неправильной эксплуатации прибора. Рекомендации делятся на две категории: ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ (см. ниже).

**⚠** Этим символом помечены действия, связанные с повышенной опасностью. Внимательно прочтите соответствующий текст и следуйте инструкциям, чтобы избежать риска.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

Означает, что несоблюдение инструкций может привести к легкой травме или поломке изделия.

## ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Для снижения риска возникновения взрыва, пожара, гибели, поражения электрическим током, травмы или ожога, при эксплуатации данного изделия, необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

### Дети в доме

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Если изделие оснащено замком (только для некоторых моделей), держите ключ в недоступном для детей месте.

## Установка

- Для безопасной транспортировки данного устройства требуются два человека или более.
- Убедитесь в том, что розетка должным образом заземлена, а контакт заземления на кабеле питания имеется в наличии и не поврежден. Более подробные сведения можно получить в центре поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Изделие снабжено шнуром электропитания с жилой заземления оборудования и вилкой с заземляющим контактом. Вилку следует подключать к правильно установленной и заземленной согласно местным нормам и правилам розетке.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не подключайте устройство к многорозеточному переходнику, который не имеет силового кабеля питания (установленного).
- Не вносите изменения и не удлиняйте кабель питания.
- Устройство должно быть подсоединенено к отдельной линии питания с отдельным предохранителем.
- Не используйте неправильно заземленные портативные розетки-разветвители. Правильно заземленная портативная розетка-разветвитель должна иметь допустимую нагрузку по току, соответствующую номинальной или превышающую ее. Используйте розетку-разветвитель только для данного устройства.
- Запрещается размещать сетевой многорозеточный удлинитель или переносные источники питания на задней стенке прибора.
- Установите устройство в месте со свободным доступом к розетке электропитания.
- Соблюдайте осторожность и не допускайте, чтобы вилка электропитания была направлена вертикально или чтобы холодильник касался вилки питания.
- Установите устройство на ровный и прочный пол.
- Не устанавливайте устройство в местах с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).
- Не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием на него солнечных лучей или теплого воздуха от нагревательных приборов (газовых плит, обогревателей).
- Не подвергайте заднюю часть устройства указанным выше типам воздействия во время установки.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить дверцу устройства при сборке или разборке.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать, передавить или повредить кабель питания во время установки или снятия дверцы устройства.
- Устанавливая устройство убедитесь, что кабель питания не пережат и не поврежден.
- Не подключайте адаптер-штекер или другие принадлежности к разъему электропитания.

## Эксплуатация

- Не используйте устройство в каких-либо целях (хранение или перевозка медикаментов, экспериментальных материалов), отличающихся от хранения продуктов в домашних условиях.
- Отсоединяйте вилку питания от розетки во время сильной грозы, а также в том случае, если планируете прекратить эксплуатацию холодильника на длительное время.
- Не прикасайтесь к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками.
- Не перегибайте шнур питания слишком сильно и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Если вода попадает на электрические компоненты устройства, вытащите вилку питания из розетки и свяжитесь с Центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не суйте руки или металлические предметы в зону, откуда идет холодный воздух, под крышку или к решетке сзади, откуда выходит тепло.
- Не допускайте чрезмерных усилий или ударов по задней крышке устройства.
- Не помещайте животных внутрь изделия.
- Если поблизости находятся дети, будьте осторожны при открытии или закрытии дверцы устройства. Случайный удар дверцей может привести к травме ребенка.
- Следите за тем, чтобы дети не оказались запертными внутри устройства. Ребенок, оказавшийся запертным внутри устройства, может задохнуться.
- Не ставьте тяжелые или хрупкие предметы, контейнеры, заполненные жидкостью, горючими веществами, воспламеняемые предметы (такие как свечи, лампы и т. д.) или нагревательные приборы (такие как печи, обогреватели и т. д.) на прибор.
- Если выявлена утечка газа (изобутан, пропан, природный газ и т. п.), не касайтесь устройства или вилки электропитания и немедленно проветрите помещение. В этом устройстве используется хладагент изобутан (R600a). Также используется небольшое количество легковоспламеняющегося газа. Утечка газа во время транспортировки, установки или эксплуатации прибора может привести к пожару, взрыву или травме, если возникнут искры.
- Не используйте и не храните воспламеняющиеся или горючие вещества (эфир, бензол, спирт, химические реагенты, сжиженную пропан-бутановую смесь, горючие спреи, средства от насекомых, освежитель воздуха, косметические средства и т. д.) вблизи устройства.
- В случае обнаружения необычных звуков, неприятного запаха или дыма немедленно отключите питание и свяжитесь с Центром поддержки клиентов компании LG Electronics.
- Не допускайте повреждения контура хладагента.
- Не помещайте внутрь устройства электронные приборы (такие как нагреватели или мобильные телефоны).

## Обслуживание

- Отсоедините кабель питания перед очисткой устройства или заменой лампы внутреннего освещения (при ее наличии).
- После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку.

- Никогда не отключайте вилку электропитания из розетки, потянув за кабель питания. Обязательно надежно удерживайте вилку в руках и извлекайте ее из розетки, не допуская перекосов.
- Не распыляйте воду или легковоспламеняющиеся вещества (зубная паста, спирт, растворитель, бензол, легковоспламеняющиеся жидкости, абразивы и т. д.) внутри или снаружи прибора для его чистки.
- Не проводите очистку устройства с использованием щеток, ткани или губок с грубой или металлической поверхностью.
- К разборке, ремонту и модификации изделия допускаются только уполномоченные специалисты центра поддержки клиентов компании LG Electronics. Свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics, если вы планируете переместить или установить устройство в новое место.
- Не используйте фен для сушки волос для испарения влаги внутри устройства, а также не используйте ароматические свечи для избавления от неприятного запаха внутри устройства.
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.

## Утилизация

- При утилизации устройства снимите уплотнитель двери, оставьте полки и лотки на своих местах и не допускайте детей к устройству.
- Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушения.

## Техническая безопасность

- Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, за исключением рекомендованных производителем.
- Хладагент и изолирующий газ, используемые в устройстве, должны утилизироваться в соответствии со специальными процедурами. Перед их утилизацией проконсультируйтесь со специалистом по техническому обслуживанию или другим специалистом с достаточной квалификацией.
- Никогда не включайте устройство с признаками повреждений. При наличии сомнений в исправности устройства обратитесь в службу поддержки клиентов LG Electronics.
- Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:
  - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
  - в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
  - в условиях режима пансиона « проживание плюс завтрак »;
  - в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

## Легковоспламеняющиеся материалы и риск возникновения пожара.



Данный символ предупреждает о наличии легковоспламеняющихся материалов, которые при ненадлежащем обращении могут стать причиной возникновения пожара.

- Данное устройство содержит небольшое количество изобутанового хладагента (R600a), который является горючим газом. При транспортировке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить элементы охлаждающего контура устройства.
- При обнаружении утечки не допускайте использования открытого пламени или потенциальных источников воспламенения, в течение нескольких минут проветрите комнату, в которой установлено устройство. В целях предотвращения образования огнеопасной смеси газа и воздуха при утечке в охлаждающем контуре, размер комнаты, в которой установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь комнаты должна составлять 1 кв. м на каждые 8 грамм хладагента R600a внутри устройства.
- Утечки хладагента из патрубков могут привести к возгоранию или взрыву.
- Количество хладагента в вашем конкретном устройстве указано на табличке с паспортными данными внутри устройства.

## Запрет на хранение взрывоопасных веществ.

- Не храните взрывоопасные вещества, например баллоны с аэрозолем, содержащим воспламеняющиеся компоненты, внутри устройства.

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Чтобы уменьшить риск незначительной травмы, неисправности или повреждения продукта или имущества при использовании этого продукта, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

## Транспортировка

- Не наклоняйте и не кантуйте устройство при транспортировке.
- Следите за тем, чтобы никакие части тела, например руки или ноги, не застряли при перемещении прибора.

## Эксплуатация

- Не касайтесь замороженных продуктов или металлических деталей в морозильной камере мокрыми или влажными руками. Это может вызвать обморожение.
- Не ставьте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно содержащие газированные напитки) в морозильную камеру, на полки или в лоток для льда, где они будут подвергаться воздействию отрицательных температур.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено ударом. Если стекло треснуло, не прикасайтесь к нему руками.
- Запрещается висеть на двери устройства, стенках холодильной или морозильной камеры, полках, а также забираться на них.

- Запрещается хранить избыточное количество бутылок с водой или контейнеров с готовыми гарнирами в лотках на дверце устройства.
- Следите за тем, чтобы животные не грызли кабель питания или шланг подачи воды.
- Не прилагайте чрезмерных усилий при открывании/закрытии дверцы устройства.
- Если петля дверцы прибора повреждена или работает ненадлежащим образом, прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается использовать теплую воду для очистки стеклянных полок или крышек, если они холодные.
- Никогда не употребляйте в пищу замороженные продукты сразу после того, как они были извлечены из морозильной камеры.
- Следите за тем, чтобы рука или нога не застряла после открывания или закрытия двери прибора.

## Обслуживание

- Не устанавливайте полки в перевернутом положении: они могут упасть.
- Для удаления наледи из устройства свяжитесь с центром поддержки клиентов компании LG Electronics.

## Хранение

- Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов).

## Реализация

- Продажа продукции осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой она реализуется.

## Утилизация



- Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

## Назначение устройства

Данное устройство предназначено для замораживания и хранения замороженных и охлажденных продуктов.


## Климатический класс

Климатический класс указан на этикетке холодильника с техническим описанием, расположенной внутри холодильного отделения. Запрещается использовать холодильник при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации холодильника.

Класс	Обозначение	Диапазон температур окружающей среды, °C
Умеренный увеличенный диапазон	SN	+10 до +32
Умеренный	N	+16 до +32
Субтропический	ST	+16 до +38
Тропический	T	+16 до +43

## Размеры и зазоры

Недостаточное расстояние между прибором и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности прибора. Необходимо обеспечить расстояние не менее 50 мм до ближайших стен и иных предметов при установке изделия.

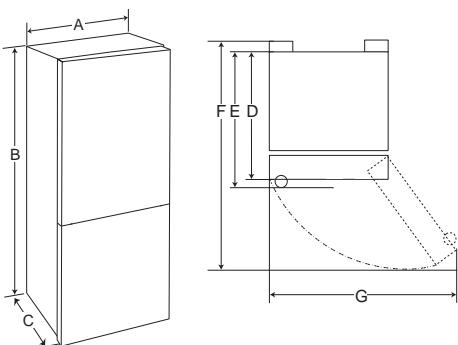

Модель	GA-*389S**Z	GA-*379S**L	GA-*429S**Z	GA-*419S**L
размеры				
A			595	
B	1737		1907	
C	643	655	643	655
D	643	655	643	655
E		-		
F		1010		
G		900		

## Примечания для перемещения и транспортировки

- Удалите все продукты питания из прибора. Затем переместите прибор, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча.
- Чтобы не повредить пол и регулируемые ножки холодильника, заверните их перед транспортировкой.
- Для переноски прибора держите его за ручки, расположенные спереди внизу и сзади сверху. В противном случае руки могут соскользнуть, что станет причиной травмы.
- При транспортировке прибора на дальние расстояния, держите его вертикально. Прибор может упасть и повредить основные функции. Никогда не перевозите прибор лежа, это может привести к нарушению циркуляции хладагента, когда вы его включите снова.
- Холодильник необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки.

## Регулируемые ножки

Чтобы исключить вибрацию, проверьте установку холодильника по уровню. При необходимости отрегулируйте ножки, чтобы компенсировать неровность пола. Для того чтобы дверца лучше закрывались, холодильник должен быть слегка наклонен назад. Для того чтобы повернуть регулируемые ножки, немного наклоните холодильник. Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, выверните регулируемые ножки (↑), а чтобы опустить – заверните (↓).


## Примечания для установки

- Установите ограничительные упоры в верхние углы задней стенки холодильника, как показано на рисунке 1. Упоры поставляются в комплекте холодильника.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ограничительные упоры должны быть установлены для большей эффективности работы холодильника.

Рис.1. Установка ограничительных упоров

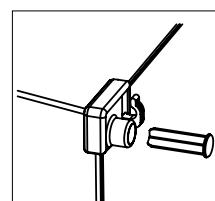

- Холодильник является постоянно работающим прибором и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне холодильника. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла, прямых солнечных лучей и влаги.
- Убедитесь, что напряжение электрического тока указанное в инструкции соответствует параметрам сети Вашего дома. Подключите кабель питания в розетку. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами. После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее чем через 5 минут. В противном случае он может выйти из строя.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90 градусов, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.
- Холодильник не является встраиваемым. Сверху, с задней и боковых его сторон должно быть свободное пространство не менее 5см для циркуляции воздуха и снижения электропотребления.

## Перенавешивание дверей

Холодильник спроектирован так, что дверцы могут открываться вправо или влево, в зависимости от планировки Вашей кухни.

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:


- гаечный ключ 10 мм и L-образный ключ с головкой на 6 мм;
- шестигранный ключ на 5 мм;
- отвертка крестовая, плоская.

### ПРИМЕЧАНИЕ


В случае необходимости перенавесить двери следует вызвать мастера по обслуживанию. Гарантийные обязательства не распространяются на перенавешивание дверей.

Перед перенавешиванием дверей отсоедините сетевой шнур и разгрузите холодильник от продуктов, извлеките незакрепленные аксессуары - полки, ящики. Не укладывайте холодильник на пол. Соблюдайте осторожность и не роняйте дверь в процессе разборки и сборки.


- Снимите крышку петли (1) и отключите соединительный кабель (5) (только для моделей с панелью управления тип 2).
- Отвинтите болты (3), крепящие верхнюю петлю (4), осторожно снимите дверь со средней петли (17).
- Снимите заглушку (8).

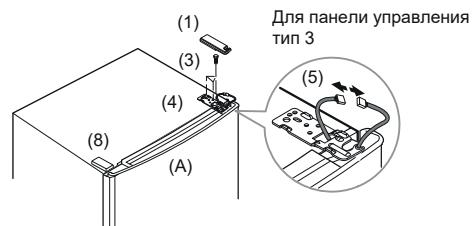


- Снимите верхнюю крышку двери (7) (только для моделей с панелью управления в отверстие на противоположной стороне двери).
- Установите верхнюю крышку двери (7) на место.
- Выньте пластиковую втулку (6) из двери холодильного отделения (A).
- Открутите винт (10), расположенный под дверью холодильника и переместите дверной упор (9) на противоположную сторону.
- Закрутите винт (10).
- Переместите пластиковые втулки (6) и (14) на противоположную сторону.

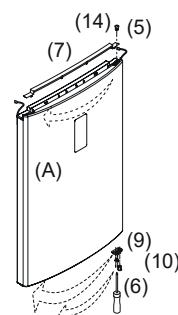


- При помощи плоской отвертки нажмите и отделите колпачки (12) с передней панели (11) и отвинтите винты (13), снимите панель (11), переместите кабель (15) на противоположную сторону.
- После установки на место панели (11), закрутите винты (13) и закройте их головки колпачками (12).

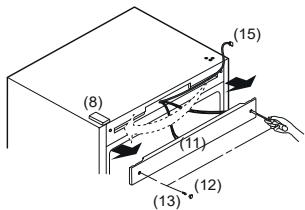


- Открутите болты (16) средней петли (17) шестигранным ключом на 5 мм, снимите среднюю петлю и приподнимите дверь морозильного отделения (B), чтобы снять ее.
- Снимите заглушку (18) и установите ее на место снятой передней петли.

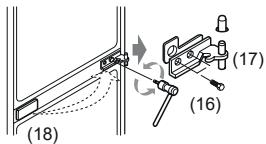


- Открутите стержень (19) используя L-образный ключ с головкой на 6 мм нижней петли (20), вращая ее против часовой стрелки, и вкрутите в противоположное отверстие.
- Открутите болты (21), крепящие нижнюю петлю и болт (22) на корпусе холодильника.
- Отвинтите винт (10) на нижней части двери, фиксирующий доводчик двери (23) морозильного отделения.
- Переместите верхний колпачок (24) на противоположную сторону.
- Отклейте защитную наклейку (25) и приклейте ее на отверстие с противоположной стороны.

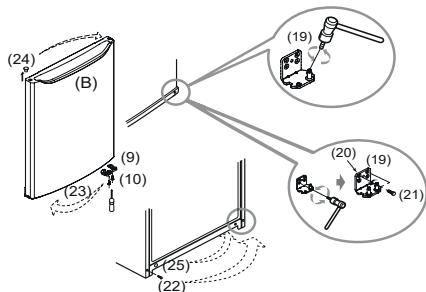

- Отвинтите винт (10) на нижней части двери, фиксирующей упор (9) двери морозильного отделения, переместите упор (9) на противоположную сторону в специально предназначенное место и зафиксируйте его.
- Перевесьте на противоположную сторону в специально предназначенное место доводчик (23) и зафиксируйте его.


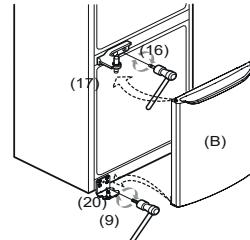


- Приложите снятую нижнюю петлю (20) к отверстиям, расположенным на противоположной стороне корпуса и закрепите ее болтами (21).
- Закрутите болт (22) в корпус с противоположной стороны.
- Установите дверь морозильного отделения на ось нижней петли.
- Разверните снятую среднюю петлю (17) осью наружу и закрепите ее болтами (16) (затягивать болты следует аккуратно, чтобы не поцарапать дверь).

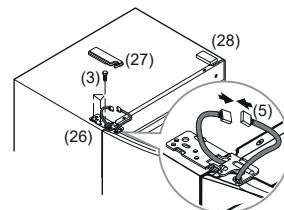

- Установите дверь холодильного отделения путем совмещения отверстия в нижней части двери и оси средней петли (17).
- Установите верхнюю петлю (26), поместив ось в соответствующее верхнее отверстие двери холодильного отделения.
- Соедините разъемы кабеля (5) (только для моделей с панелью управления тип 3,4).
- Закрепите верхнюю петлю (26) при помощи болтов (3). Установите левую крышку верхней петли (27).
- Установите заглушку (28).
- Детали (26), (27), (28) поставляются в комплекте холодильника.

## Детали и функции

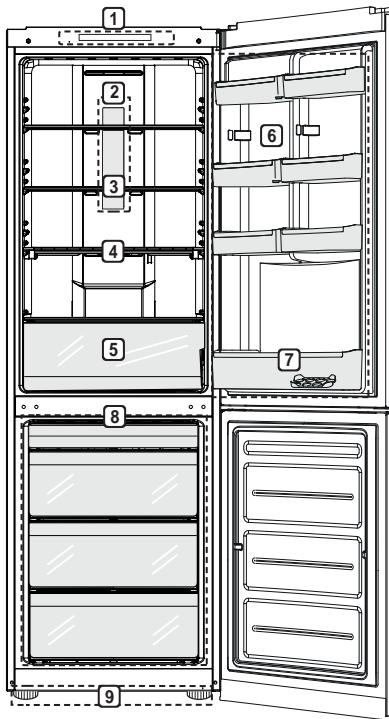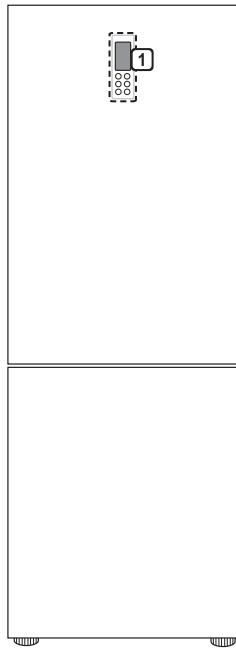

- 1 Панель управления**  
Регулировка температуры в холодильном и морозильном отделениях.
- 2 Светодиодная лампа**  
Светодиодная лампа внутри холодильника загорается при открывании дверцы.
- 3 Съёмные стеклянные полки**  
Для хранения охлажденных продуктов.
  - Высота расположения полки регулируется посредством установки ее в пазы на различной высоте.
  - Фактическое количество полок может отличаться на разных моделях.
- 4 Складная стеклянная полка \***  
Для хранения охлажденных продуктов.

- 5 Выдвижной ящик для овощей**  
Для длительного хранения фруктов и овощей.
- 6 Дверная корзина**  
Для хранения напитков, соусов, контейнеров для еды.
  - Фактическое количество корзин может отличаться на разных моделях.
- 7 Лоток для яиц (1 шт.)**
- 8 Выдвижные ящики морозильного отделения (4 шт.)**  
Для длительного хранения замороженных продуктов.
- 9 Регулируемая ножка (2 шт.)**

\* Входит в комплектацию не всех моделей.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Верхний ящик морозильного отделения представляет собой секцию «две звездочки \*\*», внутри которой температура не поднимается выше -12 градусов.
- Если какие-либо детали отсутствуют в Вашем холодильнике, возможно они входят в комплект поставки других моделей.
- Компания-изготовитель имеет право вносить изменения в комплектацию холодильника без предварительного уведомления.

## Примечания к эксплуатации

- Если дверцы холодильника закрыты не плотно или открываются слишком часто, внутри может образоваться иней и излишняя влага.
- Убедитесь, что продукты, расположенные на полках и дверных корзинах, не мешают закрыванию дверцы.
- Не следует часто открывать дверцы. При открывании дверей теплый воздух попадает внутрь, что приводит к повышению температуры.
- Светодиодная лампа предназначена для использования только в бытовых приборах и не подходит для освещения бытовых помещений.

## Рекомендации по энергосбережению

- Убедитесь, что имеется достаточное пространство между продуктами в холодильнике. Это позволяет воздуху циркулировать равномерно и снижает потребление электроэнергии.
- Помещайте горячие продукты на хранение только после их предварительного охлаждения для предотвращения отпотевания и образования наледи.

## Эффективное хранение продуктов

- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в холодильник.
- Не рекомендуется хранить в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низкой температуре, такие как бананы и дыни.
- Не храните бутылки в морозильном отделении- при замерзании они могут лопнуть.
- Не допускайте замораживания продуктов, которые были полностью разморожены. Повторная заморозка любых ранее полностью размороженных продуктов негативно скажется на вкусовых качествах и количестве питательных веществ.
- Не оборачивайте овощи для хранения газетой. Типографская краска и другие материалы, используемые при выпуске газет, могут испортить продукты.
- Не допускайте переполнения устройства продуктами. Для хранения продуктов должно использоваться не более 70 % пространства. Если устройство переполнено продуктами, это препятствует нормальной циркуляции охлажденного воздуха.
- Не следует хранить в холодильнике фармацевтическую продукцию, материалы для научных исследований или другие продукты, требующие строгого соблюдения температурного режима.

- Не заслоняйте отверстия для подачи холодного воздуха, расположенные на задней стенке холодильной камеры. Свободная циркуляция воздуха позволяет поддерживать равномерную температуру во всем объеме камеры. Продукты, размещенные вплотную к таким отверстиям могут быть испорчены из-за воздействия низкой температуры подаваемого воздуха.

## Быстрая заморозка

### «БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА / EXPRESS FRZ.»

- Если необходимо заморозить продукты вы можете воспользоваться функцией быстрой заморозки. Нажмите кнопку «БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА / EXPRESS FRZ.», загорится подсветка «БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА / EXPRESS FRZ.» начнется быстрое замораживание. Быстрая заморозка занимает около 24 часов и автоматически отключается по истечении заданного времени, а также функция может быть отключена вручную в любой момент.
- Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха установите все внутренние элементы, такие как полки в дверце, контейнеры и полки.

## Сбой электропитания

Перерыв в электропитании в течение 1-2 часов не принесет вреда хранящимся продуктам. Постарайтесь в это время реже открывать и закрывать дверцы холодильника.

## Особенности работы холодильника

В результате температурных деформаций составных частей холодильника может слышаться потрескивание . Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора. Хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, может негромко булькать, даже если компрессор не работает. Не беспокойтесь, это совершенно нормально. В процессе работы холодильника могут быть слышны:

- звук работы компрессора;
- шелест крыльчаток вентиляторов;
- звук потока циркулирующего воздуха системы охлаждения No Frost;
- щелчки срабатывания реле;
- жужжание привода при открытии и закрытии воздушной заслонки;
- журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
- легкие потрескивания при температурных деформациях материалов.

Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

## Использование панели управления

### Типы и функции


#### <Тип 1>




#### <Тип 2>



#### <Тип 3>

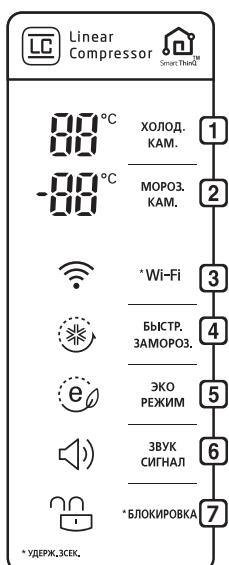

#### <Тип 4>

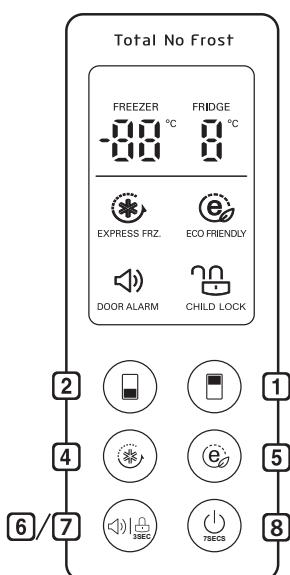

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Регулировка температуры в холодильном отделении / FRIDGE</p> <p><b>2</b> Регулировка температуры в морозильном отделении / FREEZER</p> <p><b>3</b> Wi - Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция для соединения холодильника с вашей домашней Wi-Fi сетью</li> </ul> <p><b>4</b> БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Включает функцию быстрой заморозки «БЫСТР.ЗАМОРОЗ. / Express Freeze / EXPRESS FRZ.»</li> </ul> | <p><b>5</b> ЭКО - РЕЖИМ / ECO FRIENDLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет режимом энергосбережения, для снижения потребления энергии.</li> </ul> <p><b>6</b> ЗВУК.СИГНАЛ / DOOR ALARM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Предупреждающий сигнал неплотно закрытой дверцы.</li> </ul> <p><b>7</b> БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Блокирует кнопки на панели управления.</li> </ul> <p><b>8</b> ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кнопка включения / выключения холодильника.</li> </ul> |
|---|--|


### ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид или состав компонентов устройства могут отличаться на разных моделях.

## Регулировка температуры

- Исходная температура в холодильном и морозильном отделениях 3° С и -20° С соответственно.
- По желанию можно ее изменить, нажимая на панели управления кнопку регулировки температуры соответствующего отделения.

### Тип панели 1,3



### Тип панели 2,4



## ПРИМЕЧАНИЕ

- При первой установке холодильника дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
- Температура, отображаемая на панели управления, является целевой, поскольку фактическая температура внутри холодильника меняется в зависимости от интенсивности воздействия внешних факторов, таких как температура помещаемых продуктов и частота открывания дверей.  
После включения холодильник выходит на заданный режим спустя 2-3 дня.

## Режим быстрой заморозки

Данная функция обеспечивает быструю заморозку большого количества льда или продуктов.

- При нажатии кнопки «БЫСТР. ЗАМОРОЗ. / Express Freeze / EXPRESS FRZ.», на панели управления включается подсветка значка быстрой заморозки.



- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.
- Функция быстрой заморозки автоматически отключается по истечении определенного количества времени и холодильник переходит в ранее установленный температурный режим.

## Режим экономии электроэнергии «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY»

Эта функция включает режим экономии электроэнергии, который удобен в случае Вашего длительного отъезда.

- При нажатии кнопки «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY», на панели управления включится подсветка значка «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY».



- Данная функция включается и отключается после каждого нажатия кнопки.

## Предупреждающий сигнал неплотно закрытой дверцы (не во всех моделях)

- Если дверца холодильника открыта некоторое время (~ 1 мин.) включается звуковой сигнал, который будет повторяться каждые 30 сек.
- Предупреждающий сигнал можно включать и отключать, нажимая кратковременно на кнопку «ЗВУК .СИГНАЛ / DOOR ALARM» (не во всех моделях)

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если предупреждающий сигнал продолжает звучать даже после закрытия дверцы, обратитесь в сервисный центр.

## БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK

(не во всех моделях)

Эта функция блокирует все кнопки на панели управления.

- Чтобы заблокировать/разблокировать панель управления холодильника, нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK» и удерживайте ее в течение 3-х секунд.


## Включить / Выключить

(не во всех моделях)

- При каждом последовательном нажатии кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» холодильник включается и выключается. Чтобы выключить холодильник, нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» и удерживайте ее нажатой в течение 7 сек. Для того, чтобы включить холодильник, кратковременно нажмите эту кнопку.

## Использование контейнера для льда

Заполните контейнер для льда водой до ограничительной линии.

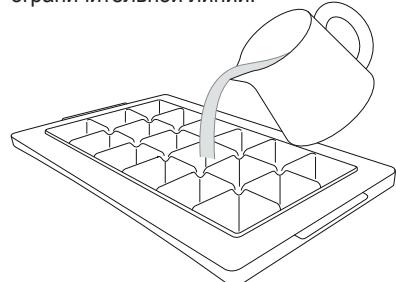

- Используйте только питьевую воду.
- Если контейнер для льда переполнен, то кубики льда могут примерзнуть друг к другу, что затруднит процесс их извлечения из контейнера.
- Нажмите кнопку быстрой заморозки на панели управления для быстрого образования льда.
- Процесс извлечения льда упростится, если контейнер со льдом слегка полить водой или погрузить полностью в воду и слегка скручивать в разных направлениях.




### **⚠ ВНИМАНИЕ**

- Не прилагайте чрезмерных усилий при скручивании контейнера для льда, в противном случае он может сломаться.


## Складная стеклянная полка

(не во всех моделях)

- Для того, чтобы поставить в холодильник высокие предметы, такие как бутылки, необходимо приподнять переднюю половину полки, задвинув ее под заднюю половину.

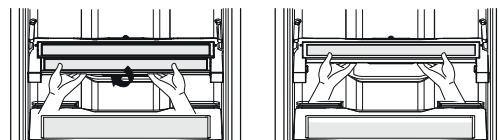

- Из данного положения возможно поднять обе половины полки вверх, освободив тем самым больше места.

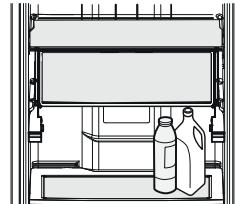


- Для возврата полки в исходное положение необходимо опустить две половины вниз, затем потянуть нижнюю половину на себя.

## Использование приложения LG SmartThinQ

- Для приборов с логотипом  или 

### Проверьте перед использованием LG SmartThinQ

- 1 Проверить расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором (сеть Wi-Fi).
  - Если расстояние между прибором и беспроводным маршрутизатором слишком большое, сила сигнала ослабляется. Регистрация может занять много времени или возможен сбой установки.
- 2 Выключите на своем смартфоне **Мобильные данные** или **Сотовые данные**.
  - Выключите данные, перейдя в **Настройки** → **Сотовая связь** → **Сотовые данные**.



- 3 Подключите свой смартфон к беспроводному маршрутизатору.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок Wi-Fi  на панели управления светится.
- Прибор поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Чтобы проверить частоту вашей сети, обратитесь к поставщику услуг Интернет или см. инструкции к беспроводному маршрутизатору.
- LG SmartThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключению устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- Если устройство нельзя зарегистрировать в связи с проблемами с беспроводной

передачей сигнала, отключите устройство от сети и подождите примерно минуту перед тем, как повторить попытку.

- Если на вашем беспроводном маршрутизаторе включен брандмауэр, отключите брандмауэр или добавьте к нему исключение.
- Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не использовать специальные символы).
- Пользовательский интерфейс смартфона (ПИ) может отличаться в зависимости от операционной системы (ОС) и производителя.
- Если протокол безопасности маршрутизатора настроен на WEP, возможен сбой настройки сети. Измените его на другой протокол безопасности (рекомендуется WPA2) и снова зарегистрируйте изделие.

### Установка приложения

#### LG SmartThinQ

Найдите приложение LG Smart ThinQ в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

### Настройки

Позволяет задавать различные параметры на самом холодильнике и с помощью приложения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависимости от модели.
- Если вы поменяете свой беспроводной маршрутизатор, провайдера Интернет-услуг или пароль после регистрации оборудования, удалите его из LG SmartThinQ и выполните регистрацию снова.

### Технические характеристики модуля беспроводной ЛВС

<b>Модель</b>	LCW-004
<b>Диапазон частот:</b>	от 2412 до 2472 MHz
<b>Выходная мощность (макс.)</b>	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Версия программного обеспечения беспроводного модуля ЛВС: V 1.0

Для информации пользователя: это устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см от прибора.

## Информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>. Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

## Система диагностики Smart Diagnosis™ через центр поддержки клиентов компании LG Electronics

- Для приборов с логотипом  или 

Используйте данную функцию только по рекомендации центра поддержки клиентов (номер телефона указан в гарантийном талоне) Звук, сопровождающий передачу данных для сервисного центра, схож со звуком работы факса.

В случае возникновения неполадок в холодильнике, позвоните в центр поддержки клиентов и внимательно следите инструкциям специалиста в правильной последовательности:

### Панель управления тип 1

- 1 Откройте дверь холодильного отделения.
- 2 Нажмите на кнопку регулировки температуры в морозильном отделении и удерживайте ее в течение 3 секунд;



- 3 Следуя инструкциям оператора, поднесите микрофон телефона как можно ближе к значку «SmartDiagnosis». Удерживайте телефон в данной позиции, пока не завершится звуковая передача данных.




- 4 Вас могут попросить повторить процесс передачи данных, если оператор считает полученные результаты искаженными или неполными.

- 5 Как только звуковая передача данных завершится. Вы можете продолжить разговор с оператором, который направит полученную информацию на анализ в технический центр.

### Панель управления тип 3

- 1 Закройте дверь холодильного отделения.
- 2 Нажмите на кнопку «БЛОКИРОВКА/Lock» или «ЗВУК.СИГНАЛ/БЛОКИРОВКА» и удерживайте 3 секунды до включения блокировки.  
\* Если экран был заблокирован более 5 минут, его необходимо разблокировать, а затем заблокировать снова.
- 3 Нажмите на кнопку регулировки температуры в морозильном отделении/Freezer и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- 4 Откройте дверь.

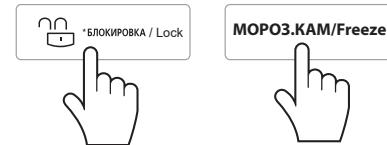

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Расположите телефон таким образом, чтобы микрофон располагался напротив отверстия динамика.
- Система Smart Diagnosis™ издает звук примерно через три секунды.
- Не отводите телефон от отверстия при передаче данных.
- Удерживайте телефон напротив отверстия динамика и дождитесь завершения передачи данных.
- Звук передачи данных при использовании функции Smart Diagnosis™ может быть резким для уха, но в целях обеспечения точности диагностики не отводите телефон от отверстия динамика до прекращения звука передачи данных.
- Работоспособность функции Smart Diagnosis™ зависит от качества местной телефонной связи.
- Домашний проводной телефон обеспечивает более высокое качество связи и сигнала.
- Если передача данных с помощью функции Smart Diagnosis™ затруднена вследствие низкого качества телефонной связи, вы не сможете получить максимальный эффект от ее применения.

## Рекомендации по уборке


- Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства, извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства.
- Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в холодильник.
- Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной, мягкой тканью.
- Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине.
  - Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.
- Снаружи и внутри холодильник следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством. Затем насухо вытрите сухой салфеткой.
- Холодильник оснащен LED лампой. Не снимайте крышку лампы и саму лампу самостоятельно. Для замены лампы свяжитесь с сервисным центром.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден. Затем плотно вставьте вилку в розетку.

### **⚠ ОСТОРОЖНО**

- При чистке внутри или снаружи прибора:
  - не протирайте грубой щеткой, горячей водой или зубной пастой;
  - не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д.;
  - не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора.


## Извлечение дверных корзин

Удерживая корзину за обе кромки, снимите ее, потянув вверх.

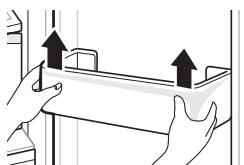


## Установка дверных корзин

- Возьмитесь обеими руками за края корзины, аккуратно вставьте один край на направляющую в двери, затем таким же образом вставьте другой край.

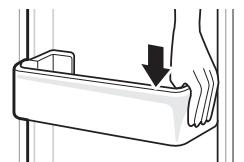


- После установки, аккуратно нажмите на корзину, чтобы зафиксировать ее горизонтально.

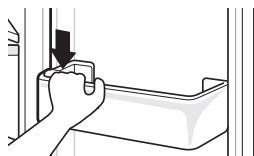


## Извлечение и установка стеклянных полок

- Снимите дверную корзину, расположенную напротив полки.

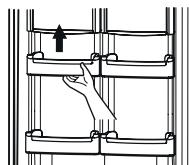


- Немного приподнимите полку и потяните ее на себя.

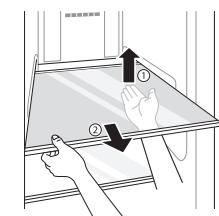

Для установки полки выполните аналогичные действия в обратном порядке.

## Извлечение и установка складной полки


- 1** Приподнять переднюю половину полки, задвинуть ее под заднюю половину.
- 2** Вынуть обе половины из рамки, подняв вверх.
- 3** Приподнять рамку полки и потянуть на себя.

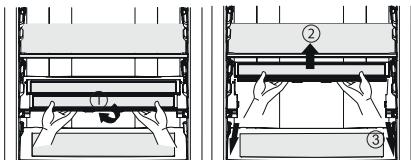


Для установки полки в холодильник необходимо произвести аналогичные действия в обратном порядке.

## Извлечение и установка ящика для овощей

- 1** Снимите нижнюю дверную корзину, приподняв ее вверх.
- 2** Выдвиньте ящик до упора.

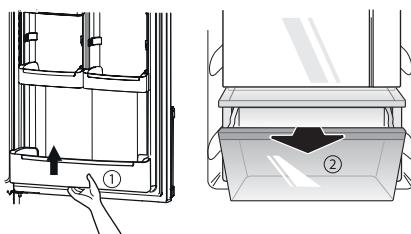

- 3** Приподнимите ящик за его переднюю часть и потяните на себя.

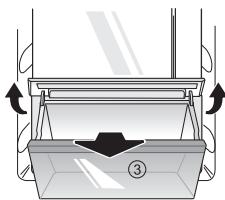


Для установки ящика в холодильник необходимо произвести аналогичные действия в обратном порядке.

## Извлечение ящиков морозильной камеры


- 1** Выдвинуть ящик до упора.

- 2** Приподнять его за переднюю часть и потянуть на себя.

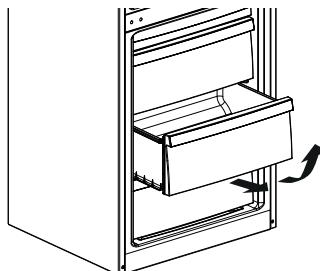

## Установка ящиков морозильной камеры

- 1** Поставить ящик на направляющие под углом 45°.
- 2** Опустить переднюю часть ящика параллельно направляющим.
- 3** Задвинуть ящик внутрь до упора.

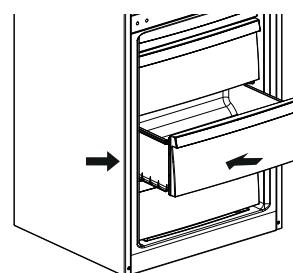

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Не следует прикладывать излишнее усилие при вынимании ящиков и полок - это, а также их неправильное извлечение или установка, может привести к повреждению внутренних частей холодильника.
- Гарантия не распространяется на механические повреждения (трещины, сколы, вмятины, следы вскрытия и т.п.), вызванные нарушением правил хранения, перевозки, эксплуатации и обслуживания холодильника, приложением избыточного физического воздействия.
- Для обеспечения хорошей циркуляции воздуха, ящики в морозильном отделении следует вставлять до упора.

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RU

Признаки	Возможные причины	Решение
<b>Включенный в электросеть холодильник не работает.</b>	<b>Перебой питания.</b> <b>Нет контакта вилки с розеткой.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить наличие электричества.</li> <li>Обеспечить контакт вилки с розеткой.</li> </ul>
<b>Холодильник плохо охлаждает или морозит.</b>	<b>Установлена слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении.</b> <b>Холодильник находится под действием прямых солнечных лучей или расположен слишком близко к источникам тепла, таким как обогреватель.</b> <b>Хранение горячих продуктов.</b> <b>Холодильник перегружен продуктами.</b> <b>Дверцы холодильника закрыты не плотно.</b> <b>Мало свободного места вокруг холодильника.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень. См. раздел «Регулировка температуры».</li> <li>Проверьте область установки. Установите холодильник как можно дальше от источников тепла.</li> <li>Прежде чем поместить горячие продукты в холодильник, охладите их до комнатной температуры.</li> <li>Обеспечьте достаточно пространство между хранящимися в холодильнике продуктами.</li> <li>Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.</li> <li>Установите холодильник так, чтобы было достаточно свободного места вокруг холодильника. См. раздел «Установка».</li> </ul>
<b>Неприятный запах в холодильнике.</b>	<b>Неправильно установлена температура в холодильном или морозильном отделении.</b> <b>Хранение в открытом виде продуктов, имеющих запах.</b> <b>Проверьте, нет ли испорченных продуктов внутри.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень.</li> <li>Храните продукты, имеющие сильный запах в специальных контейнерах.</li> <li>Выбросите испорченные продукты и очистите ящик для хранения овощей и фруктов. См. раздел «Уход и обслуживание». Не храните продукты слишком долго.</li> </ul>
<b>Нет внутреннего освещения.</b>	<b>Неисправность светодиодной лампы.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если светодиодная лампа не загорается, обратитесь к продавцу или авторизованный сервисный центр.</li> </ul>
<b>Дверца холодильника неплотно закрывается.</b>	<b>Холодильник наклонен вперед.</b> <b>Полки вставлены неправильно.</b> <b>Дверцу закрыли с чрезмерной силой.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять лицевую сторону устройства.</li> <li>Проверьте до конца ли вставлены полки в холодильник.</li> <li>Если приложить слишком большое усилие или скорость при закрывании двери, она может снова открыться. Не хлопайте дверцей при закрывании.</li> </ul>
<b>Дверца открывается тяжело.</b>	<b>Дверцу открыли сразу же после закрытия.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Открытие дверцы устройства в течение 1 минуты после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства.</li> </ul>

Признаки	Возможные причины	Решение
Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей.	Хранение горячих продуктов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру.</li> </ul>
	Дверца устройства была оставлена открытой.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несмотря на то, что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его сухой салфеткой.</li> </ul>
	Дверцы холодильника открываются слишком часто.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу сухой салфеткой.</li> </ul>
	В холодильнике хранятся теплые или влажные продукты без упаковки их в герметичные контейнеры.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах.</li> </ul>
В морозильной камере образовалась наледь.	Дверца была закрыта неплотно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца.</li> </ul>
	Хранение горячих продуктов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру.</li> </ul>
	Канал подачи и отвода воздуха морозильной камеры засорен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Следите за тем, что отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства.</li> </ul>
	Морозильная камера переполнена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечьте достаточное место между продуктами.</li> </ul>
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства.	Дверцы холодильника открываются и закрываются слишком часто.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Иней и влага могут образоваться если внутрь холодильника попадет воздух. Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей.</li> </ul>
	Холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конденсат может образоваться если холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью. Вытрите влагу чистой салфеткой.</li> </ul>
Боковая или передняя стекни устройства теплые.	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности.</li> </ul>
Вода внутри или снаружи устройства.	Утечка воды вблизи устройства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, нет ли утечки воды из раковины или других мест.</li> </ul>
	Вода на дне устройства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения.</li> </ul>

Признаки	Возможные причины	Решение
<b>Устройство работает шумно и издает странные звуки.</b>	<b>Устройство установлено на неровной поверхности или не было выровнено должным образом.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите прибор на твердой и ровной поверхности.</li> </ul>
	<b>Задняя стенка устройства касается стены.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства.</li> </ul>
	<b>За устройством находятся какие-либо предметы.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уберите предметы, лежащие за устройством.</li> </ul>
	<b>На холодильнике хранятся посторонние предметы.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите все предметы, расположенные на устройстве.</li> </ul>
<b>Щелкающие звуки.</b>	<b>Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания. Работа терморегулятора также сопровождается щелчками при включении и отключении.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
<b>Дребезжание.</b>	<b>Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента или предметы, хранящиеся на устройстве и рядом с ним.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
	<b>Устройство не установлено на полу ровно.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отрегулируйте передние ножки устройства. См. раздел «Установка».</li> </ul>
	<b>Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно. Если компрессор не прекратит издавать дребезжащий шум через 3 минуты, отключите питание устройства, а затем включите вновь.</li> </ul>
<b>Свистящие звуки.</b>	<b>Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
	<b>Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
<b>Журчащие звуки.</b>	<b>Поток хладагента через систему охлаждения.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
<b>Хлопающие звуки.</b>	<b>Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство исправно.</li> </ul>
<b>Звуки и вибрация.</b>	<b>Если боковые или задняя стенка устройства касается стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа.</li> </ul>

Признаки	Возможные причины	Решение
<b>Ваш домашний прибор и смартфон не подключены к сети Wi-Fi.</b>	<b>Пароль для сети Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, неправильный.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Найдите сеть Wi-Fi, подключенную к вашему смартфону, и удалите ее, потом зарегистрируйте свой прибор в LG SmartThinQ.</li> </ul>
	<b>Передача мобильных данных для вашего смартфона включена.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите <b>Мобильные данные</b> своего смартфона и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>Имя беспроводной сети (SSID) настроено неправильно.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не использовать специальные символы).</li> </ul>
	<b>Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Настройте беспроводной маршрутизатор на 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику Интернет-услуг или производителю маршрутизатора.</li> </ul>
	<b>Расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком большое, сигнал может быть слабым и подключение может не настраиваться правильно. Измените место нахождения маршрутизатора, чтобы он находился ближе к прибору.</li> </ul>

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RU

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ:

Наименование или торговый знак изготовителя:	LG Electronics					
Наименование модели:	GA-*389S**Z GA-*379S**L GA-*429S**Z GA-*419S**L					
Категория модели бытового холодильного прибора:	7 (Холодильник-морозильник)					
Класс энергетической эффективности модели: <sup>1,3</sup>	A++	A+	A++	A+		
Потребление энергии кВт*ч/год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен:	207	263	219	277		
Объем полезный / общий, (л):	261 / 312		302 / 354			
- морозильное отделение, полезный / общий, (л):	70 / 124					
- секция «две звездочки», (л):	9					
- холодильное отделение, полезный / общий, (л):	182 / 188		223 / 230			
Расчетная температура «других отделений», (> 14° С):	Отделения отсутствуют					
Перечень отделений «без инеообразования»:	Морозильное отделение, холодильное отделение					
Время повышения температуры, (ч):	16					
Замораживающая способность, (кг / 24 часа):	9,3					
Климатический класс:	SN-ST					
	Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 10°C до 38°C					
Корректированный уровень звуковой мощности, (дБА): <sup>2</sup>	39					
Отдельно стоящий / встроенный:	Отдельно стоящий					
Класс морозильной камеры:						
Система охлаждения:	No Frost					
Номинальное напряжение, (В~Гц):	220В-240В ~ 50Гц					
Потребляемая мощность, (Вт):						
- при размораживании	170					
- нагревательного элемента	170					
- лампы, максимальное	-					
Габаритные размеры:						
- высота без упаковки / в упаковке, (мм)	1737 / 1815		1907 / 1985			
- глубина без упаковки / в упаковке, (мм)	643 / 744	655 / 744	643 / 744	655 / 744		
- ширина без упаковки / в упаковке, (мм)	595 / 655					
- вес без упаковки / в упаковке, (кг)	66 / 72	62 / 68	70 / 76	66 / 72		
Хладагент / вес (г):	См. этикетку внутри холодильного отделения					
Вспенивающий агент:	Циклопентан					

<sup>1</sup> Методика измерения и расчета согласно Приказу Минпромторга №357 от 29 апреля 2010 года.

<sup>2</sup> Методика измерения и расчета согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013

<sup>3</sup> Методика измерения и расчета согласно СТБ 2474, СТБ 2475

## ПРИМЕЧАНИЕ

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять некоторые технические характеристики без предварительного уведомления.

## ГАРАНТИЯ LG ELECTRONICS НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДЮЩИЕ СЛУЧАИ

1. Выезд Представителя LG Electronics для доставки, разгрузки, установки и подключения Продукта; модификация электропроводки Продукта и/или в месте нахождения (установки) Продукта или исправление несанкционированного ремонта/установки Продукта.
2. Отказ Продукта или замена плавких предохранителей вследствие сбоев питания, больших скачков напряжения или неверных характеристик электрической сети в месте нахождения (установки) Продукта.
3. Отказ или ограниченная работоспособность Продукта вследствие его неверной установки или подключения (например, установка в ниши, препятствующие естественной вентиляции).
4. Ущерб, возникший в результате эксплуатации Продукта в агрессивной среде или вопреки инструкциям, изложенным в руководстве пользователя.
5. Повреждение изделия, вызванное стихийным бедствием или несчастным случаем; ущерб, нанесённый насекомыми или вредителями, ударом молнии, ураганом, пожаром или наводнением.
6. Прекращение работы Продукта и/или повреждения продукта, связанные с действиями Покупателя или третьего лица, за исключением Авторизованного сервисного центра LG Electronics, а также изменением его конструкции и/или электрической схемы.
7. Прекращение работы Продукта и/или повреждения продукта, связанные с коммерческим или промышленным применением, а также использованием аксессуаров, узлов, деталей или чистящих средств, не рекомендованных LG Electronics.
8. Повреждения при перевозке и/или перемещении, включая царапины, вмятины, сколы, задиры и/или другие повреждения отделки продукта, если они не связаны с дефектом материала (детали) и производства.
9. Повреждения и/или отсутствие деталей в любых выставочных, неупакованных или восстановленных изделиях.
10. Изделия со снятыми, изменёнными и/или нечитаемыми оригинальными серийными номерами. Модель, серийный номер необходимы для проверки гарантии.
11. Увеличение расходов на коммунальные услуги и дополнительные коммунальные расходы.
12. Замена ламп и/или любых расходных деталей.
13. Сервисные работы, связанные с перенавешиванием дверей Продукта, а также на дефекты, возникшие в результате неквалифицированным самостоятельным (силами Покупателя или третьего лица за исключением Авторизованного сервисного центра LG Electronics) перенавешиванием.
14. Использование дополнительных аксессуаров (полки, дверные корзины, ящики, ручки и т.д.), первоначально не включённых в комплектацию данной модели Продукта.
15. Выезд сервисного инженера LG Electronics с целью обучения потребителя использованию и эксплуатации продукта.
16. Повреждения, вызванные неправильным использованием, грубым обращением, неправильной установкой, ненадлежащим ремонтом или обслуживанием Продукта. В категорию неправильного ремонта входит использование деталей (материалов), не рекомендованных LG Electronics.

rushop.lg.com - официальный интернет-магазин LG.

Продавец - ООО «Аристос» (ОГРН 5087746296908; место нахождения: 117218, г. Москва, Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 2, этаж 1, комната 1) по поручению ООО «ЛГ Электроникс РУС» (ОГРН 1045011656084). Условия работы интернет-магазина, сроков и географии доставки, а также варианты оплаты уточняйте на сайте.



Продукция LG сертифицирована.

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, Вы можете получить в Службе поддержки клиентов.

<b>Название модели</b>	GA-*3*9S*** / GA-*4*9S***
<b>Изготовитель</b>	ООО «ЛГ Электроникс РУС» Адрес: 143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86-й км. Минского шоссе, д. 9
<b>Информация</b>	Месяц и год изготовления смотри на этикетке внутри холодильного отделения.



ҚОЛДАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

# МҰЗДАТҚЫШ БӨЛІМІ БАР ТОҢАЗЫТҚЫШ

Тоңазытқышты қоспас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолжетімді жерге қойыңыз.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Барлық құқықтар қорғалған.



# МАЗМУНЫ

Бұл нұсқаулықта сатып алған үлгіден өзгеше кескіндер немесе мазмұн болуы мүмкін.  
Бұл нұсқаулықты өндіруші түзете алады.

<b>ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ</b>	<b>04</b>
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	04
<b>ОРНАТУ</b>	<b>10</b>
Кұрылғыны пайдалану ауқымы	10
Климаттық класс	10
Өлшемдері және кеңістіктері	10
Жылжытуға және тасымалдауға арналған ескертпелер	10
Биіктігі бойынша реттелетін аяқ тіреуіштер	10
Орнату үшін ескертуплер	10
Есіктерін ауыстырып ілу	11
<b>ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ</b>	<b>13</b>
Бөлшектер мен функциялар	13
Пайдалануға қатысты ескертуплер	14
Басқару панелін пайдалану	15
Мұзға арналған контейнерді пайдалану	17
Жиналмалы әйнек сөре	17
<b>ИНТЕЛЕКТУАЛДЫ ФУНКЦИЯЛАР</b>	<b>18</b>
LG SmartThinQ қосымшасын қолдану	18
Бастапқы ашық коды бар қамсыздандыру бағдарламасы бойынша мағлұмат	19
LG Electronics компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығы арқылы SmartDiagnosis™ жүйесін диагностиау	19
<b>КҮТИП ҰСТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ</b>	<b>20</b>
Тазалау бойынша ескертпелер	20
Есік себеттерін алып тастау және орнату	20
Алынбалы әйнек сөрені шығару және орнату	20
Жиналмалы шыны сөрені алып шығу және орнату	21
Көкөніс салатын тартпалы жәшік алып шығу және орнату	21
Мұздату бөлімінің жылжымағалы жәшіктерін алып шығу және орнату	21
<b>АҚАУЛЫҚТАРДЫ ИЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ</b>	<b>22</b>
<b>ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР КЕСТЕСІ</b>	<b>26</b>
<b>КЕПІЛДІК</b>	<b>27</b>

Қауіпсіздік нұсқаулары өнімге қауіп тудыра отырып, пайдалану және дұрыс пайдаланбау салдарынан болатын қауіпптер мен зақымдардың алдын алуға арналған. Нұсқаулар төменде сипатталғандай «АБАЙЛАҢЫЗ» және «ЕСКЕРТУ» болып бөлінеді.

- ⚠ Қауіп тудыратын жағдайлар мен жұмысты анықтау үшін көрсетіледі.** Осындай таңбасы бар бөлімді мұқият оқып шығыңыз және қауіптің алдын алу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ**  
Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін екенін білдіреді.
- ⚠ ЕСКЕРТУ**  
Бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда өнімнің аз деңгейде зақымдалуы мен бұзылуын білдіреді.

## Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

### **⚠ АБАЙЛАҢЫЗ**

Құрылғыны пайдаланған кезде жарылу, өрт, өлім, тоқ соғу, зақымдау немесе адамды қүйдіру қауіпінің алдын алу үшін мыналады қоса негізгі қауіпсіздік шараларын қолданыңыз:

#### Үйдегі балалар

- Бұл құрылғы физикалық мүмкіндігі мен ақыл-есі шектеулі немесе құрылғыға қатысты тәжірибесі мен білімі аз адамдарды (балаларды қоса) олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаған кезде немесе құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқаулар берілмеген кезде пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауы қадағалануы қажет.
- Егер құрылғы құлышпен жабдықталған болса (кейбір модельдері ғана), кілтті балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

## Орнату

- Бұл құрылғыны екі немесе одан көп адам абайлап көтеріп тасымалдауы қажет.
- Розетканың жерге дұрыс түйікталғанын және қуат сымындағы жерге түйіқтау ашасының зақымдалмағанын немесе қуат ашасынан алынбағанын тексеріңіз. Жерге түйіқтау туралы қосымша мәліметтерді LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығынан сұраңыз.
- Бұл құрылғы жабдықты жерге түйіқтау өткізгішіне ие қуат сымымен және жерге түйіқтау ашасымен жабдықталған. Қуат ашасы барлық жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес және жерге түйіқтаған тиісті розеткаға жалғануы керек.
- Қуат сымы зақымдалған немесе розетканың тесігі босап қалған болса, қуат сымын пайдаланбаңыз және өкілдепті қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Жабдықты қуат кабелі жоқ (орнатылмаған) көп розеткалы адаптерге жалғауға болмайды.
- Қуат сымын өзгертуеніz немесе ұзартпаңыз.
- Жабдық жеке сақтандырғышы бар арнайы қуат желісіне жалғануы тиіс.
- Жерге тиісті түрде түйікталмаған (тасымалы) көп розеткалы ұяны пайдаланбаңыз. Тиісті түрде жерге түйікталған (тасымалы) көп розеткалы ұяны пайдаланған жағдайда, кернеу қуаты нормаларға сай келетін немесе одан жоғары болатын розетканы қолданыңыз және оны тек жабдық үшін пайдаланыңыз.
- Бірнеше тасымалды розеткаларды немесе тасымалды қуат көздерін құрылғы артына орналастырмайды.
- Құрылғы тоқтан оңай ажыратуға болатын орынға орнатыңыз.
- Қуат сымының жоғары қаратылып тұруына және құрылғының қуат ашасына қисайып тұруына жол берменіз.
- Құрылғыны мықты және тегіс еденге орнатыңыз.
- Құрылғыны ылғал және шаң жерге орнатпаңыз. Құрылғыны кез келген сыртқы аймаққа, тікелей құн көзі, жел немесе жауын сияқты ауа райы жағдайларына ұшырайтын немесе нөлден төмен температуралы аймаққа орнатпаңыз немесе сақтауға қоймаңыз.
- Құрылғыны тікелей құн сәулесіне немесе оны пештер мен жылдыту құрылғылары сияқты жылу көздеріне жақындарапаңыз..
- Орнатқан кезде құрылғының артқы жағына тиіп кетпеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғы есігінің құлап кетпеуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы есігін құрастыру немесе бөлшектеу кезінде қуат сымын қыспаңыз, баспаңыз немесе зақымдамаңыз.
- Құрылғыны орналастыру барысында қуат сымы қысылмағанына немесе зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ашалы адаптер немесе басқа да керек-жарақтарды тоқ көзіне жалғамаңыз.

## Пайдалану

- Құрылғыны тұрмыстық тағам сақтаудан басқа мақсатта (медициналық немесе сараптамалық материалдарды сақтау немесе тасымалдау) қолданбаңыз.
- Қатты жауын немесе найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт қолданылмайтын болса, тоқ көзінен ажыратыңыз.
- Ашаны немесе құрылғыны басқару бөліктерін ылғал қолдармен ұстамаңыз.
- Қуат сымын артық бүкпеніз не оған ауыр зат қоймаңыз.
- Құрылғының электр бөліктеріне су кіріп кететін болса, қуат ашасын ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Салқын ауа шығаратын аймақта, қақпағына немесе артындағы жылу шығаратын торына қолдарыңызды немесе металл заттарды салмаңыз.
- Құрылғының артқы қақпағына шамадан тыс күш немесе ықпал қолданбаңыз.
- Үй жануарлары сияқты жануарларды құрылғының ішіне салмаңыз.
- Құрылғы есігін ашқан немесе жапқан кезде, жаныңызда балалар болса, абайлаңыз. Есік балаға тиіп кетіп, зақымдауы мүмкін.
- Балалардың құрылғының ішіне кіріп кету қауіпін туғызыбаңыз. Құрылғы ішіне кіріп кетсе, тұншығып қалуы мүмкін.
- Құрылғыға ауыр немесе сынғыш заттар, сұйықтықпен толтырылған контейнерлер, жанғыш, тұтанғыш заттар (балауыз, шамдар және т.б.) немесе жылыту құрылғыларын (пештер, қыздырығыштар және т.б.) қоюға болмайды.
- Егер газ (изобутан, пропан, табиги газ, т.б.) шығып жатса, құрылғыны немесе қуат ашасын ұстамаңыз және бөлмені дереу желдетіңіз. Бұл жабдықта газ түріндегі хладагент (изобутан ,R600a) пайдаланылады. Пайдаланылатын газ көлемі аз болса да, ол әлі де оңай жанғыш газ болып табылады. Жабдықты тасымалдау, орнату немесе пайдалануда газ жылыстаған жағдайда ұшқын пайда болса, ол өртке жарылысқа немесе жарақатқа әкеліп соғуы мүмкін.
- Құрылғының жанында өртке қауіпті немесе жанатын заттарды (мыс., жанармай, алкоголь, химикаттар, сұйытылған көмірсүтек газы, жанатын шашыратқыш, құрт-құмырсқаларды жоюға арналған құрал, ауаны сергіткіш, косметика, т.б.) қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Өзге дыбыс, иіс немесе құрылғыдан тұтін шығатын болса, дереу ашаны қуат көзінен ажыратып, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Мұз дайындаштың немесе диспенсердің суға арналған багын тек ауыз сұымен толтырыңыз.
- Салқындақтыш сұйықтық айналымының тұтіктерін зақымдап алмаңыз.
- Құрылғының ішіне электрондық құрылғыларды салмаңыз (мысалы, жылытқыш және ұялы телефон).

## Қызмет көрсету

- Құрылғыны тазаламас немесе ішкі шамын ауыстырmas бұрын қуат сымын ажыратыңыз (салынған болса).
- Кез келген ылғалды және шанды толығымен кетірген соң,розетка саңылауына қуат ашасын қауіпсіз етіп жалғаңыз.

- Құрылғыны тоқтан ешқашан қуат кабелінен тартып ажыратпаңыз. Әрқашан қуат ашасын мықтап ұстап, розеткадан тіке тартып алыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін, оның ішкі немесе сыртқы жағына су не тұтанғыш заттарды (тіс пастасы, спирт, еріткіш зат, бензол, жанғыш сұйықтық, жыратын зат және т.б.) шашпаңыз.
- Құрылғыны щеткамен, шуберектермен немесе беттері қатты губкамен немесе металдан жасалған затпен тазаламаңыз.
- Құрылғыны тек LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының білікті маманды бөлшектеу, жөндеу немесе өзгерту керек. Құрылғыны басқа орынға жылжытатын және орнататын болсаңыз, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Құрылғының ішін кептіру үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз немесе ісін кетіру үшін ішіне шырақты қоймаңыз.
- Өндіруші ұсынғаннан артық етіп, мұздату процесін ұдету үшін механикалық құрылғыларды немесе басқа заттарды қолданбаңыз.

## Кәдеге жарату

- Құрылғыны тастаған кезде, сөрелер мен жәшіктерді орнында қалдырының да, есік тығыздауышын шығарып алып, құрылғыны балалардан алыс жерге қойыңыз.
- Барлық бума материалдарын (мысалы, пластик қалталар мен пенопласт) балалардан алысқа тастаңыз. Бума материалдары тұншықтыруы мүмкін.

## Техникалық қауіпсіздік

- Желдеткіш саңылауларын құрылғы корпусында немесе кірістірілген құрылғыда кедергісіз қалдырыңыз.
- Тоңазытқыштың ішінде электрлік құралдарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда қолданылатын сұйтқыш агент пен оқшаулағыш газ арнайы процедураларға сәйкес жойылуы керек. Оларды жоймас бұрын техникалық қызмет жасайтын мамандардан немесе тағы басқа дәрежелі мамандардан кеңес алуыңыз жөн.
- Зақым белгілері көрініп тұрған құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Күмәндансаның, дилерізбен кеңесініз.
- Бұл құрылғы, үй және осыған ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, мысалы:
  - дүкендер, кеңселер және басқа да жұмыс орындарындағы ас бөлмелерінде қызметкерлер қолданады;
  - фермаларда, қонақ үйлерде және тағы да басқа тұрғын үйлерде клиенттер қолданады;
  - жатын және танғы ас дайындастын бөлмелерде;
  - асханаларда және осыған ұқсас жерлерде бөлшек емес жағдайда қолдануға арналған.

## Өрт және тұтанғыш материалдар қатері



Бұл таңбалар тұтанатын және күтім жасамаған жағдайда өрт шығу себебі болатын тұтанғыш материалдар туралы ескертеді.

- Бұл жабдық аз көлемдегі изобутан хладагенті (R600a) болады, бірақ ол да оңай жанғыш болып табылады. Жабдықты тасымалдау және орнату кезінде тоқазыту тізбегінде ешбір бөлшектің зақымдалмағанына көз жеткізуініз қажет.
- Егер газ шығып жатқаны анықталса, ашық от көзі немесе от шығаратын заттардың болмауын қадағалаңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше тоқтың желдетіңіз. Тоқазыту тізбегінен газ шыққан жағдайда, тұтанғыш газ бер ауа қоспасы пайда болмауы үшін, құрылғы қолданылатын бөлменің өлшемі қолданылатын хладагент мөлшеріне сәйкес келуі керек. Құрылғының ішіндегі әрбір R600a хладагентінің 8 г-на бөлменің 1 м<sup>2</sup>-ы шақ келуі керек.
- Тұтіктен ағатын салқындақтыш агент тұтануы немесе жарылыш туғызыу мүмкін.
- Осы құрылғының салқындақтыш сүйкіткішінің мөлшері құрылғы ішіндегі белгілері бар тақтайда көрсетіледі.

## Жарылғы ш заттарды сақтауға тыйым салынады

- Бұл құрылғыда өртке қауіпті жанармайы бар аэрозоль банкалары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.

### **▲ ЕСКЕРТУ**

**Өнімді пайдаланған кезде адамдарға келетін қауіпті азайту, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуін болдырмау үшін келесі нұсқаулармен бірге негізгі нұсқауларды орындаңыз:**

## Жүкті тасымалдау

- Тасымалдау кезінде құрылғыны тарту немесе итеру үшін оны еңкейтпеніз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде, қол немесе аяқ сияқты дене мүшесі қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.

## Пайдалану

- Мұздатқыш бөлігіндегі металл бөліктерін немесе мұздап тұрған тағамды дымқыл немесе ылғал қолыңызбен ұстамаңыз. Ол қатып қалуға себеп болуы мүмкін.
- Әйнектен жасалған контейнерлерді, бөтелкелерді немесе банкаларды (әсіресе газдалған сусындары бар) нөлден төмен температурадағы мұздатқыш камераға, сөрелерге немесе мұз сақтау құтыларына салмаңыз.
- Жабдық есігінің алдыңғы жағындағы қыздырып шындалған шыны зақымдалуы мүмкін. Сынып қалған жағдайда оған қолыңызды тигізбеніз.
- Құрылғы есігіне, сақтау бөлігіне, сөреге сүйкеніп тұрманың немесе оған мінбеліз.
- Есік жәшіктерінде тым көп су бөтелкелерін немесе гарнирлерге арналған контейнерлерді сақтамаңыз.

- Үй жануарларының қуат сымын немесе су шлангісін шайнап тастауына мүмкіндік берменіз.
- Құрылғы есігін артық күшпен ашпаңыз немесе жаппаңыз.
- Жабдықтың есігіндегі топса зақымдалса немесе дұрыс жұмыс істемесе, жабдықты пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шыны сөрелерін немесе қақпақтарын олар салқын кезде жылы сүмен тазаламаңыз.
- Ешқашан мұздатқыштан алынған қатып тұрған тағамдарды дереу жеменіз.
- Құрылғы есігін ашқанда қол немесе аяқты қысып алмаңыз.

### **Қызмет көрсету**

- Сөрелерді астын үстіне қаратып салуға болмайды. Олар құлап кетуі мүмкін.
- Құр ылғының мұзын алу үшін LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.

### **Жүкті сақтау**

- Құрылғыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей әсерге ұшырайтын (тікелей күн сәулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) сақтамаңыз.

### **Тауарды өткізу**

- Өнімдерді сату және өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

### **Кәдеге жарату**



- Бұл үсті сыйылған шелек таңбасы қоқыс электрондық өнімдер (WEEE) қалалық қоқыс жүйесінен бөлек жойылуы керектігін білдіреді.
- Ескі электр құрылғыларында зиянды заттар болады, сондықтан ескі құрылғыны тиісті түрде қоқысқа тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тигізу мүмкін кері әсерлердің алдын алуға көмектеседі. Ескі құрылғыныңда басқа өнімдерді және шектеулі ресурстарды сақтау қайта өндөлетін маңызды материалдарды жөндеу үшін қолданылатын қайта қолданбалы бөлшектер болуы мүмкін.
- Құрылғыныңды өнімді сатып алған дүкенге апаруға немесе жақын жерде орналасқан электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қабылдау орталығы (WEEE) туралы мәлімет алу үшін жергілікті басқару мекемесіне хабарласуға болады.

## Құрылғыны пайдалану ауқымы

Құрылғы мұздату және мұздатылған немесе салқындастырылған өнімдер сақтау үшін арналған.


### Климаттық класс

Құрылғы климаттық белдеуге байланысты қоршаған ортаниң температураларының шектеулі диапазонында жұмыс істеуге арналған. Аспапты белгіленген шектерден асатын температура жағдайында пайдалануға тыым салынады. Сіздің аспабыңыздың климаттық сыныбы мұздаткыш белімнің шініде орналастырылған техникалық сипаттамасы бар затбелгіде көрсетілген.

Сынып	Шартты белгісі	Қоршаған орта температураларының ауқымы, °C
Орташа үлгайтылған ауқым	SN	+10 дан +32 -ге дейін
Орташа	N	+16 дан +32 -ге дейін
Субтропик	ST	+16 дан +38 -ге дейін
Тропик	T	+16 дан +43 -ке дейін

### Өлшемдері және кеңістіктері

Құрылғы арасындағы қашықтық жеткіліксіз және басқа да заттар әкелу мүмкін энергия тұтынуды арттыру және нашарлау Құрылғының мұздату қабілеті. Қашықтықты қамтамасыз ету қажет ең жақын қабырғаларға дейін кемінде 50 мм өнімді орнатқанда басқа заттар.

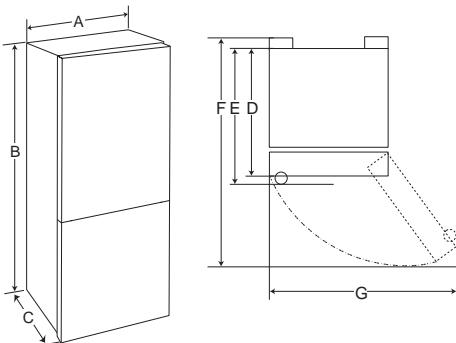

Модель	GA-*389S**Z	GA-*379S**L	GA-*429S**Z	GA-*419S**L
Өлшемдері				
A	595			
B	1737	1907		
C	643	655	643	655
D	643	655	643	655
E	-			
F	1010			
G	900			

### Жылжытуға және тасымалдауға арналған ескерпе

- Тоқазытқыштан барлық азық-түлік пен басқа заттарды шығарыңыз. Ішкі алышатын бөліктерді скочтың көмегімен берік бекітініз (сөрелер, жәшіктер, есік қалталары).
- Желі кабелін ажыратып, оны құралдың артқы қабырғасындағы ілгекке ілініз.
- Тоқазытқышты тасымалдау үшін, оны алдын астынан және артында үстінен орналасқан тұтқалардан ұстаңыз. Олай болмаған жағдайда, қолдан шығып кетуі, және оның жарақат алуға себеп болуы мүмкін.
- Алыс қашықтықта тасымалдау барысында оны түргізып қойыңыз. Құралдың құлап кетуі, және негізгі функцияларының бұзылуты ықтимал. Құралды ешқашан жақтан қалыpta тасымалдамаңыз, бұл сіз оны қайта қосқанда хладагенттің айналысын бұзуы мүмкін.


### Биіктігі бойынша реттелетін аяқ тіреуіштер

Тоқазытқыштың дірілдемеуі үшін, оның бір деңгейде түргандығын тексеріңіз. Қажет болған жағдайда, еденнің тегіс емес жерлерін толтыру үшін аяқтарын реттеңіз. Есіктің дұрыс жабылуы үшін тоқазытқыш сәл артқа шалқайып тұруы қажет. Реттелмелі аяқтарды бұрау үшін, тоқазытқышты аздалап шалқайтыңыз. Тоқазытқыштың алдыңғы бөлігін көтеру үшін реттелмелі аяқтарды сағат тіліне қарсы(➡), ал темен түсіру үшін сағат тілі бойынша(⬅) бұраныз.

### Орнату үшін ескертулер

- 1-суретте көрсетілгендей, шектеу тіректерін тоқазытқыштың артқы қабырғасының жоғары бұрышына орнатыңыз. Белшектері тоқазытқыш жинағымен бірге жеткізіледі.

Сурет 1. Шектеу тіректерін орнату

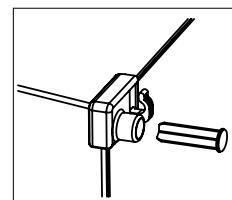

### ЕСКЕРТПЕ

Шектеу тіректері тоқазытқыш жұмысының асқан тиімділігі үшін орнатылуы қажет.

- Тоңазытқышты жылу көздерінің жаңына, тікелей күн сөүлесі түсетін жерге немесе ылғалдығы жоғары жерге қоймаңыз.
- Нұсқаулықта көрсетілген электр тогының кернеуі үйініздің желілік параметрлеріне сәйкес келеттініне көз жеткізіңіз. Желілік кабель ашасын розеткаға тығының. Ол розеткаға басқа құрылғыларды қоспаңыз.
- Тоңазытқышты алғаш орнатқан кезде, оның ішінде жұмыс температурасының орнауы үшін 2-3 сағат қосылып тұрсын, содан кейін ғана ішіне азық-түлік салыңыз. Тоңазытқышты желіден өшірген соң, кемінде бес минуттан кейін қосқан дұрыс. Енді тоңазытқышты пайдалана берсеңіз болады.
- Тоңазытқыштың бүйір жағын қабырғаға қартын орнату кезінде есіктің 90 градустан артық ашылу қажеттігін ескерініз, себебі сөрелер мен жәшіктерді шығару мүмкін болуы қажет.
- Тоңазытқыштың кейбір үлгілеріндегі сөрелердің алдыңғы бөліктерінде (металл түсті) түссіз қорғағыш үлдір жапсырылған, пайдаланар алдында оны алып тастаған дұрыс.
- Тоңазытқышты жылу көздерінің жаңына, тікелей күн сөүлесі түсетін жерге немесе ылғалдығы жоғары жерге қоймаңыз.
- Нұсқаулықта көрсетілген электр тогының кернеуі үйініздің желілік параметрлеріне сәйкес келеттініне көз жеткізіңіз. Желілік кабель ашасын розеткаға тығының. Ол розеткаға басқа құрылғыларды қоспаңыз.
- Тоңазытқышты алғаш орнатқан кезде, оның ішінде жұмыс температурасының орнауы үшін 2-3 сағат қосылып тұрсын, содан кейін ғана ішіне азық-түлік салыңыз. Тоңазытқышты желіден өшірген соң, кемінде бес минуттан кейін қосқан дұрыс. Енді тоңазытқышты пайдалана берсеңіз болады.
- Тоңазытқыштың бүйір жағын қабырғаға қартын орнату кезінде есіктің 90 градустан артық ашылу қажеттігін ескерініз, себебі сөрелер мен жәшіктерді шығару мүмкін болуы қажет.
- Тоңазытқыштың кейбір үлгілеріндегі сөрелердің алдыңғы бөліктерінде (металл түсті) түссіз қорғағыш үлдір жапсырылған, пайдаланар алдында оны алып тастаған дұрыс.

## Есіктерін аудыстырып ілу

Тоңазытқыш сіздің ас үйіңіздің қалай жоспарланғанына қарай, есіктері кез келген жаққа, онға немесе солға қарай ашыла алатын етіп жобаланған.

### ҚАЖЕТТИ ҚҰРАЛДАР:

- сомынды бұрағының кілт 10 мм пен L-бейнелі кілтті баспен 6 мм;
- 5 мм алты бұрышты кілт;
- айқыш бұрағыш.

### ЕСКЕРТЕПЕ


Алайда, егер Сізге есіктерді аудыстырып ілу қажет болса, қызмет көрсетуші маманды шақырған жен. Есіктерін аудыстырып ілуге кепілдендірумен қамтылмайды.

Есікті қарама-қарсы жаққа ілерден бұрын ең әуелі тоңазытқышты азық-түліктен босатыңыз да, ондағы бекітілмеген керек-жарақтарды - сөрелер мен сауыттарды шығарыңыз.


Тоңазытқышты еденге жатқызып қоймаңыз. Абай болыңыз, есікті афытып алған немесе құрастырған кезде құлатып алмаңыз.

- Ілмек (1) қақпағын алыңыз және байланыс кабелін (5) өшіріңіз (тек сыртқы түрдегі дисплейі бар үлгілер үшін, 2 - түрі). Жоғары ілмекті (4) бекітетін бұрандамаларды (3) бұрып алыңыз, есікті ортағы ілмектен (17) абалап шешіп алыңыз. Бітеуішті (8) алыңыз.


Басқару панелі үшін 3 - түрі

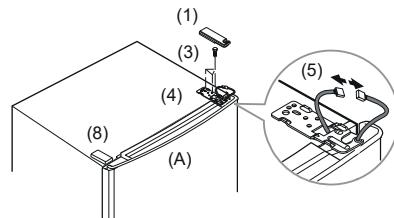


- Есіктің үстінің қақпағын (7) алыңыз (тек сыртқы түрдегі дисплейі бар үлгілер үшін, 3 - түрі), кабельді (5) тартып алыңыз және оны есіктің қарама-қарсы жағындағы саңылауға орнатыңыз. Есіктің жоғары қақпағын (7) орнына орнатыңыз. Тоңазытқыш бөлімінің есігінен (A) пластикалық төлкені (6) шығарып алыңыз. Тоңазытқыштың астында орналасқан бұранданы (10) бұрап алыңыз және есік тірегін (9) қарама-қарсы жағына аудыстырыңыз. Бұранданы (10) бұраңыз. Пластикалық втулкаларды (6) және (14) қарама-қарсы жағына аудыстырыңыз.

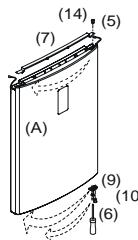


- Төрс бұрағыш арқылы алдыңғы панельден (11) қалпақшаларды (12) алыңыз, бұрандаларды (13) бұрап алыңыз, панельді (11) алыңыз, кабельді (15) қарама-қарсы жағына ауыстырыңыз. Панельді (11) орнына орнату үшін, бұрандаларды (13) бұрап кіргізің және бастарын қалпақшалармен (12) жабыңыз.

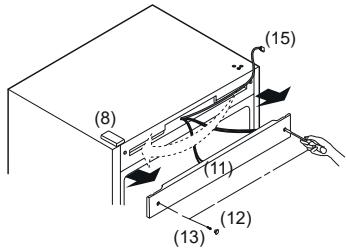


- Ортаңғы ілмектің (17) болттарын (16) 5 мм алты бұрышты кілтпен бұрап алыңыз, ортаңғы ілмекті шешіп алыңыз және тоңазытқыш бөлімінің есігін (B) шешіп алу үшін, есікті сәл көтеріңіз. Бітеуішті (18) алыңыз және оны алынған ортаңғы ілмектің орнына орнатыңыз.

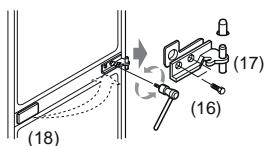


- Төменгі ілмектің (20) вәзекте (19) L-тәрізді кілтін 6 мм басымен қолданыңыз бұрап шығарып сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, алыңыз және қарама-қарсы саңылауға бұрап кіргізіңіз. Төменгі ілмекті бекітетін болттарды (21) және тоңазытқыш корпусындағы болтты (22) бұрап алыңыз. Тоңазытқыш бөлімі есігінің топсасын (23) бекітетін есіктің төменгі жағындағы бұранданы (10) бұрап алыңыз. Жоғарғы қалпақшаны (24) қарама-қарсы жағына ауыстырыңыз. Қорғаныс жапсырмасын (25) алыңыз және оны қарама-қарсы жағындағы саңылауға жапсырыңыз.

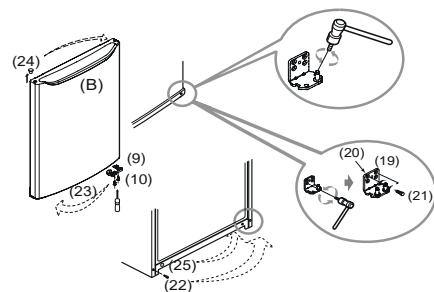

- Есіктің төменгі жағындағы, мұздатқыш бөлімі есігіндегі тіректі (9) бекітетін бұранданы (10) бұрап алыңыз, тіректі (9) қарама-қарсы жағындағы арнайы орнына ауыстырыңыз және бекітіңіз. Топсаны (23) қарама-қарсы жағындағы арнайы орнына қайта іліңіз және бекітіңіз.

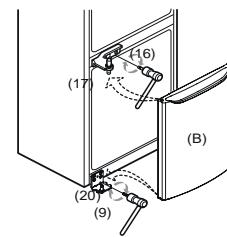


- Шешіп алынған төменгі ілмекті (20) корпусынан қарама-қарсы жағындағы саңылаупарға қойыңыз және оны болттармен (21) бекітіңіз. Болтты (22) корпусқа қарама-қарсы жағынан бұрап кіргізіңіз. Мұздатқыш бөлімінің есігін төменгі ілмек осіне орнатыңыз. Алынған ортаңғы ілмекті (17) есін сыртқа қаратып бұрыңыз және болттармен (16) бекітіңіз (есікті қырнап алма үшін, болттарды абайлас бекіту қажет).

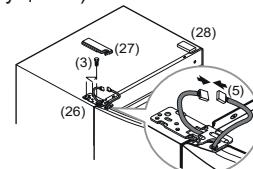

- Тоңазытқыш камерасының есігін есіктің төменгі жағындағы саңылау мен ортаңғы ілмек есін (17) қыстыру арқылы орнатыңыз. Осін тоңазытқыш бөлімі есігінің сәйкес жоғарғы саңылауына қойып, жоғарғы ілмекті (26) орнатыңыз. Кабель коннекторларын (5) қосыңыз (тек сыртқы түрдегі дисплей бар үлгілер үшін, 3,4 - түрі). Жоғарғы ілмекті (26) болттардың (3) көмегімен бекітіңіз. Жоғарғы ілмекті (27) сол жақ қақпағын орнатыңыз. Бітеуішті (28) орнатыңыз. (26), (27), (28) бөлшектері тоңазытқыш жинағымен бірге жеткізіледі.

## Бөлшектер мен функциялар

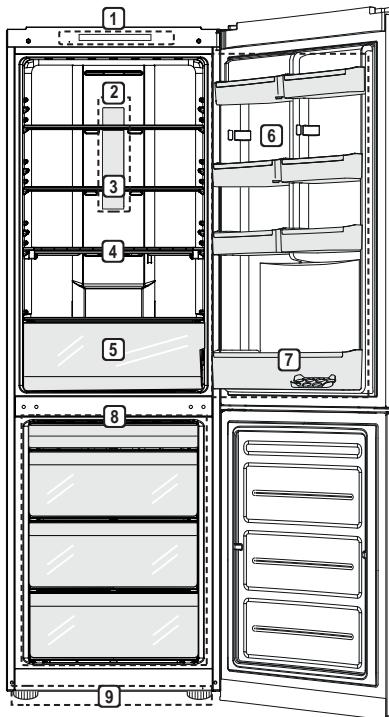

### 1 Басқару панелі

Тоңазытқыш және мұздатқыш температуралы реттеу.

### 2 Жарық диодты лампа

Жарық диодты шамдары есік ашылған кезде жанады.

### 3 Алынбалы әйнек сәре\*

Бұл тоңазытылған тағамдар мен басқа заттар сақталған орын.

- Бұл басқа биіктікегі басқа саңылауға сөрені салу арқылы сәре биіктігін реттейді.
- Сөрелердің нақты саны үлгісіне байланысты өзгеріп отырады.

### 4 Қоймалық әйнек сәре\*

Бұл тоңазытылған тағамдар мен басқа заттар сақталған орын

### 5 Көкөністер мен жемістерге арналған жылжымалы жәшік

Олардың балғындығын мүмкіндігінше ұзақ уақытқа сақтау үшін мұнда жемістер мен көкөністерді сақтауга болады.

### 6 Есік қалталары\*

Бұл тоңазытылған тағамдар, сусындар мен тұздықтар контейнерлерінің кішкентай бумалары сақталатын орын.

- Есік қалталары нақты саны үлгісіне байланысты өзгеріп отырады.

### 7 Жұмыртқа науасы (1 күн)

### 8 Мұздату бөлімнің жылжымалы жәшігі (4 күн)

Бұл қатырылған заттарды ұзақ уақытқа сақтау бөлігі.

### 9 Реттелетін аяқша (2 күн)

\* Барлық үлгілердің құрамына кірмейді.

## ЕСКЕРТПЕ

- Мұздатқыш бөлімшениң үстінгі жәшігінің көлемі екі жұлдызышалы бөлік болып табылады ( ).  
Бұл бөліктің ішіндең температура -12 градустан жоғары көтерілмейді.
- Тоңазытқышта қандай да бір бөлшектер жоқ болса, олар басқа үлгінің құрамына кіруі мүмкін.
- Өндіруші компания алдын ала ескертүсіз тоңазытқыштың құрамына өзгеріс енгізуге құқылы.

## Пайдалануға қатысты ескертүлөр

- Пайдаланушылар есік толық жабылмаса, жаз кезінде ылғалдылық жоғары болса немесе мұздатқыш есірі жи ашылатын болса, мұздың түзілім мүмкін екендігін есте сақтау керек.
- Есіктің толық жабылуы үшін сөреде сақталған тағам немесе есік арасында жеткілікті бос орын қалу керек.
- Құрылғы есігін артық күш салып ашпаңыз немесе жаппаңыз. Есікті ашу құрылғы ішіне жылы ауаның кіруіне мүмкіндік беріп, ішкі температураның көтерілүін туғызуы мүмкін.
- Жарық диодты лампа тек түрмистік жағдайда қолдануға арналған және түрмиста бөлмені жарықтандыруға қолайлы емес.

## Қуат үнемдеуге қатысты ұсыныс

- Сақталған тағамдар арасында жеткілікті бос орын болуын қамтамасыз етіңіз. Бұл ауаның тегі айналуына мүмкіндік береді және электр энергиясын тұтыну шоттарын азайтады.
- Буланудың немесе қатып қалудың алдын алу үшін ыстық тағамды салқыннатып барып салыңыз.

## Тағамдарды тиімді түрде сақтау

- Мұздатылған тағамды немесе қатырылған тағамды жабық контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамды құрылғыда сақтамас бұрын мерзімі аяқталу күні мен жапсырмасын (сақтау нұсқаулары) қараңыз.
- Тоңазытқышта банан және қауын сияқты төмен температураларда тез бұзылатын азық-түлікті сақтамаган жөн.
- Бөтепкелерді мұздақыш бөлімінде сақтамаңыз – олар мұздаган кезде жарылуы мүмкін.
- Бұрын еріген өнімдерді тоңазытпаңыз. Бұл дәмі мен пайдалы қасиеттерінің жоғалуына алып келеді.
- Көкеністерді газетпен орамаңыз және олай сақтамаңыз. Газетте басылған материал не басқа заттар тағамдарға жағылыш қалуы мүмкін.
- Құрылғыны шамадан тыс толтырмаңыз. Бос орынның 70%-дан аз етіп толтырыңыз. Құрылғы шамадан тыс толтырылған болса, салқын ауаның дұрыс айналмауы мүмкін.
- Тоңазытқышта фармацевтикалық өнімдерді, ғылыми зерттеу материалдарын және температуралық режимнің қатаң орындалуын қажет ететін басқа өнімдерді сақтамаңыз.

- Тоңазытқыштың артқы қабырғасындағы, сұық ауамен қамтамасыз ету үшін арналған тесіктерін жапланыз. Ауаның еркін айналымы камераның көлемі бойынша біркелкі температураны ұстап тұруға мүмкіндік береді. Тесікке жақын орналасқан азық-түлік төмен ауа температурасының әсерінен бұзылуы болуы мүмкін.

## Ең жоғарғы мұздату көлемі

- Жылдам мұздату функциясы мұздатқышта жылдам мұздату көлеміне мүмкіндік береді. Әдette бұған 7 сағат жұмысалады, дегенмен ол берілген уақыттан кейін автоматты түрде өшіріледі және оны берілген уақытта қолмен өшіруге де болады.
- Ауа айналымының жақсырақ нәтижесін алу үшін, жәшіктер, тартпалар және сөрелер сияқты барлық ішкі бөліктерін салыңыз.

## Электр қуатының үзілігі

Қуат көзіндегі 1-2 сағаттық үзіліс сақталатын өнімдерге зиян келтірмейді. Осы уақытта тоңазытқыш есіктерін сирек ашуға тырысыныз.

## Тоңазытқыш жұмысының ерекшеліктері

Тоңазытқыш құрамдас бөліктерінің температуралық деформацияларының нәтижесінде, шыртылдау естілігі мүмкін. Терморегулятор және компрессордың өшүіне тән дыбыстар құрылғы электр жабдығының жұмысы барысында пайда болатын қалыпты дыбыстар болып табылады. Салқыннату жүйесінің ішінде айналып таралатын хладагент, компрессор жұмысы істемесе де булкілдеуі мүмкін. Алаң болмаңыз, бұл қалыпты жағдай. Тоңазытқыштың жұмысы барысында келесілер естілігі мүмкін:


- компрессор жұмысының дыбысы;
- желдектіш қанатшаларының дыбысы;
- NO FROST ауа салқыннату жүйесі ағынының дыбысы;
- реленің қосылу дыбысы;
- ауа желісінің ашылу және жабылу кезіндегі ызыл.
- тоңазытқыш жүйесінің құбырлары бойынша айналатын хладагент шуылы;
- материалдардың температуралық деформациясы кезіндегі шыртылдау.

Аталған дыбыстардың ақауға қатысы жоқ және олар функционалды сипатқа ие.

## Басқару панелін пайдалану

Түрлері мен функциялары

<1-түрі>

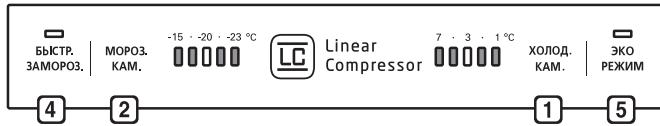


<2-түрі>



<3-түрі>



<4-түрі>

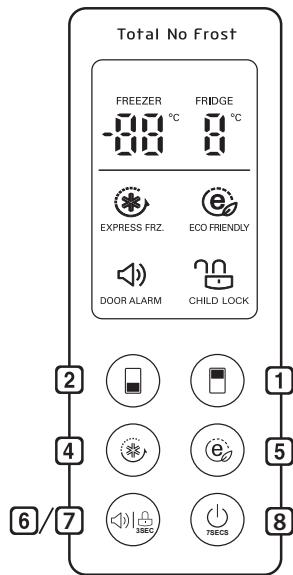

- 1** Тоңазыту бөлімінің температурасын реттеу / FRIDGE
- 2** Мұздату бөлімінің температурасын реттеу / FREEZER
- 3** Wi - Fi
  - Атқарым тоңазытқыш және сіздің уй Wi-Fi желі өзіне қарап біріктіру үшін.
- 4** ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ
  - Бұл функция электр қуатын үнемдеу режимін іске қосады «БЫСТР.ЗАМОРОЗ. / Express Freeze / EXPRESS FRZ.».

- 5** ЭКО - РЕЖИМ / ECO FRIENDLY
  - Бұл функция электр қуатын үнемдеу режимін іске қосады.
- 6** ДЫБ.СИГНАЛ / DOOR ALARM
  - Толық жабылмаған есіктің ескерту сигналы.
- 7** ҚҰЛЫПТАП ТАСТАУ БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK
  - Түймешігін басқан кезде басқа түймешіктердің жұмысы тоқтайды.
- 8** «Қосу / Өшіру»
  - Қосу/өшіру түймешігі.


### ЕСКЕРТПЕ

Күрылғының беті немесе бөліктері үлгі түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін

## Температуралы реттеу

- Тоңазыту және мұздату бөлімдерінің бастапқы температурасы 3 °C және -20 °C.
- Тиісті бөлім температурасын реттеу түймесін басу арқылы қалаған температураңызы орната аласыз.

### Түрі 1,3



### Түрі 2,4



## ЕСКЕРТПЕ

- Тоңазытқышты алғаш орнатқан кезде, оның ішінде жұмыс температурасының орнауы үшін 2-3 сағат қосылып тұрысын, содан кейін ғана ішіне азық-тұлік салыңыз.
- Дисплейде көрсетілетін температура мақсатты температура болып табылады, себебі тоңазытқыш ішіндең температура салынған азық-тұліктің температурасы мен ашып-жабу жиілігі сияқты факторларға байланысты езгеріп отырады.  
Тоңазытқышты қосқаннан кейін ол белгіленген режимге 2-3 күннен кейін орнайды.

## ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ РЕЖИМІ

Азық-тұлікті тез арада мұздату қажет болған жағдайда қолданылады.

- «БЫСТР.ЗАМОРОЗ. / Express Freeze / EXPRESS FRZ.» батырмасын қосқан кезде, басқару панелінде Лезде тонызытудың көмескі жарығы жаңады



- Функция түймені әрбір басқан сайын қосылады және өшіріледі.
- Жылдам мұздату функциясы белгілі бір мерзім өткен соң автоматты түрде тоқтайды.

## «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY»

Ціз ұзақ сапарға кеткен жағдайда электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік беретін режимді іске қосады. Ол электр қуатын тұтыну көрсеткішін азайтады.

- «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY» батырмасын басқан жағдайда басқару панелінде «ЭКО-РЕЖИМ / ECO FRIENDLY» көмескі жарығы жаңады.



- Бұл түймені қайта басатын болсаңыз функция өшеді.

## Толық жабылмаган есік туралы ескерту сигналы (барлық үлгіде болмайды)

- Егер тоңазытқыштың есігі біршама уақыт (~ 1 мин) ашық тұрса, 30 секунд сайын қайталастан дыбыстық белгі іске қосылады.
- Толық жабылмаган есік туралы дыбыстық сигналды "ЗВУК СИГНАЛ / DOOR ALARM" түймесін қысқа уақытқа басу арқылы қосып, өшіруге болады. (барлық модельдерде емес)

## ЕСКЕРТПЕ

- Есік толық жабылғаннан кейін де ескерту сигналы шығып тұратын болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## ҚҰЛЫПТАП ТАСТАУ «БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK»

- «БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK» түймесі қосылып тұрғанда басқа түймешіктер істемейді.
- Тоңазытқыштың дисплейін бұғаттау/бұғаттан шығару, «БЛОКИРОВКА / CHILD LOCK» түймесін басып, 3 секунд үстап тұрыңыз.


## Қосу / Өшіру

(барлық үлгілерде емес)

- Осы түймешіктің көмегімен тоңазытқыш іске қосылады және өшіріледі. «ВКЛ/ВЫКЛ» түймешігі келесі әрбір басылған сайын тоңазытқыш іске қосылады және өшіріледі. Тоңазытқышты өшіру үшін «ВКЛ/ВЫКЛ» түймешігін басыңыз да, 7 секунд бойы үстап тұрыңыз. Тоңазытқышты іске қосу үшін осы түймешікті қысқа ғана басыңыз.

## Мұзға арналған контейнерді пайдалану

Мұз түйірлерін жасау үшін мұз науасын су деңгейіне дейін толтырып, оны мұздатқышқа салыңыз.

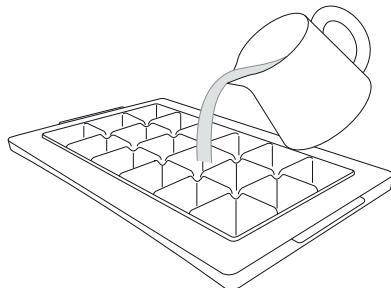

- Ішетін сумен ғана толтырыңыз.
- Мұзды жасау құралы шамадан тыс толып кеткен болса, мұз текшелерін бір-біріне жабысып қалуы мүмкін және оларды алу қыныңқ тұғызы мүмкін.
- Мұз кесектерін тез дайындау қажет болса, жылдам мұздату функциясын іске қосыңыз.
- Мұз жасағышқа су құю немесе оны суға батыру немесе алдымен науаны айналдырып алу арқылы мұзды оңай алуға болады.




### **⚠️ ЕСКЕРТУ**

- Сынып кетуі мүмкін болғандықтан мұз жасағышты құшпен тартпаңыз.


## Жиналмалы әйнек сөре (барлық үлгіде болмайды)

Тоңазытқышқа бөтелке сияқты ұзын заттарды қою үшін:

- Сөренің алдыңғы бөлігін көтеріп, артқы бөлігінің астына кіргізу қажет.

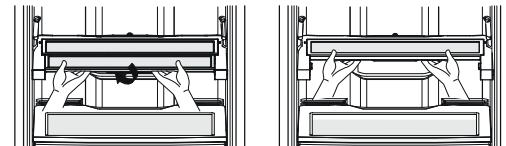

- Бұндай жағдайда сөренің екі бөлігін де жоғары көтеруге болады, осылайша бос кеңістік арта түседі.

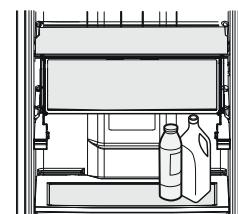


- Сөрені бастылқы қалпына келтіру үшін екі жарты бөлікті төмен түсіру қажет, содан соң төменгі жартысын өзінізге қарай тартыңыз.

## Интелектуалды функциялар LG SmartThinQ қосымшасын қолдану

- Логотиппен құрылғы үшін,  немесе 

### LG SmartThinQ пайдалану алдында тексерілетін нәрселер

- Құрылғы мен сымсыз бағдарлауыш арасындағы қашықтықты (Wi-Fi желісін) тексеріңіз.
  - Жабдық пен сымсыз роутер арасы тым алыс болса, сигнал беру деңгейі әлсірейді. Тіркеуге көп уақыт кетуі мүмкін немесе жабдық орнатылмауы мүмкін.
- Смартфонның қосымшасын **Мобильді интернет** немесе **Сотовые данные** функциясын өшіріңіз.
  - Смартфондары үшін, **Настройки** → **Сотовая связь** → **Сотовые данные** тармағына етіп, интернетті өшіріңіз.



- Смартфонның қосымшасын роутерге қосыңыз.



#### ЕСКЕРТУ

- Wi-Fi қосылымын тексеру үшін, басқару үстеліндегі  Wi-Fi белгісі жаңып жатқанына назар аударыныз.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілерімен ғана жұмыс істейді. Желінің жиілігін анықтау үшін интернет қызыметінің провайдеріне хабарласыңыз немесе сымсыз бағдарлауыштың нұсқаулығын қараңыз.
- LG SmartThinQ қосымшасын желіге қосылып мәселеңдерді, желілік қосылым бойынша ақауларды және қателерді шешу үшін арналмаған.
- Wi-Fi желісіне қосылған құрылғыны жалғағанда, сіз кез келген проблемалар тап болса, ол құрылғы тым алыс маршрутизатор екендігіне байланысты болуы мүмкін. Wi-Fi сигнал жақсарту үшін, қайталғышын (сигнал қүштейткіш) Wi-Fi алыңыз.
- Wi-Fi қосылу салдарынан үй желісінде сипаттына үшін құрылған немесе үзіліу мүмкін емес.

- Өнімді жақсарту мақсатында қосымшага пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізуі мүмкін.
- Сымсыз сигналды тарату жүйесіндегі ақаулықта байланысты, жабдықты тіркеу мүмкін емес. Жабдықты электр жүйесінен ажыратып, әрекетті қайталамас бұрын бір минуттада күтіңіз.
- Сымсыз роутердегі брандмауэр қосулы болса, оны өшіріңіз немесе оны ерекше жағдай ретінде қосыңыз.
- Сымсыз желінің атасы (SSID) ағылшын әріптері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз).
- Смартфонның пайдалануши интерфейсі (UI) телефонның операциялық жүйесіне (OS) және өндірушіге байланысты әртурлі болуы мүмкін.
- Егер роутердің қауіпсіздік протоколы WEP күйіне орнатылған болса, желіні орната алмауыңыз мүмкін. Оны басқа қауіпсіздік протоколдарына өзгертиңіз (WPA2 ұсынылады) және өнімді қайтадан тіркеніз.

### LG SmartThinQ қосымшасын орнату

Play Store және Apple App Store көмегімен арқылы LG Smart ThinQ қосымшасы Google сайтында табыңыз. Қосымшаны көшіру және орнату үшін нұсқауға қараныз.

#### Орнату

Қосымша арқылы әр түрлі сипаттамаларды тоңазытқышта орнатуға мүмкіндік береді.

#### ЕСКЕРТУ

- Модель түріне байланысты сипаттамасы өзгеруі мүмкін.
- Желі қосылымы бар интернет қызметі провайдеріңізге байланысты түрлі мәселеңдер тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тіркегеннен кейін сымсыз бағдарлауышыңызды, интернет провайдеріңізді немесе құпиясөзді ауыстыратын болсаңыз, оны LG SmartThinQ жүйесіндегі тармағынан жойып, қайта тіркеніз.

### Сымсыз жергілікті желі модулінің техникалық сипаттамалары

<b>Модель</b>	LCW-004
<b>Жиілік диапазондары:</b>	от 2412 до 2472 MHz
<b>Шығу қуаты (макс.)</b>	IEEE 802.11b: 17.82 dBm IEEE 802.11g: 17.72 dBm IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Сымсыз жергілікті желі модулінің бағдарламалық нұсқасы: V 1.0

Пайдалануши туралы ақпарат үшін: бұл құрылғы тиіс құрылғыдан 20 см дегенде қашықтықта орнатылуы.

## Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін <http://opensource.lge.com> веб-торабына өтіңіз. Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызымет ақысына [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндан үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өндөу құны) жатады. Бұл ұсыныс осы өнімді соңғы рет жібергеннен кейін үш жыл ішінде жарамды болады. Ұсыныс осы ақпаратты алған әр түлға үшін жарамды болып келеді.

## LG Electronics компаниясы клиенттеріне қолдау көрсету орталығы арқылы Smart Diagnosis™ айқындаамалық жүйесі

- Логотиппен құрылғы үшін,  немесе 

Осы функцияны тек Клиенттерді қолдау орталығының ұсыныстамасы бойынша қолданыныз (телефон нөмірі кепілдік талонында көрсетілген).

Қызымет көрсету орталығының деректерін беруге ілесе жүретін дыбыс факс жұмыс істеген кездеңі дыбысқа ұксайды.

Тоңазықшта ақаулықтар пайда болған жағдайда, Тұтынушылардың қолдау орталығына қоңырау соғыныз да, маманның нұсқауларын рет-ретімен дұрыс орындаңыз:

Басқару панелі 1-түрі

- Есікті ашыңыз.
- Содан кейін «Мұздатқыш бөліміндегі температуралы реттеу» түйешігін 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.



- Оператордың нұсқауларын орындаі отырып, телефонның микрофонын «SmartDiagnosis» белгішесіне барынша жақын апарыңыз. Дыбыстық дерек беру аяқталғанша телефонды осы қалыпта ұстап тұрыңыз.



**4** Егер қолдау орталығының операторы алынған нәтижелер бұрмаланған немесе толық емес деп тапса, Сізден дерек беру үдерісін қайталауды өтініу мүмкін.


**5** Дыбыстық белгілерді беру аяқталған бетте, Сіз оператормен сейлесуді әрі қарай жалғастыра аласыз. Ол алынған ақпаратты техникалық орталыққа талдауға жібереді.

Басқару панелі 3- түрі

**1** Есікті жабыңыз, «БЛОКИРОВКА/Lock» немесе «ЗВУК.СИГНАЛ/БЛОКИРОВКА» түйешігін басыңыз да, бұғаттама іске қосылғанша 3 секунд ұстап тұрыңыз,

**2** Содан кейін «Мұздатқыш бөліміндегі температуралы реттеу» түйешігін 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз, есікті ашыңыз.

\* Дисплей 5 минуттан ұзақ құлпыптаулы тұрса, құлпыпты алдымен өшіріп, содан кейін қайта белсендіруіңіз қажет.

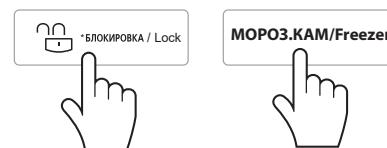

### ЕСКЕРТПЕ

- Телефонды микрофон динамика тесіктеріне қарсы орналасытында қалыпта қойыңыз.
- Smart Diagnosis™ жүйесі болжаммен үш секунд ішінде дыбыс береді.
- Мәліметтерді беру кезінде телефонды тесіктен алыстатпаңыз.
- Телефонды динамика тесіктеріне қарсы ұстап, мәліметтер берілуінің аяқталуын күтіңіз.
- Мәліметтерді беру кезіндегі дыбыс Smart Diagnosis™ жүйесін пайдалану кезінде қатты болуы мүмкін, алайда диагностика жүргізу кезінде нақтылықты қамтамасыз ету мақсатында телефонды мәліметтерді беру аяқталмағанға дейін динамика тесіктерінен алыстатпаңыз.
- Smart Diagnosis™ функциясының жұмыска біллеттілігі жергілікті телефон телефон байланысының сапасына байланысты.
- Сымды үй телефоны байланыс пен дабылдың жоғары сапасын қамтамасыз етеді.
- Егер Smart Diagnosis™ функциясы арқылы мәліметтерді алу телефонның тәмем сапалы байланысынан киындағылса, сіз оны қолданудан максималды түрде пайда ала алмайсыз.

## Тазалау бойынша ескертпелер


- Құрылғының ішінен сөрені немесе тартпаны алған кезде, жарақтандырылған немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін, сөреден немесе тартпадан барлық сақталған тағамдарды алышыз.
- Сөрелері мен тартпаларын шығарып алып, оларды сумен тазалаңыз да, қайта салмас бұрын мұқият кептіріңіз алышыз.
- Есік тығыздыуыштарын жиі ылғал жұмсақ сұлгімен сұртіп тұрыңыз.
- Сөрелерді немесе контейнерлерді ешқашан ыдыс жуғыш машинада жумаңыз.
  - Қызып кетуге байланысты бөліктерінің пішімі булінуі мүмкін.
- Құрылғының сыртқы жағын сұртіп алу үшін жұмсақ ылғал сұлгін қолданыңыз. Бейтарап тазарту құралын қолдансаныңыз, оның қалып қалмаганын тексеру үшін таза сұлгімен сұртіп алышыз.
- Құрылғы LED шамымен жабдықталған болса, шам қақпағын жылжытпаңыз және LED шамын кез келген жағдайда жөндеуге немесе оны тексеруге әрекет жасамаңыз. LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.
- Тазалап болған соң, қуат сымын зақымдалмағанын, қызып кетпегенін немесе дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

### **⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ!**

- Құрылғының ішінен және сыртынан тазалаған кезде:
  - сымды, ыстық суды немесе тіс пастасын тазалауға қолданбаңыз;
  - тұтанатын заттар жуғышын: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил алкоголь, және т.б.), еріткіш, бензин, бензол, т.б. пайдаланбаңыз;
  - абразивті немесе ағарттын затпен қамтитын жуғыш заттарды қолданбаңыз, олар құралы түстін бұзылуына немесе нұқсан келтіруі мүмкін.

## Есік себеттерін алып тастау

Жәшіктің екі ұшын бірге ұстап тұрып, оны жоғары қарай тартуарқылы шығарып алышыз.

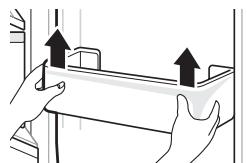


## Есік себетін орнату

- 1 Себеттің шетінен екі қолыңызben мықтап ұстаңыз, бір шеттің есіктегі бағыттағышқа сұғыңыз, сосын осылайша екінші жағын орнатыңыз.




- 2 Орнатқаннан кейін көлденең бағытта бекіп тұруы үшін ақырындан себетті басыңыз.

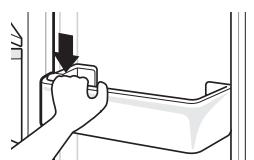


## Алынбалы әйнек сөрені шығару және орнату

- 1 Сөреge қарама-қарсы орналасқан есік себетін шешіп алышыз

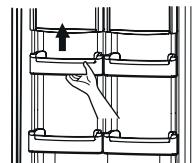


- 2 Сөрені сәл жоғары көтеріп өзінігзе қарай тартыңыз.

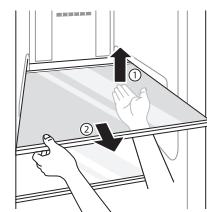

Сөрені орнату үшін көрі тәртіппен осыған ұқсас амалдарды жасаңыз.

## Жиналмалы шыны сөрені алып шығу және орнату


- 1** Сөренің алдыңғы бөлігін көтеріп, артқы бөлігінің астына кіргізу қажет.
- 2** Жақтаудан екі бөлігін де көтеріп, шығару
- 3** Сөренің жақтауын көтеріп, өзінізге қарай тарту.

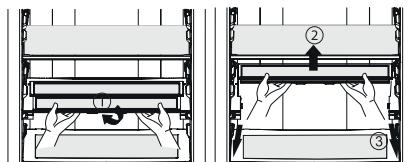


Сөрелерді тоңазытқышқа қайта орнату үшін сол әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

## Көкөніс салатын тартпалы жәшік алып шығу және орнату

- 1** Астыңғы есік себетін сәл жоғары көтеріп шешіп алыңыз.
- 2** Жәшікті барынша өзінізге қарай тартыңыз.

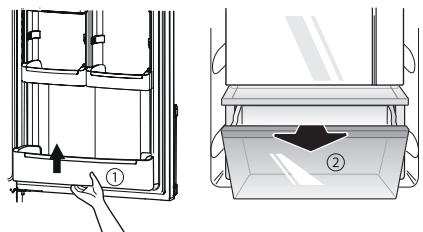

- 3** Жәшіктің қақпағының алдыңғы жағын сәл көтеріп, өзінізге тартыңыз да, алып шығыңыз.

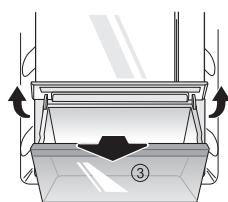


Жәшікті тоңазытқышқа орнату үшін көри тәртіппен осыған ұқсас амалдарды жасаңыз.

## Мұздату бөлімінің жылжымалы жәшіктері алып шығу және орнату


- 1** Жәшікті барынша өзінізге қарай тартыңыз.

- 2** Оның алдыңғы жағын сәл көтеріп, өзінізге тартыңыз да, алып шығыңыз.

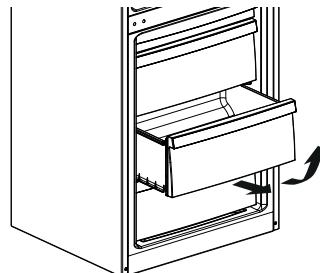

Жәшіктерді тоңазытқыш бөліміне қайта орнату үшін, сол әрекеттерді кері ретпен орындау қажет:

- 1** Жәшікті бағыттауыштарға  $45^{\circ}$  еністеп қойыңыз.
- 2** Жәшіктің алдыңғы бөлігін бағыттауыштарға қатарлас түсіріңіз.
- 3** Жәшікті ішке қарай түбіне дейін итеріңіз.

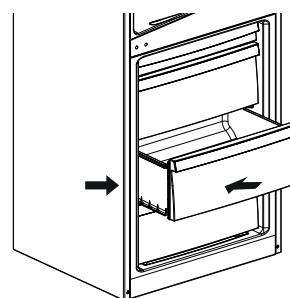

## ЕСКЕРТПЕ

- Жәшіктер мен сөрелерді шығарған кезде артық күш салма - бұл тоңазытқыштың бұзылуына себеп болуы мүмкін. Дұрыс алып шықпаған немесе орнатпаған жағдайда тоңазытқыштың ішкі бөліктері бүліні мүмкін.
- Кепілдік механикалы зақым келулерге тараалмайды (жарыулар, сколдар, майысқан жерлер, ашу іздері және т.б.), сақтау, тасу, қанау және мұздатқыш қызмет етуінің ере желерінің бұзылған жағдайда, артық физикалық күш қолданған жағдайда тараалмайды.
- Бұйымда ауа айналымы дұрыс болғанын қамтамасыз ету қамтамасыз ету үшін мұздатқыш бөлімінің тартпалары дайын енгізілі тұруы қажет.

# АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

КК

Белгілер	Ықтимал себептері	Шешімі
Электр желісіне қосылған тоңазытқыш жұмыс істемейді.	<p><b>Қуат өшірілді ме?</b></p> <p><b>Тоқ өшіп қалды ма?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оны қосу үшін басқару тақтасындағы қуат түймешігін басыңыз.</li> <li>Басқа құрылғылардың құатын тексеріңіз.</li> </ul>
Тоңазыту немесе мұздату әрекеті нашар.	<p><b>Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба?</b></p> <p><b>Құрылғы пісіретін пеш немесе жылытқыш сияқты жылу шығаратын заттың жаһында немесе тікелей күн көзінде тұр ма?</b></p> <p><b>Оны алдымен салқындастып алмай, ыстық тағамды салдыңыз ба?</b></p> <p><b>Тым көп тағам салдыңыз ба?</b></p> <p><b>Құрылғының есіктері толығымен жабылған ба?</b></p> <p><b>Құрылғының айналасындағы бос орын жеткілікті ме?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындастып алыңыз.</li> <li>Орнату аймағын тексеріңіз және оны жылу бөлөтін заттардан әрі қойыңыз.</li> <li>Тағам арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.</li> <li>Есігін мықтап жауып, сақталған тағамның есікке кедергі келтіріп тұрмадағын тексеріңіз.</li> <li>Құрылғының айналасында жеткілікті орын қалдыру үшін орнату қалпын реттеңіз.</li> </ul>
Құрылғы жағымсыз иіс шығарады.	<p><b>Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы ең жылы деңгейге орнатылған ба?</b></p> <p><b>Іісі қатты шығатын тағамды салдыңыз ба?</b></p> <p><b>Тартпадағы көкөністер немесе жеміс бүлінген бе?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасын орташа деңгейге орнатыңыз.</li> <li>Қатты ііс шығатын тағамдарды жабық контейнерлерде сақтаңыз.</li> <li>Есікіріп кеткен көкөністерді тастап, көкөністер тартпасын тазалап қойыңыз. Көкөністер тартпасында көкөністерді үзақ уақыт сақтамаңыз.</li> </ul>
Құрылғының ішіндегі шам қосылмайды.	<b>Құрылғының ішіндегі шам өшірілген ба?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оларды жөндеу мүмкін болмағандықтан, құрылғының ішіндегі шамды ауыстыру тұтынушыларға қындық туғызады. Ішкі шам жанбайтын болса, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығымен байланысыңыз.</li> </ul>
Құрылғы есігі мықтап жабылмаған.	<p><b>Құрылғы алға еңкейіп тұр ма?</b></p> <p><b>Сөрелер дұрыс қойылған ба?</b></p> <p><b>Есікті артық күш салып жаптыңыз ба?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Алдыңғы жағын аздал көтеру үшін алдыңғы аяғын реттеңіз.</li> <li>Қажет болса, сөрелерін қайта салыңыз.</li> <li>Есікті жапқан кезде тым көп күш немесе жылдамдық қолданатын болсаңыз, жаппас бұрын ол аз уақытта ашық қалуы мүмкін. Жабылған есікті тарсылатпаңыз. Күш қолданбай жабыңыз.</li> </ul>
Құрылғы есігін ашу қыын.	<b>Оны жапқан бойда қайтадан есікті аштыңыз ба?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оны жапқан бойда 1 минут ішінде құрылғы есігін ашуға әрекет жасасаңыз, құрылғының ішкі жағындағы қысымға байланысты қындықтар туындауды мүмкін. Құрылғы есігін ішкі қысым тұрақтандырылған соң, бірнеше минуттан кейін ашып көріңіз.</li> </ul>

Белгілер	Ықтимал себептері	Шешімі
Құрылғының ішінде немесе көкөністер тарпасы қақпағының тәменгі жағында конденсация бар.	Оны алдымен салқындастып алмай, ыстық тағамды салдыңыз ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тоқазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындастып алыңыз.</li> </ul>
	Құрылғы есігін ашық қалдырыңызың ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғы есігі жабылған соң конденсация да жоғалады, оны құрғақ шүберекпен сүртіп алуға болады.</li> </ul>
	Құрылғы есігін тым жиі ашып-жабасыңыз ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сырттағы температурานың өзгешелігіне байланысты конденсация түзілуі мүмкін. Дымқыл жерді құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.</li> </ul>
	Контеинерге салмай ішіне жылы немесе ылғал тағам салдыңызың ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тағамды қанталған немесе тығыздалған контейнерде сақтаңыз.</li> </ul>
Тоқазытқышта мұз қатып қалған.	Есіктерінің дұрыс жабылмаған болуы мүмкін ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғының ішкі жағындағы тағамдардың есікке тіреліп тұрмаганын және есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз.</li> </ul>
	Оны алдымен салқындастып алмай, ыстық тағамды салдыңызың ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тоқазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын, алдымен ыстық тағамды салқындастып алыңыз.</li> </ul>
	Мұздатқыштың аяқ кірісі немесе шығысы бітелген ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аяқ ішінде айнала алатындағы аяқ кіретін немесе шығатын жерлері бітелмегенін тексеріңіз.</li> </ul>
	Мұздатқыш шамадан тыс толтырылған ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бөліктегі арасында сәйкес бос орынды қалдырыңыз.</li> </ul>
Қату немесе конденсация құрылғының ішінде немесе сыртында түзіледі.	Құрылғы есігін жиі ашып-жабасыңыз ба немесе құрылғы есігі дұрыс жабылмаған ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Құрылғының ішіне сыртқы аяқ кіріп кететін болса, мұздар немесе конденсат түзілуі мүмкін.</li> </ul>
	Орнату ортасы ылғал ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Орнату аймағы тым ылғал болса немесе жаңырлы құн сияқты ылғал құн туындаста, құрылғының сыртқы жағында конденсация пайдада болуы мүмкін. Кез келген ылғалды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.</li> </ul>
Құрылғының бүйірі немесе алдыңғы жағы жылы.	Есік аймағы айналасынан конденсацияның түзілуін азайту үшін құрылғының осы аймақтарында конденсацияға қарсы тұтіктер болады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конденсация түзілуінің алдын алу үшін жылуды шығару тұтірі құрылғының алдыңғы жағына және бүйіріне орнатылады. Жаз кезінде немесе құрылғы орнатылған соң оның өтө ыстық болып сезілуі мүмкін. Бұл ақаулық еместігіне және қалыпты жұмысы екендігіне сенімді болуыныңға болады.</li> </ul>
Құрылғының ішінде немесе сыртында су бар.	Құрылғының айналасына су аққан ба?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Судың шұңғылшадан немесе басқа орыннан ағып кеткенін тексеріңіз.</li> </ul>
	Құрылғының тәменгі жағында су бар ма?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Судың қатқан еріген тағамнан немесе сырған не төгілген контейнерден ағатынын тексеріңіз.</li> </ul>

Белгілер	Ықтимал себептері	Шешімі
Құрылғы шұлы және қалыпты дыбыстарды шығарады.	Құрылғы әлсіз еденге орнатылған ба немесе деңгейін дұрыс реттелмеген ба?	• Құрылғыны қатты және тегіс аймаққа орнатыңыз.
	Құрылғының артқы жағы қабыргаға тиіп түр ма?	• Құрылғының айналасында жеткілікті бос орынның болуы үшін орнату қалпын реттеңіз.
	Заттар құрылғының артына шашылып қалды ма?	• Құрылғының артқы жағына шашылып қалған заттарды жинап алыңыз.
	Құрылғының жоғарғы жағына зат қойылған ба?	• Құрылғының жоғарғы жағындағы затты алыңыз.
Тырс ету шулары.	Автоматты мұзын еріту айналымы басталған және аяқталған кезде мұзын ерітуді басқару қосылады. Термо реттегіште(немесе кейбір үлгілерде) құрылғыны реттегіш айналым қосылған және өшірілген кезде сырт еткен дыбыс шығарады.	• Қалыпты жұмысы.
Тырсылдаған шулар.	Тырсылдаған дыбыстардың салқыннатқы ағынынан, құрылғының артындағы су жолынан (тек тазартқыш бар үлгіerde) немесе құрылғының айналасында немесе жоғарғы жағына қойылған заттардан туындауы мүмкін.	• Қалыпты жұмысы.
	Құрылғы еденде тегіс тұрған жоқ.	• Еден әлсіз немесе тегіс емес не деңгейін реттеу аяқтарын реттеу керек. Есікіт реттеу бөлімін қараңыз.
	Пайдаланған кезде сыйықтық компрессор бар құрылғы жылжытылған.	• Қалыпты жұмысы. Компрессор 3 минуттан кейін тырсылдағанын тоқтататын болса, құрылғыны тоқтан ажыратып, қайта қосыңыз.
Гүлдеген шулар.	Мотордың булагыш желдеткіші тоңазытқыш пен мұздатқыш бөліктері бойымен ауаны айналдырады.	• Қалыпты жұмысы.
	Конденсатор желдеткіші арқылы конденсатор үстінде ауа басып түр.	• Қалыпты жұмысы.
Сылдырлаған дыбыстар.	Салқыннату жүйесінен ағатын салқыннатқыш.	• Қалыпты жұмысы.
Тарсылдаған шулар.	Температурадағы өзгерістерге байланысты ішкі қабыргаларында нығыздалу және кеңеиту орын алуы мүмкін.	• Қалыпты жұмысы.
Дыбысы және дірілдеу.	Құрылғының бүйірі немесе артқы жағы шкафқа немесе қабыргаға тиіп тұрса, қалыпты дірілдердің кейбірі естілетін дыбыс шығаруы мүмкін.	• Шуды азайту үшін бүйірлері мен артқы жағын қабыргаға немесе шкафқа тигізіп қоймаңыз.

Белгілер	Ықтимал себептері	Шешімі
Тұрмыстық жабдығыңыз бен смартфоныңыз Wi-Fi желісіне қосылмаған.	Wi-Fi желісіне қосылу үшін пайдаланып жатқан құпиясөзіндегі дұрыс емес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Смартфоныңызға қосылған Wi-Fi желісін тауып, жойыңыз да, жабдығыңызды LG SmartThinQ қолданбасына қайта тіркеніз.</li> </ul>
	Смартфоныңыздың мобиЛЬДІ деректері қосулы.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Смартфонның <b>МобиЛЬДІ интернет</b> функциясын өшіріңіз де, жабдықты Wi-Fi желісі арқылы қайта тіркеніз.</li> </ul>
	Сымсыз желі атауы (SSID) қате орнатылды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сымсыз желінің атауы (SSID) ағылшын әріппері мен сандардан тұруы қажет. (Ерекше таңбаларды қолданбаңыз).</li> </ul>
	Роутердің жиілігі 2,4 ГГц емес.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жиілігі 2,4 ГГц болатын роутерге ғана қолдау көрсетіледі. Сымсыз роутер жиілігін 2,4 ГГц мәніне орнатып, жабдықты сымсыз роутерге қосыңыз. Роутер жиілігін тексеру үшін, интернет провайдеріне немесе роутер өндірушісіне хабарласыңыз.</li> </ul>
	Жабдық пен роутердің арасы тым алыс.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Жабдық пен роутердің арасы тым алыс болса, сигнал әлсіз болып, байланыс дұрыс конфигурацияланбауы мүмкін. Роутерді жабдыққа жақын орналатыңыз.</li> </ul>

# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

КК

## ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ:

Өндірушінің атаяу немесе сауда белгісі:	LG Electronics								
Модель атаяу:	GA-*389S**Z   GA-*379S**L   GA-*429S**Z   GA-*419S**L								
Тұрмыстық тоңазытқыш моделінің санаты:	7 (Тоңазытқыш-мұздатқыш)								
Энергия тиімділік класы: <sup>1,3</sup>	A++	A+	A++	A+					
Энергияны тұтыну, кВт <sup>*</sup> с / жыл, Стандартты 24 сағат сынаудың нәтижесіне негізделген. Нақты тұтынылатын құаты, тоңазытқыштың қалай қ олдалынғанына, және қай жерде орнатылғанына байланысты:	207	263	219	277					
Көлемі пайдалы / жалпы, (л):	261 / 312		302 / 354						
- мұздатқыш бөлімі, пайдалы / жалпы, (л):	70 / 124								
- бөлім «екі жүлдүзшә», (л):	9								
- тоңазытқыш бөлімі, пайдалы / жалпы, (л):	182 / 188	223 / 230							
Есептік температура «бөлек бөлімдерде», (> 14° С):	Бөлек бөлімдер жоқ.								
«Инеетүзілпесіз» бөлімдер тізімі:	мұздатқыш бөлімі, тоңазытқыш бөлімі								
Температуралық көтерілу уақыты, (ч):	16								
Мұздату қабілеті, (кг / 24 часа):	9,3								
	SN-ST								
Климаттық класы:	Бұл құрылғы қолдануға арналған қоршаған орта температурасы 10°С дейін 38°С аралығында								
Түзетілген дыбыс құатының деңгейі, (дБА): <sup>2</sup>	39								
Бөлек / кіріктірілген	Бөлек								
Мұздатқыш камера класы:	* * *								
Салқындану жүйесі:	No Frost								
Номиналды кернеу, (В~Гц):	220В-240В ~ 50Гц								
Тұтыннатың құаты, (Вт):									
- еріту кезінде	170								
- қыздыру элементінде	170								
- шамдар, максималды	-								
Габариттік өлшемдері:									
- биіктігі қаптамасыз / қаптамада, (мм)	1737 / 1815		1907 / 1985						
- терендіргі қаптамасыз / қаптамада, (мм)	643 / 744	655 / 744	643 / 744	655 / 744					
- ені қаптамасыз / қаптамада, (мм)	595 / 655								
- салмағы қаптамасыз / қаптамада, (кг)	66 / 72	62 / 68	70 / 76	66 / 72					
Хладагент / салмағы, (г):	Тоңазытқыш ішіндегі этикетканы қараңыз								
Көбік агенті:	Циклопентан								

<sup>1</sup> Методика измерения и расчета согласно Приказу Минпромторга №357 от 29 апреля 2010 года.

<sup>2</sup> Методика измерения и расчета согласно ГОСТ Р ИСО 3744-2013

<sup>3</sup> Методика измерения и расчета согласно СТБ 2474, СТБ 2475

## ПРИМЕЧАНИЕ

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять некоторые технические характеристики без предварительного уведомления.

**СТАНДАРТТЫ КЕПІЛДІКТЕҢ ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР ТІЗІМІ.**

1. Өнімді жеткізу, түсіру, орнату және қосуға шығу; Электрсымдарды модификациялау немесе рұқсатсыз жөндеуді/ орнатуды түзету.
2. Өнімнің істен шығу немесе электр қуатының ақаулығына байланысты балқыма сақтандырыштарды ауыстыру, үлкен қуатты кернеуіне немесе желінің қате электрлік сипаттамаларына байланысты ауыстыру.
3. Құрылғыны дұрыс орнатпау немесе қосылу себебінен құралдың істемеуі немесе шектеулі жұмыс атқаруы (мысалы, желдетуге кедегі жасайтын құыстар).
4. Құрылғыны агрессивті ортада немесе пайдаланушы шарттарында айтылған нұсқауларды бұзу нәтижесінде пайда болған залал.
5. Өнімнің жазатайым оқиғалардан, жәндіктер немесе зиянкестер, наизағай, дауыл, өрт, су тасқыны немесе табиғи апаттар саласынан бүлінің.
6. Конструкцияның немесе электр схеманың дербес озгертуімен байланысты өнімнің зақымдануы немесе істен шығуы.
7. Өнімнің коммерциялық немесе өнеркәсіптік пайдалануымен байланысты зақымдалуы немесе істен шығуы, сондай-ақ өндіруші ұсынбаған аксессуарлар, құрастыру немесе тазалау құралдарын пайдалану.
8. Тасымалдау және орнын ауыстыру кезінде пайда болған зақымдар, және де өнімнің сырылған немесе майысқан жағдайдайында, және де өнімнің декоративті бөлшектерінің зақымдары кезінде. Егер олар материалдың және өндірудің дефектілеріне байланысты болмаса.
9. Зақымдалған немесе бөлшектердің жетіспеушілігі, кез келген көрмедегі, қапталмаған, жеңілдікпен сатылған немесе қалпына келтірілген өнімдерде.
10. Бірегей сериялық һөмірлері шешіп алынған, өзгертуілген немесе оқылмайтын өнімдер. Кепілдікті тесеру үшін өнім моделі және сериялық һөмірі, және де чектің түпнұсқасы керек
11. Коммуналдық және қосымша коммуналдық қызметтерге жұмысалатын шығындардың артуы.
12. Шам, сүзгі немесе кез келген шығын материалдарды ауыстыру.
13. Есіктерді басқа жағына қайта бағыттау бойынша қызмет көрсету. Сондай-ақ, есіктің бағытын біліксіз дербес өзгерту кезінде туындаған кемшіліктер (LG электроникс қызмет орталығының қызметкерінен бөлек).
14. Бұл модель жинағына бастапқыда қосылмаған қосымша аксессуарлар (сөрелер, есіктер, жәшіктер, тұтқалар және т.б.).
15. Сервистік инженердің тұтынушының өнімді пайдалануға үйрету мақсатында шығуы.
16. Дұрыс пайдаланбау, өрекел қолдану, қате орнату, тиісінше жөндеуему немесе қызмет көрсету. Дұрыс емес жөндеу санатына өндіруші ұсынбаған бөлшектерді пайдалану жатады.



## EAC

LG өнімі сертификатталған. Біздің құралдардың сертификатталуы, сертификат нөмірі және қолдану мерзімі жайлы ақпаратты клиентке қолдау көрсету қызметінен алудыңызға болады.

<b>Модель атаяуы</b>	GA-*3*9S*** / GA-*4*9S***
<b>Өндіруші</b>	«ЛГ Электроникс РУС» Мекенжай: Ресей, 143160, Мәскөу облысы, Рузский ауданы, Дороховское кенті Минск тасжолы, 86 км., 9-үй.
<b>Ақпарат</b>	Тауардың шығарылған айы мен жылды тоңазытқыштың ішіндегі жапсырмада көрсетілген.