



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-2528


Curling tongs

Электрощипцы

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	8
KZ Пайдалану нұсқасы	14
UA Інструкція з експлуатації	20
KG Пайдалануу боюнча нускама	26

www.vitek.ru

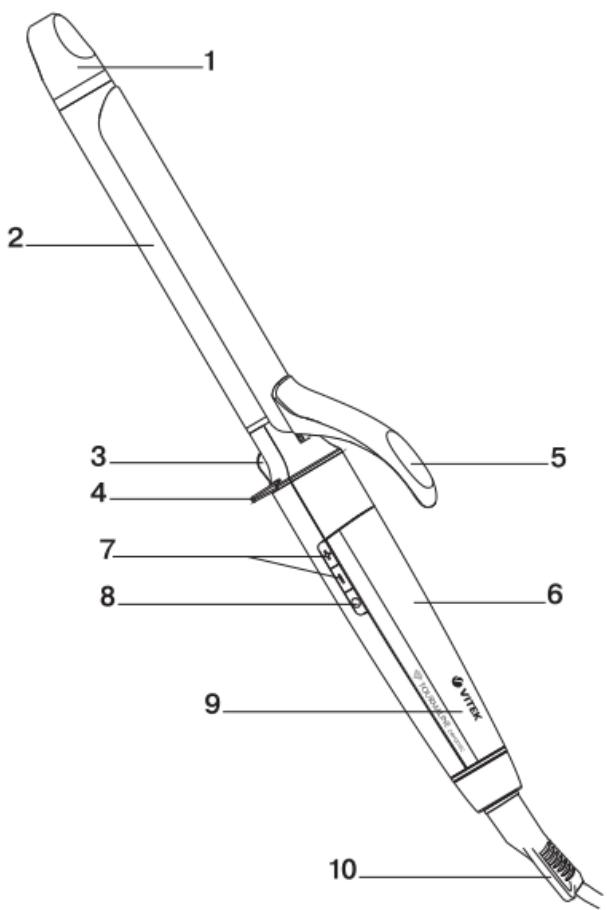

CURLING TONGS VT-2528

The curling tongs are used for curling of both slightly wet and dry hair.

DESCRIPTION

1. Protective tip
2. Operating surface
3. Light indicator
4. Safety stand
5. Hair clamp handle
6. Display
7. Heating temperature setting buttons «-/+»
8. On/Off button «»
9. Handle
10. Hanging loop

ATTENTION!

- Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.
- After using the unit in a bathroom, unplug it by taking the power plug out of the mains socket, as closeness of water is dangerous even in such cases when the unit is switched off.
- For additional protection you can install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the bathroom mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that voltage of the mains corresponds to unit operating voltage.
- Do not use the unit to curl wet hair or synthetic wigs.
- Hair spray should be applied only after hair straightening or curling is finished.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- Do not put the operating unit on heat-sensitive or soft surfaces (for instance, bed or sofa) and do not cover the unit.
- It is recommended to unwind the power cord to its full length while using the unit.
- The power cord may not:
 - touch hot objects;
 - run over sharp edges of furniture;
 - be used as a handle for carrying the unit.
- Never leave the operating unit unattended.
- Always unplug the unit immediately after usage and before cleaning.
- When unplugging the unit, pull the power plug but not the power cord.

ENGLISH

- Do not touch the unit body, power cord and power plug with wet hands.
- Do not use the unit while taking a bath.
- Do not hang or keep the unit in places where it can fall into a bath or a sink filled with water; do not immerse the unit body, power cord or power plug into water or other liquids.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately and only then take it out of water.
- Do not use the unit when you are drowsy.
- Take the unit by its handle only, do not touch the operating body.
- Avoid contact of heated surfaces with your face, neck and other parts of your body.

Be careful! The operating surface remains hot for some time after the unit is unplugged.

- For children's safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, unit body, power cord or power plug during operation of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, keep the unit away from children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Check the integrity of the power cord periodically.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit and remove any promo-stickers that can interfere with the unit operation.
- Check the unit for damages; in case of damages do not use the unit.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

USAGE

To get the best results, wash your hair with shampoo, wipe with a dry towel, dry with a hairdryer and comb it. After that you can start styling your hair.

- Divide the hair into locks 4-5 cm wide.
- Put the unit on the safety stand (4) on a flat heat-resistant surface.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Press and hold the button (8) «», you will hear a sound signal, the light indicator (3) will light up and will be flashing, the flashing default temperature symbols «160» degrees will be shown on the display (6).
- Use the temperature setting buttons (7) «-/+» to set the necessary operating surface (2) temperature from +120 °C to +200 °C.

Hair type	Temperature
For fine hair, sensitive to high temperature	Temperature from +120°C to +160°C
For normal wavy hair of medium thickness	from +160° C to +180° C
Hard, thick, curly hair	from +180°C to +220°C

Note: while setting the temperature, remember that the operating surface heats up fast but cools down much longer.

- Once the operating surface (2) reaches the set temperature, the flashing temperature symbols on the display (6) and the light indicator (3) will glow constantly.

Note: - to switch the preset temperature accidental variation lock mode on, press and hold the buttons (7) «-/+», you will hear a sound signal and the symbol «» will be shown on the display (6). To unlock it again press and hold the buttons (7) «-/+», you will hear a sound signal, and the symbol «» on the display (6) will go out.

ENGLISH

- Take a hair lock with the free hand.
- Press the clamp handle (5), place the end of the lock on the operating surface (2) and release the clamp handle (5). Holding onto the protecting tip (1) and handle (9), wind the lock around the operating surface (2).
- Wait for a while, then press the clamp handle (4) and release the hair lock.
- Repeat this procedure on the rest of your hair.

Notes:

- during the first operation some foreign smell and a small amount of smoke is possible, it is normal.
- do not touch the operating surface (2) during the unit operation, hold the unit by the protecting tip (1) with one hand and by the handle (9) with the other hand.
- during breaks in operation, place the unit on the safety stand (4) on a flat heat-resistant surface.
- do not comb the hair immediately after curling, let it cool down and carefully divide big locks into smaller ones so that the hairstyle looks natural.
- After you finish using the unit, switch the unit off by pressing and holding the button (8) «», you will hear a sound signal, the light indicator (3) and the display (6) will go out, unplug the unit.

Note: If the temperature setting buttons (6) «-/+» are not pressed within 60 minutes, the curling tongs will be switched off automatically.

Put the unit on the safety stand (3) on a flat heat-resistant surface and let it cool down completely.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning unplug the unit and let it cool down completely.
- Do not immerse the unit, power cord and power plug of the unit into water or any other liquids.
- Do not use detergents, abrasives or any solvents to clean the unit.
- Clean the unit body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.

STORAGE

- Let the unit cool down completely and clean it before taking away for storage.
- Never wind the cord around the unit body, as this can damage the cord.
- For easy storage, there is a hanging loop (10) you can store the unit on, provided that in such position no water will get on the unit.
- Keep the unit in a dry cool place away from children and disabled persons.

ENGLISH

DELIVERY SET

Curling tongs – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated input power: 50-55 W



ATTENTION! Do not use the unit near water in the bathrooms, showers, swimming pools etc.

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОЩИПЦЫ VT-2528

Электрощипцы используется для завивки сухих и слегка влажных волос.

ОПИСАНИЕ

1. Наконечник
2. Рабочая поверхность
3. Световой индикатор
4. Подставка
5. Ручка зажима для волос
6. Дисплей
7. Кнопки установки температуры нагрева «-/+»
8. Кнопка включения/выключения «»
9. Ручка
10. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.
- После использования устройства в ванной комнате отключите его от электросети, вынув вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда устройство выключено сетевым выключателем.
- Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не используйте устройство для завивки мокрых волос или синтетических париков.
- Лак для волос наносите только после завивки волос.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не кладите устройство во время работы на чувствительные к теплу поверхности, на мягкую поверхность (например, на кровать или на диван) и не накрывайте устройство.

РУССКИЙ

- При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - протягиваться через острые кромки мебели;
 - использоваться в качестве ручки для переноски устройства.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Обязательно отключайте устройство от электросети после использования и перед чисткой.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к сетевому шннуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не используйте устройство во время принятия ванны.
- Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.
- Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды.
- Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
- Во время работы держите устройство только в зоне ручки, не дотрагивайтесь до рабочей поверхности.
- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Будьте осторожны! Рабочая поверхность остаётся горячей ещё некоторое время после отключения устройства от электросети.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к сетевому шннуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

РУССКИЙ

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность сетевого шнура.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнуря или вилки сетевого шнуря, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите прибор от электросети и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

- Распакуйте устройство и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для достижения оптимальных результатов вымойте волосы шампунем, вытрите их сухим полотенцем, просушите феном и расчешите. Затем приступите к укладке.

- Разделите волосы на пряди шириной 4-5 см.
- Установите устройство на подставку (4) на ровную теплостойкую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнуря в электрическую розетку.

РУССКИЙ

- Нажмите и удерживайте кнопку (8) «», при этом произведет звуковой сигнал, загорится световой индикатор (3) и будет мигать, на дисплее (6) отобразятся мигающие символы температуры «160» градусов, установленной по умолчанию.
- Кнопками установки температуры (7) «-/+» установите необходимую температуру рабочей поверхности (2) от +120 °C до +200 °C.

Тип волос	Температура
Для тонких волос, чувствительных к высокой температуре	от +120°C до +160°C
Для нормальных, волнистых волос средней толщины	от +160°C до +180°C
Для жестких, густых, сильно вьющихся волос	от +180°C до +200°C

Примечание: - при установке температуры помните, что нагрев рабочей поверхности происходит быстро, а её остывание требует более продолжительного времени.

- Когда рабочая поверхность (2) нагреется до заданной температуры, мигающие символы температуры на дисплее (6) и световой индикатор (3), будут светиться постоянно.

Примечание: - для включения режима блокировки от случайного изменения установленной температуры, нажмите и удерживайте кнопки (7) «-/+», произведет звуковой сигнал и на дисплее (6) отобразится символ «». Для снятия блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопки (7) «-/+», произведет звуковой сигнал и символ «» на дисплее (6) погаснет.

- Свободной рукой захватите прядь волос.
- Нажмите на ручку зажима (5), поместите конец пряди волос на рабочую поверхность (2) и отпустите ручку зажима (5). Держась за наконечник (1) и ручку (9), накрутите прядь вокруг рабочей поверхности (2).
- Подождите некоторое время, затем нажмите на ручку зажима (4) и освободите прядь.
- Повторите данную процедуру на оставшихся прядях волос.

Примечания:

- при первом использовании возможно появление постоянного запаха и небольшого количества дыма, это допустимо.
- во время работы устройства не прикасайтесь руками к рабочей поверхности (2), держите устройство одной рукой за наконечник (1), а второй рукой за ручку (9).
- в перерывах во время работы устанавливайте устройство на подставку (4) на ровную теплостойкую поверхность.

РУССКИЙ

- не расчёсывайте волосы сразу после завивки, дайте волосам остыть, чтобы причёска
- выглядела естественно, аккуратно разделите крупные пряди волос на более мелкие.
- Завершив работу, выключите устройство, нажав и удерживая кнопку (8) «», прозвучит звуковой сигнал, световой индикатор (3) и дисплей (6) погаснут, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Примечание: - если в течение 60 минут не были нажаты кнопки установки температуры (6) «-/+», электрощипцы автоматически выключатся.

- Установите устройство на подставку (3) на ровную теплостойкую поверхность и дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Запрещается погружать устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устройства моющие и абразивные средства или какие-либо растворители.
- Протрите корпус устройства мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему полностью остыть и проведите чистку.
- Не обматывайте корпус сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению.
- Для удобства при хранении предусмотрена петелька для подвешивания (10), на которой можно хранить устройство при условии, что в этом положении на него не будет попадать вода.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрощипцы – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 50-55 Вт



ВНИМАНИЕ! Не использовать прибор вблизи воды ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

РУССКИЙ

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:
ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38,
ХЕНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:
117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, д. 28,
КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЭЛЕКТРҚЫСҚАШТАР VT-2528

Электрқысқыштар құрғақ және ылғалды шаштарды бүйралау үшін пайдаланылады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Ұштама
2. Жұмыс беті
3. Жарықтық көрсеткіш
4. Қойыш
5. Шаш қысқыштың қолсабы
6. Дисплей
7. Қыздыру температурасын орнату түймелері «-/+»
8. Іске қосу/өшірү түймесі «»
9. Қолсал
10. Ілуге арналған ілгіш

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аспалты ванна бөлмесінде, душта, бассейнде және т. б. су маңында пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны жуынатын бөлмеде пайдаланғаннан кейін оны бірден электр желісінен ажыратып қойыңыз, ол үшін желілік баусым айырттегін электрлік ашалықтан ажырату керек, ейткені судың жақын тұруы құрылғы сөндіргіш арқылы сөндірүлі болған жағдайда да қаупті болын саналады.
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспалтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жән.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электраслабын пайдалану алдында атальмыш нұсқаулықты мүқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей мақсаты бойыншаға пайдаланыныз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкеleуі мүмкін.

- Іске қосу алдында, аспалтың жұмыс істеге кернеуінде желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Су шашты немесе синтетикалық париктерді бүйралау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шашқа арналған лакты шашты бүйралағаннан кейінғана жағыңыз.
- Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрган уақытта жұмсақ заттарға (тесекке немесе диванға) қоймаңыз, оны бұркеменеңіз.

ҚАЗАҚША

- Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды толық үзындығына тарқату ұсынылады.
- Желілік баусым:
 - ыстық заттармен жаңаспауы;
 - жиһаздың үшкір қырларымен тартылмауы;
 - құрылғыны тасымалдауга арналған қолсап ретінде падаланылмауы керек.
- Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
- Желілік баусымның айыртетігін электрлік ашалықтан шығарғанда, желілік баусымнан тартпаңыз, ал желілік баусымның айыртетігін ұстаңыз.
- Құрылғы корпусын, желілік баусымнды және желілік баусымның айыртетігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Ваннада жуыну кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Суға толы ваннага немесе қолжұышқа түсіп кете алатын жерлерде аспалты ініп қоймаңыз және сақтамаңыз, құрылғы корпусын, желілік баусымды немесе желілік баусымның айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сүйкіткәрге матырмаңыз.
- Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік айыртетікті ашалықтан жедел сұрыныңыз, содан кейін фана құрылғыны судан шығаруға болады.
- Егер сіз үйқылы-ояу күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеген уақытта құрылғыны қолсап аймағынан фана ұстаңыз, жұмыс бетін қол тигізбеніз.
- Құрылғының ыстық белгітерінің бетке, мойынға және басқа дene мушелеріне тиоіне жол берменіз.

Сақ болыңыз! Құрылғыны электржелісінен ажыратқаннан кейін жұмыс беті біршама уақыт бойы ыстық болып қалады.

- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен қантармен немесе қантама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**

- Балалар аспалты ойыншық ретінде пайдаланбауы үшін оларды құдағалап отырыңыз.
- Балаларға жұмыс бетін, құрылғы корпусын, желілік баусымды немес желілік баусымның айыртетігін ұстауға рұқсат етпеніз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.

ҚАЗАҚША

- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаган.
- Баусымның бүтіндігін мезгілемен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік баусымда немесе желілік баусым айыртетігінде бүлінупер болған кезде, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін оны пайдалануга тыыйым салынады.
- Аспапты өз бетінізben жөндеуге тыыйым салынады. Аспапты өз бетінізben белшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты электр желісінен ажыратыңыз және кепілдеме талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген байланысу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұзылуарга жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық ораудаға тасымалданыңыз.
- Құрылғыны құргақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҮРФІН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ ПАЙДАЛНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны сұық (қысық) жағдайларда тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстау қажет.

- Құралды толығымен қаптамадан шығарып, оның жұмысына кедергі келтіретін жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексерініз, бүлінупер болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу көрнеуі электр желісіндегі көрнеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

ҚОЛДАНУ

Оңтайлы нәтижелерге қолжеткізу үшін шашты сабынсумен жуыңызы, оны сұлғимен сұртіңіз, фенмен көптіріңіз және тараңыз. Одан кейін шашты сәndeуге кірісініз.

ҚАЗАҚША

- Шашты ені 4-5 см тарамдарға бөлініз.
- Құралды жылуға шыдамды түпқоймаға (4) тегіс бетке орнатыңыз.
- Желілік баудың айрыны электрлік розеткаға салыңыз.
- Түймені (8) «» басып, ұстап тұрыңыз, осы кезде дыбыстық дәбыл шығады, жарықтық индикатор (3) жанады және жанып-өшіп тұрады, дисплейде (6) әдепті қалпы бойынша орнатылған «160» градус температурасыңың жанып-өшкен белгілері шығады.
- Температураны белгілеу түймелері (7) «-/+» арқылы жұмыс бетінің (2) +120 °C және +200 °C аралығындағы қажетті температурасын орнатыңыз.

Шаш түрі	Температура
Жұқа, жогары температурага сезімтал шаш үшін	+120°C-ден +160°C-ге дейін
Қалыпты, қалыңдығы орташа бүйіра шаш үшін	+160° С-ден +180° С-ге дейін
Қатты, қалың, жалбыраған шаш үшін	+180° С-ден +200° С-ге дейін

Ескерту: температураны белгілеген кезде жұмыс бетінің қызылу жылдам жүреді, ал оның салқындауы анағұрлым ұзақ уақыттың қажет етеді.

- Жұмыс беті (2) белгіленген температурага дейін қызғанда, дисплейде (6) температураның жанып-өштің белгілері мен жарықтық индикатор (3) тұрақты жанатын болады.

Ескерте: – белгіленген температураны кездейсок өзгертуге үзгартыла тәртібін қосу үшін (7) түймені «-/+» басып, ұстап тұрыңыз, дыбыстық дәбыл шығады және дисплейде (6) «» белгісі беріледі. Үзгартылуы шешу үшін түймені (7) «-/+» басып, ұстап тұрыңыз, дыбыстық дәбыл беріліп, дисплейде (6) белгісі «» өshedі.

- Бос қолыңызға шаш тарамын алыңыз.
- Қысқыштың қолсабын (5) басыңыз, шаш тарамын жұмыс бетіне (2) қойыңыз және қысқыш қолсабын (5) жиберіңіз. Ұштық (1) пен қолсалты (9) ұстап тұрып, тарамды жұмыс бетінің (2) бойына ораңыз.
- Біршама уақыт күтіңіз, содан кейін қысқыш қолсабын (4) басып, тарамды босатыңыз.
- Берілген рәсімді қалған шаш бұрымдарына қайталаңыз.

Ескерте:

- алғашқы пайдаланған уақытта жұмыс бетінен бөтен істімің және түтіннің шамалы көлемі пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.

ҚАЗАҚША

- құрал жұмыс істеген кезде жұмыс бетіне (2) қол тигізуге болмайды, құралды бір қолмен ұштықтан (1), ал екінші қолмен қолсалтап (9) ұстай керек.
- жұмыс кезіндеңі үзілістерде құралды тегіс жылуға тұрақты қойғышқа (4) орнатыныз.
- шашты бұйраплаудан кейін сол мезетте тарамаңыз, сәнді шаш қалыпты болу үшін шашты сұтып алыңыз, содан кейін мұқият түрде
- шаштың бұрымдарын тым ұсаққа бөліңіз
- Жұмыстың аяқтағаннан кейін құралды өшіріңіз, ол үшін түймені (8) «» басып, ұстап түру керек, дыбыстық белгі беріледі, жарықтық индикатор (3) мен дисплей (6) өшеді, желілік бау айрыын электрлік розеткадан шығарыныз.

Ескерту: егер 60 минут бойы температуралы белгілеу батырмалары (6) «-/+» басылмаған болса, электрлік сақшаштар автоматты өснеді.

- Құрылғыны тұғырга (3) тұзу термотөзімді бетке орнатыңыз және оған салқындауға уақыт беріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз және толық сұтылуына уақыт беріңіз
- Құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суға және басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Аспапты тазалауға қажайтын жуғыш заттарды, сонымен қатар қандай да бір еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы корпусын жұмсақ, сәл ылғалды матамен сұртіңіз, содан кейін құргатып сұртіңіз.

САҚТАЛУЫ

- Құралды сақтауға жинап қою алдында оған толық сұтылуына уақыт беріңіз және тазалауды жүргізіңіз.
- Корпусты желілік баусыммен орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне алып келу мүмкін.
- Сақтауға қолайлай болуы үшін іліп қоюға арналған ілмегі (10) қарастырылған, бұны құралға су тимейтін жағдайда қолдануға болады.
- Құрылғыны құргақ салқын, балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтазыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Электрлік куаттандырыу: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номиналдық тұтынатын қуаты: 50-55 Вт

ҚАЗАҚША



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспалты ванна бөлмесіндегі, душ, бассейн ж.т.б. су маңында пайдалануға болмайды.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспалтың және куаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды құнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспал пен куаттандыру элементтерін ары қарай қедеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауши аспалты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспалтың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соган байланысты нұскаулық пен бұйымның арасында кейір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаи сәйкесіздіктерді анықтаса, нұскаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сүраймыз.

Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ЕЛЕКТРОЩИПЦІ VT-2528

Електрощипці використовуються для завивання сухого та злегка вологого волосся.

ОПИС

1. Наконечник
2. Робоча поверхня
3. Світловий індикатор
4. Підставка
5. Ручка затискача для волосся
6. Дисплей
7. Кнопки установлення температури нагрівання «–/+»
8. Кнопка увімкнення/вимкнення «»
9. Ручка
10. Петелька для підвішування

УВАГА!

- Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.
- Після використання пристрою у ванній кімнаті вимкніть його з електромережі, вийнявши вилку мережного шнура з електричної розетки, так як близькість води становить небезпеку навіть у тих випадках, коли пристрій вимкнений мережним вимикачем.
- Для додаткового захисту у ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроем може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед увімкненням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій для завивання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Лак для волосся наносіть тільки після завивання волосся.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорощуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не кладіть пристрій під час роботи на чутливі до тепла поверхні, на м'яку поверхню (наприклад, на ліжко або на диван) та не накривайте пристрій.

УКРАЇНСКА

- При експлуатації пристрою рекомендується розмотати мережний шнур на всю його довжину.
- Мережний шнур не має:
 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі окрайки меблів;
 - використовуватися як ручка для перенесення пристрою.
- Ніколи не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Обов'язково вимикайте пристрій з електромережі після використання та перед чищенням.
- Виймаючи вилку мережного шнура з електричної розетки, не тягніть за мережний шнур, а тримайтесь за вилку мережного шнура.
- Не торкайтесь корпусу пристрою, мережного шнура та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не використовуйте пристрій під час прийняття ванни.
- Не підвішуйте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою; не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або будь-яку іншу рідину.
- Якщо пристрій упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з електричної розетки, і тільки після цього можна дістати пристрій з води.
- Не використовуйте пристрій, якщо ви знаходитесь у сонному стані.
- Під час роботи тримайте пристрій тільки у зоні ручки, не торкайтесь робочої поверхні.
- Не допускайте зіткнення гарячих поверхонь пристрою з обличчям, шию та іншими частинами тіла.

Будьте обережні! Робоча поверхня залишається гарячою ще деякий час після вимкнення пристрою з електромережі.

- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Не дозволяйте дітям торкатися робочої поверхні, корпусу пристрою, мережного шнура або вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

УКРАЇНСКА

- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповіальною за їх безпеку, щодо використання пристрію.
- Періодично перевіряйте цілісність мережного шнура.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережного шнура або вилки мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електромережі та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою в холодних (зимових) умовах необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Розпакуйте пристрій та видаліть будь-які рекламні наклейки, що заважають роботі пристрію.
- Перевірте цілісність пристрію, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.
- Передувімкненням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів вимийте волосся шампунем, витріть його сухим рушником, просушіть феном та розчешіть. Потім починайте укладання.

- Розділіть волосся на пасма шириною 4-5 см.

УКРАЇНСКА

- Установіть пристрій на підставку (4) на рівну теплостійку поверхню.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Натисніть та утримуйте кнопку (8) «», при цьому прозвучить звуковий сигнал, засвітиться світловий індикатор (3) та блимматиме, на дисплеї (6) відобразяться блиимальні символи температури «160» градусів, встановленої за замочуванням.
- Кнопками установлення температури (7) «-/+» установіть необхідну температуру робочої поверхні (2) від +120 °C до +200 °C.

Тип волосся	Температура
Для тонкого, чутливого до високої температури волосся	від +120°C до +160°C
Для нормального, хвильястого волосся середньої товщини	від +160°C до +180°C
Для жорсткого, густого, дуже виткого волосся	від +180°C до +200°C

Примітка: при установленні температури пам'ятайте, що нагрівання робочої поверхні відбувається швидко, а й охолодження потребує тривалішого часу.

- Коли робоча поверхня (2) нагріється до заданої температури, блиимальні символи температури на дисплеї (6) та світловий індикатор (3) світитимуться постійно.

Примітка: - для увімкнення режиму блокування від випадкового змінення встановленої температури натисніть та утримуйте кнопки (7) «-/+», прозвучить звуковий сигнал, і на дисплеї (6) з'явиться символ «». Для зняття блокування повторно натисніть та утримуйте кнопки (7) «-/+», прозвучить звуковий сигнал, і символ «» на дисплеї (6) погасне.

- Вільною рукою захопіть пасмо волосся.
- Натисніть на ручку затискача (5), помістіть кінець пасма волосся на робочу поверхню (2) та відпустіть ручку затискача (5). Тримаючись за наконечник (1) та ручку (9), накрутіть пасмо навколо робочої поверхні (2).
- Почекайте деякий час, потім натисніть на ручку затискача (4) та звільніть пасмо.
- Повторіть цю процедуру на решті пасом волосся.

Примітки:

- при першому використанні можливе з'явлення стороннього запаху та невеликої кількості диму, це допустимо.
- під час роботи пристрою не торкайтесь руками робочої поверхні (2), тримайте пристрій однією рукою за наконечник (1), а другою рукою за ручку (9).

УКРАЇНСКА

- в перервах під час роботи встановлюйте пристрій на підставку (4) на рівну тепlostійку поверхню.
- не розчишуйте волосся відразу після завивання, дайте волоссу остигнути, щоб зачіска
- виглядала природно, акуратно розділіть великі пасма волосся на дрібніші.
- Завершивши роботу, вимкніть пристрій, натиснувши та утримуючи кнопку (8) «», прозвучить звуковий сигнал, світловий індикатор (3) та дисплей (6) погаснуть, витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

Примітка: якщо протягом 60 хвилин не були натиснуті кнопки установлення температури (6) «-/+», електрощипці автоматично вимкнуться.

- Установіть пристрій на підставку (3) на рівну тепlostійку поверхню та дайте йому повністю остигнути.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням вимкніть пристрій з електромережі та дайте йому повністю остигнути.
- Забороняється занурювати пристрій, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Забороняється використовувати для чищення пристрою мийні та абразивні засоби або які-небудь розчинники.
- Протріть корпус пристрою м'якою, злегка вологовою тканиною, після чого витріть його насухо.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на зберігання, дайте йому повністю остигнути та здійсніть його чищення.
- Не обмотуйте корпус мережним шнуром, так як це може привести до його пошкодження.
- Для зручності у використанні передбачена петелька для підвішування (10), на якій можна зберігати пристрій за умовою, що в цьому положенні на нього не потраплятиме вода.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електрощипці – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номінальна споживана потужність: 50-55 Вт

УКРАЇНСКА



УВАГА! Не використовувати пристрій поблизу води у ванних кімнатах, душових, басейнах і т. ін.

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЭЛЕКТР КЫПЧУУР VT-2528

Электр кыпчур кургак жана бир аз нымдуу чачты тармалдоо учун колдонулат.

СЫПАТТАМА

1. Учү
2. Иштөөчү бети
3. Жарык индикатору
4. Түпкүч
5. Чач баскычтын туткасы
6. Дисплей
7. Ысытуу температураны коюу «-/+» баскычтары
8. Иштетүү/өчүрүү «» баскычы
9. Тутка
10. Асып коюу учун илмекче

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

- Түзмөкүтү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлерде суунун жаңында колдонбонуз.
- Шайманды ванна бөлмөсүндө колдонгондон кийин аны токтоосуз электр тармагынан ажыратуу, башкача айтканда электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгаруу зарып, себеби суунун жақындығы шайман өчүргүч менен өчүрүлгөндө дөле коопчулукту жаратат.
- Кошумча коргонуу учун ванна бөлмөсүндөгү электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырабаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайыктую; аспапты орнотуу учун адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун ушул колдонмону көнүл коюп окуп-үйрөнүңүп, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды тура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мулкунө зиян келтириүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды иштеткендөн мурун шаймандын иштөөчү чыңалусу электр тармагынын чыңалусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Суу чачты же синтетикалык париктерди тармалдатуу учун шайманды колдонбонуз.
- Чачты тармалдатып бүткөндөн кийин гана лакты колдонунуз.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же жөңил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.

КЫРГЫЗ

- Иштеп турган учурда шайманды ыссыктыктан бузула турган беттерге, жумушак нерсеге (мисалы, керебеттин же дивандын үстүнө) салбаңыз, анын үстүн жаппаңыз.
- Шайманды иштектенде электр шнурун толук узундугуна жандырууну сунуш кылабыз.
- Электр шнурун:
 - ысык буюмдарга тийгизбей;
 - эмеректин учтуу кырлардын үстүтнөн тартпай;
 - шайманды көтөрүү үчүн тутка катары пайдаланбаңыз.
- Иштеп турган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Колдонгондон кийин же тазалагандан мурун ар дайым шайманды электр тармагынан ажыратыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колпуз менен тийбениз.
- Ваннада киринген убакытта шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын ваннага же суу толтурулган раковинага түшө турган жерлерге салбаңыз, илбениз да ошол жерлерде сактабаңыз, шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо, токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаныз болот.
- Уйкудагы абалда болсонуз, шаймады колдонбонуз.
- Шайман иштеп турган учурларда аны тутка жагынан гана кармап, иштөө бетин тийбениз.
- Шаймандын ысык жактары бетицизге, мөюнүнзуга жана башка денениздин бөлүктөрүнө тийгендөн абайлаңыз.

Этият болунуз! Иштөө бети шайманды электр тармагынан чыгаргандан кийин бир нече убакытка чейин ысык болуп турмат.

Көнүл бурунуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз.

Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеген учурда балдарга шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын тийгендөн уруксат бербениз.
- Иштеп турган шаймандын жанында балдар же жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзөөчө көнүл буруп турунуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.

КЫРГЫЗ

- Шайман иштөө турганда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-еси жагынан жөндөмдүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугунан жооптуу адам аларды көзөмөлдөө же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шнурунун абалын мезгилдүү түрдө текшерип турунуз
- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулулар бар болсо, шайман иштөп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча оңдоғонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулулар пайда болгон учурларда азыктандыруучу элементтерин батарея отсегинен чыгарып, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгачында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз

АСПАЛ ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

БИРИНЧИ ИШТЕТҮҮНҮН Алдында

Муздак (кыш) шарттарында шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Түзмөкту таңгактан чыгарып, иштегенине тооскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бутундугун текшерип алыңыз, бузулулар бар болсо шайманды иштеппениз.
- Шайманды иштеткендөн мурун анын иштөө чыңалусу электр тармагындағы чыңалусуна ылайык болгонун текшериңиз.

КОЛДОНУУ

Жакшы натыйжа алуу үчүн, алгач, чачыңызды шампунь менен жууп, сүлгү менен сүртүп, фен менен кургатып, тараф алыңыз. Андан соң чачыңызды жасалгалаганга киришсөнөз болот.

- Чачыңызды 4-5 см туурасындағы тутамдарга бөлүнүз.

КЫРГЫЗ

- Тұзмектү тегиз, туруктуу беттин үстүнө түпкүчүнө (4) орнотунуз.
- Кубаттуучу сайычын электр розеткасына сайыңыз.
- (8) «» баскычын басып турунуз, ошондо үн белгиси чыгып, жарық индикатору (3) үлпүлдөп күйүп, дисплейде (6) жарыялабай коюлган «160» градус температуралынын белгилери үлпүлдөп турат.
- Температуралы коюу баскычы (7) «-/+» менен иштөө бетинин (2) +120 °C-тан +200 °C-ка чейинки керектүү температурасын коюнуз.

Чачтын түрү	Температура
Ысыка сезгич болгон жука чач үчүн	+120°C-тан +160°C-ка чейин
Узундугу орточо болгон нормалдуу тармал чач үчүн	+160°C-тан +180°C-ка чейин
Катуу, коюу, ётө тармал чач үчүн	+180°C-тан +200°C-ка чейин

Эскертуү: температуралы таңдағанда иштөөчү бети тез ысып, муздалаганы болсо көп убакытты алганын эске тутунуз.

- Иштөө бети (2) коюлган температурага чейин ысыгандан, Дисплейдеги (6) температуралын үлпүлдөп турган белгилери менен жарық индикатору (3) туруктуу түрүндө күйёт.

Эскертуү: - коюлган температуралы кокустан өзгөртүүдөн блокирлөөт режимин иштетүү үчүн (7) «-/+» баскычтарын басып турунуз, үн белгиси пайда болуп, дисплейде (6) «» белгиси көрсөтүлөт. Блокирлөөнү чечүү үчүн (7) «-/+» баскычтарын кайрадан кармап турунуз, үн белгиси чыгып, дисплейдеги (6) «» белгиси очёт.

- Баш колунуз менен чачтын бир тутамын карманызы.
- Баскычтын туткасын (5) басып, тутамдын учун иштөө бетине (2) салып, баскычты (5) башотунуз. Учы (1) менен туткасын (9) кармап, тутамды иштөө бетине (2) ороп алыңыз.
- Бир нече убакыт күтүп, баскычтын туткасын (4) басып, тутамды башотуп алыңыз.
- Бул процедураны калган тутамдар үчүн кайталаңыз.

Эскертуү:

- биринчи колдонгондо, иштөө бетинен башкача жыт жана бир аз түтүн чыгышы мүмкүн, бул кадыресе көрүнүш.
- тұзмөк иштеп турғанда иштөө бетин (2) колунуз менен тиібей, тұзмектү бир колунуз менен учунан (1) әкинчи колунуз менен туткасынан (9) карманызы.

КЫРГЫЗ

- иштетүүнүн тыныгууларында түзмөктү түпкүчүнө (4) тегиз ысыка чыдамдуу беттин үстүнө коюнүз.
- тармалдатыл бүтөөрү менен чачты тарабаңыз, чачты муздатып алышыз, чач тарам
- табигый көрүнүштө болуш учун, ири чач тармалдарды майдаларга ажыратыңыз.
- Иштетип бүткөндө, (8) «» баскычын басып, түзмөктү өчүрүнүз, үн белгиси чыгып, жарык индикатору (3) менен дисплей (6) ечет, тармактык шнурдун айрысын электр розеткадан чыгарыңыз.

Эскертуү: эгер 60 минутанын ичинде температуралы таңдоо «-/+» баскычтары (6) басылбаган болсо, электр кылчур автоматикалык түрдө ечет.

- Шайманды ысыка чыдамдуу тегиз беттин үстүнө түпкүчүнө (3) кооп, толугу менен муздаганына убакыт бериниз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Тазалоонун алдында шайманды электр тармагынан ажыратып, толугу менен муздаганына убакыт бериниз.
- Шайманды, электр шнурун жана кубаттуучу сайычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Шайманды тазалоо учун абразивдүү жана жуучу каражаттарды же эритүүчү суюктуктарды колдонууга тыюу салынат.
- Шаймандын корпусун жумшак, бир аз нымдуу чүпүрек менен сүртүп, андан соң кургатып сүртүнүз.

САКТОО

- Аспалты сактоо жерине алып салгандын алдында аны толугу менен муздатып, тазалап алышыз.
- Электр шнурун шаймандын корпусунун үстүнө эч качан түрбөнүз, себеби бул анын бузулусуна алып келиши мүмкүн.
- Түзмөктү сактоого ыңгайлуу пайдалануу учун илмекче (10) менен жабдылган, ошол илмек менен суу тийбеген жерге илип койсонуз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүлүгү төмөн болгон адамдардын колу жетпеген кургак салкын жерде сактоо зарыл.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Электр кылчур – 1 даана.
Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалусу: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 50-55 Вт



КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Түзмөктүү ванна бөлмөсүндө, душ, бассейн ж.у.с. жерлердө суунун жанында колдонбонуз.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айланы чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаныз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарып.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкенге кайрылыңыз.

Өндүрүүчү түзмөктүү жакшыртуу үчүн анын кооздомун, конструкциясын жана түзмөктүн иштөөсүнүн жалпы принциптерине таасир кылбаган техникалык мунөздөмөлөрүн алдын ала эксперттөй өзөөртүү укугуун сактайт, ошондуктан нускама менен буюмдун ортосунда анча маанилуу эмес айырмалар болушу мумкун. Эгерде колдонуучу ошондой айырманы аныктаса, жаңыртылган нускаманы алуу үчүн электрондук почта боюнча info@vitek.ru дарегине билдириүүнүзү суранабыз.

Түзмөктүн кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөкту көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір санның тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бул бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.