



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8117 BK


Vacuum cleaner



Пылесос

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	4
RUS	Инструкция по эксплуатации	8
KZ	Пайдалану нұсқасы	13
UA	Інструкція з експлуатації	18
KG	Пайдалануу боюнча нускама	23

www.vitek.ru

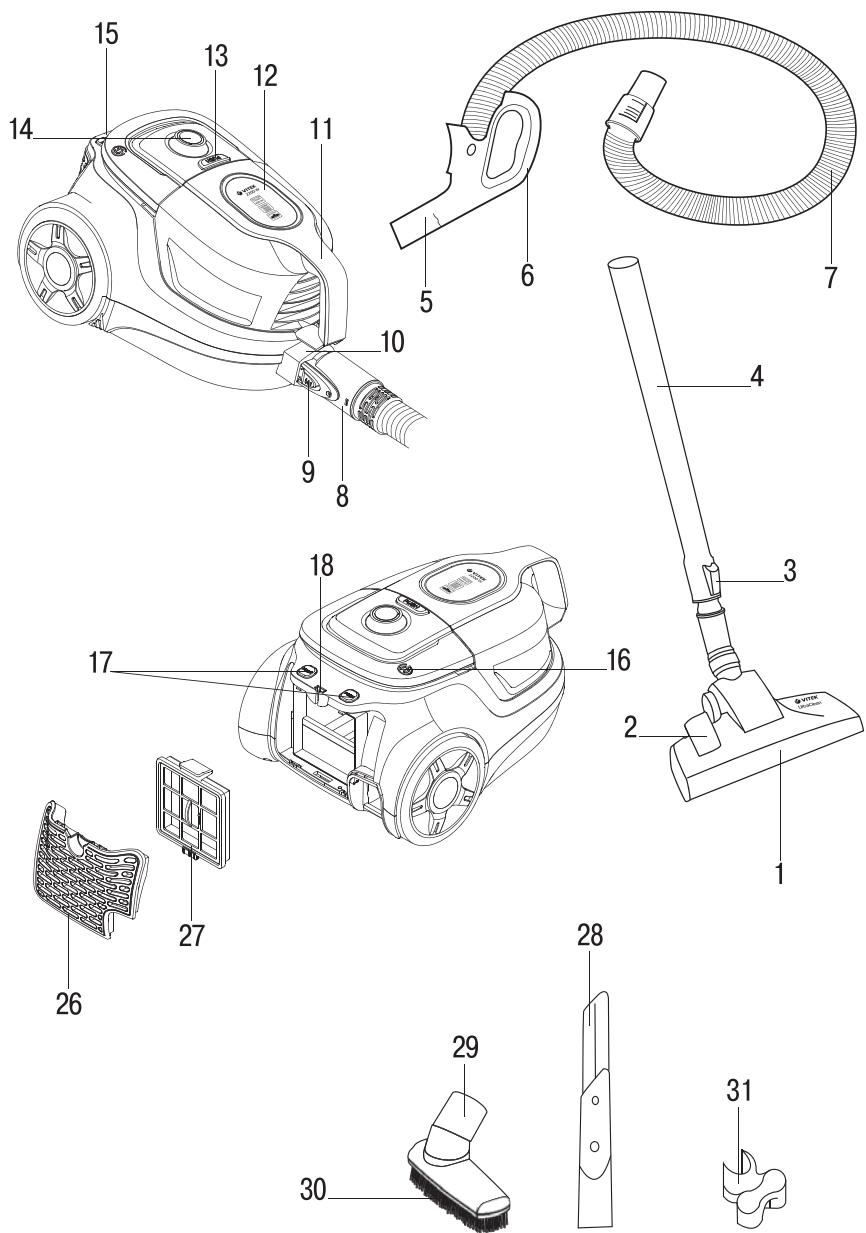

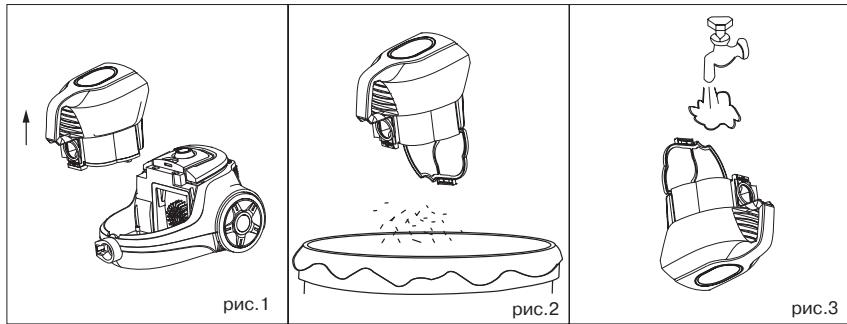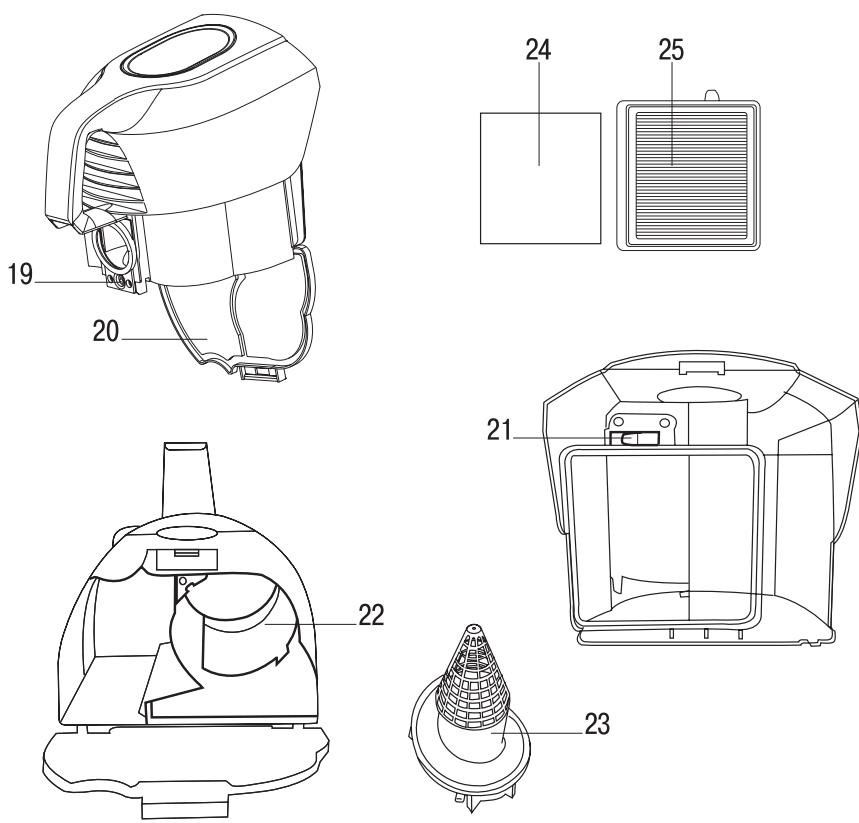

ENGLISH

VACUUM CLEANER VT-8117 BK

The vacuum cleaner is intended for room dry cleaning.

DESCRIPTION

1. Floor/carpet UltraClean brush
2. «FLOOR/CARPET» mode switch
3. Telescopic pipe clamp
4. Telescopic extension pipe
5. Protective tip
6. Flexible hose ending handle
7. Flexible hose
8. Flexible hose ending
9. Flexible hose ending lock
10. Air inlet
11. Dust bin carrying handle
12. Dust bin
13. Dust bin lock
14. Power control/on/off knob
15. Vacuum cleaner carrying handle
16. Power cord winding button
17. Outlet filter grid lock buttons
18. Brush storage

Dust bin (12)

19. Dust bin lid lock button
20. Dust bin lid
21. Blocking device preventing the dust bin installation without filters
22. Cyclonic filter installation place
23. Cyclonic filter
24. Foam filter
25. Inlet HEPA filter
26. Outlet filter grid
27. Outlet HEPA filter
28. Telescopic crevice nozzle
29. Furniture brush
30. Smooth surface brush
31. Attachment holder

ATTENTION!

For additional protection you can install a residual current device with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains; contact a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit

may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To avoid the risk of fire, electric shock and to prevent injury, observe the following safety measures.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not leave the plugged in vacuum cleaner unattended. Always unplug the vacuum cleaner from the mains if it is not being used, before changing attachments or before unit maintenance.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the vacuum cleaner outdoors, do not use it for collecting water or any other liquids (do not use the vacuum cleaner on wet surfaces).
- Carry the vacuum cleaner holding it by the carrying handle only.
- Do not use the power cord for carrying the vacuum cleaner, do not close the door if the power cord runs through the doorway, do not let the power cord come in contact with sharp corners or edges of furniture, and with hot surfaces. Do not run over the power cord with the vacuum cleaner while room cleaning as this can damage it. Always first switch the vacuum cleaner off with the ON/OFF button and only after that take the power plug out of the mains socket.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the plug or the body of the vacuum cleaner with wet hands.
- Hold the winding cord with hand to avoid the plug hitting against the floor.
- Do not cover the unit outlet with any objects.
- Do not switch the unit on if any of its openings are blocked.
- Keep hair, free hanging clothes, fingers and other parts of your body away from the vacuum cleaner air inlets.
- Be especially cautious while cleaning the stair landings.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents, do not use the vacuum cleaner in places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids, burning or smoking cigarettes, matches, cinders as well as fine

- dust, for example, of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner if:
 - the dustbag is not installed or installed improperly;
 - the inlet and outlet filters are not installed.
- Do not immerse the unit body into water or other liquids.
- Use only the accessories and attachments supplied.
- Clean the vacuum cleaner regularly.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place.
- Do not use the vacuum cleaner to clean pets.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children. During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Transport the unit in the original package only.
- Regularly check the power plug and power cord integrity for damages.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.

- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.
- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

Note: before replacing the brush (1) or the attachments (28) or cleaning the dust bin (12) switch the vacuum cleaner off and take the power plug out of the mains socket.

Attaching and removing the flexible hose

- Insert the flexible hose ending (8) into the air inlet (10).
- Insert the hose with a slight effort until locking.
- If you need to remove the flexible hose, press the lock (9) and detach the hose.

Attaching the telescopic pipe and the attachments

- Attach the telescopic extension pipe (4) to the ending (5).
- Extend the lower part of the telescopic extension pipe to the required length, having preliminarily pressed the clamp (3).
- Choose the necessary attachment – the floor/carpet brush (1), the crevice nozzle (28) or the attachment (29) – and attach it to the telescopic extension pipe (4).
- If necessary, you can attach the attachments (28, 29) directly to the ending (5).
- During the operation hold the unit by the handle (6).

USING OF THE BRUSH ATTACHMENTS

Floor/carpet UltraClean brush (1)

Set the switch (2) on the brush (1) to the required position (depending on the type of the surface being cleaned).

Telescopic crevice nozzle (28)

ENGLISH

The crevice nozzle is intended for cleaning of radiators, chinks, corners and spaces between cushions. If necessary, extend the telescopic part of the attachment (28) to full length.

Brush attachment for furniture 2 in 1 (29, 30)

Use the attachment (29) for cleaning fabric surfaces of upholstered furniture. To collect dust from polished furniture surface, install the brush (30) on the attachment (29), the pile on the brush (30) prevents damage to polished furniture surface.

Attachment holder (31)

For easy storing of attachments (28, 29) there is an attachment holder (31) included. Fix the holder on the telescopic pipe (4) and install the attachments (28) and (29) on it.

Dust bin (12)

The dust bin (12) is equipped with the cyclonic filter (23) which eliminates garbage and dust from the air, and the foam (24) and HEPA (25) filters retain the finest dust particles.

Note:

- provide that the filters (24, 25) are always clean, because the overall performance of the vacuum cleaner depends on it; the dust bin (12) is equipped with the blocking device preventing the dust bin (12) installation without the filters (24, 25). Always make sure that the filters (24, 25) are installed properly before setting the dust bin (12) back to its place.

USING THE VACUUM CLEANER

Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, such as ashtrays and in places where inflammable liquids are stored.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent unit damage.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately and check the telescopic pipe (4) and the flexible hose (7) for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, then unplug it, remove the obstruction and only after that continue cleaning.

OPERATION

ATTENTION! You may switch the vacuum cleaner on only with the dust bin (12) installed

and with the filters (24, 25) and the outlet HEPA filter (27) installed in the dust bin. Always make sure that the filters (24, 25, 27) are installed properly.

- Before using the unit, unwind the power cord to the required length and insert the power plug into the mains socket.
- The yellow mark on the power cord indicates the maximum cord length. Do not unwind the power cord further than the red mark.
- Press the ON/OFF knob (14) to switch the vacuum cleaner on.
- During the operation of the unit you can control the suction power by turning the control knob (14). After room cleaning switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off knob (14) and unplug the unit.
- Power cord winding button (16) is situated under the carrying handle (15), to wind the cord press the cord winding button (16) or the handle (15), hold the winding cord with your hand to avoid its whipping and damage.
- During the breaks you can place the brush (1) in the brush storage (18).

CLEANING AND CARE

Cleaning the dust bin (12)

Remove garbage and dust from the dust bin (12) after every room cleaning.

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Holding the handle (11), press the lock (13) and remove the dust bin (12) from the vacuum cleaner body pulling upwards (pic. 1).
- Place the dust bin (12) over a garbage bin.
- Press the lock button (19) and open the dust bin lid (20).
- Remove accumulated dust and garbage from dust bin (12) (pic. 2).
- Close the lid (20).
- Install the dust bin (12) back to its place.

Cleaning the filters (23, 24, 25) installed in the dust bin (12)

- Preliminarily remove dust and garbage from the dust bin (12) as described above.
- Remove the HEPA filter (25).
- Remove the foam filter (24).
- Remove the cyclonic filter (23) having preliminary opened the dust bin lid (20).
- To remove the cyclonic filter (23), turn it counterclockwise and remove the filter (23) from the installation place (22).

ENGLISH

- Clean the filters from dust and garbage, wash the cyclonic (23), foam (24) and HEPA (25) filters under warm water jet.

Note:

- wash the HEPA filter (25), directing the water jet to the outer side of the HEPA Filter (25).
- Do not wash filters in a dishwashing machine.
- Dry the filters thoroughly.
- Do not dry filters with a hairdryer.
- Wash the dust bin (12), wipe it and dry (pic. 3).
- Install the cyclonic filter (23) into the installation place (22), turn it clockwise until bumping and then close the lid (20).
- Install the foam filter (24) on the HEPA filter (25) and then install the filters (24, 25) back to their places.
- Install the assembled dust bin (12) back to its place.

ATTENTION!

Before installing the dust bin (12) into the vacuum cleaner body make sure that filters - especially the foam filter (24) and the HEPA filter (25) are dry and there is no moisture inside the dust bin (12).

Cleaning the outlet HEPA filter (27)

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Remove the outlet filter grid (26) by pressing the locks (17) and remove the HEPA filter (27).
- Wash the HEPA filter (27) under slightly warm water jet. Do not wash filters in a dishwashing machine.
- Dry the HEPA filter (27). Do not dry the HEPA filter (27) with a hairdryer.
- Install the HEPA filter (27) back to its place.
- Install the outlet filter grid (26) back to its place.

Notes:

- Before installing the HEPA filter (27) make sure that it is dry.
- Do not dry the HEPA filter (27) with a hairdryer.

Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the body of the vacuum cleaner, the power cord and the power plug

of the unit into water or other liquids. Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.

- Never use solvents or abrasives to clean the surface of the vacuum cleaner.

STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean its body, the dust bin and the filters (23, 24, 25).
- For easy storing use the horizontal or vertical brush storage (18) on the vacuum cleaner body bottom.
- Keep the vacuum cleaner away from children in a dry cool place.

DELIVERY SET

1. Vacuum cleaner with the dust bin and filters installed – 1 pc.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Telescopic extension pipe – 1 pc.
4. Floor/carpet UltraClean brush - 1 pc.
5. Telescopic crevice nozzle – 1 pc.
6. Furniture brush – 1 pc.
7. Attachment holder – 1 pc.
8. Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Maximum power consumption: 2200 W

Suction power: 450 W

The manufacturer reserves the right to change the unit specifications without a preliminary notification

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

 This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

РУССКИЙ

ПЫЛЕСОС VT-8117 ВК

Пылесос предназначен для сухой уборки помещений.

ОПИСАНИЕ

- Щётка UltraClean для пола/ковровых покрытий
- Переключатель режимов «ПОЛ/КОВЁР»
- Фиксатор телескопической трубы
- Телескопическая удлинительная трубка
- Наконечник
- Ручка наконечника гибкого шланга
- Гибкий шланг
- Наконечник гибкого шланга
- Фиксатор наконечника гибкого шланга
- Воздухозаборное отверстие
- Ручка для переноски контейнера-пылесборника
- Контейнер-пылесборник
- Фиксатор контейнера-пылесборника
- Ручка регулятора мощности/включения/выключения пылесоса
- Ручка для переноски пылесоса
- Кнопка сматывания сетевого шнура
- Кнопки фиксаторы решётки выходного фильтра
- Место «парковки» щётки

Контейнер-пылесборник (12)

- Кнопка-фиксатор крышки контейнера-пылесборника
- Крышка контейнера-пылесборника
- Устройство блокировки от установки контейнера без фильтров
- Место установки циклонического фильтра
- Циклонический фильтр
- Микропористый фильтр
- Входной HEPA-фильтр
- Решётка выходного фильтра
- Выходной HEPA-фильтр
- Телескопическая щелевая насадка
- Насадка для чистки мебельной обивки
- Щётка для уборки на гладких поверхностях
- Держатель насадок

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепь питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с nominalным током срабатывания, не превышающим 30 mA; при установке следует обратиться к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку. Обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, если не пользуетесь пылесосом, при смене насадок, а также перед обслуживанием устройства.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений, запрещается использовать пылесос для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить пылесос можно, только взявшись за ручку для переноски.
- Не используйте сетевой шнур для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур – вы можете его повредить. Сначала обязательно отключите пылесос кнопкой включения/выключения, и только после этого можно вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки.

РУССКИЙ

- Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке или к корпусу пылесоса мокрыми руками.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте шнур рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями пылесоса.
- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора растворителей и легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин; запрещается использовать пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать воду или любые другие жидкости, горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
 - не установлен или неправильно установлен пылесборник;
 - не установлены входной и выходной фильтры.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду или в любые другие жидкости.
- Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Проводите регулярную чистку пылесоса.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте.
- Не используйте пылесос для чистки домашних животных.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полистиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Регулярно проверяйте состояние вилки сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РУССКИЙ

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

Примечание: перед заменой щётки (1) или насадки (28), перед чисткой контейнерапылесборника (12) отключайте пылесос и извлекайте вилку сетевого шнура из электрической розетки.

Подсоединение и снятие гибкого шланга

- Вставьте наконечник гибкого шланга (8) в воздухозаборное отверстие (10).
- Вставляйте шланг с небольшим усилием, до фиксации.
- При необходимости снять гибкий шланг нажмите на фиксатор (9) и отсоедините шланг.

Подсоединение телескопической трубы и насадок

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку (4) к наконечнику (5).
- Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубы на необходимую длину, предварительно нажав на фиксатор (3).
- Выберите необходимую насадку – щётку для пола/ковровых покрытий (1), щелевую насадку (28) или насадку (29) – и подсоедините её к телескопической удлинительной трубке (4).
- При необходимости можно подсоединять насадки (28, 29) непосредственно к наконечнику (5).
- Во время работы держитесь за ручку (6).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЁТОК-НАСАДОК Щётка UltraClean для пола/ковровых покрытий (1)

Установите переключатель (2) на щётке (1) в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).

Телескопическая щелевая насадка (28)

Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, щелей, углов и пространства между подушками диванов. В случае необходимости выдвиньте телескопическую часть насадки (28) на всю длину.

Насадка-щётка для мебели 2 в 1 (29, 30)

Используйте насадку (29) для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели. Для сбора пыли с полированной поверхности мебели установите щётку (30) на насадку (29), при этом наличие ворса на щётке (30) препятствует повреждению полированной поверхности мебели.

Держатель насадок (31)

Для удобства хранения насадок (28, 29) в комплекте предусмотрен держатель насадок (31). Закрепите держатель на телескопической трубке (4) и установите на него насадки (28) и (29).

Контейнер-пылесборник (12)

Контейнер-пылесборник (12) оснащён циклоническим фильтром (23), который отсеивает мусор и пыль из входящего воздуха, а микропористый (24) и НЕРА-фильтр (25) окончательно задерживают самые мелкие частицы пыли.

Примечание:

- всегда следите за чистотой фильтров (24, 25), поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса;
- на контейнере-пылесборнике (12) имеется устройство блокировки, предотвращающее установку контейнера (12) без установленных фильтров (24, 25), всегда проверяйте правильность установки фильтров (24, 25) перед установкой контейнера-пылесборника (12) на место.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

Меры предосторожности

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, например, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Перед началом уборки уберите с пола острые предметы, чтобы не допустить повреждения устройства.

- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите его и проверьте телескопическую трубку (4) или шланг (7) на предмет засорения. Выключите пылесос, затем отключите его от электрической сети, устраним засор, и только после этого можно продолжать уборку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Включать пылесос можно только с установленным контейнером-пылесборником (12) и установленными в нём фильтрами (24, 25), а также с установленным выходным (27) HEPA-фильтром. Обязательно проверяйте правильность установки фильтров (24, 25, 27).

- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Жёлтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине сетевого шнура. Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.
- Для включения пылесоса нажмите на ручку включения/выключения (14).
- Во время работы вы можете регулировать мощность всасывания поворотом ручки (14). По окончании уборки в помещении нажмите на ручку включения/выключения (14) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Кнопка сматывания сетевого шнура (16) расположена под ручкой для переноски (15), для сматывания сетевого шнура нажмите на кнопку сматывания (16) или на ручку (15), придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлёстывания и повреждения.
- В перерывах между уборкой можно устанавливать щётку (1) в место для «парковки» (18).

ЧИСТКА И УХОД

Чистка контейнера-пылесборника (12)

Производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника (12) после каждой уборки помещения.

- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Возьмитесь за ручку (11), нажмите на фиксатор (13) и выньте контейнер-пылес-

- борник (12) из корпуса пылесоса по направлению вверх (рис. 1).
- Расположите контейнер-пылесборник (12) над мусорным ведром.
- Нажмите на кнопку-фиксатор (19) и откройте крышку контейнера (20).
- Удалите пыль и мусор из контейнера (12) (рис. 2).
- Закройте крышку (20).
- Установите контейнер (12) на место.

Чистка фильтров (23, 24, 25), установленных в контейнере-пылесборнике (12)

- Предварительно очистите контейнер (12) от мусора и пыли, как описано выше.
- Снимите HEPA-фильтр (25).
- Извлеките микропоролоновый фильтр (24).
- Снимите циклонический фильтр (23), предварительно открыв крышку контейнера (20).
- Для снятия циклонического фильтра (23) поверните его против часовой стрелки и извлеките фильтр (23) из места установки (22).
- Очистите фильтры от пыли и мусора, промойте циклонический фильтр (23), микропористый (24) и HEPA-фильтр (25) под струей теплой воды.

Примечание:

- промывайте HEPA-фильтр (25), направляя струю воды на внешнюю сторону HEPA-фильтра (25).
- Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Тщательно просушите фильтры.
- Запрещается для сушки фильтров использовать фен.
- Промойте контейнер-пылесборник (12), вытрите его и просушите (рис. 3).
- Установите циклонический фильтр (23) в место установки (22) и поверните его по часовой стрелке до упора, после чего закройте крышку (20).
- Установите на HEPA-фильтр (25) микропористый фильтр (24), после чего установите фильтры (24, 25) на место.
- Установите собранный контейнер-пылесборник (12) в корпус пылесоса.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой контейнера-пылесборника (12) в корпус пылесоса убедитесь, что

РУССКИЙ

фильтры – особенно микропористый (24) и HEPA-фильтр (25) – сухие, и внутри контейнера-пылесборника (12) отсутствует влага.

Чистка выходного HEPA-фильтра (27)

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Снимите решётку выходного фильтра (26), нажав на фиксаторы (17), извлеките HEPA-фильтр (27).
- Промойте HEPA-фильтр (27) под струёй слегка тёплой воды. Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Просушите HEPA-фильтр (27). Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (27).
- Установите HEPA-фильтр (27) на место.
- Установите на место решётку выходного фильтра (26).

Примечания:

- Перед установкой HEPA-фильтра (27) убедитесь в том, что он сухой.
- Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (27).

Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.
- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, пылесборника и фильтров (23, 24, 25).
- Для удобства при хранении используйте место горизонтальной (18) или вертикальной «парковки» щётки, расположенное на днище корпуса пылесоса.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос с установленным контейнером-пылесборником и фильтрами – 1 шт.
2. Гибкий шланг – 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка – 1 шт.
4. Щётка UltraClean для пола/ковровых покрытий – 1 шт.
5. Телескопическая щелевая насадка – 1 шт.
6. Мебельная насадка-щётка – 1 шт.
7. Держатель насадок – 1 шт.
8. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Мощность всасывания: 450 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: АНДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия

Адрес: Нойбаугортель 38/7A, 1070 Вена,
Австрия

Информация для связи – email:
anderproduct@gmail.com

Информация об Импортере указана на индивидуальной упаковке.

Информация об авторизованных (полномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru

Единая справочная служба:
+7(495) 921-01-70

Сделано в Китае

ҚАЗАҚША

ПЫЛЕСОС VT-8117 ВК

Шаңсорғыш панажайларды құрғақ жинастыруға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

- Еденге/кілем төсөніштеріне арналған UltraClean қылшагы
- «ЕДЕН/КІЛЕМ» режимдерінің ауыстырышы
- Телескопты түтік бекіткіш
- Телескопты ұзартқыш түтік
- Ұштамасы
- Илгіш құбыршек ұштамасының сабы
- Илгіш құбыршек
- Илгіш құбыршектің ұштамасы
- Илгіш құбыршек ұштамасының бекіткіш
- Ауатартыш саңылау
- Контейнер-шашқинауышты тасымалдауға арналған қолсал
- Контейнер-шашқинауыш
- Контейнера-шашқинауыштың бекіткіші
- Шаңсорғыштың сорғызу куатын реттеу/іске қосу/сөндіру түткәсі
- Шаңсорғышты тасымалдауға арналған қолсал
- Желілік бауды орау батырмасы
- Шыгаратын сұзгі торының бекіткіш батырмалары
- Қылшақ «тұрағының» орны

Контейнер-шашқинауыш (12)

- Контейнер-шашқинауыш қақпағының бекіткіш-батырмасы
- Контейнер-шашқинауыш қақпағы
- Сузгілері жоқ контейнерді орнатудан бөгөттейтін құрылғы
- Циклонды сұзгіні орнату орны
- Циклонды сұзгі
- Микросаңылаулы сұзгі
- Кіргізетін НЕРА-сұзгі
- Шыгаратын сұзгінің торы
- Шыгаратын НЕРА-сұзгі
- Телескопты саңылауларға арналған қондырма
- Жиһаз қаптауын тазалауға арналған қондырма
- Тақыр беттерде жинастыруға жинастыруға арналған қылшак
- Қондырмалар ұстаяушы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректенідіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номиналды

іске қосылу тогымен орнатқан дұрыс. ҚАҚ орнатқан кезде маманга хабарласқан жөн.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыныз және оны бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Құрылғыны тек оның тікелей міндетті бойынша ғана берілген басшылықта жазылғандай пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруі мүмкін.

Әртену, электр тоғымен зақымдана немесе жақақат алу тәуекелін азайту үшін төмендегі қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарды орындау керек.

- Құрылғыны электр желісіне қосу алдында, құрылғыда көрсетілген жұмыс істеу кернеуі сіздің үйіңіздің электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
- Өрт тәуекеліне жол бермеу үшін құрылғыны электр ашалығына қосқан кезде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыш желілік ашалыққа қосулы кезде, оны қараусыз қалдырмаңыз. Сіз шаңсорғышты пайдаланбаған жағдайда, қондырмаларды ауыстырган кезде, сонымен қатар техникалық қызмет көрсету алдында, желілік бауды электрлік ашалықтан міндетті сурыныңыз.
- Электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін шаңсорғышты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз, шаңсорғышты суды немесе кез-келген басқа сұйықтықтарды жинау үшін пайдалануға тыйым салынады (шаңсорғышты дымқыл беттерде пайдаланбаңыз).
- Шаңсорғышты тасымалдауға арналған қолсаптан үстап қана тасымалдауға болады.
- Желілік бауды шаңсорғышты тасымалдау үшін пайдаланбаңыз, егер желілік бау есік саңылауын ететін болса, есікті жаппаңыз, желілік баудың жиһаздың үшкір шеттермен немесе бұрыштарымен жанасуына жол берменіз. Бөлмені жинаған кезде желілік баудан шаңсорғышпен жүрге тыйым салынады – сіз оны бүлдіре аласыз. Алдымен шаңсорғышты іске/сөндіру батырмасымен сөндіріңіз және содан кейін ғана желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығаруға болады.

ҚАЗАҚША

- Құрылғыны электрлік желіден ажыратқан кезде желіпік баудан тартпаңыз, ал желілік баудың айыретігінен қолыңызбен ұстаңыз.
 - Желілік айыретікті немесе шаңсорғыш корпусын сұлы қолмен ұстамаңыз.
 - Желілік бауды орау кезінде бауды қолыңызбен ұстаңыз, желілік айыретіктің едегене соғылуына жол берменіз.
 - Құрылғының шығаралын саңылауын қандай да бір заттармен жабуға тыыйым салынады.
 - Егер құрылғының қандай да бір саңылауы бөгөттепген болса, оны іске қосуға тыыйым салынады.
 - Шаштардың, сонымен қатар бос салбыраған киім бөліктері, саусақтар немесе басқа дene мүшелеңері шаңсорғыштың ауатартқыш саңылауларының қасында орналаспауын қадағалаңыз.
 - Баспалдақ алапшаларын жинастырғанда аса назар болыңыз.
 - Шаңсорғышты бензин, еріткіштер сияқты жәңіл тұтанатын сұйықтықтарды жинауға пайдалануға тыыйым салынады; шаңсорғышты осындай сұйықтықтарды сақтайтын жерлерде пайдалануға тыыйым салынады.
 - Шаңсорғыш көмегімен суды немесе басқа сұйықтықтарды, жаңып немесе түтіндеп жатқан темекілерді, сіріңкелерді, шоқты, сонымен қатар сылақтың, бетонның, ұнның немесе күлдің майда түйіршікті шаңын жинауға тыыйым салынады.
 - Егер мыналар орнатылмаған болса шаңсорғышты пайдалануға тыыйым салынады:
 - шаңжинауыш орнатылмаған немесе дұрыс құрастырылмаған;
 - кіргізетін және шығаралын сүзгілер.
 - Шаңсорғыш корпусын суга немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
 - Жеткізілім жинағына кіретін жабдықтар мен қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
 - Шаңсорғышты мезгілімен тазалауды жүргізіңіз.
 - Шаңсорғышты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.
 - Шаңсорғышты үй жануарларын тазалау үшін пайдаланбаңыз.
 - Жұмыс істеп тұрган құрылғының қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса, аса назар болыңыз.
 - Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Жұмыс уақытында және жұмыс
- циклдері арасындағы үізілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмendetілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспапты пайдалану тұралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
 - Балаларға шаңсорғышты ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
 - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қантарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен калттармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**
- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалданыңыз.
 - Желілік баудың айыретігін және желілік баудың өзін бүлінулердің жок екеніне мезгілдемен тексеріп тұрыңыз.
 - Желілік айыретік немесе желілік бау бүлінген кезде, құрылғы іркілестермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыыйым салынады.
 - Аспапты өз бетімен жөндеуге тыыйым салынады. Аспапты өз бетінізben бөлшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар ол құлағаннан кейін кепілдеме талоны мен www.vitek.ru сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (екілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстрамен бірге тастамаңыз, аспапты арнайтын пунктке келесі қайта өндеу үшін өткізіңіз.
 - Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАNUҒA АРНАЛҒАН**
- ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ**
Құрылғының төмөн температура жағдайында сақтаған немесе тасымалдаған кезде оны

бөлме температурсында үш сағаттан кем емес уақыт үстеган жөн.

- Құрылғыны толық ораудан шығарыңыз және құрылғының жұмысына кедергі болатын кез-келген жапсырмаларды жойыңыз.
- Құрылғыны текесеріңіз, бұзылулар бар болғанда, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу кернеуі электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Ескерту: қылшақты (1) ауыстыру, қондырманы (28) орнату немесе контейнер-шашжинауышты (12) тазалау алдында шаңсорғышты сөндіріңіз және желілік баудың айыртметігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.

Ілігіш құбыршекті қосу және шешу

- Илігіш құбыршектің ұштамасын (8) ауатартқыш саңылауға (10) салыңыз.
- Құбыршекті сәл күш салып, бекітілгенге дейін салыңыз.
- Илігіш құбыршекті шешу үшін бекіткішке (9) басыңыз және құбыршекті шешініз.

Телескопты түтікті және қондырмаларды қосу

- Телескопты ұзартқыш түтікті (4) ұштамаға (5) қосыңыз.
- Алдын-ала бекіткішке (3) басып, телескопты түтіктің төмөнгі бөлігін қажетті ұзындыққа шығарыңыз.
- Қажетті қондырманы – еден/кілем төсөніштеріне арналған қылшақты (1), саңылауларға арналған қондырманы (28) немесе қондырманы (29) таңдаңы – және оны телескопты ұзартқыш түтікке (4) қосыңыз.
- Қажет болғанда қондырмаларды (28, 29) тікелей ұштамаға (5) қосуға болады.
- Жұмыс істеу уақытында қолсаптан (6) ұстаңыз.

ҚЫЛШАҚ-ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Еден/кілем төсөніштеріне арналған

UltraClean қылшағы (1)

Қылшақтағы (1) ауыстырғышты (2) қажетті күйіне (жинастыру жүргізіліп жатқан беттің түріне байланысты) ауыстырыңыз.

Телескопты саңылауларға арналған қондырма (28)

Саңылауларға арналған қондырма радиаторларды, саңылауларды, бұрыштарды

немесе диван жастықтарының арасындағы кеңістікті тазалауға арналған. Қажет болған жағдайда қондырманың (28) телескопты бөлігін бүкіл ұзындығына шығарыңыз.

Жиһазға арналған қондырма-қылшақ 2-еуі 1-еуіндегі (29, 30)

Қондырманы (29) жұмсақ жиһаздың маталы қантасын тазалау үшін пайдаланыңыз. Жалтыратылған жиһаз бетінен шанды жинау үшін қылшақты (30) қондырмада (29) орнатыңыз, осы кезде қылшақтағы (30) түктің болуы жиһаздың жалтыратылған бетінің бүлініне жол бермейді.

Қондырмалар ұстаяуышы (31)

Қондырмаларды (28, 29) сақтау ынғайлышы үшін жинақта қондырмалар ұстаяуышы (31) көзделген. Ұстаяуышы телескопты түтікке (4) орнатыңыз және оған қондырмаларды (28) және (29) орнатыңыз.

Контейнер-шашжинауыш (12)

Контейнер-шашжинауыш (12) циклонды сүзгімен жабдықталған, ол кіріп жатқан аудан қоқыспен шанды сеүіп алады, ал микросаңылаулы (24) және НЕРА-сүзгі (25) соңында шаңың ең ұсақ бөлшектерін ұстап қалады.

Ескерту:

- әрқашан сүзгілердің (24, 25) тазалығын қадағалаңыз, себебі осыған шаңсорғыш жұмысының нәтижелілігі байланысты болады;
- контейнер-шашжинауышта (12) орнатылған сүзгілері (24, 25) жоқ контейнерді (12) орнатуға жол бермейтін бөгөттеу құрылғысы бар, әрқашан контейнер-шашжинауышты (12) орнату алдында сүзгілердің (24, 25) дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Сақтандыру шаралары

- Қатты қыздырылған сыртқы беттердің тікелей қасында, күлсауыттардың қасында, сонымен қатар тез тұтанатын сұйықтықтар сақталатын жерлерде шаңсорғышпен жинастыруды жүргізбеніз.
- Жинастыруды бастау алдында, құрылғының бұзылуына жол бермеу үшін еденинен үшкір заттарды алыңыз.
- Егер жинастыру кезінде шаңсорғыштың сорғызы қуаты кенет азайып қалса, оны

ҚАЗАҚША

дереу сөндірің және телескопты түтіктің(4) немесе құбыршектің (7) қоқыстануын тексеріңіз. Шаңсорғышты сөндіріңіз, содан кейін оны электрлік жепіден ажыратыңыз, қоқыстануды жойыңыз, осыдан кейін ғана жинастыруды жалғастыруға болады.

ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғышты орнатылған контейнер-шаңжинауышпен (12) және оған орнатылған сүзгілермен (24, 25), сонымен қатар орнатылған шығаратын (27) НЕРА-сүзгімен ғана іске қосуға болады. Шаңсорғышты іске қосу алдында сүзгілердің (24, 25, 27) болуын және орнату дұрыстығын міндетті тексеріңіз.

- Жұмысты бастау алдында желілік бауды қажетті ұзындықта шығарыңыз және желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықта салыңыз.
- Желілік баудағы сары белгі желілік баудың максималды ұзындығы туралы сақтандырады. Желілік бауды қызыл белгіден алшақ шығаруға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты іске қосу үшін іске қосу сөндіру тұтқасын (14) басыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында сіз сорғызу қуатын тұтқаны (14) бұрап реттей аласыз. Панажайдығы жинастыруды аяқтағаннан кейін іске қосу/сөндіру тұтқасына (14) басыңыз және желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Желілік бауды орау батырмасы (16) тасымалдауга арналған қолстың (15) астында орналасқан, желілік бауды орау үшін орау батырмасына (16) немесе қолсапқа (15) басыңыз, оралып жатқан баудың астам оралуы мен бүлініне жол бермеу үшін қолмен ұстаңыз.
- Жинастыру арасындағы үзілістерде қылشاқты (1) «тұрақ» орнына (18) орнатуға болады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

Контейнер-шаңжинауышты (12) тазалау

Контейнер-шаңжинауыштан (12) қоқысты немесе шанды жоюды панажайды әр жинастырган сайын жүзеге асырыңыз.

- Шаңсорғышты сөндірің және оны жепіден ажыратыңыз.
- Қолсаптан (11) ұстаныз, бекіткішке (13) басыңыз және контейнер-шаңжинауышты

(12) шаңсорғыш корпусынан жоғары бағытта шешіңіз (сур. 1).

- Контейнер-шаңжинауышты (12) қоқыс шелегінің үстінен орналастырыңыз.
- Бекіткіш батырмасын (19) басыңыз және контейнер қақпағын (20) ашыңыз.
- Шаң мен қоқысты контейнерден (12) жойыңыз (сур. 2).
- Қақпақты (20) жабыңыз.
- Контейнерді (12) орнына орнатыңыз.

Контейнер-шаңжинауышқа (12) орнатылған сүзгілерді (23, 24, 25) тазалау

- Контейнерді (12) алдын-ала қоқыстар мен шаңнан жоғарыда сипатталғандай тазалаңыз.
- НЕРА-сүзгіні (25) шешіңіз.
- Микропоролонды сүзгіні (24) шығарыңыз.
- Контейнер (20) қақпағын алдын-ала ашып, циклонды сүзгіні (23) шешіңіз.
- Циклонды сүзгіні (23) шешу үшін оны сағат тіліне қарсы бұраныз және сүзгіні (23) орнату орнынан (22) шығарыңыз.
- Сүзгілерді шаңнан және қоқыстан тазалаңыз, циклонды сүзгіні (23), микросақылаулыны (24) және НЕРА-сүзгіні (25) оларды жылы судың ағынның астында жуыңыз.

Ескерту:

- Суды НЕРА-сүзгіні (25) сыртқы жағына бағыттап НЕРА-сүзгіні (25) жуыңыз.
- Сүзгілерді жуу үшін ыдыс жуатын машиналарды пайдаланбаңыз.
- Сүзгілерді мұқият құргатыңыз.
- Сүзгілерді құргату үшін фенді пайдалануға тыйым салынады.
- Контейнер-шаңжинауышты (12) жуыңыз, оны сүртіңіз және құргатыңыз (сур. 3).
- Циклонды сүзгіні (23) орнату орнына (22) орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраныз, содан кейін қақпақты (20) жабыңыз.
- НЕРА-сүзгі (25) микросақылаулы сүзгіні (24) орнатыңыз, содан кейін сүзгілерді (24, 25) орнына орнатыңыз.
- Құрастырылған контейнер-шаңжинауышты (12) шаңсорғыш корпусына орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Контейнер-шаңжинауышты (12) шаңсорғыш корпусына орнату алдында, сүзгілердің -есіресе микросақылаулыт (24) және НЕРА-сүзгі (25) – құргақ екеніне және контейнер-шаңжинауыштың (12) ішінде ылғалдың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

ҚАЗАҚША

Шығаратын НЕРА-сүзгіні (27) тазалау

- Шаңсорғышты сөндірің және оны электрлік желіден ажыратыңыз.
- Бекітіштерге (17) басып, шығаратын сүзгіні торын (26) шешіңіз, НЕРА-сүзгіні (27) шығарыңыз.
- НЕРА-сүзгіні (27) сәл жылы ағын судың асытнда жуыңыз. Сүзгілерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланыңыз.
- НЕРА-сүзгіні (27) құргатыңыз. НЕРА-сүзгіні (27) құргату үшін фенді пайдалануға тыбым салынады.
- НЕРА-сүзгіні (27) орнына орнатыңыз.
- Шығаратын сүзгінің торын (26) орнына орнатыңыз.

Ескерту:

- НЕРА-сүзгіні (27) орнына орнату алдында, оның құргақ екеніне көз жеткізіңіз.
- НЕРА-сүзгіні (27) құргату үшін фенді пайдалануға тыбым салынады.

Шаңсорғыш корпусы

- Шаңсорғыш корпусын сәл дымқыл жұмсақ матамен сұртіңіз, содан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Шаңсорғыш корпусын, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін суга немесем кез-келген басқа сүйкітықтарға салуға тыбым салынады. Шаңсорғыш корпусының ішіне судың тиоіне жол берменіз.
- Шаңсорғыш бетін тазалау үшін еріктіштерді және қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыбым салынады.

САҚТАЛУЫ

- Шаңсорғышты ұзақ уақытқа сақтауға койғанға дейін, шаңсорғыш корпусын, шаңжинауышты және сүзгілерді (23, 24, 25) тазалауды жүргізіңіз.

- Сақтау кезіндегі ынғайлылық үшін шаңсорғыш корпусының тубінде орналасқан көлденең (18) немесе тік қылشاқ «тұрагының» орнын пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты құргақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖАБДЫҚТАЛУЫ

- Шаңсорғыш орнатылған сүзгілермен және контейнер-шаңжинауышпен – 1 дн.
- Иілгіш құбыршек – 1 дн.
- Телескопты ұзартқыш түтік – 1 дн.
- Еден/кілем төсөніштеріне арналған UltraClean қылшағы – 1 дн.
- Телескопты саңылауларға арналған қондырма – 1 дн.
- Жиһазға арналған қондырма-қылشاқ – 1 дн.
- Қондырмалар ұстаяуышы – 1 дн.
- Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Көректендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц

Максималды тұтынатын куаты: 2200 Вт

Сорғызу куаты: 450 Вт

Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз аспаптың сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдары қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынган адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

ПИЛОСОС VT-8117 ВК

Пилосос призначений для сухого прибирання приміщень.

ОПИС

1. Щітка UltraClean для підлоги/килимових покрівель
2. Перемикач режимів «ПІДЛОГА/КИЛИМ»
3. Фіксатор телескопічної трубки
4. Телескопічна подовжувальна трубка
5. Наконечник
6. Ручка наконечника гнучкого шланга
7. Гнучкий шланг
8. Наконечник гнучкого шланга
9. Фіксатор наконечника гнучкого шланга
10. Повітрозабірний отвір
11. Ручка для перенесення контейнера-пилозбирника
12. Контейнер-пилозбирник
13. Фіксатор контейнера-пилозбирника
14. Ручка регулятора потужності/увімкнення/вимкнення пилососа
15. Ручка для перенесення пилососа
16. Кнопка змутування мережного шнура
17. Кнопки-фіксатори решітки вихідного фільтра
18. Місце «паркування» щітки

Контейнер-пилозбирник (12)

19. Кнопка-фіксатор кришки контейнера-пилозбирника
20. Кришка контейнера-пилозбирника
21. Пристрій блокування від установлення контейнера без фільтрів
22. Місце установлення циклонічного фільтра
23. Циклонічний фільтр
24. Мікропористий фільтр
25. Вхідний HEPA-фільтр
26. Решітка вихідного фільтра
27. Вихідний HEPA-фільтр
28. Телескопічна щілинна насадка
29. Насадка для чищення меблевої обивки
30. Щітка для прибирання на гладких поверхнях
31. Тримач насадок

УВАГА!

Для додаткового захисту у ланцюг живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 mA; при установленні слід звернутися до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.

- Перш ніж підімкните пристрій до електромережі, переконайтесь в тому, що напруга, вказана на пристрії, відповідає напрузі електромережі у вашому будинкові.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підмиканні пристрію до електричної розетки.
- Не залишайте пилосос без нагляду, коли він увімкнений в мережну розетку. Обов'язково вимійте вилку мережного шнура з електричної розетки, якщо не користуєтесь пилососом, при зміні насадок, а також перед обслуговуванням пристрою.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте пилосос поза приміщеннями, забороняється використовувати пилосос для збирання води або будь-якої іншої рідини (не використовуйте пилосос на вологих поверхнях).
- Переносити пилосос можна тільки узявши за ручку для перенесення.
- Не використовуйте мережний шнур для перенесення пилососа, не закривайте двері, якщо мережний шнур проходить через дверний проріз, уникайте контакту мережного шнура з гострими краями або кутами меблів, а також з нагрітими поверхнями. Під час прибирання приміщення забороняється переїжджати пилососом через мережний шнур – ви можете його пошкодити. Спочатку обов'язково вимикайте пилосос кнопкою увімкнення/вимкнення, і тільки після цього можна виміняти вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а беріться за вилку мережного шнура.

УКРАЇНСКА

- Не торкайтесь мережної вилки або корпусу пилососа мокрими руками.
- Під час змотування мережного шнура притримуйте шнур рукою, не допускайте, щоб мережна вилка вдарялася об поверхню підлоги.
- Забороняється закривати вихідний отвір пристрою якими-небудь предметами.
- Забороняється вмикати пристрій, якщо який-небудь з його отворів заблокований.
- Наглядайте за тим, щоб волосся, вільно висячі елементи одягу, пальці або інші частини тіла не знаходилися поряд з повітробезпековими отворами пилососа.
- Будьте особливо уважні при прибиранні сходових майданчиків.
- Забороняється використовувати пилосос для збирання легкозаймистих рідин, таких як бензин; забороняється використовувати пилосос у місцях зберігання таких рідин.
- Забороняється за допомогою пилососа збирати воду або будь-які інші рідини, горячі або димлячі сигарети, сірники, тлючий попіл, а також тонкодисперсний пил, наприклад, від тинку, бетону, борошна або золи.
- Забороняється використовувати пилосос, якщо:
 - не встановлений або неправильно встановлений пилозбірник;
 - не встановлені вхідний та вихідний фільтри.
- Не занурюйте корпус пилососа у воду або у будь-які інші рідини.
- Використовуйте тільки ті аксесуари та насадки, які входять до комплекту постачання.
- Робіть регулярне чищення пилососа.
- Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці.
- Не використовуйте пилосос для чищення домашніх тварин.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушенння!

- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережного шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (упноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристрієм.

УКРАЇНСКА

- Перед вмиканням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристроя.

Примітка: перед заміною щітки (1) або насадки (28), перед чищенням контейнерапилозбірника (12) вимикайте пилосос та виймайте вилку мережевого шнура з електричної розетки.

Приєднання та зняття гнуучого шланга

- Вставте наконечник гнуучого шланга (8) у повітrozабірний отвір (10).
- Вставляйте шланг з невеликим зусиллям, до фіксації.
- За необхідності зняти гнуучий шланг натисніть на фіксатори (9) та від'єднайте шланг.

Приєднання телескопічної трубки та насадок

- Приєднайте телескопічну подовжуvalну трубку (4) до наконечника (5).
- Висуньте нижню частину телескопічної трубки на необхідну довжину, попереду натиснувши на фіксатор (3).
- Виберіть необхідну насадку – щітку для підлоги/килинових покріттів (1), щілинну насадку (28) або насадку (29) – і приєднайте її до телескопічної подовжуvalної трубки (4).
- За необхідності можна приєднувати насадки (28, 29) безпосередньо до наконечника (5).
- Під час роботи тримайтеся за ручку (6).

ВИКОРИСТАННЯ ЩІТОК-НАСАДОК

Щітка UltraClean для підлоги/килинових покріттів (1)

Установіть перемикач (2) на щітці (1) у необхідне положення (залежно від типа поверхні, на якій здійснюється прибирання).

Телескопічна щілинна насадка (28)

Щілинна насадка (28) призначена для чищення радіаторів, щілин, кутів та простору між подушками диванів. У разі необхідності висуньте телескопічну частину насадки (28) на всю довжину.

Насадка-щітка для меблів 2 у 1 (29, 30)

Використовуйте насадку (29) для чищення тканинних поверхонь м'яких меблів. Для збору пилу з полірованої поверхні меблів установіть щітку (30) на насадку (29), при цьому наяв-

ність ворсу на щітці (30) перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

Тримач насадок (31)

Для зручності зберігання насадок (28, 29) у комплекті передбачений тримач насадок (31). Закріпіть тримач на телескопічній трубці (4) та установіть на нього насадки (28) і (29).

Контейнер-пилозбірник (12)

Контейнер-пилозбірник (12) оснащений циклонічним фільтром (23), який відсіює сміття та пил з вхідного повітря, а мікропористий (24) та НЕРА-фільтр (25) цілком затримують найдрібніші частинки пилу.

Примітка:

- завжди наглядайте за чистотою фільтрів(24, 25), оскільки від цього залежить ефективність роботи пилососа.
- на контейнер-пилозбірнику (12) є пристрій блокування, що запобігає установленню контейнера (12) без встановлених фільтрів(24, 25), завжди перевіряйте правильність установлення фільтрів (24, 25) перед установленням контейнера-пилозбірника (12) на місце.

ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОСОСА

Запобіжні заходи

- Не робіть прибирання пилососом у безпосередній близькості від сильно нагрітих поверхонь, наприклад, поряд з попільнчиками, а також у місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Перед початком прибирання заберіть з підлоги гострі предмети, щоб не допустити пошкодження пристрою.
- Якщо під час прибирання різко зниилася всмоктувальна потужність пилососа, негайно вимкніть його та перевірте телескопічну трубку (4) або шланг (7) на предмет засмічення. Вимкніть пилосос, потім вимкніть його з електромережі, усуньте засмічення, і тільки після цього можна проводжувати прибирання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УВАГА! Вмикати пилосос можна тільки зі встановленим контейнером-пилозбірником (12) та встановленими у ньому фільтрами (24, 25), а також зі встановленим вихідним (27) НЕРА-фільтром. Обов'язково перевіряйте правильність установлення фільтрів (24, 25, 27).

УКРАЇНСКА

- Перед початком роботи витягніть мережний шнур на необхідну довжину і вставте мережну вилку в електричну розетку.
- Жовта відмітка на мережному шнурі попереджає про максимальну довжину мережного шнура. Забороняється витягувати мережний шнур далі за червону відмітку.
- Для увімкнення пилососа натисніть на ручку увімкнення/вимкнення (14).
- Під час роботи ви можете регулювати потужність всмоктування повертанням ручки (14). Після закінчення прибирання у приміщенні натисніть на ручку увімкнення/вимкнення (14) та витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Кнопка змотування мережного шнура (16) розташована під ручкою для перенесення (15), для змотування мережного шнура натисніть на кнопку змотування (16) або на ручку (15), притримуйте рукою змотаний шнур, щоб уникнути його захльостування та пошкодження.
- У перервах між прибиранням можна встановлювати щітку (1) у місце для «паркування» (18).
- Зніміть циклонічний фільтр (23), попередньо відкривши кришку контейнера (20).
- Для зняття циклонічного фільтра (23) поверніть його проти годинникової стрілки та вийміть фільтр (23) з місця установлення (22).
- Очистіть фільтри від пилу та сміття, промийте циклонічний фільтр (23), мікропористий (24) та HEPA-фільтр (25) під струменем теплої води.

Примітка:

- промивайте HEPA-фільтр (25), направляючи струмінь води на зовнішню сторону HEPA-фільтра (25).
- Не використовуйте для промивання фільтрів посудомийну машину.
- Ретельно просушіть фільтри.
- Забороняється для сушіння фільтрів використовувати фен.
- Промийте контейнер-пилозбірник (12), витріть його та просушіть (мал. 3).
- Установіть циклонічний фільтр (23) у місце установлення (22) та поверніть його за годинниковою стрілкою до упору, після чого закрійте кришку (20).
- Установіть на HEPA-фільтр (25) мікропористий фільтр (24), після чого установіть фільтри (24, 25) на місці.
- Установіть складений контейнер-пилозбірник (12) у корпус пилососа.

УВАГА!

Перед установленням контейнера-пилозбірника (12) у корпус пилососа переконайтесь, що фільтри – особливо мікропористий (24) та HEPA-фільтр (25) – сухі, і всередині контейнера-пилозбірника (12) немає вологи.

Чищення вихідного HEPA-фільтра (27)

- Вимкніть пилосос і від'єднайте його з електричної мережі.
- Зніміть решітку вихідного фільтра (26), натиснувши на фіксатори (17), витягніть HEPA-фільтр (27).
- Промийте HEPA-фільтр (27) під струменем злегка теплої води. Не використовуйте для промивання фільтрів посудомийну машину.
- Просушіть HEPA-фільтр (27). Забороняється використовувати фен для сушіння HEPA-фільтра (27).
- Установіть HEPA-фільтр (27) на місці.
- Установіть на місце решітку вихідного фільтра (26).

Чищення та догляд

Чищення контейнера-пилозбірника (12)

Здійснюйте усунення сміття і пилу з контейнера-пилозбірника (12) після кожного прибирання приміщення.

- Вимкніть пилосос і від'єднайте його від мережі.
- Візьміться за ручку (11), натисніть на фіксатор (13) та вийміть контейнер-пилозбірник (12) з корпусу пилососа у напрямку вгору (мал. 1).
- Розташуйте контейнер-пилозбірник (12) над відром для сміття.
- Натисніть на кнопку-фіксатор (19) та відкрийте кришку контейнера (20).
- Видаліть пил та сміття з контейнера (12) (мал. 2).
- Закройте кришку (20).
- Установіть контейнер (12) на місці.

Чищення фільтрів (23, 24, 25), встановлених у контейнери-пилозбірнику (12)

- Попереду очистіть контейнер (12) від сміття та пилу, як описано вище.
- Зніміть HEPA-фільтр (25).
- Вийміть мікропоролоновий фільтр (24).

УКРАЇНСКА

Примітки:

- Перед установленням HEPA-фільтра (27) переконайтесь у тому, що він сухий.
- Забороняється використовувати фен для сушіння HEPA-фільтра (27).

Корпус пилососа

- Протирайте корпус пилососа злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріль досуха.
- Забороняється занурювати корпус пилососа, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилососа.
- Забороняється для чищення поверхні пилососа використовувати розчинники та абразивні очищувальні засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пилосос на тривале зберігання, зробіть чищення корпусу, пилозбирника та фільтрів (23, 24, 25).
- Для зручності при зберіганні використовуйте місце горизонтального (18) або вертикального «паркування» щітки, розташоване на днищі корпусу пилососа.
- Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пилосос зі встановленим контейнером-пилозбирником та фільтрами – 1 шт.
2. Гнучкий шланг – 1 шт.
3. Телескопічна подовжувальна трубка – 1 шт.
4. Щітка UltraClean для підлоги/килимових покрівів – 1 шт.
5. Телескопічна щілинна насадка – 1 шт.
6. Меблева насадка-щітка – 1 шт.
7. Тримач насадок – 1 шт.
8. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальна споживальна

потужність: 2200 Вт

Потужність всмоктування: 450 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/EC Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

КЫРГЫЗ

ЧАҢ СОРГУЧ VT-8117 ВК

Чаң соргуч имараттарды кургак тазалоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. UltraClean жер таман/килем үчүн щеткасы
2. «ЖЕР ТАМАН/КИЛЕМ» режимдердин көртүгүчү
3. Телескоптук түтүктүн бекитмеси
4. Узартык телекскоптук түтүгү
5. Учы
6. Ийкем түтүктүн туткасы
7. Ийкем түтүк
8. Ийкем түтүктүн учуна сайгычы
9. Ийкем түтүктүн учуна сайгычынын бекитмеси
10. Аба алуу тешиги
11. Чаң топтогуч контейнерин көтөрүп ташуу үчүн туткасы
12. Чаң топтогуч контейнери
13. Чаң топтогуч контейнердин бекитмеси
14. Чаң соргутчун кубаттуулугун жөнгө салуу/өчүрүү/күйгүзүү көртүгүчү
15. Чаң соргучту көтөрүп ташуу үчүн туткасы
16. Электр шнурун түрүү баскычы
17. Аба чыгуучу чылкапынын панжарасынын бекитме баскычтары
18. Щетканы «коюу» жайы

Чаң топтогуч контейнери (12)

19. Чаң топтогуч контейнердин бекитме баскычы
20. Чаң топтогуч контейнердин калкагы
21. Чылкасы жок контейнерди орнотууну тоосмолово курулушу
22. Циклондуу чылкасынын орнотуу жайы
23. Циклондуу чылкасы
24. Майда поралтуу чылкасы
25. Киргизүү НЕРА-чылкасы
26. Аба чыгуучу чылкапынын панжарасы
27. Аба чыгуучу НЕРА-чылкасы
28. Телескоптук жылчык насадкасы
29. Эмерек капталын тазалоо насадкасы
30. Тегиз беттерди тазалоо үчүн щеткасы
31. Насадкалардын кармагычы

КӨҢҮЛ БУРУНЦЫДАР!

Кошумча коргонуу учун электр тармагында потенциалдуу иштептөн тогу 30 mA ашырбаган коргол өчүрүүчү аспабын орнотуушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотуу учун адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көңүл коюп-үйрөнүүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алышыз.

Шайманды тике дайындоо боянча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалану анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтириүүгө алып келиши мумкун. Өйт коркунучун азайтуу үчүн, электр тогу ургандан, жаракат алудан коргонуу үчүн төмөнкүдөгү колдонмону колдонунуз.

- Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шаймандын үстүндө жазылган чыналуусу электр үйнүздөгү чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алышыз.
- Өйт коркунучун жоюу үчүн аспапты электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Чаң соргуч электр розеткасына сайылып турганда аны кароосуз таштабаңыз. Чаң соргучту иштептей турганда, насадкаларын алмаштыруун алдында же шайманды тейлөөнүн алдында сайгычин милдеттүү түрдө электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр тогу уруу коркунучун азайтуу үчүн чаң соргучту имараттардын тышында иштептөниз, чаң соргучту суу же башка суюктуктарды жыйноо үчүн колдонууга тыюу салынат (чаң соргучту нымдуу беттердин үстүндө колдонбонуз).
- Чаң соргучту көтөрүп ташуу үчүн туткасынан кармап гана ташысаңыз болот.
- Чаң соргучту электр шнурунан кармап ташыбаңыз, электр шнуру эшик тешигинен тартылган болсо, эшикти жаппаңыз, электр шнурун эмеректин учтуу кырларына же бүрчтарына, ысык беттерге тийизбениз. Имаратты жыйнап тазалоо убагында чаң соргучту шнурунун үстүнөн тартып жылдырбаңыз, ал бузулуп калуу мүмкүн.
- Кубаттуучу сайгычин электр розеткасынан сурганды шнуруду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычинан кармаңыз.
- Кубаттуучу сайгычин же чаң соргучтун корпусун суу колуңуз менен тийбениз.
- Электр шнурун түрүү мэзгилинде шнурун колунуз менен бир аз кармап турунуз, сайгычи жерге урулгандына жол бербениз.
- Шаймандын аба чыгуучу тешигин ар кайсы буюмдар менен жабууга тыюу салынат.

КЫРГЫЗ

- Шаймандын ар кыл тешиги тосупул турган болсон шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Чачыңыз, кийимдердин асылып турган жайлары, бармактар же башка буюмдар чан соргучтурган аба соруучу тешиктүн жаңында болбогонун байкап турнууз.
- Тепкич айнчасын жыйнаганда өзгөчө көнүл бүрүнүздөр.
- Чан соргучту эриткич жана бензин катары бат жалындан кетүүчү суюктуктарды жыйноого, ал суюктуктар сактоо жайында иштетүүгө тыюу салынат.
- Сууну же башка суюктуктарды, күйүп же түтөп турган тамекилерди, күкүрттөрдү, аран қызырып жаткан күлдү жана штукатурка, бетон, ун же күл аркылуу заттардын майда дисперстик чаңын жыйноого тыюу салынат.
- Эгерде:
 - чан топтогуч орнотулбаган же туура эмес орнотулган болсо;
 - аба кириүүгө же чыгуучу чыпкалары орнотулбаган болсо чан соргучтуу колдонбонуз.
- Чан соргучтурган корпусун сууга же ар кыл башка суюктуктарга салбаңыз.
- Жыйынтыгына кириүүчү акессуарларын жана насадкаларын гана колдонунуз.
- Чан соргучту мезгилдүү түрдө тазалап турнууз.
- Чан соргучту кургак, салкын жеринде сактаңыз.
- Үй жаныбарларды тазалоо үчүн чан соргучтуу колдонбонуз.
- Иштеп турган шаймандын жаңында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзгөчө көнүл буруп турнууз.
- Бул шайман балдар колдонуу үчүн арналган эмес. Шайман иштеп турганда жана тыныгыу үбактарында шайманды балдар жетпеген жерине кюонуз.
- Бул шайман дене күчү, сезими же ақыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу буюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздуuguна жооптууу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо, колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Балдардын коопсуздуугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл бурунүздөр! Полиэтилен баштыктар же таңак плекасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. **Тумчуктуруунун коркунучу бар!**

- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зары.
- Электр шнурун жана кубаттуучу розеткасынын абалын бузулуулар болбоо үчүн мезгилдүү түрдө текшерип турнууз.
- Электр шнурунун, кубаттуучу сайгычынын бузулуулары бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин анын иштетүүсүнө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Айланы чөйрөөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктыры менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктuna тапшырыңыз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз

АСПАЛ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН

ЧАН СОРГУЧТУ КУРАШТЫРУУ

Шайманды төмөндөгөн температурада транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөтке үй температурасында кармап иштетүү зарып.

- Шайманды толугу менен таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
 - Шаймандын бүтүндүгүн текшерип алыңыз. Бузулуулары бар болсо, шайманды иштеппениз.
 - Шайманды иштетүүнүн алдында иштөө чыналуусу электр тармагынданда чыналуусуна ылайык болгонун текшерициз.
- Эскертуү:** щетканы (1) же насадкасын (28) алмаштыруунун, чан топтогуч контейнерин (12) тазалоонун алдында чан соргучту өчүрүп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан ажыратып алыңыз.

КЫРГЫЗ

Ийкем түтүктүр орноту жана чечүү

- Ийкем түтүктүн сайзынын (8) аба алуу тешигине (10) салыңыз.
- Ийкем түтүктү бир аз күч салып, бекитилгенине чейин салыңыз.
- Ийкем түтүктү чечүү зарыл болгондо бекитмесин (9) басып ийкем түтүгүн алып салыңыз.

Телескоптук түтүгүн жана насадкаларын орнотуу

- Узартыч телескоптук түтүгүн (4) учун (5) туташтырыңыз.
- Бекитмесин (3) алдын ала басып, телескоптук түтүктүн ылдый жагын керектүү узундугуна чыгарыңыз.
- Керектүү насадкасын – жер таман/килем үчүн щеткасын (1), жылчык насадкасын (28) же (29) насадкасын – тандап, узартыч телескоптук түтүгүнө (4) туташтырыңыз.
- Керек болгондо насадкаларын (28, 29) учун (5) тике туташтырсаныз болот.
- Шайманды иштеткенде туткасынан (6) кармап турунуз.

ЩЕТКА-НАСАДКАЛАРЫН КОЛДОНУУ

UltraClean жер таман/килем үчүн щеткасы(1)

Щеткадагы (1) көрөгүчүн (2) керектүү абалына коюонуз (жыйнап турган бетине карата).

Телескоптук жылчык насадкасы (28)

Жылчык насадкасы радиаторлорду, жарыктарды, бурчтарды же дивандын жаздыктарынын арасын тазалоо үчүн арналган. Керек болгондо, насадканын (28) телескоптук жагын бүткүл узундугуна чыгарып алыңыз.

1-де 2 эмерек үчүн насадка-щеткасы (29, 30)

Насадканы (29) жумшак эмеректин кездеме беттерин тазалоо үчүн колдонунуз. Жылмаланган беттерден чанды кетириүү үчүн насадкага (29) щеткасын (30) орнотунуз, щеткадагы (30) түгү эмеректин жылмаланган беттинин бузулусуна жол бербейт.

Насадкалардын кармагычы (31)

Насадкаларды (28, 29) ынгайлуу сактоо үчүн жабдык жыйынтыгында насадкалардын кармагычы (31) каралган. Кармагычты телескоптук тутумунө (4) орнотуп, ага (28) жана (29) насадкаларын орнотуп алыңыз.

Чан топтогуч контейнери (12)

Чан топтогуч контейнери (12) циклондук чыпкасы (23) менен жабдылган, ал кирген абадан чан жана шыптырындыны токtotуп, майда поралуу чыпкасы (24) менен НЕРА-чыпкасы (25) болсо чандын эң майда бөлүктөрүн токtotот.

Эскертуү:

- чыпкаларын (24, 25) ар дайым тазалыкта сактайыз, себеби чан соргучтун ишинин эффективдүүлүгү ага байланышту болот;
- чан топтогуч контейнеринде (12) контейнерди (12) чыпкалары (24, 25) ордуларына коюлбаганда орнотуусуна жол бербegen тоосмолоо курулушу бар, чан топтогуч контейнерин (12) ордуна коюунун алдында ар дайым чыпкалары (24, 25) туура орнотулганын текшериниз.

ЧАН СОРГУЧТУ КОЛДОНУУ

Коопсуздук чаралары

- Эте ысыган беттердин, мисалы, күп салгычтардын, тикеден-тике жақынчылтыгында жана тез жалындан кетүүчү суюктуктар сакталган жеринде чан соргучу иштептөнүз.
- Шайманды колдонуудан мурун анын бузулусуна жол бербөө үчүн жерден учтуу заттарды жыйнап салыңыз.
- Шайманды иштетип турган мезгилде соруунун кубаттуулугу тез азайып калса, аны токтоосуз өчүрүп, телескоптук түтүгүнө (4) же ийкем түтүгүнө (7) бир нерсе тыгылыш кетпегенин текшерип алыңыз. Чан соргучту өчүрүп, электр тармагынан ажыратып, тыгылган нерсени чыгарып, андан кийн гана иштетүүнүн улантсаңыз болот.

КОЛДОНУУ

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР! Чан соргучту чан топтогуч контейнери (12) анын ичиндеги чыпкалары (24, 25), жана чыгаруучу (27) НЕРА-чыпкасы орнотулганда гана иштетсөнз болот. Чыпкалары (24, 25, 27) туура орнотулганын милдеттүү түрдө текшерип турунуз.

- Иштетүүнүн алдында электр шнурун керектүү узундугуна тартып чыгарып, кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Электр шнурундагы сары белгиси шнурдун максималдуу узундугун белгилейт. Шнурду

КЫРГЫЗ

кызыл белгисинен ары тартууга тыюу салынат.

- Чаң соргучту иштетүү үчүн өчүрүү/күйгүзүү туткасын (14) басыңыз.
- Шайманды иштетип турганда соруу кубаттуулугун которгучун (14) бурап жөнгө салсаңыз болот. Имаратты тазалап бүткөндөн кийин өчүрүү/күйгүзүү которгучун (14) басып, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр шнурун түрүү баскысы (16) көтөрүп ташуу туткасынын (15) астында жайгашкан, электр шнурун түрүп салуу үчүн түрүү баскычын (16) же туткасын (15) басып, түрүлүп турган шнуру чалынып бузулбоо үчүн аны колунуз менен тосуп турунуз.
- Жыйноонун тыныгууларында щетканы (1) «коюу» (18) жайна орнотуп турсаңыз болот.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

Чаң топтогуч контейнерин (12) тазалоо

Чаң топтогуч контейнеринен (12) чаңды жана шыптырындын ар иштетүүдөн кийин төгүп турунуз.

- Чаң соргучту өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Туткасынан (11) кармал, бекитмесин (13) басып, чаң топтогуч контейнерин (12) ейде тартып чаң соргучун корпусунан чыгарыңыз (сүрөт 1).
- Чаң топтогуч контейнерин (12) таштанды чакасынын үстүндө кармаңыз.
- Бекитме баскычын (19) басып, контейнердин капкагын (20) ачыңыз.
- Чаң менен шыптырындын контейнерден (12) төгүңүз (сүрөт 2).
- Капкакты (20) жабыңыз.
- Контейнерди (12) ордуна коюнуз.

Чаң топтогуч контейнердин (12) ичиндеги чыпкаларын (23, 24, 25) тазалоо

- Жогору айтылгандай контейнерди (12) чаң менен шыптырындыдан бошотуп алыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (25) чечип алыңыз.
- Майда поралуу чыпкасын (24) чыгарып алыңыз.
- Контейнердин капкагын (20) алдын ала ачып, циклондуу чыпкасын (23) чыгарып алыңыз.
- Циклондуу чыпкасын (23) чыгаруу үчүн аны saat жебесинин багытына каршы бурап, чыпканы (23) орнотуу жеринен (22) чыгарып алыңыз.

Чыпкаларын чаң менен шыптырындыдан тазалап, циклондуу чыпкасын (23), майда поралуу чыпкасын (24) жана НЕРА-чыпкасын (25) жылу суунун астында жууп алыңыз.

Эскертуу:

- НЕРА-чыпканы (25) жууганды, су агымын НЕРА-чыпканын (25) тышкы бетине агызып жуунуз.
- Чыпкаларды жууш үчүн идиш жуучу аспалты кольдонбонуз.
- Чыпкаларды кылдаттык менен кургатып алыңыз.
- Чыпкаларды кургатуу үчүн фенди кольдонууга тыюу салынат.
- Чаң топтогуч контейнерин (12) жууп, сүртүп, кургатып алыңыз (сүрөт 3).
- Циклондуу чыпкасын (23) орнотуу жайына (22) коюп, saat жебесинин багыты боюнча токтогонго чейин бурап бекитип туруп, капкагын (20) жабыңыз.
- НЕРА-чыпкасына (25) майда поралуу чыпкасын (24) орнотуп, андан кийин чыпкаларды (24, 25) өз ордуна коюнуз.
- Кураштырылган чаң топтогуч контейнерин (12) чаң соргучун корпусуна орнотунуз.

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Чаң топтогуч контейнерин (12) чаң соргучун корпусуна орнотуудан мурун чыпкалары – айрыкча майда поралуу чыпкасы (24) менен НЕРА-чыпкасы (25) – кургак болуп, чаң топтогуч контейнердин (12) ичинде нымдуулугу жок болгонун текшерип алыңыз.

Аба чыгуучу НЕРА-чыпкасын (27) тазалоо

- Чаң соргучун өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Аба чыгуучу чыпканын панжарасын (26) бекитмелерин (17) басып чечип, НЕРА-чыпкасын (27) чыгарыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (27) бир аз жылуу суунун астында жууп алыңыз. Чыпкаларды жууш үчүн идиш жуучу аспалты кольдонбонуз.
- НЕРА-чыпканы (27) кургатып алыңыз. НЕРА-чыпканы (27) фен менен кургатууга тыюу салынат.
- НЕРА-чыпкасын (27) ордуна коюнуз.
- Аба чыгуучу чыпканын панжарасын (26) ордуна коюнуз.

Эскертуу:

- НЕРА-чыпкасын (27) орнотуунун алдында ал кургак болгонун текшерип алыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (27) фен менен кургатууга тыюу салынат.

Чаң соргучтун корпусу

- Чан соргучтун корпусун бир аз нымдуу жумшак чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүп турунуз.
- Чан соргучтун корпусун, электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат. Чан соргучтун ичине суу куюлусуна жол бербениз.
- Чан соргучтун корпусун тазалоо учун эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарды колдонууга тыюу салынат.

САКТОО

- Чан соргучту узак убакытка сактоого алып салуудан мурун анын корпусун, чаң топтогуч контейнерименен чыпкаларын (23, 24, 25) тазалап алышыз.
- Сактоонун ынгайлуулугу учун чаң соргучтун түбүндөгү щетканы горизонталдуу (18) же тике «коюу» жайын колдонунуз.
- Чан соргучту балдар жетпеген кургак салкын жеринде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

1. Чан топтогуч контейнери менен чыпкалары орнотулган чаң соргуч – 1 даана.
2. Ийкем тутүгү – 1 даана.
3. Узарткыч телескоптук тутүгү – 1 даана.

4. UltraClean жер таман/килем үчүн щеткасы – 1 даана.
5. Телескоптук жылчык насадкасы – 1 даана.
6. Эмерек тазалоо насадка-щеткасы – 1 даана.
7. Насадкалардын кармагычы – 1 даана.
8. Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималдуу пайдалануу кубаттуулугу: 2200 Вт
Соруу кубаттуулугу: 450 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын дизайнин жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала билдирибей өзгөртүү укугун сактайт

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмурчектү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номрум он бир орунду сан болот, анын биринчи төрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мысалы, сериялық номрум 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлген.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
СОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.