

polaris
since 1995

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PHC 2002RB
Машинка для стрижки волос
Машинка для підстригання волосся
Шаштардың қырқуына арналған мәшінке
Hair Clipper Set

**Машинка для стрижки волос
POLARIS
Модель PHC 2002RB
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Общая информация.....	2
2. Общие указания по безопасности.....	2
3. Специальные указания по безопасности данного прибора.....	4
4. Сфера использования.....	4
5. Описание прибора.....	4
6. Комплектация	6
7. Подготовка к работе.....	6
8. Эксплуатация прибора	8
9. Чистка и уход.....	10
10. Хранение.....	10
11. Транспортировка.....	10
12. Реализация	11
13. Требования по утилизации.....	11
14. Неисправности и их устранение.....	11
15. Технические характеристики.....	11
16. Информация о сертификации.....	11
17. Гарантийное обязательство.....	13

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения машинки для стрижки волос POLARIS, модель **PHC 2002RB** (далее по тексту – прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор и адаптер питания без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- При использовании прибора в ванной комнате не пользуйтесь сетевым адаптером, применяйте только аккумуляторный режим, так как близость воды представляет опасность при использовании сетевых электроприборов.
- Подключайте прибор к сети только через адаптер питания из комплекта прибора, не используйте данный адаптер для других целей. Всегда сначала подключайте шнур питания к прибору, затем – вилку адаптера в сеть.
- При отключении или подключении шнура питания к прибору держитесь за штекер шнура питания, тянуть за шнур запрещено. Перед подключением штекера расположите его так, чтобы выступ в разъеме прибора совпадал с пазом штекера. Обратное подключение запрещено.
- Включайте адаптер питания только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- . Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.

- Нельзя переносить адаптер питания, держа его за шнур. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за корпус адаптера со штепсельной вилкой.
- Всегда сначала отключайте адаптер от сети, затем – шнур питания от прибора. Не оставляйте адаптер включенным в сеть, если прибор не подключен к шнуру питания.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг адаптера, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура или адаптера питания в сборе можно производить только на аналогичный оригинальный шнур или адаптер питания от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. При этом необходимо извлечь аккумуляторные батареи из прибора. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Данный прибор предназначен для использования с температурой воздуха в диапазоне от +15°C до +35°C
- Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными насадками или одним из зубцов насадки, а также с повреждёнными лезвиями – это может привести к травме.
- Используйте прибор только для стрижки сухих волос.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью. **Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!**
- **Не используйте данное изделие для стрижки животных.**
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода.

4. Сфера использования

Прибор предназначен для стрижки сухих и чистых волос в домашних условиях.

Прибор не предназначен для стрижки животных.

5. Описание прибора

1. Съёмная насадка (2 шт) 1-10 мм и 11-20мм
2. Режущий комплект лезвий.
3. Включение/Выключение питания “O”/ “I”
4. Корпус машинки
5. Переключатель насадки для регулировки длины среза волос
6. Разъем для подключения сетевого адаптера
7. Световой индикатор зарядки батареи
8. Щёточка для чистки
9. Масло для смазки режущего комплекта
10. Сетевой адаптер



6. Комплектация

Прибор
Щётка для чистки
Масло для смазки режущего комплекта
Сетевой адаптер со шнуром
Инструкция пользователя
Список сервисных центров
Гарантийный талон

7. Подготовка к работе

Зарядка аккумуляторной батареи

- перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею.

- производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.

- время первоначальной зарядки – 10 часов, повторной зарядки – 8 часов. Полностью заряженной аккумуляторной батареи хватает на 40 минут работы.

- для зарядки аккумуляторной батареи вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор зарядки. Машинка при этом должна быть выключена: переключатель в положении О. Мигающий красный индикатор обозначает процесс подзарядки, мигающий зеленый индикатор сигнализирует о завершении процесса заряда.

Внимание! Для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.

- если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.

Чтобы работать машинкой от сети, подключите адаптер к разъему на машинке и вставьте вилку адаптера в сеть.

Смазка и регулировка


Внимание! Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

Перед началом обслуживания убедитесь, что машинка отключена от сети и переключатель питания находится в положении О (выключено).

Чтобы снять блок лезвий с машинки, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Снимите блок лезвий движением пальца от корпуса машинки. Чтобы не допустить падение блока, поддерживайте его второй рукой.

- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Точки нанесения масла обозначены на рисунке, в каждую точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно установить блок на место, вставив

выступ в нижней части блока в ответную часть корпуса и, нажимая на середину ряда с зубцами, защелкнуть его в корпусе. Затем необходимо дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре.

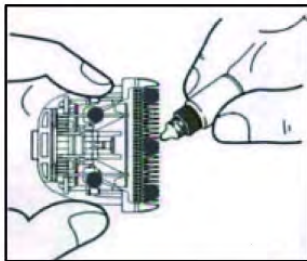

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.

Установка/удаление насадки

Внимание!

Все манипуляции должны производиться при выключенной машинке.

- Возьмите машинку лезвиями вверх
- Установите одну из 2-х насадок на лезвия прибора в пазы по бокам от лезвия и с небольшим давлением потяните вниз до щелчка.
- Для того, чтобы снять насадку, потяните ее от машинки вверх.

8. Эксплуатация прибора

- Установите насадку.
- Для включения машинки установите выключатель в верхнее положение “ON”.
- После окончания стрижки, выключите машинку, переведя выключатель в нижнее положение “O”

Советы по стрижке

- Посадите подстригаемого на стул так, чтоб его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.
- Стрижка волос с использованием данного прибора требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз устанавливайте насадку на максимальную длину
- Для более ровной стрижки перемещайте прибор против направления роста волос. Не пытайтесь ускорить процесс, перемещая прибор быстрее, чем он успевает состригать волосы.
- Удаляйте во время стрижки обрезанные волосы.

Стрижка затылка:

- Установите насадку в нужном положении.
- Возьмите прибор таким образом, чтобы лезвия смотрели вверх и начните стрижку от основания шеи к макушке.
- Захватите машинкой небольшое количество волос телескопической насадкой
- Во время стрижки постепенно поднимайте прибор вверх вдоль затылка. Продолжайте обработку затылка в направлении снизу-вверх от шеи до кончиков ушей.
- Для получения более короткой причёски установите насадку в позицию - 2 мм, применяйте в большей степени нажим и в меньшей степени подъём вверх.



Обработка висков:

- Для данной функции установите насадку на минимальную длину или используйте прибор без насадки. Обработайте височную часть головы.
- Затем, установив насадку на большую длину, Вы можете продвигаться выше.



Обработка верхней части головы:

- Установив насадку на необходимую длину, Вы можете начать стрижку верхней части головы. При этом машинку следует продвигать от макушки по направлению естественного роста волос. В некоторых случаях Вы можете стричь волосы в обратном направлении против естественного роста ото лба к затылку.
- Если требуется ещё укоротить волосы, установите насадку на меньшую длину.
- Для стрижки длинных волос в верхней части головы используйте насадку в сочетании с поднятием волос. Меняя длину пряди, Вы можете смоделировать длину прически по своему вкусу.



Подравнивание волос без использования насадок (окантовка):

- Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите с машинки телескопическую насадку.
- Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравняйте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы.
- Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы (в комплект не входит).



9. Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети.
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Чтобы снять их с машинки, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа – вниз. Подушечка большого пальца должна

- упираться в середину ряда с зубцами. Снимите блок лезвий движением пальца от корпуса машинки. Чтобы не допустить падение блока, поддерживайте его второй рукой.
- Прочистите внутреннюю поверхность блока лезвий и открывшуюся часть корпуса с помощью щёточки из комплекта прибора
 - Чтобы надеть блок лезвий обратно, установите его двумя выступами на тыльной стороне в специальные пазы четко по центру посадочного места и прижмите до упора в корпус, пока не услышите характерный щелчок. Блок лезвий должен встать в жестко зафиксированное положение.
 - Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
 - Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь машинкой для стрижки
 - Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
 - Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

10. Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

11. Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

12. Реализация

Правила реализации не установлены.

13. Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

14. Неисправности и их устранение

Описание неисправности	Причина неисправности	Способ устранения
------------------------	-----------------------	-------------------

Машинка не включается	1. Разряжен аккумулятор 2. Аккумулятор не заряжается – неисправен адаптер 3. Прибор неисправен	1. Поставьте прибор на зарядку 2. Замените адаптер 3. Обратитесь в сервисный центр
Машинка включается, но не стрижет	1. Блок лезвий не прочищен 2. Блок лезвий не смазан 3. Блок лезвий неисправен	1. Прочистите лезвия 2. Смажьте блок лезвий 3. Обратитесь в сервисный центр

15. Технические данные

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Время работы полностью заряженной батареи: до 40 минут

R - перезаряжаемая / работа от аккумулятора

C - сетевая / работа от сети

Класс защиты – II

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии:

ООО «ДС-Сервис»

109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

16. Информация о сертификации

- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-НК.НА.96 В.00119/19 серия RU № 0142521
- Срок действия с 29.05.2019 по 28.05.2020
- Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", 105005, г. Москва, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 22, цокольный этаж, офис 107

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Срок службы аккумуляторной батареи: 1 год

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Производитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED,- ООО «Поларис Корпорейшн Лимитед»

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Владелец ТЗ Polaris: Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Контон Цуг, 6330, Швейцария.

Owner of PM Polaris: Astrata AG, Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland

На заводе: ПОЛАРИС КО., ЛТД 602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай

Импортер:

ООО "Поларис Инт", 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

17. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Машинка для стрижки волос

Модель: РНС 2002RB

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия

Машинка для стрижки волосся POLARIS

Модель PHC 2002RB Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Оглавление

1. Загальна інформація	14
2. Загальні вказівки по безпеці.....	14
3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	16
4. Сфера використання.....	16
5. Опис приладу.....	16
6. Комплектація	17
7. Підготовка до роботи.....	18
8. Експлуатація приладу.....	19
9. Чистка та догляд.....	21
10. Зберігання.....	22
11. Транспортування.....	22
12. Реалізація.....	22
13. Вимоги щодо утилізації.....	22
14. Несправності та їх усунення.....	22
15. Технічні дані	22
16. Інформація про сертифікацію.....	23
17. Гарантійне зобов'язання.....	24

1. Загальна інформація

Даний посібник призначено для ознайомлення з технічними даними, пристроєм, правилами експлуатації і зберігання машинки для стрижки волосся POLARIS, модель PHS 2002RB (далі по тексту – прилад).

2. Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання, і тільки за прямим призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди вимикайте його.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- При використанні приладу в ванній кімнаті від', тому що наявність води збільшує небезпеку, навіть тоді, коли прилад вимкнений.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, що прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або при поломці приладу завжди від'єднайте його від мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

- Після закінчення терміну служби не викидайте пристрій разом з побутовими відходами. Передайте його в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. При цьому необхідно витягти акумуляторні батареї з приладу. Цим Ви допоможете захистити навколишнє середовище.
- Використані акумуляторні батареї не викидайте з побутовим сміттям. Не кидайте батареї у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Використані акумуляторні батареї повинні бути утилізовані.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Цей прилад призначений для використання в жилих приміщеннях з температурою повітря від +15°C до +35°C.
- Перед початком роботи перевірте правильність установки лез.
- Нікуди не кладіть працюючий пристрій, так як це може призвести до травми чи завдати матеріальної шкоди.
- Не користуйтеся машинкою з пошкодженими насадками чи одним із зубців насадки, а також з пошкодженими лезами – це може призвести до травми.
- Використовуйте прилад тільки для стрижки сухого волосся.
- Не користуйтеся приладом у місцях з підвищеною вологістю. **Категорично забороняється використання приладу під час приймання ванни або під душем!**
- Не використовуйте цей пристрій для підстригання тварин.
- Щоб уникнути порізів не притискайте леза приладу надто близько до шкіри.
- Не користуйтеся машинкою при запаленнях шкіри.
- Машинка для стрижки є побутовим приладом і не розрахована на тривале використання, тому після 10 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву для охолодження приводу.

4. Сфера використання

Прилад призначений для стрижки сухих і чистих волосся в домашніх умовах.
Прилад не призначений для стрижки тварин.

5. Опис приладу

1. Знімна насадка (2 шт) 1-10мм і 11-20мм
2. Ріжучий комплект лез.
3. Включення/Вимикання живлення "O"/ "I"
4. Корпус машинки
5. Перемикач насадки для регулювання довжини зрізу волосся
6. Роз'єм для підключення мережного адаптера
7. Світловий індикатор зарядки батареї
8. Щіточка для чищення
9. Масло для змащення різального комплекту
10. Мережевий адаптер



7. Комплектація

Прилад
Щіточка для чищення
Масло для змащення різального комплекту
Мережевий адаптер зі шнуром
Інструкція користувача
Список сервісних центрів
Гарантійний талон

8. Підготовка до роботи

Зарядка акумуляторної батареї

- перед першим використанням приладу необхідно повністю розрядити і зарядити акумуляторну батарею.
- робіть зарядку акумуляторної батареї при температурі не нижче +10С і не вище +35С.
- час первинної зарядки - 10 годин, повторної зарядки - 8 годин. Повністю зарядженої акумуляторної батареї вистачає на 40 хвилин роботи

- для заряджання акумуляторної батареї вставте штекер кабелю живлення в роз'єм для підключення живлення і підключіть шнур живлення до мережі. При цьому загориться індикатор заряджання. Машинка при цьому повинна бути виключена: перемикач в положенні О. Миготливий червоний індикатор означає процес підзарядки, миготливий зелений індикатор сигналізує про завершення процесу заряду.

- якщо машинка не використовується протягом місяця, повністю зарядіть акумулятор перед її використанням

Увага! для продовження терміну служби акумуляторної батареї користуйтеся машинкою до повної її розрядки, потім повністю зарядіть батарею.


Щоб працювати машинкою від мережі, підключіть адаптер до роз'єму на машинці, дотримуючи полярність і вставте вилку адаптера в мережу.

Мастило і регулювання

Увага! Перед першим використанням змастіть зуби лез маслом.

Перед початком підстригання перевірте прилад, переконайтеся в тому, що між зубцями лез немає зайвого мастила. Увімкніть прилад і подивіться на хід лез, вони повинні рухатися без перешкод.

Для змащення комплекту різальних лез може використовуватися тільки мастило, що входить у комплект поставки приладу. Точки нанесення мастила позначені на рисунку, в кожную точку слід наносити не більше 1 краплі мастила, потім необхідно дати машинці попрацювати приблизно 30 секунд, щоб мастило розподілилося між поверхнями, що труться, після цього видаліть залишки мастила сухою тканиною чи паперовою серветкою. Окремо можна придбати мастило в авторизованому сервісному центрі.

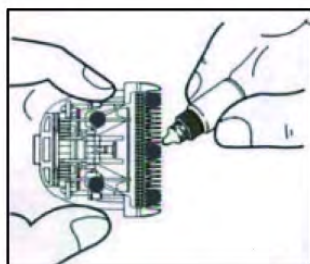

- Перед початком стрижки перевірте прилад, переконайтеся, що між зубами лез немає зайвої олії. Увімкніть прилад і подивіться на хід лез, вони повинні безперешкодно рухатися.

Встановлення/знімання насадки

Увага!

Всі маніпуляції повинні проводитися при вимкненій машинці.

Встановлення/знімання насадки

- Візьміть машинку лезами вгору.

- Щоб надіти насадку, вставте її в пази на корпусі і з невеликим тиском потягніть вниз. Регулятором доведіть насадку до упору. Щоб насадка зафіксувалася в нижньому положенні, натисніть регулятор на корпусі приладу і встановіть його в положенні 1. (див. розділ «Рекомендації по застосуванню телескопічною насадки» нижче по тексту).

9. Експлуатація приладу

- Встановіть насадку. Виберіть потрібний рівень довжини стрижки
- Для включення машинки встановіть вимикач (3) у верхнє положення "I". Світловий індикатор буде світитися зеленим кольором.
- Після закінчення стрижки, вимкніть машинку, перевівши перемикач в нижнє положення "O."

Поради щодо стрижки

- Розчешіть волосся в звичайних напрямках.
- Стрижка волосся з використанням цього приладу потребує певних навиків, тому декілька перших разів встановлюйте насадки для стрижки волосся з максимальною довжиною.
- Для більш рівного підстригання переміщайте прилад проти напрямку росту волосся. Не намагайтеся прискорити процес, переміщаючи прилад швидше, ніж він встигає підстригати волосся.
- Прибирайте під час стрижки обрізане волосся.

Стрижка потилиці:

- Встановіть насадку у потрібному положенні.
- Візьміть прилад таким чином, щоб леза дивилися вгору і почніть стригти від основи шиї до маківки.
- Захопіть машинкою невелику кількість волосся насадкою.
- Під час стрижки поступово підіймайте прилад вгору вздовж потилиці. Продовжуйте обробку потилиці в напрямку знизу вгору від шиї до кінчиків вух.
- Для отримання більш короткої зачіски використовуйте насадки в позицію 5 мм, застосовуйте в більшій мірі натискання та в меншій мірі піднімання вгору.



Обробка скронь:

- Для цієї функції встановіть насадку мінімальної довжини чи використовуйте прилад без насадки. Обробіть скроневу частину голови.
- Потім, установивши насадку більшої довжини, Ви можете просуватися вище.



Обробка верхньої частини голови:

- Встановивши насадку на необхідної довжини, Ви можете почати стригти верхню частину голови. При цьому машинку слід переміщувати від маківки у напрямку природного росту волосся. У деяких випадках Ви можете стригти волосся в зворотному напрямку проти природного росту від лоба до потилиці.
- Якщо необхідно ще вкоротити волосся, встановіть насадку меншої довжини.
- Для стрижки довгого волосся у верхній частині голови використовуйте насадку в поєднанні з підніманням волосся. Змінюючи довжину пасма, Ви можете моделювати довжину зачіски на свій смак.



Підрівнювання волосся без використання насадок (обкантовка):

- Для підстригання волосся навколо шиї і біля скронь зніміть з машинки насадку
- Переверніть прилад різальними краями до поверхні голови та підрівняйте волосся на скронях і шиї. Не натискайте сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою виникає вірогідність отримання травми.
- Коротке волосся, що залишилося, видаляється за допомогою бритви (в комплект не входить).



9. Чищення та догляд

- Перед чищенням та обслуговуванням від'єднайте прилад від мережі.
- Леза та насадки очищайте від залишків волосся після кожного використання щіточкою, що входить у комплект.
- Леза машинки легко знімаються завдяки технології One-Click. Щоб зняти їх з машинки, візьміть машинку однією рукою так, щоб зубчики ножа були спрямовані вгору, а п'ята ножа - вниз. Подушечка великого пальця повинна впирається в середину ряду з зубцями. Зніміть блок лез рухом пальця від корпусу машинки. Щоб не допустити падіння блоку, підтримуйте його другою рукою
- Прочистіть внутрішню поверхню блоку лез і відкриту частину корпусу з допомогою щітки із комплекту приладу
- Щоб надіти блок лез назад, встановіть його двома виступами на тильній стороні в спеціальні пази чітко по центру посадкового місця і притисніть до упору в корпус, поки не почуєте характерне клацання. Блок лез повинен встати у жорстко зафіксоване положення.
- Для забезпечення надійної роботи приладу леза необхідно регулярно змащувати по мірі необхідності (відсутність мастила знижує плавність ходу, сприяє нагріванню лез і прискореному зносу), зайве мастило забруднює волосся та сприяє налипанню постриженого волосся на леза та насадки.
- Перезаряджайте акумуляторну батарею не рідше, ніж 1 раз в 6 місяців, навіть якщо ви не користуєтеся машинкою для стрижки
- Не використовуйте абразивні миючі засоби, протирайте прилад чистою сухою тканиною.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці. Допускається підвішування машини за петлю.

10. Зберігання

Електроприлади зберігаються в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі навколишнього повітря не вище плюс 40 з відносною вологістю не вище 70% і відсутності в навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

11. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, діючими на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

12. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

13. Вимоги щодо утилізації

Відходи, які утворюються при утилізації виробів, що підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією в установленому порядку та у відповідності з діючими вимогами і нормами галузевої нормативної документації, у тому числі відповідно до Санпін 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги до розміщення та знешкодження відходів виробництва та споживання.»

14. Неисправности и их устранение

Опис несправності	Причина несправності	Спосіб усунення
Машинка не включається	1. Розряджений акумулятор 2. Акумулятор не заряджається – несправний адаптер 3. Прилад несправний	1. Поставте прилад на зарядку 2. Замініть адаптер 3. Зверніться в сервісний центр
Включається Машинка, але не стриже	1. Блок лез не прочищено 2. Блок лез не змазаний 3. Блок лез несправний	1. Прочистіть леза 2. Змастіть блок лез 3. Зверніться в сервісний центр

15. Технічні дані

Напруга: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Час роботи повністю зарядженої батареї: до 40 хвилин

Клас захисту - II

R- перезаряджається/ робота від акумулятору

C- мережева/робота від мережі

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

16. Інформація про сертифікацію



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Термін служби акумуляторної батареї: 1 рік

Гарантійний строк: 2 роки від дня покупки

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Власник ТМ Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Імпортер: ТОВ "Поларіс Інт", 105005, місто Москва, вул. 2-а Бауманська., 7/5, приміщення 26

Телефон +7 (495) 369-21-01

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі.

17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Машинка для стрижки волосся

Модель: PNC 2002RB

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

10. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
11. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
12. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
13. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладання вапняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання приладу, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
14. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
15. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу

Шаш алатын машинка

POLARIS
Моделі РНС 2002RB
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда маркасымен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмдан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

1. Жалпы мәліметтер	25
2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқау.....	25
3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	27
4. Қолдану аясы.....	27
5. Құралдың сипаттамасы	27
6. Жинақталуы.....	28
7. Жұмысқа дайындау.....	28
8. Құралды қолдану	30
9. Күтім және тазарту	32
10. Сақтау	33
11. Көлік	33
12. Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелер	33
13. Қалдықтарды қойылатын талаптар	33
14. Ақаулықтарды жою	33
15. Техникалық сипаттама	34
16. сертификаттау туралы ақпарат	34
17. Кепілдік міндеттеме	35

1. Жалпы мәліметтер

Бұл нұсқаулық пайдалану және сақтау Клипперс шаш POLARIS Модель PHC 2002RB (- құрылғы бұдан әрі) техникалық деректер, құрылғы, ережелер танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған және оны тек қана тікелей мақсаты бойынша пайдалану керек.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда оны әрдайым сөндіріп қойыңыз.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды ванна бөлмесінде пайдалану барысында қолданып болғасын құралды бірден желіден ажыратыңыз, өйткені, судың жақын болуы құрал сөніп тұрса да, қауіп төндіреді.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.

- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Кейін қызметтің мерзімінің жалғауының аспапты бір мен тұрмыстық тастандылармен выбрасывайте. Оны специализированный пунктқа одан әрі утилизации үшін жұқтыр-. Бұл ретте извлечь қажетке аккумуляторлы батареялерді аспаптан. Осы сіз қоршаған орта қорғау көмектесесіндер
- Пайдалан- аккумуляторлы батареялерді тұрмыстық боқтықпен выбрасывайте. Батареяні отқа тастамапшын, себебі олар жарылу біледі. Пайдалан- аккумуляторлы батареялер утилизированы болуға керекке.

3. Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Бұл құрал тұрғын жайда пайдалануға арналған, оның ауа температурасы +15°C градустан +35°C градусқа дейін болуы қажет.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын оның ұстараның жүздері дұрыс орнатылғанын қадағалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қалай болса солай ешқайда қоймаңыз, себебі, бұл Сіздің заттарыңа материалдық зиян әкелу немесе Сізді жарақаттауы мүмкін.
- Құралдың қондырмалары ақаулы болса немесе қондырманың бір де тісі ақаулы болса, сондай-ақ, оның жүздері ақаулы болса ешқашан пайдаланбаңыз – бұл жарақатталуына әкелуі мүмкін.
- Құралды тек қана құрғақ шашты алдыру үшін пайдаланыңыз.
- Ылғалдығы жоғары жерлерде құралмен пайдаланбаңыз. **Ваннаға немесе душке түскен кезде құралмен пайдалануға тыйым салынады!**
- Бұл құралды жануарлардың жүнін қырку үшін пайдалануға болмайды
- Жарақат алмас үшін құралдағы ұстараның жүзін теріге тым жақын ұстап, көп күшпен баспаңыз.
- Егер тері қабынуы болса шаш алатын машинкамен қолданбаңыз.
- Шаш алатын машинка тұрмыстық құрал болып табылады және бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналмаған, сондықтан, оның жетегін суыту үшін жұмыстың әрбір 10 мин. кейін. үзіліс жасауға қажет.

4. Қолдану аясы

Құрылғы үйде құрғақ және таза шашты кесу үшін арналған.

Құрылғы жануарларды кесуге арналған арналмаған.

5. Құралдың сипаттамасы

1. 1-10 мм және 11-20 мм алмалы-салмалы сұғындырмасы (2 шт)
2. Лезвий кес- комплект.
3. Ішіне ал-/"/"О" деген "Г"/ нәрінің сөндірі-
4. Машинаның кеудесі
5. Сұғындырманың айырып-қосқышы шаштың қиюының ұзындығының ретте- үшін
6. Желілік адаптердің подключения үшін жеймін
7. Батареи зарядки нұрдың индикатор
8. Щеточка тазала- үшін

- 9. Май кес- комплекта жағармайы үшін
- 10. Желілік адаптер



6. Жинақталуы

Аспап
Щеточка тазала- үшін
Май кес- комплекта жағармайы үшін
Желілік адаптер баумен
Пользователя нұсқауы
Сервистің орталығының тізбесі
Кепілдеменің талон

7. Жұмысқа дайындау

Аккумуляторлы батареяның зарядка

- Құрылғының алғашқы рет қолданар алдында батареяны толық ағызуға және қайта зарядтау қажет.

- Жоқ + 10 ° С және + 35 ° С төмен температурада зарядтау Батарея шығарылсын
- Бастапқы құны - қайта зарядтау 10 сағат - 8 сағат. Толық зарядталған батарея жұмысының 40 минут созылады.

- Батареяны зарядтау үшін, дұрыс жағымен бірге қуат көзінің қосқышына розеткасына сұғыңыз (тығындарды жалғаудан бұрын, құрылғы матчта етіп қосқышы қойындысы ұясы коннекторын орналастырыңыз, тыйым қосылым реверсінде) және желіге айнымалы ток адаптерін қосыңыз. Бұл жеңіл төлем индикаторы жанады. сол уақытта машина өшірулі болуы тиіс: қосқыш О күйіне орнатыңыз қызыл индикатор подзарядки үдерісін белгілейді, жасыл индикатор ара аккумуляторлы режимде при машинаның жұмысының от желілік адаптерден туралы аспаптың жұмысының сигнализирует, индикатор қызыл түспен шұғылаланады.

- по прошествии 8 сағат подзарядки индикатор жасылдан-, белгіле- бітіс үдеріс зарядки
- Машина ай бойы пайдаланылмайтын болса, оны толық пайдалана отырып, бұрын батареяны зарядтау.

Ескерту! , Батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады оның толық разрядка машинаны пайдаланып, содан кейін толығымен зарядтау.

Үшін Желіден машина жұмыс дұрыс жағымен бірге машинаға ұясына адаптерін жалғау үшін (тығындарды жалғаудан бұрын, қосылымды тыйым кері, құрылғы матчта етіп қосқышы қойындысы ұясы коннекторын орналастырыңыз) және желіге адаптерінің штепсельдік салыңыз

Жағармай және ретте-


Назар аударыңыз! Ең алғаш рет қолданар алдында құралдың жүздерін маймен майлау қажет.

Қызмет көрсету басталғанға дейін, машина электр желісінен ажыратып, қуат қосқышын О күйіне (өшіру) екеніне көз жеткізіңіз.

, Құрылғыдан пышақ бөлігін алып тастау пышақ тістері жоғары қаратып етіп бір қолмен машинаны алып, пышақ өкше үшін - төмен. Тәжірибе көрсеткендей, жастықшасы тістерін қатарда ортасында негізделуге тиіс. Тұрғын үй саусақ машинка бастап пышақ бөлігін алып тастаңыз.

Құлап Құрылғыны болдырмау үшін, оның екінші қолын ұстап.

- а. пышақ жиынтығы ғана май, аппарат бөлігін пайдалануға рұқсат етіледі кесу майлау үшін. Мұнай қолдану балл суретте көрсетілген, әрбір нүкте мұнай артық емес 1 тамшы қолданылады, онда сіз, некелік тұрғын үй бөлігінің төменгі қойындысын салғаннан және тістері бар жолдың ортасынан басу арқылы жерде құрылғыны тұрғын үй сырт еткізіп қажет. Содан кейін сіз үйкеліс беттеріндегі май тарату үшін шамамен 30 секунд бойынша машинаны беруге қажет, содан кейін құрғақ мата немесе қағаз орамалмен артық майды алып тастады. Бөлек, мұнай уәкілетті қызмет көрсету орталығына сатып алуға болады.

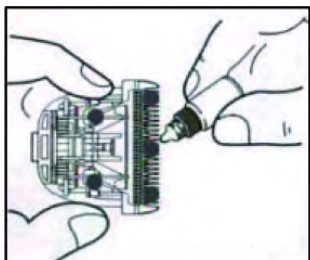

- шабу алдында, аспапта тексеру, жүзінің тіс арасында ешқандай артық мұнай тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғысын қосып, қалақтардың барысы қарап, олар жылжыту үшін тегін болуы тиіс.

Қондырмаларды орнату/ алу

- Машинкамен қолданған кезде ұстарының жүздері жоғары жаққа қарап тұру тиіс.
- Қондырманы алу үшін, оны төменгі жағынан ұстап, бекіткішті көтеріңіз де машинканың сыртындағы саңылаудан итеріп, өзіңізге қарай тартып шығарыңыз. Чтобы сұғындырма жағдайда ара зафиксировалась ниже, бас- реттеуішті аспаптың кеудесінде және оны 1 жағдайда тағайында-. ("ұсыныстың тарауын ша телескопиялық сұғындырманың" қолданысына төмендегі ша мәтінге қара).

8. Құралды пайдалану

- Сұғындырманы тағайында-. Қырқымның ұзындығының керек деңгейін тандап ал-
- Машинканың қосу үшін ажыратқышты(3) "I" сырттың жағдайына тағайындайсындар. Нұрдың индикаторы жасыл түспен шұғылалану болады.
- Кейін қырқымның жалғауының, машинканы сөндіресіндер, ажыратқышты "O" төменгі жағдайына аудара

Шаш алу жөнінде кеңестер

- Шашты кәдімгідей тарақпен тараңыз.
- Бұл құралдың көмегімен шаш алу үшін, оны пайдаланған кезде белгілі бір дағды керек, сонымен шаш алу барысында ең алғашқы рет пайдаланған кезде құралдың жиынтығына кіретін ең ұзын қондырмаларын бірнеше рет қолданыңыз.
- Шашты алған кезде, шаштың бір қалыпты ұзындығын теп-тегіс алу үшін құралды шаштың өсуі бағытына қарсы жүргізіңіз. Құралмен тез жүргізіп, шаш алу процесін жеделдетуге тырыспаңыз.
- Шаш алу барысында қыйылған шаштарды алып тастаңыз

Желкедегі шашты алу:

- Қажетті қондырманы орнатыңыз.
- Құралды ұстағанда машинканың жүздері жоғары жаққа қарап тұру тиіс, енді желкі жақтағы шашты алыңыз, ол үшін машинка арқылы ақырын мойындағы шаштарды алып, төменнен жоғарыға қарай жылжытыңыз.
- Құралдың ауыстырмалы қондырмасы арқылы бір ұыс шаш іліп алыңыз.
- Шаш алу барысында желкі бойы аздап-аздап құралды жоғары жаққа ақырындап жылжытыңыз. Осылайша желкедегі шаштың барлығын қиып тастаңыз. Машинканы мойын жақтан құлақ жаққа жүргізіңіз.
- Шашты қысқартып алу үшін шағын қондырмаларды қолданыңыз, құралды пайдаланып, оған жиірек басынқырап шашты алыңыз, анда-санда жоғары жаққа төбеге қарай құралды жүргізіп, шашты қия беріңіз




Самай шашты алу:

- Осы функция үшін ең қысқа қондырманы пайдаланыңыз немесе ұстараны қондырмасыз қолданыңыз. Самайдағы бөлігіндегі шашты қиыңыз.
- Содан кейін, ұзынрақ қондырмамен пайдаланып, әрі қарай шашты ала беріңіз.



Бастың жоғары жағында шаш алу:

- Қондырманың қажетті ұзындығын таңдап, орнатыңыз, енді бастың жоғары жағында шашты алыңыз. Шашты өсу бағытына қарсы және өсу бағыты бойынша да қиюға болады, бірақ есіңізде болсын, өсу бағытына, қарсы қиылған шаш өсу бағыты бойынша қиылған шаштан қысқарақ болады. Сонымен шаш алатын машинканы бастың жоғары жағынан шаштың өсу бағытына қарай құралды жүргізіп, шашты қиыңыз. Содан кейін аздап шаштың өсу бағытына қарсы қарай машинканы жүргізіп, маңдай жағынан бастап желкеге қарай құралды жылжытып, шашты қиыңыз.
- Егер шашты сәл қысқартқыңыз келсе, қондырманың ұзындығын таңдаңыз, кішірек қондырманы орнатыңыз да, қолданып бастың жоғарыда жағында ұзын шаштың көлемін көтеру үшін қондырманы пайдаланыңыз және сонымен бірге шаш алуға арналған қондырмамен үйлестіріп, шашты жадағайлау үшін пайдаланыңыз.
- Бір бұрым шаштан алып ұзындығын реттеңіз, ол үшін шаштың қисық жерлерін анықтау үшін тарақпен тарап, қиыңыз. Сонымен Сіз өз қалауыңша сәнді шаштың үлгісін жасап шығара аласыз.

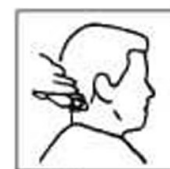

Құралдың қондырмаларын пайдаланбай шашты жадағайлау (жиіктелу):

- Мойын жағындағы шашты және самай жақтағы шашты жадағайлау үшін құралдың жүзіндерінің минималды ұзындығын тұтқышы (3) арқылы орнатыңыз.
- Құралды өткір кескіш ернеуін бастың жоғары жағына қарай аударыңыз, самайдағы және мойын жақта өметін шашты тегістеп қиыңыз. Шаш алатын машинкаға күш салып, бас терісіне ұстараның жүзін тигізіп қатты баспай, шашты қиыңыз, себебі ұстарының ашық жүздері бастың терісіне тисе, жарақат тигізуі мүмкін.
- Қалған қысқа шаштарды ұстара арқылы алуға болады (құралдың жиынтығына кірмейді).

9.Күтім және тазарту

- Құралды тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Құралдың жүздерін және қондырмаларын әр пайдаланған сайын осы жиынтықтың құрамына кіретін қылшақпен тазалаңыз, жүздеріндегі қалған шаштың қалдықтарын алып тастаңыз.
- Машинканың лезвия жеңілтек - Click One технологиясы арқылы түсіріледі . Шешу чтобы олар машинкадан, ал- машинка бір қолмен олай, чтобы пышақтың тістері оқтаулы вверх болды, ал пышақтың өкшесінің - төмен. Жастықша бас саусақ қатардың ортасына деген тартынуға тістермен керек. Лезвий шығырын саусақтың қозғалысының машинканың кеудесінен шеш-. Тыйу чтобы шығырдың, паденьесін оның екі қолымен қолда-.
- Лезвий шығырының ішкі бетін және кеуденің ашыл- бөлігін мен көмек шөткенің аспаптың жинақталымынан прочистите
- киу чтобы лезвий шығырының кейін, оны екі томпақпен баста сыртта в арнаулы кертпелерге ашық ша отырыстың жерінің орталығына тағайындайсындар және в кеудеге дейін упора қыс-, әлі де мінездің тықылды емес услышите. Лезвий шығыры қатал зафиксированное жағдайға деген тұруға керек.
- Құрал дұрыс істеп тұрғанына қамтамаз ету үшін оның ұстара жүздерін үнемі май тамызап майлау қажет (құралдың жүздерін майламай пайдалансаңыз, олардың жүрісі бір қалыптылық болмай, тіпті қызып кетуі мүмкін, сонымен оның бастапқы құнының бірте-бірте төмендеп, тозуына

әкеледі), ал құралдың жүздерінде артық май болса, ол артық май шашқа жағылып, шашты кірлетеді және майлы жүздеріне қиылған шаштар баттасып жиналады.

- Аккумуляторлы батареяні сирегірек, еш 1 ретті 6 айда перезаряжайте, тіпті егер сендер машинкамен қырқым үшін пользуетесь
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

10. Сақтау

Электр жабдықтары 70% салыстырмалы ылғалдылық пен қоршаған ортаның шаң болмауы плюс 40 ° С жоғары емес температурада қоршаған ортаны таза және құрғақ жерде сақталады, және басқа да қышқыл түтін электрлі материалдарды әсер етеді.

11. Көлік

Электр жабдықтары көлік нақты түріне жұмыс істейтін, жүк тасымалдаулар ережелерге сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалданады. Құрылғыны тасымалдаған кезде, түп орауға пайдаланыңыз.

Көлік құрылғылар жаңбыр тікелей әсерінен және агрессивті орталарда мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

12. Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелер

Бұл құрылғыны тауар ретінде өткізу жөніндегі ережелері белгіленген емес.

13. Қалдықтарды қойылатын талаптар

СанЕжН 2.1.7.1322-03 сәйкес белгіленген тәртіппен міндетті түрде жинау және кейіннен шығару жататын өнімдердің кәдеге жарату және оның ішінде салалық нормативтік құжаттарға, талаптары мен стандарттарына сәйкес қалдықтар, өндірістік қалдықтарды орналастыру және кәдеге жарату үшін «гигиеналық талаптар және тұтыну

14. Ақаулықтарды жою

Ақаулық сипаттамасы	Ақаулықтың себебі	Жоюның қиюы
Машина тықпаланбайды	1. Аккумулятор ыдыраңқы 2. Аккумулятор оқталмайды - адаптер емесбүтін 3. Аспап емесбүтін	1. Аспапты зарядку сал- 2. Адаптерді ауыстыр- 3. Сервистің орталығына деген айнал-
Машина тықпаланады, бірақ күземейді	1. Лезвий шығыры прочищен 2. Лезвий шығыры майламаппын 3. Лезвий шығыры емесбүтін	1. Лезвия прочистите 2. Лезвий шығырын майла- 3. Сервистің орталығына деген айнал-

15. Техникалық сипаттама

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~ 50 Гц

Толықтай оқтаулы батареяның жұмысының уақыты: 40 минутқа дейін

Қорғаныс жіктелімі – II

R- оқта- қайыра/ жұмыс аккумулятордан

C- желілік/жұмыс аудан

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударатынына өндіруші үлкен үміт артады.

16.Сертификаттау туралы ақпарат



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Қызмет ету мерзімі-аккумуляторлық батарея: 1 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған күннен бастап 2 жыл

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың төлқұжаттық кестесінен қараңыз

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Власник ТМ Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Импорттаушы: ООО "Поларис Инт", 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауман к-сі, 7/ 5, 26 бөлмежайы

17.КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Шаш алуға арналған машинка

Моделі: PNC 2002RB

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 24 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды болып есептеледі:

1. Кепілдік міндеттеме «POLARIS» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрінің өзгеруіне, яғни құрылғының бетінде сыртқы өзгерістер болған жағдайда таралмайды, егер де:
 - Бұл кепілдік химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер болған жағдайда, сондай-ақ, бұйымның ішіне сұйықтық төгілген жағдайда, сонымен қатар, құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сонымен бірге, бұл ақау микроорганизмдердің, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа секілді жәндіктер мен зиянкестер топтарының іс-әрекет, тіршілігінің салдары нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;

- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жиынтықтығына кірмейтін, қосымша керек-жарақтарын пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металлдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, тығыздағыштар, сүзгілер тозған жағдайда, сондай-ақ, басқа да бұйымдардың бөлшектері мен бөліктері тозғанда және олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын* тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеу жұмыстарын орындаған жағдайда;
 - Бұйымды тексеру барысында құрылғыда немесе оның құрастырылымда өзгерістер немесе бөгде бұзу іздері анықталған жағдайда, яғни бұйым ашылып, бөлшектеніп, қайтадан құрастырылып жиналған болса, сондай-ақ құрылғыны өзбетіңізбен жөндеген жағдайда немесе бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулығында қарастырылмаған жөндеу жұмыстарын бөгде тұлғалардың тарапынан, яғни өкілетті қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын фирмалар өздігінен жүргізген болса немесе қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізуге тырысқан жағдайда.
5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақауы табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
 6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталған жағдайда, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.