

CEN TEK RU

СТ-2601

МАССАЖЕР (апарат електромассажный)
МАССАЖ ҚҰРАЛЫ (электрлі массаж аппараты)
МАСАЖЕР (апарат електромасажний)
УКАЛООЧУ (електрукалоочу аспап)
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱԼ ՄԵՐՍՈՂ ՍԱՐՔ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҮСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
ҚОЛДОНУУЧУНУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ



Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК. Мы гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Имеются противопоказания. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Использование прибора противопоказано:

- беременным женщинам;
- при наличии различного рода повреждений кожи в районе массажа, в том числе ожогов и кожных заболеваний;
- в период приема болеутоляющих и успокоительных средств;
- людям, использующим кардиостимуляторы.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток некавалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.


Массажер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электрореприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети. Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Если прибор не используется, следите за тем, чтобы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.

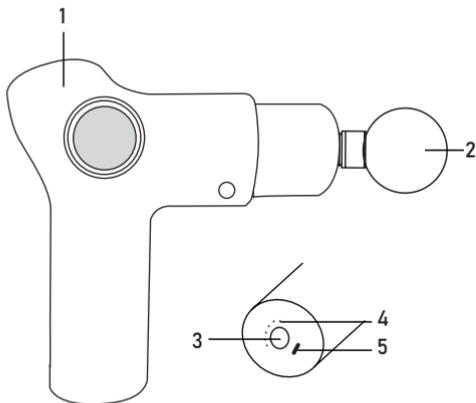

6



7



8



9



- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Особые условия по перевозке (транспортнойровке), реализации: нет.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Массажер | 5. Гнездо зарядки |
| 2. Сменная насадка | 6. Насадка «Конус» |
| 3. Кнопка включения и установки режима работы | 7. Насадка «Шар» |
| 4. Индикаторы режимов | 8. Насадка «Вилка» |
| | 9. Насадка с шипами |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


1. Массажер – 1 шт.
2. Кабель USB (Type-C) – 1 шт.
3. Насадка – 4 шт. (шариковая, U-образная, коническая, плоская)
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

- Не допускается использование людьми с сердечными заболеваниями и людьми с кардиостимуляторами.
- Не допускается использование людьми с подтвержденным диагнозом рак.
- Не допускается использование прибора в чувствительных зонах шейного и спинного отделов позвоночника, лица и головы.

1. Подключите массажер к адаптеру через USB-кабель. Используйте адаптер питания напряжением 5 В и ток не более 2 А (адаптер питания в комплекте не поставляется).
2. Для использования массажера в течение 1 часа необходимо зарядить аккумулятор в течение 2 часов.
3. Чтобы включить массажер, нажмите кнопку включения на 3 секунды.
4. Прибор имеет 6 режимов работы, над кнопкой включения расположены индикаторы, которые показывают выбранный режим. Чтобы повысить скорость, нажмите кнопку включения.
5. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку включения на 3 секунды.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- При первом использовании необходимо зарядить прибор 3 часа.
- Во время зарядки индикаторы будут мигать. После того как аккумулятор массажера полностью зарядится, индикаторы будут постоянно светить.
- Если прижать массажер к телу, включится интенсивный режим, при котором обороты электродвигателя увеличатся. Чтобы избежать повреждения мышц и костей, беспрерывная работа в интенсивном режиме ограничена 15 минутами, после чего массажер отключится.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Не массируйте один участок тела более 3 минут.
- Не используйте прибор более 30 минут.
- Интервал между массажами не менее 15 минут.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью для дополнительного комфорта можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

1. Выключите прибор длительным нажатием кнопки включения.
2. Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого необходимо протереть прибор насухо.
3. Снимите насадки массажера, протрите насадки влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, протрите насадки насухо.
4. Шаровая насадка имеет бархатистую поверхность, на которой могут скапливаться частички кожи. Промойте насадку в мыльном растворе, сполосните чистой водой и высушите ее перед применением.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: аккумулятор Li-Ion 1800 мАч, 7,4 В \equiv 2 А
- Мощность: 30 Вт
- Входное напряжение/сила тока: 5 В \equiv 2 А
- Время зарядки перед первым использованием: 3 часа
- Время зарядки для следующего использования: 2 часа
- Автономность после полной зарядки до 60 минут. В интенсивном режиме – 25 минут.



7. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «Об защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Белая Техника», г. Алматы, ул. Макатова, 33/2, н. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателя и производящий ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <http://centek.ru/serwis>.
Продукция имеет сертификат соответствия.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ИТ Асруляни К.Ш. Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения, естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (моlния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;

- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шпаны, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - в) для приборов, работающих от батареек – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - г) для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ СЕНТЕК людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установок изделия, умышленных и/или неосторожных действий (бездействия) потребителя и/или иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратиться в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Қарсы көрсетілімі бар. Қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз.
Мынадай жағдайларда аспапты қолдануға тыйым салынады:

- жүкті әйелдерге;
- массаж жасалатын тұста түрлі ақымдау, соның ішінде күйкі пен тері аурулары болғанда;
- ауруды басытын және тынышандырығын дәрі қабдында незеңінде;
- жүрекшіратқыш қолданатын адамдарға.

Пайдалануды бастанам бұрын нұсқаулықпен мұқият танысып алуыңызға өтінеміз. Мұнда аспапты дұрыс және қауіпсіз пайдалану туралы маңызды ақпарат келтірілген. Бұл нұсқаулықтың сақталуын қамтамасыз етіңіз. Аспапты тікелей арналымында пайдаланбаған және осы нұсқаулықта көрсетілген қарғандар мен шарттары орындалмаған жағдайда, сондай-ақ аспапқа біліктісіз жөндеу жұмыстарын жүргізуге талпынған кезде өндіруші жауапкершілікті болмайды. Егер сіз аспапты өзге адамға қолдануға тапсырыңыз немесе, осы нұсқаулықты бірге берудіңізді өтінеміз.

Массаж құрамы турмыстық аспап болып табылады және өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға арналмаған.

1. ҚАҰПСІЗДІК ШАРАЛРЫ

- Сіз сатып алған аспап Ресей Федерациясында электр аспаптарға қолданылатын барлық ресми қауіпсіздік стандарттарына сай келеді.
- Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдай туындауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде келтірілген шарттарды қатаң сақтау қажет.
- Аспапты қосар алдында өнімде көрсетілген техникалық сипаттамалардың электр желісінің көрсеткіштеріне сәйкес келетінін тексеріңіз. Істен шыққан аспапты пайдалануға тыйым салынады. Егер аспап бұзылған немесе ажуаты болса, оны өз бетінше жөндеуге тырыспаңыз. Өндірушінің арнайы тіркелген сервистік орталығына жолығыңыз.
- Қуаттандырығыш сым зақымданған кезде қауіп орнам алас үшін өндіруші, сервистік қызмет немесе білікті маман ауыстыруға қажет.
- Өндіруші неғер бермеген кәндәй да болмасын қоспақы құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспап бұрылып қалмас үшін оны суга немесе басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
- Аспапты мұқият қолданыңыз, оның құлауына немесе өзге де механикалық қатты әсер алуына жол бермеңіз.
- Аспап қолданылмай тұрған болса, оның өшірулі болуын қадағалаңыз. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жүргізуші көйікті жүргізіп келе жатқанда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
- Ауырып тұрған немесе ұйқы қанбаған кездерде аспапты қолдануға тыйым салынады.
- Массаж кезінде жағамсыз әсер немесе жайсыздық сезінісеңіз, сезамсты тоқтатып, дәрігерге жолығыңыз.
- Аспапты тек тікелей арнаулымен, пайдалану бойынша нұсқаулықты назарға ала отырып қолданыңыз.
- Аспапты кәндәй да болмасын заттар тозандандырылатын және ылғалдылығы жоғары орныжайларда пайдалануға тыйым салынады.
- Аспап қолданылып жатқан кезде бетің жабуға болмайды, өйткені бұл оның қызып кетуі салдарынан өрт туғызуы мүмкін. Аспапты тікелей күн көзі ұзақ түседен, жоғары температура немесе ылғалдан қорғаңыз.
- Аспап физикалық, сезімталдық немесе әкіл-ой қабілеті төмен, өзінкі тәжірибесі немесе білімі жоқ жандардың (соның ішінде балалардың) бақылаудан тыс немесе олардың қауіпсіздігінде жағатын тұлғаның қатысуынсыз қолдануларына арналмаған. Балалардың аспаппен ойынуына болмайды.
- Тасу (тасымалдау), пайдалану бойынша айрықша шарттары: жоқ.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Массаж құралы | 5. Қуаттандырығыш ұшағы |
| 2. Ауыспалы қондырма | 6. «Конус» қондырмасы |
| 3. Іске қосу және жұмыс режимін таңдау батырмасы | 7. «Шар» қондырмасы |
| 4. Режимиңдер индикаторы | 8. «Аша» қондырмасы |
| | 9. Бүрі бар қондырма |

3. ЖҮЙІНТІГІ

- 1. Массаж құралы – 1 дана
- 2. USB кабелі (Type-C) – 1 дана
- 3. Қондырма – 4 дана (шар, аша, конус, бүрлері бар қондырма)
- 4. Пайдалану бойынша нұсқаулық – дана



4. ЖҮЙІМС ТӘРТІБІ

НАЗАР!

- Жүрегі ауыртылған және жүрегіне кардиостимулятор орнатқан адамдардың пайдалануына жол берілмейді.
- Облы ауруына шалдыққан адамдардың пайдалануына болмайды.

- Аспапты сәзімтал аймақтарға: омыртқаның мойын және арқа бөлігіне, бет пен бас бөліктеріне қолдануға болмайды.

1. Массаж құралын USB-кабел арқымы адаптерге қосыңыз. Кернеуі 5 В және ток көзі 2 А көп емес адаптерді пайдаланыңыз (күзет көзі адаптерді жиынтықта болмайды).
2. Массаж құралын 1 сағат бойы пайдалану үшін аккумуляторын 2 сағат бойы қуаттау керек. Қарқынды режимде (өрі қарай қараңыз) энергия тұтыну көлемінің артуына байланысты жұмыс уақыты қысқарады.
3. Массаж құралын іске қосу үшін қосу батырмасын 3 секунд бойына басып тұрыңыз.
4. Аспаптың 6 жұмыс режимі бар, қосу батырмасының үстінде индикаторлар орналасқан, олар таңдалған режимді көрсетеді. Жылдамдықты арттыру үшін қосу батырмасын басыңыз.
5. Аспапты өшіру үшін қосу батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз.

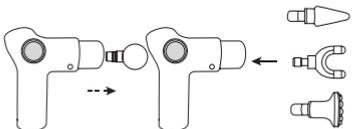

ЕСКЕРТЕЛІ:

- Алғашқы қолданым кезінде аспапты 3 сағат қуаттандыру керек.
- Қуаттау кезінде индикаторлар жапыл-сөніп тұрады. Массаж құралының аккумуляторы толықтай қуат алғаннан кейін индикаторлар сөністен жапыл тұрады.
- Егер массаж құралын денеге тақса, қарқынды режим іске қосылады. Ол кезде электрілі қозғалтқыштың айналымы артады. Бұлдықөттер мен сүйектерден алмас үшін қарқынды режимдегі жұмыс уақыты 15 минутпен шектелген, сол уақыттан соң массаж құралы өздігінен өшіп қалады.

НЕКЕСТЕР:

- Дененің бір бөлігін 3 минуттан артық ұқаламаңыз.
- Аспапты 30 минуттан артық пайдаланабаңыз.
- Массаждар арасындағы уақыт 15 минуттан кем емес.
- Массажды «жоғарыдан төмен» сызбасы бойынша жасаған дұрыс (мойыннан арқаға дейін).
- Сезімталдығы жоғары адамдар денесінің ұқаланатын тұсына орнапал жаспа болмады.
- Массаж сезамсыз және ішкеннен кейін 1 сағаттан соң жасаған жан.
- Негізгі қолдану салалары: мойын-жаға ауағы, мойын, иық, арқа, балтыр, табан.

5. АСПАПТЫ КҮТІП УСТАУ

1. Қосу батырмасын ұзақ басу арқымы аспапты өшіріңіз.
2. Аспаптың корпусын жұмсақ құрғақ шүберекпен тазартқыш құралдардың жұмекенсіз сүртіңіз. Зиянды емес тазартқыш құралдарды қолдана отырып, сулы жұмсақ шүберекпен сүртуге болады. Одан кейін аспапты құрғағана сүрту қажет.
3. Массаж құралының қондырмаларын алып тастаңыз, яғни емес тазартқыш құралдарды пайдаланып, оларды суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Қондырмаларды кепкенше сүртіңіз.

4. Шарты қондырмасының беткі қабаты барқы сияқты, сондықтан да оған эпидермис бөлшектері жиналып қалуы мүмкін. Қондырманы сабындағы өртіндеуді жұмыз және тазасумен аяқтайық, келесі қолдарар алдында келтіруді ұмытпаңыз.

6. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қуат көзі: Li-іон қуаттандырығышы 1800 мАч, 7,4 В === 2 А
- Қуаттылығы: 30 Вт
- Қуат көзі: 5 В === 2 А
- Ағлашқы қолданыс алдындағы қуат алу уақыты: 3 сағат
- Келесі қолданыс үшін қуат алу уақыты: 1,5-2 сағат
- Автономдылығы толық қуат алғаннан кейін 60 минутқа дейін.
- Қарқындай режимде – 25 минут.



7. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАПТЫ ПАЙДАҒА ЖАРАТУ

Аспаптың өзі де, қаптамасы да қайта қолданылатын материалдардан жасалған. Мүмкіндік болса, жою кезінде оларды қайта қолданылатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

АСПАПТЫ ЖООУ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым тұрмыстық қалдықтан бөлек жойылуы мүмкін. Осы электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнайы пунктіне тасыруға болады.

Материалдар өздерінің жіктелуіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспапты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тасырау отырып, Оіз қоршаған ортаны қорғауға үлкен үлес қосасыз. Оіз электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала аласыз.

8. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі үшін пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервисті орталықна хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериалдық нөмірде көрсетілген (2 және 3 бөлігілер - жылы, 4 және 5 бөлігілер - Өндіріс айма). Қазақстандағы талаптар қабылдау ұйымының аталығы: «Белая техника» ЖШС («Ақ Техника» ЖШС), Алматы қ.с., Мақатаев к-сі 33/2, п. п. 50. Тел./факс: +7 (727) 225-41-13. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға уәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жеңілдік мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізетін ұйымның некеңжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/service>.
Өнімнің төмендегідей сәйкестік сертификаты бар.



9. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Импортерлері: ЖК Асруман К.Ш. Мекен жайы: Ресей, 350912, Краснодар, п.т. Павловский, Атанан Лысенко к-сі, 23. Ө (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҮТІНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонмен өндіруші осы құралдың жарамайдығын растайды және өндірушінің кіносінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі сервистік шарттары сақталған жағдайда жарамды:
 - үлгінің өзінше, оның сәйкешілік, нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының тұтынушылық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жарылмалы кұпқадағы мөнер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
 2. Жарғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қараңғы-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
 3. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - құюісіздік әрекеттері мен талалтарын оқтау;
 4. Кепілдік несінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
 5. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылымның табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе несінің қате әрекеттері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (қайзақай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тегісіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне біреге заттардың, сұиқтықтардың, жәндіктерінің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе өзгерту;
 - аспапты қосымша пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендірудің телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамалынан керек-жарактарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен келдесі және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
 - а) қавықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, бөпдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вөргелелер, шпалгілер, түгіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштері);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторлардың зарядтау және зарядтау әрекеттері бұзудан туындаған өз келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заманауи белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектенді.
 6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану орта ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама кепілтілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың өсерілерінің күш жағдайларының қасақана және/немесе абысыздық әрекеттері (аренесіздігі) үшін жауапты болмайды.
 7. Сервистік орталыққа жүгініген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертуісіз аспаптың дизайны мен сипатталуларын өзгертуге құқылы.

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін авторизацияланған сервистік қызметке хабарласыңыз.

ШАВОННИЙ СПОЖИВАЧ!

Є протипоказання. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Використання приладу протипоказане:

- вагітним жінкам;
- за наявності різного роду пошкоджень шкіри в ділянці масажу, у тому числі опіків і шкірних захворювань;
- у період прийому болезаспокійливих і заспокійливих засобів;
- особам, які використовують кардіостимулятори.

Будь ласка, перед початком експлуатації уважно вивчіть дану інструкцію, що містить важливу інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації приладу. Подбайте про збереження даної інструкції. Виробник не несе відповідальності в разі використання приладу не за призначенням і при недотриманні правил його використання, що вказані в цій інструкції, а також у разі спроб неавтентифікованого ремонту приладу. Якщо Ви бажаєте передати прилад для використання іншій особі, будь ласка, передавайте його разом із цією інструкцією.

Масажер є побутовим приладом і не призначений для використання в промислових цілях!

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Придбаний Вами прилад відповідає всім офіційним стандартам безпеки, застосованим до електроприладів у Російській Федерації.

Щоб уникнути виникнення ситуації, небезпечної для життя і здоров'я, а також передчасного виходу приладу з ладу, необхідно суворо дотримуватися перерахованих нижче умов:

- Перед першим включенням перевірте, чи відповідають технічні характеристики, зазначені на виробі, параметрам електромережі. Забороняється використовувати несправний прилад. Якщо прилад пошкоджений або несправний, не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в авторизований сервісний центр виробника.

- При пошкодженні шнура живлення його заміни, щоб уникнути небезпеки, повинен здійснювати виробник, сервісна служба або аналогічний кваліфікований персонал.

- Забороняється використання будь-яких аксесуарів, не рекомендованих виробником.

- Забороняється занурювати прилад у воду або іншу рідину, щоб уникнути пошкодження приладу.

- Дбайливо поводьтеся з приладом, не допускajte, щоб він падав або піддавався іншим сильним механічним впливам.

- Якщо прилад не використовується, стежте за тим, щоб він був вимкнений. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

- Забороняється використовувати прилад водієві під час керування транспортним засобом.

- Забороняється використання приладу під час нездухання або соливості.

- При появі неприємних відчуттів або подразнення під час масажу припиніть сеанс і зверніться до лікаря.

- Використовуйте прилад тільки за його призначенням, дотримуючись рекомендацій у керівництві.

- Забороняється використовувати прилад на вулиці, а також у приміщеннях, де розпоршуються будь-які речовини, і в приміщеннях із високою вологістю.

- Забороняється накривати прилад під час його роботи, тому що це може призвести до перегріву приладу і загоряння.

- Бережіть прилад від тривалого впливу прямих сонячних променів, високих температур або вологості.

- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності в них життєвого досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання

приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.

- Особливі умови в перевезення (транспортування), реалізації: немає.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

1. Масажер
2. Змінна насадка
3. Кнопка вимкнення й установа режиму роботи
4. Індикатори режимів
5. ґніздо зарядження
6. Насадка «Конус»
7. Насадка «Купля»
8. Насадка «Виделка»
9. Насадка з шпалами

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ


1. Масажер – 1 шт.
2. Кабель USB (Type-C) – 1 шт.
3. Насадка – 4 шт. («Купля», «Виделка», «Конус», насадка з шпалами)
4. Керівництво з експлуатації – 1 шт.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ

УВАГА!

- Не допускається використання особами з серцевими захворюваннями й особами з кардіостимуляторами.
- Не допускається використання особами з підтвердженим діагнозом «фрак».
- Не допускається використання приладу в чутливих зонах: шийного і спинного відділів хребта, обличчя і голови.

1. Підключіть масажер до адаптера через USB-кабель. Використовуйте адаптер живлення напругою 5 В і струмом не більше 2 А (адаптер живлення в комплекті не поставляється).
2. Для використання масажера протягом 1 години необхідно зарядити акумулятор протягом 2 годин. В інтенсивному режимі (див. далі) час роботи скорочується за рахунок збільшеного енергоспоживання.
3. Щоб включити масажер, затисніть кнопку включення на 3 секунди.
4. Прилад має 6 режимів роботи, над кнопкою включення розташовані індикатори, які покажуть обраний режим. Щоб підвищити швидкість, натисніть кнопку включення.
5. Щоб вимкнути прилад, затисніть кнопку включення на 3 секунди.

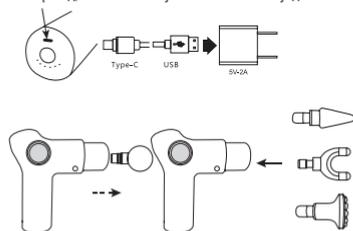

ПРИМІТКА:

- При першому використанні необхідно зарядити прилад 3 години.
- Під час зарядки індикатори будуть мигати. Після того як акумулятор масажера повністю зарядиться, індикатори будуть постійно світити.
- Якщо притиснути масажер до тіла, включиться інтенсивний режим, при якому обороти електродвигуна збільшаться. Щоб уникнути пошкодження м'язів і кісток, безперервна робота в інтенсивному режимі обмежена 15 хвилинами, після чого масажер відключиться.

РЕКОМЕНДАЦІЯ:

- Не масажуйте одну ділянку тіла більше 3 хвилин.
- Не використовуйте прилад більше 30 хвилин.
- Інтервал між масажими не менше 15 хвилин.
- Масаж рекомендується проводити за схемою «зверху вниз» (від шиї до сплини).
- Особа із підвищеною тактильною чутливістю для додаткового комфорту можна покласти на масажовану частину тіла рушник.
- Сеанс масажу краще проводити через годину після прийому їжі.
- Основні ділянки застосування: шию-комірцева зона, шия, плечі, спина, стегна, літкти, ступні ніг.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

1. Включіть прилад тривалим натисканням кнопки включення.
2. Корпус приладу протріть м'якою сухою тканиною без застосування чистильних засобів. Допускається чищення вологою м'якою тканиною з використанням неагресивних засобів для чищення, після чого необхідно протерти прилад насухо.
3. Змініть насадки масажера, протріть насадки вологою м'якою тканиною з використанням неагресивних чистильних засобів, протріть насадки насухо.
4. Кульову насадку має бархатисту поверхню, на якій можуть накопичуватися частинки епідермісу. Промийте насадку в мильному розчині, сполосніть чистою водою і висушіть її перед застосуванням.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Живлення: акумулятор Li-Ion 1800 мАч, 7,4 В  2 А
- Потужність: 30 Вт
- Живлення: 5 В  2 А
- Час зарядження перед першим використанням: 3 години
- Час зарядження для наступного використання: 1,5-2 години
- Автономність після повної зарядки до 60 хвилин. В інтенсивному режимі - 25 хвилин.



7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Упаковка, сам прилад зроблені з матеріалів, які можуть бути використані повторно. Якщо можливо, при утилізації викидайте їх у контейнер, призначений для повторно використовуваних матеріалів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ

Прилад після завершення терміну служби може бути утилізований окремо від звичайного побутового сміття. Його можна здати в спеціальний пункт прийому електронних приладів і електроприладів на переробку.

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевого споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованими технічними стандартами. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік,

4 і 5 знаки - місяць виробництва). Гарантія і післягарантійне обслуговування здійснюється генеральним сервісним центром ТОВ «Ларіна-Сервіс», м. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адреса та інші реквізити організації, уповноваженої на прийняття претензій від покупця, яка здійснює ремонт і технічне обслуговування товару в Україні, вказана на сайті <https://centek.ru/servis>.
Продукція має сертифікат відповідності.



9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА І ІМПОРТЕРА

Імпортер: ІПІ Асруян К.Ш. Адреса: Росія, 350912, м. Краснодар, смт. Пашківський, вул. Отмана Лисенка, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ!

Термін гарантії на всі прилади 12 місяців з дати реалізації кінцевою споживачу. Данім гарантії-ним талоним виробник підтверджує справність даного приладу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

1. Гарантія діє при дотриманні таких умов оформлення:

- правильне і ціле заповнення оригінального гарантійного талона виробника із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу; за наявності печатки фірми-продавця і підпису представника фірми-продавця в гарантійному талоні, печаток на кожному від'ємному купоні, підпису покупця. Виробник залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні в разі ненадання вказаних вище документів, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
- 2. Гарантія діє при дотриманні таких умов експлуатації:
 - використання приладу в суворій відповідності до інструкції з експлуатації;
 - дотримання правил і вимог безпеки.
- 3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, чищення, установлення, налаштування приладу на дому у власника.
- 4. Випадки, на які гарантія не поширюється:
 - механічні пошкодження;
 - природний знос приладу;
 - недотримання умов експлуатації або помилкові дії власника;
 - неправильна установка, транспортування;
 - стихійні лиха (пожежа, повінь та ін.), а також інші причини, що не залежать від продавця і виробника;
 - потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях (навантаження перевищує рівень побутового застосування), підключення приладу до живильних телекомунікаційних і кабельних мереж, що не відповідають Державним технічним стандартам;
 - вихід із ладу перерахованого нижче приладу виробів, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу.
- а) пульт дистанційного керування, акумуляторні батареї, елементи живлення (батареї/копи), зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої;
- б) витратні матеріали й аксесуари (упаковка, чохли, реміні, сумки, сітки, ножі, колби, тарілки, підставки, реалізи, ручки, шпатель, трубки, шліки, насадки, пілловиринки, фільтри, полтинки запаху);
- для приладів, що працюють від батарейок;
- робота з невідповідними або спрацьбованими батареями/копи;
- для приладів, що працюють від акумуляторів, - будь-які пошкодження, викликані порушеннями правил зарядження і підзарядження акумуляторів.
- 5. Ця гарантія надається виробником на додаток до пра вил споживача, установлених чинним законодавством, і жодною мро не обмежує їх.
- 6. Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, при якому або пошкодженню продукції ТМ CENTEK людським, домашнім тваринам, майну споживача та/або інших третіх осіб у разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установлення

вирусу, нависиних /або небережних дій (беззальності) споживача /або інших третіх осіб, дії обставин нездоланної сили.
7. При зверненні в сервісний центр прийом виробу надається тільки в чистому вигляді (на приладі не повинно бути залишків продуктів харчування, пилу та інших забруднень).

Виробник залишає за собою право змінювати дизайн і характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби для даного виробу становить 5 років із дати реалізації кінцевого споживачу за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до даної інструкції з експлуатації та застосованим технічним стандартам. Після завершення терміну служби зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для одержання рекомендацій із подальшої експлуатації виробу. Дата виробництва виробу вказана в серійному номері (2 і 3 знаки - рік, 4 і 5 знаки - місяць виробництва).

КЫРГЫЗЧА

УРМАТУУ КЕРЕКТӨЛҮШҮ

Каршы көрсөтмөлөр бер. Колдонуудан мурун дарыгерге кайрылыңыз.

Шайманды колдонууга каршы шарттар:

- боюнда бар аялдар,
- укалоо аймагында теринин жаракаттын ар кандай түрлөрү, анын ичинде күйүк жана тери оорулары болгондор;
- ооруну басаңдатуучу жана тынчтандыруу дары ичип жаткандар;
- кардиостимулятор колдонгон адамдар.

Сураныч, аспапты колдонуудан мурун, шайманды туура жана коопсуз пайдалануу боюнча маанилүү маалыматтары жазылган берилген көрсөтмөнү жакшылап окуп чыгыңыз. Берилген көрсөтмөнү жогоркудосуна кам көрүңүз. Өндүрүүчү жолтуу эмес, эгерде шайман максатына ылайык пайдаланбаса, колдонмодо көрсөтүлгөн эрежелер жана шарттар сакталбаса, ошондой эле квалификациясыз оңдоо аракеттер болсо. Эгерде сиз шайманды башка адамга колдонууга берип жатсаңыз, анда аны берилген колдонмо менен кошо өткөрүп бериңиз.

Укалоочу бүл түриччилик шайманы жана өнөр жай насаттар үчүн колдонулбайт!

1. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАР

- Сиз сатып алган шайман Россия Федерациясындагы элптер шаймандарына тиешелүү коопсуздуктун бардык расмий стандарттарына жооп берет.
- Өнүргө жана ден-соолукка кооптуу кырдаалдарды бөлүпбору үчүн, жана шаймандын эрте иштеп эрте чыгып калбашы үчүн, төмөндө кептирилген шарттар так сакталышы керек.
- Биричи жолу колдонуудан мурун, аспаптын техникалык күндөздөнөтөрүнүн электр менен жабдууга туура келер - келбесин текшерип алыңыз. Бузук шайманды колдонууга тыюу салынат. Эгер шайман бузук же оңдолбойт турган болсо, шайманды өзүңүз оңдонгоо аракет кылбаңыз.
- Өндүрүүчүнүн ыгарым укуктуу тейлөө борборун кайрылыңыз.
- Электр зымы бузулган болсо, кооптуу жагдай жаралгаш үчүн аны өндүрүүчү, тейлөө борбору же ошондой сыяктуу квалификациялуу кызматкер алмаштырышы керек.
- Өндүрүүчү тарабынан сунушталбаган ар кандай аксессуарларды колдонууга тыюу салынат.
- Шайманга зыян келтирбеш үчүн, шайманды сууга жана башка суюктуктарга батырганга тыюу салынат.
- Шайманды этияттык менен колдонунуз, анын түшүп кетишине жол бербейиз же башка күчтүү механикалык стресске кабылбаңыз.

- Эгер шайман колдонулбаса, анын өчкөк болгонуна текшерип алыңыз. Шайманды балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Айдоо учурунда шайманды колдонууга тыюу салынат.
- Вуун начар сезген же уйкусу келген адамдарга колдонууга тыюу салынат.
- Эгерде укалоочу учурунда кандайдыр бир ыңгайсыздык же начар сезүү пайда болсо, сеансты токтотуп, доктурга кайрылыңыз.
- Колдонмодогу сунуштарга ылайык, шайманды максатына ылайык гана колдонуңуз.
- Шайманды сыртта, ошондой эле ар кандай заттар чачылган бөлмөлөрдө жана нымдуулугу жогору бөлмөлөрдө колдонууга тыюу салынат.
- Иштеп жаткан шайманды жабдууга тыюу салынат, анткени бул шаймандын ысып кетишине жана өрт чыгышына алып келиши мүмкүн. Аспапты күн нурунун, жогорку температуранын же нымдуулуктун узак убакыттагы таасиринен алыс болуңуз. Шайманды физикалык, сезимтал, же анын жеңилдөөлүгү начар болгон адамдарга (балдарга), жашоо тажрыйбасы жана билими болбогондуктан колдонууга болбойт, эгер аларды шайманды колдонуунун эрежелерин билген жана алардын коопсуздугу үчүн жолтуу адамдын көзөмөлүндө болбосо. Балдар шайман менен ойнобуу үчүн аларды көзөмөлдөш керек.
- Ташуу (алып өтмөк), сатуу үчүн өзгөчө шарттар.

2. ШАЙМАНДЫН СТРӨТӨЛҮШҮ

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Укалоочу | 5. Кубаттоонун уячасы |
| 2. Алмаштырылуучу тиркеме | 6. «Корус» тиркеме |
| 3. Күйгүзүү жана иштөө режимин орнотуу үчүн баскыч | 7. «Шар» тиркеме |
| 4. Режимди көрсөткүчтөр | 8. «Вилка» тиркеме |
| | 9. Учтуу тиркеме |

3. ТОЛКУТКУК



1. Укалоочу - 1 д.
2. USB (Type - C) кабел - 1 д.
3. Тиркеме - 4 д. (шар, вилка, конус, учтуу тиркеме)
4. Колдонуучунун жетекчилиги - 1 д.

4. ИШТӨӨ ТАРТЫМЫ

КӨҢҮК БУРУНУЗ!

- Жүрөгү ооруган жана кардиостимулятору бар адамдарга колдонууга уруксат берилбейт.
- Рактын диагнозу тастыкталган адамдар тарабынан колдонууга уруксат берилбейт.
- Шайманды сезгич жерлерде: моюн жана белдин омурткаларда, жүз менен башта колдонууга уруксат берилбейт.

1. USB - кабелге аркылуу укалоочуну адаптерге туташтырыңыз. 5 В чыңалуудагы жана 2 А дан ашпаган ток адаттерин колдонуңуз (комплектте кубаттуу адаптер келбейт).
2. Укалоочу 1 саат иштеш үчүн, аккумуляторун 2 саат бою кубаттоо керек. Интенсивдүү режимде (төмөндө кара) иштөө убактысы, энергияны керектөөнү көбөйтүшүнө байланыштуу, кыскараат.
3. Укалоочуну иштетүү үчүн, күйгүзүү баскычынын 3 секунд бою басып туруңуз.
4. Шайман 6 иштөө режимдерде өз, күйгүзүү баскычтын үстүндө тандалган режимди көрсөткөн көрсөткүчтөр бар. Ылдамдыкты көбөйтүү үчүн, күйгүзүү баскычын басыңыз.
5. Шайманды өчүрүү үчүн, күйгүзүү баскычын 3 секунд бою басып туруңуз.

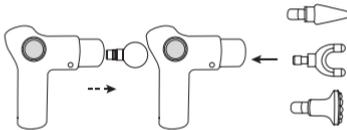

ЭСКЕРТҮҮ:

- Шайманды биринчи жолу колдонуудан мурун, аны 3 саат боюнча кубаттоо керек.
- Кубаттоо учурунда көрсөткүчтөр күйүп - өчүп турат. Укалоочунун аккумулятору толук кубаттоо болгондо, көрсөткүчтөр дайыма күйүп калат.
- Эгер сиз укалоочуну денеңизге такасызда, анда электр кыймылдаткычынын ылдамдыгы жогорулаган интенсивдүү режим күйөт. Бөлүмдөрдөгү жана сөөктөргө зыян келтирбеш үчүн интенсивдүү режимо үзгүлтүксүз иштөө 15 мүнөткө чейин чектелип, андан кийин укалоочу өчүрүлөт.

СУНУШАР:

- Денеңиздин бир эле жерин 3 мүнөттөн ашык укалобаңыз.
- Шайманды 30 мүнөттөн ашык колдонбоңуз.
- Укалоочуну аралыгы кеминде 15 мүнөт.
- Укалоочуну «өйдөө» - ылдыйга «(моңдонан белге)» схема менен жасоо сунушталат.
- Сөзгичтиги жогору болгон адамдар үчүн, кошумча ыңгайлуулук үчүн, денеңиз укаланган бөлүгүнө сууту төшөңүз болот.
- Укалоо сезимсиз тамактангандар бир саат өткөндөн кийин жасоо сунушталат.
- Колдонуунун негизги багыттары: моюнчасынын жака жери, моюн, далай, артка омурткасы, жамбаш, музго, бут.

5. ШАЙМАНГА КАМ КӨРҮҮ

1. Күйүзүзү баскычын узак басып, шайманды өчүрүңүз.
2. Шаймандын колпусун, тазалоочу каражаттарды колдонбой туруп, жумшак кургак чүпүрөк менен сүртүңүз. Агрессивдүү эмес тазалоочу каражаттарды колдонуп, ным чүпүрөк менен тазалоо урунсаз берилет, андан кийин шайманды кургатып азырчы салыш керек.
3. Укалоочуну тиркемелерин чечкинд. аларды агрессивдүү эмес каражаттарды кошуп сүртүңүз, анан тиркемелерди кургатып азырчыңыз.
4. Шар тиркемеси бархат менен капталган, анда эпидермистин бөлүкчөлөрү топтолушу мүмкүн.

6. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

- Капсында: Li-Ion 1800 мАч, 7,4 В  2 А
- Күчтүүлүгү: 30 Вт
- Капсында: 5 В  2 А
- Биринчи жолу колдонуудан мурун кубаттоо убактысы: 3 саат
- Кийинки колдонуудан мурун кубаттоо убактысы: 1,5 - 2 саат
- Толук кубаттоодон кийин иштөө: 60 мүнөт. Интенсивдүү режимо: 25 мүнөт.



7. ШАЙМАНДЫ УТИЛИЗДӨӨРӨӨ

Кутусу жана шайман өзү кайра иштетилүүчү материалдардан жасалган. Мүмкүн болушунча кадыр кайра иштетилүүчү материалдар үчүн жасалган идишке таштаңыз.

8. КҮБӨЛҮК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ, КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕСИ

Бул өнүмдүн иштөө мөөнөтү акыркы колдонуучуга сатылган күндөн баштап 5 жыл түзөт, шайман шул эксплуатациялык көрсөтмөлөргө жана колдонулуп жаткан техникалык стандарттарга ылайык так колдонулса. Шаймандын чыгарылыш күнү катардагы номерде көрсөтүлөт (2 жана 3 белгиси - жылы, 4 жана 5 белгиси - өндүрүш айы). Иштөө мөөнөтү уяктанганда, жакынкы ыйгарым укуктуу тейлөө борбору кайрылып, шайманды андан ары пайдалануу боюнча сунуштарды алыңыз. Кепилдик жана кепилдиктин кийинки тейлөө «Ларина-Сервис» жалпы иштин борбору тарабынан жүргүзүлөт. Краснодар шаары, теп.: 8 (861) 2-600-900. Кыргыз республикасындагы сатып алуучулардын дооматтарын кабыл алат турган жана өнүмдөрдү оңдоо жана тейлөө ишин ашырган уюмдун дарегинде жана <https://centek.kg/servis> веб - сайтында көрсөтүлгөн. Продоциянын шайкештик сертификаты бар.



9. ӨНДҮРҮҮЧҮ ЖАНА ИМПОРТОЧУ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Импортоочу: жеке ишкер Асруман К. Ш. Дарек: Россия, 350912, Краснодар шаары, Пашковский айылы, Атаман Лысенко көчөсү, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УРМАТУУ КЕРЕКТӨӨЧҮ!

Бардык түзөмөттөрдүн кепилдик мөөнөтү акыркы керектөөчүгө сатылган күндөн баштап 12 ай. Шулу кепилдик келүү менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендигин ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан келип чыккан бардык бузууларды акысыз жогору милдетин алып жатат.

КЕПИЛДИК ТЕЙЛӨӨ ШАРТАРЫ

1. Кепилдик каттоонун төмөнкү шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - баштапкы өндүрүүчүнүн кепилдик баракчасын туура жана так толтуруу, модельдин атын көрсөтүү, модельдин сериалык саны, сатылган күнү жазылыса, ар бир кепилдик талонунда сатуучу фирманын атымыз, сатуучу фирманын өкүлүнүн колу бар болсо.
 - Жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилбеген учурда, же алардагы маалыматтар толук эмес, өкүлбай турган, карама каршы келген учурда, өндүрүүчү кепилдик кызматынын баш тартууга укуктуу.
 2. Кепилдик төмөнкү иштөө шарттарын эске алуу менен жарактуу:
 - шаймандын колдонуу көрсөтмөсүнө ылайык так колдонуу;
 - эрежелерди жана коюусуздук талаптарын сактоо.
 3. Кепилдик мезгил-мезгили менен техникалык тейлөө, тазалоо, орнотуу, шайманды ээсинин үйүндө жөндөө камтылбайт.
 4. Кепилдикке кирбеген учурлар:
 - механикалык зыян;
 - шаймандын табигый эскириши;
 - иштөө шарттарын сактабоо же ээсинин туура эмес аракеттери;
 - туура эмес орнотуу, ташуу;
 - табигый кырсыктар (чагылган, өрт, сеп ж.б.), ошондой эле сатуучуга жана өндүрүүчүгө тиешеси болбогон башка сөөктөр;
 - шаймандын ичине бөтөн заттардын, суюктуктардын, курт-куурсклардын кирип кетиши;
 - уруксатсыз адамдар тарабынан оңдоо же структуралык өзгөрүүлөр;
 - шайманды кесилтик максаттарда колдонуу (жүк ички керектөөнүн деңгээлинен ашат).
- Шайманды милдеттик техникалык стандарттарга ылайык болгон телекоммуникация жана кабелдик тармактарга кошуу;
- буюмдун төмөнкү аксессуарларын иштен чыгышы, эгерде аларды алмаштыруу долбоордо каралса жана буюмду демонтаждоо менен байланышпаса.

3. ՓԱՅՆՆԵՐ ՊԱՐԻՆԱԿԱԻՅՈՒՆԸ



1. Մերսո սարք 1 հատ
2. USB լար (Type-C) 1 հատ
3. Կցորդ: 4 հատ (գլորիկ, վարդակ, կոն, փշեղով կցորդ)
4. Օգտագործողի ծեմնարկ 1 հատ

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԸ

ՈՒՇԱՐՈՒԻՅՈՒՆ

- Չի թույլատրվում օգտագործել սրտի հիվանդություն ունեցող կամ սրտի խթանելի սարքեր օգտագործող մարդկանց:
- Չի թույլատրվում օգտագործել քաղցկեղի հաստատված ախտորոշմամբ մարդկանց:
- Չի թույլատրվում օգտագործել սարքը զգայուն հատվածներում՝ որևէաչարի պարանոցային և մեջքային հատվածներում, դեմքի և գլխի վրա:

1. Միացնել մերսո սարքը ադապտորին USB լարով: Օգտագործե՛ք 5 Վ լարում և 2 Ա-ից ոչ ավել հրահանք ունեցող սկսման ադապտոր (սկսման ադապտորը ներառված է լիաձեյքի մեջ):
2. Մերսո սարքը 1 ժամ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է 2 ժամ լիցքավորել մարդկանց: Քստենսիվ ռեժիմում (տես ստորև) օգտագործման ժամանակը կրճատվում է էլեկտրաէներգիայի ավելացված սպառման պատճառով:
3. Մերսո սարքը միացնելու համար 3 վայրկյան սեղմած պահեք միացման կոճակը:
4. Մարքն ունի 6 աշխատանքային ռեժիմ, միացման կոճակի վերևում կան ցուցիչներ, որոնք ցույց են տալիս ընտրված ռեժիմը: Արագություն ավելացնելու համար սեղմեք միացման կոճակը:
5. Սարքն անջարկելու համար 3 վայրկյան սեղմած պահեք միացման կոճակը:

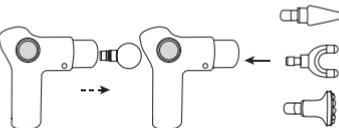

ՆՇՈՒՄ

- Սաջիլի անգամ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է 3 ժամ լիցքավորել սարքը:
- Լիցքավորման ժամանակ ցուցիչները թաղթում են: Երբ մերսո սարքի մարտկոցը ամբողջովին լիցքավորվում է, ցուցիչները սկսում են անթափը վառել:
- Եթե մերսո սարքը սեղմում եք մարմնին, սպաք միանում է ինտենսիվ ռեժիմ, որի ժամանակ էլեկտրական շարժիչի պտույտներն ավելանում են: Մկանների և ուսրյունների վնասվածքներից խուսափելու համար ինտենսիվ ռեժիմի անընկմեք աշխատանքը սահմանափակվում է 15 րոպեով, որից հետո մերսո սարքն անջատվում է:

ԽՈՐՀՈՒՆԵՐ

- Մի մերսոն մարդկի մի հատվածը 3 րոպեից ավելի:
- Մի օգտագործեք սարքը 30 րոպեից ավելի:
- Մերսոնների միջև ընդմիջումը ամակված 15 րոպե է:
- Խորհուրդ է տրվում մերսուն իրականացնել «վերջի վրա» (պարանոցից դեպի մեջ):
- Բարձր զգայունություն ունեցող մարդիկ կարող են սրբիչ ղեկե մարմնի մերսոնը հատվածի վրա լիցքացիչ հարմարավետության համար:
- Ավելի լավ է անցկացնել մերսուն սեմանը ուստից մեկ ժամ անց:
- Կիրառման իմանական հատվածները պարանոցը, ուստի, մեջքը, ազրորը, սրունքները, ուղեքը:

5. ԱՄՈՒՔԻ ԽՆԱՄԱԸ

1. Անջատեք սարքը երկար սեղմած պահելով միացման կոճակը:
2. Մրեք սարքը փափուկ չոր կտորով առանց մաքրող միջոցներ օգտագործելու: Մաքրեք սարքը փափուկ խտակ կտորով և ոչ թալցալիչ մաքրող միջոցներով, դրանից հետո սրբեք սարքը չոր կտորով:
3. Հանեք մերսո սարքի կցորդները, մաքրեք կցորդները խտակ կտորով և ոչ թալցալիչ մաքրող միջոցներով, դրանից հետո սրբեք կցորդները չոր կտորով:
4. Փորկալարը կցորդի ունի թալցալչ մակերես, որի վրա կարող են կուտակվել էպիդերմիսի մասնիկներ: Ավաքեք կցորդը օժանաշիլի մեջ, պարզաբերեք մաքուր ջրով և չորացրեք օգտագործելուց առաջ:

ԱՄՈՒՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԱՇԱԿՄԱՆ

Մարքի օժանայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել ստորկական կենցաղային թափուկներից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերանշակելու համար:

6. ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Սկսուցումը՝ մարտկոց Li-ion 1800 մԱՎ, 7,4 Վ  2 Ա
- Հզորությունը՝ 30 վտ
- Սկսուցումը՝ 5 Վ  2 Ա



- Լիցքավորման տևողությունը առաջիկ օգտագործումից առաջ՝ 3 ժամ
- Լիցքավորման տևողությունը հաջորդ օգտագործման համար՝ 1,5 - 2 ժամ
- Արձանակար աշխատանքի տևողությունը ամբողջական լիցքավորումից հետո՝ մինչև 60 րոպե, ինտենսիվ ռեժիմում՝ 25 րոպե:

7. ԱՄՈՒՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄԱՇԱԿՄԱՆ

Փաթեթը և սարքը ինքնին պատրաստված են վերանշակելի կոլեքտից: Հնարավորության դեպքում գցեք դրանք վերանշակելի կոլեքտի համար նախատեսված տարայի մեջ:

8. ՄԵՐՏՈՒՅԻԿԱՍՄԱՆ ԱՄԱԽԻ ՏԵՐԵԿՈՒԻՅՈՒՆԸ, ԵՐԱՇԽԵՑՅԱԿԻ ՊԱՐԱՆԱԿԱԻՅՈՒՅՈՒՆԸ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից: Եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ծեմնարկում նշված ցուցանիշի և գործող մեխանիկական չափանիշներին հիստի համաձայն-տալանով: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մտադրյալ սպասարկման կենտրոնի՝ սարքի հետևազ շահագործման վերաբերյալ՝ առաջարկում-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կիշերով տարի, 4 և 5 կիշերով՝ արտադրության ամիս): Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սնամարկման իրականացումը է կրախուրդի «Արևիկա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը: Հեռախոս՝ 8 (861) 991-

05-42: Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդների հայցարկիմաները ընդունելու իրավասություն ունեցող և անընթացիկ վերահսկողուն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek.ru/serwis> կայքում:

Հարցերը ունի համապատասխանություն սերտիֆիկատ:



9. ԱՐՏԱԴՐՈՒԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՐՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ Ռ՝ ՄՈՒՏԱՐԱՅՑ ԵՐԱՌՈՒՄԸ ընկերություն Աճ Արդյուն Կ.Ը. **Հասցե** Ռուսաստան, 350912, ք. Կրասնոար, Պաշտկովսկի բնակավայր, Ատանան Լիսենկո փողոց 23: Զեռախոս 8 (861) 2-600-900:

ՀԱՐԸՆԻՍ ՄՈՒՐՈՂ

Գրող սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողի վաճառելու ամսաթվից: Տվյալ երաշխիքային կտրուկով արտադրող հաստատում է այն սարքի սպասուևակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անարդյունքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՋԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՎԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ծնոջ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրուկը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրուկի վրա, գնորդի ստորագրությունը:
- Արտադրող իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
- 2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝
 - պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումների խիստ համապատասխան,
 - հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պայքերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականում մաքրման ժամանակի ռեպացցում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառորդից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
 - վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
 - սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն

- համապատասխան պետական տեխնիկական չպահանջներին,
- պարանքի հետևյալ պարագաների կիչացում, եթե դրանք փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված է սպարանքի սպասուևակման հետ՝
 - ա) հեռավառառայարկման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնունցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնունցման արտաքին բովկներ և լիցքավորիչներ,
 - բ) սպառվող կուլեթեր և պարագաներ (փաթեթ, պատրասներ, զուտիներ, պայրակակներ, ցանցեր, դասակներ, շշեր, ափսսներ, տակդիկներ, կանոակներ, շամփուրներ, փողոակներ, խողակակներ, խոզակակներ, կցորդներ, փոշեծակաք պարեթ, ֆիլտրեր, հոտի կանակներ),
 - գ) մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
 - դ) ստակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցները լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
- 5. Այն երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությանը սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
- 6. Արտադրող պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ըստանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի պարանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել պարանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզուգու գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժրոհային կամ անվանակցների արդյունքում:
- 7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է փայլ մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սնուրի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրող իրավակա է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե պարանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չպահանջներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիլեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոնի՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ տեսակում համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 կնիքերը՝ տարի, 4 և 5 կնիքերը՝ արտադրության ամիս):



<https://tm.by>
Интернет-магазин

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Гарантійний талон / Кепілдік картасы /
Երաշխանքի փոքրո՞ւմ №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударғыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз. Уағал! Бұл ласка, ымырайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон і відірвані талони.

Ծանուցում! Сатуչудан кепілдік талону, жана жулунул кеткен талондорду толугу менен толтурул берүүсүн суранабыз. Эгер бардык штамптар жана белгилер бар болсо, купон жарактуу.

Աշխարհություն: Հավանորից արհեստներ արտոդրող-թանր լրացնել նրաշխիքային կտրոնները:

Изделие / Бұйым / Виріб / Продукт / Մտքիւծը

Модель / Моделі / Модель / Үлгү / Մոդել

Серийный номер / Серийлық нөмірі / Серійний номер / Сериялык саны/
Սերիալի համար

Дата продажи / Сату күні / Дата продажы / Сатылган күнү / Հանձնարի անվանըի

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/ Сатушы-фирма томырады /
Заповнюється фірмою-продавцем / Бул талондор сатуչунун өкүлү тарабынан толтурулат / Լրացնում է Հանձնող ընկերությունը



ИЗДЕЛИЕ / БУЙЫМ / ВИРІБ / ПРОДУКТ / ԱՄՔԻՍԸ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / МОДЕЛЬ / ҮЛГҮ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРІЙНИЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ САНЫ / ՍԵՐԻԱԿ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ДАТА ПРОДАЖИ / САТЫЛГАН КҮНҮ /
ՀԱՆՁՆԱՐ ԱՆՎԱՆԸ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / САТУЧУ /
ՀԱՆՁՆՈՐ ԸՆԿԵՐՈՒՆԵՑՈՒՄ

M. П.

