

# nutribullet. SELECT

NB200DG (NB2-S10): 220-240V~ 50-60Hz 1000W

BLENDER  
БЛЕНДЕР



<b>KZ:</b> Пайдаланушы нұсқаулығы	2
<b>RU:</b> Руководство	31
<b>UK:</b> Керівництво користувача	60

# Мазмұны

- 03 Маңызды қауіпсіздік шаралары
- 18 Компоненттері
- 19 Құрастыру нұсқаулығы
- 20 Пайдалануға кірісу
  - 20 Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық
  - 20 Құмыраны құрастыру және пайдалану
  - 24 nutribullet® тостағанын құрастыру және пайдалану
- 26 Араластыруды басқару панелі
  - 27 Араластыруды басқару панелін пайдалану жолы
- 28 Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету
  - 28 nutribullet® блендерін тазалау жолы
  - 30 Сақтау жолы
- 30 Қосалқы бөлшектер

nutribullet® Select блендерін сатып алғаныңызға рақмет.

## Маңызды қауіпсіздік шаралары

Абайлаңыз! Ауыр жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін, nutribullet® құрылғысын пайдаланбай тұрып, барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Кез келген электр құрылғыны пайдаланғанда, негізгі сақтық шараларын, соның ішінде келесі маңызды ақпаратты әрдайым ескеру керек.

### Осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз!

#### • ТЕҚ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

##### ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғы мен оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Балалар құрылғымен ойнамауы керек.

- Пайдаланылып жатқан NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЕШҚАШАН ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.

- СЫРТТА ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТЫН NUTRIBULLET® ҚҰРЫЛҒЫСЫН ӘРДАЙЫМ ӨШІРІП ҚОЙҢЫЗ.

- Қараусыз қалса және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында құрылғыны әрдайым қуат көзінен ажыратып қойыңыз.
- Керек-жарақтарын ауыстырмай тұрып немесе пайдаланғанда қозғалып тұратын бөлшектерін ұстамай тұрып, құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- Іс-қимылы, сезу немесе ойлау қабілеті шектеулі жандарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға біреудің бақылауымен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану

нұсқауларын алып, осыған байланысты қауіп-қатерді түсінгеннен кейін ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

- Осы құрылғыны тек қолданылу мақсатына сай пайдаланыңыз. Дұрыс пайдаланбау дене жарақатына әкелуі мүмкін.

## ЫСТЫҚ ПЕН ҚЫСЫМҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- Кез келген араластырғыш бұйымда ыстық ингредиенттерді пайдаланғанда, аса сақ әрі мұқият болыңыз, себебі тиісінше қадағаламаса, айналмалы жүздерге үйкеліс (араластыру процесінде) ыстық ингредиенттердің жылу энергиясымен бірге қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
- Блендерге ыстық сұйықтық құйылған болса, сақтық танытыңыз, себебі кенет буланудан сұйықтық сыртқы атқып шығуы мүмкін.

## NUTRIBULLET® ТОСТАҒАНДАРЫМЕН АРАЛАСТЫРУ:

**Дене жарақатын алмау үшін нық жабылған nutribullet® тостағанында ыстық ингредиенттерді немесе сұйықтықты ешқашан араластырмаңыз!**

**АБАЙЛАҢЫЗ!** Нық жабылған ыдыстарда ыстық ингредиенттерді шайқағанда қысым қалыптасып, тостаған мен жүздің ажырап кетуіне немесе ашқан кезде ішіндегі ыстық өнімдердің күшпен шашырауына әкелуі мүмкін. Араластыру процесін әркез бөлме температурасындағы немесе тоңазытқыштағы ингредиенттерден және сұйықтықтардан (21 °C/70 °F немесе одан салқын) бастаңыз.

**Тағамды даярлау үшін құрылғыны ешқашан қажетті уақыттан ұзақ үздіксіз пайдаланбаңыз, әдетте бір минуттан аз уақыт қажет.** Ұзақ жұмыс істеген жүздер

**АБАЙЛАҢЫЗ!** үйкелісі ингредиенттерді қыздырып, нық жабылған ыдыста ішкі қысым тудыруы мүмкін. Бұл қысым тостаған мен жүздің ажырап кетуіне немесе ыдыс ішіндегі өнімдердің сыртқа шашырауына әкеліп, нәтижесінде адам дене жарақатын алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін. Нық жабылған nutribullet® тостағандары ұстағанда жылы болса, машинаны қуат көзінен ажыратып, он бес минут немесе одан ұзақ уақыт ыдыстың салқындағанын күтіңіз. Тостағанды мотор негізінен ақырын босатпай тұрып, ішіндегі өнімдердің басылғанын күтіңіз. Қалдық қысымды ақырындап шығару үшін, nutribullet® тостағанын бетіңіз бен денеңізден әрі қаратып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін жайлап бұрап алыңыз.

**Егер бір минуттан артық араластыру қажет болса, 1 минуттық аралықпен араластырыңыз.** Әр 1 минуттық аралықтан

**АБАЙЛАҢЫЗ!** кейін мотор негізінің толық өшуіне мүмкіндік беріп, келесі циклді бастау үшін кемінде бір минут күте тұрыңыз. Тостаған ішіндегі өнімдер қызып кетпеуі үшін 1 минуттық аралықпен қатарынан 3 реттен артық іске қоспаңыз. Қызып кетпеуі және қысым қалыптаспауы үшін үшінші араластыру циклінен кейін ыдыс ішіндегі өнімдердің 2–3 минут басылуына мүмкіндік беріңіз.

Жемістер мен көкөністер құрамындағы қант белгілі бір уақыттан кейін ашып, нық жабылған nutribullet® тостағанында қысым қалыптастыруы мүмкін газ бөледі.

**Жеңіл бұралатын экстрактор жүзі бар нық жабылған ыдыстарда ешбір смузиді немесе араласқан қоспаны сақтамаңыз.** Смузиді бірден пайдаланбайтын болсаңыз, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін шешіп алып, nutribullet® тостағанын пластик үлдірмен

**АБАЙЛАҢЫЗ:** жабыңыз да, тоңазытқышқа қойыңыз. Смузи немесе араласқан қоспа құмырада дайындалса, оны тоңазытқышқа қоймай тұрып, басқа ыдысқа ауыстырыңыз. Кез келген араласқан қоспаны тоңазытқышқа қоймай немесе ұзақ уақыт бойы нық жабылған тостағанда сақтамаңыз; ыдыс ішіндегі өнімдердің бұзылуынан немесе ашуынан газ бөлініп, өнімдер сыртқа атқылауы мүмкін.

**Газдалған сұйықтықтарды, реактивті немесе көпіргіш ингредиенттерді**

(мысалы, ас содасы, қопсытқыш, сірке су, лимон қышқылы, ашытқы, т. б.) араластыруға мүлде болмайды. Бөлінген газдан қалыптасқан қысым нық жабылған араластыру ыдысының жарылуына немесе ажырап кетуіне әкеліп, нәтижесінде адам жарақат алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін.

**ҚҰМЫРАМЕН АРАЛАСТЫРУ:**  
**Құмырадағы ыстық сұйықтықты араластырғанда аса сақ болыңыз.**

**Желдетілетін қалпағы құмыра қақпағына салынбаған және бекітілмеген құмыраны пайдаланғанда, ешқашан қуатты қоспаңыз, себебі ішіндегі ингредиенттер шашырап, күйік шалуы және/немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.**

**АБАЙЛАҢЫЗ:** Бу мен шашыраған ингредиенттер құмыра қақпағынан атқып шығып, пайдаланушыны күйік шалуы мүмкін.  
**Қақпағы жоқ және қақпағына желдетілетін қалпағы бекітілмеген және орнатылмаған құмырада ЕШҚАШАН ыстық сұйықтықтарды араластырмаңыз.** Желдетілетін қалпақ қатты шашыраудан қорғай отырып, бу мен қысымның шығуына мүмкіндік береді.

**АБАЙЛАҢЫЗ:** **nutribullet® тостағандарында немесе басқа да нық жабылған ыдыстарда ЕШҚАШАН ыстық сұйықтықтарды араластырмаңыз.**

Ыстық сұйықтықтарды араластырғанда, сұйық және қатты ингредиенттерді құмыраға тиісті МАХ сызығынан асырмай қосыңыз. Желдетілетін қалпағы салынған және бекітілген құмыра қақпағын орнатыңыз. **⚡ POWER** (Қуат) белгішесін басып, араластыруды **LOW** (Төмен) параметрінен бастаңыз. Ингредиенттер біріккеннен кейін, жылдамдықты қажетінше арттырыңыз.

nutribullet® құрылғысы бір минуттан артық араластырса, жүздерге үйкелген ингредиенттер қызып, ыдыс ішінде қысымның пайда болуына әкелуі мүмкін. Егер араластырғыш ыдыс ұстағанда жылы болса, машинаны

өшіріп, жарақат алмау үшін ыдыстың толық салқындағанын күтіп, денеңізден әрі қаратып, абайлап ашыңыз.

**ЖҮЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ**

**nutribullet® тостағанына бекітілмеген ешбір жеңіл бұралатын экстрактор жүзін еш уақытта мотор негізінде сақтамаңыз. Ашық жүздің кесіп кету қаупі бар.**

**АБАЙЛАҢЫЗ:** Жүздер өткір болады! Абайлап ұстаңыз. Кез келген жүзді ұстағанда абай болыңыз. Қолды кесіп алмау үшін ешбір жүздің қырына қол тигізбеңіз не ұстамаңыз. Ыдыстарды босату немесе тазалау кезінде сақтық таныту қажет.

**ҚОЗҒАЛМАЛЫ БӨЛШЕКТЕРГЕ ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ!** Қатты дене жарақатын алу қаупін азайту үшін тамақты араластырғанда қолыңыз бен аспаптарды жүздерден алшақ ұстаңыз.

- **ДЕНЕ ЖАРАҚАТЫН АЛУ НЕМЕСЕ МҮЛІКТІҢ ЗАҚЫМДАЛУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН**, мотор негізіне орнатпай және nutribullet® Select блендерін пайдаланбай тұрып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің nutribullet® араластыру ыдысына мықтап бұрап салынғанын (қолмен қатайтылады) тексеріңіз. Мотор негізіне орнатпай және nutribullet® Select блендерін пайдаланбай тұрып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің тиісті түрде тураланғанына көз жеткізіңіз.
- Араластырып болған соң, қуат түймесін өшіріңіз. Араластыру ыдысын/жеңіл бұралатын экстрактор жүзі жиынтығын мотор негізінен алмай тұрып, мотордың толық тоқтауын және құрылғы қуатының толық өшуін күтіңіз. Қуаты толық өшпеген құрылғыдан араластырғыш ыдысты алу салдарынан жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің муфтасы немесе мотор-редуктор зақымдалуы мүмкін.

**nutribullet® Select блендерін ешқашан ішіне сұйықтық құймай пайдаланбаңыз, себебі жүздері зақымдалуы мүмкін.**

- nutribullet® Select блендерінің cyclonic action® технологиясы смузи және басқа да нәрлі өнімдерді дайындау үшін сұйықтықты пайдалануды қажет етеді. nutribullet® Select блендері сұйықтықсыз немесе мұз ұсатқыш ретінде пайдалануға арналмаған. **Рецептіңіз бойынша ӘРДАЙЫМ СҰЙЫҚТЫҚ ҚОСЫҢЫЗ.**
- Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін дәндер, қауыздар немесе кофе сияқты құрғақ ингредиенттерді ұсатуға **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**, себебі моторы және/немесе жеңіл бұралатын экстрактор жүзі зақымдалуы мүмкін.
- Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін 6 ай сайын (пайдаланылуына қарай) немесе оңтайлы жұмыс істеуі үшін

қажетінше ауыстыруды ұсынамыз.

## **ҚҰМЫРАҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ**

Араластырмай тұрып, жеңіл бұралатын экстрактор жүзі құмыра негізіне мықтап бекітілгенін тексеріңіз. Жүз және құмыра жиынтығын дұрыс туралау нұсқаулары орындалмаса, сұйықтық негізден сыртқа ағып, араластыру кезінде компоненттер ажырап кетуі мүмкін. Бұл машинаның, мүліктің зақымдалуына және/немесе адамның дене жарақатын алуына әкелуі мүмкін.

- Кейбір ингредиенттері араластыру кезінде қосылатын рецепттерде алдымен негізгі ингредиенттерді қосып, құмыра қақпағын желдетілетін қалпақпен бітеп жауып, араластыруды бастаңыз. Ингредиенттер жақсылап араласқаннан кейін, желдетілетін қалпақты бұрап ашып, қалған ингредиенттерді қоспаға

ақырындап құйыңыз немесе салыңыз.

- Егер ингредиенттерді жүзге итеріп жақындату қажет болса, nutribullet® Select блендерімен бірге **БЕРІЛГЕН ТАМПЕРДІ ҒАНА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.** Ингредиенттерді жүзге қарай итеру үшін тамперден басқа ешбір аспапты немесе құралды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.** Тампер жүзге тимейтіндей етіп арнайы жасалған. Қалақшалар, қасықтар және басқа да аспаптар жүзге тиіп кетіп, машинаны, мүлікті зақымдауы және/немесе дене жарақатына әкелуі мүмкін.
- **ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ЕШҚАШАН САУСАҚТАРЫҢЫЗБЕН НЕМЕСЕ ҚОЛЫҢЫЗДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛІГІМЕН ЖҮЗГЕ ҚАРАЙ ИТЕРУШІ БОЛМАҢЫЗ.** Тек берілген тамперді пайдаланыңыз.

**Құмырадағы ыстық сұйықтықты немесе ингредиенттерді араластырғанда аса сақ болуды ұмытпаңыз.**

- Шашырандыдан немесе шыққан будан күйік шалуы және/ немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.
- Контейнерді сұйықтар және қатты ингредиенттер үшін көрсетілген максималды сыйымдылық сызықтарынан асырып толтырмаңыз.
- Ыстық ингредиенттерді араластыруды әрдайым **LOW** (Төмен) параметрінен бастаңыз.
- Күйіп қалмау үшін қолыңыз бен терінің басқа да қорғалмаған жерлерін ашатын қақпақтан алшақта ұстаңыз.

## ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ

**АБАЙЛАҢЫЗ!** Бұл бұйымды электр сипаттамалары немесе штепсель түрлері басқа орындарда пайдаланбаңыз. Штепсельдік адаптердің немесе кернеу түрлендіргішінің ешбір түрін пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға, өрт шығуына, электр

тогының соғуына, дене жарақатына немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Қондырмаларды, соның ішінде құтыларды пайдаланбаған жөн, себебі бұл өрт шығуына, электр тогының соғуына, дене жарақатына немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін және өнім кепілдігінің күшін жояды.
- Электр тогының соғу қаупіне жол бермеу үшін nutribullet® Select баусымын, штепселін немесе мотор негізін ешқашан суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз. Зақымдалған баусымды, штепсельді немесе мотор негізін пайдаланбаңыз.
- Пайдаланбайтын болсаңыз немесе құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау **АЛДЫНДА** nutribullet® Select блендерін әрдайым **ӨШІРІП** және **ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ**. Барлық

бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша, nutribullet® Select блендерін пайдалануға әрекеттенбеңіз.

- Баусымның үстел немесе сөре шетінен түсіп тұруына жол бермеңіз. Қуат баусымын тартпаңыз, ширатпаңыз немесе зақымдамаңыз. Баусымның ыстық беттерге, соның ішінде плитаның бетіне тиюіне жол бермеңіз.
- Егер мотор жұмыс істеуін тоқтатса, мотор негізін желіден ажыратып, қайта пайдаланбас бұрын кемінде 15 минут суытыңыз. nutribullet® Select блендерінің мотор қызып кеткенде өшіретін ішкі жылу релесі бар. Құрылғы желіден ажыратылғанда, жылу релесі бастапқы күйіне келеді де, жеткілікті түрде салқындайды.
- Егер қуат баусымы зақымдалған болса, қауіп тәнбеуі үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті адамдар ауыстыруы керек.

**АБАЙЛАҢЫЗ!**

**САҚ БОЛЫҢЫЗ.** Жылу сақтандырғышының кездейсоқ бастапқы күйге келуінен қауіп тәнбеуі үшін, осы құрылғыны таймер сияқты сыртқы ауыстырып-қосқышқа немесе электр станциядан үнемі қосылып не өшіріліп тұратын тізбекке жалғамау керек.

## ПЛИТА БЕТІНІҢ ҚЫЗУЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

**Ешбір нық жабылған nutribullet® тостағанында ыстық ингредиенттерді араластырмаңыз!**

**АБАЙЛАҢЫЗ!**

Араластырылған өнімдерді бөлме температурасына немесе одан төмен температураға дейін (21 °C/70 °F не одан төмен) қыздыру үшін қоспаны плита үстіндегі кәстрөлге аударыңыз. Өзірленген ингредиенттердің ішкі температурасын тексеру үшін термометрді пайдаланыңыз; олардың беті қол тигізгенде

салқын болуы, бірақ іші ыстық болуы мүмкін.

nutribullet® Select блендері плита үстінде пайдалануға арналмаған. Мотор негізін немесе nutribullet® блендерінің ешбір керек-жарағын плита үстіне не микротолқынды пешке орналастырмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз. Бұдан керек-жарақтар зақымдалуы мүмкін.

## ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Өрт қаупінің алдын алу үшін қуат негізінің тесіктерінде (мотор негізінің астында) шаң мен түк болмауы және оларды газет, үстел жапқыштары, майлық, сүлгі, төсеніш немесе сол сияқты басқа да жанғыш материалдар жауып тұрмауы керек.

- **САҚ БОЛЫҢЫЗ!** nutribullet® Select блендерін әрдайым тегіс бетте пайдаланыңыз, тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін мотор негізінің астында

немесе айналасында бос орын болуы керек. Мотор сенімді түрде жұмыс істеуі және қызып кетпеуі үшін бұйымның төменгі жағында желдетуге арналған тесіктер орналасқан.

## МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

- Осы Пайдаланушы нұсқаулығындағы немесе рецепттер кітапшасындағы ақпарат дәрігеріңіздің кеңестерін алмастырмайды. Денсаулық пен тамақтану мәселелері бойынша әрдайым дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

## ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ:

- Қандай да бір дәрі-дәрмек, әсіресе холестерин деңгейін төмендететін, қан сұйылтатын, қан қысымын реттейтін дәрі-дәрмектер, тыныштандыратын немесе депрессияға қарсы дәрілер ішіп жүрген болсаңыз, осы нұсқаулықтағы немесе рецепттер

кітапшасындағы қандай да бір рецептті пайдаланбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

- Құрамында ішке түскенде адам ағзасында цианид бөлетін химиялық заты бар келесі дәндер мен сүйектерді nutribullet® Select құрылғысында араластырмаңыз: алма дәні, шие сүйегі, қара өрік сүйегі, шабдалы сүйегі және өрік сүйегі. Жеміс сүйектері де құмыраны зақымдауы мүмкін.

## ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОСЫМША НҰСҚАУЛАР

- nutribullet® Select блендерінің бөлшектерін микротолқынды пешке, плита үстіндегі кәстрөлге салмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырмаңыз, себебі бөлшектер зақымдалуы мүмкін.
- **АҒЫП КЕТПЕУІ ҮШІН АРАЛАСТЫРУ ЫДЫСТАРЫН ШАМАДАН ТЫС ТОЛТЫРМАҢЫЗ!** Құмыра екі МАХ сызығымен

белгіленген: біреуі қатты ингредиенттерге (жоғарғы сызық), ал екіншісі сұйық ингредиенттерге (төменгі сызық) арналған. nutribullet® тостағандары да МАХ сызығымен белгіленген. Араластыру ыдыстарын толтырғанда, ингредиенттердің тиісті МАХ сызықтарынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Көрсетілген МАХ сызықтарынан асып кетсе, сыртқа төгілуі және қауіпті қысым қалыптасуы мүмкін.

- Араластыру ыдыстары мен жеңіл бұралатын экстрактор жүздері сіздің иелігіңіздегі нақты nutribullet® Select моделіне арналған. Сәйкес келмейтін бөлшектерді (басқа модельдердің бөлшектерін) пайдалану nutribullet® Select блендерін зақымдауы немесе қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін. Қосалқы бөлшектерге (nutribullet® тостағандары, құмыралары, жеңіл бұралатын экстрактор

жүздері) **nutribullet.com** веб-сайтында немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметі арқылы тапсырыс бергенде, құрылғыңызға сәйкес келетін қосалқы бөлшектерді алу үшін машина моделін көрсетіңіз.

- **nutribullet® Select** блендерінің барлық компоненттерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі бұл құрылғының қалыпты жұмысын бұзуы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат баусымы мен штепсельдің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пластмассаның жарықшақтану, бұлыңғырлану немесе зақымдалу белгілерін байқасаңыз, араластырғыш ыдыстарды пайдалануды тоқтатып, ауыстырыңыз. Жүздердің еркін айналатынын

және құрылымы зақымдалмағанын тексеріңіз. Мотор негізін ешнәрсе жауып тұрмағанын және таза екенін тексеріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған техникалық қызметті көрсетіңіз және компоненттері зақымдалған **nutribullet® Select** блендерін ешқашан пайдаланбаңыз. Егер **nutribullet® Select** блендерінің жұмысында қандай да бір ақаулық болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. **nutribullet®** блендерінің жаңа тостағандарын, құмыраларын және жеңіл бұралатын экстрактор жүздерін **nutribullet.com** веб-сайтынан немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып сатып алуға болады.

## ! Осы • нұсқаулықты сақтап қойыңыз!

Қандай да бір ой-пікір, сұрақ немесе мәселе туындаса, **nutribullet.com** веб-сайтына өтіңіз.

# nutribullet. SELECT



# Компоненттері




мотор негізі



900 мл құмыра



желдетілетін қалпағы бар құмыра қақпағы

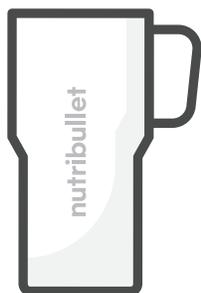

700 мл тұтқасы бар тостаған



жеңіл бұралатын экстрактор жүзі



шүмекті қақпақ



тампер

# Құрастыру нұсқаулығы



желдетілетін қалпақ

құмыра қақпағы



оңай құйылатын шүмек

тампер

құмыра

nutribullet® тостағаны




жеңіл бұралатын экстрактор жүзі

мотор негізі

араластыруды басқару панелі

жабысқақ аяқтар

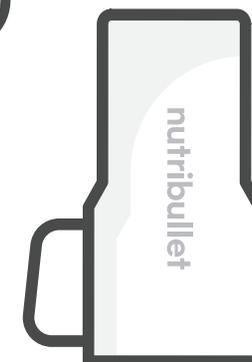

# Пайдалануға кірісу

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНҒАНДА ОСЫ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

- Пайдалану үшін негіздің желіге жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Құмыра қақпағы мен желдетілетін қалпағы орнатылмаған құмыраны құрылғыда пайдалануға **ӘРЕКЕТТЕНБЕҢІЗ**.
- Іші бос құрылғыны ешқашан қоспаңыз.
- Құрылғының керек-жарақтарын микротолқынды пеште пайдалануға болмайды, себебі керек-жарақтар зақымдалуы мүмкін.
- Пайдаланылып жатқан құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

## Кез келген нық жабылған nutribullet® тостағанын пайдаланғанда, еш уақытта ыстық ингредиенттерді араластырмаңыз.

**АБАЙЛАҢЫЗ!** Нық жабылған ыдыстарда ыстық ингредиенттерді шайқағанда қысым қалыптасып, ашқан кезде ішіндегі ыстық өнімдердің күшпен шашырауына әкелуі мүмкін. Араластыру процесін әркез бөлме температурасындағы немесе тоңазытқыштағы ингредиенттерден және сұйықтықтардан (21 °C/70 °F немесе одан салқын) бастаңыз.



## Құмырадағы ыстық сұйықтықты араластырғанда аса сақ болыңыз.

**АБАЙЛАҢЫЗ!** Бу мен шашырандылар желдетілетін қақпақтан атқып шығып, күйік шалуы мүмкін. Құмыра қақпағы мен желдетілетін қалпағы орнатылмаған құмырада **ЕШҚАШАН** ыстық сұйықтықтарды араластырмаңыз. Қақпақ қалпағы желдетіледі және қатты шашыраудан қорғай отырып, бу мен қысымның шығуына мүмкіндік береді. **Nutribullet тостағандарында немесе басқа да нық жабылған ыдыстарда ЕШҚАШАН ыстық сұйықтықтарды араластырмаңыз.**

Ыстық сұйықтықтарды араластырғанда, сұйық және қатты ингредиенттерді құмыраға тиісті MAX сызығынан асырмай қосыңыз. Желдетілетін қалпағы салынған құмыра қақпағын орнатыңыз. **POWER** (Қуат) белгішесін басып, араластыруды **LOW** (Төмен) параметрінен бастаңыз. Ингредиенттер бірігіп, қоспа біркелкі (шашырамайтын) болғаннан кейін, жылдамдықты қажетінше арттырыңыз.

## Құмыраны құрастыру және пайдалану

- 1** 2-қадамға өтпей тұрып, «Маңызды қауіпсіздік шаралары» бөліміндегі (3-15-беттер) және алдыңғы беттегі барлық ескерту және сақтандыру нұсқауларын қарап шығыңыз.

- 2** Мотор негізін сөре немесе үстел сияқты таза, құрғақ және тегіс бетке қойыңыз.



3

Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін құмыра негізіне бұрап, компоненттердің дұрыс тураланғанына және мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.




5

Құмыраның желдетілетін қалпағы салынған қақпағын тұтқасына туралап құмыраға орналастырыңыз.



4

Құмыраны сөре немесе үстел сияқты таза, құрғақ және тегіс бетке қойыңыз. Ингредиенттерді құмыраға MAX сызығынан асырмай салыңыз.

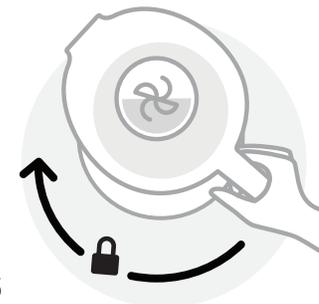


6

Құмыраны мотор негізіне орналастырыңыз да, орнына бекітілуі үшін ақырындап сағат тілі бағытында бұраңыз. Сырт еткен дыбыс естілгенде, бекітіліп, араластыруға дайын болады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Араластыру құмырасы екі MAX сызығымен белгіленген: біреуі қатты ингредиенттерге (жоғарғы сызық), ал екіншісі сұйықтықтарға (төменгі сызық) арналған. Блендерді толтырғанда, ингредиенттердің тиісті MAX сызықтарынан аспайтынына көз жеткізіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Егер солақай болсаңыз, тұтқаны араластыруды басқару панелінің ортасына қарай бағыттап, сағат тілі бағытында бұраңыз.

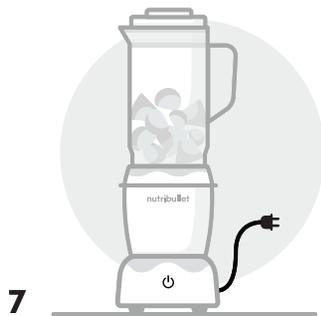

7


Қуат баусымын электр розеткаға сұғып, **POWER** (Қуат) белгішесін басыңыз да, блендерді қосыңыз.



8

Араластыруды бастау үшін араластыруды басқару панелінен жылдамдықты немесе **EXTRACT** бағдарламасын таңдаңыз. Бұл бағдарлама автоматты түрде өшеді. Пайдалану кезінде түймелер жанып тұрады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жылдамдық анықтамаларын 26-беттегі араластыруды басқару панелі схемасынан қараңыз.

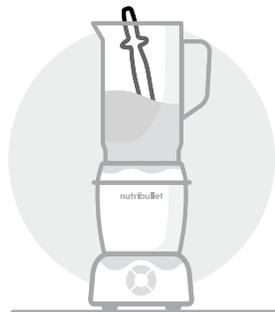

9

Егер ингредиенттер құмыраның бір шетіне жабысып қалса, құрылғыны **POWER** (Қуат) белгішесін басып тоқтатыңыз да, жүзінің айналғаны тоқтағанша күте тұрыңыз. Содан кейін құмыраның қақпағын ашып, ингредиенттерді тампермен ығыстырып реттеңіз. Реттеп болған соң, қақпақты қайта орнына салып, араластыруды жалғастырыңыз. Ингредиенттер жабысуын тоқтатпаса, көбірек сұйықтық қосып көріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Араластыру кезінде қосымша ингредиенттер қосу керек болса, **LOW** (Төмен) параметрін орнатып, құмыра қақпағынан желдетілетін қақпағын шешіп алыңыз, ал қақпақтың өзін орнында қалдырыңыз. Қақпақтың үстіндегі тесік арқылы ингредиенттерді қосып, қажетінше тампермен итеріңіз. Желдетілетін қақпақты орнына салып, жылдамдықты қажетті деңгейге арттырыңыз. Ыстық ингредиенттерді араластырғанда желдету тесігі арқылы өнімдерді салуға **ӘРЕКЕТТЕНБЕҢІЗ.**



**САҚ БОЛЫҢЫЗ.** Ингредиенттерді жүзге қарай итеру үшін тамперден басқа ешбір аспапты не құралды пайдаланбаңыз. Тампер жүзге тімейтіндей етіп арнайы жасалған. Қалақшалар, қасықтар және басқа да аспаптар айтарлықтай ұзын болады және жүзге тиіп кетіп, машинаны, мүлікті зақымдауы және дене жарақатына әкелуі мүмкін.



10

Қажетті консистенцияға қол жеткізгеннен кейін, құрылғыны **POWER** (Қуат) белгішесін немесе таңдаған жылдамдық түймесін басып кідіртіп/тоқтатып, жүздерінің айналғаны тоқтағанша күте тұрыңыз. Құрылғы күту режиміне өтеді. **POWER** (Қуат) түймесі жанып тұрады.



**АБАЙЛАҢЫЗ.** Жүздер өткір болады. Қолыңызды ешқашан құмыраға салмаңыз.

11 Құрылғыны толық өшіру үшін **POWER** (Қуат) белгішесін басыңыз.



12

Құмыраны сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, мотор негізінен шешіп алыңыз. Ыдысқа құйыңыз да, рахатына бөленіңіз!

## nutribullet® тостағанын құрастыру және пайдалану

- 2-қадамға өтпей тұрып, «Маңызды қауіпсіздік шаралары» бөліміндегі (3-15-беттер) барлық ескерту және сақтандыру нұсқауларын қарап шығыңыз.
- Мотор негізін сөре немесе үстел сияқты таза, құрғақ және тегіс бетке қойыңыз.



3

nutribullet® тостағанына ингредиенттерді салыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Аса қатты толтырмаңыз! Сыртқа төгілмеуі үшін ингредиенттерді MAX сызығынан асырып салмаңыз.



4

Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін мықтап бекітілгенше тостағанға бұраңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Жүздері өткір болғандықтан жеңіл бұралатын экстрактор жүзі жиынтығын абайлап ұстаңыз.

Пайдаланылып жатқан құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

**ЫСТЫҚ ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ЕШҚАШАНАРАЛАСТЫРМАҢЫЗ,** себебі артық қысым қалыптасып, нәтижесінде адам дене жарақатын алуы және/немесе мүлік зақымдалуы мүмкін.

5



Қуат баусымын электр розеткаға сұғып, **POWER** (Қуат) белгішесін басыңыз да, блендерді қосыңыз.

6



Тостағанды төңкеріп, мотор негізіне орналастырыңыз да, сағат тілі бағытында жайлап бұрап, мотор негізіне бекітіңіз.

7



Араластыруды бастау үшін араластыруды басқару панелінен жылдамдықты немесе **EXTRACT** бағдарламасын таңдаңыз. Бұл бағдарлама автоматты түрде өшеді. Пайдалану кезінде түймелер жанып тұрады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жылдамдық анықтамаларын 26-беттегі араластыруды басқару панелі схемасынан қараңыз.

8



Қажетті консистенцияға қол жеткізгеннен кейін, құрылғыны **POWER** (Қуат) белгішесін немесе таңдаған жылдамдық түймесін басып кідіртіп/тоқтатып, жүздерінің айналғаны тоқтағанша күте тұрыңыз. Құрылғы күту режиміне өтеді. **POWER** (Қуат) түймесі жанып тұрады.

**ЕСКЕРТПЕ.** Жылдамдық 60 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

- Құрылғыны толық өшіру үшін **POWER** (Қуат) белгішесін басыңыз.

10



Тостағанды сағат тіліне қарсы бағытта абайлап бұрап, жиынтықты шешіп алыңыз. Сырт еткен дыбыс естіледі. Пайдалануға дайын!


**ЕСКЕРТПЕ.** Біркелкі крем тәрізді нәтижеге қол жеткізу үшін бір минуттан артық араластырмау керек.



### САҚ БОЛЫҢЫЗ


Араластыру толық тоқтағанша, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін nutribullet® тостағанынан алмаңыз. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін тостағанды жауып сақтауға арналған қақпақ ретінде пайдаланбаңыз. Кейбір өнімдердің құрамында белсенді ингредиенттер болуы немесе олар нық жабылған ыдыста қалдырғанда газдар бөліп, нәтижесінде жарақат алуға әкелетін артық қысым қалыптасуы мүмкін. Тостаған ішіндегісін сақтағанда, ыдысты жабу үшін пластик үлдір немесе фольга қолданыңыз. Ыдыстың бетін әр уақытта өзіңізден өрі қаратып ашыңыз.

# Араластыруды басқару панелі

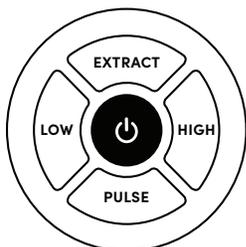


## ҚОСУ/ӨШІРУ

Қуат түймесі құрылғының негізгі қуатын іске қосады. Басқан кезде осы түйме жанып, мотордың қуаты қосылғанын және басқа функцияларды пайдалануға болатынын көрсетеді. Машина пайдаланылмайтын болса, әрдайым негізгі қуатын өшіріп, құрылғыны желіден ажыратып қойыңыз.

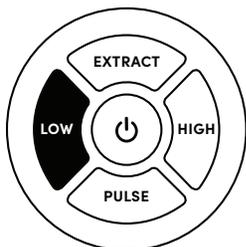

## ТӨМЕН ЖЫЛДАМДЫҚ

Сұйық қамырды, тұздықты, маринадты; омлет жұмыртқаларын араластыруға; піскен тамақты және піспеген жемістерді өңдеуге пайдаланыңыз.

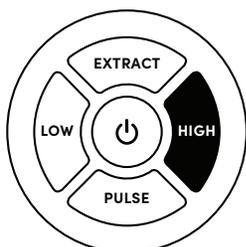

## ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚ


Қою қоспаларды сұйылту және мұздатылған жемістер мен көкөністерді араластыру үшін пайдаланыңыз.



## АБАЙЛАҢЫЗ!


**НЫҒ ЖАБЫЛҒАН NUTRIBULLET® ТОСТАҒАНЫНДА ЕШҚАШАН ЫСТЫҚ**

**ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ АРАЛАСТЫРМАҢЫЗ.** Себебі артық қысым қалыптасып, нәтижесінде адам дене жарақатын алуы немесе мүлік зақымдалуы мүмкін. Ыстық өнімдерді тиісті қауіпсіздік шараларын қолдана отырып, құмырада араластыру керек.

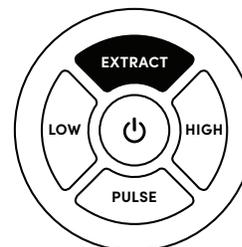

## EXTRACT БАҒДАРЛАМАСЫ

Тұтас жемістерден, көкөністер мен мұздан нәрлі смузи жасау үшін пайдаланыңыз. Бұл түйме автоматты түрде өшетін жұмыс циклін іске қосады.

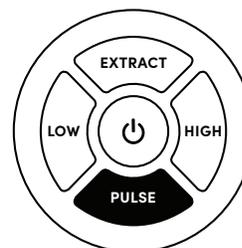

## ИМПУЛЬС

Ұсақтау және өңдеу процесін басқару үшін пайдаланыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ.** Бұл параметрді ыстық ингредиенттерге **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!**

## Араластыруды басқару панелін пайдалану жолы

### ТӨМЕН НЕМЕСЕ ЖОҒАРЫ

Жылдамдықты таңдап, қосу үшін бір рет басыңыз. Түйме жанады. Құрылғыны кідірту/тоқтату үшін түймені тағы бір рет басыңыз, ол өшеді немесе **POWER** (Қуат) белгішесін түртіңіз. Күту режимінде **POWER** (Қуат) түймесі жанып тұрады. Кідірістен кейін толық өшіру үшін **POWER** (Қуат) түймесін басып, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құмыраны пайдаланғанда, жылдамдық кідірткенше/тоқтатқанша істеп тұрады. nutribullet® тостағандарын пайдаланғанда, жылдамдық 60 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

### EXTRACT БАҒДАРЛАМАСЫ

**EXTRACT** (Шығару) түймесін басыңыз, сонда nutribullet® Select блендері сіздің орныңызға бүкіл жұмысты орындайды. Бұл бағдарлама цикл соңында автоматты түрде тоқтайды. Блендерді кідірту немесе тоқтату үшін, **EXTRACT** (Шығару) түймесін қайта басыңыз немесе **POWER** (Қуат) түймесін басыңыз.

### ИМПУЛЬС

Ингредиенттерді ұсақтау үшін **PULSE** (Импульс) түймесін басып жіберіңіз. Егер осы түймені басып тұрсаңыз, ол оны жібергенше жұмыс істеп тұрады.

# Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету

nutribullet® Select құрылғысын оңай тазалауға болады. Құмыраны ыдыс жуатын машинада жууға болады, ал тостағандар мен шүмекті қақпақтар ыдыс жуатын машинаның **ЖОҒАРҒЫ СӨРЕСІНДЕ** жуылады. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзі мен мотор негізін ыдыс жуатын затты пайдаланып жылдам қолмен жуып алуға болады. Тазалау бойынша үздік тәжірибелерді оқыңыз.

## nutribullet® блендерін тазалау жолы:

### 1-ҚАДАМ:

Ең маңыздысы, пайдаланбайтын **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӘРДАЙЫМ ӨШІРІП**, мотор негізін қуат розеткасынан **АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ**. Барлық бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша, құрылғыны пайдалануға әрекеттенбеңіз! Құрылғыны құрастыру және бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру, тазалау кезінде және машинаны қараусыз қалдырған сайын осыны есте сақтаңыз.

### 2-ҚАДАМ:

nutribullet® тостағанын / жеңіл бұралатын экстрактор жүзін немесе құмыраны мотор негізінен ажыратыңыз.

### 3-ҚАДАМ:

Жеке компоненттерді (мотор негізі, жеңіл бұралатын экстрактор жүзі, nutribullet® тостағандары немесе құмыра) осы бөлімде ұсынылғандай тазалаңыз.

### МОТОР НЕГІЗІ:

- Жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін, nutribullet® Select блендері желіге қосылып тұрғанда, мотор негізіндегі жетек жүйесін **ЕШҚАШАН** тазалауға әрекеттенбеңіз.
- Мотор негізінен ешбір бөлшекті шешіп алуға тырыспаңыз.
- Мотор негізін тазалап сүрту үшін жылы сабынды суға малынған ысқыш пен ыдыс жуатын шүберекті пайдаланыңыз.
- Қажет болса, жетек жүйесінің айналасын шағын щеткамен жақсылап тазалап алуға болады.
- Аққан қалдықты мотор негізінен кетіру үшін дымқыл ысқышпен немесе жылы сумен сүртіңіз.
- Қажет болса, жетек жүйесінің айналасын шағын щеткамен жақсылап тазалап алуға болады.



**АБАЙЛАҢЫЗ.** Мотор негізін ешқашан суға батырмаңыз.

### ЖЕҢІЛ БҰРАЛАТЫН ЭКСТРАКТОР ЖҮЗІ:

- Жүздер өткір болады! Тазалаған кезде жеңіл бұралатын экстрактор жүзін абайлап ұстаңыз! Қалдық жиналмауы үшін жүздерді пайдаланғаннан кейін бірден тазалаған дұрыс. Тұрып қалған тамақ қалдықтарын кішкентай щеткамен немесе ысқышпен босатып шығарыңыз.
- **Жеңіл бұралатын экстрактор жүзінің ешбір компонентін алмаңыз;** бұл жүздің біржолы зақымдалуына, нәтижесінде араластыру кезінде сұйықтықтың сыртқа ағуына әкелуі мүмкін. Уақыт өте келе жеңіл бұралатын экстрактор жүзі босап кетсе немесе зақымдалса, жаңа жүзге nutribullet.com веб-сайтынан немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып тапсырыс беруге болады.
- Пайдаланған сайын жеңіл бұралатын экстрактор жүзін толық кептіріңіз.
- Жүз түбінде жарықшақтану немесе сыну белгілері бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Жеңіл бұралатын экстрактор жүзі зақымдалған болса, ықтимал дене жарақатының алдын алу үшін оны дереу ауыстырыңыз.

### NUTRIBULLET® ТОСТАҒАНДАРЫ МЕН ШҮМЕКТІ ҚАҚПАҚТАРЫ:

Бұл элементтерді ыдыс жуатын машинаның **ЖОҒАРҒЫ СӨРЕСІНДЕ** жууға болады. Ыдыс жуатын машинаға салмай тұрып, тамақ қалдықтарын кетіру үшін бір шайып, ыдыс-аяққа арналған щеткамен тазалап жіберген дұрыс. Тостағандарды жуу үшін **ЕШҚАШАН** зарарсыздандыру циклін пайдаланбаңыз, жоғары температура пластмасса пішінін өзгертіп жіберуі мүмкін.

### NUTRIBULLET® ҚҰМЫРАСЫ:

- Құмыраны ыдыс жуатын машинада жууға болады. Ыдыс жуатын машинаға салмай тұрып, тамақ қалдықтарын кетіру үшін бір шайып, ыдыс-аяққа арналған щеткамен тазалап жіберген дұрыс. Құмыраны жуу үшін **ЕШҚАШАН** зарарсыздандыру циклін пайдаланбаңыз, жоғары температура пластмасса пішінін өзгертіп жіберуі мүмкін.
- Қаласаңыз, құмыраны ыдыс жуатын затты пайдаланып қолмен жуыңыз. Тұрып қалған ингредиенттерді ыдыс-аяққа арналған щеткамен немесе ысқышпен қосымша тазалау қажет болуы мүмкін.
- Құмыра құрылымы мен бұралған бұрандаларда жарықшақтану, шытынау немесе сыну белгілері бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған

болса, ықтимал дене жарақатының алдын алу үшін дереу ауыстырыңыз.

- **ҚҰРЫЛҒЫ ЖҮЗІНЕ СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН ҚҰМЫРАНЫ ЕШҚАШАН ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.** Бұл құмыра мен мотор негізінің бір-бірінен ажырап, жүздер жиынтығының ашылып қалуына және қатты дене жарақатына әкелуі мүмкін.

#### **ТАМПЕР**

- Тамперді әрдайым ыдыс жуатын затты пайдаланып қолмен жуыңыз. Тұрып қалған ингредиенттерді ыдыс-аяққа арналған щеткамен немесе ысқышпен қосымша тазалау қажет болуы мүмкін.

#### **ҚИЫН ТАЗАЛАНАТЫН ҚАЛДЫҚТАР:**

nutribullet® тостағандарында, жеңіл бұралатын экстрактор жүздерінде немесе құмырада тұрып қалған ингредиенттерді оңай тазалау жолы мынадай: ыдыстың MAX сызығына дейін

бөлме температурасындағы (21 °C/70 °F немесе одан төмен) суды құйып, 1-2 тамшы ыдыс жуатын затты қосыңыз. Тостаған болса, жеңіл бұралатын экстрактор жүзін бұрап тартып, мотор негізінде 20-30 секунд араластырыңыз. Құмыра болса, қақпағын жауып, мотор негізінде дәл сондай уақыт, яғни 20-30 секунд араластырыңыз. Бұл қалдықтарды ыдыс жуатын зат қосылған сумен оңай кетіретіндей етіп босатады.

### **Сақтау жолы:**

nutribullet® Select блендерін құмыра қақпағы жабылған күйде тігінен сақтаңыз. Құмыра қақпағының үстіне ешнәрсе қоймаңыз. Қалған бөлшектерді зақымдалмайтын және зиян келтірмейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ.** Жеңіл бұралатын экстрактор жүзін **ЕШҚАШАН** nutribullet® тостағанын немесе құмырасын орнатпай мотор негізінде сақтамаңыз, себебі ашық жүздердің қатты кесіп кету қаупі бар.

---

# **Қосалқы бөлшектер**

Қосымша бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін **nutribullet.com** веб-сайтымызға өтіңіз немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

# Содержание

- 32 Важные меры предосторожности**
- 47 Комплект поставки**
- 48 Инструкции по сборке**
- 49 Начало использования**
  - 49 Инструкции по безопасности
  - 49 Установка и использование кувшина
  - 53 Сборка и использование чаши nutribullet®
- page 55 Панель управления**
  - 56 Использование панели управления
- 57 Уход и обслуживание**
  - 57 Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®
  - 59 Хранение
- 59 Сменные детали**

Благодарим за покупку прибора nutribullet® Select.

# Важные меры предосторожности

**Предупреждение!** Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием прибора **nutribullet®** внимательно прочитайте данное руководство. При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие **важные указания**.

## Сохраните эти инструкции!

### • ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

• Данный прибор не должен эксплуатироваться детьми. Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей.

Детям нельзя играть с прибором.

• **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**

• **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ.**

• **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET®, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

• Всегда отсоединяйте прибор от сети электропитания, если он остается без присмотра, а также перед разборкой, сборкой или чисткой.

• Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или контактом с подвижными деталями.

• Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они были

проинструктированы касательно безопасного использования и осознают опасность неправильной эксплуатации.

• Запрещается использовать этот прибор не по назначению. Неправильное использование может стать причиной травм.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ

• Соблюдайте крайнюю осторожность во время смешивания горячих ингредиентов, поскольку при недостаточном контроле трение вращающихся ножей (во время смешивания) вместе с тепловой энергией нагретых ингредиентов может создать угрозу безопасности.

• При добавлении в блендер горячей жидкости необходимо соблюдать осторожность, так как из-за резкого образования пара возможен выброс жидкости из прибора.

#### СМЕШИВАНИЕ В ЧАШАХ NUTRIBULLET®:

Во избежание травм **никогда не взбивайте блендером горячие ингредиенты или жидкость в герметичной чаше nutribullet®!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. Это давление может привести к разъединению чаши и ножа и выбросу содержимого емкости. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).

**Не превышайте указанное для рецепта время смешивания — обычно требуется менее одной минуты.** Трение ножа при продолжительной работе вызывает нагревание ингредиентов и повышает давление в герметичной емкости. Это

давление может привести к разъединению чаши и ножа, выбросу содержимого емкости и нанести травму или ущерб. Если герметичные чаши nutribullet® стали теплыми на ощупь, выключите прибор и дайте емкости охладиться в течение не менее 15 минут. Дождитесь, когда содержимое емкости осядет, затем медленно снимите чашу с основания с двигателем. Направьте чашу nutribullet® от себя и медленно выкрутите нож со съемником, чтобы сбросить возможное остаточное давление.

**Если требуется смешивать ингредиенты более одной минуты, смешивайте их несколько раз по 1 минуте.** После каждого 1-минутного смешивания выключайте прибор и начинайте новый цикл не ранее через одну минуту. Чтобы предотвратить перегревание содер-

жимого, выполняйте смешивание не более 3 раз подряд с 1-минутным рабочим циклом. Чтобы предотвратить перегрев и повышение давления, после третьего цикла смешивания подождите 2-3 минуты, пока содержимое осядет.

Со временем начинается ферментация сахара, содержащегося во фруктах и овощах. При этом выделяются газы, что приводит к повышению давления в герметичной чаше nutribullet®.

**Не храните приготовленные смузи или смеси в емкостях с установленным ножом со съемником.** Если не планируется сразу же подавать смузи на стол, снимите нож со съемником, накройте чашу nutribullet® полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник. Если смузи или смесь приготовлены в кувшине, перелейте их в другую емкость для хранения и поме-

стите в холодильник. Запрещается хранить приготовленную смесь в герметичной чаше вне холодильника или в течение длительного времени; содержимое чаши испортится, и начнется ферментация с выделением газов, что может привести к разрыву чаши.

**Запрещается перемешивать газированные жидкости или выделяющие газы ингредиенты** (например, соду, разрыхлитель, уксус, лимонная кислота, дрожжи и др.). Давление, образующееся при выделении газов, может привести к разрыву или отделению герметичной емкости, а также к травмам и ущербу для имущества.

#### СМЕШИВАНИЕ В КУВШИНЕ:

**Будьте особенно осторожны во время смешивания горячих жидкостей в кувшине.**

**Не включайте прибор, если используется кув-**

**шин без установленного на крышку кувшина и заблокированного колпачка с отверстием, так как это может привести к разбрызгиванию ингредиентов, а в случае смешивания горячих ингредиентов — к ожогам или ущербу для имущества.**

Пар и брызги ингредиентов могут выходить через крышку кувшина, что может привести к ошпариванию или ожогу. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ жидкости в кувшине без установленного крышки кувшина с зафиксированным колпачком с отверстием.** Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления в кувшине, а также обеспечивает защиту от брызг.

**НЕ смешивайте жидкости в чашах nutribullet® или других герметичных емкостях.**

При смешивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Установите крышку кувшина с заблокированным колпачком с отверстием. Нажмите **кнопку включения**  и начните смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость). По мере смешивания компонентов при необходимости увеличьте скорость.

Если оставить прибор nutribullet® работать дольше минуты, в результате трения ножей возможен нагрев ингредиентов и повышение давления в емкости. Если емкость для смешивания стала теплой на ощупь, выключите прибор и дайте емкости полностью охладиться. Затем осторожно снимите крышку, направив емкость от себя, чтобы избежать травм.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ

**Запрещается хранить нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши nutribullet®. Открытый нож может стать причиной порезов.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножи очень острые! Обращаться с осторожностью. Соблюдайте осторожность при обращении с ножом. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.

Соблюдайте осторожность при опорожнении емкостей и во время мойки.

**ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ!** При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм.

- **ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЛИ УЩЕРБА ДЛЯ ИМУЩЕСТВА,**

убедитесь, что нож со съемником надежно установлен (затянут вручную) на емкости для смешивания nutribullet® и только после этого установите его на основание с двигателем и включайте прибор nutribullet® Select.

Проверьте и убедитесь, что нож со съемником правильно совмещен и только после этого установите его на основание с двигателем и используйте прибор nutribullet® Select.

- После смешивания дождитесь полной остановки двигателя, отключите прибор от сети электропитания и только потом снимайте емкость для смешивания/нож со съемником с основания с двигателем. Если снять чашу для смешивания с прибора до его отсоединения от сети электропитания, можно повредить соединение легкоустанавливаемого ножа со съемником или шестерню двигателя.

**Не используйте nutribullet® Select без добавления жидкости, так как это может привести к повреждению ножей.**

- Для вихревого эффекта (cyclonic action®) прибора nutribullet® Select требуется наличие жидкости во время приготовления смузи и других питательных блюд. Прибор nutribullet® Select не предназначен для дробления льда или перемешивания продуктов без жидкости. **ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЬ во время приготовления.**
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** легкоустанавливаемый нож со съемником для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож со съемником.
- Рекомендуется заменять легкоустанавливаемый нож со съемником раз в 6 месяцев (в зависимости от использования) или по

мере необходимости для обеспечения оптимальной производительности.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУВШИНА

Перед смешиванием убедитесь, что легкоустанавливаемый нож со съемником надежно закреплен на основании кувшина. Если нож и крепление не выровнены правильно, жидкость может протекать из кувшина, что может привести к разъединению компонентов во время смешивания. Это может привести к повреждению прибора, а также нанести травму или причинить ущерб.

- При приготовлении блюд по рецептам, где требуется добавлять ингредиенты во время смешивания, сначала добавьте основные ингредиенты, установите крышку кувшина с колпачком с отверстием и начните смешивание.

Затем, когда ингредиенты будут смешаны, выкрутите колпачок с отверстием и аккуратно добавьте или влейте ингредиенты в смесь.

- Чтобы переместить ингредиенты ближе к ножу, **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ**, идущий в комплекте с прибором nutribullet® Select. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества или получению травм.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ БЛИЖЕ К НОЖУ ПАЛЬЦАМИ.** Используйте только прилагаемый толкатель.

## При смешивании в кувшине горячих жидкостей или ингредиентов соблюдайте повышенную осторожность.

- Брызги или выходящий пар могут стать причиной получения ожогов или ущерба для имущества.
- Не заполняйте емкость жидкостью или твердыми ингредиентами выше отметки максимального уровня.
- Всегда начинайте смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость).
- Для предотвращения ожогов следите за тем, чтобы руки и открытые участки кожи располагались вдали от отверстия в колпачке.

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается подключать данный прибор к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток. Запрещается использовать переходники или преобразователи на-

пряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.

- Запрещается использовать принадлежности сторонних поставщиков, включая консервные банки, так они могут стать причиной пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения изделия и аннулирования гарантии на прибор.
- Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, никогда не опускайте шнур, вилку или основание с двигателем прибора nutribullet® Select в воду или другие жидкости. Не используйте поврежденный шнур, вилку или основание с двигателем.
- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ И ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** nutribullet® Select, если он не использу-

ется, а также **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой. Дождитесь, когда останутся все подвижные детали прибора nutribullet® Select.

- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы. Избегайте повреждения сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его. Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей, в том числе плиты.
- Если двигатель не работает, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. Затем снова запустите прибор. Прибор nutribullet® Select оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает двигатель в случае перегрева. После охлаждения и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание возникновения опасности из-за случайного сброса теплового предохранителя запрещается использовать для питания этого прибора внешнее коммутационное устройство, например, таймер, или подключать прибор к цепи, в которой часто происходят отключения электроэнергии.

### БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

**Не смешивайте горячие ингредиенты в герметичной чаше nutribullet®!**

Чтобы нагреть смесь, приготовленную при комнатной температуре или из холодиль-

- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ника (не выше 21°C / 70°F), поместите ее в кастрюлю и поставьте на плиту. Проверяйте внутреннюю температуру приготовленных продуктов с помощью термометра. Продукты могут быть прохладными на ощупь, но горячими внутри.

Прибор nutribullet® Select не предназначен для подогрева продуктов на плите. Не ставьте основание с двигателем или любые принадлежности nutribullet® на плиту, в микроволновую печь и не опускайте их в воду. Это может привести к повреждению компонентов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем, чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль и ворсинки. Не закрывайте эти отверстия легко-

воспламеняющимися материалами, например, газетой, скатертью, салфетками, кухонными полотенцами, сервировочными подложками или пр.

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда устанавливайте nutribullet® Select на ровной поверхности и оставляйте свободное пространство под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Отверстия на нижней панели изделия предназначены для вентиляции и предотвращают перегрев двигателя.

### МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приведенные в настоящем руководстве и руководстве по рецептам сведения не заменяют рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с врачом по вопросам здоровья и питания.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением блюд по рецептам в данном руководстве или в руководстве по рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Не измельчайте в приборе nutribullet® Select следующие семена и косточки, так как они содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют цианид: семена яблок, косточки вишни, сливы, персиков и абрикосов. Косточки фруктов также могут стать причиной повреждения кувшина.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не помещайте компоненты прибора nutribullet® Select в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению компонентов.
- **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ!** На кувшине нанесены две линии MAX: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая — для жидкостей (нижняя линия). На чашах прибора nutribullet® также имеется линия MAX. При добавлении ингредиентов в чашу следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки MAX. Превышение отметок MAX

может стать причиной протекания и опасного повышения давления.

- Для каждой модели блендера nutribullet® Select используются специальные емкости для смешивания и ножи со съемником. Использование несовместимых деталей (деталей от других моделей) может привести к повреждению блендера nutribullet® Select и несет угрозу безопасности. При заказе сменных деталей (чаши, кувшин, легкоустанавливаемые ножи со съемником nutribullet®) на сайте **nutribullet.com** или в службе поддержки покупателей указывайте модель прибора, чтобы заказанные детали были совместимы с используемым прибором.
- Периодически осматривайте все компоненты прибора nutribullet® Select на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или

создавать опасность поражения электрическим током. Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены. Перестаньте использовать и замените емкости для смешивания при обнаружении на них трещин, помутнения или повреждения пластика. Убедитесь, что ножи вращаются свободно и конструкция не имеет повреждений. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию, приведенные в руководстве и не используйте прибор nutribullet® Select с поврежденными деталями. В случае неисправности прибора nutribullet® Select немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей. Новые чаши, кувшины и ножи со съемником nutribullet® можно приобрести на

сайте **nutribullet.com**  
или обратившись в  
службу поддержки  
покупателей.

## ! Сохраните • эти инструкции!

Добавить комментарий,  
задать вопрос или сообщать о проблеме можно  
на сайте **nutribullet.com**.

**nutribullet.**  
SELECT

# Комплект поставки




Основание с двигателем



Кувшин, 900 мл



Крышка кувшина с колпачком с отверстием

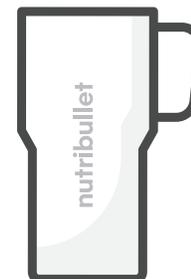

Чаша с ручкой, 700 мл



Легкоустанавливаемый нож со съемником



Крышка для употребления напитка на ходу



Толкатель

# Инструкции по сборке



# Начало использования

## ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА УЧИТЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ:

- Убедитесь, что основание подключено к сети и готово к работе.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор с кувшином без установленной крышки кувшина и колпачка с отверстием.
- Не используйте прибор пустым.
- Принадлежности прибора не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **Не оставляйте** прибор без присмотра во время работы.

## Не смешивайте горячие ингредиенты в любой из герметичных чаш прибора nutribullet®.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время смешивания нагретых ингредиентов в герметичных емкостях возможно значительное увеличение давления. При открытии таких емкостей возможен выброс горячего содержимого. Всегда смешивайте охлажденные или нагретые до комнатной температуры ингредиенты и жидкости (21°C / 70°F или из холодильника).



**Будьте особенно осторожны во время смешивания горячих жидкостей в кувшине.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Из колпачка с отверстием может выходить пар и брызги, что может стать причиной ошпаривания или ожогов. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** жидкости в кувшине без установленной крышки с колпачком с отверстием. Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления, а также обеспечивает защиту от брызг. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** жидкости в чашах Nutribullet или других герметичных емкостях.

При смешивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Закрепите крышку кувшина с установленным колпачком с отверстием. Нажмите на значок **ВКЛЮЧЕНИЯ**. Начнется смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость). После перемешивания до однородности (отсутствие брызг) при необходимости увеличьте скорость.

## Установка и использование кувшина

**1** Перед переходом к шагу 2 просмотрите все предупреждающие указания и меры предосторожности, приведенные в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 32–44) и на предыдущей странице.



**2** Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.

3




Установите нож со съемником на основание кувшина. Убедитесь, что он правильно выровнен и надежно закреплен.

5



Установите на кувшин крышку с колпачком с отверстием. Убедитесь, что она выровнена относительно ручки.

7

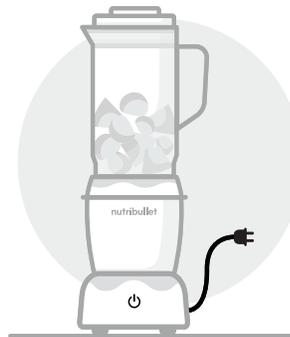

Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания и нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы запустить блендер.


4



Установите кувшин на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол. Добавьте в кувшин ингредиенты и убедитесь, что они не превышают отметку **MAX**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На кувшин нанесены две линии **MAX**: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая — для жидкостей (нижняя линия). При добавлении ингредиентов в блендер следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки **MAX**.

6

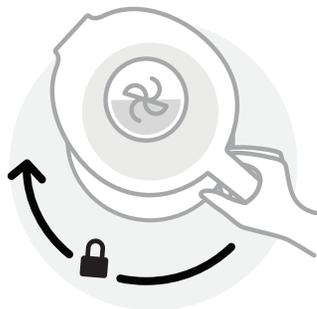

Установите кувшин на основание с двигателем и слегка поверните его по часовой стрелке так, чтобы защелкнулись фиксаторы. Щелчок означает, что кувшин заблокирован и готов к смешиванию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы левша, разместите кувшин так, чтобы он был направлен к центру панели управления блендера, и поверните его по часовой стрелке.

8



Чтобы начать смешивание, выберите скорость или программу **EXTRACT** (смешивание) на панели управления. Программа выполняется автоматически. Во время работы прибора кнопки подсвечиваются.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Описание режимов скорости см. на рисунке панели управления блендера на стр. 55.

9




Если ингредиенты налипли на боковую поверхность кувшина, остановите блендер, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  и дождитесь полной остановки ножа. Снимите крышку кувшина и толкателем отделите ингредиенты от стенки кувшина. Затем установите крышку и продолжайте смешивание. Если ингредиенты продолжают прилипать к стенке кувшина, возможно, следует добавить немного жидкости.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если требуется добавить ингредиенты во время смешивания, переключите блендер в режим **LOW** (низкая скорость) и снимите колпачок с отверстием с крышки кувшина. При этом крышку кувшина не снимайте. Добавьте ингредиенты через отверстие в колпачке, при необходимости прижмите их толкателем. Установите колпачок с отверстием, затем включите нужный режим скорости. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** ингредиенты через отверстие в колпачке при смешивании горячих ингредиентов.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы слишком длинные и могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества или получению травмы.

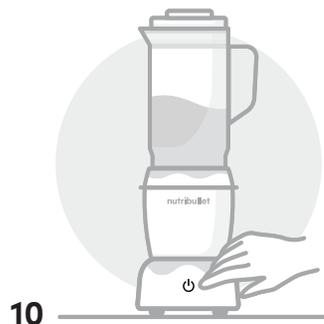

10

При достижении нужной консистенции остановите прибор или приостановите / полностью остановите, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  или выбранного режима скорости и дождитесь полной остановки ножа. Прибор переключается в режим ожидания. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ**  по-прежнему подсвечивается.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ножи очень острые. Запрещается помещать руки в кувшин.

11 Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы полностью выключить прибор.



12

Поверните кувшин против часовой стрелки и снимите его с основания с двигателем. Подавайте приготовленную смесь. Приятного аппетита!

## Сборка и использование чаши nutribullet®

- 1 Перед переходом к шагу 2 просмотрите все предупреждающие указания и меры предосторожности, приведенные в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 32–44).
- 2 Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.



3

Добавьте ингредиенты в чашу nutribullet®.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не переполняйте чашу! Для предотвращения протекания следите за тем, чтобы ингредиенты не превышали отметку MAX.



4

Закрутите легкоустанавливаемый нож со съемником на чашу таким образом, чтобы создать плотное соединение между чашей и ножом.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Соблюдайте осторожность при обращении с ножом со съемником, так как ножи очень острые.

Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

**НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ**, так как это может привести к образованию повышенного давления и создать опасность получения травм или причинения ущерба.

5




Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания и нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы запустить блендер.

6



Переверните чашу и установите ее на основание с двигателем. Слегка поверните чашу по часовой стрелке до фиксации на основании с двигателем.

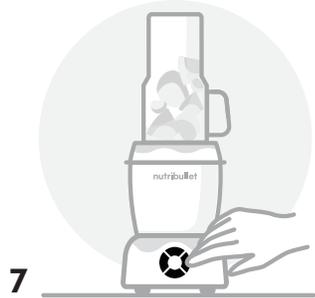

7

Чтобы начать смешивание, выберите скорость или программу **EXTRACT** (смешивание) на панели управления. Эта программа выполняется автоматически. Во время работы прибора кнопки подсвечиваются.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Описание режимов скорости см. на рисунке панели управления блендера на стр. 55.



8

При достижении нужной консистенции остановите прибор или приостановите / полностью остановите, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  или выбранного режима скорости и дождитесь полной остановки ножа. Прибор переключается в режим ожидания. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ**  по-прежнему подсвечивается.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Смешивание автоматически прекращается через 60 секунд.

9 Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы полностью выключить прибор.



10

Разблокируйте чашу, слегка повернув ее против часовой стрелки. Прозвучит щелчок. Приятного аппетита!


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения однородной кремообразной смеси требуется не более одной минуты.



#### ВНИМАНИЕ!


Снимайте легкоустанавливаемый нож со съемником с чаши nutribullet® только после полного завершения смешивания. Не используйте легкоустанавливаемый нож со съемником в качестве крышки для чаши. Некоторые продукты содержат активные ингредиенты или выделяют газы. В герметичной емкости это приводит к образованию повышенного давления и может стать причиной травмирования. При хранении содержимого в чаше накройте ее пищевой пленкой или фольгой. При открывании емкости всегда направляйте ее от себя.

# Панель управления

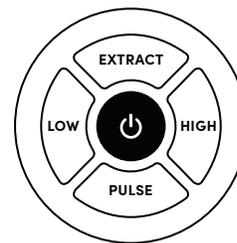


#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Эта кнопка служит для включения электропитания прибора. При нажатии загорается подсветка кнопки, указывая на включение двигателя и готовность к использованию других функций. Если прибор не используется, выключайте главный выключатель и отсоединяйте прибор от сети электропитания.

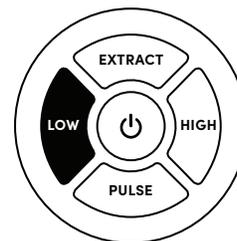

#### НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Смешивание жидкого теста, подливы, маринадов; смеси для яичницы-болтуньи; измельчение приготовленных продуктов и свежих фруктов.

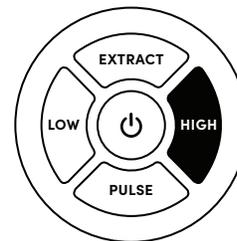


#### ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Перемешивание густых смесей и измельчение замороженных фруктов и овощей.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**НЕ СМЕШИВАЙТЕ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ЧАШЕ NUTRIBULLET®.** Возможно образование повышенного давления и опасности получения травм или причинения ущерба. Смешивать горячие ингредиенты следует только в кувшине с соблюдением мер предосторожности.

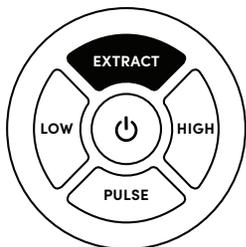

### ПРОГРАММА СМЕШИВАНИЯ

Измельчение целых фруктов, овощей и дробление льда, приготовление питательных смузи. Эта кнопка включает рабочий цикл, который завершается автоматически.

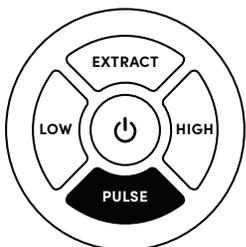

### ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Шинкование и обработка.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** этот режим для измельчения горячих ингредиентов!

# Уход и обслуживание

Прибор nutribullet® Select чистится очень легко. Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Чаши и крышки чаш можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** посудомоечной машины. Нож со съемником или основание с двигателем можно быстро вымыть вручную водой с добавлением мощного средства. Ознакомьтесь с лучшими способами мойки.

## Порядок выполнения чистки прибора nutribullet®:

### ШАГ 1:

Самое главное — **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР** и **ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** основание с двигателем, когда прибор не используется. Дождитесь, когда все подвижные детали остановятся! Это относится к сборке, разборке, замене принадлежностей, чистке и случаям, когда прибор остается без присмотра.

### ШАГ 2:

Отсоедините чашу / нож со съемником или кувшин nutribullet® от основания с двигателем.

### ШАГ 3:

Очистите отдельные компоненты (основание с двигателем, нож со съемником, чаши nutribullet® или кувшин) в соответствии с приведенными в этом разделе рекомендациями.

### ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Во избежание опасности травмирования **ЗАПРЕЩЕНО** чистить систему привода на основании с двигателем, когда прибор nutribullet® Select подключен к сети электропитания.
- Не пытайтесь извлечь какие-либо компоненты из основания с двигателем.
- Для чистки основания с двигателем используйте губку или салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением мощного средства.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.
- Для устранения возникших в результате протекания отложений на основании с двигателем протрите его губкой, смоченной в теплой воде.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается опускать основание с двигателем в воду.

## Использование панели управления

### LOW (НИЗКАЯ СКОРОСТЬ) ИЛИ HIGH (ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ)

Выберите скорость и нажмите кнопку один раз для включения. Кнопка подсвечивается. Для приостановки / полной остановки работы прибора нажмите кнопку еще раз, при этом подсветка кнопки погаснет; или нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏻. В режиме ожидания кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏻ продолжает подсвечиваться. Для полного выключения в режиме паузы нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏻ и отсоедините прибор от сети электропитания.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании кувшина двигатель будет работать до приостановки / полной остановки. Если используются чаши nutribullet®, вращение автоматически останавливается через 60 секунд.

### ПРОГРАММА СМЕШИВАНИЯ

Нажмите кнопку **EXTRACT** (смешивание) и прибор nutribullet® Select самостоятельно справится с нужной задачей. После завершения цикла выполнение программы автоматически останавливается. Для переключения в режим паузы или для остановки прибора, нажмите кнопку **EXTRACT** (смешивание) еще раз; или нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏻.

### ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Нажмите и отпустите кнопку **PULSE** (импульсный режим) для шинкования ингредиентов. Прибор работает, пока нажата эта кнопка.

### ЛЕГКОУСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НОЖ СО СЪЕМНИКОМ:

- Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность во время чистки ножа со съемником! Лучше всего мыть ножи сразу же после использования прибора, чтобы предотвратить образование отложений. Засохшие частицы пищи удаляйте с помощью небольшой щетки или губки.
- **Не извлекайте компоненты ножа со съемником;** это может привести к повреждению ножа, а также протеканию во время смешивания. Если со временем легкоустанавливаемый нож со съемником повреждается, можно заказать новый нож со съемником на сайте [nutribullet.com](https://nutribullet.com) или обратившись в службу поддержки покупателей.
- Полностью высушивайте легкоустанавливаемый нож со съемником после каждого использования.
- Периодически проверяйте состояние нижней поверхности ножа на предмет повреждений или трещин. Для предотвращения травм сразу же заменяйте поврежденный нож со съемником.

### ЧАШИ И КРЫШКИ NUTRIBULLET®:

Эти компоненты можно мыть на **ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ** в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки чаш, так как при нагреве возможна деформация пластика.

### КУВШИН NUTRIBULLET®:

- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки кувшина, так как при нагреве возможна деформация пластика.
- Также можно мыть кувшин вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.
- Периодически проверяйте состояние кувшина и резьбы на предмет повреждений или трещин. Для предотвращения травм сразу же заменяйте поврежденные компоненты.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУВШИН, ЕСЛИ ОН НЕ ВЫРОВНЕН КОРРЕКТНО ПО ОТНОШЕНИЮ К НОЖУ.**

В этом случае возможно разъединение кувшина и основания с двигателем. Открытый нож может создать опасность получения тяжелых травм.

### ТОЛКАТЕЛЬ

- Всегда мойте толкатель вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.

### УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

Для удаления стойких загрязнений с чаш, ножей со съемником или кувшина [nutribullet®](https://nutribullet.com) используйте следующий простой способ: заполните емкость водой комнатной температуры (не выше 21°C / 70°F) до отметки MAX и добавьте 1-2 капли средства для мытья посуды.

Для чаш: установите нож со съемником и запустите прибор на основании с двигателем на 20-30 секунд. Для кувшина: установите крышку и выполняйте смешивание на основании с двигателем в течение 20-30 секунд. Прилипшие остатки пищи размякнут, и их легко можно будет удалить водой с добавлением моющего средства.

### Хранение:

Храните [nutribullet® Select](https://nutribullet.com) в вертикальном положении с закрытой крышкой. Не кладите на крышку кувшина другие предметы. Остальные детали храните в безопасном месте, чтобы избежать их повреждения.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить нож со съемником на основании с двигателем без установленной чаши или кувшина [nutribullet®](https://nutribullet.com), так как открытый нож представляет серьезную опасность получения порезов.

## Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт [nutribullet.com](https://nutribullet.com) или обратитесь в службу поддержки покупателей.

# Зміст

60	Важливі запобіжні заходи
76	Що включено
77	Керівництво по збиранню
78	Початок роботи
78	Керівництво з безпеки
78	Збирання та використання глечика
82	Збирання та використання чашки nutribullet®
84	Панель управління змішуванням
85	Як користуватися панеллю управління змішуванням
86	Догляд та технічне обслуговування
86	Ось як очистити nutribullet®
88	Як зберігати
88	Замінні деталі

Дякуємо за придбання nutribullet® Select.

## Важливі запобіжні заходи

Попередження! Щоб уникнути ризику серйозних травм, уважно прочитайте всі інструкції перед початком роботи зnutribullet®. Під час використання будь-якого електроприладу слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступну важливу інформацію.

### ! Збережіть ці інструкції!

#### • ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

##### ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- Цим приладом не повинні користуватися діти. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.  
Діти не повинні гратися з приладом.
- **НІКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ NUTRIBULLET® БЕЗ НАГЛЯДУ, КОЛИ ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ.**
- **ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ NUTRIBULLET®, КОЛИ ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду та перед тим, як збирати, розбирати або чистити.
- Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед тим, як змінювати аксесуари або наближатись до частин, що рухаються, в процесі використання.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони

знаходяться під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють пов'язану небезпеку.

- Не використовуйте цей прилад ні для чого іншого, крім як за призначенням. Неправильне використання може призвести до травмування.

### ТЕПЛОВА БЕЗПЕКА І БЕЗПЕКА ТИСКУ

- Завжди проявляйте надзвичайну обережність та увагу під час використання гарячих інгредієнтів у будь-якій суміші, оскільки тертя, лез, що обертаються (під час процесу змішування) у поєднанні з тепловою енергією нагрітих інгредієнтів можуть створити небезпечну ситуацію, якщо їх не контролювати належним чином.
- Потрібно бути обережним, якщо в блендер заливається гаряча рідина, оскільки вона може вирватися з приладу через раптове паротворення.

### ЗМІШУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧАШОК NUTRIBULLET®:

**Щоб уникнути травмування, ніколи не змішуйте гарячі або газовані інгредієнти в будь-якій герметичній чашці nutribullet®!**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Підігріті інгредієнти можуть створювати тиск у герметичних контейнерах, коли вони збовтані, а під час відкриття сильно витіснити гарячий вміст. Завжди починайте процес змішування з кімнатної температури або охолоджених інгредієнтів та рідин (21 °C / 70 °F або холодніше).

**Ніколи не використовуйте безперервно довше, ніж це потрібно для створення страви — зазвичай менше однієї хвилини.** Тертя леза при тривалій роботі може нагрівати інгредієнти та створювати внутрішній тиск у герметичному контейнері. Цей тиск може призвести до

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** від'єднання чашки та леза або до того, що змішаний вміст вирветься з контейнера, що призведе до можливих травм і/або пошкодження майна. Якщо герметичні чашки nutribullet® теплі на дотик, вимкніть машину і дайте посудині охолонути протягом п'ятнадцяти хвилин або більше. Перш ніж повільно зняти чашку з бази мотора, дайте вмісту осісти. За допомогою чашки nutribullet®, спрямованої в сторону від вашого обличчя та тіла, повільно викрутіть лезо екстрактора, щоб обережно зняти залишковий тиск.

**Якщо вам потрібно змішувати більше однієї хвилини, змішуйте з інтервалами в 1 хвилину.** Після кожного наступного 1-хвилинного циклу змішування дайте базі мотора повністю вимкнутись і почекайте принаймні 1 хвилину перед початком наступного циклу. Не

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** використовуйте більше 3 послідовних 1-хвилинних інтервалів, щоб запобігти перегріванню вмісту. Залиште вміст осідати протягом 2–3 хвилин після третього циклу змішування, щоб запобігти перегріванню і накопиченню тиску.

Цукор у фруктах та овочах може з часом бродити, виділяючи газу, які спричиняють накопичення тиску в герметичній чашці nutribullet®. **Не зберігайте смузі або суміші в посудинах, щільно закритих лезом екстрактора, що легко повертається.** Якщо ви не хочете споживати смузі негайно, вийміть лезо екстрактора, що легко повертається, і накрийте чашку nutribullet® поліетиленовою плівкою та помістіть у холодильник. Якщо ви готували смузі або суміш у глечик, перекладіть в інший контейнер для зберігання перед приміщенням в холодильник. Ніколи

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не зберігайте суміш у герметичній чашці не у холодильнику або протягом тривалого періоду часу; вміст буде псуватися і бродити, утворюючи газу, які можуть спричинити виверження.

**Ніколи не змішуйте газовані рідини, реакційноздатні або шипучі інгредієнти** (наприклад, харчову соду, розпушувач, оцет, лимонну кислоту, дріжджі тощо). Тиск газів, що виділяються, може призвести до розриву або від'єднання герметичної чашки, що призведе до можливого травмування і/або пошкодження майна.

### **ЗМІШУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛЕЧИКА:**

**Будьте особливо обережні, коли змішуєте гарячі рідини у глечик.**

**Ніколи не вмикайте живлення, використовуючи глечик без вентиляційної кришки, встановленої**

**та зафіксованої у кришці глечика, оскільки інгредієнти можуть розбризкуватися, а якщо вони гарячі або теплі, можуть спричинити термічну травму та/або пошкодження майна.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Інгредієнти пари та бризок можуть просочуватися через кришку глечика, потенційно ошпарюючи та/або обпалюючи користувача. **НІКОЛИ не змішуйте гарячі рідини у глечик без кришки глечика та вентиляційної кришки, зафіксованої у кришці глечика та прикріпленої.** Відкрита вентиляційна кришка дозволяє пару та тиску виходити, захищаючи від надмірного розбризкування.

**НІКОЛИ не змішуйте гарячі рідини у чашках nutribullet® або будь-якій іншій герметичній посудині.**

Змішуючи гарячі рідини, додайте рідкі та тверді інгредієнти у свій глечик

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** нижче відповідних ліній MAX. Прикріпіть кришку глечика із встановленою та зафіксованою вентиляційною кришкою. Натисніть **POWER**  і почніть змішування на налаштуванні **LOW**. Як тільки інгредієнти інтегруються, збільшуйте швидкість за потреби.

Якщо nutribullet® змішує довше однієї хвилини, тертя лез може призвести до нагрівання інгредієнтів та внутрішнього тиску всередині посудини. Якщо посудина для змішування стає теплою на дотик, вимкніть машину і дайте посудині повністю охолонути перед тим, як обережно відкрити її, спрямувавши в сторону від тіла, щоб уникнути травмування.

### **БЕЗПЕКА ЛЕЗА**

**Ніколи не зберігайте лезо екстрактора, що легко повертається, на базі мотора**

**неприкріпленим до чашки nutribullet®. Відкрите лезо може представляти небезпеку глибокого порізу.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Леза гострі! Поводьтесь обережно. Поводячись з будь-яким лезом, будьте обережні. Щоб уникнути рваної рани, не беріться за край леза і не торкайтесь його.

Під час спорожнення посудин та під час чищення слід бути обережним.

### **ЗАПОБІГАЙТЕ КОНТАКТУ З РУХОМИМИ ДЕТАЛЯМИ!**

Змішуючи харчові продукти, тримайте руки та посуд подалі від лез, щоб зменшити ризик серйозного травмування.

- **ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА,**

переконайтесь, що лезо екстрактора, що легко повертається, надійно прикручене (затягнуте вручну) на посудини

для змішування nutribullet®, перш ніж встановлювати його на базу мотора та використовувати nutribullet® Select. Переконайтеся, що лезо екстрактора, що легко повертається, правильно вирівняне, перш ніж встановлювати його на базу мотора та використовувати nutribullet® Select.

- Після змішування вийміть вузол посудини для змішування/леза екстрактора, що легко повертається, з бази мотора, поки мотор повністю не зупиниться і пристрій повністю не вимкнеться. Зняття посудини для змішування з пристрою до повного вимкнення може призвести до пошкодження муфти леза екстрактора, що легко повертається, або мотор-редуктора.

**Ніколи не використовуйте nutribullet® Select без додавання рідини, оскільки це може пошкодити леза.**

- Циклонна action® nutribullet® Select вимагає використання рідин для приготування смузі та інших поживних страв. nutribullet® Select не призначений для використання без рідин або в якості дробарки льоду.

**ЗАВЖДИ ДОДАВАЙТЕ РІДИНУ в свою страву.**

- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** лезо екстрактора, що легко повертається, для подрібнення сухих інгредієнтів, таких як зерна, крупи або кава, оскільки це може пошкодити мотор і/або лезо екстрактора, що легко повертається.
- Для оптимальної роботи ми рекомендуємо замінювати лезо екстрактора, що легко повертається, кожні 6 місяців (залежно від використання) або за необхідності.

### **БЕЗПЕКА ГЛЕЧИКА**

Перед змішуванням переконайтеся, що лезо екстрактора, що

легко повертається, надійно закріплене на базі глечика. Неправильне вирівнювання леза та кріплення глечика може призвести до витікання рідини з бази, що може призвести до від'єднання компонентів під час змішування. Це може призвести до пошкодження машини, пошкодження майна та/або травмування.

- За рецептами, які вимагають включення певних інгредієнтів під час змішування, спочатку додайте основні інгредієнти, закрийте кришку глечика прикріпленою вентиляційною кришкою та почніть змішування. Потім, як тільки інгредієнти добре перемішані, відкрийте вентиляційну кришку, обережно вливши або опустивши інгредієнти в суміш.
- Якщо вам потрібно підштовхнути інгредієнти

ближче до леза, **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ НАДАНИЙ**

**ТОВКАЧ** із nutribullet® Select.

**НЕ** використовуйте будь-який посуд або прилад, крім товкача, щоб підштовхувати інгредієнти до леза. Товкач спеціально розроблений, щоб не контактувати з лезом. Шпателі, ложки та інші інструменти можуть контактувати з лезом, що може призвести до пошкодження машини, пошкодження майна та/або можливого травмування.

- **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПАЛЬЦІ АБО БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ РУКИ, ЩОБ ПРОШТОВХУВАТИ ІНГРЕДІЄНТИ ДО ЛЕЗА.**

Використовуйте лише наданий товкач.

**Не забувайте дотримуватися особливої обережності, коли змішуєте гарячі рідини або інгредієнти в глечик.**

- Розпилення або випуск пари може

- спричинити опіки та/або пошкодження майна.
- Не наповнюйте контейнер вище ліній максимальної ємності, вказаних для рідин та твердих інгредієнтів.
- Завжди починайте змішувати гарячі інгредієнти на налаштуванні **LOW**.
- Тримайте руки та іншу відкриту шкіру подалі від кришки, щоб запобігти можливим опікам.

## ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Не використовуйте цей виріб у місцях з різними електричними характеристиками або типами вилок. Не використовуйте з будь-яким типом перехідника або пристроєм перетворювача напруги, оскільки це може призвести до короткого замикання, пожежі, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу.

- Використання насадок, включаючи банки для консервування, не рекомендовано і може спричинити пожежу, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу та призведе до анулювання гарантії на виріб.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте шнур, вилку або базу мотора **nutribullet® Select** у воду або інші рідини. Припиніть використання, якщо пошкоджено шнур, вилку або базу мотора.
- Завжди **ВІД'ЄДНУЙТЕ** від **МЕРЕЖІ** **nutribullet® Select**, коли він не використовується або **ПЕРЕД** збиранням, розбиранням, зміною аксесуарів або чищенням. Не намагайтеся брати руками **nutribullet® Select**, поки всі деталі не перестануть рухатися.
- Не дозволяйте шнуру звисати через край столу або стільниці. Не тягніть, не скручуйте та не пошкоджуйте шнур живлення. Не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь, включаючи плиту.
- Якщо мотор перестав працювати, від'єднайте базу мотора і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж намагатися використовувати його знову. **nutribullet® Select** має внутрішній тепловий вимикач, який вимикає мотор при його перегріванні. Тепловий вимикач повернеться в початковий стан, коли пристрій буде від'єднано від мережі, а тепловий вимикач охолоне.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, він має бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами з аналогічною кваліфікацією.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** **ОБЕРЕЖНО:** Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне повернення в початковий стан теплового вимикача, цей прилад не має підключатися до зовнішнього комутаційного пристрою, наприклад таймеру, або під'єднуватися до ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається електромережею.

## БЕЗПЕКА НАГРІВАННЯ НА ПЛИТІ

**Не змішуйте гарячі інгредієнти в будь-якій герметичній чашці **nutribullet®!****

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Щоб нагріти елементи, змішані при кімнатній температурі або охолоджувачі (21 °C / 70 °F або менше), перекладіть суміш у каструлю на плиті. Для вимірювання внутрішньої температури приготованих інгредієнтів

використовуйте термометр; вони можуть здаватися холодними на дотик, але залишатися гарячими всередині.

nutribullet® Select не призначений для використання на плиті. Не встановлюйте базу мотора або будь-який аксесуар nutribullet® на плиту, в мікрохвильову піч і не занурюйте в окріп. Це може призвести до пошкодження аксесуара.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ВЕНТИЛЯЦІЇ

Щоб уникнути ризику пожежі в отворах бази джерела живлення (під базою мотора) не має бути пилу і ворсу, і вони не мають бути закриті легкозаймистими матеріалами, такими як газети, скатертини, серветки, рушники, килимки або інші подібні матеріали.

- **ОБЕРЕЖНО!** Завжди використовуйте

nutribullet® Select на рівній поверхні, залишаючи безперешкодний простір під і навколо бази мотора, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Отвори в нижній частині виробу передбачені для вентиляції, яка забезпечує надійну роботу та запобігає перегріванню мотора.

## МЕДИЧНА БЕЗПЕКА

- Інформація, що міститься в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам», не має на меті замінити рекомендації лікаря. Завжди консультируйтесь з лікарем щодо питань здоров'я та харчування.

## ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАМИ:

- Якщо ви приймаєте будь-які ліки, особливо ліки, що знижують рівень холестерину, засоби, що розріджують кров,

ліки від артеріального тиску, транквілізатори чи антидепресанти, проконсультуйтеся з лікарем перед тим, як спробувати будь-який із рецептів смузі, що містяться в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам».

- Не змішуйте наступні насіння і кісточки в nutribullet® Select, оскільки вони містять хімічну речовину, яка, як відомо, виділяє ціанід в організм при прийомі всередину: насіння яблука, кісточки вишні, кісточки сливи, кісточки персика і кісточки абрикоса. Кісточки фруктів можуть також пошкодити глечик.

## ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не кладіть ніякі деталі nutribullet® Select у мікрохвильову піч, духовку або каструлю

і не занурюйте у окріп, оскільки це може призвести до пошкодження деталі.

- **ЩОБ УНИКНУТИ ВИТОКУ, НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ ПОСУДИНИ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ!** Глечик позначений двома лініями MAX: одна для твердих інгредієнтів (верхня лінія) і одна для рідких інгредієнтів (нижня лінія). Чашки nutribullet® також позначені лінією MAX. Наповнюючи посудини для змішування, переконайтеся, що інгредієнти не перевищують відповідні лінії MAX. Перевищення зазначених ліній MAX може призвести до витоків та може призвести до небезпечного тиску.
- Посудини для змішування та леза екстрактора, що легко повертаються, специфічні саме для вашої моделі nutribullet® Select.

Використання несумісних деталей (деталей інших моделей) може призвести до пошкодження nutribullet® Select або створити загрозу безпеці. Під час замовлення запасних частин (чашки nutribullet®, глечик, леза екстрактора, що легко повертаються) на веб-сайті **nutribullet.com** або через службу обслуговування клієнтів, будь ласка, вкажіть модель машини, щоб переконатися, що ви отримуєте деталі, сумісні з вашим пристроєм.

- Періодично перевіряйте всі компоненти nutribullet® Select на наявність пошкоджень або зносу, які можуть погіршити належну роботу або становити електричну небезпеку. Переконайтеся, що шнур живлення

та вилка не пошкоджені. Припиніть використання та замініть чашки для змішування, якщо виявите тріщини, помутніння або пошкодження пластику. Переконайтеся, що леза вільно обертаються, а їхня структура не пошкоджена. Переконайтеся, що база мотора нічим не закрита і чиста. Дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування в «Керівництві користувача» та ніколи не використовуйте NutriBulle® Select з пошкодженими компонентами. Якщо nutribullet® Select не працює, негайно припиніть його використання та зверніться до служби обслуговування клієнтів. Ви можете придбати нові чашки nutribullet® та леза екстрактора, що легко повертається, на веб-сайті **nutribullet.com**

або звернувшись до служби обслуговування клієнтів.

## Збережіть ці інструкції!

Якщо у вас є якісь зауваження, запитання чи сумніви, перейдіть на веб-сайт **nutribullet.com**.

# nutribullet. SELECT



# Що включено




база мотора



Глечик 900 мл



кришка глечика з вентиляційною кришкою

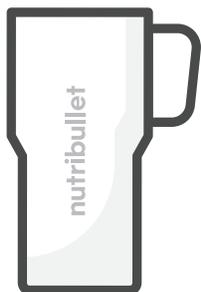

Чашка з ручкою 700 мл



лезо екстрактора, що легко повертається





кришки в дорогу



товкач

# Керівництво по збиранню

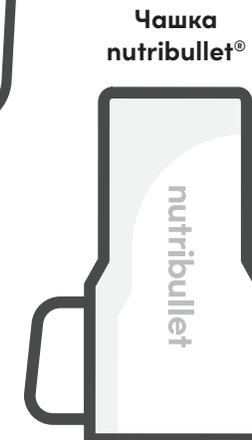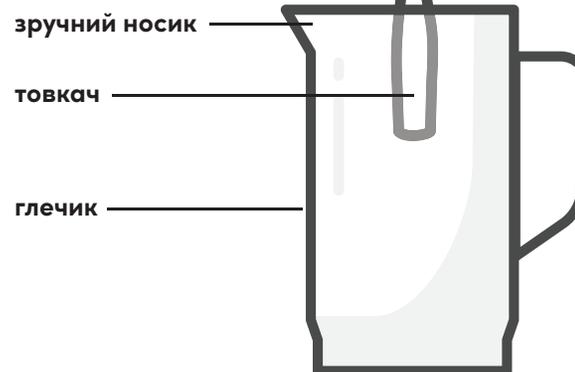

# Початок роботи

## ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИЛАД, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦІ ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Переконайтесь, що база під'єднана до мережі.
- **НЕ** намагайтеся використовувати глекчик на приладі, не прикріпивши кришку глекчика та вентиляційну кришку.
- Ніколи не запускайте прилад, коли він порожній.
- Аксесуари приладу не призначені для використання в мікрохвильовій печі, оскільки це може їх пошкодити.
- **Ніколи** не залишайте прилад без нагляду, коли він використовується.

## Ніколи не змішуйте гарячі інгредієнти, використовуючи будь-які герметичні чашки nutribullet®.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Підігріті інгредієнти можуть створювати тиск у герметичних контейнерах, коли вони зовтані, і під час відкриття сильно витіснити гарячий вміст. Завжди починайте процес змішування з кімнатної температури або охолоджених інгредієнтів та рідин (21 °C / 70 °F або холодніше).



**Будьте особливо обережні, коли змішуєте гарячі рідини у глекчику.**

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Пара та бризки можуть просочуватися через вентиляційну кришку, потенційно спричиняючи опарювання та/або опіки. **НІКОЛИ** не змішуйте гарячі рідини у глекчику без закріплених кришки глекчика та вентиляційної кришки. Вентиляційна кришка вентиляється, що дозволяє парі та тиску виходити, захищаючи від надмірного розбризкування. **НІКОЛИ** не змішуйте гарячі рідини у чашках Nutribullet або будь-якій іншій герметичній посудині.

Змішуючи гарячі рідини, додайте рідкі та тверді інгредієнти у свій глекчик нижче відповідних ліній MAX. Прикріпіть кришку глекчика із встановленою вентиляційною кришкою. Натисніть піктограму **POWER**, потім розпочніть змішування на налаштуванні **LOW**. Як тільки інгредієнти інтегруються і суміш вирівнюється (без розбризкування), збільшуйте швидкість за необхідності.

## Збирання та використання глекчика

- 1** Перш ніж переходити до Кроку 2, перегляньте всі попередження та застереження у розділі «Важливі запобіжні заходи» (стор. 60–73) та на попередній сторінці.

- 2** Встановіть базу мотора на чисту, суху, рівну поверхню, таку як стійка або стіл.



3

Вкрутіть лезо екстрактора, що легко повертається, на базу глекчика, переконавшись, що компоненти правильно вирівняні та надійно зафіксовані.



4


Встановіть глекчик на чисту, суху, рівну поверхню, таку як стійка або стіл. Додайте інгредієнти в глекчик, переконавшись, що вони не перевищують лінію MAX.

**ПРИМІТКА:** Глекчик позначений двома лініями MAX: одна для твердих інгредієнтів (верхня лінія) і одна для рідин (нижня лінія). Наповнюючи блендер, переконайтесь, що інгредієнти не перевищують відповідні лінії MAX.



5


Встановіть кришку глекчика з вентиляційною кришкою, прикріплену до глекчика, переконавшись, що вона вирівняна з ручкою.

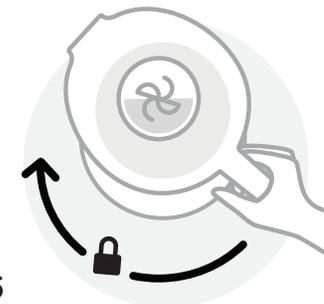

6

Встановіть глекчик на базу мотора та обережно поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб він зафіксувався на місці. Коли ви чуєте клацання, він зафіксований і готовий до змішування.

**ПРИМІТКА:** Якщо ви лівша, помістіть ручку у напрямку до центру панелі управління змішуванням і поверніть за годинниковою стрілкою.

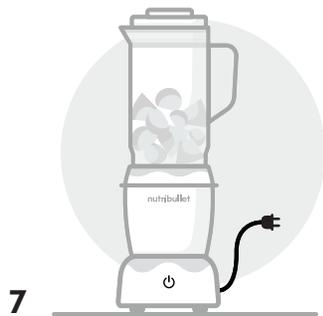

7


Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки та натисніть **POWER** ⏻, щоб увімкнути блендер.



8

Щоб розпочати змішування, виберіть швидкість або програму **EXTRACT** на панелі управління змішуванням. Ця програма автоматично вимкнеться. Під час використання кнопки підсвічуються.

**ПРИМІТКА:** Для визначення швидкості перейдіть до діаграми панелі управління змішуванням на стор. 84.

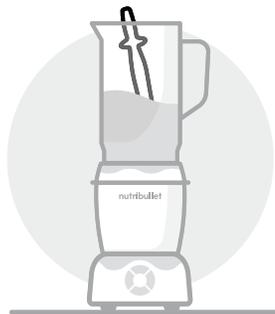

9

Якщо інгредієнти пристали до країв глечика, натисніть **POWER** ⏻, щоб зупинити прилад, і почекайте, поки лезо перестане обертатися. Потім зніміть кришку глечика та використовуйте товкач для видалення інгредієнтів. Закінчивши, встановіть кришку і продовжуйте змішування. Якщо інгредієнти продовжують приставати, подумайте про додавання рідини.

**ПРИМІТКА:** Якщо вам потрібно додати додаткові інгредієнти під час змішування, переключіть налаштування на **LOW** і зніміть вентиляційну кришку з кришки глечика, залишаючи кришку прикріпленою. Додайте інгредієнти через отвір у верхній частині кришки, а потім, за необхідності, утримуйте товкачем. Встановіть назад вентиляційну кришку, а потім збільште її до бажаної швидкості. **НЕ** намагайтеся додавати елементи через отвір для вентиляції, коли змішуєте гарячі інгредієнти.



**ОБЕРЕЖНО:** Не використовуйте будь-який посуд або прилад, крім товкача, щоб підштовхувати інгредієнти до леза. Товкач спеціально розроблений, щоб не контактувати з лезом. Шпателі, ложки та інші інструменти досить довгі та можуть дістатися до леза, що може призвести до пошкодження машини, пошкодження майна та/або можливого травмування.



10

Коли ви досягли бажаної консистенції, призупиніть/зупиніть прилад, натиснувши **POWER** ⏻ або швидкість, яку ви вибрали, і зачекайте, поки леза перестануть обертатися. Пристрій перейде в режим очікування. Кнопка **POWER** ⏻ залишатиметься підсвіченою.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Леза гострі. Ніколи не вставляйте руки в глечик.

11 Натисніть **POWER** ⏻, щоб повністю вимкнути пристрій.



12

Поверніть глечик проти годинникової стрілки і підніміть базу мотора. Наливайте і насолоджуйтесь!

## Збирання та використання чашки nutribullet®

- 1 Перш ніж переходити до Кроку 2, перегляньте всі попередження та застереження у розділі «Важливі запобіжні заходи» (стор. 60–73).
- 2 Встановіть базу мотора на чисту, суху, рівну поверхню, таку як стійка або стіл.



3

Додайте інгредієнти в чашку nutribullet®.

**ПРИМІТКА:** Не переповнюйте! Щоб уникнути витоку, не додавайте інгредієнти, що перевищують лінію MAX.



4

Вкрутіть лезо екстрактора, що легко повертається, на чашку, поки воно не буде щільно вставлено.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Поводьтесь із вузлом леза екстрактора, що легко повертається, обережно, оскільки леза гострі.

Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він використовується.

**НИКОЛИ НЕ ЗМІШУЙТЕ ГАРЯЧІ ІНГРЕДІЄНТИ,** оскільки це може призвести до надмірного накопичення тиску, що призведе до ризику травмування або пошкодження майна.



5

Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки та натисніть **POWER** ⏻, щоб увімкнути блендер.



6

Переверніть чашку догори дном і поставте її на базу мотора, обережно повернувши чашку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати в базі мотора.

7



Щоб розпочати змішування, виберіть швидкість або програму **EXTRACT** на панелі управління змішуванням. Ця програма автоматично вимкнеться. Під час використання кнопки підсвічуються.

**ПРИМІТКА:** Для визначення швидкості перейдіть до діаграми панелі управління змішуванням на стор. 84.

8



Коли ви досягли бажаної консистенції, призупиніть/зупиніть прилад, натиснувши **POWER** ⏻ або швидкість, яку ви вибрали, і зачекайте, поки леза перестануть обертатися. Пристрій перейде в режим очікування. Кнопка **POWER** ⏻ залишатиметься підсвіченою.

**ПРИМІТКА:** швидкість автоматично вимикається через 60 секунд.

- 9 Натисніть **POWER** ⏻, щоб повністю вимкнути пристрій.



10

Розблокуйте вузол, обережно повертаючи чашку проти годинникової стрілки. Ви почуєте клацання. Насолоджуйтеся!


**ПРИМІТКА:** Для отримання м'яких кремopodobних результатів змішування не має займати більше однієї хвилини.



### ОБЕРЕЖНО


Не виймайте лезо екстрактора, що легко повертається, з чашки nutribullet® до повного припинення змішування. Не використовуйте лезо екстрактора, що легко повертається, як кришку для зберігання чашки. Деякі харчові продукти можуть містити активні інгредієнти або виділяти газ, які розширюються, якщо їх залишити в герметичному контейнері, що призведе до надмірного накопичення тиску та може становити ризик травмування. Під час зберігання вмісту в чашці закрийте її поліетиленовою плівкою або фольгою. Під час розкриття завжди направляйте вміст в сторону від свого тіла.

# Панель управління змішуванням

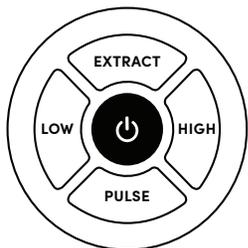


## УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

Кнопка живлення активує основне живлення приладу. При натисканні ця кнопка загоряється, вказуючи на те, що мотор включений, і можна використовувати інші функції. Завжди вимикайте головне живлення та відключайте пристрій від мережі, коли машина не використовується.

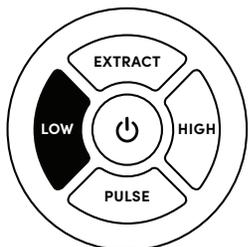

## НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ

Використовуйте для змішування рідкого тесту, підлив, маринадів; яєчні-брехухи; обробляйте приготовану їжу та сирі фрукти.

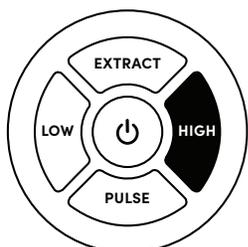


## ВИСОКА ШВИДКІСТЬ

Використовуйте для зрідження густих сумішей та змішування заморожених фруктів та овочів.




## ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

**НІКОЛИ НЕ ЗМІШУЙТЕ ГАРЯЧІ ІНГРЕДІЄНТИ В БУДЬ-ЯКІЙ ГЕРМЕТИЧНІЙ ЧАШЦІ NUTRIBULLET®.** Це може призвести до надмірного накопичення тиску, що призведе до ризику травмування або пошкодження майна. Гарячі елементи слід змішувати у глечики лише з використанням належних запобіжних заходів.

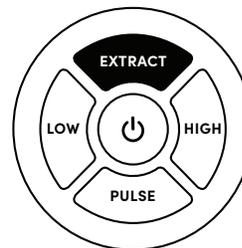

## ПРОГРАМА ЕКСТРАКЦІЇ

Використовуйте для подрібнення цілих фруктів, овочів і льоду в смузі, багаті поживними речовинами. Ця кнопка активує цикл запуску, який автоматично вимикається.

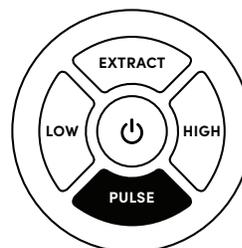

## PULSE

Використовуйте для контролю подрібнення та обробки.



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ

використовуйте це налаштування із гарячими інгредієнтами!

## Як користуватися панеллю управління змішуванням

### НИЗЬКА АБО ВИСОКА

Виберіть швидкість і натисніть один раз, щоб увімкнути. Кнопка засвітиться. Щоб призупинити/зупинити пристрій, натисніть кнопку вдруге — вона перестане світитися — або натисніть **POWER** ⏻. Перебуваючи в режимі очікування, кнопка **POWER** ⏻ горітиме. Щоб повністю вимкнути живлення після призупинення, натисніть **POWER** ⏻ і від'єднайте пристрій від мережі.

**ПРИМІТКА:** Якщо ви використовуєте глечик, швидкість буде працювати, доки не буде призупинена/зупинена. Якщо ви використовуєте чашки nutribullet®, швидкість автоматично вимкнеться через 60 секунд.

### ПРОГРАМА ЕКСТРАКЦІЇ

Натисніть кнопку **EXTRACT**, а nutribullet® Select зробить всю роботу за вас. Ця програма автоматично зупиняється в кінці свого циклу. Щоб призупинити або зупинити блендер, натисніть **EXTRACT** знову або **POWER** ⏻.

### PULSE

Натисніть і відпустіть кнопку **PULSE**, щоб подрібнити інгредієнти. Якщо утримувати цю кнопку натиснутою, вона продовжуватиме працювати, доки ви її не відпустите.

# Догляд та технічне обслуговування

Очистити nutribullet® Select легко. Глечик можна мити в посудомийній машині, а чашки та кришки в дорогу підходять для **ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ** посудомийної машини. Лезо екстрактора, що легко повертається, та базу мотора, можна швидко промити водою з милом. Прочитайте про передовий досвід.

## Ось як очистити nutribullet®:

### КРОК 1:

Найголовніше — **ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ** та **ВІД'ЄДНУЙТЕ** базу мотора від розетки, коли він не використовується. Не намагайтеся брати руками прилад, доки всі деталі не перестануть рухатися! Під час збирання та розбирання, коли змінюєте аксесуари під час чищення, а також в будь-який час, коли ви залишаєте машину без нагляду.

### КРОК 2:

Від'єднайте чашку nutribullet® / лезо екстрактора, що легко повертається, або глечик від бази мотора.

### КРОК 3:

Очистіть окремі компоненти (базу мотора, лезо екстрактора, що легко повертається, чашки nutribullet® або глечик), як рекомендовано в цьому розділі.

### БАЗА МОТОРА:

- Щоб уникнути ризику травмування, **НІКОЛИ** не намагайтеся чистити систему приводу на базі мотора, коли nutribullet® Select під'єднаний до мережі.
- Не намагайтеся зняти будь-які деталі з бази мотора.
- За допомогою губки або серветки, змоченої теплою мильною водою, протирайте базу мотора, поки вона не стане чистою.
- За необхідності ви можете скористатися маленькою щіткою для очищення ділянки системи приводу, щоб забезпечити її чистоту.
- Щоб очистити залишки витоків з бази мотора, протріть їх вологою губкою та теплою водою.
- За необхідності ви можете скористатися маленькою щіткою для очищення ділянки системи приводу, щоб забезпечити її чистоту.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ніколи не занурюйте базу мотора у воду.

### ЛЕЗО ЕКСТРАКТОРА, ЩО ЛЕГКО ПОВЕРТАЄТЬСЯ:

- Леза гострі! Під час очищення обережно поведіться з лезом екстрактора, що легко повертається! Найкраще чистити леза відразу після використання, щоб зменшити накопичення залишків. Якщо частинки їжі застрягли, використовуйте невелику щітку або губку, щоб видалити їх.
- **Не виймайте будь-які компоненти леза екстрактора, що легко повертається;** це може призвести до постійного пошкодження леза, що призведе до витоків під час змішування. Якщо з часом лезо екстрактора, що легко повертається, ослабне або пошкодиться, ви можете замовити нове лезо екстрактора, що легко повертається, на веб-сайті [nutribullet.com](https://nutribullet.com) або звернутися до служби обслуговування клієнтів.
- Після кожного використання повністю висушіть лезо екстрактора, що легко повертається.
- Регулярно перевіряйте стан нижньої частини леза на наявність тріщин або пошкодження. У разі пошкодження негайно замініть лезо екстрактора, що легко повертається, щоб запобігти можливому травмуванню.

### ЧАШКИ NUTRIBULLET® ТА КРИШКИ В ДОРОГУ:

Ці елементи підходять для **ВЕРХНЬОЇ ПОЛИЦІ** посудомийної машини. Перед тим як поміщати їх в посудомийну машину, ми рекомендуємо промити їх і швидко очистити щіткою для посуду, щоб видалити залишки сміття. **НІКОЛИ** не використовуйте цикл дезінфекції для миття чашок — висока температура може деформувати пластик.

### ГЛЕЧИК NUTRIBULLET®:

- Глечик можна мити в посудомийній машині. Перед тим як поміщати його в посудомийну машину, ми рекомендуємо промити його і швидко очистити щіткою для посуду, щоб видалити залишки сміття. **НІКОЛИ** не використовуйте цикл дезінфекції для миття глечика — висока температура може деформувати пластик.
- Якщо бажаєте, промийте глечик вручну водою з милом. Пристали інгредієнти можуть вимагати додаткового очищення щіткою або губкою для посуду.
- Регулярно перевіряйте стан глечика і різьблення на наявність тріщин, у тому числі волосні, або пошкоджень. У разі пошкодження негайно замініть, щоб запобігти можливому травмуванню.

- **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГЛЕЧИК, ЯКИЙ НЕПРАВИЛЬНО ВИРІВНЯНИЙ З ЛЕЗОМ..**

Це може призвести до від'єднання глечика та бази мотора, відкриваючи вузол леза та потенційно спричиняючи тяжкі травми.

#### **ТОВКАЧ**

- Завжди промийте товкач вручну водою з милом. Пристали інгредієнти можуть вимагати додаткового очищення щіткою або губкою для посуду.

#### **ІНТЕНСИВНЕ ОЧИЩЕННЯ:**

Якщо інгредієнти пристали до чашок **nutribullet®**, до лез екстрактора, що легко повертаються, або глечика ось просте рішення для очищення: наповніть посудину водою кімнатної температури (21 °C / 70 °F або менше) до лінії **MAX** і додайте 1–2 краплі мила для посуду. Для чашок поверніть лезо екстрактора, що легко повертається, і

змішуйте на базі мотора протягом 20–30 секунд. Для глечика прикріпіть кришку та змішайте на базі мотора стільки ж часу, 20–30 секунд. Це має послабити сміття настільки, щоб змити його водою з милом.

## **Як зберігати:**

Зберігайте **nutribullet® Select** у вертикальному положенні із закріпленою зверху кришкою глечика. Не кладіть нічого поверх кришки глечика. Зберігайте елементи, що залишились, у безпечному місці, де вони не будуть пошкоджені та не завдадуть шкоди.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НІКОЛИ** не зберігайте лезо екстрактора, що легко повертається, на базі мотора без чашки **nutribullet®** або прикріпленого глечика, оскільки відкриті леза становлять серйозну небезпеку глибокого порізу.

---

# **Замінні деталі**

Щоб замовити додаткові деталі та аксесуари, відвідайте наш веб-сайт за адресою **nutribullet.com** або зверніться в службу обслуговування клієнтів.



**Storage conditions:** Temperature: from +5C to +45C; humidity <80%

**Storage life:** Unlimited

**Life time:** 2 years (5 years for certain types of goods)

**Disposal conditions:** In accordance with ecological requirements

**Transportation conditions:** Do not drop or expose excessive vibration during transportation.

**Selling conditions:** Selling conditions are not specified by the manufacturer but must conform to local, national and international regulations and standards.

**Условия хранения: температура:** от +5С до +45С; влажность <80%

**Срок хранения:** Не ограничен

**Срок службы:** 2 года (На некоторые виды продукции 5 лет)

**Условия утилизации:** Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

**Условия транспортировки:** Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

**Условия реализации:** Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

**KZ:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Барлық құқықтар қорғалған.  
nutribullet® және nutribullet® логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілері.

Осы құрылғының 1000 Вт қуаты жүзді ұстап тұратын жиынтықпен 900 мл тостағанды пайдалану және 100 г сіңірі бар сиыр етін 15 секунд максималды жылдамдықта айналдыру арқылы алынды.

Суреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

---

**RU:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Все права защищены. nutribullet® и логотип nutribullet® являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Мощность прибора 1000 Вт указана для чаши емкостью 900 мл с держателем ножа при измельчении 100 г говядины с жилами на максимальной скорости в течение 15 секунд.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного совершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

---

**UK:** Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Bci права збережено. nutribullet® i логотип nutribullet® є товарними знаками CapBran Holdings, LLC, зареєстрованими в США та в усьому світі.

Потужність цього приладу в 1000 Вт була отримана з використанням чашки 900 мл з вузлом тримача леза та 100 г яловичини з сухожиллям при максимальній швидкості протягом 15 секунд.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального виробу. Ми постійно прагнемо вдосконалити нашу продукцію, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

**210816\_NB\_SELECT**