



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-410
Wi-Fi

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TM.by
ONLINE STORE

<https://tm.by>
Интернет-магазин

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
AV-410
Wi-Fi



<https://tm.by>
Интернет-магазин



СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
СХЕМА УСТРОЙСТВА	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	4
СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ	4
НАЧАЛО РАБОТЫ	4
ОПИСАНИЕ КНОПОК ПРИЛОЖЕНИЯ	5
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	5
РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ	6
ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПЫ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • • • • •

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.


В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. Реальные параметры могут отличаться от заявленного как в большую, так и в меньшую сторону. В случае выявления несоответствий, вы можете обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-775-75-69.

Последнюю версию руководства пользователя Вы можете скачать с официального сайта www.artway-electronics.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ • • • • •

Настоящий прибор осуществляет вспомогательные функции при управлении транспортным средством, не снимает и не ограничивает ответственность водителя за принимаемые им решения при эксплуатации транспортного средства.

Устанавливайте видеорегистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.

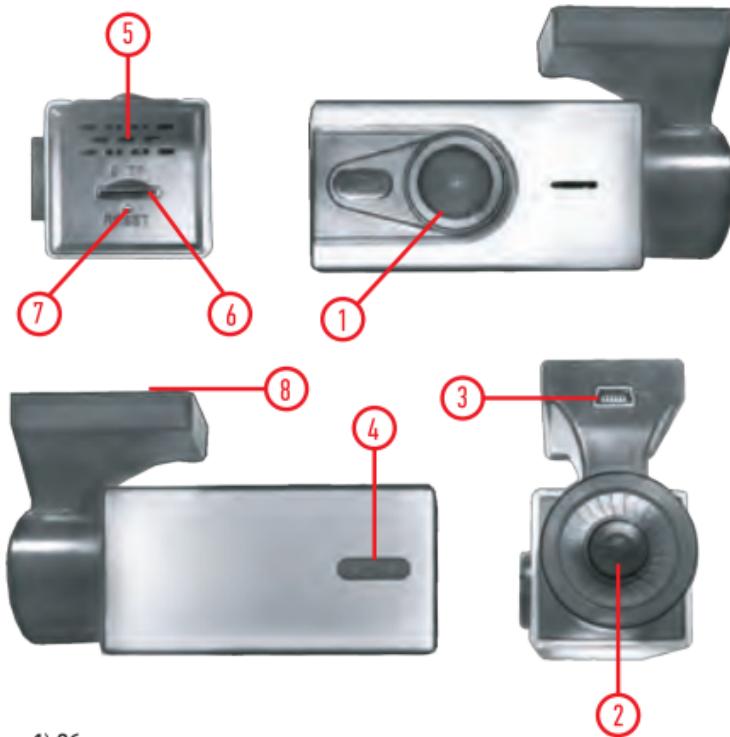

- 1) Объектив
- 2) Кнопка включения
- 3) Mini USB-разъем
- 4) Индикатор
- 5) Динамик
- 6) Слот для SD карты
- 7) Reset
- 8) Двухсторонний скотч

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

Подключите к видеорегистратору ARTWAY через mini-USB разъем автомобильное зарядное устройство, идущее в комплекте поставки. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при завершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства ARTWAY. Также видеорегистратор ARTWAY можно принудительно включить/отключить длительным нажатием кнопки «POWER».

СКАЧИВАНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед использования видеорегистратора, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение (Android или Apple) на ваш мобильный телефон: Для мобильных телефонов Apple в поиске App Store введите RoadCam для загрузки и установки приложения.

Для мобильных телефонов Android в поиске Play Market введите RoadCam для загрузки и установки приложения.

После запуска двигателя автомобиля для начала работы видеорегистратора, найдите в настройках мобильного телефона WiFi-подключение, начинающееся с «WIFI_CAMERA_», для подключения введите пароль по умолчанию 12345678.



iOS



Android

После установки соединения, запустите приложение. Дата и время видеорегистратора будет синхронизировано с датой и временем, установленным на вашем мобильном телефоне.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для корректного сохранения видеороликов перед первым использованием карты памяти необходимо её отформатировать. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем использовать высокоскоростную SD-карту 8-32 Гб не ниже 10 класса.

Порядок действий: вставьте карту памяти → включите видеорегистратор ARTWAY → войдите в приложения на мобильном телефоне → выберите пункт «Форматирование» → нажмите на кнопку OK → появится надпись: «Форматирование карты памяти» после ее исчезновения карта памяти готова к использованию.

Перед началом видеозаписи необходимо снять транспортировочную пленку с линзы объектива.

ОПИСАНИЕ КНОПОК ПРИЛОЖЕНИЯ

Название функций и общий вид приложения может отличаться в зависимости от модели и версии Android / iOS

- КНОПКА РАЗЪЕДИНИТЬ

Прервать связь между приложением и видеорегистратором.

- КНОПКА STOP ВИДЕО

Остановка / Запуск видеосъемки.

- ВИДЕОЗАПИСЬ: РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ ВИДЕОЗАПИСИ. Для того, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов, необходимо зайти в раздел ВИДЕОЗАПИСЬ в приложении и выбрать нужное видео из списка.

- ИЗОБРАЖЕНИЕ: РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОТО. Для того, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов, необходимо зайти в раздел Изображения в приложении и выбрать нужное фото из списка.

- СДЕЛАТЬ ФОТО

При нажатии делается фото.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функциями приложения и установить предпочтительные для Вас параметры.

Для настройки параметров видеорегистратора необходимо войти в приложение и установить связь с видеорегистратором.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Можно настроить следующие параметры видеорегистратора:

- ИМЯ WiFi

Данная функция позволяет изменить имя WiFi

- ЗАПИСЬ ЗВУКА- ВКЛ/ВЫКЛ

Регулируя данную настройку, Вы включаете или выключаете микрофон для записи звука на видеоролике.

- НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАПИСИ- ВКЛ/ВЫКЛ

Наложение даты и времени на видео.

- КАЧЕСТВО ВИДЕО – 1920X1080 / 1280X720 / 640X280

Данная настройка позволяет выбрать качество видеозаписи. Чем больше значение параметра, тем лучше качество видео (но оно будет занимать больше места на карте памяти).

- ФОРМАТИРОВАНИЕ – отмена /ок

Данный пункт меню позволяет отформатировать SD-карту. При подтверждении форматирования карты памяти, стираются все данные, включая защищенные от циклической перезаписи видеофайлы.

- ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Данная функция выполняет полный сброс настроек. Внимание! Пароль от подключения WiFi не будет восстановлен, обязательно запишите пароль.

РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ • • • • •

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись видео после включения устройства при подаче питания.

Описание кнопок

- Кнопка POWER.

Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку POWER, повторное нажатие кнопки POWER возобновит видеозапись. Для выключения видеорегистратора удерживайте кнопку в течении 3 секунд.

ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПЫ • • • • •

Синий мигающий индикатор: идет видеозапись

Красный индикатор включен беспрерывно: видеозапись не осуществляется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Novatek NT96672
Разрешение видео	1920*1080, 30 к/с
Угол обзора	140°
Линзы	6 стеклянных линз класса A+ высокое разрешение
Матрица	2 Мп
Формат записи	MP4
Видеокодек	H.264
Дисплей	Дисплей мобильного телефона, мобильное приложение
Язык	Русский
Циклическая запись	Поддерживается
Автоматическое включение/выключение вместе с транспортным средством	Видеорегистратор автоматически включается при запуске двигателя и выключается при остановке двигателя
Метка даты и времени	Поддерживается
Комплектация	Видеорегистратор с кронштейном - 1 шт, автомобильное зарядное устройство - 1 шт, гарантийный талон - 1 шт, инструкция - 1 шт

Ниже следующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте ARTWAY-ELECTRONICS.COM.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли.
Это может привести как к повреждению разъема, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединен правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.



<https://tm.by>
Интернет-магазин



ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Artway-electronics.com



Служба технической поддержки:
8-800-775-75-69
Бесплатные звонки по России



<https://tm.by>
Интернет-магазин