



Видеорегистратор-автопланшет  
**COMBO 11 в 1/MD-175**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

Видеорегистратор-автопланшет  
**COMBO 11 в 1/MD-175**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	2
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА .....	3
ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР .....	7
УСТАНОВКА .....	7
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: CARKEEPER .....	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	8
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	10

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора -автопланшета ARTWAY MD-175 и продлить срок его службы.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства ARTWAY MD-175, кнопках управления устройством и его программном обеспечении, а также перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию. Приведенная ниже информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства ARTWAY MD-175.

В случае выявления несоответствия функционала устройства ARTWAY MD-175 данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта ARTWAY-ELECTRONICS.COM.

Обратите внимание! ARTWAY постоянно совершенствует функционал и программное обеспечение устройств. Просим всех пользователей при выявлении несоответствий, проверять обновления на сайте производителя или обращаться в службу технической поддержки производителя.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящий прибор осуществляет вспомогательные функции при управлении транспортным средством, не снимает и не ограничивает ответственность водителя за принимаемые им решения при эксплуатации транспортного средства.
2. Устанавливайте устройство таким образом чтобы оно не мешало обзору водителя и не находилось в области размещения подушек безопасности, - это может привести к авариям и травмам.
3. Держите устройство и карту памяти вдали от сильных магнитных полей - это может привести к повреждению устройства.
4. Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства или форматирования карты памяти, - это может повредить карту памяти или вызвать системную ошибку.
5. Во избежание поражения электрическим током, не извлекайте и не подсоединяйте кабель питания мокрыми руками.
6. Не используйте устройство в условиях высокой влажности и при температуре выше 70°C или ниже -25°C.
7. Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным устройством.
8. Используйте карту памяти класса 10, до 64 Гб.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя, вносить изменения в конструкцию, комплектацию, программное обеспечение или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

## ПРОВОДКА СКРЫТОГО МОНТАЖА

Для монтажа проводки необходимо обратиться в специализированный установочный центр.



## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА

### 1. Начальный экран




### 2. Навигация

Нажмите на клавишу «Навигация» и устройство перейдет в режим предустановленного приложения навигации.

### 3. Видеорегиcтpатор


При подаче питания устройство автоматическИ включится и перейдет в режим видеорегиcтpатора. Так же на основном экране устройства есть кнопка «Камера», при нажатии на которую устройство перейдет в режим видеорегиcтpатора.

#### Основные функции в режиме видеорегиcтpатора.

Кнопка , позволяет запускать и останавливать запись видеофайлов.

Кнопка , с ее помощью делается фотоснимок

Кнопка , для включения или выключения записи звука.

Кнопка , позволяет заблокировать текущий видеоролик. Данный видеофайл попадет в раздел «Заблокированные» и будет защищен от циклической перезаписи.


Кнопка , позволяет войти в интерфейс настройки видеорегиcтpатора.


Для использования настроек устройство предложит Вам остановить текущую видеосъемку.

Доступные функции:

- Форматировать карту памяти
  - Цикл записи — установка длительности видеоролика
  - Чувствительность G-Sensor — установка чувствительности датчика удара.
  - Единицы скорости — km/h, mph
  - Реверс задней камеры — Переворот изображения передаваемого на устройство с задней камеры.
  - Потокoвое видео — выбор основной камеры отображаемой при включении.
- В положении выкл — передняя камера. В положении вкл — задняя камера.

#### Полноэкранный режим

Кнопка , нажимая данную кнопку устройство отобразит изображение с задней камеры в полноэкранном режиме

Кнопка , нажимая данную кнопку устройство отобразит изображение с передней камеры в полноэкранном режиме




Для возврата на главный необходимо нажать по иконке 

#### 4. Музыка

Нажимая на главном экране на иконку «Музыка», устройство загрузит предустановленное приложение Яндекс Музыка.


#### 5. Режим Bluetooth

В данном приложении Вам доступна синхронизация Вашего смартфона и устройства по Bluetooth.



#### 6. FM-передатчик

Нажав на иконку "FM" в списке приложений, устройство перейдет в интерфейс настройки режима FM транзмиттера (FM).

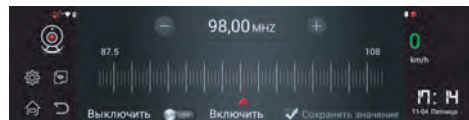


- 1) Включите функцию FM на устройстве используя переключатель и настройте необходимую частоту.
- 2) Сохраните установленную частоту используя функцию «Сохранить значение».
- 3) Включите режим FM на автомобильном радиоприемнике, настройте частоту на частоту устройства.

В результате звук с устройства будет передаваться на аудиосистему автомобиля. При этом звук на устройстве будет отсутствовать.

#### 7. Видеоизображения


Нажав на иконку «Видео», Вы получаете доступ к отснятым и заблокированным видеофайлам, а так же к папке «Фото». Запись при этом будет остановлена. Если зажать и удерживать палец на выбранном фрагменте, появится дополни-


тельные возможности по выбранному файлу: Выбрать все, Заблокировать, Удалить, Отмена

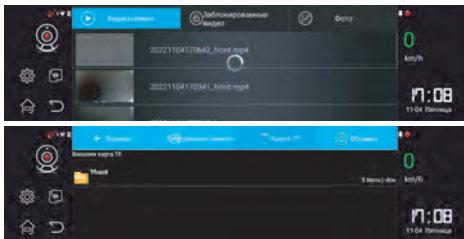

## 8. Настройка

### Быстрая настройка

Нажав по иконке  в левой части экрана, устройство войдет в меню быстрой настройки. В данном режиме доступны основные настройки сети, яркости экрана, громкости, отключение экрана и т.д.

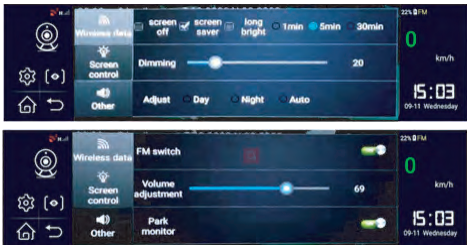



## Стандартная настройка

Щелкнув по иконке «Настройка» в меню приложений, пользователь может войти в интерфейс настройки системы и выполнить настройки, показанные ниже:



## ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Используя иконку в меню приложений, пользователь получает возможность войти в интерфейс управления файлами и выполнять в нем операции с папками и файлами.

## УСТАНОВКА

При установке SIM и SD карты в устройство руководствуйтесь приведенным ниже фото:



- 1) Выключите видеорегистратор.
- 2) Вставьте SIM карту в гнездо SIM, вставьте карту памяти TF в гнездо TF.
- 3) Закрепите устройство с помощью резиновых креплений на штатном зеркале заднего вида.
- 4) Установите GPS антенну.
- 5) Установите камеру заднего вида

#### **ВНИМАНИЕ:**

Установку задней камеры необходимо производить в специализированном сервисном центре.

- 6) Подключите ЗУ идущее в комплекте

#### **МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: CARKEEPER** .....

- 1) Убедитесь, что устройство имеет доступ к интернету
- 2) Найдите приложение с именем CarKeeper в Google play или APP store в своем мобильном телефоне, или отсканируйте QR код на зеркале, чтобы загрузить это приложение в смартфон.
- 3) зарегистрируйтесь в приложении CarKeeper.
- 4) В меню устройства откройте список приложений — нажмите CarKeeper, на экране появится QR-код и номер устройства.
- 5) Свяжите устройство и смартфон.

**ВНИМАНИЕ:** При отсутствии питания на устройстве будет произведен переход в спящий режим. Устройство будет некоторое время работать от встроенного аккумулятора. Работа приложения в спящем режиме, такая как удаленный мониторинг, фото, видеосъемка и т.д. значительно ускорит разряд аккумулятора.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** .....

Процессор и запоминающее устройство	
Процессор	Unisoc 8541 Quad-core Cortex-A53
Операционная система	Android 8.1
Оперативная память	модуль памяти 2GB DDR, 32GB EMMC built in
Флэш-память EMMC	32 Гб
Разрешение основной камеры	1080P FHD

Разрешение камеры заднего вида	HD 720P
Диагональ экрана	9 дюймов
Угол обзора	170°
Формат видеозаписи	MP4, 25 к/с
WIFI	Поддерживается
Bluetooth	Поддерживается
4G	Поддерживается
G-Sensor (датчик удара)	Поддерживается
Запись звука	Поддерживается
GPS-навигация	Поддерживается
FM-передатчик	Поддерживается
Получение фотографий	Поддерживается
Помощь при парковке	Поддерживается
Навигация	Поддерживается
Беспроводная громкая связь	Подключение к смартфону для звонков в режиме громкой связи
Сеть 4G и точка доступа	Использование точки доступа с любым выбранным устройством
Язык	Поддержка нескольких языков
Цикличность записи	1, 2, 3, 4, 5 минут
Штамп даты, времени, координат и скорости	Отображение на видео даты, времени, координат и скорости

#### Обратите внимание!

Производитель не несет ответственности за корректную работу стороннего ПО на устройстве Artway MD-175 и не уполномочен на принятие претензий относительно функционирования стороннего ПО. В случае возникновения проблем или сбоев в программах/утилитах/приложениях, необходимо обратиться к разработчику ПО.

Нижеследующие указания предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать устройство без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии.

Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ** •••••

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ**

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ**

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям и потере гарантии на устройство.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров, с актуальной информацией о сервисных центрах и телефонах службы поддержки Вы можете ознакомиться на официальном сайте [ARTWAY-ELECTRONICS.COM](http://ARTWAY-ELECTRONICS.COM).
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ**

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов.

- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъема так и устройства в целом
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству.



**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

 **ARTWAY®**

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ  
[Artway-electronics.com](http://Artway-electronics.com)



Служба технической поддержки:  
**8-800-775-75-69**  
Бесплатные звонки по России



**TM!by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин